

BEDIENUNGSANLEITUNG



Walkman mit UKW Funktion

Model Nr.: WMR01BK



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erst- Inbetriebnahme und
verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



SICHERHEITSHINWEISE



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf „gefährliche Spannungen“ an einigen Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.



Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, dass Gehäuse auf keinen Fall öffnen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

DC3V

Dieses Gerät ist für DC 3V 600mA Netzspannung ausgelegt und kann mit einem DC 3V 600mA Netzteil oder mit 2 AA 1,5V Batterien genutzt werden.



Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.



Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.



Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche und in die Nähe von Gardinen und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.



Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Setzen Wärmequellen aus.


LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH



SICHERHEITSHINWEISE

- 1) Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen sorgfältig durch.
- 2) Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.
- 3) Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden. Nur in trockenen Regionen benutzen.
- 4) Keine offenen Flammen wie Kerzen auf das Gerät stellen und das Gerät von offenen Flammen fernhalten.
- 5) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- 6) Stellen Sie sicher, dass das Gerät für den Netzbetrieb nur an ein DC 3V 600mA Netzteil angeschlossen wird. Bei Verwendung höherer Spannung kann es zu Funktionsstörungen des Gerätes kommen.
- 7) Nur Zubehör und Ersatzteile verwenden die vom Hersteller frei gegeben sind.
- 8) Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 9) Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
- 10) Nicht Temperaturen über 35 ° C aussetzen. Beim Aufstellort darauf achten das 30 cm nach hinten und der Oberseite des Gerätes und 5 cm von jeder Seite eingehalten werden.
- 11) Entsorgen Sie verbrauchte Batterien / Akkus umweltgerecht.
- 12) Achten Sie stets darauf, dass das Gerät vor dem Transport oder der Reinigung aus der Steckdose gezogen wird. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- 13) Bei Gewitter oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- 14) Dieses Gerät hat keine durch den Nutzer zu wartenden Teile. Versuche Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt reklamieren Sie das Gerät bei Ihrem Händler.
- 15) Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt und passen Sie auf das nichts durch Löcher, Schlitze oder irgendwelche anderen Öffnungen ins Gehäuse des Geräts geschoben wird. Dies kann zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen.
- 16) Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und anderen Objekten, die starke Magnetfelder erzeugen auf.
- 17) Setzen Sie die Batterien nie direkter Sonneneinstrahlung aus.
- 18) Ersetzen Sie Batterien immer mit dem gleichen Typ.

BEZEICHNUNG DER BEDIENELEMENTE

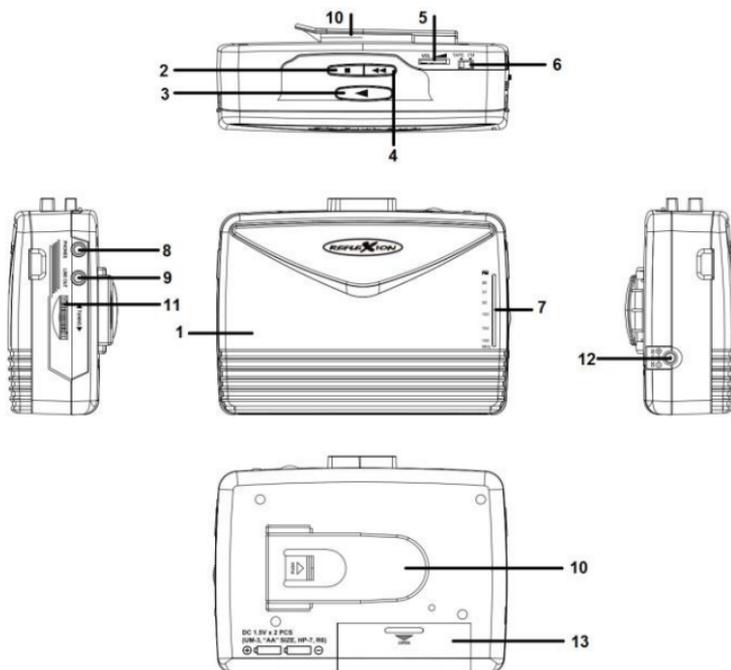

- 1) Kassettenfachdeckel
- 2) ■ (Stopp Taste)
- 3) ◀ (Play Taste)
- 4) ◀◀ (Schnelles Vorspulen)
- 5) VOL (Lautstärke Regler)
- 6) FM / Tape Funktionsauswahl (Kassette / UKW (FM))
- 7) Frequenz Anzeige
- 8) Kopfhörerbuchse 3,5mm
- 9) Line Out Buchse 3,5mm
- 10) Abnehmbarer Gürtelclip
- 11) Tuning Regler (Einstellen der UKW Frequenz)
- 12) DC 3V Buchse (Anschluss für ein DC3V 600mA Netzteil)
- 13) Batteriefach (2x AA Batterien)

Hinweis:

- Netzteil und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

STROMVERSORGUNG

Dieses Gerät kann mit einem DC 3V 600mA Netzteil betrieben werden oder mit 2x AA 1,5V Batterien.

Netzteil:

Stecken Sie das Netzteil in die DC 3V Buchse die sich seitlich am Gerät befindet.

Batterien:

Legen Sie 2 AA Batterien in das Batteriefach auf der Rückseite ein.

Hinweis:

- Das Netzteil und die Batterien gehören nicht zum Lieferumfang.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn ein Netzteil verwendet wird.
- Bitte achten Sie auf die richtige Polung der Batterien.

MODUS AUSWAHL

1. Betätigen Sie den Schieberegler auf der Oberseite des Gerätes um den Modus zu wechseln.
2. Die folgenden Modi stehen zur Verfügung:
 - FM (UKW): Radio Modus
 - Tape: Kassetten Modus

EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE

1. Um die Lautstärke zu verändern drehen Sie den Lautstärkereglern **[VOL]** am Gerät.

UKW MODUS

1. Betätigen Sie den Schieberegler und stellen Sie diesen auf FM.
2. Die gewünschte Frequenz stellen Sie mit dem Drehregler **[TUNING]** ein.
3. Die FM (UKW) Wiedergabe beginnt mit dem zuletzt eingestellten Radio Sender.

Hinweis:

Der Radioempfang hängt von der Sendestärke der Sendeanstalten in Ihrer Region ab.

KASSETTEN MODUS

1. Öffnen Sie das Kassettenfach und legen Sie eine Kassette in das Gerät ein.
2. Schließen Sie das Kassettenfach.
3. Mit den folgenden Tasten steuern Sie die Kassettenwiedergabe.
 - ◀: Drücken Sie die Taste um die Wiedergabe zu starten.
 - : Drücken Sie die Taste um die Wiedergabe zu stoppen.
 - ◀◀: Drücken Sie die Taste um zum gewünschten Wiedergabepunkt vor zu spulen.

LINE OUT:

1. Um das Gerät mit einem externen Gerät (Lautsprecher) zu verbinden stecken Sie ein 3,5mm AUX-Kabel in die Line Out Buchse des Gerätes und in die passende Buchse ihres externen Gerätes.
2. Starten Sie die Wiedergabe um den Ton auf dem externen Gerät auszugeben.

Technische Spezifikationen

Allgemein

Spannungsversorgung Netzteil	Ausgang: DC 3V 600mA (Netzteil nicht enthalten)
Spannungsversorgung Batterie	DC 3V: 2x AA 1,5V Batterie (Batterien nicht enthalten)
Line Out Buchse	3.5mm
Kopfhörer Buchse	3,5mm / 32Ohm
Betriebstemperatur	5°C - +35°C
UKW Frequenzbereich	88 – 108,0 MHz
Maße Gerät (Länge / Höhe / Breite)	123 x 85 x 44 (mm)

Lieferumfang

Gerät (WMR01BK)	1
Bedienungsanleitung	1
Kopfhörer	1

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

ENTSORGUNGSHINWEISE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Teile am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp WMR01BK der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung kann unter der folgenden E-Mail-Adresse angefordert werden.

info@ultramedia.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



Gewährleistung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion eine genaue Qualitätskontrolle. Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf dieses Gerät geben wir eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum. Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Gewährleistung nur für Geräte die innerhalb des Gewährleistungszeitraums bei uns eingehen berücksichtigt werden kann.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Garantienachweis beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät ausreichend transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
<http://www.ultramedia.de>

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30