


  
**SCHELLENBERG**

## FUNK-HANDESENDER 1 KANAL

DE 20015, 20019

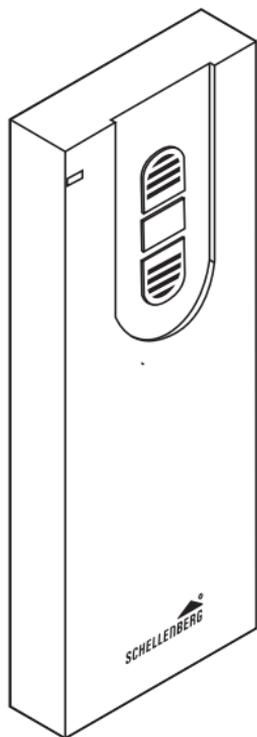

DE

**VIDEO ZUM EINSTELLEN DES ROLLADENMOTORS**



**Wichtiger Hinweis:**

Zu Beachten für folgende Rollladenmotoren mit Artikelnummer:  
21106, 21110, 21210, 21220, 21240 (Bidirektionaler Funk)



Wir empfehlen Ihnen, sich **vor Beginn der Montage** des Funk-Rollladenmotors unseren Kurz-Film anzuschauen. **Scannen Sie dazu bitte den QR-Code**, alternativ unter: <https://www.schellenberg.de/montagetipp-funksteuerung>  
In diesem Video zeigen und erklären wir, Schritt für Schritt, wie ihr neuer Funk-Rollladenmotor per Handsender eingerichtet wird.

Dieses Video gilt als **zusätzliche Information!** Die **detaillierte Montage** finden sie weiterhin in dieser Anleitung ab Seite 10.

## INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheit und Hinweise .....	4
Technische Daten .....	6
Anzeigen- und Tastenerklärung .....	7
Benötigte Werkzeuge .....	9
Lieferumfang.....	9
<b>A</b> Montage.....	10
<b>B</b> Batterie einlegen .....	12
<b>C</b> Rollladenmotor einstellen mit Funk-Handsender.....	13
<b>C1</b> Rollladenmotor in Lernbereitschaft versetzen (Option A / Option B).....	13
<b>C2</b> Rollladenmotoren – Adressen zuweisen.....	16
<b>C3</b> Funk-Handsender – Programmiermodus starten .....	17
<b>C4</b> Kanalwahl.....	17
<b>C5</b> Funk-Handsender mit Rollladenmotor koppeln.....	18
<b>C6</b> Drehrichtung prüfen .....	20
<b>C7</b> Drehrichtung ändern .....	21
<b>C8</b> Endlage oben einstellen .....	22
<b>C9</b> Endlage unten einstellen.....	24
<b>C10</b> Funk-Handsender – Programmiermodus beenden .....	26
<b>C11</b> Testfahrt .....	27
<b>D</b> Rollladenmotor – Zwischenlage setzen mit Funk-Handsender (optional) .....	28
<b>D1</b> Zwischenlage setzen.....	28
<b>D2</b> Zwischenlage anfahren.....	30
<b>D3</b> Zwischenlage löschen .....	31
<b>E</b> Weitere Funksender koppeln .....	33
<b>E1</b> Programmiermodus starten.....	33
<b>E2</b> Programmiermodus übertragen.....	34
<b>E3</b> Programmiermodus beenden.....	35
<b>F</b> Gekoppelte Funk-Handsender löschen .....	36
<b>G</b> Werksreset – Rollladenmotor .....	39
<b>G1</b> Rollladenmotor in Lernbereitschaft versetzen (Option A / Option B).....	39
<b>G2</b> Werksreset durchführen .....	42
<b>H</b> Kopplung Smart Home System.....	45

## SICHERHEIT UND HINWEISE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,



bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese Anleitung vollständig durch. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Bewahren Sie die Anleitung auf und weisen Sie jeden Benutzer auf eventuelle Gefahren hin, die im Zusammenhang mit diesem Produkt stehen. Übergeben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch fehlerhafte Montage entstehen, erlischt jeder Gewährleistungsanspruch.

## SICHERHEITSHINWEISE



Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag.  
Vor Arbeiten an elektrischen Anlagen müssen diese spannungsfrei geschaltet werden.

- Den Funk-Handsender nur in trockenen Innenräumen verwenden.
- Die funkbetriebene Rollladenanlage muss während des Betriebs einsehbar sein, insbesondere wenn die Rollladenanlage durch mehr als einen Funk-Handsender angesteuert wird.
- Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Rollladenanlage fern.  
Es besteht Verletzungsgefahr.
- Der Funk-Handsender ist kein Spielzeug, halten Sie Kinder davon fern.
- Es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr durch Kleinteile des Funk-Handsenders und der Verpackung.
- Für den Betrieb einer Rollladenanlage über einen Funk-Handsender müssen die landesspezifischen Bestimmungen beachtet werden.
- Batterien nur durch den gleichen Typ ersetzen, LR03 / AAA
- Kinder oder Personen, die aufgrund mangelnder physischer, psychischer oder sensorischer Eigenschaften nicht in der Lage sind, das Produkt sicher und umsichtig zu bedienen, dürfen das Produkt nicht benutzen oder montieren. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerter physischer, psychischer oder sensorischer Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und

Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Den Funk-Handsender nur mit Geräten verbinden, die vom Hersteller dafür zugelassen sind.
- Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung des Funk-Handsenders gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- Der Funk-Handsender darf nicht in Bereichen mit hohem Risiko der Störung Dritter (z. B. Krankenhäuser, Flughäfen oder ähnlichen Einrichtungen) betrieben werden.
- Es besteht kein Schutz vor Störungen durch andere ordnungsgemäß aufgebaute und betriebene Funkanlagen, insbesondere durch solche, die im gleichen Frequenzbereich arbeiten.
- Die über den Funk-Handsender betriebenen Rollladenanlagen müssen in einem einwandfreien Zustand sein.
- Für Personenschäden, Sachschäden und Folgeschäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet die Alfred Schellenberg GmbH nicht.
- Der Betrieb des Funk-Handsenders in der Nähe von Geräten mit magnetischer Strahlung oder metallischen Flächen beeinträchtigt die störungsfreie Funktion.
- Die Reichweite des Funk-Handsenders in der Nähe von Geräten mit magnetischer Strahlung oder metallischen Flächen beeinträchtigt die störungsfreie Funktion.
- Die Reichweite des Funk-Handsenders ist durch europäische Verordnungen und Richtlinien des Gesetzgebers begrenzt.

## NUTZUNGSHINWEISE

- Pro Kanal können bis zu 5 Schellenberg Funk-Produkte angelernt werden. Alle 5 Funk-Produkte werden über den Funk-Handsender gleichzeitig angesteuert.

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Funk-Handsender (Art. Nr.  20015, 20019) erfüllt die geltenden Anforderungen der europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.schellenberg.de> (Menüpunkt „Service“ im Download-Center).



Funkanlagenrichtlinie  
2014/53/EU (RED)

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU





Nicht im Hausmüll entsorgen! Das Produkt ist recyclingfähig und kann im Wertstoffhof oder an einer anderen Sammelstelle für elektrischen Hausmüll abgegeben werden.

Akkus/Batterien: Werfen Sie Akkus oder Batterien nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Akkus und Batterien sollen gesammelt, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Funk-Frequenz</b>	<b>868,4 MHz Schellenberg Radio System</b>
<b>Sendeleistung</b>	<b>max. +10 dBm / 10 mW</b>
<b>Reichweite Freifeld</b>	<b>max. 100 Meter</b>
<b>Reichweite im Gebäude*</b>	<b>max. 20 Meter</b>
<b>Spannungsversorgung</b>	<b>3 V DC</b>
<b>Batterietyp</b>	<b>2x LR03 / AAA</b>
<b>Schutzart</b>	<b>IP 20, nur für trockene Innenräume</b>
<b>Umgebungstemperatur</b>	<b>0° bis 50° Celsius</b>

\* Die Funkreichweite kann von baulichen Gegebenheiten beeinflusst werden. Platzieren Sie das Produkt bitte nicht in der Nähe von Störquellen wie große metallische Gegenstände, Elektrogeräte mit Metallgehäuse o.ä.

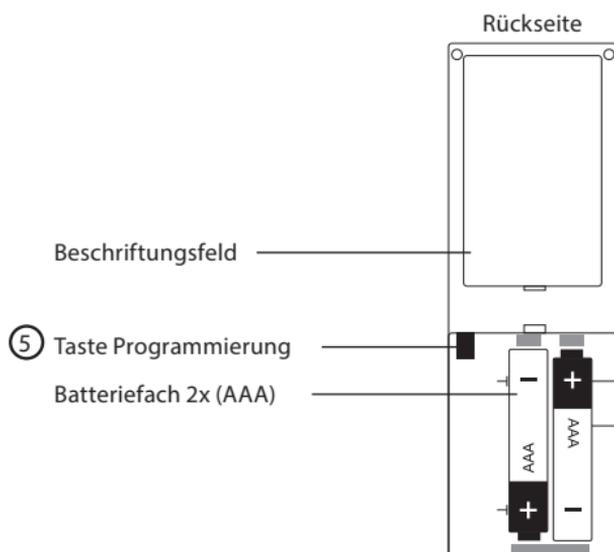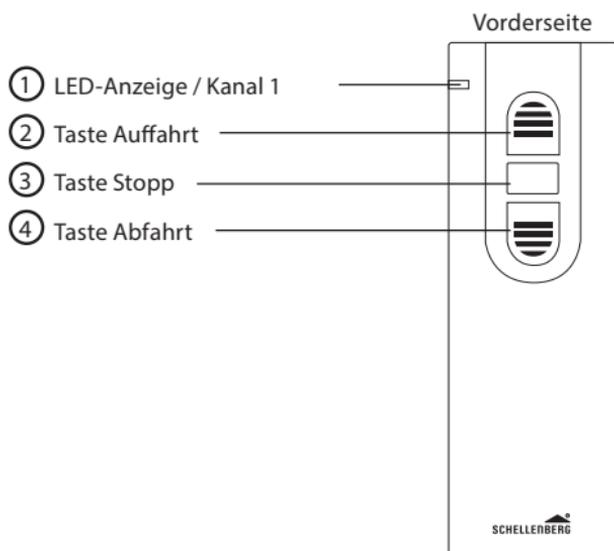



- ① **LED-Anzeige / Kanal 1**  
Zeigt den aktuellen Kanal an.  
Blinkt während der Programmierung.
- 



- ② **Taste Auffahrt**  
Rollladen / Markise fährt nach oben / aus.  
Funk-Steckdose / Funk-Lichtschalter / Funk-Lichtmodul schaltet ein.
- 



- ③ **Taste Stopp**  
Stoppt die Fahrt des Rollladens / der Markise.  
Funk-Steckdose / Funk-Lichtschalter / Funk-Lichtmodul schaltet aus.
- 




- ④ **Taste Abfahrt**  
Rollladen / Markise fährt nach unten / ein.  
Funk-Steckdose / Funk-Lichtschalter / Funk-Lichtmodul schaltet aus.
- 



- ⑤ **Taste Programmierung (P-Taste)**  
Ein- und Ausschalten des Programmiermodus.  
Taste befindet sich im Batteriefach auf der Rückseite.




1x

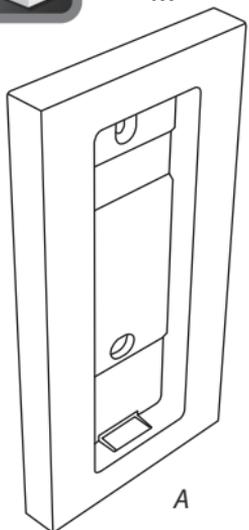


A

1x

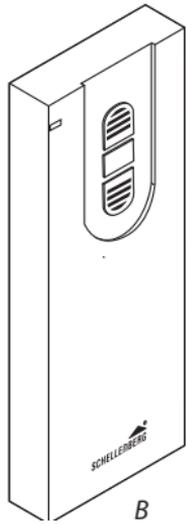

B

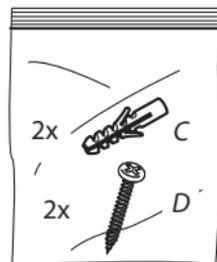

2x

C

2x

D


2x




E

**A MONTAGE**

**1.**

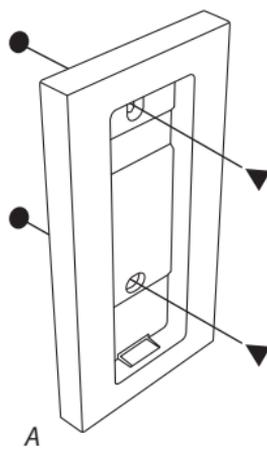


**2.**

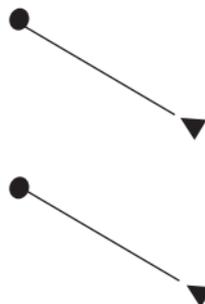


3.

DE

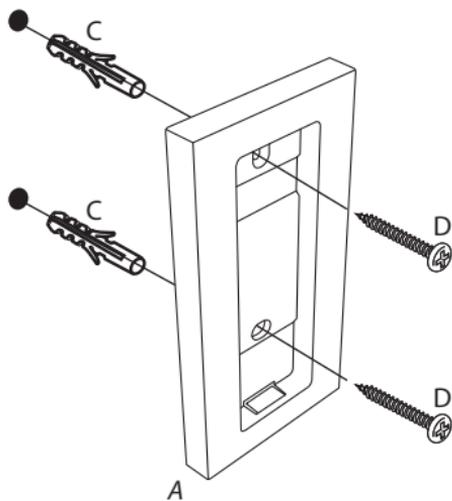


4.

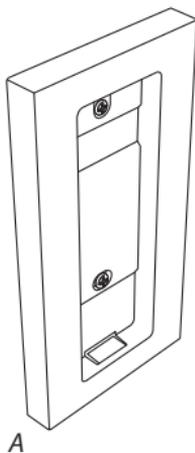

**B BATTERIE EINLEGEN**

**1.**

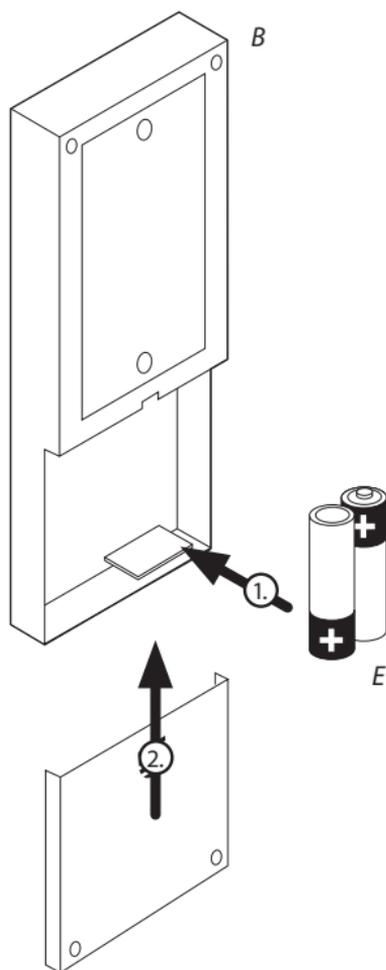

## C ROLLADENMOTOR EINSTELLEN MIT ZEITSCHALTUHR

DE

### C1 ROLLADENMOTOR IN LERNBEREITSCHAFT VERSETZEN


#### OPTION A



#### Wichtiger Hinweis:


Zu Beachten für folgende Rolladenmotoren mit Artikelnummer:  
20506, 020510, 20810, 20820, 20840, 20507, 20511, 20811, 20821, 20841  
(Unidirektionaler Funk)

1.

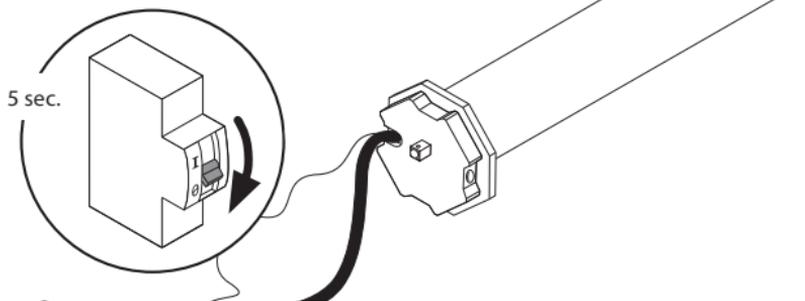

Rolladenmotor für 5 Sek. spannungsfrei schalten.

2.

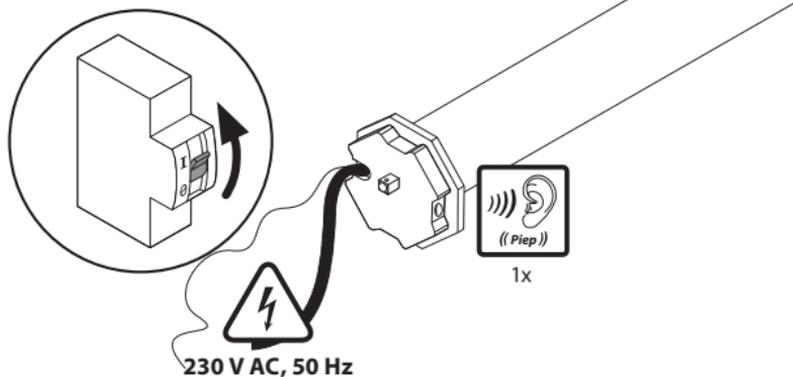

## OPTION B




### Wichtiger Hinweis:

Zu beachten für folgende Rollladenmotoren mit Artikelnummer: 21106, 21110, 21210, 21220, 21240 (Bidirektionaler Funk)



Wir empfehlen Ihnen, sich vor dem Einstellprozess des Funk-Rollladenmotors, sich unseren Kurz-Film mit **Erklärungen zum Einstellprozess** anzuschauen. Scannen Sie dazu bitte den QR-Code, alternativ unter: <https://www.schellenberg.de/montagetipp-funksteuerung>

## 1.

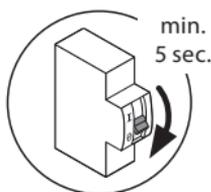

### Hinweis:

Schalten Sie den Rollladenmotor für 5 Sekunden spannungsfrei.


## 2.

Schalten Sie die Spannungsversorgung des Motors im Sekundenrhythmus

**AN → AUS → AN**

- AN** Schalten Sie die Spannung ein. Der Motor macht einen leisen Piepton. (Spannungsversorgung Motor aktiv)
- AUS** Schalten Sie die Spannung innerhalb von einer Sekunde wieder aus.
- AN** Schalten Sie die Spannung innerhalb von einer Sekunde wieder ein.

Der Motor macht nun einen **lauteren Piepton**, sowie eine **kurze Vor- und Zurückbewegung (toctoc)**. **Die Lernbereitschaft ist nun aktiv.**

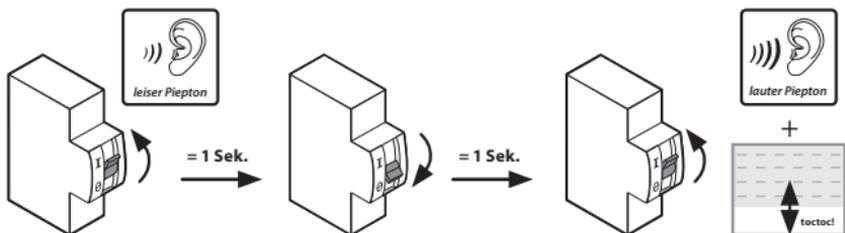**AN**

Schalten Sie die Spannung ein.

**AUS**


Schalten Sie die Spannung innerhalb von einer Sekunde wieder aus.

**AN**

Schalten Sie die Spannung innerhalb von einer Sekunde wieder ein.

**Hinweise:**

- der Vorgang AN/AUS/AN darf insgesamt nicht länger als 3 Sek. dauern
- sollte nach dem ersten Versuch kein lauterer Piepen des Motors sowie eine kurze Vor- und Zurückbewegung (toctoc) des Motors erfolgen, probieren Sie es nochmal mit etwas verändertem Rhythmus (etwas schneller oder etwas langsamer)

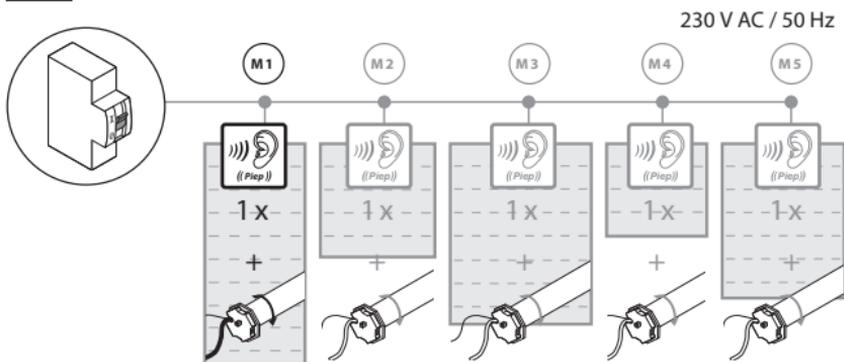**3.****Hinweis:**

Der Lernmodus ist aktiv, sobald der Rollladenmotor dies durch einen Signalton, sowie eine kurze Vor- und Zurückbewegung bestätigt. Danach haben Sie ca. 15 Minuten Zeit bevor der Lernmodus, ohne Einstell-Aktionen, wieder geschlossen wird.



**Hinweis:**

Sobald mehrere Rollladenmotoren an der gleichen Stromzuleitung angeschlossen sind, bitte bevorzugt so montieren, dass jeder Motor einzeln spannungsfrei geschaltet werden kann. Es können max. 5 Rollladenmotoren an einer Stromzuleitung angeschlossen werden.


## C2 ROLLADENMOTOREN – ADRESSEN ZUWEISEN

1.



**Hinweis:**

Der Rollladenmotor muss sich in Lernbereitschaft befinden.

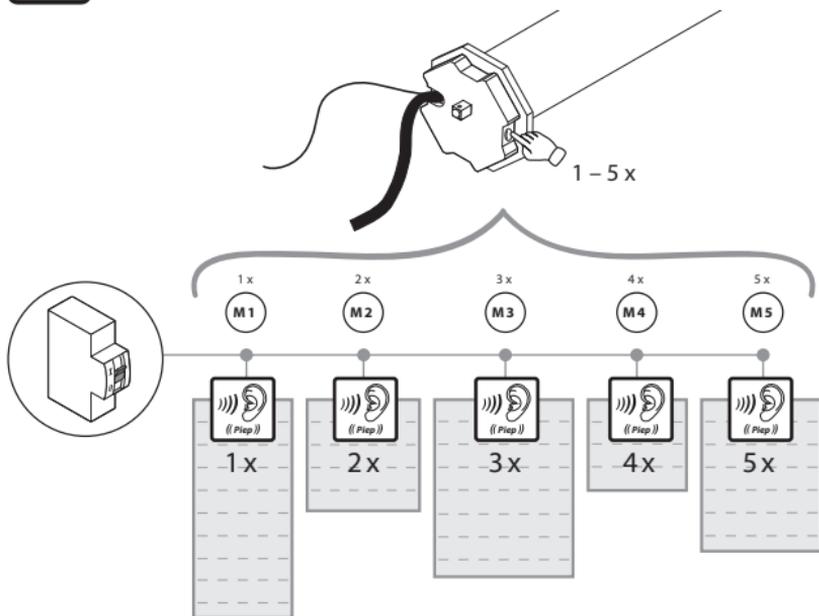


**Hinweis:**

Sind mehrere Rollladenmotoren an einer Zuleitung angeschlossen, empfehlen wir, jedem Motor eine zusätzlich Motor-Adresse zu geben. Mit dieser zusätzlichen Motor-Adresse kann jeder Motor separat beim Einrichten angewählt werden. Dies erleichtert die Kopplung und das Einrichten der Rollladenmotoren.

### C3 FUNK-HANSENDER – PROGRAMMIERMODUS STARTEN


DE

1.

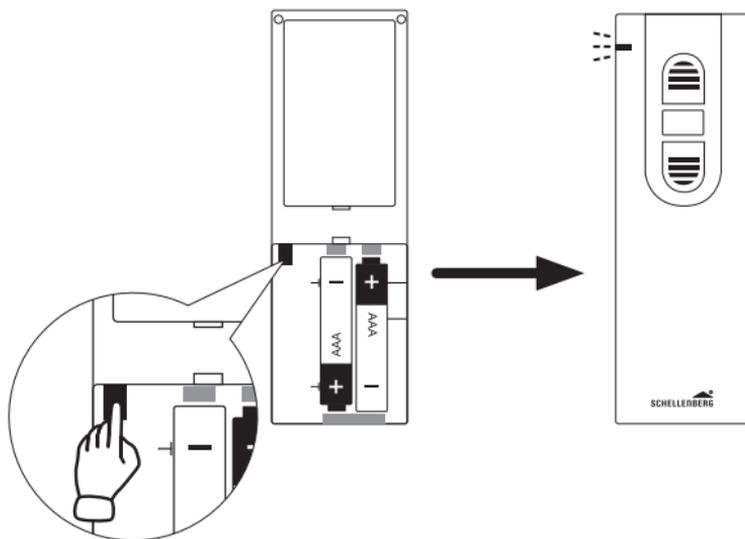


### C4 KANALWAHL

1.

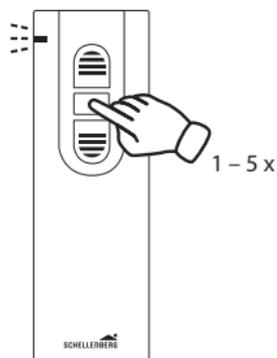


## C5 FUNK-HANDESENDER MIT ROLLADENMOTOR KOPPELN

1.

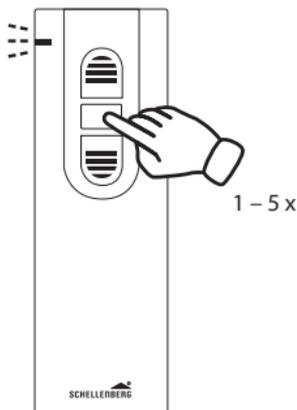

Anwahl Rollladenmotor-Adresse.

Taste Stopp so oft drücken, bis sich der gewünschte Rollladenmotor meldet.

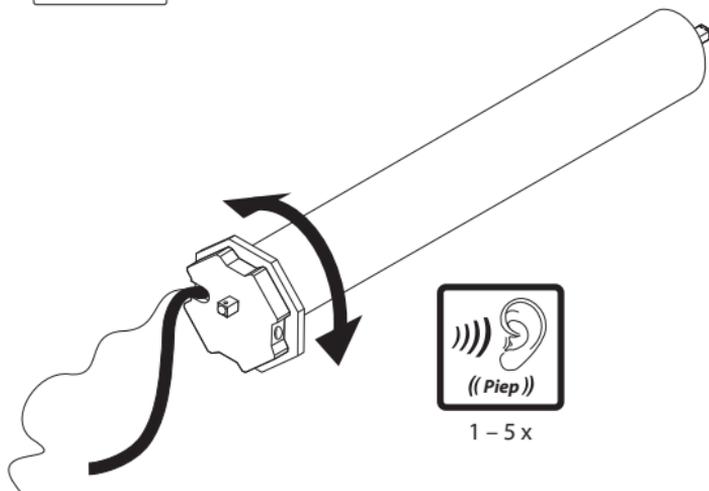

1 - 5 x



2.

3.

DE




Schritt 2 und 3 innerhalb 5 Sekunden ausführen

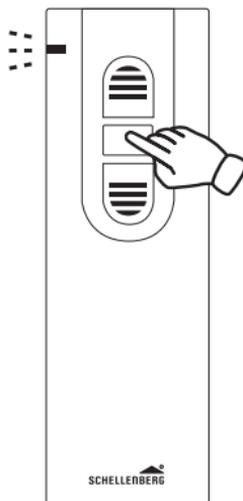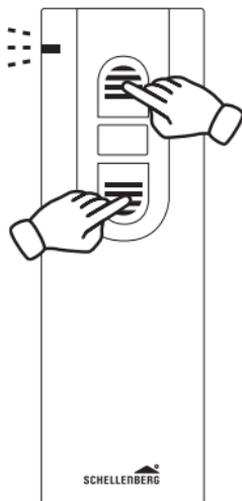

Beide Tasten kurz gleichzeitig drücken.






Taste Stopp kurz drücken.

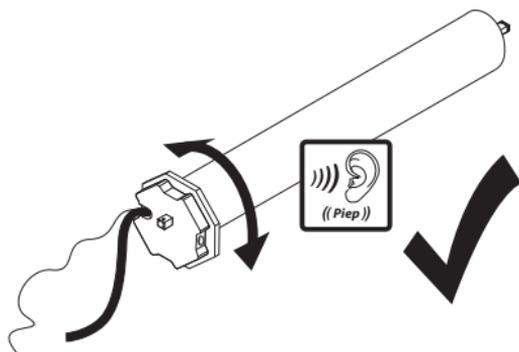

## C6 DREHRICHTUNG PRÜFEN

1.

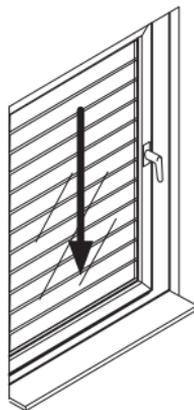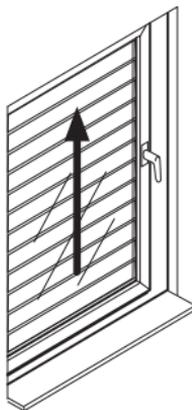
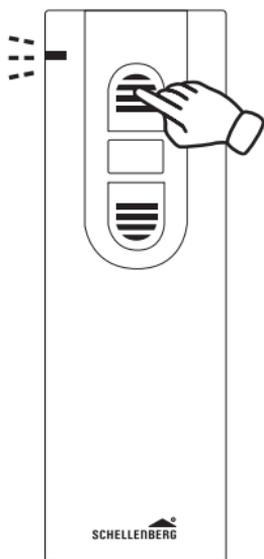


1.



Schritt 1 und 2 innerhalb 5 Sekunden ausführen


2.

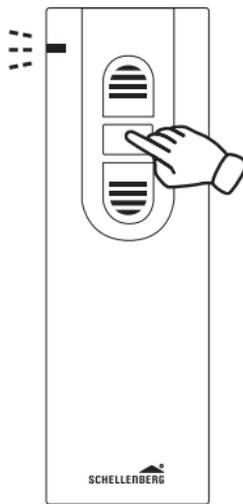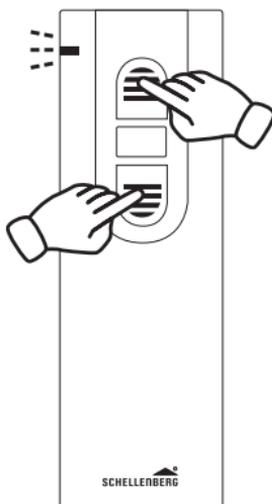

Beide Tasten kurz gleichzeitig drücken.




Taste Stopp kurz drücken.



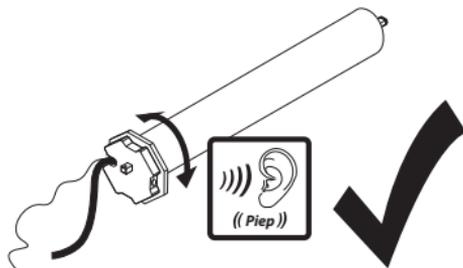


## C8 ENDLAGE OBEN EINSTELLEN

1.

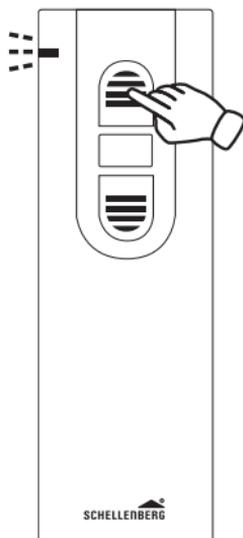

2.

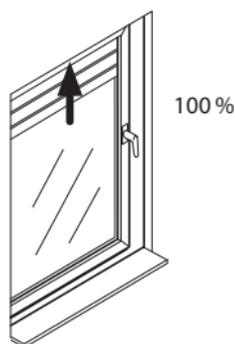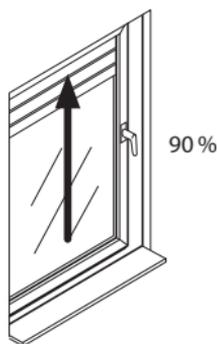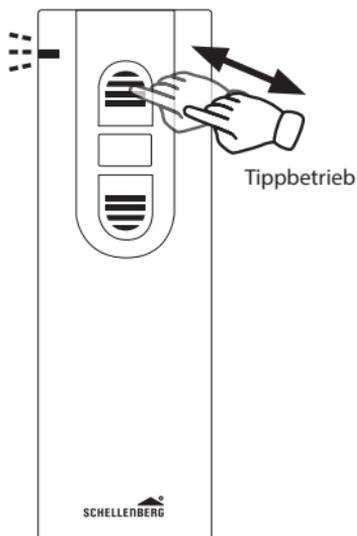



3.

4.

DE




Schritt 3 und 4 innerhalb 5 Sekunden ausführen

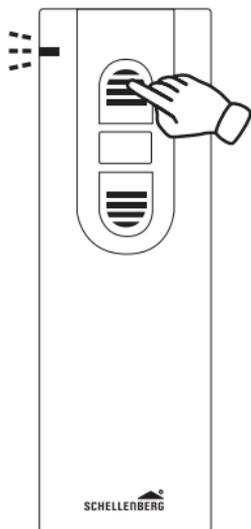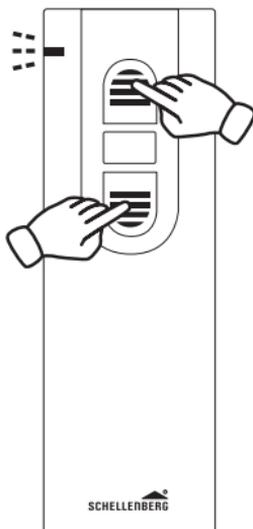

Beide Tasten kurz gleichzeitig drücken.



Taste Auffahrt kurz drücken.



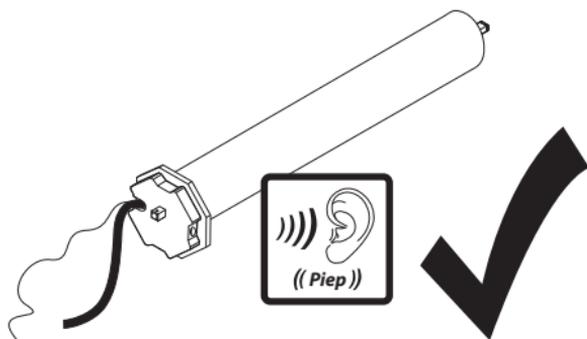


## C9 ENDLAGE UNTEN EINSTELLEN

1.



2.

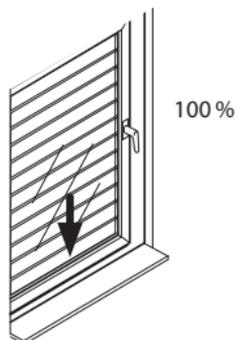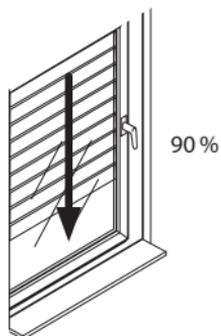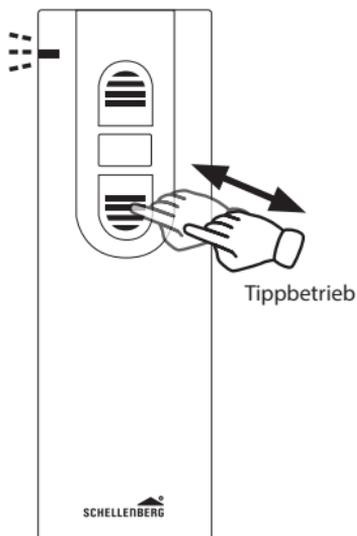


3.

4.

DE




Schritt 3 und 4 innerhalb 5 Sekunden ausführen

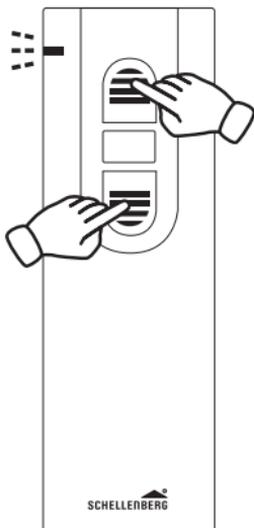

Beide Tasten kurz gleichzeitig drücken.




Taste Abfahrt kurz drücken.

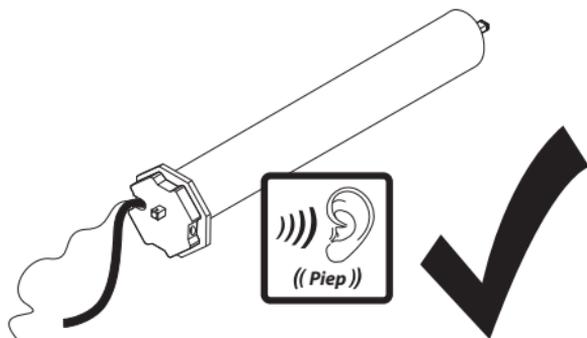


**C10 FUNK-HANDESENDER – PROGRAMMIERMODUS BEENDEN**



**1.**

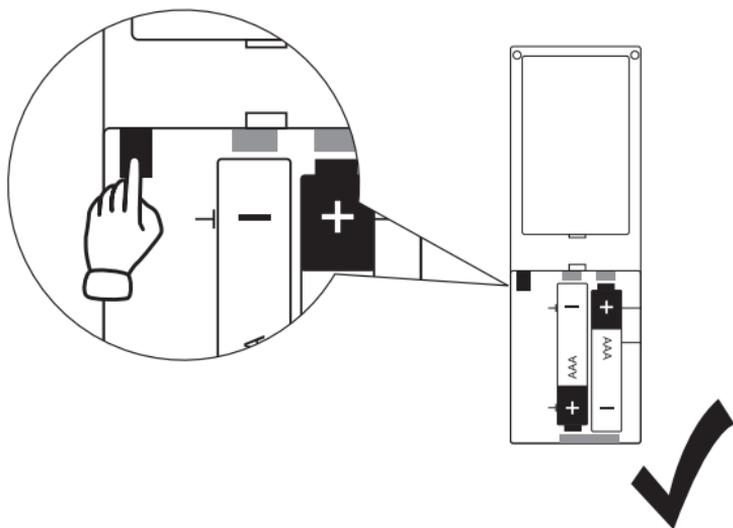

1.

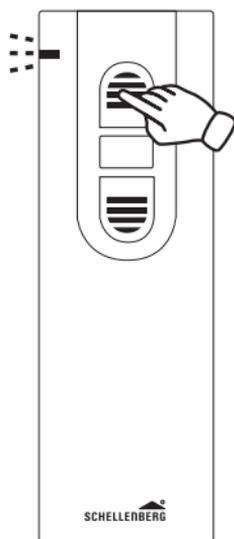

2.

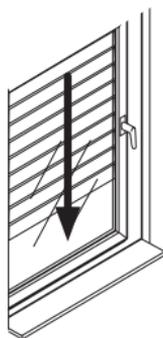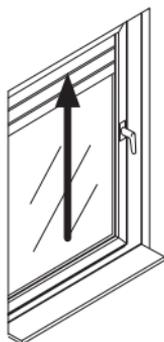


## D ROLLADENMOTOR ZWISCHENLAGE SETZEN MIT FUNK-HANDESENDER (OPTIONAL)

### D1 ZWISCHENLAGE SETZEN


1.



2.

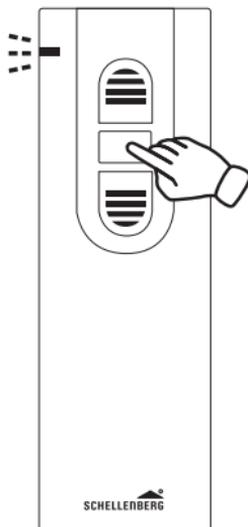

z. B. 60 %

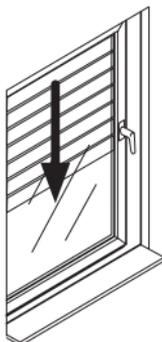

Drücken Sie bei gewünschter  
Position die Stopp-Taste

Alle Rollladenmotoren (1 – 5) pro Kanal  
erhalten die gleiche Zwischenlage  
und fahren entsprechend.



3.

4.

DE




Schritt 3 und 4 innerhalb 5 Sekunden ausführen –  
Zwischenlage gespeichert

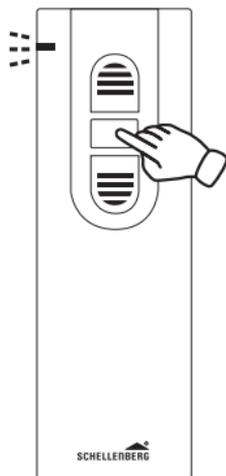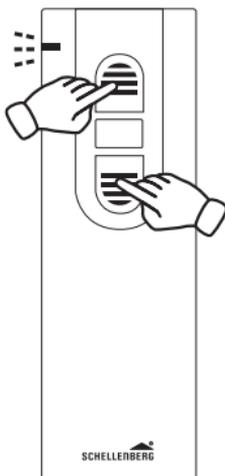

Beide Tasten gleichzeitig  
kurz drücken



Taste Stopp kurz drücken.

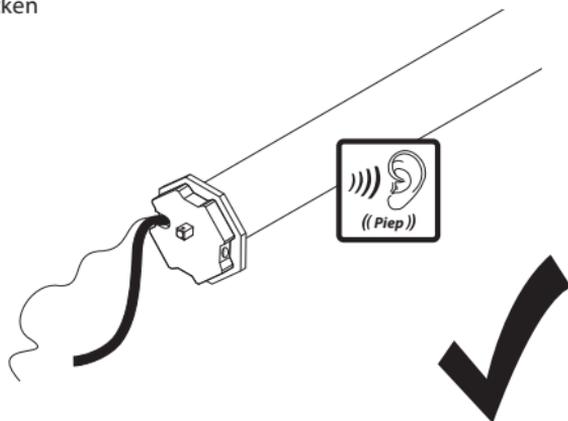


## D2 ZWISCHENLAGE ANFAHREN

1.





2x schnell  
hintereinander  
drücken

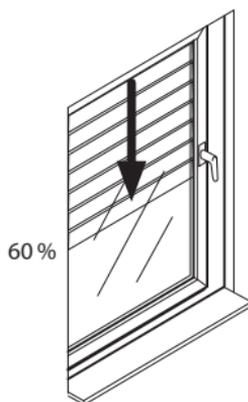

Die Zwischenlage kann nur angefahren werden, wenn sich der Rollladen in der oberen Endlage befindet.


1.

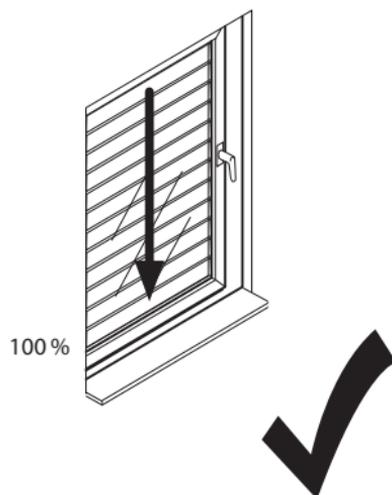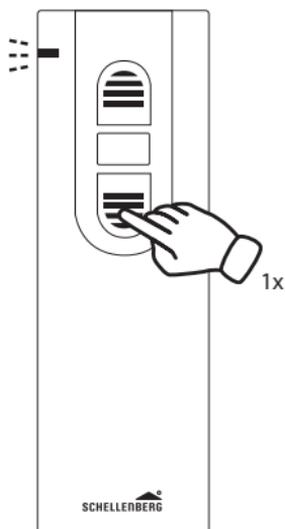


2.



Schritt 2 und 3 innerhalb 5 Sekunden ausführen

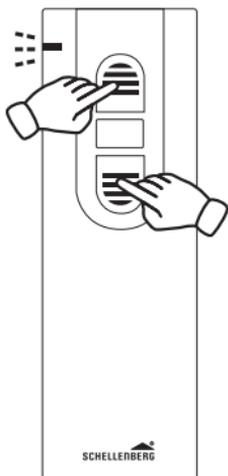


3.

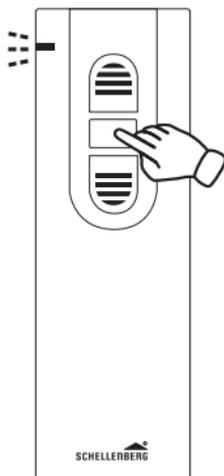

Beide Tasten gleichzeitig  
kurz drücken



Taste Stopp kurz drücken.

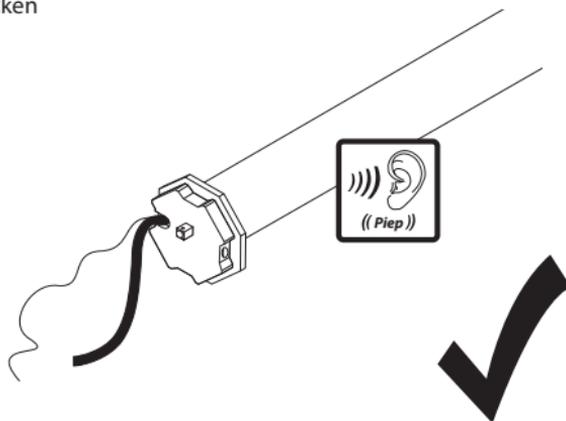


## E WEITERE FUNKSENDER KOPPELN

DE

### E1 PROGRAMMIERMODUS STARTEN

1.

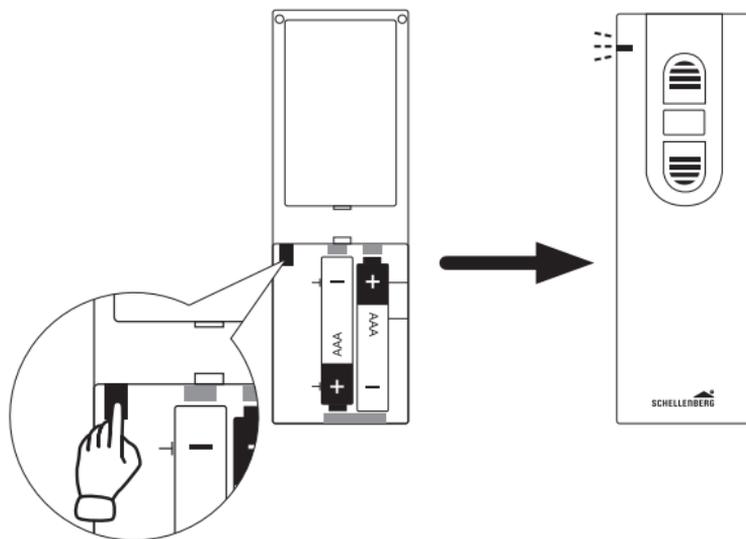


## E2 PROGRAMMIERMODUS ÜBERTRAGEN


1.



1

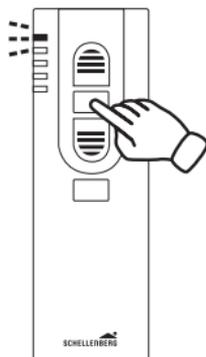


2

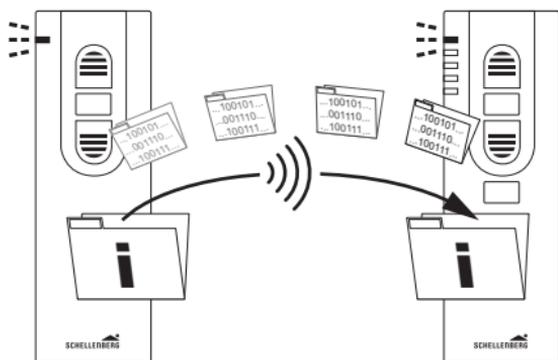

1

2


1.

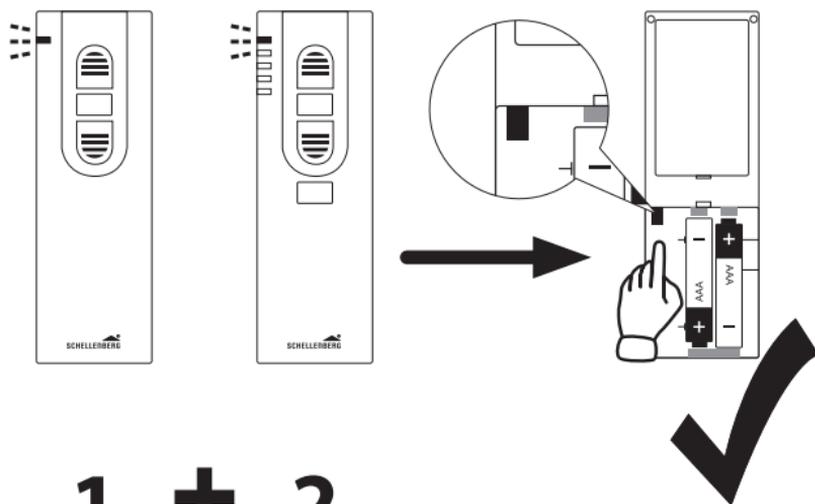


1 + 2

**F GEKOPPELTE FUNK-HANDESENDER LÖSCHEN**

**1.**

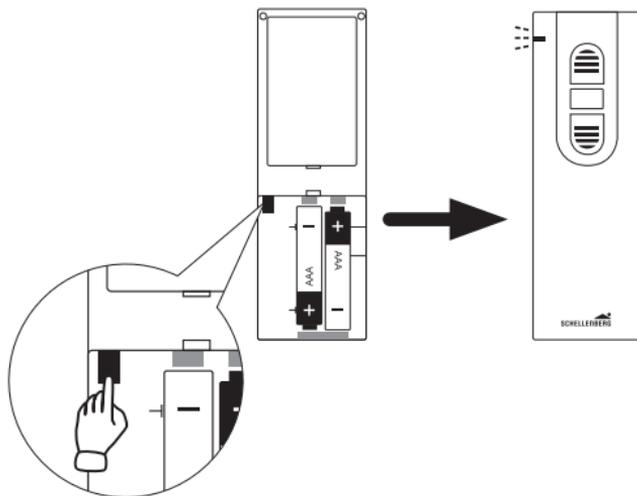


**2.**

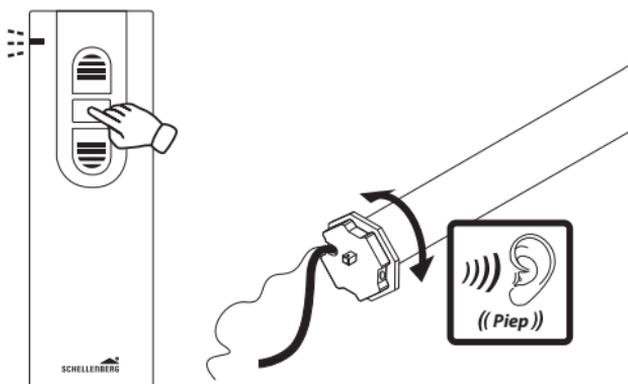


Anwahl Rollladenmotor-Adresse.  
Taste Stopp so oft drücken, bis sich gewünschter Rollladenmotor meldet.

3.

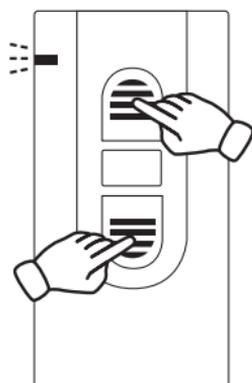

4.

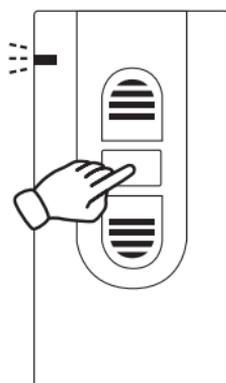


DE




Beide Tasten gleichzeitig kurz drücken.

5.

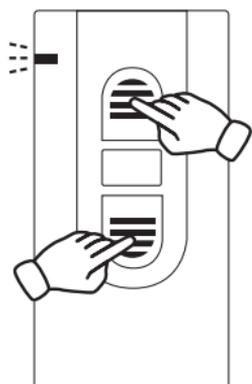


6.

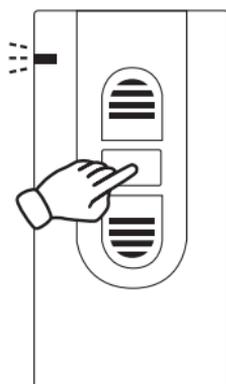


Beide Tasten gleichzeitig kurz drücken.


7.

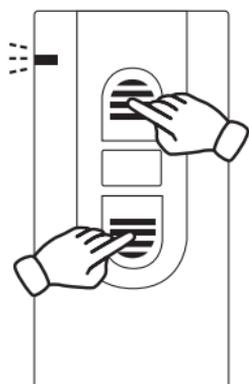

8.

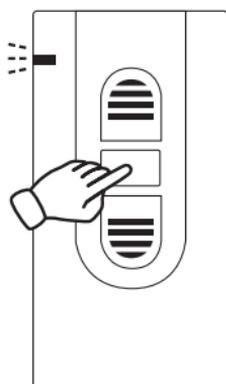

Beide Tasten gleichzeitig  
kurz drücken.

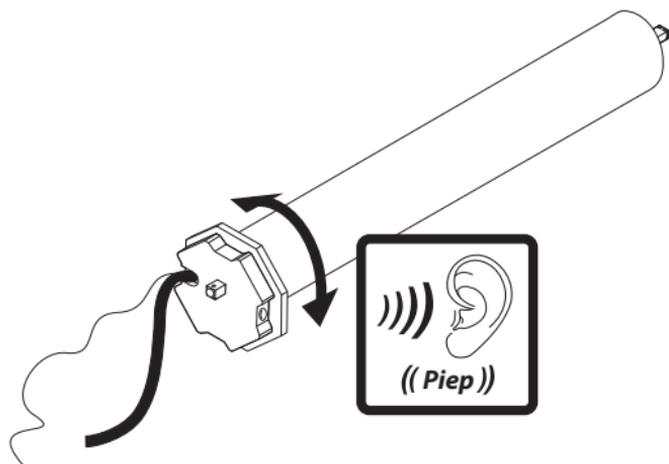

## G WERKRESET – ROLLADENMOTOR

DE

### G1 ROLLADENMOTOR IN LERNBEREITSCHAFT VERSETZEN


#### OPTION A



#### Wichtiger Hinweis:


Zu Beachten für folgende Rolladenmotoren mit Artikelnummer:  
20506, 020510, 20810, 20820, 20840, 20507, 20511, 20811, 20821, 20841  
(Unidirektionaler Funk)

1.

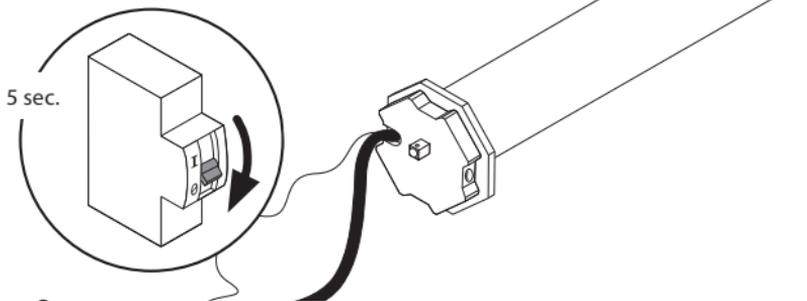

Rolladenmotor für 5 Sek. spannungsfrei schalten.

2.

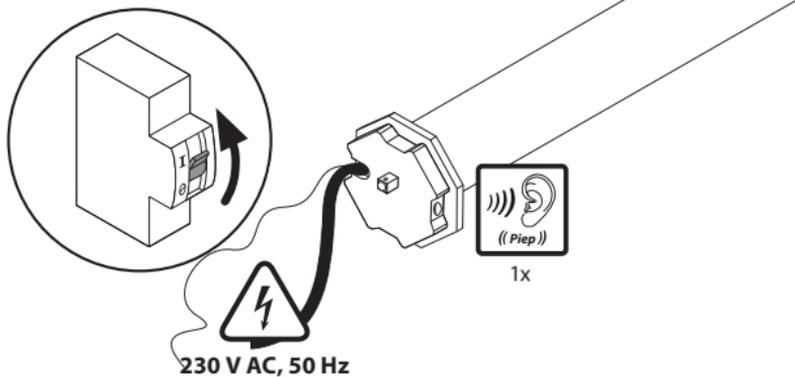


## OPTION B



### Wichtiger Hinweis:


Zu Beachten für folgende Rollladenmotoren mit Artikelnummer:  
21106, 21110, 21210, 21220, 21240 (Bidirektionaler Funk)

1.

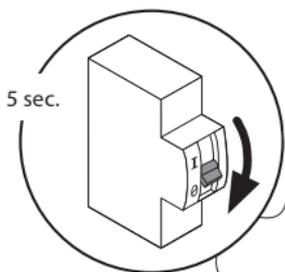


Rollladenmotor für 5 Sek. spannungsfrei schalten.

2.

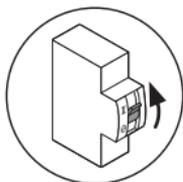


Schalten Sie den Strom an.

= 1 sec.

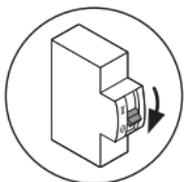


Schalten Sie den Strom in unter einer Sekunde wieder aus.

= 1 sec.

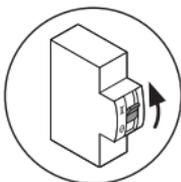

Schalten Sie den Strom nach genau einer Sekunde wieder ein.

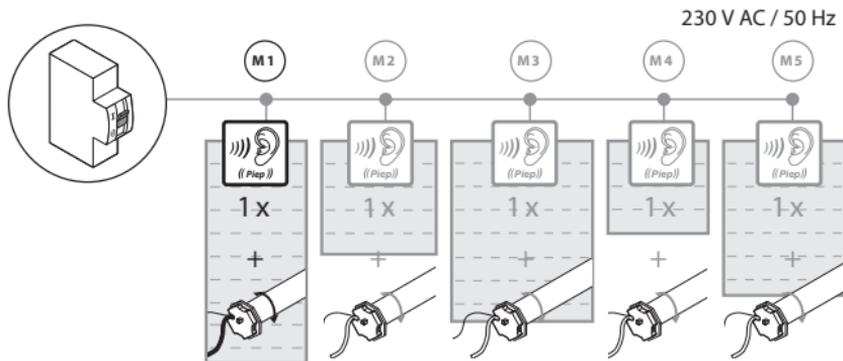
**Hinweis:**


Der Lernmodus ist aktiv, sobald der Rollladenmotor dies durch einen Signalton, sowie eine kurze Vor- und Zurückbewegung bestätigt. Danach haben Sie ca. 15 Minuten Zeit bevor der Lernmodus, ohne Einstell-Aktionen, wieder geschlossen wird.


**Hinweis:**

Sobald mehrere Rollladenmotoren an der gleichen Stromzuleitung angeschlossen sind, bitte bevorzugt so montieren, dass jeder Motor einzeln spannungsfrei geschaltet werden kann. Es können max. 5 Rollladenmotoren an einer Stromzuleitung angeschlossen werden.

## G2 WERKSRESET DURCHFÜHREN

1.

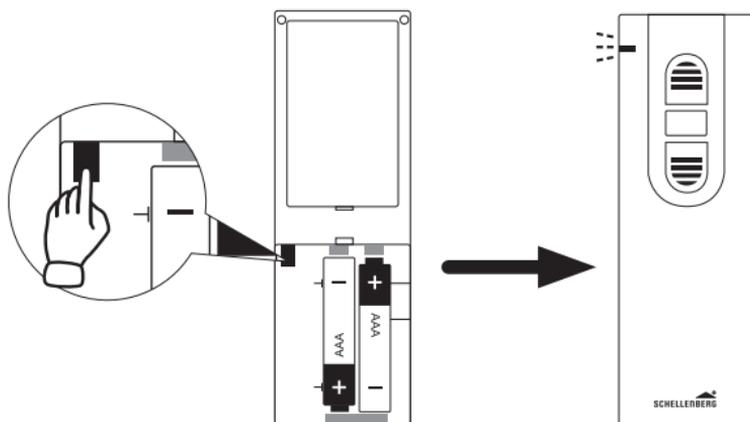


2.




Rollladenmotorwahl:

- 1x = Rollladenmotor 1
- 2x = Rollladenmotor 2
- 3x = Rollladenmotor 3
- 4x = Rollladenmotor 4
- 5x = Rollladenmotor 5

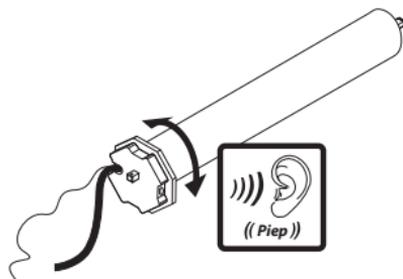


3.

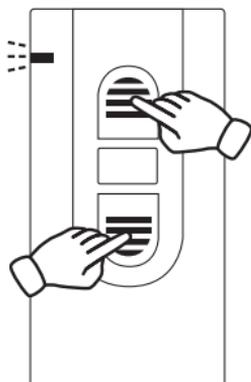


4.

DE

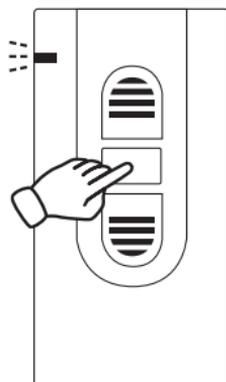

Beide Tasten gleichzeitig kurz drücken.

5.

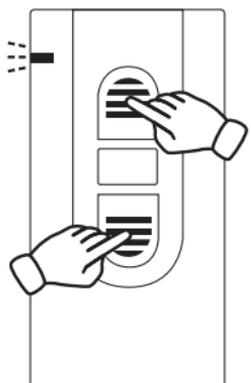

6.



Beide Tasten gleichzeitig kurz drücken.


7.




8.



Beide Tasten gleichzeitig kurz drücken.

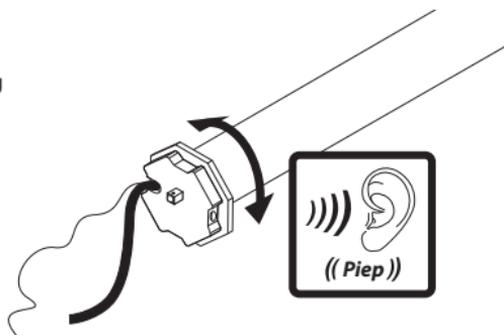

9.

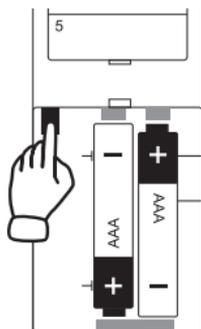

Verbinden Sie verschiedene Schellenberg Funk-Produkte mit Hilfe des Handsenders und einem der nachfolgenden Smart Home Produkte. Der Handsender als Gerät kann nicht mit dem Smart Home System gekoppelt werden.

### SMART FRIENDS SYSTEM




Art.Nr. 26000



[www.smart-friends.com](http://www.smart-friends.com)



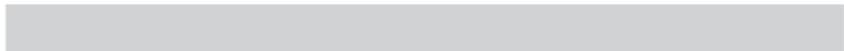

A series of 18 horizontal dotted lines, evenly spaced, spanning the width of the page, intended for writing.



## Kunden-Service

Bei Gewährleistung, Ersatzteilbedarf oder Fragen rund um die sachgemäße Montage Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an unseren Kunden-Service.

### Alfred Schellenberg GmbH

An den Weiden 31  
57078 Siegen  
service@schellenberg.de  
www.schellenberg.de

### Erreichbarkeit:

Tel. +49 (0)271 89056-444  
Fax +49 (0)271 89056-398