


FLOWER FAN

TISCHVENTILATOR

Bedienungsanleitung

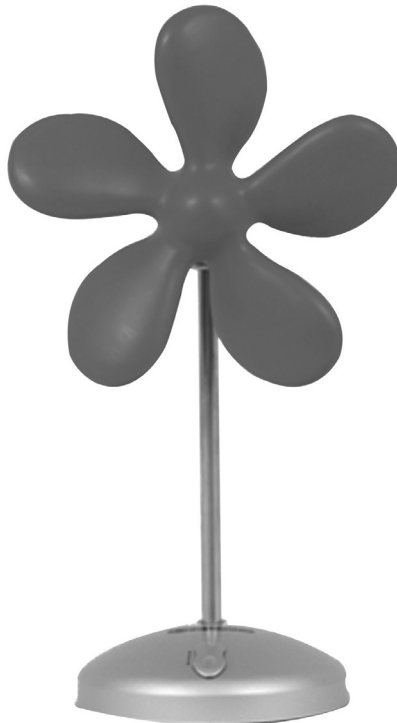

Artikelnr. FLOWER FAN gelb: 10500741
Artikelnr. FLOWER FAN schwarz: 10500811
Artikelnr. FLOWER FAN blau: 10500931
Artikelnr. FLOWER FAN rot: 10501021

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitsvorkehrungen	3
2 Bedienung	4
3 Reinigung und Aufbewahrung	4
4 Garantie / Entsorgung / Technische Änderungen.....	5

1. Sicherheitsvorkehrungen

Bitte lesen Sie vor erster Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung genau durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Schäden durch falsche oder unsachgemässe Bedienung sowie unzulässige Umgebungsbedingungen zu vermeiden. Bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen gut auf.

Kontrollieren Sie das Gerät nach dem Entfernen der Verpackung auf Beschädigungen. Setzen Sie das Gerät bei Verdacht auf eine Beschädigung nicht in Betrieb und wenden Sie sich an einen Fachmann. Das recyclingfähige Verpackungsmaterial darf nicht für Kleinkinder zugänglich aufbewahrt, sondern muss fachgerecht entsorgt werden.

Dieses Gerät darf nur für den Zweck, für den es ausdrücklich entwickelt wurde, verwendet werden. Jeder andere Gebrauch ist als unsachgemäss und folglich als gefährlich anzusehen. Der Lieferant haftet nicht für eventuelle Personen- und/oder Sachschäden, die auf einen unsachgemässen oder falschen Gebrauch zurückzuführen sind.

Dieses Gerät darf von Kindern, die 8 Jahre oder älter sind, sowie von Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen genutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen bezüglich der sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen die Reinigung und benutzerseitige Wartung nicht ohne Beaufsichtigung durchführen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Geräte auf eine geeignete und unempfindliche Flächen stellen, sodass auslaufende Flüssigkeiten keinen Schaden verursachen können.

Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäss durchgeführte Reparaturen und Abänderungen an den Geräten können gefährliche Folgen für den Benutzer nach sich ziehen, worauf die Garantieansprüche abgelehnt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN

VOR INBETRIEBNAHME BITTE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN.

WARNUNG - zur Vermeidung von Brandgefahr, Elektroschock oder Verletzung oder Beschädigung:

- Den Ventilator gemäss vorliegender Gebrauchsanweisung verwenden. Ein unsachgemässer Gebrauch kann zu Elektroschock, Brand oder Verletzungen führen.
- Den Ventilator nicht mit einem defekten Stromkabel verwenden, oder wenn er nicht ordnungsgemäss funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Den Ventilator nicht unbeaufsichtigt lassen oder in der Nähe von Kindern und Menschen mit Behinderung verwenden oder von ihnen verwenden lassen. Es sei denn, diese Personen werden dabei beaufsichtigt oder sind von einer berechtigten Person zu ihrer eigenen Sicherheit in den Umgang mit dem Gerät eingewiesen worden.
- Den Ventilator nicht auf kleine oder unebene Flächen stellen oder an eine Stelle, wo er umkippen oder herunterfallen kann.
- Für den reibungslosen Betrieb muss der Ventilator auf einer glatten, nicht brennbaren und ebenen Unterlage stehen.
- Das Gerät oder das Kabel nicht im Regen benutzen, keine Flüssigkeiten hineinschütten und von Feuchtigkeitsquellen fernhalten.

- Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser benutzen wie beispielsweise Badewanne, Waschbecken, Schwimmbecken etc.
- Das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen, wenn es nicht benutzt wird. Das Schutzgitter nicht abdecken und das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Gardinen etc. aufstellen.
- Keine Gegenstände in die Öffnungen des Ventilators stecken.
- Nicht in Wasser tauchen.
- Bei beschädigtem Stromkabel muss dieses durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine Fachperson ersetzt werden.

2. Bedienung

GESCHWINDIGKEITSAUSWAHL

Den Knopf zur Einstellung der Ventilationsgeschwindigkeit durch Drücken auf die gewünschte Geschwindigkeit stellen:

- 1 Niedrige Geschwindigkeit
- 2 Mittlere Geschwindigkeit
- 3 Hohe Geschwindigkeit



Modell	FLOWER FAN
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Leistung	9 Watt
Masse	16 x 39 x 16 cm

3. Reinigung und Aufbewahrung

REINIGUNG UND PFLEGE

Beachten Sie folgende Reinigungs- und Pflegehinweise. Hinweis:

- Vor Reinigung oder Auf-/Abbau den Ventilator immer von der Stromversorgung trennen.
- Bitte darauf achten, dass keine Flüssigkeit in den Motor des Ventilators eindringt.
- Mit einem weichen und feuchten Lappen und einem milden Reinigungsmittel säubern.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder sonstige Lösungsmittel verwenden.

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie den Ventilator in dem Originalkarton auf. Das Ladekabel zusammenbinden um eine Beschädigung während der Aufbewahrung zu vermeiden.

4. Garantie / Entsorgung / Technische Änderungen**Garantie**

Die Geräte werden vor der Auslieferung genau kontrolliert. Sollte trotzdem einmal ein Mangel an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Verkäufer. Bitte bringen Sie den Kaufbeleg mit, denn dieser ist für jede Garantieleistung vorzulegen. Die Garantie beträgt 24 Monaten ab dem Kaufdatum.

Entsorgung

Das Gerät muss fachgerecht entsorgt werden. Das Gerät kann bei jedem Fachhändler kostenlos zur Entsorgung abgegeben werden.

Technische Änderungen

Änderungen in Technik und Design vorbehalten. Wir haften nicht für technische oder redaktionelle Änderungen oder Auslassungen in diesem Dokument.

Bitte behalten Sie das Verpackungsmaterial für das Gerät auf.

CE-Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht folgenden Standards

EN 55014-2:2015

EN 55024:2010 + A1:2015

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

2015/863

2014/30/EU

2014/35/EU



ENTSORGUNGSHINWEISE FÜR DEN ELEKTRISCHEN TEIL DES PRODUKTS

Gemäss Artikel 26 des Gesetzeserlass vom 14. März 2014 zur Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EG und des Erlasses vom 4. März 2014 zur Umsetzung der Richtlinie 2011/65/EG zur Verringerung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und zur Abfallentsorgung.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen über entsprechende Sammelstellen zu entsorgen ist. Das elektronische oder elektrische Altgerät kann auch aussortiert und bei Anschaffung eines vergleichbaren Neugerätes an den Händler zurückgegeben werden. Die entsprechende Altgerätesammlung zwecks umweltfreundlicher Wiederverwertung verringert die Belastungen für Umwelt und Mensch und unterstützt die Wiederverwendung und/oder das Recycling von wertvollen Wertstoffen.

Die nicht fachgerechte Entsorgung des Produkts durch den Benutzer kann je nach Gesetzeslage mit Bussgeldern geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden. Im Gerät enthaltene Akkus oder Batterien sind getrennt über die entsprechenden Behälter für die Sammlung von Altbatterien zu entsorgen.



ENTSORGUNG VON BATTERIEN UND AKKUMULATOREN

Gemäss der Gesetzesverordnung 188 vom 20. November 2008 zur Umsetzung der Richtlinie 2006/66/EG im Umgang mit Altbatterien oder verbrauchten Akkus und ähnlichen Abfällen weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie darauf hin, dass es verboten ist, Altbatterien im Hausmüll zu entsorgen.

Batterien und Akkus enthalten stark umweltbelastende Stoffe. Der Benutzer ist verpflichtet, Altbatterien über öffentliche Sammelstellen oder entsprechende Behälter zu entsorgen. Dieser Service ist kostenlos. Auf diese Weise werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Umwelt geschont. Die Symbole zur Kennzeichnung der in Batterien und Akkus enthaltenen Gefahrstoffe sind wie folgt: Hg= Quecksilber, Cd= Cadmium, Pb= Blei.

Firma

Armin Schmid
Olensbachstrasse 9–15
CH-9631 Ulisbach
Tel. Int. +41 58 611 60 00
Tel. Nat. 0848870850
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Firma

Armin Schmid
Peter-Henlein-Strasse 5
D-89331 Burgau
Tel: 0180 500 64 35
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Festnetz 14 Cent/Minute
Mobilnetz bis 42 Cent/Minute

FLOWER FAN

VENTILATEURS DE TABLE

Mode d'emploi



Article-nr. FLOWER FAN jaune: 10500741

Article-nr. FLOWER FAN noir: 10500811

Article-nr. FLOWER FAN bleu: 10500931

Article-nr. FLOWER FAN rouge: 10501021

Sommaire

1 Consignes de sécurité10

2 Opération 11

3 Fonctionnement et stockage 11

4 Garantie / élimination / modifications techniques12

1. Consignes de sécurité

Avant la première mise en service, veuillez lire scrupuleusement le mode d'emploi dans son Intégralité et tenir compte des consignes de sécurité afin d'éviter les dommages liés à une commande mauvaise ou non conforme ainsi qu'à des conditions d'environnement non autorisées. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter de nouveau ultérieurement.

Après avoir retiré l'emballage, contrôler que l'appareil ne présente aucun dommage. Si vous soupçonnez des dommages, ne mettez pas l'appareil en marche et adressez-vous à un spécialiste. L'emballage recyclable doit être tenu hors de portée des petits enfants ou être jeté aux ordures, mais doit être jeté de manière appropriée.

Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été expressément mis au point. Toute autre utilisation doit être considérée comme inappropriée et par conséquent comme dangereuse. Le fournisseur décline toute responsabilité concernant d'éventuels dommages corporels et/ou matériels, pouvant être imputés à une utilisation inappropriée ou incorrecte.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou sans expérience et sans les connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient assistés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils comprennent quels sont les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance. Assurez-vous de placer l'appareil sur une surface appropriée et étanche, de sorte que le liquide déversé ne peut pas causer de dommages.

Les réparations des appareils électriques ne doivent être effectuées que par des spécialistes. Des réparations et de modifications des appareils effectuées de manière inappropriée peuvent avoir des conséquences dangereuses pour l'utilisateur, pour lesquelles les prétentions en garantie seront rejetées.

CONSIGNES IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

ATTENTION: Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels ou matériels:

- Utilisez ce ventilateur exclusivement comme décrit dans la présente notice. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait engendrer un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.
- N'utilisez pas ce ventilateur si son cordon d'alimentation est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a subi une chute quelconque.
- Utilisez ce ventilateur avec la plus grande prudence s'il est utilisé sans surveillance par ou en présence d'enfants ou de personnes handicapées. Ces personnes doivent être surveillées et avoir reçu d'une personne responsable de leur sécurité les instructions nécessaires pour utiliser le ventilateur.
- Ne placez pas le ventilateur sur une petite surface instable ou non plane, car il pourrait basculer et tomber.
- Pour son bon fonctionnement, le ventilateur devra être placé sur une surface stable, plane et non inflammable.
- N'immergez pas et n'exposez pas cet article ou son cordon d'alimentation à la pluie, à l'humidité ou à tout autre liquide.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à proximité directe d'eau, comme par exemple une baignoire, un lavabo, une piscine, etc. où la probabilité d'immersion ou d'éclaboussures est forte.

- Éteignez et débranchez l'article lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne couvrez pas la grille et n'utilisez pas le ventilateur à proximité de rideaux, etc.
- N'insérez volontairement ou involontairement aucun objet dans les ouvertures du ventilateur.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, celui-ci devra être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.


2. Opération

SÉLECTION DE VITESSE

Appuyez sur la touche pour régler la vitesse de ventilation en appuyant sur la touche

Appuyez sur pour régler la vitesse désirée:

- 1 Basse vitesse
- 2 Vitesse moyenne
- 3 Haute vitesse

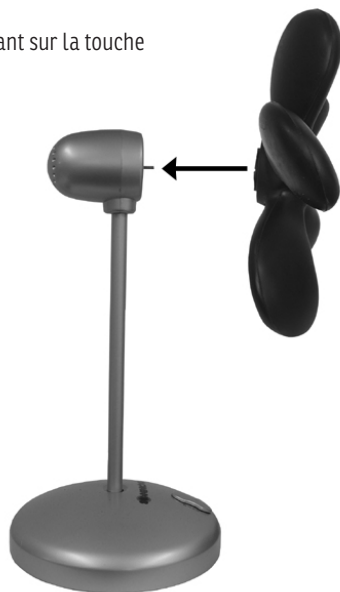

Modèle	FLOWER FAN
Voltage	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance	9 watts
Dimensions	16 x 39 x 16 cm

3. Fonctionnement et stockage

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veillez suivre attentivement ces instructions pour un entretien sans danger de votre ventilateur. N'oubliez pas:

- Débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer ou de l'assembler.
- Ne laissez jamais goutter d'eau sur ou dans le moteur du ventilateur.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, humidifié d'eau et d'un détergeant doux.
- N'utilisez jamais d'essence, de diluant ou de benzène pour nettoyer le ventilateur.

RANGEMENT DU VENTILATEUR

Veillez conserver le carton d'emballage d'origine pour ranger le ventilateur. Enroulez et attachez le cordon d'alimentation avant de le ranger pour éviter de l'endommager.

4. Garantie / élimination / modifications techniques

Garantie

L'appareil sont contrôlés de manière précise avant la livraison. Si malgré tout un vice devait être constaté sur votre appareil, adressez-vous en toute confiance à notre revendeur. Veuillez joindre la preuve d'achat, car celle-ci doit être présentée pour la prestation de garantie. La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat.

Elimination

L'appareil doit être jeté de manière appropriée. L'appareil peut dans tous les cas être remis gratuitement à tout revendeur spécialisé.

Modifications techniques

Sous réserve de modifications techniques ou de forme. Nous déclinons toute responsabilité en cas de modifications, d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles dans ce document.

S'il vous plaît conserver les matériaux d'emballage de l'appareil.

CE-Déclaration de conformité

L'appareil est conforme aux normes suivantes

EN 55014-2:2015

EN 55024:2010 + A1:2015

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

2015/863

2014/30/EU

2014/35/EU



INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES DU PRODUIT

Conformément à l'article 26 du décret-loi du 14 mars 2014 portant application de la directive 2012/19/CE et à la loi du 4 mars 2014 portant application de la directive 2011/65/CE concernant la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et la gestion des déchets.

Le symbole de poubelle barrée sur la machine ou l'emballage indique qu'à la fin de leur vie, les composants de l'appareil doivent être collectés séparément des autres déchets. L'utilisateur doit donc apporter l'appareil aux points de collecte appropriés à la fin de sa durée de vie utile. Veuillez trier les déchets électroniques et électriques ou remettre l'appareil défectueux au concessionnaire pour l'achat d'un appareil neuf. Le tri, le traitement et l'élimination conformes des appareils électriques et électroniques permettent d'éviter d'éventuels effets néfastes sur l'environnement et la santé, et de promouvoir la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux auxquels ils appartiennent. Une mauvaise utilisation de ce produit par l'utilisateur entraînera l'application des sanctions administratives prévues par la législation applicable. Les piles contenues dans l'appareil doivent être éliminées séparément dans les conteneurs dédiés à la collecte des piles usagées.



ÉLIMINATION DES PILES ET DES BATTERIES

Conformément au décret législatif 188 du 20 novembre 2008 portant application de la directive 2006/66/CE relative aux piles, aux accumulateurs et aux déchets connexes, le symbole de poubelle barrée d'une croix placé sur la batterie indique qu'il est interdit de jeter les piles usagées avec les ordures ménagères.

Les piles et batteries contiennent des substances hautement polluantes pour l'environnement. L'utilisateur est tenu d'éliminer les piles usagées dans les points de collecte situés dans la municipalité ou dans les conteneurs appropriés. Ce service est gratuit. De cette façon, les exigences légales seront respectées et l'environnement sera protégé. Les symboles identifiant les matières dangereuses pouvant être présentes dans les piles et les accumulateurs sont les suivants: Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb.

Maison

Armin Schmid
Olensbachstrasse 9–15
CH-9631 Ulisbach
Tel. Int. +41 58 611 60 00
Tel. Nat. 0848870850
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Maison

Armin Schmid
Peter-Henlein-Strasse 5
D-89331 Burgau
Tel: 0180 500 64 35
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Festnetz 14 Cent/Minute
Mobilnetz bis 42 Cent/Minute

FLOWER FAN

VENTILATORE DA TAVOLO

Manuale dell'utente



Nr. articolo FLOWER FAN giallo: 10500741

Nr. articolo FLOWER FAN nero: 10500811

Nr. articolo FLOWER FAN blu: 10500931

Nr. articolo FLOWER FAN rosso: 10501021

INDICE

1 Avvertenze per la sicurezza.....	17
2 Operazione	18
3 Pulizia e conservazione.....	18
4 Garanzia / Smaltimento / Modifiche tecniche	19

1. Avvertenze per la sicurezza

IT

Prima di mettere in funzione per la prima volta il prodotto, si raccomanda di leggere con cura le istruzioni d'uso e di rispettare le avvertenze di sicurezza al fine di evitare un utilizzo improprio o sbagliato come pure condizioni ambientali non idonee. Si raccomanda di conservare le istruzioni per futura consultazione.

Controllare l'apparecchio dopo averlo rimosso dall'imballo. In caso di sospetto danneggiamento non mettere in funzione l'apparecchio e rivolgersi ad un tecnico specializzato. Non conservare alla portata dei bambini il materiale d'imballo riciclabile, ma provvedere all'opportuno smaltimento.

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per lo scopo per il quale è stato espressamente progettato. Qualsiasi altro impiego è improprio e quindi da ritenersi pericoloso. Il fornitore non risponde di eventuali danni a cose e persone, che sono imputabili ad un utilizzo inappropriato o errato.

Questo elettrodomestico può essere usato da bambini che abbiano compiuto gli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure che manchino di esperienza e conoscenza, purché abbiano ricevuto assistenza o formazione per un uso sicuro dell'elettrodomestico e ne comprendano quindi i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. Assicurarsi di posizionare il dispositivo su una superficie idonea e impermeabile, in modo che i liquidi sversati non possano causare alcun danno.

Eventuali riparazioni su apparecchi elettrici devono essere svolte esclusivamente da personale tecnico qualificato. Riparazioni e modifiche effettuate in maniera non qualificata possono avere conseguenze pericolose per l'utente, per le quali si declina ogni responsabilità e garanzi.

ISTRUZIONI IMPORTANTI

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO. ATTENZIONE - Al fine di ridurre il rischio di incendio e/o ferite a persone e/o cose:

- Utilizzare questo ventilatore solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dal produttore può causare scosse elettriche, incendi o danni alle persone.
- Non utilizzare il ventilatore con un cavo di alimentazione danneggiato o dopo un malfunzionamento o se è caduto.
- Estrema cautela è necessaria quando il ventilatore è utilizzato da bambini o disabili così come quando si trova in funzione vicino ad essi, ed ogni volta che la ventola viene lasciata incustodita durante il funzionamento.
- Non posizionare il ventilatore su superfici inclinate, ridotte o irregolari ed in genere su qualsiasi superficie che possa consentire alla ventola ribaltamento o la caduta.
- Per un corretto funzionamento, il ventilatore deve essere posto su una superficie non combustibile, liscia e piana.
- Non immergere o esporre il prodotto e/o il cavo flessibile a pioggia, umidità o altri liquidi.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato nelle immediate vicinanze di acqua, come ad esempio vasche da bagno, lavandini, piscine, ecc, dove l'immersione o spruzzi d'acqua sono probabili.
- Spegner e scollegare dalla presa quando il prodotto non è in uso. Non coprire la griglia ne tantomeno farla operare in prossimità di tende, ecc
- Non inserire oggetti all'interno della griglia

2. Specifiche tecniche

SELEZIONE DELLA VELOCITÀ

Premere il pulsante per regolare la velocità di ventilazione premendo il tasto
 Premere per impostare la velocità desiderata:

- 1 Bassa velocità
- 2 Velocità media
- 3 Alta velocità



Modello..... **FLOWER FAN**
 Tensione..... **230 V**
 Frequenza..... **50 Hz**
 Potenza..... **9 watts**
 Dimensioni..... **16 x 39 x 16 cm**

3. Pulizia e conservazione

PULIZIA E MANUTENZIONE

Seguire le seguenti istruzioni per un corretto e sicuro uso del vostro ventilatore:

- Scollegare sempre il ventilatore prima di pulire o assemblando.
- Non lasciare che l'acqua goccioli sopra o dentro il motore del ventilatore.
- Assicurarsi di utilizzare un panno morbido, inumidito con una soluzione di sapone neutro.
- Non utilizzare, petrolio, benzina, diluente o prodotti smilmente aggressivi per effettuare la pulizia del ventilatore.

STOCCAGGIO DEL VENTILATORE

Stoccare il ventilatore, il cavo e l'alimentatore nella sua scatola originale in modo da evitarne il deterioramento.

4. Garanzia / Smaltimento / Modifiche tecniche

IT

Garanzia

I prodotti vengono controllati attentamente prima della spedizione. Se dovesse presentarsi un vizio sul Vostro apparecchio, Vi invitiamo a rivolgerVi in tutta tranquillità al Vostro rivenditore. Vi rammentiamo di portare appresso la ricevuta d'acquisto, che deve essere presentata per ogni prestazione soggetta a garanzia. Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di acquisto.

Smaltimento

Provvedere a un corretto smaltimento del prodotto. L'apparecchio può essere consegnato gratuitamente per il relativo smaltimento a qualsiasi rivenditore specializzato.

Modifiche tecniche

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche. Si declina ogni responsabilità per modifiche, differenze od omissioni contenute nel presente manuale utente.

CE-Dichiarazione di Conformità

Il dispositivo è conforme alle seguenti norme

EN 55014-2:2015

EN 55024:2010 + A1:2015

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

2015/863

2014/30/EU

2014/35/EU



IT

INFORMATIVA SMALTIMENTO RELATIVA ALLA PARTE ELETTRICA DEL PRODOTTO

Ai sensi dell'art. 26 del D.L. del 14 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2012/19/EU e del D.L. 27 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2011/65/EU relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione del processo di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con l'ambiente, contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste.



SMALTIMENTO PILE E ACCUMULATORI

Ai sensi del D. Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008, di attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, il simbolo del bidone barrato posto sulla batteria indica che è fatto divieto di smaltire batterie esauste nei rifiuti domestici.

Pile e batterie contengono sostanze altamente inquinanti per l'ambiente. È fatto obbligo all'utente di smaltire le batterie esauste nei centri di raccolta siti nel comune di appartenenza o negli appositi contenitori. Il servizio è gratuito. In tal modo verranno rispettate le norme di legge contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente.

I simboli identificativi di sostanze. I simboli identificativi di sostanze pericolose eventualmente presenti in pile e batterie sono i seguenti: Hg= Mercurio, Cd= Cadmio, Pb= Piombo.

Ditta

Armin Schmid
Olensbachstrasse 9–15
CH-9631 Ulisbach
Tel. Int. +41 58 611 60 00
Tel. Nat. 0848870850
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Ditta

Armin Schmid
Peter-Henlein-Strasse 5
D-89331 Burgau
Tel: 0180 500 64 35
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Festnetz 14 Cent/Minute
Mobilnetz bis 42 Cent/Minute

FLOWER FAN

OSCILLATING DESK FAN

Instruction manual



Article-Nr. FLOWER FAN yellow: 10500741

Article-Nr. FLOWER FAN black: 10500811

Article-Nr. FLOWER FAN blue: 10500931

Article-Nr. FLOWER FAN red: 10501021

INDEX

1 Safety Instructions..... 24

2 Operation 25

3 Cleaning and storage 25

4 Warranty / Disposal / Technical Change 26

1. Safety instructions

EN

Please read before first commissioning the safety instructions carefully and observe the safety instructions to prevent damage due to misuse, improper operation, and improper environmental conditions to be avoided. Keep these for later reference.

Check the device after removing the packaging for damage . Do not put the unit in case of suspected corruption in operation and consult a specialist. The recyclable packaging material must not be stored or disposed accessible for young children , but must be disposed of properly.

This appliance is only for the purpose for which it was explicitly developed. Any other use is regarded as improper and therefore dangerous . The supplier is not liable for damage to persons and / or property damage due to an improper or incorrect use.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Please make sure to place the device on a suitable and waterproof surfaces, so that spilled liquids can not cause harm.

Repairs to electrical appliances must only be carried out by trained personnel only . Improperly performed repairs and alterations to the equipment can have dangerous consequences for the user according to what the warranty will be rejected..

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons or property:

- Use this fan only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause electric shock, fire or injury to persons.
- Do not operate the fan with a damaged power cord or after the fan malfunctions or has been dropped.
- Extreme caution is necessary when a fan is used by or near children, disabled persons and whenever the fan is left operating unattended. Children or disabled persons must be supervised or have received instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not place the fan on a small, inclined or uneven surface or any surface which might allow the fan to tip or fall.
- For proper operation, the fan should be placed on a smooth, non-combustible, level surface.
- Do not immerse or expose the product or the flexible cord to rain, moisture or any other liquid.
- This product should not be used in the immediate vicinity of water, such as bathtubs, washbowls, swimming pools, etc. where immersion or splashing of water are likely.
- Switch off and unplug from the outlet when the product is not in use. Do not cover the grille or operate in close proximity to curtains, etc.
- Do not insert or allow any object to enter any openings of the fan.
- Do not immerse in water.
- If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

2. Technical Specifications

SPEED SELECTION

Press the button to adjust the ventilation speed by pressing the button to set the desired speed:

- 1 Low speed
- 2 Average speed
- 3 High speed



EN

Model **FLOWER FAN**
Voltage **230 V**
Frequency **50 Hz**
Power **9 watts**
Dimensions **16 x 39 x 16 cm**

3. Cleaning and Storage

Cleaning and Maintenance

Follow these instructions to correctly and safely care for your fan. Please remember:

- Always unplug the fan before cleaning or assembling.
- Do not allow water to drip on or into the fan motor.
- Be sure to use a soft cloth, moistened with a mild soap solution.
- Do not use petrol, thinners or benzene as cleaning agents.

Storage

Keep original carton for storage of the fan. Coil and tie the power cord to avoid damage during storage.

4. Warranty / Disposal / Technical change

Warranty

The product is checked just before delivery. If, despite that, your product is defective, please contact the seller. You will need to present your receipt, as this must be submitted for each warranty claim. The warranty period is 24 months from date of purchase.

Disposal

The device must be disposed of properly. The device can be returned free of charge to the retailer for disposal.

Technical changes

We reserve the right to modify the price, design and technical features of this product. This appliance can be used by children aged 8 and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be carried out by children unless supervised. Please make sure the device is placed on a suitable, waterproof surface so that spilled liquids cannot cause harm.

CE Declaration of conformity

This device complies with the following standards

EN 55014-2:2015

EN 55024:2010 + A1:2015

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

2015/863

2014/30/EU

2014/35/EU



DISPOSAL INSTRUCTIONS FOR THE ELECTRICAL PART OF THE PRODUCT

In accordance with Article 26 of the Decree-Law of 14 March 2014 implementing Directive 2012/19/EC, and the Law of 4 March 2014 implementing Directive 2011/65/EC on the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and on waste management.

The crossed-out dustbin symbol on the machine or packaging indicates that the waste generated at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must therefore take the device to the appropriate collection points at the end of its service life. Sort electronic and electrical waste or send back to the retailer when purchasing new, equivalent devices in a one-to-one process. Appropriate separate collection for subsequent commissioning of the equipment to be recycled, treatment and environmentally sound disposal helps to avoid possible adverse effects on the environment and health, and promote the reuse and/or recycling of the materials to which they belong. Misuse of this product by the user will result in the application of the administrative penalties provided for in the applicable legislation. Batteries contained in the device must be disposed of separately in the appropriate containers for the collection of used batteries.



DISPOSAL OF BATTERIES AND ACCUMULATORS

In accordance with Legislative Decree 188 of 20 November 2008 implementing Directive 2006/66/EC on batteries, accumulators and related waste, the symbol of the crossed-out waste bin on the battery indicates that the disposal of used batteries is prohibited in household waste.

Single-use and rechargeable batteries contain substances that are highly polluting for the environment. The user is obliged to dispose of used batteries at collection points in the municipality or in appropriate containers. This service is free. In this way, legal requirements are adhered to and the environment protected. The symbols identifying hazardous materials that may be present in single-use and rechargeable batteries are as follows: Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead.

Company

Armin Schmid
Olensbachstrasse 9–15
CH-9631 Ulisbach
Tel. Int. +41 58 611 60 00
Tel. Nat. 0848870850
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Company

Armin Schmid
Peter-Henlein-Strasse 5
D-89331 Burgau
Tel: 0180 500 64 35
info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Festnetz 14 Cent/Minute
Mobilnetz bis 42 Cent/Minute