


40316

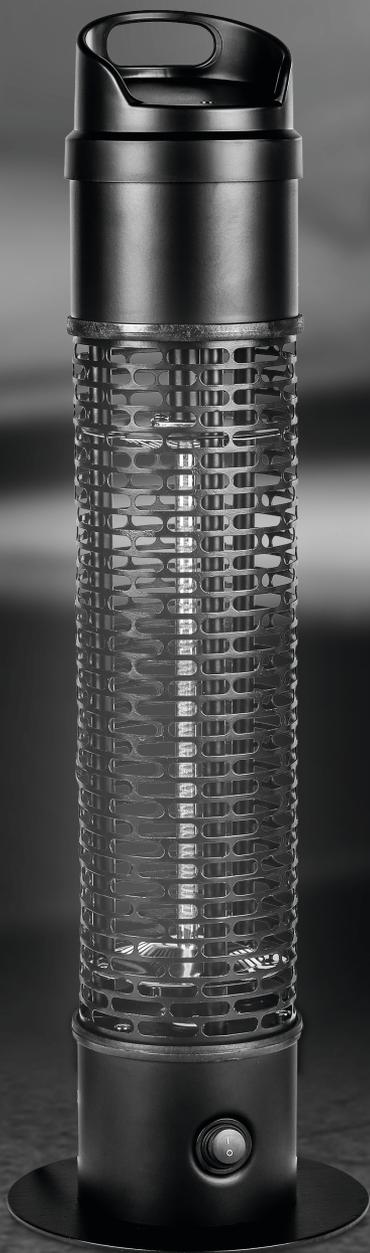

**ELEK-
TRISCHER
STAND-HEIZ-
STRAHLER**

Bedienungs- und
Sicherheitshinweise


**GB Electric stand
radiant heater**
Directions for
Use and Safety
Instructions

Anwendungsbeispiel / Example of use



Teilleiste / Part List

1	Heizelement	heating element	1
2	Druckknopf	button	1
3	Gehäuse	body	1
4	Zuleitung mit Stecker	supply wire with plug	1

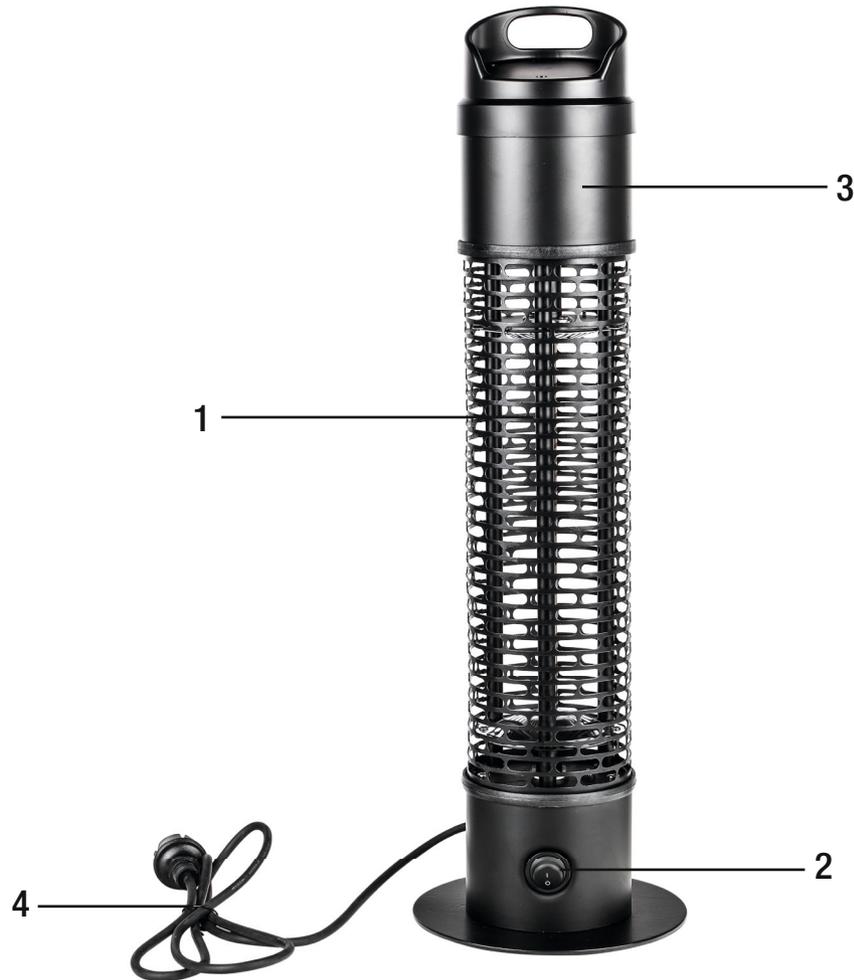

D BEDIENUNGSANLEITUNG

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.
- Verwenden Sie das Produkt nur zur Beheizung von Terrasse, Wintergarten o. ä.. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Sicherheitshinweise

! WARNUNG
 Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kleinteile können verschluckt werden! Kinder unterschätzen häufig die Gefahren!

! GEFAHR
 Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser ein. Sollte das Gerät dennoch ins Wasser gefallen sein, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann überprüfen lassen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

! WARNUNG

- Gerät und Netzkabel müssen regelmäßig auf Beschädigungen untersucht werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Stromkabel oder Stecker beschädigt sind. Versuchen Sie NIE, das Gerät selbst zu reparieren. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
- Ziehen Sie beim Herausziehen des Steckers NIEMALS am Kabel, sondern IMMER am Stecker selbst! Ziehen Sie den Stecker nicht mit Gewalt aus der Steckdose!
- Benutzen und bedienen Sie den Heizstrahler nicht mit nassen oder feuchten Händen. Dies kann zu Stromschlägen oder Geräteschäden führen!
- Schalten Sie den Heizstrahler nach jeder Benutzung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose!
- Stellen Sie den Heizstrahler nicht auf das Kabel, da es dadurch beschädigt werden kann. Dies kann zu Bränden oder Stromschlägen führen!

- Die Bedienung des Heizstrahlers durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten, darf nur unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit zuständigen Person erfolgen.
- Kein Spielzeug! Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht mit oder um den Heizstrahler herum spielen. Wenn der Heizstrahler in Betrieb ist, kann dies zu Verletzungen führen.

! VORSICHT
 Das Gerät steht unter Strom solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Achtung

- Nur für den Außengebrauch.
- Halten Sie das Kabel von heißen/beheizten Oberflächen fern!
- Führen Sie keinerlei Gegenstände oder Finger in das Innere des Schutzgitters.
- Während des Gebrauchs das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen.
- Benutzen Sie den Heizstrahler niemals in der Nähe eines Pools.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel keine Stolpergefahr darstellt.
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen. Verlängerungskabel für den Außengebrauch müssen entsprechend geschützt sein.
- Versuchen Sie niemals selbst das Gehäuse des Heizstrahlers zu öffnen!
- Selbst, wenn das Heizelement aufhört zu leuchten, ist es sehr heiß und kann zu Verletzungen führen. Verbrennungsgefahr!
- Bewegen Sie das Heizelement niemals, während des Gebrauchs.

Standort

! GEFAHR
 Brandgefahr! Stellen Sie den Heizstrahler stets in ausreichendem Sicherheitsabstand (mindestens 2-3 Meter!) zu leicht entflammaren Materialien wie Papier, Textilien, Kunststoffen etc. auf! Achten Sie darauf, dass bspw. durch Windzug kein brennbares Material näher herankommen kann!

- Benutzen Sie den Heizstrahler nicht in extrem staubigen Umgebungen und bei Temperaturen über 40 °C. Überhitzungsgefahr!
- Stellen Sie den Heizstrahler nicht in der Nähe von

offenen Flammen und Öfen oder in direkter Sonneneinstrahlung auf!

- Stellen Sie den Heizstrahler nur auf einem ebenen Untergrund auf.
- **ACHTUNG!** Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Heizstrahler vollständig abkühlen, bevor er bewegt oder transportiert wird.

Inbetriebnahme

Der Heizstrahler wird durch den Druckknopf (2) eingeschaltet. Das leichte Vibrieren, das beim einschalten des Geräts zu spüren ist, hört nach einigen Sekunden auf.

Stufen

Position 0: Aus

Position 1: Ein

Reinigung

- **ACHTUNG!** Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose und achten Sie darauf, dass der Heizstrahler vollständig abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät reinigen!
- Plastikteile sollten nur mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abgewischt werden. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem weichen Tuch.
- Zur Reinigung keinesfalls Benzin, Lösungsmittel oder scharfe, aggressive Reinigungsmittel verwenden.
- **ACHTUNG!** Stellen Sie sicher, dass kein Wasser oder eine andere Flüssigkeit in das Innere des Heizstrahlers gelangt.

Lagerung

- Bitte trocken und möglichst staubfrei lagern. Feuchtigkeit und Staub verkürzen die Lebensdauer des Heizstrahlers und können zu Schimmel und Schmutzbildung führen.
- Benutzen Sie den Heizstrahler niemals für eine übermäßig lange Zeitdauer. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte das Gerät nach jeder Anwendung abkühlen können.
- Stellen Sie sicher, dass der Heizstrahler bei der Lagerung ausgeschaltet ist, und dass der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- Der Heizstrahler sollte nicht über längere Zeit unbenutzt im Außenbereich verbleiben. Es empfiehlt sich das Gerät bspw. zur Überwinterung staubgeschützt in einem trockenen Kellerraum aufzubewahren. Das Gerät ist dabei zwingend vom Stromnetz zu trennen!

Technische Daten

Heizelement: 1 Quarzröhre

Betriebsspannung: 230 V~ 50 Hz, Schutzklasse 1

Schutzart: IP55

Max. Leistungsaufnahme: ca. 1200 W

Heizstufen: 1

Maße: (H) ca. 67 cm, Zuleitung ca. 1,5 m



ENTSORGUNGSHINWEIS

Elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Sollten Sie sich von dem Gerät trennen wollen, informieren Sie sich in Ihrer kommunalen Stelle über eine fachgerechte Entsorgung von Elektroschrott gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU.

GB INSTRUCTIONS FOR USE

General notes

- Read the instructions carefully before use.
- Keep these instructions for future reference and include these instructions if you pass on the product to third parties.
- Use the product only for heating the terrace outside. Any other use as well as modifications of the product have to be considered as improper use and could cause injuries or product damages. The manufacturer will not be held responsible for any damages resulting from such improper use.
- Not for commercial use.

Safety notes



WARNING

Life and accident risk for toddlers and kids! To avoid danger of suffocation, keep packing materials away from babies and children. Risk of suffocation due to packing material. Small parts can be swallowed! Children often underestimate the dangers!



DANGER

Do not immerse the appliance in water. If the appliance dropped into water unplug the power plug immediately. Let an expert check the appliance before further use. Risk of electric shock!



WARNING

- The device and the power cord have to be checked regularly for signs of damage. If the device, the power cord or power plug are damaged, the device must not be used! Never try to make repairs on your own. Risk of electric shock!
- Do not unplug the radiant heater by pulling on the cord, always grip the power plug! Never unplug power plug with force from the wall outlet!
- Do not use or operate the heater with wet or damp hands. This can lead to electric shock or damage to the appliance!
- Switch off the radiant heater after each use and pull the mains plug out of the socket!
- Do not place the radiant heater on the cable, as this may damage it. This can lead to fire or electric shock!
- Children or persons with limited physical, sensory or psychological abilities may only operate the heater under the supervision of a person responsible for their safety.

- No toy! Do not allow children or pets to play with or around the radiant heater. If the radiant heater is in operation, this can lead to injuries.



CAUTION

This appliance is under power as long as it is connected to the power grid.

Attention

- For outdoor use only.
- Keep the cable away from hot/heated surfaces!
- Do not insert any objects or fingers into the interior of the protective grille.
- Never leave the unit unattended during use.
- Never use the radiant heater near a pool.
- Take care that the power cord will not create a tripping hazard.
- Before using an extension cord check that the extension cord is suitable for the necessary power and voltage, otherwise the cord and / or power plug could overheat. Extension cables for outdoor use must be protected accordingly.
- Never try to open the casing of the radiant heater yourself!
- Even if the heating element stops glowing, it is very hot and can cause injury. Danger of burning!
- Never move the heating element during use.

Location



GEFAHR

Risk of fire! Place the heater only at a safe distance (at least 2-3 meters!) from easily inflammable materials like paper, textiles, plastics etc.! Make sure that no flammable material can get closer due to a draft, for example!

- Do not use the radiant heater in extremely dusty environments and at temperatures above 40°C. Danger of overheating!
- Do not place the radiant heater near open flames and stoves or in direct sunlight!
- Only place the radiant heater on a level surface.
- **ATTENTION!** Always disconnect the power plug and allow the heater to cool down completely before moving or transporting it.

Start-up

The heater is switched on by the button (2). The slight vibration noticeable when the appliance is switched on will stop after a few seconds.

Levels

Position 0: Off

Position 1: On

Cleaning and care

- **ATTENTION!** Always disconnect the device when cleaning and make sure that the radiant heater has cooled down completely before cleaning the unit!.
- Clean plastic parts only with a damp cloth or sponge. Remove soap thoroughly and wipe off with a soft dry cloth.
- Do not use gasoline, thinner or any abrasive cleaner for cleaning.
- **ATTENTION!** Take care that no water or other liquids will get inside the radiant heater.

Storage

- Please store in a dry and dust-free place. Moisture and dust shorten the life of the radiant heater and can lead to mould and dirt formation.
- Never use the radiant heater for an excessively long period of time. To ensure a long service life, the radiant heater should be allowed to cool down after each use
- Make sure that the radiant heater is switched off during storage and that the plug is unplugged from the socket.
- The radiant heater should not be left unused outdoors for long periods of time. It is recommended to store the device in a dry cellar room, e.g. for winter storage. It is essential to disconnect the unit from the mains supply.

Technical details

Heating element: 1 quartz tube

Rated voltage: 230 V~ 50 Hz, class 1

Protection class: IP55

Max. power consumption: approx. 1200 W

Heating levels: 1

Dimensions: (H) approx. 67 cm,
supply wire approx. 1.5 m



ENVIRONMENTAL NOTE

Electrical and Electronic Equipment must not be disposed by residual waste. If you want to part from a product, inform yourself at your local facilities about a proper disposal of electronic waste according to WEEE directive 2012/19/EU.

HI Hergestellt für / Produced for:
Haushalt International Im- & Export GmbH
Gerhard-Stalling-Str. 9 -11 · D-26135 Oldenburg
www.haushalt-international.de