


CONFORT FOOT MASSAGER / ANLEITUNG

BATTERIEN:

- CONFORT FOOT MASSAGE Inbetriebnahme
- Schieben Sie den Reißverschluss
- Schieben Sie das Batteriefach nach rechts
- Legen Sie 2 AA-Batterien unter Beachtung der Polarität ein
- Schließen Sie den Deckel und den Reißverschluss
- Drücken Sie zum Einschalten die seitliche "PUSH ON"-Taste, zum Ausschalten DRÜCKEN SIE PUSH OFF.
- Wenn das Produkt nicht mehr oder nicht mehr genug vibriert, ist es an der Zeit, die Batterien zu wechseln

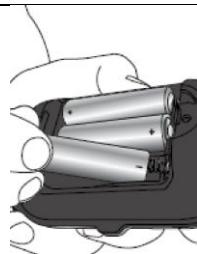

REINIGUNG / WARTUNG

Bewahren Sie Ihre KOMFORT-FUSSMASSAGE vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt auf. Bei Bedarf mit einem weichen Tuch reinigen.

WARNUNG

MISCHEN SIE KEINE ALTEN UND NEUEN BATTERIEN. MISCHEN SIE KEINE ALKALI-, STANDARD- (ZINC-CARBON) UND WIEDERAUFLADBAREN (NICKEL-CADMIUM) BATTERIEN. ÖFFNEN SIE NICHT DIE BATTERIEN. Tauschen Sie die Batterien aus und stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Batterietyp verwenden, der alle identisch ist und die richtige Polarität hat. KEHREN SIE DIE RICHTUNG DER BATTERIEN NICHT UM ODER PASSEN SIE SIE NICHT AN. ENTSORGEN SIE BATTERIEN VERANTWORTUNGSBEWUSST.

- Lassen Sie Ihre CONFORT FOOT MASSAGER nicht an nassen oder feuchten Orten liegen. Nur an trockenen Orten verwenden.
- Verhindern Sie das Eindringen von Flüssigkeiten in das CONFORT FOOT MASSAGE Gerät. Nicht in Flüssigkeit tauchen.
- Der CONFORT FOOT MASSAGER ist nur für den Innenbereich verwendbar.

Läuft mit 2 x AA / 3V Batterien

Zusammensetzung: Innenseite aus 100% Polyester und Polyurethanschaum. Hergestellt in P.P.C.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Wissen verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn sie Anweisungen für die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken befürchtet wurden.
 - Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
 - Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
 - Pflegehinweise (Nicht maschinenwaschbar, ...).
- UMWELTSCHUTZ – RICHTLINIE 2012/19/EU - Dieses Produkt wurde aus hochwertigem Material und recycelbaren und wiederverwendbaren Komponenten hergestellt und hergestellt. Wenn Sie das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt sehen können, bedeutet dies, dass das Produkt den europäischen Richtlinien 2012/19/EU entspricht. Informieren Sie sich über die lokalen Recyclingsysteme für Elektro- und Elektronikprodukte. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie gebrauchte Produkte nicht, indem Sie sie zu Hause in einen normalen Müllbeimer werfen. Das Recycling Ihres Geräts trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden.

FORM20



TENIR ELOIGNE DU FEU

Batch number :
100% polyester Taille unique - Unisexe

