

Taschenschirm Sapor Iconic



Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung

Sprache: Deutsch

Ausgabe 01/2025

Sapor Design

Balestri GmbH


Jahnstraße 18

56588 Waldbreitbach

TEL: 016092309296

www.sapordesign.com

E-Mail: hello@sapordesign.com

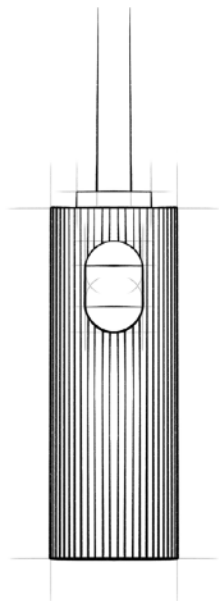

Sicherheit

Lesen Sie bitte vor Benutzung des Taschenschirms diese Anleitung.
So vermeiden Sie Verletzungen oder Schädigungen bei sich oder anderen Personen.

1 Auspacken

Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug

Entsorgen Sie nach dem Auspacken Kunststoffbeutel und sonstiges Verpackungsmaterial fachgerecht. Insbesondere Kinder können die Gefahren oft nicht richtig einschätzen und sich leicht verletzen.

Anleitung aufbewahren

Diese Anleitung gehört zum Regenschirm. Bewahren Sie sie auf, damit Sie oder andere Personen auf die Informationen zur Sicherheit und Bedienung zugreifen können.

Fehlende Informationen können zu Unfällen führen.

Sie können die Anleitung jederzeit unter www.sapordesign.com unter dem Menüpunkt "Anleitungen" herunterladen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Regenschirm ist primär zum Schutz vor Niederschlag konzipiert. Eine andere Verwendung ist nicht vorgesehen. Eine Verwendung zu anderen Zwecken kann zu Verletzungen führen.

2 Öffnen

Auf Beschädigungen prüfen

Prüfen Sie den Regenschirm vor dem Öffnen auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, so öffnen Sie den Regenschirm nicht.

Durch einen beschädigten Regenschirm können Sie beim Öffnen verletzt werden.

Nicht zur Verwendung durch Kinder geeignet

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Regenschirm spielen, da diese sich und andere leicht beim Öffnen und Schließen verletzen könnten.

Auf die Umgebung achten

Achten Sie beim Öffnen auf Ihre Umgebung. Beim Öffnen des Regenschirms benötigen Sie freien Platz um sich herum. Öffnen Sie den Schirm nicht in Richtung einer anderen Person in unmittelbarer Umgebung. Sie selbst, andere Personen, oder Tiere können beim Aufspannen leicht verletzt werden.

3 Schließen

Den Regenschirm mit dem Verschlussband sichern

Sichern Sie den Regenschirm nach dem Schließen mit dem Schließband. So vermeiden Sie ein versehentliches Öffnen des Regenschirms. Ein sich unerwartet öffnender Regenschirm kann zu Verletzungen führen.

4 Aufbewahren

Sicheren Aufbewahrungsort wählen

Wählen Sie einen sicheren Ort für die Aufbewahrung, zu dem Kinder keinen Zugang haben. Durch Spielen mit dem Schirm können sich Personen verletzen.

5 Entsorgung

Regenschirm nicht demontieren

Demontieren Sie den Regenschirm nicht vor der Entsorgung. Sie können sich an scharfen Kanten oder spitzen Teilen verletzen.

Richtige Entsorgung

Entsorgen Sie Ihren Regenschirm über den Restmüll und erkundigen Sie sich über die zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden Bestimmungen an Ihrem Wohnsitz.

Gebrauch

Vor dem Gebrauch schütteln

Schütteln Sie den Taschenschirm vor dem Öffnen, damit sich die Rippen freilegen können. Nun können Sie den Schirm über den Knopf öffnen.

Nicht in Richtung anderer Personen öffnen

Öffnen Sie den Regenschirm mit ausreichend Platz um sie herum, da ansonsten leicht andere Personen verletzt werden können.

Nach der Benutzung zusammenschieben

Sie können den Schirm nach der Benutzung zusammenschieben, indem Sie ihn von oben an der Krone in Richtung Griff drücken, bis er einrastet.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Taschenschirm.