



INSTRUCTION MANUAL

INDUCTION COOKER



MODEL B30202AV9

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING THE APPLIANCE AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ==

1. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
2. **WARNUNG:** Wenn die Oberfläche rissig ist, schalten Sie das Gerät aus, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
4. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, an der mehrere Geräte angeschlossen sind.
5. Ändern Sie keine Teile und reparieren Sie das Gerät nicht selbst; das Netzkabel muss von qualifizierten Technikern ausgetauscht werden.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer offenen Flamme oder an feuchten Orten.
7. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche.
9. Tragen Sie das Gerät nicht, wenn ein Topf oder eine Pfanne darauf steht.

10. Erhitzen oder überhitzen Sie den leeren Topf nicht.
11. Legen Sie keine metallischen Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel, Deckel, Dosen und Aluminiumfolien auf die Oberseite oder unter den Boden des Geräts.
12. Sorgen Sie für ausreichend Platz um die Kochstelle (halten Sie einen Mindestabstand von 5 bis 10 cm zwischen dem Gerät und Wänden oder anderen Gegenständen ein).
13. Verwenden Sie das Gerät niemals auf nicht hitzebeständigen Materialien (z. B. Teppich, Vinyl). |
14. Legen Sie kein Papier zwischen den Topf/die Pfanne und das Gerät. Das Papier könnte verbrannt werden.
15. Blockieren Sie den Lufteinlass oder die Abluftöffnung nicht.
16. Achtung! Die Oberfläche bleibt nach dem Gebrauch eine Zeit lang heiß.
17. Dieses Gerät kann Gegenstände beeinflussen, die magnetische Felder haben oder anziehen, wie z. B. Radios, Fernsehgeräte, Bankkarten und Kassetten.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht auf einer Metalloberfläche.
19. Ziehen Sie den Netzstecker eine Minute nach dem Kochen aus der Steckdose.


20. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
21. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
22. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
23.  Vorsicht! Heiße Oberfläche.

TECHNISCHE DATEN

Modell Nr.	GN1020 (B30202AV9)
Stromversorgung	220-240 V ~ 50-60 Hz
Stromverbrauch	2000 W

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne Vorankündigung möglich.

PRODUKTÜBERSICHT

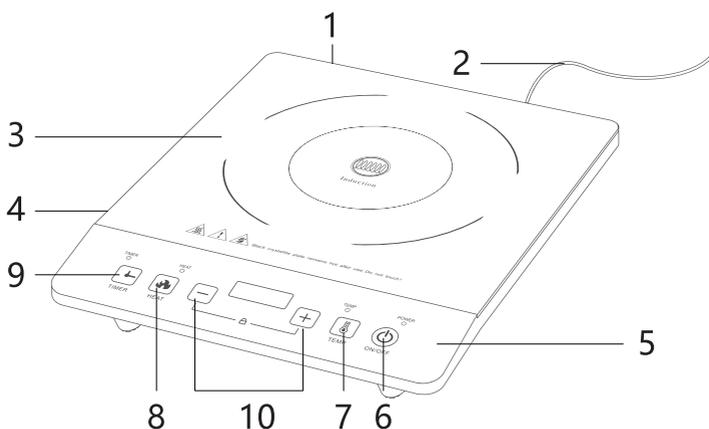

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Entlüftungsöffnung | 8. Wärmetaste |
| 2. Netzkabel | 9. Timer-Taste |
| 3. Mikrokristalline Oberflächenplatte | 10. Erhöhen/Verringern-Taste
(Eine Sekunde gemeinsam drücken, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren) |
| 4. Lufteinlass | |
| 5. Bedienfeld | |
| 6. ON/OFF-Taste | |
| 7. Temperaturtaste | |

BETRIEBSANLEITUNG

- Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
 - Der Summer ertönt und die Betriebsanzeige leuchtet auf. Das Gerät befindet sich jetzt im Abschaltmodus.
 - Im Abschaltmodus: Auf der LED-Anzeige erscheint der Buchstabe „L“, was bedeutet, dass die Temperatur der Glaskeramikplatte unter 50°C liegt. Wenn die Temperatur der Glaskeramikplatte höher als 50°C ist, zeigt die LED-Anzeige den Buchstaben „-H-“ an.
 - Stellen Sie geeignetes Kochgeschirr in die Mitte des Geräts.
 - Drücken Sie nun die ON/OFF-Taste, um den Induktionsherd einzuschalten, die Anzeigen „HEAT“ und „TEMP“ blinken. Wenn die „HEAT“- oder „TEMP“-Taste nicht gedrückt wird, schaltet das Gerät nach 30 Sekunden in den Standby-Modus.
- 1.HEIZEN: Drücken Sie die Taste „HEAT“, die Anzeige „HEAT“ leuchtet auf. Die voreingestellte Leistungsstufe ist „5“ und das Gerät schaltet sich ein. (Leistungsstufen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Sie können die Einstellungen jederzeit in einem Bereich von 1-10 mit den Tasten „+“ oder „-“ ändern.

2.TEMP: Drücken Sie die Taste „TEMP“, die Anzeige „TEMP“ leuchtet auf. Die voreingestellte Temperaturstufe ist „120°C“ und das Gerät schaltet sich ein. (Temperaturstufen: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 und 240°C).

Sie können die Einstellungen jederzeit in einem Bereich von 60 bis 240°C mit den Tasten „+“ oder „-“ ändern.

3.Zeitschaltuhr:

Drücken Sie nach der Wahl der Betriebsart (HEAT oder TEMP) die Taste „Timer“. Die Anzeige „Timer“ leuchtet auf und auf dem LED-Display erscheint „0“. Drücken Sie kurz die Taste „+“/„-“, um die Arbeitszeit in Schritten von 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern; drücken Sie lange die Taste „+“/„-“, um die Arbeitszeit in Schritten von 10 Minuten zu erhöhen oder zu verringern. (Bis zu 180 Minuten)

Die Zeit wird in Minutenschritten heruntergezählt, nach dem Start der Timerfunktion kehrt das Display in den vorherigen Zustand zurück (HEAT oder TEMP).

Wenn die Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton und das Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus. Wenn Sie die Timerfunktion abbrechen möchten, drücken Sie einfach die ON/OFF-Taste, um das Gerät auszuschalten, und wiederholen Sie den Vorgang, um es neu zu starten.

4.Sperre:

Drücken Sie im Abschalt-, Standby-, Arbeits- und Fehlerzustand die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig und halten Sie sie 1 Sekunde lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren. Die letzte Stelle der LED-Anzeige zeigt „C“ an. Außer dem gleichzeitigen Drücken und Halten der Tasten „+“ und „-“ sowie der Taste „Ein/Aus“ sind alle Tasten ungültig.

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät auszuschalten und die Kindersicherung zu deaktivieren.

Drücken Sie im Zustand der Kindersicherung die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig und halten Sie sie 1 Sekunde lang gedrückt, um die Kindersicherung aufzuheben.

FÜR DIESES GERÄT GEEIGNETE UTENSILIEN

- Kompatible Utensilien:

Stahl oder Gusseisen, emailliertes Eisen, Edelstahl, Pfannen/Töpfe mit flachem Boden und einem Durchmesser von 12 bis 22 cm.

- Nicht kompatible Utensilien:

Hitzebeständiges Glas, Keramikbehälter, Kupfer, Aluminiumpfannen/-töpfe.

Pfannen/Töpfe mit einem Bodendurchmesser von weniger als 12 cm.

FEHLERCODELISTE

Wenn die LED-Anzeige den Fehlercode anzeigt, schlagen Sie bitte die folgende Lösung vor.

Fehlercode	Ursache und Lösung
Das Gerät befindet sich im Standby-Modus, aber die LED-Anzeige zeigt „- - -“, und das Gerät gibt „Di, Di, ...“-Töne von sich.	1) Sie verwenden ein Kochgeschirr ohne Magnetboden oder der Durchmesser des Bodens ist kleiner als 12 cm. Bitte verwenden Sie Kochgeschirr mit magnetischem und flachem Boden, wie z. B. Eisen- oder Gusseisen-Kochgeschirr, Kochgeschirr mit einem Boden aus Edelstahl 18/0 und alle Kochgeschirre mit einem Durchmesser von 12 bis 22 cm. Das Gerät schaltet nach 10 Sekunden ohne das geeignete Kochgeschirr in den Standby-Modus. Drücken Sie ON/OFF, um das Gerät neu zu starten. 2) Nachdem Sie die Taste ON/OFF gedrückt haben, drücken Sie die Taste HEAT oder TEMP, um das Gerät einzuschalten.
E1	Die Spannung liegt unter 145V
E2	Die Spannung liegt über 275 V
E3	Wenn das Zubehör und die Ersatzteile beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an die nächste autorisierte Kundendienststelle, um das Problem zu beheben, zu reparieren und anzupassen.
E6	Wenn das Zubehör und die Ersatzteile beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an die nächste autorisierte Kundendienststelle, um die Störung zu beheben, zu reparieren und anzupassen.
E7	Das Gerät ist zu heiß. Die Kochtemperatur liegt über 240°C. Nachdem das Gerät abgekühlt ist (mindestens 30 Minuten), schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie ON/OFF, um das Gerät neu zu starten.
E8	Wenn das Zubehör und die Ersatzteile beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an die nächste autorisierte Kundendienststelle, um die Störung zu beheben, zu reparieren und anzupassen.

WARTUNG UND TÄGLICHE PFLEGE

1. Nach jedem Gebrauch reinigen.
2. Ziehen Sie den Stecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
3. Wenn die Töpfe/Pfannen verwendet werden, ohne dass sie gereinigt werden, können Verfärbungen oder Flecken entstehen.
4. Verwenden Sie zum Reinigen des Induktionskochers kein Benzin, Farbverdünner, Scheuerbürsten oder Polierpulver.
5. Wischen Sie das Gerät mit einem Geschirrspülmittel und einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie einen Staubsauger, um den Schmutz aus dem Lufteinlass und der Abluftöffnung zu saugen.
6. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein (wenn Wasser ins Innere gelangt, kann es zu Fehlfunktionen kommen).

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierte kommunale Abfälle, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen.

Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten.

Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und so Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.

Wenn Sie alte Geräte durch neue ersetzen, ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr altes Gerät zumindest kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)

MADE IN CHINA