



ZMH

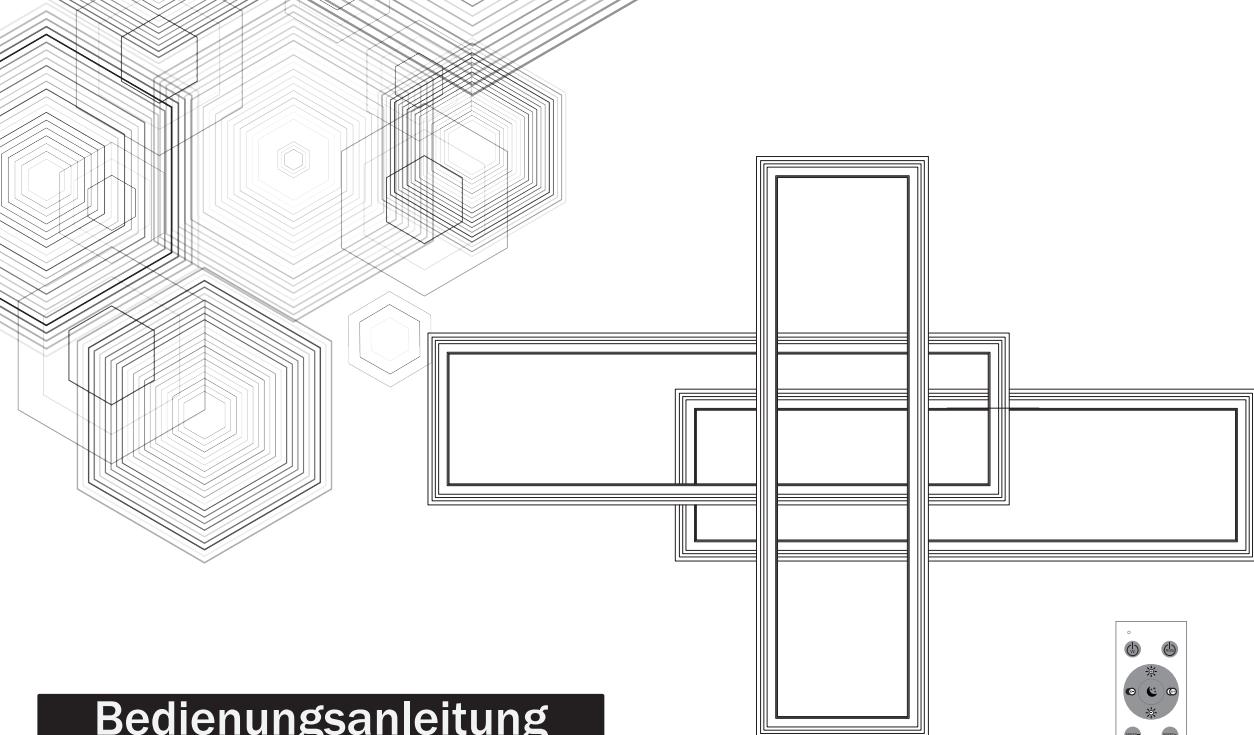

Bedienungsanleitung

LED Deckenleuchte Dimmbar

Sehr geehrter Benutzer, vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben! Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

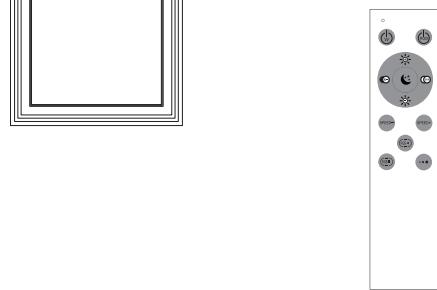


RoHS 2 Jahren Garantie **UK CA** **CE**



C103IRRC71FH
C103IRRC71FI


Installationsschritte

1

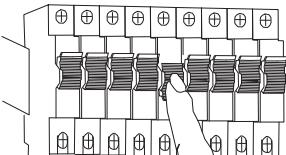


OFF


2

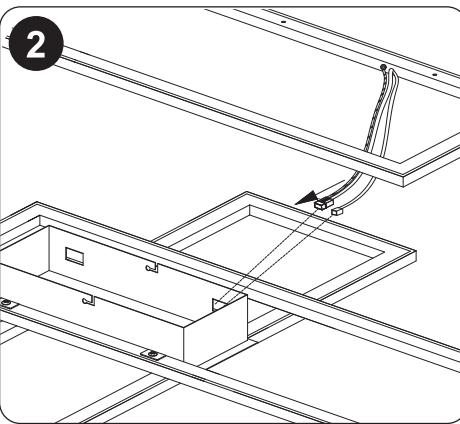


3

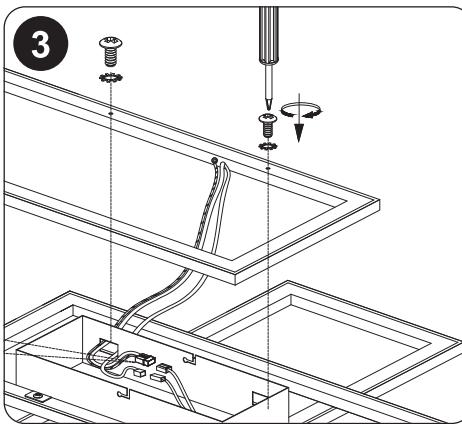

4



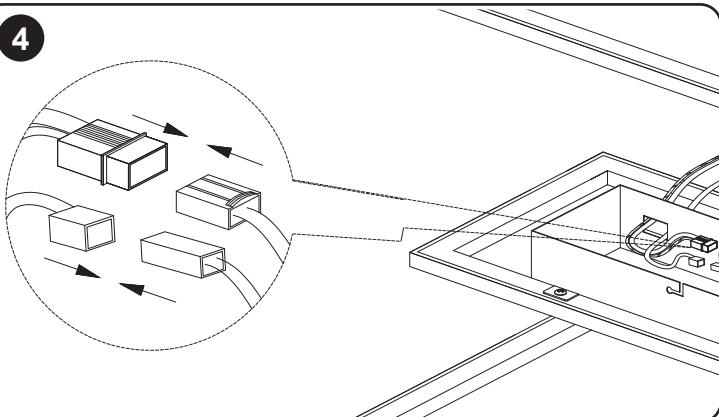


5

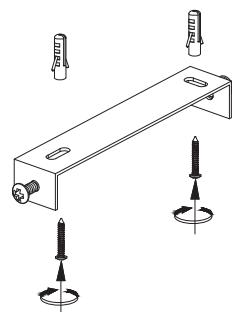


C103IRRC71FH
C103IRRC71FI

Installationsschritte

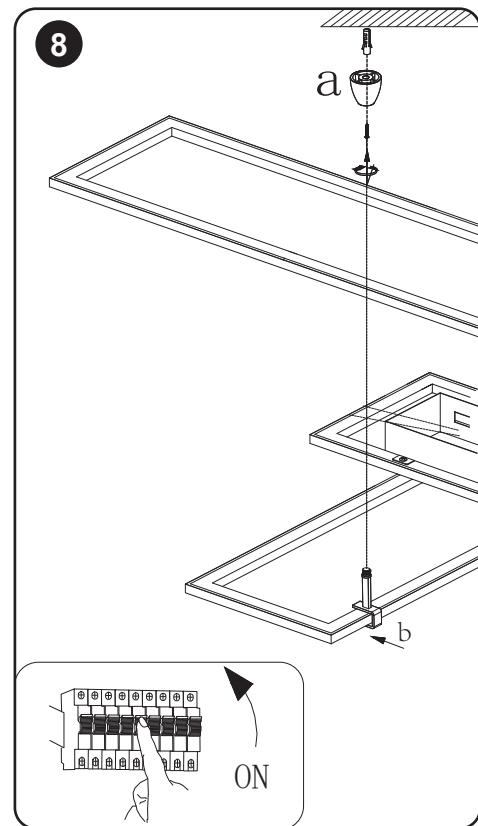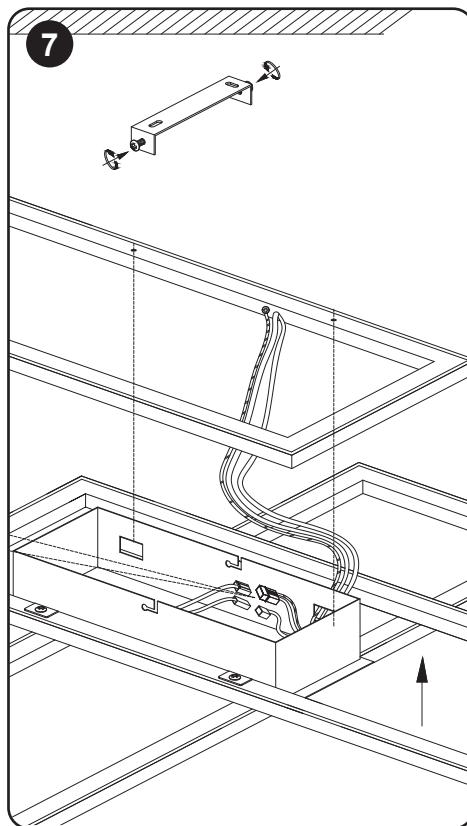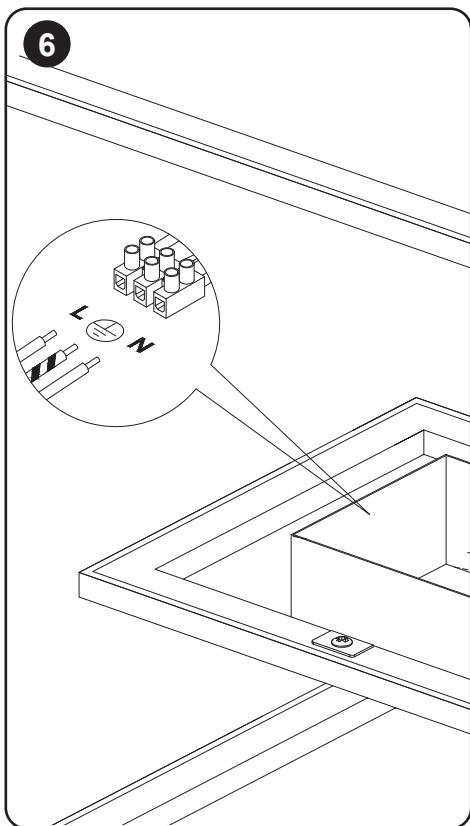

Produktspezifikationen

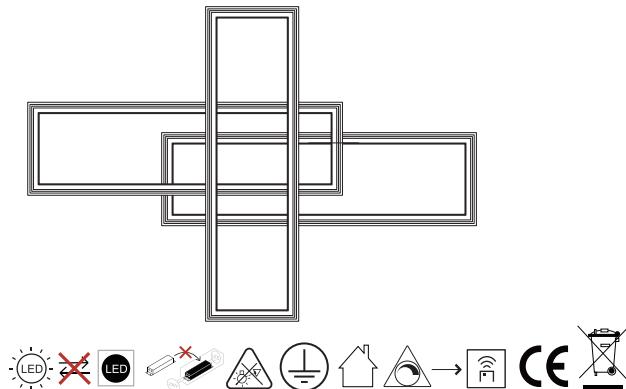


Technische Daten

Material	Metall+Kunststoff
Farbe	Schwarz/Silber
Farbtemperatur	3000K-6500K+RGB
Schutzart	IP20
Leistung	Max.50W (45W CCT + 5W RGB)
Lebensdauer	20000H
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Garantie	2 Jahre

Hinweis: Diese Lampe unterstützt sowohl Weißlicht (45W) als auch RGB (5W) Modi, die gleichzeitig verwendet werden können (Max.50W).

Fernbedienung Benutzung

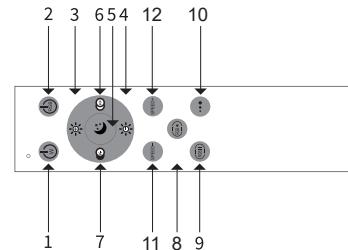

- (1) Drucktaste: Diese Taste ist der Hauptbeleuchtungsschalter. Drücken Sie diese Taste, um die Hauptbeleuchtung einzuschalten, und drücken Sie sie dann erneut, um die Hauptbeleuchtung auszuschalten. (Hinweis: Sie kann den Status des vorherigen Ausschaltens speichern)
- (2) Drucktaste: Diese Taste ist der RGB-Schalter. Drücken Sie diese Taste, um RGB einzuschalten, und drücken Sie sie erneut, um RGB auszuschalten. (Hinweis: kann sich den Zustand der vorherigen Schließung merken)
- (3) Drucktaste: Helligkeit "+", langes Drücken erhöht langsam die Helligkeit, kurzes Drücken die Helligkeit um einen Schritt nach.
- (4) Drucktaste: Helligkeit "-", langes Drücken verringert langsam die Helligkeit, kurzes Drücken verringert die Helligkeit um eine Stufe.
- (5) Drucktaste: Nachtlicht-Timer-Taste, einmaliges Drücken dieser Taste schaltet den warmweißen Nachtlichtmodus ein, langes Drücken lässt das Licht einmal aufblitzen, um den aktuellen Zustand des Timer-Modus zu aktivieren, 60 Sekunden lang schaltet sich das Licht automatisch aus.
- (6) Drucktaste: Kaltweißtaste, langes Drücken wechselt langsam von Warmweiß zu Kaltweiß, kurzes Drücken erhöht die Farbtemperatur um eine Stufe.
- (7) Drucktaste: Warmweiß-Taste, langes Drücken wechselt langsam von Kaltweiß zu Warmweiß, kurzes Drücken senkt die Farbtemperatur um eine Stufe.
- (8) Drucktaste: Drücken Sie diese Taste, das Farblicht erscheint, dann drücken Sie sie erneut, um den nächsten Farblichtmodus aufzurufen, und so weiter.
- (9) Drucktaste: Drücken Sie diese Taste, die Farblichtszene pausiert, der Bildschirm wird eingefroren, dann drücken Sie diese Taste, um die Farblichtszene weiterlaufen zu lassen.
- (10) Drucktaste: CCT schaltet die Farbtemperatur in drei Stufen um.
- (11) Drucktaste: Drücken Sie diese Taste, um die Geschwindigkeit des Farblichts um eine Stufe zu verringern; es gibt 5 Stufen von der höchsten bis zur niedrigsten.
- (12) Drucktaste: Drücken Sie diese Taste, um das Farblicht um eine Stufe zu beschleunigen; es gibt 5 Stufen von der niedrigsten bis zur höchsten.
- (13) Mit Wall-Cut-Steuerungsfunktion Hauptlampe 3000K→Hauptlampe 4000K→Hauptlampe 6500K
- (14) Wandschalter-Speicherfunktion Nachdem der Wandschalter 10 Sekunden lang ausgeschaltet wurde (das Licht muss 10 Sekunden lang eingeschaltet bleiben), speichert er den aktuellen Zustand.




Fernbedienung anlernen

Leuchte mit dem Lichtschalter einschalten, Fernbedienung nicht ablernen.

Batterien in die Fernbedienung einlegen

1. Zum Batteriewechsel ziehen Sie die Abdeckung nach unten ab.
2. Legen Sie die Batterien vom Typ AAA ein. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität.
3. Schieben Sie die Abdeckung zurück auf die Fernbedienung.

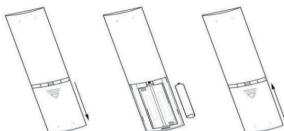

Fehlerbehebung

Die Leuchte reagiert nicht auf die Funkfernbedienung.

1. Bitte prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung, sind die Batterien nicht richtig eingesetzt oder leer. Bei Füll Batterien flackert die Kontrollleuchte der Fernbedienung.
2. Prüfen Sie, ob die Leuchte korrekt angeschlossen ist. Wenn die Lampe durch Wandschalter ein-/ausschalten und Austausch der Lichtfarbe. Bitte wie oben, „Fernbedienung anlernen“ angelernt wurden.

Die Leuchte flackert.

Ist die Leuchte an einen Dimmer angeschlossen?

- Die Leuchte ist nicht für den Betrieb an einem externen Dimmer geeignet.
- Entfernen Sie bitte den Dimmer aus der Zuleitung.
- Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Erklärung Symbole

	Allgemeines Warnsymbol - Seien Sie aufmerksam und beachten Sie geläufige Gefahren. Dieses Warnsymbol wird in Verbindung mit anderen Zeichen oder Symbolen dargestellt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Schäden am Produkt kommen.
	Achtung, gefährliche Spannung. Stromschlaggefahr! Nie versuchen, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie das Produkt nur von einem Fachmann warten.
	Für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
	CE ist die Abkürzung für Conformité Européenne und bedeutet „Entspricht den EU-Richtlinien“. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt die geltenden europäischen Richtlinien erfüllt.
	Vorsicht! Nicht die Leuchte oder den Lampenschirm berühren, da diese sehr heiß werden.
	Dimmbar per Fernbedienung Dieses Produkt ist mittels Fernbedienung dimmbar.
	Dieses Produkt ist nicht über einen Schalter dimmbar.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
	Durch einen Fachmann austauschbares Betriebsgerät.
	Das Vorschaltgerät kann nicht ausgetauscht werden.
	Dieses Produkt muss von einem qualifizierten Elektriker installiert und gewartet werden. Wenden Sie sich vor der Wartung an den Hersteller.
	Grad der Widerstandsfähigkeit gegen Staub, feste oder flüssige Gegenstände.
	Blicken Sie nicht in die Betriebslichtquelle.

Sicherheitshinweise

Wichtige Hinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und Inbetriebnahme aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für den Gebrauch des Produktes. Beachten Sie gegebenenfalls die ergänzenden Montageanweisungen. Bewahren Sie diese Anleitung zur Information bzw. für Ersatzteilbestellungen auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und somit für Kinder ungeeignet!
3. Wird das Produkt mit einem Steckernetzteil geliefert, darf das Produkt auch nur mit diesem Steckernetzteil betrieben werden.
4. Das bei Wand- und Deckenleuchten beiliegende Befestigungsmaterial ist für die Montage an einer Betondecke oder an einem verputzten Mauerwerk ausgelegt. Sollten Sie einen anderen Befestigungsuntergrund haben, passen Sie das Befestigungsmaterial dem Untergrund an.

Warnhinweise

Die Montage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Dabei sind die geltenden Installationsvorschriften zu beachten.

- Achten Sie darauf, dass während der Montage keine verdeckten elektrischen Leitungen beschädigt werden. Überprüfen Sie die Lage und Richtung der Hausleitung, bevor Sie Löcher für die Deckenhalterungen aus Metall bohren oder die Leuchte befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Sicherung der Leitung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Leuchte installieren oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Die Installation der Leuchte darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Schalten Sie dazu die elektrische Netzeleitung ab (Stromkreissicherung abschalten) und sichern Sie diese vor unberechtigtem Wiedereinschalten!
- Überprüfen Sie die Netzeleitung auf Spannungsfreiheit. Bitte überprüfen Sie den Text auf Fehler und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.

UK CA	Das UKCA wird als Ersatz für die CE-Kennzeichnungsanforderungen für Produkte verwendet, die in Großbritannien in den Verkehr gebracht werden.
	Diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter an der Schutzleiterklemme angeschlossen werden.
	Leuchte ist doppelt isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.
	Niedervolt, Kleinspannungen.
	Wechselspannung.
Hz	Frequenz (Hertz).
V	Spannung in Vol.
W	Leistung in Watt.
	Mindestabstand zur angestrahlten Fläche in m.
	Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen!
	Leuchten, die nur für „self-shielded“ Halogenglühlampen ausgelegt sind.
	(montiert auf Oberflächen)
	(eingebaut): Nicht zur direkten Montage auf normal entflammmbaren Oberflächen geeignet.
	Leuchten zum Einbau oder Abdecken mit thermischen Isolierungen nicht geeignet.

Recycling und Umweltschutz



Hinweise zur Batterieentsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EG recycelt werden. Geben Sie Akkus und/oder das Produkt bei den dafür vorgesehenen Sammeleinrichtungen ab.

Hinweis

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, da sie giftige Schwermetalle enthalten und einer Sondermüllbehandlung unterliegen. Die chemischen Symbole der Schwermetalle lauten wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Hinweise zum Umweltschutz



(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Sollte die Leuchte einmal nicht mehr benutzt werden können, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle in seiner Gemeinde/seinem Stadtteil, abzugeben.

Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind daher mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar. Sollte das Leuchtmittel am Ende seiner Lebensdauer ausfallen, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

Kundendienst und Garantie

Garantieerklärung

1. Produktumfang: Jede Lampe mit einem 2-Jahres-Garantiestempel auf der Verpackung hat Anspruch auf eine 2-jährige Herstellergarantie einschließlich Lampe und Lichtquelle (vorausgesetzt, die Lichtquelle ist nicht austauschbar und fest mit der Lampe verbunden).
2. Garantiezeit: Die Produktgarantiezeit beträgt zwei Jahre (24 Monate) ab Kaufdatum.

Garantieinhalt

1. Während der Garantiezeit, wenn das Produkt aufgrund nicht menschlicher Faktoren defekt ist, bietet unser Unternehmen kostenlose Reparatur- oder Ersatzdienste.
2. Die folgenden Situationen sind nicht von der Garantie abgedeckt: a. Schäden am Produkt durch unsachgemäße Verwendung, Selbstdemontage, Änderung oder Reparatur; b. Produktschäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden, wie Naturkatastrophen und Unfälle.

Service-Prozess

1. Wenn Kunden Produktfehler entdecken, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unseren Kundendienst und geben Sie Informationen wie Kaufbelege, Produktmodelle, Fehlfunktionssymptome und Fehlfunktionsfotos an.
2. Nach Erhalt von Kundeninformationen wird das Kundendienstpersonal umgehend die Ursache der Störung bestätigen und je nach Situation die folgenden Dienstleistungen erbringen: a. Rückgabe und Rückerstattung; b. Wartung; c. Tauschwaren; d. Neuauflage neuer Produkte.

Manufacturer/Importer:

shen zhen shi zen mo hui shang wu zi xun you xian gong si

Address: CN, 518129, guang dong, shen zhen shi, jin tian da sha 806,

long gang qu ban tian jie dao he kan cun

Email address: zmh_saleservice@163.com

EU REP

ZMH Lichtstein GmbH
Am Juliusturm 53,
13599 Berlin,
Deutschland

KUNDENDIENST

 E-Mail-Adresse:
Lightkundservice@hotmail.com

2 JAHRE

GARANTIE