


AIRROBO AR400

ECHTER HEPA-LUFTREINIGER

Benutzerhandbuch

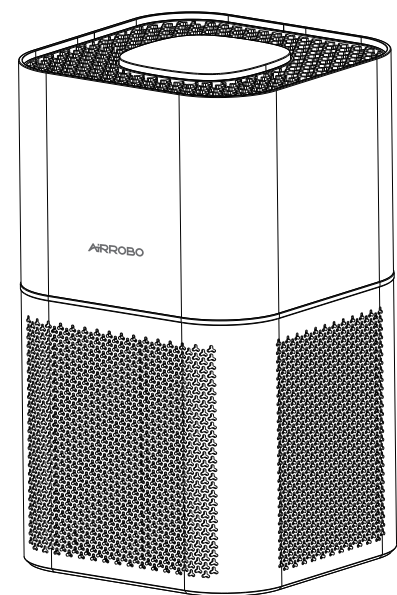



Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

DE

Technische Daten


Produktname	AIRROBO Luftreiniger
Produkttyp	AR-400
Nennspannung	24V \approx 1.75A
Produktverwendung	Entfernt Schadstoffe wie Feinstaub, gasförmige Schadstoffe und Mikroorganismen aus der Luft.
Filterung	Vorfilter+Hepa+Kohlenstoff 3-in-1-Filter
Nennleistung	35 W
Feinstaub CADR	320 m ³ /h
Geräusentwicklung	23-50 dB(A)
Anwendbarer Bereich	24-40 m ²
Produktabmessungen	221x221x372 mm
Gewicht	3.2 kg

Aufbau des Produkts

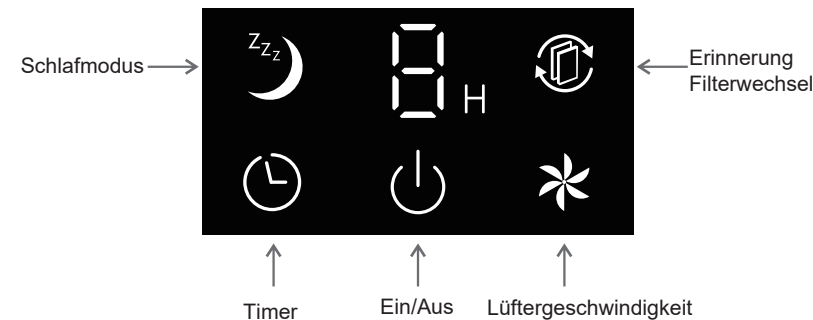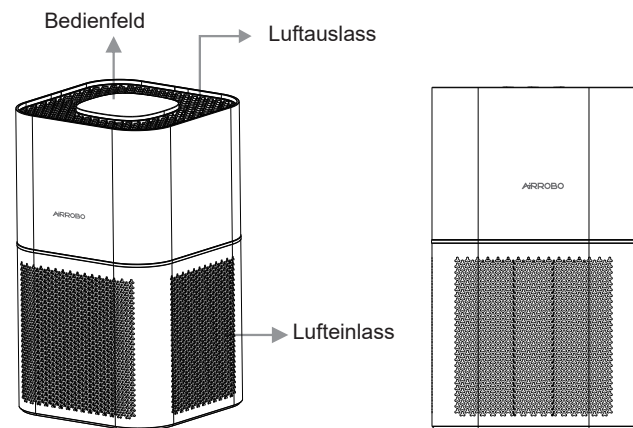


◆ Herausnehmen des Filters

Drehen Sie den Filter am Boden des Geräts gegen den Uhrzeigersinn, drehen Sie ihn und ziehen Sie ihn heraus.

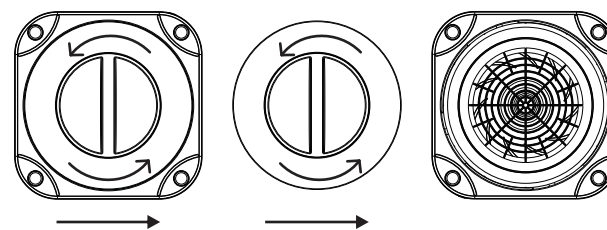

◆ Installation des Filters

Nehmen Sie den Filter aus dem Plastikbeutel, setzen Sie das Filtersieb in den Boden des AR400 ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um den Filter festzuziehen.

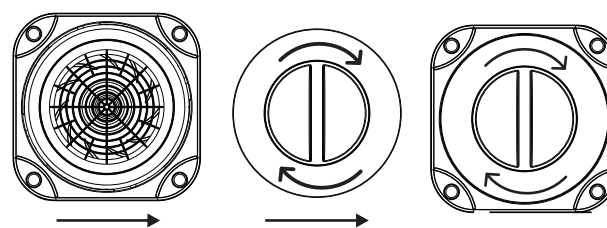

Zur Erinnerung: Achten Sie darauf, die Plastiktüte am Filter zu entfernen.

Gerätenutzung

Einschalten: Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose oder ein Verlängerungskabel an. Die Ein/Aus-Anzeige blinkt dann rot und zeigt an, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Tippen Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den AR400 einzuschalten. Standardmäßig startet der AR400 mit der Lüftergeschwindigkeit 2.

Lüftergeschwindigkeit: Tippen Sie auf die Lüftergeschwindigkeits-Taste, wenn der AR400 eingeschaltet ist, um zwischen den Lüftergeschwindigkeiten 1, 2, 3 und dem Schlafmodus zu wechseln.


Timer: Tippen Sie nach dem Einschalten des AR400 auf die Timer-Taste, um eine Betriebsdauer zwischen 1 und 8 Stunden einzustellen. Während der Einstellung wird die Stundenzahl durch dreimaliges Blinken auf dem Bedienfeld angezeigt. Nach dem Blinken ist der Timer erfolgreich eingestellt. Halten Sie die Timer-Taste mehr als 2 Sekunden gedrückt, während die Stundenzahl blinkt, um den Timer zu beenden.

Zurücksetzen: Ersetzen Sie das Filtermaterial, wenn das Symbol für den Ersatz des Filtermaterials angezeigt wird. Halten Sie nach dem Austausch des Filters die Taste zum Zurück setzen der Erinnerung für den Filterwechsel lange gedrückt, um die neu zu starten (1500 Stunden).

Schlafmodus: Im Schlafmodus leuchtet das Schlafsymbol nur halbhell, und die anderen Symbole sind ausgeschaltet. Drücken Sie die Lüftergeschwindigkeits-Taste, um den Schlafmodus zu beenden.

Reinigung und Wartung

Der 3-in-1-Filter (Vorfilter + HEPA-Filter + Aktivkohlefilter) muss bei normaler Verwendung ca. alle 6 bis 8 Monate ersetzt werden.

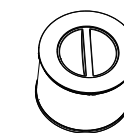

Nach jeweils 1500 Stunden blinkt die Erinnerung Filter wechseln, langsam, um den Benutzer daran zu erinnern, den Filter auszutauschen. Wenn Sie die Taste 3 Sekunden lang drücken, wird die Aufforderung zum Ersatz zurückgesetzt.

- Stellen Sie den AR400 für die maximale Leistung an einen belüfteten Ort. Setzen Sie ihn nicht übermäßigem Sonnenlicht aus.
- Der äußere Vorfilter sollte alle 2-4 Wochen gereinigt werden, um die Effizienz zu erhöhen und die Lebensdauer Ihres Filters zu verlängern. Reinigen Sie den Vorfilter mit einer weichen Bürste oder einem Staubsaugerschlauch, um Haare, Staub und große Partikel zu entfernen.
- Waschen Sie den Filter nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten

※ Tipps

- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker;
- Betreiben Sie ihn nicht ohne Filter (keine Staubentfernung und der eingesaugte Staub kann zum Ausfall des Geräts führen);
- Ziehen Sie das Stromkabel, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird (es verbraucht auch im Standby-Status Strom);
- Je nach Einsatzort und -verfahren (z. B. in Haushalten mit vielen Rauchern oder in Gebieten mit starker Luftverschmutzung) kann der Filterwechselzyklus verkürzt werden. Wenn der Filtereffekt nicht offensichtlich ist, ersetzen Sie den Filter rechtzeitig.
- Wenn Sie den Filter ersetzen, schalten Sie bitte zuerst den Strom aus.

www.air-robo.com




🔍 AIRROBO

🔍 airrobo_official


Vorsichtsmaßnahmen

◆ Installationsanweisungen


1. Stellen Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten auf:
Sonne

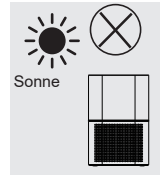


- Direkte Sonneneinstrahlung oder wenn der Luftauslass auf beheizte Orte gerichtet ist, denn dies kann zu Verformung, Alterung, Verfärbung und Geräteausfall führen.
- Geräte wie Fernseher und Radios können Bildverzerrungen und Rauschen verursachen. Bitte stellen Sie das Gerät in einem Abstand von 1 m oder mehr auf. Wenn dieselbe Steckdose verwendet wird, an die auch diese Geräte angeschlossen sind, können beim Einstecken des Netzsteckers Bildstörungen und Rauschen auftreten. Schließen Sie in diesem Fall das Netzstromkabel an eine andere Steckdose an.

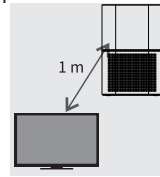


2. Für Staub in Innenräumen, wie z. B. Pollen, sollte das Gerät auf den Boden aufgestellt werden. Da Pollen, Staub usw. wahrscheinlich in Bodennähe fallen, wird empfohlen, das Gerät in dem Raum auf einen ebenen Boden zu stellen.

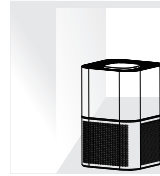

3. Für eine effektive Luftzirkulation im Raum und zur Vermeidung einer Blockierung von Luftein- und -auslass stellen Sie das Gerät in einem Abstand von etwa 30 cm oder mehr von seiner linken und rechten Seite zu einer Wand, Möbeln, Vorhängen usw. auf. Für beste Wirksamkeit des Geräts muss die Rückseite des Geräts mindestens 20 cm von einer Wand entfernt aufgestellt werden.

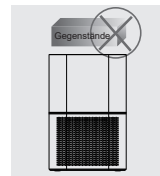

4. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Hauptgerät, andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen. Vorsicht: Legen Sie keine Magnete und Metallgegenstände auf das Gerät.



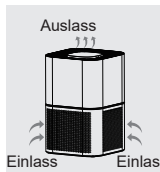


5. Blockieren Sie nicht den Luftein- und -auslass und stellen Sie z. B. keine Gegenstände auf den Luftauslass oder vor den Lufteinlass.


! WARNUNG

⊘ Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nicht bewegt oder geschüttelt werden, wenn es in Betrieb ist. Ziehen Sie nicht am Stromkabel, wenn Sie das Gerät bewegen oder lagern. Das Ziehen am Stromkabel kann einen Kurzschluss oder Schäden im Inneren des Stromkabels verursachen, was zu einem Brand oder einem Stromschlag führen kann.
- Beschädigen Sie weder das Stromkabel noch den Stecker, und schneiden Sie das Stromkabel nicht ab, ziehen Sie nicht daran und verdrehen Sie es nicht übermäßig. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder einen Fachmann ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Nicht-Fachleute dürfen das Gerät nicht zerlegen, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Der Stecker und Ihre Hand dürfen vor dem Einstecken des Netzsteckers nicht mit Wasser in Berührung kommen, sonst besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie keine Netzteile, Universalsteckdosen oder angeschlossene Geräte, die die Nennwerte des 24-V-Netzadapters überschreiten. Denn die Verwendung einer Universalsteckdose oder der Anschluss eines Netzteils, die/das die Nennwerte überschreitet, kann zu einer Überhitzung des Stromkabels führen und einen Brand verursachen.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Stecken Sie Ihre Finger oder Metallgegenstände nicht in den Spalt des Luftauslasses, da dies zu einem Stromschlag oder Verletzungen führen kann. Wasser, entflammbare Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät gelangen, um einen Stromschlag oder Brand zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist kein Ersatz für normale Belüftungsgeräte, tägliches Staubsaugen und Dunstabzugshauben, die in der Küche verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Gasheizgeräten, Heizungen oder Heizöfen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten oder heißen Umgebung, wie z. B. in Badezimmern, Toiletten oder Küchen.
- Stellen Sie das Produkt niemals an folgenden Orten auf
 - Unstabile Standorte, andernfalls kann das Produkt herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen, Stromschlag oder Bränden führen kann.
 - Orte, die heiß, feucht oder nass sind, wie z. B. Badezimmer (Luftreiniger können aufgrund von Leckagen einen Stromschlag oder einen Brand verursachen) oder Orte mit einer Rauch- und Rußentwicklung.
- Verwenden Sie keine Luftreiniger in Räumen, in denen Insektizide auf Räucherbasis verwendet werden.
 - Chemische Rückstände können sich im Gerät ansammeln und dann aus dem Luftauslass freigesetzt werden und Ihre Gesundheit gefährden. Lüften Sie solche Räume nach der Verwendung des Insektizids gründlich durch, bevor Sie den Luftreiniger verwenden.
- Das Produkt darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter verwendet werden.

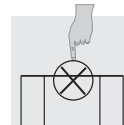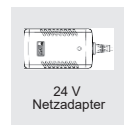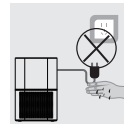

13. Es wird empfohlen, keinen Luftreiniger zu verwenden, wenn Sie Räucherstäbchen oder Mückenspulen verbrennen, da der Filter des Luftreinigers sonst durch diese verunreinigt wird und eine Geruchsbelästigung darstellen kann.

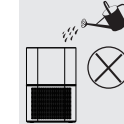

! Wichtig

1. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, andernfalls könnte dies zu Stromschlag, Funken- oder Rauchentwicklung führen:

- Wenn während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen auftreten.
- Wenn das Gerät ungewöhnlich heiß ist und es verbrannt riecht.

2. Reinigen Sie bitte regelmäßig den Netzstecker

- Wenn der Netzstecker staubig ist, kann Feuchtigkeit den isolierten Teil des Steckers beschädigen, was zu einem Brand führen kann.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte das Netzstromkabel aus der Steckdose.

3. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es warten.

- Das Gerät kann plötzlich anlaufen und einen Stromschlag oder Verletzungen verursachen.

4. Stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose. Wenn der Stecker nicht fest eingesteckt ist, kann dies zu einem Stromschlag durch Überhitzung oder sogar zu einem Brand führen.


- Verwenden Sie keinen beschädigten Stecker oder eine lockere Steckdose.

5. Ziehen Sie den Netzstecker nur am isolierten Teil des Steckers.

- Ziehen Sie nicht am Stromkabel, um den Netzstecker herauszuziehen, da dies zu Schäden am Stromkabel, Stromschlag, Kurzschluss oder Bränden führen kann.

6. Wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst:

- Wenn der Ein/Aus-Schalter nicht funktioniert.
- Wenn das Stromkabel oder der Stecker ungewöhnlich heiß ist.
- Wenn Sie ein abnormales Geräusch oder eine Vibration feststellen.
- Wenn andere Anomalien oder Fehlfunktionen auftreten.

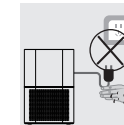

7. Das Gerät darf nur von Fachleuten zerlegt werden, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

Für IEC: Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Für DE: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Fehlersuche

Fehlfunktion	Überprüfung/Fehlerbehebung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder die Taste reagiert nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ist der Stecker des Netzkabels eingesteckt? → Stecken Sie den Netzstecker ein. 2. Ist die Frontabdeckung des Luftreinigers abgedeckt? → Decken Sie die vordere Abdeckung des Luftreinigers ab.
Taste reagiert nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ist der Filter verschmutzt? → Reinigen Sie den Filter. 2. Wurde der Filter über einen längeren Zeitraum nicht ersetzt? → Ersetzen Sie den Filter durch einen neuen.
Der Geruch aus dem Luftauslass verursacht Unbehagen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wurde der Kunststoffbeutel um den Feilter am Luftreiniger entfernt? → Entfernen Sie den Kunststoffbeutel vom Filter, bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen. 2. Ist der Filter des Luftreinigers in der falschen Reihenfolge installiert? → Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Installationsreihenfolge und zu den Vorsichtsmaßnahmen.
Der Luftreiniger läuft lange Zeit, aber die Luftqualität wird nicht wesentlich verbessert	Die Leuchte Erinnerung Filterwechsel leuchtet: Sie zeigt an, dass der Zeitraum für den Filterwechsel abgelaufen ist. Halten Sie die Taste zum Zurücksetzen der Erinnerung für den Filterwechsel lange gedrückt, um die Zeitzählung neu zu starten.

Verpackungsinhalt

AR400	1 Stück
Vorfilter + Hepa + Aktivkohle (3-in-1-Filter)	1 Set
Produkthandbuch und Garantieschein	Je 1 Stück
Netzadapter	1 Stück

Hersteller: Olansi Healthcare Co., Ltd.
Adresse: 1 Haiyi Street, Lanhe Town, Nansha, Guangzhou, Guangdong, China