


BLITZHOME

Tragbarer Geschirrspüler (6 Sets) BH-6-CDW1

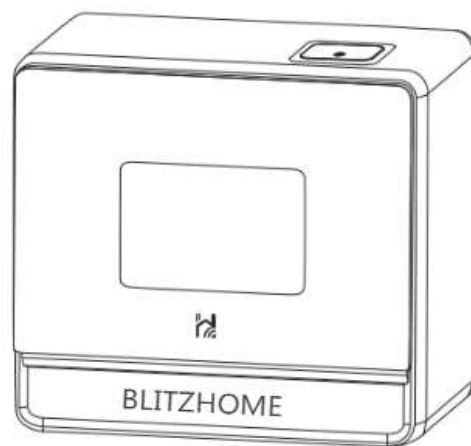

Bedienungsanleitung

Einführung

TVielen Dank, dass Sie sich für die elektrischen Produkte von BLITZHOME entschieden haben.

Hinweis: Der Geschirrspüler hat im Werk den Wassertest bestanden. Eine kleine Menge Wasser verbleibt, was ein normales Phänomen ist. Bitte verwenden Sie ihn unbesorgt.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf. Das Produkt, das Zubehör, die Benutzeroberfläche und andere Abbildungen im Handbuch sind schematische Diagramme zu Referenzzwecken. Aufgrund von Aktualisierungen und Upgrades des Produkts können das tatsächliche Produkt und das Diagramm geringfügig abweichen, bitte beziehen Sie sich auf das Materialelement.

Maintenance service

1. Nur geschultes Wartungspersonal darf den Geschirrspüler reparieren. Andere Personen dürfen den Geschirrspüler nicht ohne Erlaubnis reparieren, um ernsthafte Probleme zu vermeiden.
2. Wenn der Geschirrspüler abnormal funktioniert, konsultieren Sie das Bedienungshandbuch, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren. Befolgen Sie die Methode in "Hindernisbeseitigung" und versuchen Sie, das Problem zu lösen.
3. Wenn der Fehler weiterhin besteht, schalten Sie das Wasser und die Stromversorgung ab und rufen Sie den Hersteller an oder lassen Sie sich beraten.

Umwelterklärung an Benutzer

- Alle Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und recycelbar, bitte entsorgen Sie sie auf umweltfreundliche Weise, um eine gute Umgebung zu erhalten.
- Um Innenraumgefahren zu vermeiden, halten Sie Verpackungsbeutel von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie sie nicht in Kinderbetten, Kinderwagen oder Zäunen. Der Verpackungsbeutel ist kein Spielzeug, bitte entsorgen Sie ihn sofort nach dem Öffnen. Verwenden Sie keine Beutel erneut.
- Beim Entsorgen alter Geschirrspüler, stellen Sie sicher, dass sie nicht wiederverwendet werden können und brechen Sie die Schlösser, um die Tür offen zu halten.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	17
2. Produkte und Zubehör	18
3. Installation	19
4. Verwendung	20
5. Wartung und Pflege	27
6. Fehlersuche	28
7. Elektrisches Schaltbild	29
8. Grundparameter	29
9. Die schädlichen Stoffe im Produkt	29
10. Garantie	30

1_Sicherheitshinweise

Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten und unnötige Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden, befolgen Sie bitte unbedingt die folgenden Verbote und Warnungen. Nichtbeachtung und unsachgemäße Verwendung können Unfälle verursachen.

1.1_Erdungshinweise

- Der Geschirrspüler muss geerdet sein, um bei einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Produkts das Risiko eines Stromschlags effektiv zu verhindern.
- Der Geschirrspüler verwendet eine 3-polige Landsteckdose. Bitte verwenden Sie eine passende Buchse mit Erdungsschutz und stellen Sie sicher, dass nach dem Einschalten des Stroms die Erdungslinie effektiv an die öffentliche Stromerdung angeschlossen ist.
- Es ist verboten, 2-polige Steckdosen zu verwenden. Es ist verboten, Steckdosen mit Überlastschutz zu verwenden.

1.2_Verbote

- Bei allein zu verwendenden Steckdosen sollte der Nennstrom mindestens 6A betragen, sonst kann dies zu Brandgefahr, Stromschlag etc. führen.
- Platzieren Sie den Geschirrspüler nicht innerhalb von 150 mm von Wärmequellen wie Gasherden oder Hochtemperaturdampfquellen.
- Verwenden Sie kein Wasser, das über 40°C liegt, und lagern Sie das Gerät nicht in Umgebungen unter 0°C. Tritt während des Betriebs ein anomales Phänomen (z.B. Brandgeruch) auf, muss der Betrieb sofort gestoppt und Wasser- und Stromversorgung unterbrochen werden.
- Öffnen Sie während des Betriebs nicht beliebig die Tür des Geschirrspülers, Vorsicht vor heißem Dampf oder heißem Wasser, halten Sie Ihre Hände fern von dem oberen Dampfauslass des Geschirrspülers, um Verbrühungen durch heißen Dampf zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulauf- und -ablaufschlauch ordnungsgemäß installiert sind und nicht geknickt werden, um eine Verstopfung zu vermeiden, die dazu führen kann, dass der Geschirrspüler nicht normal funktioniert.
- Achten Sie beim Platzieren von Geschirr darauf, die Sprüharme nicht zu behindern, damit eine normale Reinigung erfolgen kann. Reinigen Sie nach jedem Waschgang den Filter vom Essensresten.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Tür, um Personenverletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

- Tauchen Sie den Geschirrspüler nicht ins Wasser und spritzen Sie kein Wasser darauf, da sonst die Gefahr eines Kurzschlusses oder Stromschlags besteht.
- Die Tür sollte nicht dauerhaft offen bleiben, da dies zu Kippgefahr des Geräts führen kann.

1.3_Warnings

- Ziehen Sie nicht mit nassen Händen den Netzstecker heraus oder stecken ihn ein. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, seiner Kundendienststelle oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Verwenden Sie den Geschirrspüler nicht, bevor er ordnungsgemäß installiert ist. Verwenden Sie den Geschirrspüler nicht für andere als die vorgesehenen Funktionen.
- Beim Beladen der Geschirrkörbe:
 - (1) Vermeiden Sie, dass scharfe Utensilien die Türdichtungen kratzen.
 - (2) Messer und andere scharfe Utensilien müssen im oberen Gestell abgelegt werden, mit der Spitze nach unten oder horizontal. Achten Sie darauf, den Überzug des Geschirrkorbs nicht zu beschädigen, um Rost zu vermeiden.
- Das Geschirrspülpulver des Geschirrspülers ist basisch und sollte nicht mit Haut und Augen in Berührung kommen. Halten Sie Kinder vom Geschirrspülpulver fern. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und ärztliche Hilfe suchen.
- Verwenden Sie für den Geschirrspüler spezielles Speisesalz und Geschirrspüler-Pulver (Tabletten); verwenden Sie nicht Speisesalz oder andere Industriesalze als Ersatz für Speisesalz; verwenden Sie kein Spülmittel, Seife oder Handseife als Ersatz für Geschirrspülpulver (Tabletten), da dies zu Funktionsausfall des Geschirrspülers führen kann.
- Vermeiden Sie es, dass Kinder, Behinderte und Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse den Geschirrspüler benutzen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Geschirrspüler spielen. Halten Sie Kinder fern, wenn die Tür des Geschirrspülers offen ist.
- Verwenden Sie neue Schlauchsets für den Wasseranschluss; alte Schlauchsets sollten nicht wiederverwendet werden.
- Biegen oder quetschen Sie das Stromkabel während der Installation nicht.
- Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Wasserhahn ab, wenn der Geschirrspüler gewartet, gereinigt oder längere Zeit nicht benutzt wird.
- Der maximal zulässige Wassereinflussdruck beträgt 1,0 MPa; der minimal zulässige Wassereinflussdruck beträgt 0,04MPa.

- Stellen Sie den Geschirrspüler waagrecht auf, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Das Dreiwegeventil darf nicht dauerhaft hohem Wasserdruck ausgesetzt sein. Schließen Sie den Wasserhahn, wenn der Geschirrspüler nicht benutzt wird.

2_Produkte und Zubehör




1* Geschirrspüler



1* Schelle



1* Saugnapf



1* Abflussrohr



1* Zulaufrohr



1* Wasserbecher



1* Obst- und
Gemüsekorb



1* Bedienungsanleitung


Hinweis:

Die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen der Produkte, Zubehörteile und Benutzeroberflächen sind Schemadarstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -verbesserungen können das tatsächliche Produkt und die Schemadarstellungen geringfügig voneinander abweichen. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.

3_Installation

3.1_ Installationsbedingungen

- (1) Der Installationsort sollte in der Nähe des Abwassersystems und der Wasserquelle liegen und über eine spezielle, dreipolige Steckdose mit einer Nennleistung von mindestens 6A (die Steckdose muss zuverlässig geerdet sein) verfügen.
- (2) Der Wasserdruck sollte zwischen 0,04-1,0 MPa liegen, und die Wassertemperatur sollte 40°C nicht überschreiten.
- (3) Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler waagrecht installiert werden kann.
- (4) Der Geschirrspüler-Auslass entlässt hochtemperierten und hochfeuchten Dampf, der nicht in Richtung Steckdosen oder anderer Geräte gelenkt werden sollte.

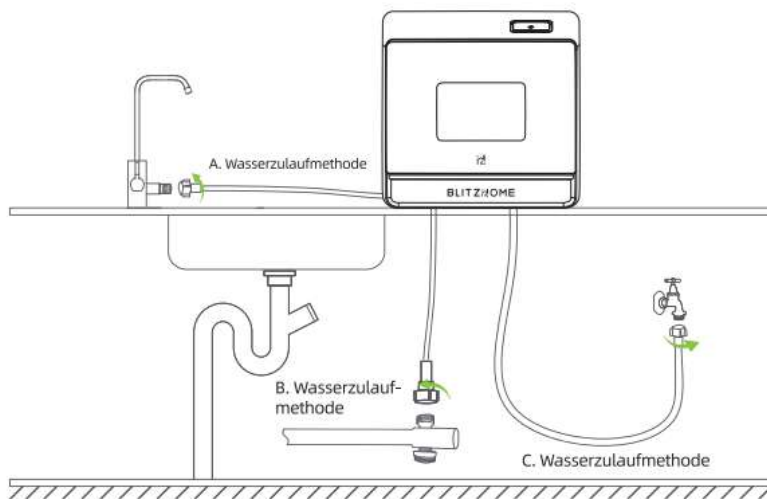


3.2_ Installationsanleitung

- 3.2.1_ Es wird empfohlen, das Wasserzulaufrohr mit dem Wasserhahn mittels einer der vier Methoden A, B, C oder D zu verbinden. Bei den Methoden B und C müssen Öffnungen in der Rückseite des Schrankes und an der Position des Spülbeckens gemacht werden, damit das Zulaufschlauch durchgeleitet und mit dem Wasserhahn verbunden werden kann.


Hinweis: Das Zulaufrohr hat ein internes 4-Punkt-Gewinde und muss mit einer externen 4-Punkt-Gewindeverbindung verbunden werden.

3.2.2 Anschluss des Dreiwegeventils, des Zulaufschlauchs und des Ablaufschlauchs.


- (1) Schrauben Sie das gewinkelte Ende des Zulaufschlauchs am Wasserzulaufventil auf der Rückseite des Geschirrspülers fest (Abbildung 2).
- (2) Installation des Ablaufschlauchs: Stecken Sie das gewinkelte Ende des Ablaufschlauchs in den Auslass auf der Rückseite des Geschirrspülers, befestigen Sie die Schlauchschelle und sichern Sie den Ablaufschlauch am Gerät (Abbildung 3). Das andere Ende wird mit einem Saugnapf am Spülbecken befestigt (Abbildung 4).

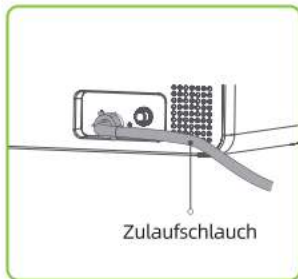

(Abbildung 1)

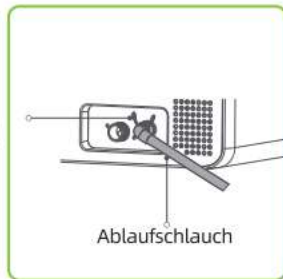


(Abbildung 2)

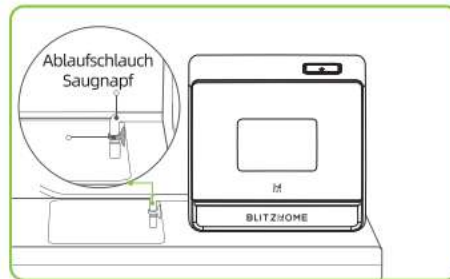

(Abbildung 3)

4_Verwendung

4.1_Bedienfeld

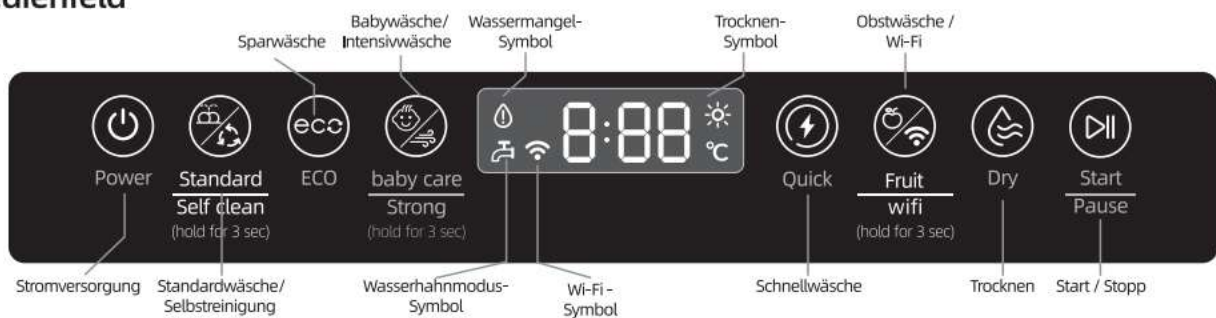

Anschließen: Nach dem Anschließen des Geschirrspülers leuchten alle Lichter für 1 Sekunde auf und das Gerät wechselt dann in den Standby-Modus.

Einschalten: Berühren Sie die "⏻" Taste, um in den Einschaltmodus zu wechseln.

Standby:

1. Im Einschaltmodus drücken Sie die "⏻" Taste lange, um in den Ausschaltmodus zu wechseln.
2. Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Aktion ausgeführt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Funktionsauswahl

Standardwäsche-Modus: Einschalten, "🌀" Taste antippen und dann die "▶️" Taste antippen;

ECO-Modus: Einschalten, "eco" Taste antippen und dann die "▶️" Taste antippen;

Babywäsche-Modus: Einschalten, "👶" Taste antippen und dann die "▶️" Taste antippen;

Intensivwäsche-Modus: Einschalten, "🌀" Taste antippen und dann die "▶️" Taste antippen;

Schnellwäsche-Modus: Einschalten, "⚡" Taste antippen und dann die "▶️" Taste antippen;

Obstwäsche-Modus: Einschalten, "🍏" Taste antippen und dann die "▶️" Taste antippen;

Selbstreinigung-Modus: Einschalten, "🌀" Taste antippen und dann die "▶️" Taste antippen;

Trocken-Modus: Einschalten, "☀️" Taste antippen und dann die "▶️" Taste antippen;

Start/Stop:

1. Während des Waschvorgangs berühren Sie die "▶️" Taste, um zu pausieren.
2. Wenn der Geschirrspüler pausiert ist, berühren Sie die "▶️" Taste, um fortzufahren.

Frischlucht:

1. Nach Beendigung des Waschvorgangs wechselt das Gerät automatisch in den Frischluftmodus, um das Innere sauber und trocken zu halten.
2. Im Frischluftmodus erscheint "☀️" und es wird ein leichtes Geräusch und Vibration geben, was ein normales Phänomen ist.

Timer:

Einschalten, dann wählen Sie ein Waschprogramm aus, drücken Sie die "🕒" Taste für 3 Sekunden, es erscheint „4H“. Berühren Sie erneut, um von „1H-24H“ auszuwählen, dann berühren Sie die "▶️" Taste; Termin erfolgreich;



Das Gerät fügt Wasser hinzu, dann läuft der Timer und das Gerät beginnt zu arbeiten.

4.3_Tischgedeck

Empfohlen zur Nutzung

1. B Vor dem Einräumen der Geschirrstücke in den Geschirrkorb oder auf das Gestell, entfernen Sie grobe Speisereste, um die Waschleistung nicht zu beeinträchtigen.


- (1) Wasser spritzt von unten. Bitte platzieren Sie die Öffnungen der Schalen und Tassen nach unten, um sicherzustellen, dass das Wasser das Geschirr vollständig reinigt und um Wasseransammlungen im Geschirr zu vermeiden.
- (2) Legen Sie Schalen, Tassen, Untertassen und anderes Besteck nicht umgekehrt oder überlappend, da dies die Reinigung und Trocknung erschwert.
- (3) Nach dem Einräumen der Schalen und Körbe, drehen Sie den unteren Sprüharm, um sicherzustellen, dass er kein Geschirr berührt.

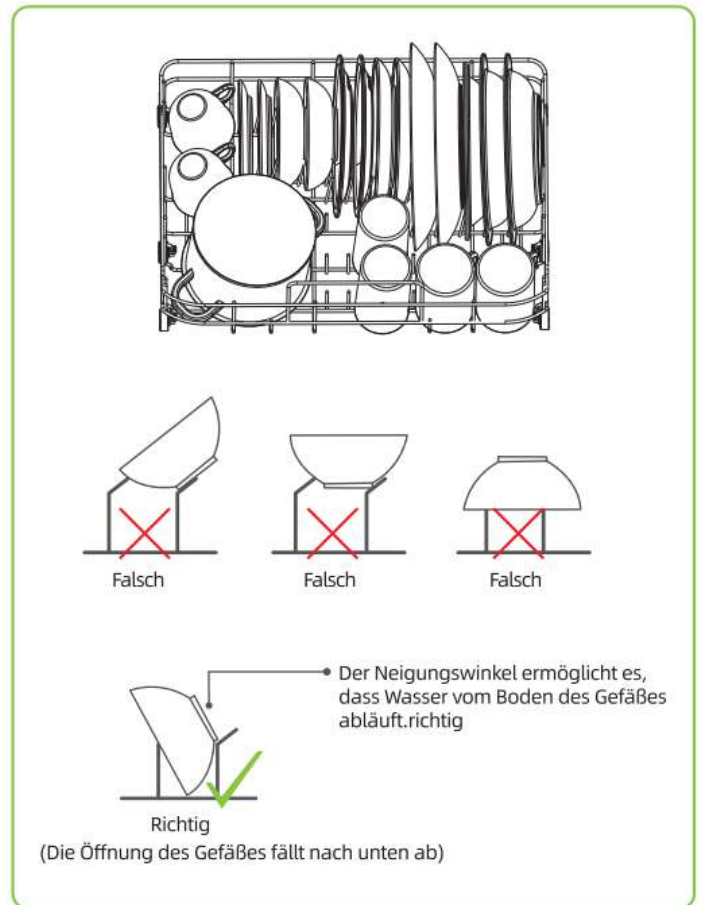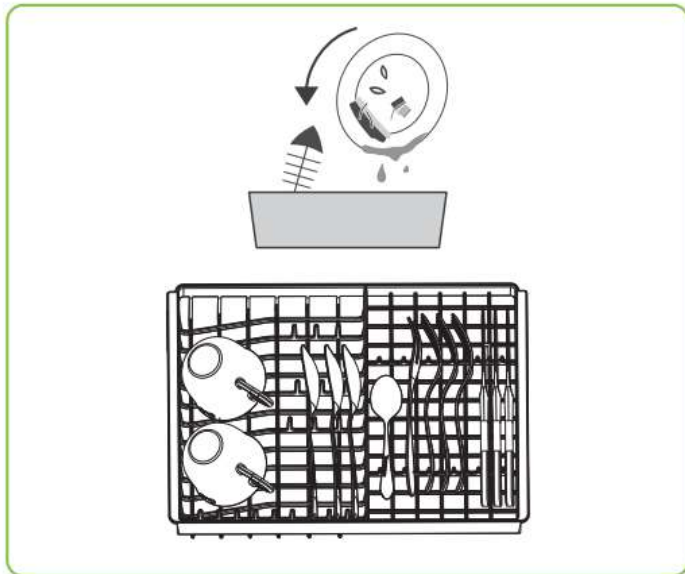


Baby care-Modus für das Aufstellen von Geschirr

Stellen Sie die Fläschchen und Fläschchendeckel gemäß der Abbildung auf, um die beste Reinigungswirkung zu erzielen.

Oberes Regal

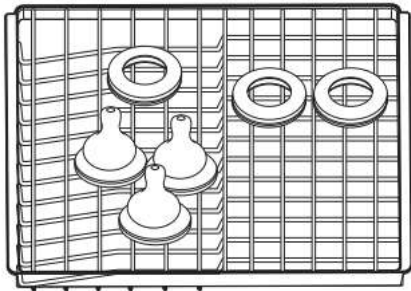

Unteres Regal

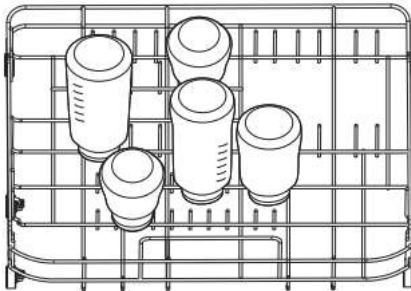


4.4_Tank-Modus

Schalten Sie das Gerät ein und füllen Sie den Tank mit Wasser, bis es dreimal piept.

Hinweis:

1. Füllen Sie den Tank mit etwa 2,5 Tassen Wasser, bis das Wassersignal erlischt und es dreimal piept.
2. Füllen Sie Wasser nach, bevor Sie jeden Waschvorgang starten.
3. Wählen Sie den Waschmodus aus.

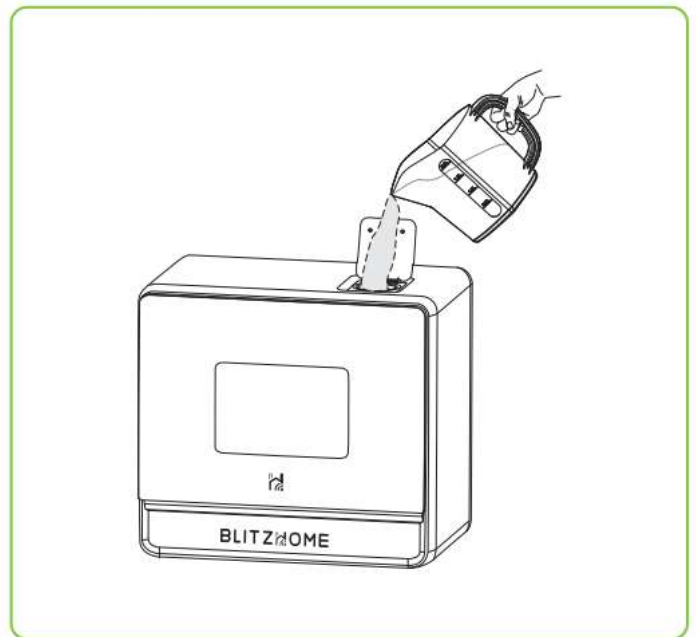

4.5_ Beschreibung des Hinzufügens von Verbrauchsmaterialien

Verbrauchs- materialien	Zweck	Menge	Verwendung	Achtung
Waschpulver	Verstärkung der Entfettungskapazität	Jedes Mal	Etwas Pulver auf die Innentür geben	<ol style="list-style-type: none">1. Kein Waschpulver hinzufügen, wenn keine Geschirrspülung erfolgt;2. Kein Spülmittel oder andere nicht für Geschirrspüler geeignete Reinigungsmittel verwenden;3. Wenn kein Pulver verwendet wird, gibt die Maschine keine Warnung aus, aber es wird die Waschleistung beeinflussen;4. Bei stark fischigem Geschirr wird empfohlen, eine geringe Menge Zitronensäure hinzuzufügen, um den Fischgeruch besser zu entfernen.

Hinzugabe von Geschirrspülpulver (Block):

- (1) Für eine einzelne Wäsche wird empfohlen, den Verschluss der Geschirrspülpulverflasche zur Hälfte (10g) umgedreht auf den Boden zu stellen;
- (2) Bei Verwendung eines Geschirrspülblocks reicht ein Block aus.

