


# GASTRONOMA

## High Power Blender

18180001

2000 W - with a capacity  
of 2 litres


QUICK START GUIDE

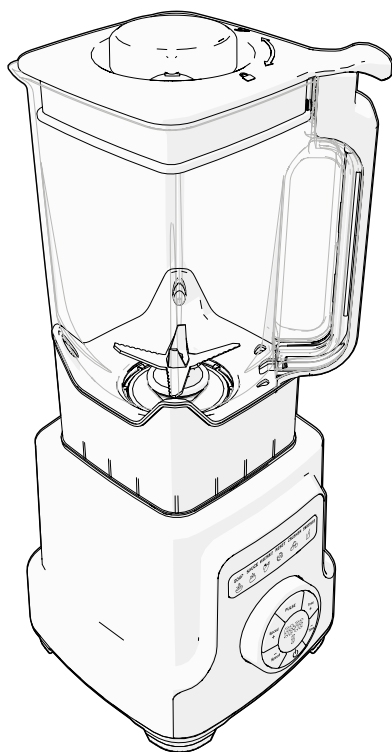


For more information, scan the QR code or go to the following link to see the extended manual:  
<https://cdn.nedis.com/manuals/html/18180001>

EN	Quick start guide	4
DE	Kurzanleitung	5
FR	Guide d'utilisation rapide	8
NL	Snelstartgids	10
IT	Guida rapida all'avvio	12
ES	Guía de inicio rápido	14
PT	Guia de iniciação rápida	16
SV	Snabbstartsguide	18
FI	Pika-aloitusopas	20
NO	Hurtigguide	22
DA	Vejledning til hurtig start	24
HU	Gyors beüzemelési útmutató	26
PL	Przewodnik Szybki start	28
EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	30
SK	Rýchly návod	32
CS	Rychlý návod	34
RO	Ghid rapid de inițiere	36
EST	Lühijuhend	38
LV	Ātrās palaišanas ceļvedis	40
LT	Greitasis pradžios vadovas	42
TR	Hızlı başlangıç kılavuzu	44


A

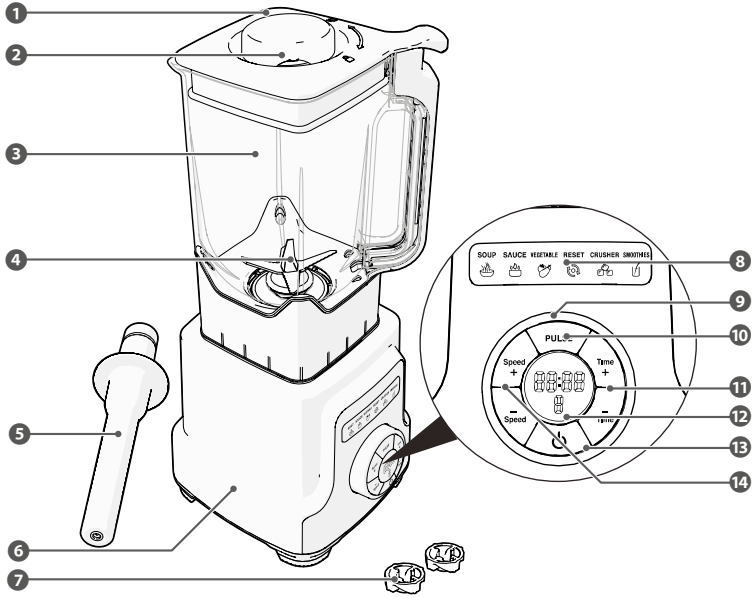

B

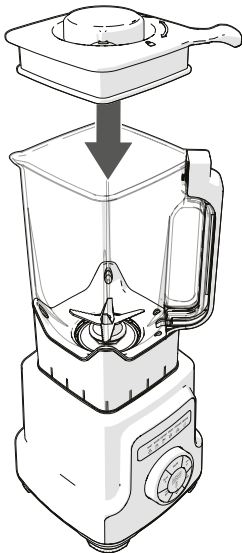

C

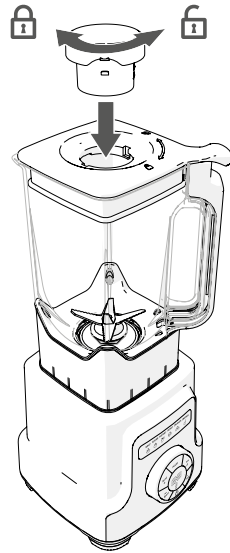

# High Power Blender

18180001



For more information, scan the QR code on the front page to see the extended manual.

## About this document

Thank you for purchasing the Gastronoma High Power Blender.

This document is the user manual and contains all the information for correct, efficient, and safe use of the product.

Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

## Product description

This product is a high power blender, designed for blending, pureeing, or chopping up to 2 L of ingredients.

## Main parts (image A)

- |                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 1 Lid            | 8 Program selection LED indicators |
| 2 Measuring cup  | 9 Program selection dial           |
| 3 Jug            | 10 Pulse button                    |
| 4 Blades         | 11 Timer buttons                   |
| 5 Tamper         | 12 Display                         |
| 6 Base           | 13 On-/off button                  |
| 7 Drive couplers | 14 Speed buttons                   |

## Intended use

The product blends liquids, mixes soft ingredients, and purees cooked foods for smooth and consistent results. This product is intended for indoor use only.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the product.

This product is intended for use in household environments for typical housekeeping functions that may also be used by non-expert users for typical housekeeping functions, such as: shops, offices other similar working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments and/or in bed and breakfast type environments.

The product is not intended for professional use.

Only use the product as described in this user manual.

## Safety instructions

### ⚠ WARNING

- Only use the product as described in this document.
- Place the product on a stable and flat surface.
- Do not open the product, there are no user serviceable parts inside.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Do not expose the product to water, rain, moisture or high humidity.
- Disconnect the product from the power source before cleaning.
- Disconnect the product from the power source before service and when replacing parts.
- The power cable cannot be replaced. If the cable is damaged the product should be scrapped.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.
- Always keep the power cable and the product away from usual walkways.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Only plug the power cable into an earthed power outlet (for functional purposes only).
- Never fill the jug above the MAX indicator. Contents may spill during blending.
- Be careful when handling the blades.
- Handle the cutting blades carefully during cleaning.
- Handle the cutting blades carefully when you empty the jug.
- To prevent skin burns the ingredients must not be hotter than 70 °C.
- Be careful when you pour hot liquid into the bowl or cup as it can be ejected out of the product due to a sudden steaming.
- Do not switch on the product longer than 3 minutes to avoid overheating. A rest period of 1 minute is required after each full cycle.
- Only use the product with the provided base.
- Switch off and disconnect the product from the power source before you change accessories or approach parts that move in use.
- Misuse of this product can result in serious injury.

### Check the contents of the package

Check that all parts are present and that no damage is visible on the parts. If parts are missing or damaged, contact the Gastronoma service desk via the website: [support.gastronoma-shop.com](http://support.gastronoma-shop.com)

## Before first use

1. Remove all packaging.
2. Clean all parts that come in contact with food before use.

⚠ Handle the cutting blades carefully during cleaning.

## Before use (image B & C)

1. Place the base on a flat, stable surface.
2. Place the jug on the base.
3. Press the jug down firmly to activate the safety switch.
4. Place the lid on the jug.
5. Press the lid firmly down onto the jug.
6. Place the measuring cup on the lid.
7. Turn the measuring cup clockwise to secure it to the lid.

## Using the product

1. Open the lid.
  2. Put ingredients in the jug.
- ⚠ Always cut solid food such as fruit and vegetables into pieces of a maximum of 2 × 2 cm.
- ⚠ Never fill the jug above the **MAX** indicator. Contents may spill during blending.
- ℹ Use the tamper to press down solid food. Never use the tamper when blending hot ingredients.

3. Place the lid on the jug.
4. Plug the power cable into a power outlet. A beep will sound.

ℹ After using the product for 2 minutes, allow the product to cool down for at least 30 minutes before using the product again.

⚠ The product will switch off automatically when overheating.

## Using the preset programs

To use the preset programs:

1. Rotate the preset selection dial to select the desired program.

The selected program lights up.

2. Hold the lid closed tightly.
3. Press the on-/off button to switch on the product.

The on-/off button lights up green.

The selected program starts automatically.

When the program finishes, the product automatically switches off.

The on-/off button lights up red.

## Using the manual control

To use the manual control:

- ℹ Use the pulse button to blend in short intervals.
1. Press the speed buttons to set the blending speed.
2. Press the timer buttons to set the blending time.
3. Hold the lid closed tightly.
4. Press the on-/off button to switch on the product.

The on-/off button lights up green.

The product starts blending using the set values.

When the program finishes, the product automatically switches off.

The on-/off button lights up red.

## After use

1. Switch off the product.
- Wait until the blade stops completely.
2. Unplug the power cable.
  3. Lift the jug to remove it from the base.
  4. Remove the prepared food.

## Warranty

This product is intended for domestic use. Any changes and/or modifications to the product will invalidate the warranty. We can't accept any liability for damage caused by improper use of the product. Normal wear and tear is excluded from warranty.

## Disclaimer

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

## Disposal



This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

## EU Declaration of Conformity

We declare that this product is in compliance with the relevant EU legislation. The EU declaration of Conformity is available on our website or can be obtained upon request.

## DE Kurzanleitung

## Hochleistungsmixer

18180001



Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code auf der Titelseite scannen, um das erweiterte Handbuch anzuzeigen.

## Über dieses Dokument

Vielen Dank für den Kauf des Gastronoma- Hochleistungsmixer. Dieses Dokument ist die Gebrauchsanweisung und enthält alle Informationen, für eine korrekte, effiziente und sichere Verwendung des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in der Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben,

bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

## Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist ein Hochleistungsmixer, der zum Mixen, Pürieren oder Zerkleinern von bis zu 2 Litern Zutaten konzipiert ist.

## Hauptbestandteile (Abbildung A)

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1 Deckel             | 8 Anzeige-LEDs für Programmauswahl |
| 2 Messbecher         | 9 Programmauswahlrad               |
| 3 Kanne              | 10 Impulstaste                     |
| 4 Klingen            | 11 Timer-Tasten                    |
| 5 Stampfer           | 12 Anzeige                         |
| 6 Basis              | 13 Ein-/Aus-Taste                  |
| 7 Antriebskupplungen | 14 Schnellzugriffs-Tasten          |

## Anwendung

Das Produkt mixt Flüssigkeiten, vermischt weiche Zutaten und püriert gekochte Lebensmittel für glatte und gleichmäßige Ergebnisse.

Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen gedacht.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.

Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Dieses Produkt ist zur Verwendung in Haushaltsumgebungen für typische Haushaltsfunktionen gedacht, die auch von nicht fachkundigen Benutzern ausgeführt werden können, wie z. B. in Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen, Bauernhäusern, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften und/oder in Pensionen.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

## Sicherheitshinweise

### ⚠️ WARNUNG

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.

- Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung.
- Das Stromkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial stets außer Reichweite von Kindern.
- Halten Sie das Stromkabel und das Produkt von üblichen Laufwegen fern.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Stecken Sie das Stromkabel nur in eine geerdete Steckdose (nur für Funktionszwecke).
- Füllen Sie den Behälter niemals über die MAX-Anzeige hinaus. Der Inhalt kann während des Mixvorgangs überlaufen.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Schnittklingen.
- Gehen Sie beim Reinigen vorsichtig mit den Schneidklingen um.
- Gehen Sie beim Entleeren des Behälters vorsichtig mit den Klingen um.
- Um Hautverbrennungen zu vermeiden, dürfen die Inhaltsstoffe nicht heißer als 70 °C sein.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in die Schüssel oder den Becher geben, da diese aufgrund plötzlichen Verdampfens wieder aus dem Produkt herausschießen können.
- Schalten Sie das Produkt nicht länger als 3 Minuten am Stück ein, um ein Überhitzen zu vermeiden. Nach jedem vollen Zyklus ist eine Ruhezeit von 1 Minute erforderlich.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit der mitgelieferten Basis.
- Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder nach Teilen greifen, die sich bei Verwendung bewegen.

- Ein Missbrauch dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen führen.

### Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung

Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Schäden an den Teilen sichtbar sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich an den Gastronoma-Kundendienst über die Website: support.gastronoma-shop.com

### Vor der Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
2. Reinigen Sie vor der Verwendung alle Teile, die in Berührung mit Lebensmitteln kommen.

⚠ Gehen Sie beim Reinigen vorsichtig mit den Schneidklingen um.

### Vor der Verwendung (Abbildung B & C)

1. Stellen Sie den Sockel auf eine ebene, stabile Fläche.
2. Stellen Sie den Krug auf die Basis.
3. Drücken Sie den Krug fest nach unten, um den Sicherheitsschalter zu aktivieren.
4. Setzen Sie den Deckel auf den Krug.
5. Drücken Sie den Deckel fest auf den Krug.
6. Stellen Sie den Messbecher auf den Deckel.
7. Drehen Sie den Messbecher im Uhrzeigersinn, um ihn am Deckel zu befestigen.

### Verwendung des Produkts

1. Öffnen Sie den Deckel.
  2. Die Zutaten in den Krug geben.
- ⚠ Schneiden Sie feste Lebensmittel wie Obst und Gemüse immer in Stücke von maximal 2 × 2 cm.

⚠ Füllen Sie den Behälter niemals über die MAX-Anzeige hinaus. Der Inhalt kann während des Mixvorgangs überlaufen.

ℹ Verwenden Sie den Stampfer, um feste Lebensmittel nach unten zu drücken. Verwenden Sie den Stampfer niemals beim Mixen heißer Zutaten.

3. Setzen Sie den Deckel auf den Krug.
4. Stecken Sie das Stromkabel in eine Steckdose.

Es ertönt ein Piepton.

ℹ Lassen Sie das Produkt nach einer Anwendungsdauer von 2 Minuten mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

⚠ Das Produkt schaltet sich bei Überhitzen automatisch ab.

### Verwendung der voreingestellten Programme

So verwenden Sie die voreingestellten Programme:

1. Drehen Sie das Einstellrad, um das gewünschte Programm auszuwählen.

Das ausgewählte Programm leuchtet auf.

2. Halten Sie den Deckel fest geschlossen.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Produkt einzuschalten.

Die Ein-/Aus-Taste leuchtet grün.

Das ausgewählte Programm startet automatisch.

Wenn das Programm beendet ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Die Ein-/Aus-Taste leuchtet rot.

### Verwendung der manuellen Steuerung

So verwenden Sie die manuelle Steuerung:

ℹ Verwenden Sie die Impulstaste, um in kurzen Intervallen zu mixen.

1. Drücken Sie die Geschwindigkeitstasten, um die Mixgeschwindigkeit einzustellen.
2. Drücken Sie die Timer-Tasten, um die Mixdauer einzustellen.
3. Halten Sie den Deckel fest geschlossen.
4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Produkt einzuschalten.

Die Ein-/Aus-Taste leuchtet grün.

Das Produkt beginnt mit dem Mischen anhand der eingestellten Werte.

Wenn das Programm beendet ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Die Ein-/Aus-Taste leuchtet rot.

### Nach der Verwendung

1. Wechsel des Produkts.

Warten Sie, bis sich die Klinge vollständig angehalten hat.

2. Ziehen Sie das Stromkabel ab.

3. Heben Sie den Krug an, um ihn von der Basis zu nehmen.

4. Entfernen Sie die zubereiteten Speisen.

### Garantie

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt. Jegliche Änderungen und/oder Modifikationen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie. Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden. Normaler Verschleiß ist von der Garantie ausgeschlossen.

### Haftungsausschluss

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte in Bezug auf Funktion und Design behalten wir uns das Recht vor, Änderungen am Produkt ohne Vorankündigung vorzunehmen. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

## Entsorgung



Dieses Produkt ist für die getrennte Sammlung bei einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die für die Abfallentsorgung zuständige Behörde.

## EU-Konformitätserklärung

Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar oder kann auf Anfrage angefordert werden.

## FR Guide d'utilisation rapide

## Mixeur haute puissance

18180001



Pour plus d'informations, scannez le code QR sur la page de garde pour consulter le manuel complet.

## À propos de ce document

Merci d'avoir acheté le Gastronoma Mixeur haute puissance.

Ce document constitue le manuel de l'utilisateur. Il contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.

## Description du produit

Ce produit est un mixeur haute puissance, conçu pour mixer, réduire en purée ou hacher jusqu'à 2 litres d'ingrédients.

## Pièces principales (image A)

- |   |                              |    |   |
|---|------------------------------|----|---|
| 1 | Couvercle                    | 8  | Voyants LED de sélection des programmes |
| 2 | Tasse à mesurer              | 9  | Sélecteur de programme                  |
| 3 | Cruche                       | 10 | Bouton Pulse                            |
| 4 | Lames                        | 11 | Boutons de minuterie                    |
| 5 | Pilon                        | 12 | Affichage                               |
| 6 | Base                         | 13 | Bouton marche/arrêt                     |
| 7 | Accouplements d'entraînement | 14 | Boutons de vitesse                      |

## Utilisation prévue

Le produit mélange des liquides, mélange des ingrédients mous et réduit en purée des aliments cuits pour obtenir des résultats lisses et homogènes.

Ce produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation du produit de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Ce produit est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques pour des fonctions de ménage typiques qui peuvent également être réalisées par des utilisateurs non experts pour des fonctions de ménage typiques, tels que : des magasins, bureaux, autres environnements de travail similaires, fermes, par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel et/ou dans des environnements de type chambres d'hôtes. Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel. Utiliser le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel de l'utilisateur.

## Consignes de sécurité

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Placez le produit sur une surface stable et plane.
- N'ouvrez pas le produit, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- N'immergez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à la pluie, à l'humidité ou à un taux d'humidité élevé.
- Déconnectez le produit de la source d'alimentation avant nettoyage.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation avant tout entretien et lors du remplacement de pièces.
- Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, le produit doit être mis au rebut.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser d'enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Toujours tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Maintenez toujours le câble d'alimentation et le produit éloignés des passages habituels.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.

- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne branchez le câble d'alimentation que sur une prise de courant reliée à la terre (à des fins fonctionnelles uniquement).
- Ne remplissez jamais le récipient au-delà du voyant *MAX*. Le contenu pourrait se renverser pendant le mélange.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez les lames.
- Manipulez les lames de coupe avec précaution pendant le nettoyage.
- Manipulez les lames avec précaution lorsque vous videz le récipient.
- Pour éviter les brûlures cutanées, les ingrédients ne doivent pas dépasser une température de 70 °C.
- Soyez prudent lorsque vous versez du liquide chaud dans le bol ou la tasse, car il peut être éjecté du produit en raison d'une vapeur soudaine.
- Ne pas mettre le produit en marche pendant plus de 3 minutes afin d'éviter toute surchauffe. Un délai de repos de 1 minute est requis après chaque cycle complet.
- Utilisez uniquement le produit avec la base fournie.
- Mettez le produit hors tension et débranchez-le de la source d'alimentation avant de changer d'accessoires ou d'approcher des pièces en mouvement pendant l'utilisation.
- Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des blessures graves.

### Vérifier le contenu de l'emballage

Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et qu'aucun dommage n'est visible sur les pièces. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, contactez le service d'assistance de Gastronoma via le site web : [support.gastronoma-shop.com](http://support.gastronoma-shop.com)

### Avant la première utilisation

1. Retirez tous les emballages.
  2. Avant utilisation, nettoyez toutes les pièces qui entrent en contact avec des aliments.
- ⚠ Manipulez les lames de coupe avec précaution pendant le nettoyage.

### Avant d'utiliser (image B & C)

1. Placez la base sur une surface plane et stable.
2. Placez la cruche sur la base.
3. Appuyez fermement sur le pichet pour activer le dispositif de sécurité.
4. Placez le couvercle sur la cruche.
5. Appuyez fermement sur le couvercle pour le fermer sur le pichet.
6. Placez le verre doseur sur le couvercle.
7. Tournez le gobelet doseur dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer au couvercle.

### Utilisation du produit

1. Ouvrez le couvercle.
  2. Mettez les ingrédients dans le pichet.
- ⚠ Coupez toujours les aliments solides tels que les fruits et les légumes en morceaux d'une taille maximale de 2 × 2 cm.
- ⚠ Ne remplissez jamais le récipient au-delà du voyant *MAX*. Le contenu pourrait se renverser pendant le mélange.
- ℹ Utilisez le pilon pour tasser les aliments solides. N'utilisez jamais le pilon lorsque vous mixez des ingrédients chauds.
3. Placez le couvercle sur la cruche.
  4. Fiche d'alimentation dans une prise de courant. Un bip retentit.
- ℹ Après avoir utilisé le produit pendant 2 minutes, laissez-le refroidir pendant au moins 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- ⚠ Le produit se met automatiquement hors tension en cas de surchauffe.

### Utilisation des programmes prédéfinis

Pour utiliser les programmes prédéfinis :

1. Tournez la molette de sélection des prééglages pour sélectionner le programme souhaité. Le programme sélectionné s'allume.
2. Maintenez le couvercle bien fermé.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le produit.

Le Bouton marche/arrêt s'allume en vert.

Le programme sélectionné démarre automatiquement.

Une fois le programme terminé, l'appareil s'éteint automatiquement.

Le bouton marche/arrêt s'allume en rouge.

### Utilisation de la commande manuelle

Pour utiliser la commande manuelle :

- ℹ Utilisez le bouton pulse pour mixer par intervalles courts.
1. Appuyez sur les boutons de vitesse pour régler la vitesse de mélange.
  2. Appuyez sur les boutons de minuterie pour régler la durée de mixage.
  3. Maintenez le couvercle bien fermé.
  4. Appuyez sur le Bouton marche/arrêt pour mettre le produit en marche.

Le Bouton marche/arrêt s'allume en vert.

Le produit commence à mélanger en utilisant les valeurs définies.

Une fois le programme terminé, l'appareil s'éteint automatiquement.

Le bouton marche/arrêt s'allume en rouge.

### Après utilisation

1. Commutateur du produit. Attendez que la lame s'arrête complètement.
2. Débranchez le câble d'alimentation.

3. Soulevez la cruche pour la retirer de sa base.
4. Retirez les aliments préparés.

### Garantie

Ce produit est destiné à un usage domestique. Tout changement et/ou modification du produit annule la garantie. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée du produit. L'usure normale est exclue de la garantie.

### Clause de non-responsabilité

En raison du développement constant de nos produits en termes de fonction et de conception, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis. Tous les logos, marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.

### Traitement des déchets



Ce produit est destiné à être collecté séparément dans un point de collecte approprié. Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations, contactez le revendeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

### Déclaration UE de conformité

Nous déclarons que ce produit est conforme à la législation européenne applicable. La Déclaration UE de conformité est disponible sur notre site internet ou peut être obtenue sur demande.

### NL Snelstartgids

## Krachtige blender

18180001



Scan voor meer informatie de QR-code op de voorpagina om de uitgebreide handleiding te bekijken.

### Over dit document

Bedankt voor uw aankoop van de Gastronomica-Krachtige blender.

Dit document is de gebruikershandleiding en bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product.

Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.

### Productbeschrijving

Dit product is een krachtige blender, ontworpen voor het mixen, pureren of hakken van maximaal 2 liter ingrediënten.

### Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1 Deksel                           | 9 Programmaselctieknop |
| 2 Maatbeker                        | 10 Puls-knop           |
| 3 Kan                              | 11 Timertoetsen        |
| 4 Messen                           | 12 Display             |
| 5 Aanstamper                       | 13 Aan/uit-knop        |
| 6 Basis                            | 14 Sneltoetsen         |
| 7 Aandrijfkoppelingen              |                        |
| 8 Programmaselctie LED-indicatoren |                        |

### Bedoeld gebruik

Het product mixt vloeistoffen, mengt zachte ingrediënten en pureert gekookt voedsel voor een glad en consistent resultaat.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het product van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen niet met het product spelen.

Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast". Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

### Veiligheidsvoorschriften

#### ⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Open het product niet. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker te onderhouden zijn.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid.

- Koppel het product los van de stroombron voordat u het reinigt.
- Haal de stekker van het product uit de voedingsbron voor onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.
- De voedingskabel kan niet vervangen worden. Als de kabel beschadigd is, moet het product worden gesloopt.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.
- Houd het netsnoer en het product altijd uit de buurt van de gangbare looppaden.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Gebruik bij het reinigen van het product geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Steek de stroomkabel alleen in een geaard stopcontact (alleen voor functionele doeleinden).
- Vul de kan nooit boven de MAX-indicator . De inhoud kan tijdens het mixen morsen.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van de messen.
- Ga voorzichtig om met de messen tijdens het reinigen.
- Ga voorzichtig om met de snijbladen wanneer u de kan leegmaakt.
- Om brandwonden aan de huid te voorkomen, mogen de ingrediënten niet warmer zijn dan 70 °C.
- Wees voorzichtig wanneer u hete vloeistoffen in de kom of de beker giet want deze kunnen uit het product spatten omdat er plotseling stoom kan ontstaan.
- Zet het product niet langer aan dan 3 minuten om oververhitting te voorkomen. Na elke volledige gebruikscyclus (3 minuten) moet u het apparaat 1 minuut uitzetten.
- Gebruik het product alleen met de meegeleverde basis.
- Voordat u accessoires gaat verwisselen of onderdelen wilt aanraken die tijdens gebruik bewegen, moet u het product uitzetten en de netstekker van het product uit het stopcontact halen.
- Verkeerd of oneigenlijk gebruik van dit product kan leiden tot ernstig letsel.

### Inhoud van de verpakking controleren

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of er geen schade zichtbaar is aan de onderdelen. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de Gastronoma servicedesk via de website: [support.gastronoma-shop.com](http://support.gastronoma-shop.com)

### Voor het eerste gebruik

1. Verwijder alle verpakkingen.
  2. Reinig voor gebruik alle onderdelen die in contact komen met voedsel.
- ⚠ Ga voorzichtig om met de messen tijdens het reinigen.

### Voor gebruik (afbeelding B & C)

1. Plaats de basis op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Plaats de kan op de basis.
3. Druk de kan stevig naar beneden om de veiligheidsschakelaar te activeren.
4. Plaats het deksel op de kan.
5. Druk het deksel stevig op de kan.
6. Plaats de maatbeker op het deksel.
7. Draai de maatbeker met de klok mee om hem aan het deksel te bevestigen.

### Het product gebruiken

1. Open het deksel.
  2. Doe de ingrediënten in de kan.
- ⚠ Snijd vast voedsel zoals fruit en groenten altijd in stukjes van maximaal 2 × 2 cm.
- ⚠ Vul de kan nooit boven de MAX-indicator . De inhoud kan tijdens het mixen morsen.
- ℹ Gebruik de stamper om vast voedsel aan te drukken. Gebruik de stamper nooit bij het mixen van hete ingrediënten.
3. Plaats het deksel op de kan.
  4. Steek de Stroomkabel in een stopcontact. Er klinkt een pieptoon.
- ℹ Laat het product na 2 minuten gebruik minstens 30 minuten afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
- ⚠ Bij oververhitting wordt het product automatisch uitgeschakeld.

### De vooraf ingestelde programma's gebruiken

Om de vooraf ingestelde programma's te gebruiken:

1. Draai aan de preset-keuzeknop om het gewenste programma te selecteren.

Het geselecteerde programma licht op.

2. Houd het deksel goed gesloten.
3. Druk op de aan/uit-knop om het product in te schakelen.

De aan/uit-knop licht groen op.

Het geselecteerde programma start automatisch.

Wanneer het programma is voltooid, schakelt het product automatisch uit.

De aan/uit-knop licht rood op.

### De handmatige bediening gebruiken

Om de handmatige bediening te gebruiken:

- ℹ Gebruik de puls-knop om in korte intervallen te mixen.
1. Druk op de snelheidsknoppen om de mixsnelheid in te stellen.
  2. Druk op de timertoetsen om de mixduur in te stellen.

## Frullatore ad alta potenza

18180001



Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sulla prima pagina per visualizzare il manuale esteso.

3. Houd het deksel goed gesloten.
4. Druk op de aan/uit-knop om het product in te schakelen.

De aan/uit-knop licht groen op.

Het product begint te mengen op basis van de ingestelde waarden.

Wanneer het programma is voltooid, schakelt het product automatisch uit.

De aan/uit-knop licht rood op.

### Na gebruik

1. Schakelaar van het product.
- Wacht tot het blad volledig tot stilstand is gekomen.
2. Koppel de stroomkabel los.
3. Til de kan op om hem van de basis te verwijderen.
4. Verwijder het bereide voedsel.

### Garantie

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij wijzigingen en/of aanpassingen aan het product vervalt de garantie. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product. Normale slijtage is uitgesloten van garantie.

### Disclaimer

Vanwege de constante ontwikkeling van onze producten op het gebied van functie en ontwerp, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het product aan te brengen. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders en worden hierbij als zodanig erkend.

### Afdanking



Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een geschikt inzamelpunt. Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Neem voor meer informatie contact op met de winkelier of met de plaatselijke instantie die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

### EU-conformiteitsverklaring

Wij verklaren dat dit product voldoet aan de relevante EU-wetgeving. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website of kan op verzoek worden verkregen.

### Informazioni sul documento

Grazie per aver acquistato Gastronoma Frullatore ad alta potenza.

Il presente documento è il manuale utente e contiene tutte le informazioni per l'utilizzo corretto, efficiente e sicuro del prodotto.

Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.

### Descrizione del prodotto

Questo prodotto è un frullatore ad alta potenza, progettato per frullare, ridurre in purea o tritare fino a 2 litri di ingredienti.

### Parti principali (immagine A)

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1 Coperchio                           | 9 Selettore di programma                                  |
| 2 Misurino                            | 10 Pulsante a impulsi                                     |
| 3 Brocca                              | 11 Pulsanti del timer                                     |
| 4 Lama                                | 12 Display  |
| 5 Costipatore                         | 13 Pulsante On/Off - Pulsante di accensione e spegnimento |
| 6 Base                                | 14 Pulsanti di velocità del programma                     |
| 7 Accoppiatori di trasmissione        |   |
| 8 Spia LED di selezione del programma |   |

### Uso previsto

Il prodotto frulla liquidi, mescola ingredienti morbidi e riduce in purea cibi cotti per ottenere risultati omogenei e consistenti.

Questo prodotto è inteso solo per utilizzo in interni. Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del prodotto da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini non devono giocare con il prodotto.

Questo prodotto è inteso per l'uso in ambienti domestici e può essere utilizzato anche da utenti non esperti per funzioni tipicamente domestiche, come negozi, uffici, altri ambienti di lavoro simili, agriturismi, clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale e/o ambienti di tipo bed and breakfast.

Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.  
Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.

## Istruzioni di sicurezza

### ⚠ ATTENZIONE

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Non aprire il prodotto: all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non esporre il prodotto ad acqua, pioggia, umidità o elevata umidità.
- Prima della pulizia scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione.
- Scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di effettuare la manutenzione e durante la sostituzione delle parti.
- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, il prodotto deve essere scartato.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Tenere sempre i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere sempre il cavo di alimentazione e il prodotto lontani dai luoghi in cui si è soliti camminare.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non usare detergenti chimici aggressivi durante la pulizia del prodotto.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Collegare il cavo di alimentazione solo a una presa di corrente con messa a terra (solo per motivi funzionali).
- Non riempire mai la caraffa oltre l'indicatore MAX. Il contenuto potrebbe fuoriuscire durante la miscelazione.
- Prestare attenzione nel maneggiare le lame.
- Maneggiare con cura le lame durante la pulizia.
- Maneggiare con cura le lame di taglio quando si svuota la brocca.
- Per evitare ustioni cutanee, gli ingredienti non devono superare i 70 °C.
- Prestare attenzione quando si versano liquidi bollenti nella ciotola o tazza poiché possono essere proiettati all'esterno del prodotto a causa del vapore improvviso.

- Non accendere il prodotto per più di 3 minuti per evitare il surriscaldamento. Dopo ciascun ciclo completo è necessario un periodo di riposo di 1 minuto.
- Utilizzare il prodotto solo con la base in dotazione.
- Spegnerlo e scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di cambiare accessori o avvicinare parti che sono in movimento durante l'uso.
- L'utilizzo errato del prodotto può causare gravi infortuni.

### Controllare i contenuti della confezione

Controllare che tutte le parti siano presenti e che non siano visibili danni sulle parti. In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare il servizio di assistenza Gastronoma tramite il sito web: [support.gastronoma-shop.com](http://support.gastronoma-shop.com)

### Prima del primo utilizzo

1. Rimuovere l'intero imballaggio.
2. Pulire tutte le parti che vengono in contatto con gli alimenti prima dell'uso.

⚠ Maneggiare con cura le lame durante la pulizia.

### Prima dell'uso (immagine B & C)

1. Posizionare la base su una superficie piana e stabile.
2. Posizionare la brocca sulla base.
3. Premere con forza sulla caraffa per attivare l'interruttore di sicurezza.
4. Metti il coperchio sulla brocca.
5. Premere con forza il coperchio sulla brocca.
6. Posizionare il misurino sul coperchio.
7. Ruota il misurino in senso orario per fissarlo al coperchio.

### Utilizzo del prodotto

1. Apri il coperchio.
  2. Metti gli ingredienti nella brocca.
- ⚠ Tagliare sempre gli alimenti solidi come frutta e verdura in pezzi di dimensioni massime di 2 × 2 cm.
- ⚠ Non riempire mai la caraffa oltre l'indicatore MAX. Il contenuto potrebbe fuoriuscire durante la miscelazione.
1. Utilizzare il pressino per comprimere gli alimenti solidi. Non utilizzare mai il pressino durante la miscelazione di ingredienti caldi.
  3. Metti il coperchio sulla brocca.
  4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.

Viene emesso un segnale acustico.

ⓘ Dopo aver utilizzato il prodotto per 2 minuti, lasciarlo raffreddare per almeno 30 minuti prima di utilizzarlo nuovamente.

⚠ Il prodotto si spegne automaticamente in caso di surriscaldamento.

## Utilizzo dei programmi preimpostati

Per utilizzare i programmi preimpostati:

1. Ruotare la manopola di selezione preimpostata per selezionare il programma desiderato.

Il programma selezionato si illumina.

2. Tenere il coperchio ben chiuso.
3. Premere il pulsante On/Off - Pulsante di accensione e spegnimento per accendere il prodotto.

Il Pulsante On/Off - Pulsante di accensione e

spegnimento si illumina di verde.

Il programma selezionato si avvia automaticamente.

Al termine del programma, il prodotto si spegne automaticamente.

Il Pulsante On/Off - Pulsante di accensione e spegnimento si illumina di rosso.

## Utilizzo del comando manuale

Per utilizzare il controllo manuale:

1. Utilizzare il pulsante a impulsi per frullare a intervalli brevi.

1. Premere i pulsanti di velocità per impostare la velocità di miscelazione.
2. Premere i pulsanti del timer per impostare il tempo di miscelazione.
3. Tenere il coperchio ben chiuso.
4. Premere il pulsante On/Off per accendere il prodotto.

Il Pulsante On/Off - Pulsante di accensione e spegnimento si illumina di verde.

Il prodotto inizia a miscelarsi utilizzando i valori impostati.

Al termine del programma, il prodotto si spegne automaticamente.

Il Pulsante On/Off - Pulsante di accensione e spegnimento si illumina di rosso.

## Dopo l'utilizzo

1. Interruttore del prodotto.

Attendere che la lama si fermi completamente.

2. Scollegare il cavo di alimentazione.
3. Sollevare la brocca per rimuoverla dalla base.
4. Rimuovere il cibo preparato.

## Garanzia

Questo prodotto è destinato all'uso domestico. Qualsiasi cambiamento e/o modifica al prodotto invalida la garanzia. Non possiamo accettare alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto. La normale usura è esclusa dalla garanzia.

## Esclusione di responsabilità

A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti in termini di funzionalità e design, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso. Tutti i loghi, i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali.

## Smaltimento



Questo prodotto è destinato alla raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

## Dichiarazione UE di conformità

Dichiariamo che questo prodotto è conforme alla normativa UE applicabile. La Dichiarazione UE di conformità è disponibile sul nostro sito web o può essere richiesta su richiesta.

## ES Guía de inicio rápido

## Batidora de alta potencia

18180001



Para más información, escanee el código QR de la portada para ver el manual ampliado.

## Acerca de este documento

Gracias por comprar el Gastronomía Batidora de alta potencia.

Este documento es el manual del usuario y contiene toda la información para un uso correcto, eficiente y seguro del producto.

Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.

## Descripción del producto

Este producto es una batidora de alta potencia, diseñada para batir, hacer puré o picar hasta 2 litros de ingredientes.

## Partes principales (imagen A)

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1 Tapa                                     | 9 Selector de programas       |
| 2 Vaso medidor                             | 10 Botón de pulso             |
| 3 Jarra                                    | 11 Botones temporizadores     |
| 4 Cuchillas                                | 12 Visualización              |
| 5 Apisonador                               | 13 Botón de encendido/apagado |
| 6 Base                                     | 14 Botones de velocidad       |
| 7 Acopladores de transmisión               |                               |
| 8 Indicadores LED de selección de programa |                               |

## Uso previsto por el fabricante

El producto mezcla líquidos, bate ingredientes blandos y tritura alimentos cocidos para obtener resultados homogéneos y consistentes.

Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores.

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el producto.

Este producto está diseñado para su uso en entornos domésticos, para tareas domésticas típicas y también puede ser utilizado por usuarios no expertos en sitios tales como: tiendas, oficinas, otros entornos de trabajo, granjas, por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.

El producto no está diseñado para un uso profesional. Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual de usuario.

## Instrucciones de seguridad

### ADVERTENCIA

- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- Coloque el producto en una superficie estable y plana.
- No abra el producto, no existen piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.
- No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.
- No exponga el producto al agua, la lluvia, la humedad o la humedad elevada.
- Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de hacer una revisión y al sustituir piezas.
- El cable de alimentación no se puede reemplazar. Si el cable está dañado, el producto se debería desechar.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente el producto presenta daños o está defectuoso.
- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje. Mantenga el material de embalaje siempre fuera del alcance de los niños.
- Mantenga siempre el cable de alimentación y el producto alejados de los sitios de paso habituales.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar el producto.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.


- Conecte el cable de alimentación únicamente a una toma de corriente con toma de tierra (sólo para fines funcionales).
- Nunca llene la jarra por encima del indicador *MAX*. El contenido podría derramarse durante la mezcla.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas.
- Asa las cuchillas de corte con cuidado durante la limpieza.
- Asa las cuchillas de corte con cuidado cuando vacíe la jarra.
- Para evitar quemaduras en la piel, los ingredientes no deben superar los 70 °C.
- Tenga cuidado al verter líquido caliente en el recipiente o el vaso, ya que puede salir expulsado del producto debido a un vapor repentino.
- No mantenga encendido el producto durante más de 3 minutos para evitar un sobrecalentamiento. Se requiere un período de descanso de 1 minuto después de cada ciclo completo.
- Utilice el producto únicamente con la base suministrada.
- Apague y desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o acercarse a piezas que se mueven durante el uso.
- El uso indebido de este producto puede provocar lesiones graves.

## Compruebe el contenido del paquete

Compruebe que están todas las piezas y que no presentan daños visibles. Si faltan piezas o están dañadas, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Gastronomía a través del sitio web: [support.gastronomia-shop.com](http://support.gastronomia-shop.com)

## Antes del primer uso

1. Retire todo el embalaje.
2. Limpie todas las piezas que entran en contacto con los alimentos antes del uso.

 Asa las cuchillas de corte con cuidado durante la limpieza.

## Antes del uso (imagen B & C)

1. Coloque la base sobre una superficie plana y estable.
2. Coloque la jarra sobre la base.
3. Presione la jarra con firmeza hacia abajo para activar el interruptor de seguridad.
4. Coloque la tapa en la jarra.
5. Presiona la tapa con firmeza sobre la jarra.
6. Coloque la taza medidora sobre la tapa.
7. Gire la taza medidora en sentido horario para fijarla a la tapa.

## Utilización del producto

1. Abre la tapa.
2. Pon los ingredientes en la jarra.

- ⚠ Corte siempre los alimentos sólidos, como frutas y verduras, en trozos de un máximo de 2 × 2 cm.
  - ⚠ Nunca llene la jarra por encima del indicador MAX. El contenido podría derramarse durante la mezcla.
  - ℹ Utilice la palanca para presionar los alimentos sólidos. Nunca utilice la palanca cuando mezcle ingredientes calientes.
3. Coloque la tapa en la jarra.
  4. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.
- Sonará un pitido.
- ℹ Después de usar el producto durante 2 minutos, déjelo enfriar durante al menos 30 minutos antes de volver a utilizarlo.
  - ⚠ El producto se apagará automáticamente si se sobrecalienta.

### Uso de los programas preestablecidos

Para utilizar los programas preestablecidos:

1. Gire el dial de selección preestablecido para seleccionar el programa deseado.

El programa seleccionado se ilumina (indicador).

2. Mantenga la tapa bien cerrada.
3. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el producto.

El botón de encendido/apagado se ilumina en verde.

El programa seleccionado se inicia automáticamente.

Cuando finaliza el programa, el producto se apaga automáticamente.

El Botón de encendido/apagado se ilumina en rojo.

### Uso del control manual

Para utilizar el control manual:

- ℹ Utilice el botón de pulsación para mezclar en intervalos cortos.

1. Pulse los botones de velocidad para ajustar la velocidad de licuado.
2. Pulsa los botones del temporizador para ajustar el tiempo de mezcla.
3. Mantenga la tapa bien cerrada.
4. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el producto.

El botón de encendido/apagado se ilumina en verde.

El producto comienza a mezclarse utilizando los valores establecidos.

Cuando finaliza el programa, el producto se apaga automáticamente.

El Botón de encendido/apagado se ilumina en rojo.

### Después del uso

1. Interruptor del producto.
- Espere hasta que la cuchilla se detenga por completo.
2. Desenchufe el cable de alimentación.
  3. Levanta la jarra para sacarla de la base.
  4. Retira la comida preparada.

### Garantía

Este producto está destinado al uso doméstico. Cualquier cambio y/o modificación del producto invalidará la garantía. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado del producto. El desgaste normal queda excluido de la garantía.

### Descargo de responsabilidad

Debido al constante desarrollo de nuestros productos en cuanto a función y diseño, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso. Todos los logotipos, marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y, por tanto, se reconocen como tales.

### Eliminación



Este producto está destinado a la recogida selectiva en un punto de recogida adecuado.

No deseche el producto con los residuos domésticos. Para más información, póngase en contacto con el vendedor o con la autoridad local responsable de la gestión de residuos.

### Declaración UE de conformidad

Declaramos que este producto cumple con la legislación de la UE aplicable. La Declaración UE de conformidad está disponible en nuestro sitio web o puede solicitarse bajo petición.

### PT Guia de iniciação rápida

## Liquidificador de alta potência

18180001



Para mais informações, digitalize o código QR na página inicial para ver o manual alargado.

### Acerca deste documento

Obrigado por adquirir o Gastronoma Liquidificador de alta potência.

Este documento é o manual de utilização do produto e contém toda a informação necessária para a sua utilização correta, eficaz e segura.

Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.

### Descrição do produto

Este produto é um liquidificador de alta potência, concebido para misturar, fazer puré ou picar até 2 litros de ingredientes.

## Peças principais (imagem A)

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 1 Tampa          | 8 Indicadores LED de    |
| 2 Copo medidor   | selecção de programa    |
| 3 Jarro          | 9 Seletor de programas  |
| 4 Lâmina         | 10 Botão de pulso       |
| 5 Compactador    | 11 Botões de            |
| 6 Base           | temporizador            |
| 7 Acopladores de | 12 Ecrã                 |
| transmissão      | 13 Botão liga/desliga   |
|                  | 14 Botões de velocidade |

## Utilização prevista

O produto mistura líquidos, mistura ingredientes macios e transforma alimentos cozidos em puré, para resultados suaves e consistentes.

Este produto destina-se apenas a utilização interior. Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do produto por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças não devem brincar com o produto.

Este produto destina-se a ser utilizado em ambientes domésticos para tarefas domésticas típicas e também pode ser manipulado por utilizadores não experientes para os mesmos fins, por exemplo em lojas, escritórios, outros ambientes de trabalho semelhantes, casas rurais, clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial e/ou alojamento local.

O produto não se destina a utilização profissional. Utilize este produto apenas como descrito neste manual do utilizador.

## Instruções de segurança

### ⚠ AVISO

- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Coloque o produto sobre uma superfície estável e plana.
- Não abra o produto, este não contém peças reparáveis pelo utilizador.
- Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.
- Não expor o produto à água, chuva, humidade ou humidade elevada.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de limpar.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de efetuar a manutenção ou substituir peças.
- O cabo de alimentação não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, o produto deve ser entregue numa sucata.

- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não deixe as crianças brincarem com o material de embalagem. Mantenha sempre o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- Mantenha sempre o cabo de alimentação e o produto afastado de locais de passagem habitual.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Não utilize agentes químicos de limpeza agressivos durante a limpeza.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.
- Ligar o cabo de alimentação apenas a uma tomada eléctrica com ligação à terra (apenas para fins funcionais).
- Nunca encha o jarro acima do indicador *MAX*. O conteúdo pode derramar durante a mistura.
- Tenha cuidado ao manusear as lâminas.
- Pega as lâminas de corte com cuidado durante a limpeza.
- Pega as lâminas de corte com cuidado ao esvaziar o jarro.
- Para evitar queimaduras na pele, os ingredientes não devem estar a uma temperatura superior a 70 °C.
- Tenha cuidado ao verter líquidos quentes na taça ou no copo, uma vez que podem espirrar para fora do produto devido a uma vaporização repentina.
- Não ligue o produto durante mais de 3 minutos para evitar o sobreaquecimento. É necessário um período de 1 minuto após cada ciclo completo.
- Utilize o produto apenas com a base fornecida.
- Desligue o produto no botão e desligue-o da fonte de alimentação antes de substituir os acessórios ou de se aproximar das peças móveis durante a utilização.
- Uma utilização incorreta deste produto pode resultar em lesões graves.

## Verifique o conteúdo da embalagem

Verifique se todas as peças estão presentes e se não há danos visíveis nas peças. Se faltarem peças ou se estas estiverem danificadas, contacte o serviço de assistência Gastronoma através do sítio Web: [support.gastronoma-shop.com](mailto:support.gastronoma-shop.com)

## Antes da primeira utilização

1. Remova toda a embalagem.
2. Limpe todas as peças que entram em contacto com os alimentos antes de utilizá-las.

- ⚠ Pega as lâminas de corte com cuidado durante a limpeza.

## Antes de utilizar (imagem B & C)

1. Colocar a base numa superfície plana e estável.
2. Coloque o jarro na base.
3. Pressione o jarro com firmeza para ativar o interruptor de segurança.
4. Coloque a tampa no jarro.
5. Pressione a tampa firmemente sobre o jarro.
6. Coloque o copo medidor na tampa.
7. Gire o copo medidor no sentido horário para prendê-lo à tampa.

## Utilização do produto

1. Abra a tampa.
2. Coloque os ingredientes no jarro.  
**⚠** Corte sempre os alimentos sólidos, como frutas e legumes, em pedaços de no máximo 2 x 2 cm.  
**⚠** Nunca encha o jarro acima do indicador **MAX**. O conteúdo pode derramar durante a mistura.
3. Use o empurrador para pressionar alimentos sólidos. Nunca use o empurrador ao misturar ingredientes quentes.
3. Coloque a tampa no jarro.
4. Ligar o Cabo de alimentação a uma tomada eléctrica.

Emite um sinal sonoro.

- i** Após utilizar o produto durante 2 minutos, deixe-o arrefecer durante pelo menos 30 minutos antes de voltar a utilizá-lo.
- ⚠** O produto desliga-se automaticamente quando sobreaquece.

## Utilizando os programas predefinidos

Para utilizar os programas predefinidos:

1. Gire o seletor de predefinições para seleccionar o programa desejado.

O programa seleccionado acende.

2. Mantenha a tampa bem fechada.
3. Pressione o Botão liga/desliga para ligar o produto.

O botão liga/desliga acende em verde.

O programa seleccionado inicia automaticamente.

Quando o programa termina, o produto desliga-se automaticamente.

O botão liga/desliga acende em vermelho.

## Utilizando o controlo manual

Para utilizar o controlo manual:

- i** Use o botão pulsar para misturar em intervalos curtos.
- 1. Pressione os botões de velocidade para definir a velocidade de mistura.
- 2. Pressione os botões de temporizador para definir o tempo de mistura.
- 3. Mantenha a tampa bem fechada.
- 4. Premir o botão liga/desliga para ligar o produto.

O botão liga/desliga acende em verde.

O produto começa a misturar usando os valores definidos.

Quando o programa termina, o produto desliga-se automaticamente.

O botão liga/desliga acende em vermelho.

## Após a utilização

1. Mudança do produto.
- Aguarde até que a lâmina pare completamente.
2. Desligue o cabo de alimentação.
  3. Levante o jarro para removê-lo da base.
  4. Retire os alimentos preparados.

## Garantia

Este produto destina-se a uma utilização doméstica. Quaisquer alterações e/ou modificações ao produto invalidam a garantia. Não podemos aceitar qualquer responsabilidade por danos causados por uma utilização incorrecta do produto. O desgaste normal está excluído da garantia.

## Isenção de responsabilidade

Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos em termos de função e design, reservamos o direito de efetuar alterações ao produto sem aviso prévio. Todos os logótipos, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos titulares e são reconhecidos como tal.

## Eliminação



Este produto destina-se a ser recolhido separadamente num ponto de recolha adequado. Não eliminar o produto juntamente com o lixo doméstico. Para mais informações, contacte o retalhista ou a autoridade local responsável pela gestão de resíduos.

## Declaração UE de conformidade

Declaramos que este produto está em conformidade com a legislação da UE aplicável. A Declaração UE de conformidade está disponível no nosso site ou pode ser obtida mediante pedido.



## Snabbstartsguide

## Högpresterande mixer

18180001



Om du vill ha mer information kan du skanna QR-koden på framsidan för att se den utökade manualen.

## Om detta dokument

Tack för att du köpt Gastronoma- Högpresterande mixer.

Detta dokument är bruksanvisningen och innehåller all information för korrekt, effektiv och säker användning av produkten.

Säkerställ att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.

## Produktbeskrivning

Denna produkt är en högpresterande mixer, avsedd för att mixa, purera eller hacka upp till 2 liter ingredienser.

### Huvuddelar (bild A)

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 1 Lock           | 8 Programval LED-indikatorer |
| 2 Måttkopp       | 9 Programväljare             |
| 3 Kanna          | 10 Puls-knapp                |
| 4 Blad           | 11 Timerknappar              |
| 5 Stamp          | 12 Display                   |
| 6 Bas            | 13 På/Av-knapp               |
| 7 Drivkopplingar | 14 Snabbknappar              |

### Avsedd användning

Produkten blandar vätskor, blandar mjuka ingredienser och purerar kokta livsmedel för jämna och konsistenta resultat.

Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus.

Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om hur produkten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn får inte leka med produkten.

Denna produkt är avsedd för användning i hemmiljöer för typiska hushållsfunktioner men kan även användas av användare som inte är experter i typiska hushållsfunktioner såsom: butiker, kontor eller liknande arbetsmiljöer, jordbruksbyggnader, av gäster på hotell, motell och andra miljöer av boendetyper och/eller miljöer av typen bed and breakfast.

Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning. Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.

### Säkerhetsanvisningar

#### ⚠ VARNING

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i detta dokument.
- Placera produkten på en stabil och plan yta.
- Öppna inte upp produkten. Det finns inga invändiga delar som användaren kan serva på egen hand.
- Sänk inte ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte produkten för vatten, regn, fukt eller hög luftfuktighet.

- Koppla bort produkten från strömkällan före städning.
- Koppla bort produkten från kraftkällan före service och utbyte av delar.
- Nätsladden kan inte bytas ut. Om sladden är skadad ska produkten skrotas.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Barn får inte leka med emballaget. Håll alltid emballaget utom räckhåll för barn.
- Håll alltid nätsladden och produkten borta från gångbanor som vanligtvis används.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Använd aldrig aggressiva kemiska rengöringsmedel när du rengör produkten.
- Denna produkt får, för att minska risken för elchock, endast servas av en kvalificerad underhållstekniker.
- Anslut endast strömkabeln till ett jordat eluttag (endast för funktionella ändamål).
- Fyll aldrig kannan över MAX-indikatorn. Innehållet kan spillas ut under mixningen.
- Var försiktig när du hanterar knivarna.
- Hantera skärbladen försiktigt under rengöringen.
- Hantera skärbladen försiktigt när du tömmer kannan.
- För att förhindra brännskador på huden får ingredienserna inte vara varmare än 70 °C.
- Var försiktig när du håller het vätska i skålen eller koppen eftersom vätskan kan spruta ut till följd av plötslig ångbildning.
- Låt inte produkten arbeta längre än 3 minuter för att undvika överhettning. Låt den vila i minst 1 minut efter varje full cykel.
- Använd endast produkten med den medföljande basen.
- Stäng av produkten och dra stickkontakten eluttaget innan du byter tillbehör eller närmar dig delar som är i rörelse under användning.
- Missbruk av denna produkt kan resultera i allvariga personskador.

### Kontrollera innehållet i emballaget

Kontrollera att alla delar finns med och att det inte finns några synliga skador på delarna. Om delar saknas eller är skadade, kontakta Gastronomas servicedesk via webbplatsen: [support.gastronoma-shop.com](http://support.gastronoma-shop.com)

### Före första användning

1. Avlägsna allt emballagematerial.
2. Före användning, rengör alla delar som kommer i kontakt med matvaror.

⚠ Hantera skärbladen försiktigt under rengöringen.

## Innan användning (bild B & C)

1. Placera basen på en plan och stabil yta.
2. Ställ kannan på basen.
3. Tryck ner kannan ordentligt för att aktivera säkerhetsbrytaren.
4. Sätt locket på kannan.
5. Tryck locket ordentligt ned på kannan.
6. Placera måttkoppen på locket.
7. Vrid måttkoppen medurs för att fästa den på locket.

## Använda produkten

1. Öppna locket.
  2. Lägg ingredienserna i kannan.
  - ⚠ Skär alltid fast föda som frukt och grönsaker i bitar som är högst 2 × 2 cm stora.
  - ⚠ Fyll aldrig kannan över MAX-indikatorn. Innehållet kan spillas ut under mixningen.
  - ⓘ Använd stampen för att pressa ner fast mat. Använd aldrig stampen när du mixar varma ingredienser.
  3. Sätt locket på kannan.
  4. Anslut strömkabeln till ett eluttag.
- En ljudsignal avges.
- ⓘ Efter att ha använt produkten i 2 minuter, låt produkten svalna i minst 30 minuter innan du använder den igen.
- ⚠ Produkten stängs av automatiskt vid överhettning.

## Använda förinställda program

Så här använder du de förinställda programmen:

1. Vrid på förinställningsratten för att välja önskat program.

Det valda programmet lyser upp.

2. Håll locket ordentligt stängt.
3. Tryck på På-/Av-knapp för att slå på produkten. På-/Av-knappen lyser grönt.

Det valda programmet startar automatiskt.

När programmet är klart stängs produkten automatiskt av.

På-/Av-knappen lyser rött.

## Använda manuell styrning

Så här använder du den manuella kontrollen:

- ⓘ Använd puls-knappen för att mixa i korta intervaller.
1. Tryck på hastighetsknapparna för att ställa in mixningshastigheten.
2. Tryck på timer-knapparna för att ställa in mixningstiden.
3. Håll locket ordentligt stängt.
4. Tryck på På-/Av-knappen för att slå på produkten.

På-/Av-knappen lyser grönt.

Produkten börjar blanda med de inställda värdena.

När programmet är klart stängs produkten automatiskt av.

På-/Av-knappen lyser rött.

## Efter användning

1. Byte av produkt.
- Vänta tills bladet stannar helt.
  2. Dra ur strömkabeln.
  3. Lyft upp kannan för att ta bort den från basen.
  4. Ta bort den tillagade maten.

## Garanti

Denna produkt är avsedd för hushållsbruk. Alla ändringar och/eller modifieringar av produkten gör garantin ogiltig. Vi kan inte ta något ansvar för skador som orsakats av felaktig användning av produkten. Normalt slitage omfattas inte av garantin.

## Friskrivningsklausul

På grund av den ständiga utvecklingen av våra produkter vad gäller funktion och design förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i produkten utan föregående meddelande. Alla logotyper, varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare och erkänns härmed som sådana.


## Bortskaffning



Denna produkt är avsedd för separat insamling vid en lämplig uppsamlingsplats. Produkten får inte kastas i hushållsavfallet. För mer information, kontakta återförsäljaren eller den lokala myndighet som ansvarar för avfallshanteringen.

## EU-försäkran om överensstämmelse

Vi intygar att denna produkt uppfyller tillämplig EU-lagstiftning. EU-försäkran om överensstämmelse finns på vår webbplats eller kan erhållas på begäran.

 Pika-aloitusopas

## Tehokas tehosekoitin

18180001



Jos haluat lisätietoja, skanna etusivulla oleva QR-koodi nähdäksesi laajennetun käyttöoppaan.

## Tietoa tästä asiakirjasta

Kiitos, että ostit Gastronoma- Tehokas tehosekoitin-tuotteen.

Tämä käyttöopas sisältää kaikki tuotteen oikeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön liittyvät tiedot. Huolehdi siitä, että olet lkenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.

## Tuotteen kuvaus

Tämä tuote on suuritehoinen tehosekoitin, joka on suunniteltu sekoittamaan, soseuttamaan tai hienontamaan jopa 2 litraa ainesosia.

## Tärkeimmät osat (kuva A)

- |                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 1 Kansi          | 8 Ohjelman valinta LED-merkkivalot |
| 2 Mitta-astia    | 9 Ohjelmanvalintakiekko            |
| 3 Kannu          | 10 Pulssipainike                   |
| 4 Terät          | 11 Ajastinpainikkeet               |
| 5 Tamperi        | 12 Näyttö                          |
| 6 Pohja          | 13 Päälle/pois-painike             |
| 7 Ajamiskytkimet | 14 Nopeuspainikkeet                |

## Käyttötarkoitus

Tuote sekoittaa nesteitä, pehmeitä ainesosia ja keitettyjä ruokia tasaiseksi ja yhtenäiseksi tulokseksi.

Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut tai opastanut heitä tuotteen käytössä.

Lapset eivät saa leikkiä tuotteella.

Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kotilouksissa ja vastaavissa kohteissa, kuten: henkilöstön keittiötiloissa myymälöissä, toimistoissa ja muissa vastaavissa työympäristöissä, maataloilla, hotelleissa, motelleissa ja muun tyyppisissä majoitusympäristöissä asiakkaiden käytössä ja/tai aamiaismajoitustyyppisissä majoitustiloissa. Tuotetta käytetään ei tarvitse olla ammattilainen. Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Käytä tuotetta vain tässä käyttöoppaassa kuvatun mukaisesti.

## Turvallisuusohjeet

### ⚠ VAROITUS

- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Älä avaa tuotetta; sen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi huoltaa.
- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista tuotetta vedelle, sateelle, kosteudelle tai korkealle ilmakeudelle.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen puhdistusta.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen huoltoa ja osien vaihtamista.
- Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto vaurioituu, tuote on hävitettävä.

- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla. Pidä pakkausmateriaalit aina poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä virtajohto ja tuote aina poissa paikoista, joissa kuljetaan paljon.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Älä käytä tuotteen puhdistamiseen voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevät teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Kytke sähkökabelin liitin vain maadoitettuun pistorasiaan (vain toiminnallisista syistä).
- Älä koskaan täytä kannua MAX-merkkiä korkeammalle. Sisältö voi vuotaa sekoituksen aikana.
- Ole varovainen käsitellessäsi teriä.
- Kahva teriä varovasti puhdistuksen aikana.
- Kahva leikkuuterät varovasti, kun tyhjennät kannun.
- Ihon palovammojen ehkäisemiseksi ainesosien lämpötila ei saa olla yli 70 °C.
- Ole varovainen, kun kaadat kuumaa nestettä kulhoon tai kuppiin, sillä sitä voi purkautua tuotteesta äkillisen höyrystymisen vuoksi.
- Tuotetta ei saa käyttää pitempään kuin 3 minuuttia ylikuumentamisen välttämiseksi. Jokaisen täysimittaisen käyttöjakson jälkeen on jätettävä minuutin lepoaika.
- Käytä tuotetta vain mukana toimitetun alustan kanssa.
- Katkaise tuotteesta virta ja irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin vaihdat lisävarusteita tai käsitellet käytön aikana liikkuvia osia.
- Tuotteen väärä käyttö voi johtaa vakavaan vammautumiseen.

## Tarkista pakkauksen sisältö

Tarkista, että kaikki osat ovat tallella ja että niissä ei ole näkyvissä vaurioita. Jos osia puuttuu tai ne ovat vaurioituneet, ota yhteyttä Gastronoma-huoltopalveluun verkkosivuston kautta: support.gastronoma-shop.com

## Ennen ensimmäistä käyttökertaa

1. Poista kaikki pakkausmateriaalit.
2. Puhdista ennen käyttöä kaikki osat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

⚠ Kahva teriä varovasti puhdistuksen aikana.

## Ennen käyttöä (kuva B & C)

1. Aseta jalusta tasaiselle, vakaalle alustalle.
2. Aseta kannu alustalle.
3. Paina kannua voimakkaasti alas turvallisuuskytkimen aktivoimiseksi.
4. Aseta kansi kannulle.
5. Paina kansi tiukasti kannun päälle.

6. Aseta mittakuppi kannen päälle.
7. Käännä mitta-astiaa myötöpäivään kiinnittäaksesi sen kanteen.

### Tuotteen käyttö

1. Avaa kansi.
  2. Laita ainekset kannuun.
- ⚠** Leikkaa kiinteät elintarvikkeet, kuten hedelmät ja vihannekset, aina enintään 2 × 2 cm:n kokoisiksi paloiksi.
- ⚠** Älä koskaan täytä kannua MAX-merkkiä korkeammalle. Sisältö voi vuotaa sekoituksen aikana.
- i** Käytä tamperia kiinteiden elintarvikkeiden painamiseen. Älä koskaan käytä tamperia kuumien ainesosien sekoittamiseen.
3. Aseta kansi kannulle.
  4. Kytke virtajohto pistorasiaan.
- Merkkiäni kuuluu.
- i** Kun olet käyttänyt tuotetta 2 minuuttia, anna sen jäähtyä vähintään 30 minuuttia ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- ⚠** Tuote sammuu automaattisesti, jos se ylikuumenee.

### Esiasetettujen ohjelmien käyttö

Esiasetettujen ohjelmien käyttö:

1. Kierrä esiasetusten valintakiekkoo halutun ohjelman valitsemiseksi.

Valittu ohjelma syttyy.

2. Pidä kansi tiukasti kiinni.
  3. Käynnistä tuote painamalla päälle/pois-painiketta. Päälle-/pois-painike syttyy vihreäksi.
- Valittu ohjelma käynnistyy automaattisesti.
- Kun ohjelma päättyy, laite sammuu automaattisesti.
- Päälle-/pois-painike syttyy punaiseksi.

### Manuaalisen ohjauksen käyttö

Manuaalisen ohjauksen käyttö:

- i** Käytä pulssipainiketta sekoittaaksesi lyhyin väliajoin.
1. Aseta sekoitusnopeus painamalla nopeuspainikkeita.
  2. Aseta sekoitus aika painamalla ajastinpainikkeita.
  3. Pidä kansi tiukasti kiinni.
  4. Kytke tuote päälle painamalla on/off-painiketta. Päälle-/pois-painike syttyy vihreäksi.
- Tuote alkaa sekoittua asetettujen arvojen mukaisesti.
- Kun ohjelma päättyy, laite sammuu automaattisesti.
- Päälle-/pois-painike syttyy punaiseksi.

### Käytön jälkeen

1. Tuotteen kytkin.
- Odota, kunnes terä pysähtyy kokonaan.
2. Irrota sähkökabelin.
  3. Nosta kannu pois alustalta.
  4. Poista valmistettu ruoka.

### Takuu

Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön. Kaikki tuotteeseen tehdyt muutokset ja/tai modifikaatiot mitätöivät takuun. Emme voi ottaa vastuuta tuotteen vääränlaisesta käytöstä aiheutuista vahingoista. Normaali kuluminen ei kuulu takuun piiriin.

### Vastuuvapauslauseke

Koska tuotteitamme kehitetään jatkuvasti toiminnallisesti ja muotoilullisesti, pidätämme oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia ilman ennakoilmoitusta. Kaikki logot, tuotemerkit ja tuotenimet ovat haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja ne tunnustetaan täten sellaisiksi.

### Jätehuolto



Tämä tuote on tarkoitettu erilliskerättäväksi asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai jätehuollosta vastaavalta paikalliselta viranomaiselta.

### EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tämä tuote on EU-lainsäädännön mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla verkkosivustoltamme tai pyynnöstä.

### Hurttiguide

## Kraftig blender

18180001



Hvis du vil ha mer informasjon, kan du skanne QR-koden på forsiden for å se den utvidede bruksanvisningen.

### Om dette dokumentet

Takk for at du kjøpte Gastronomi- Kraftig blender. Dette dokumentet er brukermanualen og inneholder all nødvendig informasjon for korrekt, effektiv og trygg bruk av produktet. Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.

### Produktbeskrivelse

Dette produktet er en kraftig blender, designet for å blande, purre eller hakke opptil 2 liter ingredienser.

### Hoveddeler (bilde A)

- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b> Lokk      | <b>7</b> Drivkoblinger               |
| <b>2</b> Målebeger | <b>8</b> Programvalg LED-indikatorer |
| <b>3</b> Kanne     | <b>9</b> Programvalgsknapp           |
| <b>4</b> Kniv      | <b>10</b> Puls-knapp                 |
| <b>5</b> Stamp     | <b>11</b> Timer-knapper              |
| <b>6</b> Base      |                                      |

### Tiltenkt bruk

Produktet blander væsker, blander myke ingredienser og purerer kokte matvarer for jevne og konsistente resultater.

Dette produktet er kun tiltenkt innendørs bruk.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn skal ikke leke med produktet.

Dette produktet er beregnet for bruk i husholdningsmiljøer og kan også brukes av personer uten erfaring med bruk av produktet for typiske husholdningsfunksjoner. Slike husholdningsmiljøer inkluderer: butikker, kontorer, andre lignende arbeidsmiljøer, våningshus, av kunder i hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer og/eller i «bed and breakfast»-lignende miljøer.

Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.

Produktet skal kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.

### Sikkerhetsinstruksjoner

#### ⚠ ADVARSEL

- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Sett produktet på en stabil og flat overflate.
- Produktet må ikke åpnes, det har ingen deler inni som kan repareres.
- Produktet må ikke nedsenkes i vann eller annen væske.
- Ikke utsett produktet for vann, regn, fuktighet eller høy luftfuktighet.
- Koble roboten fra strømkilden før den rengjøres.
- Koble produktet fra strømkilden før vedlikehold utføres og når deler skal skiftes ut.
- Strømkabelen kan ikke byttes ut. Hvis kabelen er skadet, må du kvitte deg med produktet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke la barn leke med emballasjen. Emballasjen må alltid være utilgjengelig for barn.
- Hold alltid strømkabelen og produktet unna steder der personer vanligvis går.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Bruk ikke sterke rengjøringsmidler til å rengjøre produktet.

- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Strømkabelen må kun kobles til et jordet strømuttak (kun for funksjonelle formål).
- Fyll aldri kannen over MAX-indikatoren. Innholdet kan søle ut under blandingen.
- Vær forsiktig når du håndterer skjæreknivene.
- Vær forsiktig med håndtakene under rengjøring.
- Vær forsiktig med håndtakene når du tømmer kannen.
- For å unngå brannskader på huden må ingrediensene ikke være varmere enn 70 °C.
- Vær forsiktig når du heller varm væske i bollen eller begeret ettersom væsken kan komme ut av produktet på grunn av en plutselig damping.
- Ikke ha produktet på i lengre enn 3 minutter for å unngå overoppheting. En hvileperiode på 1 minutt er nødvendig etter hver syklus.
- Bruk kun produktet med den medfølgende basen.
- Slå av og koble produktet fra strømkilden før du skifter tilbehør eller kommer i nærheten av deler som beveger seg når de er i bruk.
- Feil bruk av dette produktet kan føre til alvorlige personskader.

### Sjekk innholdet i pakken

Kontroller at alle delene er til stede, og at det ikke er synlige skader på delene. Hvis deler mangler eller er skadet, kontakt Gastronomas servicedesk via nettstedet: [support.gastronoma-shop.com](http://support.gastronoma-shop.com)

### Før førstegangs bruk

1. Fjern all emballasje.
2. Rengjør alle delene som kommer i kontakt med mat før bruk.

⚠ Vær forsiktig med håndtakene under rengjøring.

### Før bruk (bilde B & C)

1. Plasser underlaget på et flatt, stabilt underlag.
2. Plasser kannen på basen.
3. Trykk kannen godt ned for å aktivere sikkerhetsbryteren.
4. Sett lokket på kannen.
5. Trykk lokket godt ned på kannen.
6. Plasser målebegeret på lokket.
7. Drei målekoppen med klokken for å feste den til lokket.

### Bruk av produktet

1. Åpne lokket.
  2. Ha ingrediensene i kannen.
- ⚠ Skjær alltid fast mat som frukt og grønnsaker i biter på maksimalt 2 × 2 cm.
- ⚠ Fyll aldri kannen over MAX-indikatoren. Innholdet kan søle ut under blandingen.

1. Bruk tamperen til å presse ned fast mat. Bruk aldri tamperen når du blander varme ingredienser.
  3. Sett lokket på kannen.
  4. Koble strømkabelen til et strømuttak.
- Du vil høre en pipelyd.

- i** Etter å ha brukt produktet i 2 minutter, la produktet avkjøles i minst 30 minutter før du bruker det igjen.
- ⚠** Produktet slår seg automatisk av hvis det overopphetes.

### Bruk av forhåndsinnstilte programmer

For å bruke de forhåndsinnstilte programmene:

1. Drei på forhåndsinnstilt valghjul for å velge ønsket program.

Det valgte programmet lyser opp.

2. Hold lokket godt lukket.
3. Trykk på På/Av-knapp for å slå på produktet. På-/Av-knapp lyser grønt.

Det valgte programmet starter automatisk.

Når programmet er ferdig, slås produktet automatisk av.

På-/Av-knappen lyser rødt.

### Bruk av manuell kontroll

For å bruke manuell kontroll:

- i** Bruk puls-knappen til å blande i korte intervaller.
1. Trykk på hastighetsknappene for å stille inn blandingshastigheten.
  2. Trykk på timer-knappene for å stille inn blandetiden.
  3. Hold lokket godt lukket.
  4. Trykk på På/Av-knappen for å slå på produktet. På-/Av-knapp lyser grønt.

Produktet begynner å blande ved hjelp av de angitte verdiene.

Når programmet er ferdig, slås produktet automatisk av.

På-/Av-knappen lyser rødt.

### Etter bruk

1. Bytt produkt.
- Vent til kniven har stoppet helt.
2. Koble fra strømkabel.
  3. Løft kannen for å fjerne den fra basen.
  4. Fjern den tilberedte maten.

### Garanti

Dette produktet er beregnet for bruk i hjemmet. Eventuelle endringer og/eller modifikasjoner på produktet vil ugyldiggjøre garantien. Vi kan ikke påta oss noe ansvar for skader forårsaket av feilaktig bruk av produktet. Normal slitasje er ikke omfattet av garantien.

### Ansvarsfraskrivelse

På grunn av den konstante utviklingen av produktene våre når det gjelder funksjon og design, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet uten varsel.

Alle logoer, varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive innehavere og anerkjennes herved som sådan.

### Kassering



Dette produktet er beregnet for separat innsamling på et egnet oppsamlingssted. Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. For mer informasjon, kontakt forhandleren eller de lokale myndighetene som er ansvarlige for avfallshåndtering.

### EU-samsvarserklæring

Vi erklærer at dette produktet oppfyller gjeldende EU-lovgivning. EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på vårt nettsted eller kan fås på forespørsel.

## DA Vejledning til hurtig start

### Højtýdende blender

18180001



Hvis du vil have flere opplysninger, kan du scanne QR-koden på forsiden for at se den utvidede manual.

### Om dette dokument

Tak, fordi du har kjøbt Gastronoma- Højtýdende blender.

Dette dokument udgør brugervejledningen og indeholder alle opplysninger til korrekt, effektiv og sikker anvendelse af produktet.

Sørg for, at du har læst og forstået instruksjonerne i dette dokument fuldt ut, før du installerer eller bruker produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.

### Produktbeskrivelse

Dette produkt er en kraftig blender, der er designet til at blende, purere eller hakke op til 2 liter ingredienser.

### Hoveddele (billede A)

- |                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 1 Låg          | 8 Programvalg LED-indikatorer |
| 2 Målebæger    | 9 Programvalgsknapp           |
| 3 Kande        | 10 Puls-knapp                 |
| 4 Klinger      | 11 Timer-knapper              |
| 5 Stamp        | 12 Skærm                      |
| 6 Base         | 13 Tænd/sluk-knapp            |
| 7 Drivkobliger | 14 Hastighedsknapper          |

### Tilsigtet brug

Produktet blander væsker, blander bløde ingredienser og purerer kogte fødevarer for at opnå glatte og ensartede resultater.

Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.

Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion. Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af produktet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn må ikke lege med produktet.

Dette produkt er beregnet til brug i husholdningsmiljøer til typiske funktioner i hjemmet, der også kan udføres af ikke-eksperter til typiske husholdningsformål, såsom: butikker, kontorer eller andre lignende arbejdsmiljøer, landbrugsbygninger, anvendelse af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer og/eller i indkvarteringer såsom 'bed and breakfast'.

Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.

Anvend kun produktet som beskrevet i denne brugervejledning.

## Sikkerhedsinstruktioner

### ⚠ ADVARSEL

- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Placer produktet på en stabil og flad overflade.
- Åbn ikke produktet, der er ikke nogen brugbare dele indeni.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke produktet for vand, regn, fugt eller høj luftfugtighed.
- Afbryd produktet fra strømforsyningen før rengøring.
- Afbryd produktet fra strømkilden inden service, og når du udskifter dele.
- Strømkablet kan ikke udskiftes. Hvis kablet er beskadiget, skal produktet kasseres.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Lad ikke børn lege med emballagen. Hold altid emballagen uden for børns rækkevidde.
- Hold altid strømkablet og produktet væk fra de sædvanlige stier.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Brug ikke hårde kemiske rengøringsmidler ved rengøring af produktet.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Sæt kun strømkablet i en stikkontakt med jordforbindelse (kun til funktionelle formål).
- Fyld aldrig kanden over MAX-indikatoren. Indholdet kan spildes under blandingen.
- Pas på, når du håndterer klingerne.
- Hold skærebladene forsigtigt under rengøringen.
- Håndtag skærebladene forsigtigt, når du tømmer kanden.

- For at undgå hudforbrændinger må ingredienserne ikke være varmere end 70 °C.
- Pas på, når du hælder varm væske i skålen eller koppen, da den kan blive skudt ud af produktet pga. en pludselig dampning.
- Tænd ikke produktet i mere end 3 minutter ad gangen for at undgå overophedning. Forudsætter en hvileperiode på 1 minut efter hver komplet cyklus.
- Brug kun produktet med den medfølgende base.
- Sluk og kobl produktet fra strømkilden, inden du skifter tilbehør eller nærmer dig dele, der bevæger sig under brug.
- Misbrug af dette produkt kan give alvorlige skader.

## Tjek indholdet i pakken

Kontrollér, at alle dele er til stede, og at der ikke er synlige skader på delene. Hvis dele mangler eller er beskadigede, skal du kontakte Gastronomas servicedesk via hjemmesiden: support.gastronomashop.com

## Før første brug

1. Fjern al emballage.
  2. Rengør alle dele, der kommer i kontakt med mad, inden brug.
- ⚠ Hold skærebladene forsigtigt under rengøringen.

## Før brug (billede B & C)

1. Placer basen på en flad, stabil overflade.
2. Placer kanden på basen.
3. Tryk kanden fast ned for at aktivere sikkerhedsafbryderen.
4. Sæt låget på kanden.
5. Tryk låget fast ned på kanden.
6. Placer målebægeret på låget.
7. Drej målebægeret med uret for at fastgøre det til låget.

## Brug af produktet

1. Åbn låget.
  2. Kom ingredienserne i kanden.
    - ⚠ Skær altid fast føde såsom frugt og grøntsager i stykker på højst 2 × 2 cm.
  - ⚠ Fyld aldrig kanden over MAX-indikatoren. Indholdet kan spildes under blandingen.
  - ⓘ Brug stamperen til at presse fast mad ned. Brug aldrig stamperen, når du blander varme ingredienser.
  3. Sæt låget på kanden.
  4. Sæt strømkablet i en stikkontakt.
- Der lyder et bip.
- ⓘ Efter at have brugt produktet i 2 minutter, skal du lade produktet køle af i mindst 30 minutter, før du bruger det igen.
  - ⚠ Produktet vil automatisk slukke, når det overopheder.

## Brug af de forudindstillede programmer

Sådan bruger du de forudindstillede programmer:

1. Drej det forudindstillede valghjul for at vælge det ønskede program.

Det valgte program lyser op.

2. Hold låget tæt lukket.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde produktet. Tænd/sluk-knappen lyser grønt.

Det valgte program starter automatisk.

Når programmet er færdigt, slukker produktet automatisk.

Tænd/sluk-knap lyser rødt.

## Brug af manuel styring

Sådan bruges den manuelle styring:

**i** Brug puls-knappen til at blende i korte intervaller.

1. Tryk på hastighedsknapperne for at indstille blendingshastigheden.
2. Tryk på timer-knapperne for at indstille blendertiden.
3. Hold låget tæt lukket.
4. Tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde for produktet.

Tænd/sluk-knappen lyser grønt.

Produktet begynder at blende ved hjælp af de indstillede værdier.

Når programmet er færdigt, slukker produktet automatisk.

Tænd/sluk-knap lyser rødt.

## Efter brug

1. Skift af produkt.
- Vent, indtil klinger er helt standset.
2. Frakobl strømkablet.
  3. Løft kanden for at fjerne den fra basen.
  4. Fjern den tilberedte mad.

## Garanti

Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug. Enhver ændring og/eller modifikation af produktet vil gøre garantien ugyldig. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader forårsaget af forkert brug af produktet. Normal slitage er udelukket fra garantien.

## Ansvarsfraskrivelse

På grund af den konstante udvikling af vores produkter med hensyn til funktion og design forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden varsel. Alle logoer, mærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere og anerkendes hermed som sådanne.

## Bortskaffelse



Dette produkt er beregnet til separat indsamlings på et passende indsamlingssted. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Kontakt forhandleren eller den lokale myndighed, der er ansvarlig for affaldshåndtering, for at få flere oplysninger.

## EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer, at dette produkt opfylder gældende EU-lovgivning. EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på vores hjemmeside eller kan fås efter anmodning.

## **HU** Gyors beüzemelési útmutató

## Nagy teljesítményű turmixgép

18180001



További információért a címlapon található QR-kódot beolvasva megtekintheti a bővített kézikönyvet.

## A dokumentummal kapcsolatos tudnivalók

Köszönjük, hogy megvásárolta a Gastronoma Nagy teljesítményű turmixgép terméket.

Ez a felhasználói kézikönyv tartalmazza az összes információt a termék helyes, hatékony és biztonságos használatához.

Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.

## Termékleírás

Ez a termék egy nagy teljesítményű turmixgép, amely 2 liternyi alapanyag keverésére, pürésítésére vagy aprítására alkalmas.

## Fő alkatrészek (A kép)

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>1</b> Fedél               | <b>8</b> Programválasztás LED-es kijelzők |
| <b>2</b> Mérőpohár           | <b>9</b> Programválasztó gomb             |
| <b>3</b> Kancsó              | <b>10</b> Impulzus - gomb                 |
| <b>4</b> Penge               | <b>11</b> Időzítő gombok                  |
| <b>5</b> Tömörítő            | <b>12</b> Kijelző                         |
| <b>6</b> Alap                | <b>13</b> Be-/kikapcsoló gomb             |
| <b>7</b> Hajtómű-csatlakozók | <b>14</b> Gyorsgombok                     |

## Tervezett felhasználás

A termék folyadékot kever, lágy összetevőket kever össze és főtt ételeket pürésít, hogy sima és egyenletes eredményt érjen el.

A termék beltéri használatra készült.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságát, a jótállást és a megfelelő működést.

Ez a termék nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) számára, kivéve, ha a termék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást kapott.

Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.

A termék rendeltetésszerűen kizórólag háztartási környezetben használható, emellett nem szakértő felhasználók is használhatják jellemzően háztartási funkciókra, például üzletekben, irodákban és hasonló munkakörnyezetekben, falusi vendéglátóhelyeken, vendégek a szállodákban, motellekben és egyéb lakossági és/vagy bed and breakfast jellegű környezetekben.

A termék nem professzionális használatra készült.

A terméket csak az ebben az útmutatóban leírtak szerint használja.

## Biztonsági utasítások

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Helyezze a terméket stabil és sík felületre.
- Ne nyissa ki a terméket, mert nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- Ne tegye ki a terméket víznek, esőnek, nedvességnek vagy magas páratartalomnak.
- Tisztítás előtt húzza ki a robotot az áramellátásból.
- Szerviz előtt és alkatrészek cseréjekor szakítsa meg a termék áramellátását.
- A tápkábel nem cserélhető. Ha a kábel sérült, a terméket ki kell dobni.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagot mindig tartsa gyermekektől elzárva.
- Mindig tartsa távol a tápkábelt és a terméket a gyakran használt útvonalaktól.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áraműtés kockázatának csökkentése érdekében.
- A tápkábeleket csak földelt konnektorba csatlakoztassa (csak funkcionális célból).
- Soha ne töltsön a kannába a MAX jelzőnél többet. A keverés során a tartalom kiömlhet.
- A pengék kezelésekor legyen óvatos.
- A tisztítás során óvatosan kezelje a vágókészeket.
- A kancsók kiürítésekor óvatosan kezelje a vágókészeket.

- A bőr égési sérüléseinek elkerülése érdekében az összetevők hőmérséklete nem haladhatja meg a 70 °C-ot.
- Legyen óvatos, amikor forró folyadékot önt az edénybe vagy a pohárba, mivel az a hirtelen gőzölgés következtében kifröccsenhet a termékből.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne járassa a terméket 3 percnél hosszabb ideig. Minden teljes ciklus után 1 perc szünetet kell tartani.
- A terméket csak a mellékelt talppal használja.
- Kapcsolja ki a terméket, és húzza ki az áramforrásból, mielőtt tartozékokat cserél, vagy hozzáér a használat közben mozgó alkatrészekhez.
- A termék helytelen használata súlyos sérülésekhez vezethet.

## Ellenőrizze a csomag tartalmát

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e, és hogy az alkatrészek nem látható-e sérülés. Ha alkatrészek hiányoznak vagy sérültek, lépjen kapcsolatba a Gastronoma szervizével a következő weboldalon keresztül: [support.gastronoma-shop.com](mailto:support.gastronoma-shop.com).

## Az első használat előtt

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
  2. Használat előtt tisztítsa meg minden ételmisszerrel érintkező alkatrészt.
- ⚠ A tisztítás során óvatosan kezelje a vágókészeket.

## Használat előtt (B & C kép)

1. Helyezze az alapot egy síma, stabil felületre.
2. Helyezze a kancsót az alpra.
3. Nyomja le erősen a kancsót, hogy aktiválja a biztonsági kapcsolót.
4. Helyezze a fedelet a kancsóra.
5. Nyomja le erősen a fedelet a kancsóra.
6. Helyezze a mérőpoharat a fedélre.
7. Forgassa el a mérőpoharat az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítse a fedélhez.

## A termék használata

1. Nyissa ki a fedelet.
  2. Tegye az összetevőket a kancsóba.
- ⚠ A szilárd ételeket, például gyümölcsöket és zöldségeket mindig legfeljebb 2 × 2 cm-es darabokra vágja.
- ⚠ Soha ne töltsön a kannába a MAX jelzőnél többet. A keverés során a tartalom kiömlhet.
- ⓘ A nyomóeszközzel nyomja le a szilárd ételeket. Forró összetevők keverésekor soha ne használja a nyomóeszközt.
3. Helyezze a fedelet a kancsóra.
  4. Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorba. Sípólás hallható.
- ⓘ A termék 2 perces használata után hagyja legalább 30 percig lehűlni, mielőtt újra használná.
- ⚠ A termék túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsol.

## Az előre beállított programok használata

Az előre beállított programok használata:

1. Forgassa el az előre beállított választó tárcsát a kívánt program kiválasztásához.

A kiválasztott program kigyullad.

2. Tartsa szorosan zárva a fedelet.
3. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a termék bekapcsolásához.

A be-/kikapcsoló gomb zölden világít.

A kiválasztott program automatikusan elindul.

A program befejezése után a termék automatikusan kikapcsol.

A be-/kikapcsoló gomb pirosan világít.

## A kézi vezérlés használata

A kézi vezérlés használata:

1. A pulzus gombot használja rövid időközönkénti keveréshez.

1. Nyomja meg a sebességgombokat a keverési sebesség beállításához.
2. Nyomja meg az időzítő gombokat a keverési idő beállításához.
3. Tartsa szorosan zárva a fedelet.
4. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a termék bekapcsolásához.

A be-/kikapcsoló gomb zölden világít.

A termék a beállított értékek alapján kezdi meg a keverést.

A program befejezése után a termék automatikusan kikapcsol.

A be-/kikapcsoló gomb pirosan világít.

## Használat után

1. A termék kapcsolója.
- Várjon, amíg a penge teljesen megáll.
2. Húzza ki a tápkábelet.
  3. Emelje fel a kancsót, hogy levegye az aljáról.
  4. Vegye ki az elkészített ételt.

## Szavatosság

Ez a termék háztartási használatra készült. A terméken végzett bármilyen változtatás és/vagy módosítás a garancia érvényét veszti. A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni. A normál elhasználódás nem tartozik a garancia hatálya alá.

## Felelősség kizárása

Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük a funkció és a design tekintetében, fenntartjuk a jogot, hogy a terméken előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtsunk végre. Minden logó, márka és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye, és ezúton elismerjük őket.

## Ártalmatlanítás



Ezt a terméket a megfelelő gyűjtőhelyen történő elkülönített gyűjtésre szánják. Ne dobja ki a terméket a háztartási hulladékkal együtt. További információért forduljon a kiskereskedőhöz vagy a hulladékgazdálkodásért felelős helyi hatósághoz.

## EU-megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó uniós jogszabályoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalunkon vagy kérésre rendelkezésre áll.

## PL Przewodnik Szybki start

## Blender o dużej mocy

18180001



Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR na pierwszej stronie, aby zobaczyć rozszerzoną instrukcję.

## Informacje o niniejszym dokumencie

Dziękujemy za zakup produktu Gastronoma Blender o dużej mocy. Niniejszy dokument jest instrukcją użytkownika i zawiera wszystkie informacje dotyczące prawidłowego, skutecznego i bezpiecznego użytkowania produktu. Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.

## Opis produktu

Ten produkt to blender o dużej mocy, przeznaczony do miksowania, rozdrabniania lub siekania do 2 litrów składników.

## Główne części (obraz A)

- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Pokrywka                          | 9 Pokrętło wyboru programu       |
| 2 Miarka                            | 10 Przycisk pulsacyjny           |
| 3 Dzban                             | 11 Przyciski timera              |
| 4 Ostrza                            | 12 Wyświetlacz                   |
| 5 Ubijak                            | 13 Przycisk włączania/wyłączenia |
| 6 Podstawa                          | 14 Przyciski szybkiego dostępu   |
| 7 Sprzęgła napędowe                 |                                  |
| 8 Wskaźniki diodowe wyboru programu |                                  |

## Przeznaczenie

Produkt miesza płyny, łączy miękkie składniki i rozdrabnia gotowane potrawy, zapewniając gładką i jednolitą konsystencję.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z produktu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci nie mogą bawić się produktem.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym do typowych funkcji i może być również używany przez niewykwalifikowanych użytkowników do typowych funkcji w miejscach takich, jak: sklepy, biura, inne podobne środowiska pracy, gospodarstwa wiejskie oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkaniowych i/lub w pensjonatach.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego. Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

## Instrukcje bezpieczeństwa

### **⚠ OSTRZEŻENIE**

- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Nie otwieraj produktu - w środku nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.
- Nie wystawiać produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności.
- Przed rozpoczęciem sprzątnia odłącz produkt od źródła zasilania.
- Przed przystąpieniem do serwisowania i wymiany części odłącz produkt od źródła zasilania.
- Kabel zasilający jest niewymienialny. Jeśli kabel ulegnie zniszczeniu, produkt należy wyrzucić.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Zawsze przechowuj materiał opakowaniowy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze trzymaj kabel zasilający i produkt z dala od standardowych dróg przemieszczania.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Przewód zasilania należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazda zasilania (wyłącznie w celach funkcjonalnych).

- Nigdy nie napełniaj dzbanka powyżej wskaźnika *MAX*. Podczas miksowania zawartość może się rozlać.
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzami.
- Podczas czyszczenia należy obchodzić się z ostrzami tnącymi ostrożnie.
- Podczas opróżniania dzbanka należy ostrożnie obchodzić się z ostrzami tnącymi.
- Aby zapobiec poparzeniom skóry, składniki nie mogą mieć temperatury wyższej niż 70 °C.
- Zachowaj ostrożność podczas wlewania gorącego płynu do miski lub kubka, ponieważ płyn może zostać wyrzucony z produktu w wyniku nagłego parowania.
- Nie włączaj produktu na okres dłuższy niż 3 minuty, aby uniknąć przegrzania. Po zakończeniu każdego pełnego cyklu wymagana jest 1 minuta odpoczynku.
- Produkt należy używać wyłącznie z dostarczoną podstawą.
- Przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów lub zbliżeniem się do części, które poruszają się podczas użytkowania, wyłącz produkt i odłącz go od źródła zasilania.
- Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować poważne obrażenia ciała.

### **Sprawdź zawartość opakowania**

Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i czy nie widać na nich żadnych uszkodzeń. Jeśli brakuje części lub są one uszkodzone, skontaktuj się z serwisem Gastronoma za pośrednictwem strony internetowej: support.gastronoma-shop.com.

### **Przed pierwszym użyciem**

1. Usuń opakowanie.
2. Przed użyciem wyczyść wszystkie części mające kontakt z żywnością.

- ⚠ Podczas czyszczenia należy obchodzić się z ostrzami tnącymi ostrożnie.

### **Przed użyciem (ilustracja B & C)**

1. Umieść podstawę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Umieść dzbanek na podstawie.
3. Naciśnij mocno dzbanek, aby aktywować wyłącznik bezpieczeństwa.
4. Załóż pokrywkę na dzbanek.
5. Mocno dociśnij pokrywkę do dzbanka.
6. Umieść miarkę na pokrywie.
7. Obróć miarkę w prawo, aby zamocować ją do pokrywy.

### **Korzystanie z produktu**

1. Otwórz pokrywkę.
  2. Włóż składniki do dzbanka.
- ⚠ Zawsze kroć pokarmy stałe, takie jak owoce i warzywa, na kawałki o maksymalnych wymiarach 2 × 2 cm.

**⚠** Nigdy nie napełniaj dzbanka powyżej wskaźnika **MAX**.

Podczas miksowania zawartość może się rozlać.

**i** Użyj tłuczka, aby docisnąć stałe składniki. Nigdy nie używaj tłuczka podczas miksowania gorących składników.

3. Załóż pokrywkę na dzbanek.

4. Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania.

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

**i** Po użyciu produktu przez 2 minuty należy odczekać co najmniej 30 minut, aż produkt ostygnie, przed ponownym użyciem.

**⚠** Produkt wyłączy się automatycznie w przypadku przegrzania.

### Korzystanie z programów zaprogramowanych

Aby skorzystać z gotowych programów:

1. Obróć pokrętkę wyboru ustawień wstępnych, aby wybrać żądany program.

Wybrany program zapala się.

2. Trzymaj pokrywkę mocno zamkniętą.

3. Naciśnij Przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć produkt.

Przycisk włączania/wyłączania świeci się na zielono.

Wybrany program uruchamia się automatycznie.

Po zakończeniu programu urządzenie wyłącza się automatycznie.

Przycisk włączania/wyłączania świeci się na czerwono.

### Korzystanie z ręcznego sterowania

Aby skorzystać z ręcznego sterowania:

**i** Użyj przycisku pulsacyjnego, aby miksować w krótkich odstępach czasu.

1. Naciśnij przycisk prędkości, aby ustawić prędkość miksowania.

2. Naciśnij przyciski timera, aby ustawić czas miksowania.

3. Trzymaj pokrywkę mocno zamkniętą.

4. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć produkt.

Przycisk włączania/wyłączania świeci się na zielono.

Produkt rozpoczyna mieszanie zgodnie z ustawionymi wartościami.

Po zakończeniu programu urządzenie wyłącza się automatycznie.

Przycisk włączania/wyłączania świeci się na czerwono.

### Po użyciu

1. Przełącznik produktu.

Poczekaj, aż ostrze całkowicie się zatrzyma.

2. Odłącz przewód zasilający.

3. Podnieś dzbanek, aby wyjąć go z podstawy.

4. Wyjmij przygotowane jedzenie.

### Gwarancja

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego.

Wszelkie zmiany i/lub modyfikacje produktu spowodują unieważnienie gwarancji. Nie ponosimy

odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu. Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją.

### Wyłączenie odpowiedzialności

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez powiadomienia. Wszystkie logotypy, marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznawane za takie.

### Utylizacja



Ten produkt jest przeznaczony do selektywnej zbiórki w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie wyrzucać produktu razem z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

### Deklaracja zgodności UE

Oświadczamy, że ten produkt jest zgodny z odpowiednimi przepisami UE. Deklaracja zgodności UE jest dostępna na naszej stronie internetowej lub można ją uzyskać na żądanie.

## EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

### Μπλέντερ υψηλής ισχύος

18180001



Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR στην πρώτη σελίδα για να δείτε το εκτεταμένο εγχειρίδιο.

### Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Gastronoma Μπλέντερ υψηλής ισχύος.

Αυτό το έγγραφο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τη σωστή, την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.

### Περιγραφή προϊόντος

Αυτό το προϊόν είναι ένα μπλέντερ υψηλής ισχύος, σχεδιασμένο για να αναμινύει, να πολτοποιεί ή να τεμαχίζει έως και 2 λίτρα συστατικών.

### Κύρια μέρη (εικόνα A)

- |           |              |
|-----------|--------------|
| 1 Καπάκι  | 4 Λεπίδες    |
| 2 Μεζούρα | 5 Συμπιεστής |
| 3 Κανάτα  | 6 Βάση       |

- 7 Συνδετήρες μετάδοσης κίνησης
- 8 Ένδειξη LED επιλογής προγράμματος
- 9 Περισταφικούς επιλογέας προγραμμάτων
- 10 Κουμπί παλμού
- 11 Κουμπιά χρονοδιακόπτη
- 12 Οθόνη
- 13 Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- 14 Κουμπιά ταχύτητας

### Προοριζόμενη χρήση

Το προϊόν αναμινύει υγρά, ανακατεύει μαλακά συστατικά και πολτοποιεί μαγειρεμένα τρόφιμα για ομαλά και ομοιόμορφα αποτελέσματα.

Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.

Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για κανονική οικιακή χρήση και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από μη έμπειρους χρήστες για την τυπική οικιακή χρήση, όπως: καταστήματα, γραφεία ή άλλο παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον, φάρμες, από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής και/ή σε ξενώνες με πρωινό.

Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την περιγραφή του χειριδίου χρήσης.

### Οδηγίες ασφάλειας

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μην ανοίγετε το προϊόν, δεν υπάρχουν χρήσιμα μέρη για τον χρήστη στο εσωτερικό.
- Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό η σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, βροχή, υγρασία ή υψηλή υγρασία.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από την καθαριότητα.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα πριν από το σέρβις και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να απορριφτεί το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.


- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Πάντα να διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
- Πάντα να διατηρείτε το καλώδιο ρεύματος και το προϊόν μακριά από διαδρόμους που συνήθως χρησιμοποιείτε.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Συνδέετε το καλώδιο ρεύματος μόνο σε γειωμένη πρίζα (μόνο για λεπτουργικούς λόγους).
- Ποτέ μην γεμίζετε την κανάτα πάνω από την ένδειξη MAX. Το περιεχόμενο μπορεί να χυθεί κατά τη διάρκεια της ανάμειξης.
- Να προσέχετε όταν χειρίζεστε τις λεπίδες.
- Χειρολαβή τις λεπίδες κοπής με προσοχή κατά τον καθαρισμό.
- Χειρολαβήστε τις λεπίδες κοπής με προσοχή όταν αδειάζετε την κανάτα.
- Για να αποφευθούν εγκαύματα στο δέρμα, τα συστατικά δεν πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από 70 °C.
- Δώστε προσοχή όταν ρίχνετε ζεστά υγρά μέσα στο μπλοκ ή το κύπελλο καθώς μπορούν να εκτοξευτούν από το προϊόν αν δημιουργηθεί ξαφνικός ατμός.
- Μην ενεργοποιείτε το προϊόν για πάνω από 3 λεπτά για να αποφύγετε την υπερθέρμανση. Απαιτείται μία περίοδος αναμονής του 1 λεπτού μετά από κάθε πλήρη κύκλο.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τη βάση που παρέχεται.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το προϊόν από την τροφοδοσία προτού αλλάξετε τα εξαρτήματα ή πλησιάσετε σε μέρη τα οποία κινούνται κατά την χρήση.
- Η κατάχρηση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

### Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας

Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι παρόντα και ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στα εξαρτήματα. Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το γραφείο εξυπηρέτησης της Gastronoma μέσω του δικτυακού τόπου: [support.gastronoma-shop.com](http://support.gastronoma-shop.com)

### Πριν τη πρώτη χρήση

1. Απομακρύνετε τη συσκευασία.
2. Καθαρίστε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πριν από τη χρήση.

 Χειρολαβή τις λεπίδες κοπής με προσοχή κατά τον καθαρισμό.

### Πριν από τη χρήση (εικόνα B & C)

1. Τοποθετήστε τη βάση σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε την κανάτα στη βάση.
3. Πιέστε το δοχείο προς τα κάτω με δύναμη για να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη ασφαλείας.

4. Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα.
5. Πιέστε το καπάκι σταθερά πάνω στην κανάτα.
6. Τοποθετήστε το δοσομετρικό ποτήρι στο καπάκι.
7. Γυρίστε το δοσομετρικό κύπελλο δεξιόστροφα για να το στερεώσετε στο καπάκι.

### Χρήση του προϊόντος

1. Ανοίξετε το καπάκι.
  2. Βάλτε τα συστατικά στην κανάτα.
- ▲** Πάντα κόβετε τα στερεά τρόφιμα, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, σε κομμάτια με μέγιστο μέγεθος 2 × 2 cm.
- ▲** Ποτέ μην γεμίζετε την κανάτα πάνω από την ένδειξη *MAX*. Το περιεχόμενο μπορεί να χυθεί κατά τη διάρκεια της ανάμιξης.

- i** Χρησιμοποιήστε το σπάτουλα για να πιέσετε τα στερεά τρόφιμα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το σπάτουλα όταν αναμινύετε ζεστά συστατικά.
3. Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα.
  4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα ρεύματος.

Θα ακουστεί ένας ήχος.

- i** Αφού χρησιμοποιήσετε το προϊόν για 2 λεπτά, αφήστε το να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

- ▲** Το προϊόν θα σβήσει αυτόματα όταν υπερθερμανθεί.

### Χρήση των προκαθορισμένων προγραμμάτων

Για να χρησιμοποιήσετε τα προκαθορισμένα προγράμματα:

1. Περιτρέψτε τον επιλογέα προεπιλογών για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.

Το επιλεγμένο πρόγραμμα ανάβει.

2. Κρατήστε το καπάκι καλά κλειστό.
3. Πατήστε το Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάβει με πράσινο χρώμα.

Το επιλεγμένο πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα.

Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα.

Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάβει με κόκκινο χρώμα.

### Χρήση του χειροκίνητου ελέγχου

Για να χρησιμοποιήσετε το χειροκίνητο χειριστήριο:

- i** Χρησιμοποιήστε το κουμπί παλμού για να αναμίξετε σε σύντομα διαστήματα.

1. Πατήστε τα κουμπιά ταχύτητας για να ρυθμίσετε την ταχύτητα ανάμιξης.
2. Πατήστε τα κουμπιά χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το χρόνο ανάμιξης.
3. Κρατήστε το καπάκι καλά κλειστό.
4. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάβει με πράσινο χρώμα.

Το προϊόν αρχίζει να αναμινύεται χρησιμοποιώντας τις καθορισμένες τιμές.

Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα.

Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάβει με κόκκινο χρώμα.

### Μετά τη χρήση

1. Διακόπτης του προϊόντος. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς η λεπίδα.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
3. Σηκώστε την κανάτα για να την αφαιρέσετε από τη βάση.
4. Αφαιρέστε το έτοιμο φαγητό.

### Εγγύηση

Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή/και τροποποίηση του προϊόντος θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Η κανονική φθορά εξαιρείται από την εγγύηση.

### Αποποίηση ευθύνης

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων μας όσον αφορά τη λειτουργία και το σχεδιασμό, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες των προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους και αναγνωρίζονται ως τέτοια.

### Απορριψη



Το προϊόν αυτό προορίζεται για χωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης ή με την τοπική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των αποβλήτων.

### Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας ή μπορεί να ληφθεί κατόπιν αιτήματος.



Rýchly návod

## Vysoko výkonný mixér

18180001



Ak chcete získať viac informácií, naskenujte QR kód na titulnej strane a pozrite si rozšírenú príručku.

### Informácie o tomto dokumente

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu Gastronomia Vysoko výkonný mixér.

Tento dokument je návod na obsluhu a obsahuje všetky informácie na správne, efektívne a bezpečné používanie výrobku.

Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.

## Opis výrobku

Tento produkt je vysokovýkonný mixér určený na mixovanie, pyré alebo sekanie až 2 litrov surovín.

## Hlavné časti (obrázok A)

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Veko                           | 9 Ovládací gombík pre výber programu |
| 2 Odmerka                        | 10 Tlačidlo pulzu                    |
| 3 Džbán                          | 11 Tlačidlá časovača                 |
| 4 Čepeľ                          | 12 Displej                           |
| 5 Utužovač                       | 13 Tlačidlo zapnutia/vypnutia        |
| 6 Základňa                       | 14 Tlačidlá rýchlosti programu       |
| 7 Spojky pohonu                  |                                      |
| 8 LED indikátory výberu programu |                                      |

## Určené použitie

Produkt mieša tekutiny, zmiešava mäkké ingrediencie a rozmixuje varené potraviny, čím dosahuje hladké a konzistentné výsledky.

Tento výrobok je určený len na použitie vo vnútornom prostredí.

Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania výrobku. Deti sa nesmú hrať s výrobkom.

Tento výrobok je určený na typické použitie v domácnostiach, môžu ho využívať aj bežní používatelia v prostredíach, ako sú: obchody, kancelárie a iné podobné pracovné prostredia, domy na farme, ako aj klienti v hoteloch, motelloch a ostatných obytných prostredíach a/alebo v ubytovacích zariadeniach s raňajkami.

Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.

Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode na používanie.

## Bezpečnostné pokyny

### ⚠ VAROVANIE

- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok položte na stabilný a rovný povrch.
- Výrobok neotvárajte, neobsahuje vnútri žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť.
- Výrobok neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Nevystavujte výrobok vode, dažďu, vlhkosti alebo vysokej vlhkosti.

- Výrobok pred čistením odpojte od zdroja napájania.
- Pred servisom a pri výmene dielcov odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Napájací kábel sa nedá vymeniť. Ak dôjde k poškodeniu kábla, výrobok by sa mal zlikvidovať.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chýbná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s baliacim materiálom. Vždy uchovávajte baliaci materiál mimo dosahu detí.
- Vždy uchovávajte napájací kábel a výrobok mimo bežných chodníkov.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Napájací kábel pripájajte len do uzemnenej elektrickej zásuvky (len na funkčné účely).
- Nikdy nenapĺňajte nádobu nad indikátor *MAX*.
- Obsah sa môže počas mixovania vyliť.
- Buďte opatrní pri manipulácii s čepeľami.
- Pri čistení narábajte s rezacími čepeľami opatrne.
- Pri vyprázdňovaní nádoby s rezacími nožmi postupujte opatrne.
- Aby sa predišlo popáleninám kože, zložky nesmú byť teplejšie ako 70 °C.
- Dávajte pozor pri nalievaní horúcej tekutiny do misky alebo nádoby, keďže môže náhle vystreknúť z výrobku kvôli náhlemu odparovaniu.
- Výrobok nezapínajte na dlhšie ako 3 minúty, aby nedošlo k prehriatiu. Po každom úplnom cykle sa vyžaduje 1 minútová prestávka.
- Produkt používajte iba s dodanou základňou.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k častiam, ktoré sa pri používaní pohybiajú, vypnite a odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Nesprávne použitie výrobku môže viesť k vážnemu zraneniu.

## Skontrolujte obsah balenia

Skontrolujte, či sú prítomné všetky diely a či na nich nie je viditeľné žiadne poškodenie. Ak diely chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte servisné oddelenie spoločnosti Gastronoma prostredníctvom webovej stránky: [support.gastronoma-shop.com](http://support.gastronoma-shop.com)

## Pred prvým použitím

1. Odstráňte všetok baliaci materiál.
  2. Pred použitím vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.
- ⚠ Pri čistení narábajte s rezacími čepeľami opatrne.

## Pred použitím (obrázok B & C)

1. Základňu umiestnite na rovný, stabilný povrch.
2. Postavte džbán na podstavec.
3. Pevne stlačte kanvicu, aby sa aktivoval bezpečnostný spínač.
4. Nasadte viečko na džbán.
5. Pevne zatlačte viečko na džbán.
6. Umísti odmerku na viečko.
7. Otočte odmerku v smere hodinových ručičiek, aby ste ju upevnili na viečko.

## Používanie výrobku

1. Otvorte viečko.
  2. Vložte ingrediencie do džbánu.
- ⚠** Pevné potraviny, ako je ovocie a zelenina, vždy nakrájajte na kúsky s rozmermi maximálne 2 × 2 cm.
- ⚠** Nikdy nenaplnajte nádobu nad indikátor MAX. Obsah sa môže počas mixovania vyliať.
- i** Pomocou tampera stlačte pevné potraviny. Nikdy nepoužívajte tamper pri mixovaní horúcich ingrediencií.
3. Nasadte viečko na džbán.
  4. Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky. Ozve sa zvukový signál.
- i** Po 2 minútach používania nechajte produkt vychladnúť aspoň 30 minút, než ho znovu použijete.
- ⚠** Výrobok sa pri prehriatí automaticky vypne.

## Používanie prednastavených programov

Použitie prednastavených programov:

1. Otočením voliča predvolieb vyberte požadovaný program.
- Vybraný program sa rozsvieti.
2. Pevne uzavrite viečko.
  3. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste produkt zapli.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia svieti zeleno.

Vybraný program sa spustí automaticky.

Po ukončení programu sa výrobok automaticky vypne.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia svieti červenou farbou.

## Používanie manuálneho ovládania

Použitie manuálneho ovládania:

- i** Pomocou pulzného tlačidla mixujete v krátkych intervaloch.
1. Stlačte tlačidlá rýchlosti, aby ste nastavili rýchlosť mixovania.
  2. Stlačte tlačidlá časovača, aby ste nastavili čas mixovania.
  3. Pevne uzavrite viečko.
  4. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnete výrobok.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia svieti zeleno.

Produkt začne miešať podľa nastavených hodnôt.

Po ukončení programu sa výrobok automaticky vypne.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia svieti červenou farbou.

## Po použití

1. Prepínač produktu.
- Počakajte, kým sa čepeľ úplne zastaví.
2. Odpojte napájací kábel.
  3. Zdvihnite džbán, aby ste ho vybrali zo základne.
  4. Vyberte pripravené jedlo.

## Záruka

Tento výrobok je určený na domáce použitie. Akékoľvek zmeny a/alebo úpravy výrobku budú mať za následok neplatnosť záruky. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku. Bežné opotrebenie je zo záruky vylúčené.

## Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Vzhľadom na neustály vývoj našich výrobkov z hľadiska funkčnosti a dizajnu si vyhradujeme právo na zmeny výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky logá, značky a názvy výrobkov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných držiteľov a sú týmto uznané ako také.

## Likvidácia



Tento výrobok je určený na separovaný zber na príslušnom zbernom mieste. Výrobok nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Ďalšie informácie vám poskytne predajca alebo miestny úrad zodpovedný za nakladanie s odpadmi.

## EÚ vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ. Vyhlásenie o zhode EÚ je dostupné na našej webovej stránke alebo na požiadanie.

## Rychlý návod

## Vysoce výkonný mixér

1818001



Ďalší informácie získate naskenovaním QR kódu na titulní straně, kde najdete rozšířenou příručku.

## O tomto dokumentu

Děkujeme za zakoupení produktu Gastronoma Vysoce výkonný mixér.

Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.

Před instalací či používáním výrobku si nejrve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.

## Popis výrobku

Tento produkt je výkonný mixér určený k mixování, rozmixování nebo sekání až 2 litrů ingrediencí.

## Hlavní části (obrázek A)

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Víko                          | 9 Ovládací kolečko pro výběr programu |
| 2 Odměrka                       | 10 Tlačítko pulzu                     |
| 3 Džbán                         | 11 Tlačítka časovače                  |
| 4 Čepele                        | 12 Displej                            |
| 5 Ucpávka                       | 13 Tlačítko zapnutí/vypnutí           |
| 6 Základna                      | 14 Tlačítka rychlosti programu        |
| 7 Spojky pohonu                 |                                       |
| 8 LED ukazatele výběru programu |                                       |

## Zamýšlené použití

Produkt mixuje tekutiny, míchá měkké ingredience a rozmixovává vařené potraviny, aby dosáhl hladkých a konzistentních výsledků.

Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se používání výrobku.

Děti by si s výrobkem neměly hrát.

Tento výrobek je určen k použití v domácím prostředí nebo v neprofesionálním kuchyňském prostředí, např. v obchodech, kancelářích a dalších podobných pracovních prostředích, na farmách, klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních prostorách a/nebo v zařízeních poskytujících ubytování se snídání.

Výrobek není určen k profesionálnímu použití.

Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce.

## Bezpečnostní pokyny

### ⚠ VAROVÁNÍ

- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch.
- Výrobek nikdy neotevírejte, neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti.
- Před čištěním odpojte výrobek od napájení.
- Před údržbou a výměnou součástí vždy odpojte výrobek od napájecího zdroje.
- Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozený, výrobek odnesete k recyklaci / do sběrného dvora.

- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Nenechte děti, aby si hrály s obalovým materiálem. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Napájecí kabel i výrobek je vždy nutné umístit tak, aby nepřekážel v místech, kudy se běžně chodí.
- Zabraňte pádu výrobku a chráňte jej před nárazy.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Napájecí kabel připojujte pouze do uzemněné zásuvky (pouze z funkčních důvodů).
- Nikdy nenaplňujte nádobu nad indikátor MAX. Obsah se může během mixování vylít.
- Při manipulaci s čepelemi buďte opatrní.
- Při čištění zacházejte s řeznými čepelemi opatrně.
- Při vyprazdňování nádoby zacházejte s řeznými čepelemi opatrně.
- Aby se zabránilo popálení kůže, nesmí být složky teplejší než 70 °C.
- Když budete do nádoby nebo mísy nalévat horkou tekutinu, buďte velmi opatrní, jelikož by mohlo dojít k opaření.
- Nezapínejte výrobek na dobu delší než 3 minuty, abyste zabránili jeho přehřátí. Po každém celém cyklu je třeba nechat výrobek 1 minutu vychladnout.
- Používejte výrobek pouze s dodanou základnou.
- Před výměnou příslušenství nebo saháním na pohyblivé části výrobek vždy nejprve vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Nesprávné použití tohoto výrobku může vést k vážným poraněním.

## Zkontrolujte obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou všechny díly přítomny a zda na nich není patrné žádné poškození. Pokud díly chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte servisní oddělení společnosti Gastronoma prostřednictvím webové stránky: [support.gastronoma-shop.com](mailto:support.gastronoma-shop.com).

## Před prvním použitím






1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
  2. Před použitím očistěte všechny části, které se dostávají do styku s potravinami.
- ⚠ Při čištění zacházejte s řeznými čepelemi opatrně.

## Před použitím (obrázek B & C)

1. Umístěte základnu na rovný, stabilní povrch.
2. Postavte konvici na podstavec.
3. Pevně stiskněte konvici dolů, aby se aktivoval bezpečnostní spínač.
4. Nasadte víčko na džbán.
5. Pevně přitlačte víčko na džbán.
6. Umístěte odměrku na víko.

- Otočte odměrku ve směru hodinových ručiček, aby se pevně připevnila k víčku.

## Používání produktu

- Otevřete víko.
- Vložte ingredience do džbánu.
-  Pevně potraviny, jako je ovoce a zelenina, vždy nakrájejte na kousky o velikosti maximálně 2 × 2 cm.
-  Nikdy nenaplňujte nádobu nad indikátor *MAX*. Obsah se může během mixování vyliť.
-  Pomocí péhochvadla stlačte pevně potraviny. Nikdy nepoužívejte péhochvadlo při mixování horkých ingrediencí.
- Nasadte víčko na džbán.
- Napájecí kabel zapojte do zásuvky. Ozve se pípnutí.
-  Po 2 minutách používání nechte produkt alespoň 30 minut vychladnout, než jej znovu použijete.
-  Výrobek se v případě přehřátí automaticky vypne.

## Použití přednastavených programů

Použití přednastavených programů:

- Otočením voličního kolečka předvlebe vyberte požadovaný program.
- Vybraný program se rozsvítí (kontrolka).
- Pevně uzavřete víko.
  - Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, aby se produkt zapnul.

Tlačítko zapnutí/vypnutí svítí zeleně.


Vybraný program se spustí automaticky.

Po dokončení programu se výrobek automaticky vypne.

Tlačítko zapnutí/vypnutí svítí červeně.

## Použití manuálního ovládání

Použití manuálního ovládání:

-  Pomocí pulzního tlačítka mixujte v krátkých intervalech.
- Stiskněte tlačítka rychlosti a nastavte rychlost mixování.
- Stiskněte tlačítka časovače a nastavte dobu mixování.
- Pevně uzavřete víko.
- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí výrobek zapněte. Tlačítko zapnutí/vypnutí svítí zeleně. Produkt začne míchat podle nastavených hodnot. Po dokončení programu se výrobek automaticky vypne. Tlačítko zapnutí/vypnutí svítí červeně.

## Po použití

- Přepínač produktu.
- Počkejte, až se čepel zcela zastaví.
- Odpojte napájecí kabel.
  - Zvedněte konvici a vyjměte ji ze základny.
  - Vyjměte připravené jídlo.

## Záruka

Tento výrobek je určen pro domácí použití. Jakékoli změny a/nebo úpravy výrobku mají za následek ztrátu záruky. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.

## Vyloučení odpovědnosti

Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků z hlediska funkčnosti a designu si vyhrazujeme právo na změny výrobku bez předchozího upozornění. Všechna loga, značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných držitelů a jsou tímto jako takové uznávány.

## Likvidace



Tento výrobek je určen k oddělenému sběru na příslušném sběrném místě. Výrobek nelikvidujte společně s domovním odpadem. Další informace získáte u prodejce nebo u místního úřadu odpovědného za nakládání s odpady.

## Prohlášení o shodě EU

Prohlašujeme, že tento výrobek je v souladu s příslušnými právními předpisy EU. Prohlášení o shodě EU je k dispozici na našich webových stránkách nebo na vyžádání.

## Ghid rapid de inițiere

## Blender de mare putere

18180001



Pentru mai multe informații, scanați codul QR de pe prima pagină pentru a vedea manualul extins.

## Despre acest document

Vă mulțumim că ați achiziționat Gastronoma Blender de mare putere.







Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.

Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.

## Descrierea produsului

Acest produs este un blender de mare putere, conceput pentru a amesteca, pasa sau toca până la 2 litri de ingrediente.

## Piese principale (imagine A)

- |  |   |
|--|---|
|  Capac            |  Lamă      |
|  Pahar de măsurat |  Compactor |
|  Ulcior           |  Bază      |

- 7 Cuplaje de transmisie
- 8 LED indicatori pentru selectarea programului
- 9 Selector de programe
- 10 Buton pulsatoriu
- 11 Butoane temporizator
- 12 Afișaj
- 13 Buton de pornire/oprire
- 14 Butoane rapide

### Utilizare preconizată

Produsul amestecă lichide, ingrediente moi și pasează alimente găsite pentru rezultate omogene și consistente.

Acest produs este destinat exclusiv pentru utilizare la interior.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Copiii nu trebuie să se joace cu produsul.

Acest produs este destinat utilizării în gospodărie, pentru funcții gospodărești obișnuite și poate fi folosit de asemenea de către utilizatori care nu au nivel de expert pentru funcții gospodărești obișnuite, de exemplu: magazine, birouri sau alte medii de lucru similare, ferme, de către clienții hotelurilor, motelurilor și altor medii de tip rezidențial și/sau în medii de tip cazare și mic dejun.

Produsul nu este destinat utilizării profesionale.

Utilizați produsul exclusiv conform descrierii din acest manual de utilizare.

### Instrucțiuni de siguranță

#### ⚠️ AVERTISMENT

- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană.
- Nu desfaceți produsul, înăuntru nu există nicio piesă reparabilă de către utilizator.
- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
- Nu expuneți produsul la apă, ploaie, umezeală sau umiditate ridicată.
- Deconectați produsul de la sursa electrică înainte de curățare.
- Deconectați produsul de la sursa electrică înainte de service și când înlocuiți piese.
- Cablul electric nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este deteriorat, produsul trebuie transformat în deșeu.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.

- Nu lăsați copiii să se joace cu materialul care a servit la ambalare. Nu lăsați materialul care a servit la ambalare la îndemâna copiilor.
- Țineți întotdeauna cablul de alimentare și produsul departe de locurile pe unde trec persoane în mod obișnuit.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile.
- Nu utilizați agenți de curățare chimici agresivi pentru a curăța produsul.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Conectați cablul de alimentare numai la o priză cu împământare (numai în scopuri funcționale).
- Nu umpleți niciodată recipientul peste *indicatorul MAX*. Conținutul se poate vărsa în timpul amestecării.
- Acordați atenție manevrării lamelor.
- Mâner cu grijă lamele de tăiere în timpul curățării.
- Mâner cu grijă lamele de tăiere atunci când golți recipientul.
- Pentru a preveni arsurile cutanate, ingredientele nu trebuie să depășească temperatura de 70 °C.
- Aveți grijă când turnați lichide firebinți în bol sau cană, întrucât acestea pot fi proiectate în exterior din produs din cauza formării bruște a aburilor.
- Pentru a evita supraîncălzirea, nu porniți produsul pentru mai mult de 3 minute. După fiecare ciclu complet, este necesară o perioadă de pauză de 1 minut.
- Utilizați produsul numai cu baza furnizată.
- Opriți și deconectați produsul de la sursa de energie înainte de a schimba accesoriile sau de a apuca părți care sunt în mișcare în timpul funcționării.
- Utilizarea eronată a acestui produs poate avea ca rezultat rănirea gravă.

### Verificați conținutul ambalajului

Verificați dacă toate piesele sunt prezente și dacă nu sunt vizibile deteriorări pe piese. Dacă piesele lipsesc sau sunt deteriorate, contactați biroul de service Gastronoma prin intermediul site-ului web: support.gastronoma-shop.com

### Înainte de prima utilizare

1. Îndepărtați toate ambalajele.
2. Înainte de utilizare, curățați toate piesele care intră în contact cu alimentele.

⚠️ Mâner cu grijă lamele de tăiere în timpul curățării.

### Înainte de utilizare (imagine B & C)

1. Așezați baza pe o suprafață plană, stabilă.
2. Așezați ulciorul pe bază.
3. Apăsăți ferm cana în jos pentru a activa comutatorul de siguranță.
4. Puneți capacul pe cană.
5. Apăsăți capacul ferm pe recipient.

6. Așezați paharul de măsurare pe capac.
7. Rotiți paharul de măsurare în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa pe capac.

### Utilizarea produsului

1. Deschideți capacul.
  2. Puneți ingredientele în cană.
- ⚠** Tăiați întotdeauna alimentele solide, cum ar fi fructele și legumele, în bucăți de maximum  $2 \times 2$  cm.
- ⚠** Nu umpleți niciodată recipientul peste *indicatorul MAX*. Conținutul se poate vărsa în timpul amestecării.
- i** Folosiți presorul pentru a apăsa alimentele solide. Nu folosiți niciodată presorul atunci când amestecați ingrediente fierbinți.
3. Puneți capacul pe cană.
  4. Conectați cablul de alimentare la o priză.
- Se va auzi un semnal sonor.
- i** După utilizarea produsului timp de 2 minute, lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 30 de minute înainte de a-l utiliza din nou.
- ⚠** Produsul se va opri automat la supraîncălzire.

### Utilizarea programelor prestabilite

Pentru a utiliza programele prestabilite:

1. Rotiți selectorul de presetări pentru a selecta programul dorit.
- Programul selectat se aprinde.
2. Țineți capacul bine închis.
  3. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni produsul.

Buton de pornire/oprire se aprinde în verde.

Programul selectat pornește automat.

Când programul se termină, produsul se oprește automat.

Buton de pornire/oprire se aprinde în roșu.

### Utilizarea comenzii manuale

Pentru a utiliza comanda manuală:

- i** Utilizați butonul puls pentru a amesteca în intervale scurte.
1. Apăsați butoanele de viteză pentru a seta viteza de amestecare.
  2. Apăsați butoanele temporizator pentru a seta durata de amestecare.
  3. Țineți capacul bine închis.
  4. Apăsați Butonul de pornire/oprire pentru a porni produsul.

Buton de pornire/oprire se aprinde în verde.

Produsul începe să se amestece utilizând valorile setate.

Când programul se termină, produsul se oprește automat.

Buton de pornire/oprire se aprinde în roșu.

### După utilizare

1. Comutator al produsului.
- Așteptați până când lamă se oprește complet.
2. Deconectați cablul electric.
  3. Ridicați ulciorul pentru a-l scoate de pe bază.
  4. Scoateți mâncarea pregătită.

### Garanție

Acest produs este destinat uzului casnic. Orice schimbare și/sau modificare a produsului va invalida garanția. Nu putem accepta nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului. Uzura normală este exclusă din garanție.

### Precizări legale

Datorită dezvoltării constante a produselor noastre în ceea ce privește funcția și designul, ne rezervăm dreptul de a face modificări la produs fără notificare prealabilă. Toate logo-urile, mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor lor respectivi și sunt recunoscute ca atare.

### Eliminare



Acest produs este destinat colectării separate la un punct de colectare adecvat. Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere.

Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul sau autoritatea locală responsabilă cu gestionarea deșeurilor.

### Declarație UE de conformitate

Declarăm că acest produs este conform legislației relevante ale UE. Declarația UE de conformitate este disponibilă pe site-ul nostru web sau poate fi obținută la cerere.

**EST** Lühijuhend

### Suure võimsusega segisti

18180001



Lisateabe saamiseks skannige esilehel olevat QR-koodi, et näha laienatud kasutusjuhendit.

### Selle dokumendi kohta

Täname Gastronoma Suure võimsusega segisti ostmise eest.

Käesolev dokument on kasutusjuhend ja sisaldab kogu teavet seadme korrektse, tõhusa ja ohutu kasutamise kohta.

Enne toote paigaldamist või kasutamist tuleb kõik käesolevas dokumendis toodud juhised läbi lugeda ja endale selgeks teha. Hoidke pakend ja käesolev dokument edaspidiseks alles.

## Toote kirjeldus

See toode on suure võimsusega blender, mis on mõeldud kuni 2 liitri koostisosade segamiseks, püreestamiseks või tükeldamiseks.

## Peamised osad (joonis A)

- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kaan                              | 9 Programmi valiku nupp        |
| 2 Mõõduklaas                        | 10 Pulseerimisnupp             |
| 3 Kruus                             | 11 Taimerikklahvid             |
| 4 Terad                             | 12 Kuvamine                    |
| 5 Tampija                           | 13 Sisse-/väljalülitamise nupp |
| 6 Alus                              | 14 Kiirklahvid                 |
| 7 Ajamite ühendused                 |                                |
| 8 Programmi valiku LED-indikaatorid |                                |

## Ettenähtud otstarve

Toode segab vedelikke, segab pehmeid koostisosi ja purustab keedetud toidud, et saavutada ühtlane ja sile tulemus.

See toode on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

Toote mis tahes muutmine võib mõjutada ohutust, garantiid ja nõuetekohast toimimist.

See toode ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid toote kasutamise osas juhendanud või juhendanud.

Lapsed ei tohi tootega mängida.

See toode on mõeldud kasutamiseks kodus keskkonnas tavapäraste majapidamistööde tegemiseks, mida võivad kasutada ka mitteekspertid tavapärase majapidamistööde tegemiseks, näiteks: kauplustes, kontorites ja muudes sarnastes töökeskkondades, talumajades, hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades ja/või bed & breakfast-tüüpi keskkondades.

Toode ei ole mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Kasutage toodet ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

## Ohutusnõuded

### ⚠ HOIATUS!

- Kasutage toodet ainult käesolevas dokumendis kirjeldatud viisil.
- Asetage toode stabiilsele ja tasasele pinnale.
- Ärge avage toodet, selle sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi.
- Ärge kastke toodet vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge pange toodet kooke vee, vihma, niiskuse või kõrge õhuniiskusega.
- Enne puhastamist ühendage toode vooluallikast lahti.

- Enne hooldust ja osade vahetamist ühendage toode vooluvõrgust lahti.
- Toitekaablit ei saa asendada. Kui kaabel on kahjustatud, tuleb toode ära visata.
- Ärge kasutage toodet, kui selle mõni osa on kahjustatud või defektne. Vahetage kahjustatud või defektne toode kohe välja.
- Ärge laske lastel pakendimaterjaliga mängida. Hoidke pakendimaterjali alati lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke toitejuhe ja toode alati eemal tavapärastest kõnniteedest.
- Ärge pillake seadet maha ja vältige põrutusi.
- Ärge kasutage toote puhastamisel agressiivseid keemilisi puhastusvahendeid.
- Seda seadet tohib hooldada ainult kvalifitseeritud tehnik, et vähendada elektrilöögi ohtu.
- Ühendage toitejuhe ainult maandatud pistikupessa (ainult funktsionaalsetel eesmärkidel).
- Ärge täitke kannu kunagi üle MAX-märgi. Sisu võib segamise ajal välja voolata.
- Olge terade käsitlemisel ettevaatlik.
- Käsitلة terasid puhastamise ajal ettevaatlikult.
- Käsitلة lõiketerad ettevaatlikult, kui tühjendad kruusi.
- Nahapõletuste vältimiseks ei tohi koostisosad olla kuumemad kui 70 °C.
- Olge ettevaatlik, kui valate kuuma vedelikku kaussi või tassi, kuna see võib äkilise aurutamise tõttu tootest välja pritsida.
- Ärge lülitage toodet sisse kauemaks kui 3 minutiks, et vältida ülekuumenemist. Pärast iga täisringi on vaja 1-minutilist puhkeaja.
- Kasutage toodet ainult koos kaasasoleva alusega.
- Lülitage toode välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti enne tarvikute vahetamist või kasutamise ajal liikuvate osade lähedusse minekut.
- Selle toote väärkasutamine võib põhjustada tõsiselt vigastusi.

## Kontrollige pakendi sisu

Kontrollige, et kõik osad oleksid olemas ja et neil ei oleks nähtavaid kahjustusi. Kui osad puuduvad või on kahjustatud, võtke ühendust Gastronoma teeninduslauga veebisaidi kaudu: support.gastronoma-shop.com

## Enne esimest kasutamist

1. Eemaldage kogu pakend.
2. Puhastage enne kasutamist kõik toiduga kokku puutuvad osad.

⚠ Käsitلة terasid puhastamise ajal ettevaatlikult.

## Enne kasutamist (pilt B & C)

1. Asetage alus tasasele ja stabiilsele pinnale.
2. Aseta kruus alusele.
3. Vajutage kruusi kindlalt alla, et aktiveerida ohutuslülit.

4. Aseta kaas kannule.
5. Suruge kaas kindlalt kannule.
6. Aseta mõõdukaas kaanele.
7. Pöörake mõõdukaasi kellaosuti suunas, et see kaanele kinnitada.

### Toote kasutamine

1. Ava kaas.
2. Pane koostisosad kannu.
- ⚠️ Lõika tahked toidud, nagu puuviljad ja köögiviljad, alati maksimaalselt 2 × 2 cm suurusteks tükkideks.
- ⚠️ Ärge täitke kannu kunagi üle MAX-märgi. Sisu võib segamise ajal välja voolata.
- 📄 Kasutage tamperit tahkete toiduainete alla surumiseks. Ärge kunagi kasutage tamperit kuumade koostisosade segamisel.
3. Aseta kaas kannule.
4. Ühendage toitekaabel vooluvõrku.

Kõlab piiks.

- 📄 Pärast toote kasutamist 2 minutit, laske tootel enne uuesti kasutamist vähemalt 30 minutit jahtuda.

⚠️ Toode lülitub ülekuumenemise korral automaatselt välja.

### Eelseadistatud programmide kasutamine

Eelseadistatud programmide kasutamine:

1. Pöörake eelseadistatud valikukettalt soovitud programmi valimiseks.
- Valitud programm süttib põlema.
2. Hoidke Kaan tihedalt suletuna.
  3. Toote sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu.

Sisse-/väljalülitamise nupp süttib roheliselt.

Valitud programm käivitub automaatselt.

Kui programm lõpeb, lülitub toode automaatselt välja.

Sisse-/väljalülitamise nupp süttib punaselt.

### Käsitsi juhtimise kasutamine

Käsitsi juhtimise kasutamine:

- 📄 Kasutage pulseerimisnuppu lühikeste intervallidega segamiseks.
1. Vajutage kiirklahve, et määrata segamise kiirus.
2. Vajutage ajastin nuppe, et määrata segamise aeg.
3. Hoidke Kaan tihedalt suletuna.
4. Toote sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu.

Sisse-/väljalülitamise nupp süttib roheliselt.

Toode hakkab segama vastavalt seatud väärtustele.

Kui programm lõpeb, lülitub toode automaatselt välja.

Sisse-/väljalülitamise nupp süttib punaselt.

### Pärast kasutamist

1. Toote lüliti.
- Oodake, kuni tera täielikult peatub.
2. Ühendage toitekaabel lahti.
  3. Tõstke kruus aluselt ära.
  4. Eemalda valmis toit.

### Garantii

See toode on mõeldud koduseks kasutamiseks. Mis tahes muudatused ja/või modifikatsioonid tootes muudavad garantii tehetuks. Me ei saa võtta vastutust toote ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest. Tavapärase kulumine on garantiist välja jäetud.

### Vastutusnõue

Tulenevalt meie toodete pidevast funktsionaalses ja disainilises arengust, jätame endale õiguse teha tootemuudatusi ilma ette teatamata. Kõik logod, kaubamärgid ja tootenimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid ja neid tunnustatakse käesolevaga.

### Kõrvaldamine



See toode on ette nähtud eraldi kogumiseks asjakohases kogumispunktis. Ärge visake toodet koos olmejäätmetega. Lisateabe saamiseks pöörduge jaemüüja või jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku omavalitsuse poole.

### EL vastavusdeklaratsioon

Kinnitame, et see toode vastab asjakohastele EL õigusaktidele. EL vastavusdeklaratsioon on saadaval meie veebilehel või seda saab taotleda.

**LV** **Ātrās palaišanas ceļvedis**

### Augstas jaudas blenderis

18180001



Lai uzzinātu vairāk informācijas, noskenējiet QR kodu priekšējā lapā, lai skatītu paplašināto rokasgrāmātu.

### Par šo dokumentu

Paldies, ka iegādājāties Gastronoma Augstas jaudas blenderis.

Šis dokuments ir lietotāja rokasgrāmata, un tajā ir iekļauta visa informācija pareizai, efektīvai un drošai produkta lietošanai.

Pirms produkta uzstādīšanas vai lietošanas pārlicinieties, ka esat pilnībā izlasījis un sapratis šajā dokumentā sniegtos norādījumus. Saglabājiet iepakojumu un šo dokumentu turpmākai lietošanai.

### Produkta apraksts

Šis produkts ir jaudīgs blenderis, kas paredzēts līdz 2 litru sastāvdaļu sajaukšanai, pūres pagatavošanai vai sasmalcināšanai.

### Galvenās daļas (attēls A)

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| 1 Vāks     | 4 Asmeņi            |
| 2 Mērglāze | 5 Sablīvēšanas rīks |
| 3 Kanna    | 6 Bāze              |

- 7 Piedziņas savienotāji
- 8 Programmas izvēles LED indikatori
- 9 Programmu izvēles pogu
- 10 Impulsa poga
- 11 Taimera pogas
- 12 Displejs
- 13 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 14 Ātruma pogas

## Paredzētais lietojums

Produkts sajauc šķidrumus, samaisa mīkstas sastāvdaļas un sasmalcina gatavus ēdienus, nodrošinot vienmērīgu un vienādu rezultātu.

Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai telpās.

Jebkādas izmaiņas produktā var ietekmēt drošību, garantiju un pareizu darbību.

Šo izstrādājumu nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi uzraudzību vai norādījumus par izstrādājuma lietošanu. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo produktu.

Šis produkts ir paredzēts lietošanai mājāsaimniecībā tipiskām saimniecības darbiem, ko var izmantot arī lietotāji, kas nav eksperti, tipiskiem saimniecības darbiem, piemēram: veikalos, birojos un citās līdzīgās darba vidēs, lauku mājās, viesnīcās, motelos un citās dzīvojamās vidēs un/vai naktsmītnēs ar brokastīm. Produkts nav paredzēts profesionālai lietošanai. Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.

## Drošības instrukcijas

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts šajā dokumentā.
- Novietojiet izstrādājumu uz stabilas un līdzenas virsmas.
- Neatveriet izstrādājumu, jo iekšpusē nav lietotājam lietojamu detaļu.
- Neiegremdējiet izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Nepakļaujiet izstrādājumu ūdens, lietus, mitruma vai augsta mitruma iedarbībai.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet izstrādājumu no strāvas avota.
- Pirms apkopes un detaļu nomaiņas atvienojiet produktu no strāvas avota.
- Strāvas kabelis nav nomaināms. Ja kabelis ir bojāts, produkts ir jāizmet.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja kāda daļa ir bojāta vai bojāta. Bojātu vai bojātu izstrādājumu nekavējoties nomainiet.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiālu. Vienmēr glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- Vienmēr turiet strāvas kabeli un izstrādājumu tālāk no parastiem gājēju celiņiem.

- Nenometiet izstrādājumu un izvairieties no triecieniem.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet agresīvus ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
- Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, šī izstrādājuma apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis.
- Pieslēdziet strāvas kabeli tikai iezemētai kontaktligzdai (tikai funkcionāliem nolūkiem).
- Nekad nepiepildiet kannu virs MAX indikatora. Maisīšanas laikā saturs var izlīst.
- Rūpējieties, rīkojoties ar asmeņiem.
- Tīrīšanas laikā rīkojieties ar griešanas asmeņiem uzmanīgi.
- Kad iztukšojat kannu, rīkojieties ar griešanas asmeņiem uzmanīgi.
- Lai novērstu ādas apdegumus, sastāvdaļas nedrīkst būt karstākas par 70 °C.
- Esiet uzmanīgi, kad ielejāt karstu šķidrumu bļodā vai krūzē, jo tas var izšļakties no izstrādājuma pēkšņas tvaika veidošanās dēļ.
- Lai izvairītos no pārkaršanas, neieslēdziet produktu ilgāk par 3 minūtēm. Pēc katra pilna cikla ir nepieciešama 1 minūtes ilga atpūtas pauze.
- Izmantojiet produktu tikai kopā ar piegādāto pamatni.
- Pirms mainīt piederumus vai pieskaraties detaļām, kas kustas lietošanas laikā, izslēdziet un atvienojiet produktu no strāvas avota.
- Nepareiza šī produkta lietošana var izraisīt nopietnus ievainojumus.

## Pārbaudiet iepakojuma saturu

Pārbaudiet, vai visas detaļas ir klāt un vai uz tām nav redzami bojājumi. Ja kāda detaļa trūkst vai ir bojāta, sazinieties ar Gastronoma servisa dienestu, izmantojot tīmekļa vietni: [support.gastronoma-shop.com](mailto:support.gastronoma-shop.com)

## Pirms pirmās lietošanas

1. Noņemiet visu iepakojumu.
  2. Pirms lietošanas notīriet visas detaļas, kas nonāk saskarē ar pārtiku.
- ⚠ Tīrīšanas laikā rīkojieties ar griešanas asmeņiem uzmanīgi.

## Pirms lietošanas (attēls B & C)

1. Novietojiet pamatni uz līdzenas, stabilas virsmas.
2. Novietojiet kannu uz pamatnes.
3. Nospiediet kannu stingri uz leju, lai aktivizētu drošības slēdzi.
4. Uzlieciet vāku uz kannas.
5. Piespiediet vāku stingri uz kannas.
6. Uzlieciet mērglāzi uz vāka.
7. Pagrieziet mērglāzi pulksteņrādītāja virzienā, lai to piestiprinātu pie vāka.

## Produkta lietošana

1. Aterviet vāku.
  2. Ielieciet sastāvdaļas kannā.
  - ▲ Cietus produktus, piemēram, augļus un dārzeņus, vienmēr sagrieziet gabaliņos, kuru izmērs nepārsniedz 2 × 2 cm.
  - ▲ Nekad nepiepildiet kannu virs MAX indikatora.
- Maisīšanas laikā saturs var izlīst.
1. Izmantojiet tamperu, lai nospiestu cietos produktus. Nekad neizmantojiet tamperu, kad maisāt karstus produktus.
  3. Uzlieciet vāku uz kannas.
  4. Iestipriniet strāvas kabeli strāvas kontaktligzdā. Skanēs signāls.
- 1 Pēc produkta lietošanas 2 minūtes ļaujiet produktam atdzist vismaz 30 minūtes, pirms to lietojat atkārtoti.
- ▲ Produkts automātiski izslēdzas, ja pārkarst.

## Iepriekš iestatīto programmu izmantošana

Lai izmantotu iepriekš iestatītās programmas:

1. Pagrieziet iepriekš iestatīto izvēles pogu, lai izvēlētos vēlamo programmu.
- Izvēlētā programma iedegas.
2. Turiet vāku cieši aizvērtu.
  3. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu produktu.

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga iedegas zaļa gaisma. Izvēlētā programma sākas automātiski.

Kad programma ir pabeigta, produkts automātiski izslēdzas.

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga iedegas sarkana gaisma.

## Izmantojot manuālo vadību

Lai izmantotu manuālo vadību:

- 1 Izmantojiet impulsus pogu, lai maistū īsos intervālos.
1. Nospiediet ātruma pogas, lai iestatītu maisīšanas ātrumu.
  2. Nospiediet taimera pogas, lai iestatītu maisīšanas laiku.
  3. Turiet vāku cieši aizvērtu.
  4. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu produktu.
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga iedegas zaļa gaisma. Produkts sāk maisīties, izmantojot iestatītās vērtības. Kad programma ir pabeigta, produkts automātiski izslēdzas.
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga iedegas sarkana gaisma.

## Pēc lietošanas

1. Produkta slēdzis.
- Pagaidiet, līdz asmeņi pilnībā apstājas.
2. Atvienojiet barošanas kabeli.
  3. Paceliet kannu, lai to noņemtu no pamatnes.
  4. Noņemiet sagatavoto ēdienu.

## Garantija

Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai mājās apstākļos. Jebkādas izmaiņas un/vai modifikācijas izstrādājumā padara garantiju spēkā neesošu. Mēs nevaram uzņemt nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas izstrādājuma lietošanas rezultātā. Garantija neattiecas uz parastu nolietojumu.

## Ātruma

Sakarā ar mūsu izstrādājumu pastāvīgu funkciju un dizaina attīstību mēs paturam tiesības veikt izmaiņas izstrādājumā bez iepriekšēja brīdinājuma. Visi logotipi, zīmoli un produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes, un ar šo tie tiek atzīti par tādiem.

## Utilizācija



Šis produkts ir paredzēts atsevišķai savākšanai atbilstošā savākšanas punktā. Neizmetiet produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējo iestādi, kas atbildīga par atkritumu apsaimniekošanu.

## ES atbilstības deklarācija

Mēs apliecinām, ka šis produkts atbilst attiecīgajiem ES tiesību aktiem. ES atbilstības deklarācija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē vai pēc pieprasījuma.



## Greitasis pradžios vadovas

## Galingas blenderis

18180001



Jei norite gauti daugiau informācijas, nuskaitykite tituliniam puslapyje esantį QR kodą ir peržiūrėkite išplėstinį vadovą.

## Apie šį dokumentą

Dēkojame už Gastronoma Galingas blenderis pirkimą. Šis dokumentas yra naudotojo vadovas, kuriame pateikiama visa informacija, reikalinga teisingam, veiksmingam ir saugiam gaminio naudojimui. Prieš montuodami arba naudodami gaminį įsitikinkite, kad visiškai perskaitėte ir supratote šiam dokumente pateiktas instrukcijas. Saugokite pakuotę ir šį dokumentą, kad galėtumėte su juo susipažinti ateityje.

## Produkto aprašymas

Šis produktas yra galingas maišytuvas, skirtas maišyti, trinti arba smulkinti iki 2 litrų ingredientų.

## Pagrindinės dalys (vaizdas A)

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1 Dangtis           | 5 Tankintuvas   |
| 2 Matavimo puodelis | 6 Bazė          |
| 3 Kruvinas          | 7 Pavaros movos |
| 4 Peiliai           |                 |

- 8 Programos pasirinkimo LED indikatoriai
- 9 Programų pasirinkimo ratukas
- 10 Impulso mygtukas
- 11 Laikmačio mygtukai
- 12 Perforuotas kepimo padėklas
- 13 Įjungimo / išjungimo mygtukas
- 14 Greitųjų mygtukų

## Numatomas naudojimas

Šis produktas maišo skysčius, sumaišo minkštus ingredientus ir sutrina virtą maistą, kad gautųsi vientisa ir lygi konsistencija.

Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose.

Bet koks produktas modifikavimas gali turėti įtakos saugumui, garantijai ir tinkamam veikimui.

Šis gaminys neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuojų, kaip naudotis gaminiu.

Vaikai neturi žaisti su produktu.

Šis produktas skirtas naudoti buitėje įprastinėms namų ruošos funkcijoms atlikti, taip pat jį gali naudoti neprofesionalūs vartotojai įprastinėms namų ruošos funkcijoms atlikti, pvz., parduotuvėse, biuruose ir kitose panašiose darbo aplinkose, fermose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosios paskirties aplinkose ir (arba) nakvynės su pusryčiais tipo aplinkose. Produktas nėra skirtas profesionaliam naudojimui.

Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove.

## Saugos instrukcijos

### ⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame dokumente.
- Padėkite gaminį ant stabilaus ir lygaus paviršiaus.
- Neatidarykite gaminio, viduje nėra naudotojo aptarnavimų dalių.
- Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius.
- Nelaiškite gaminio vandenyje, lietuje, drėgmėje ar didelėje drėgmėje.
- Prieš valydami atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
- Prieš atliekant techninę priežiūrą ir keičiant dalis, atjunkite produktą nuo maitinimo šaltinio.
- Maitinimo kabelis negali būti pakeistas. Jei kabelis yra pažeistas, produktas turi būti išmestas.
- Nenaudokite gaminio, jei dalis yra pažeista arba sugedusi. Nedelsdami pakeiskite pažeistą ar sugedusį gaminį.
- Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiaga. Visada laikykite pakavimo medžiagą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Maitinimo kabelį ir gaminį visada laikykite atokiau nuo įprastų pėsčiųjų takų.

- Nenuleiskite gaminio ir venkite smūgių.
- Valydami gaminį nenaudokite agresyvių cheminių valymo priemonių.
- Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, šio gaminio techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.
- Maitinimo laidą įjunkite tik į įžemintą elektros lizdą (tik funkciniai tikslais).
- Niekada nepilkite į indą daugiau nei nurodyta **MAX** žymė. Maišymo metu turinys gali išsilieti.
- Būkite atsargūs dirbdami su peiliais.
- Valydami pjovimo peilius elkitės atsargiai.
- Tuo metu, kai ištuštinate kruviną, atsargiai elkitės su pjovimo peiliais.
- Siekiant išvengti odos nudegimų, ingredientų temperatūra neturi viršyti 70 °C.
- Būkite atsargūs, kai į dubenėlį ar puodelį pilate karštą skystį, nes dėl staigaus garavimo jis gali išsipilti iš produkto.
- Kad produktas neperkaistų, jo neįjunkite ilgiau nei 3 minutes. Po kiekvieno pilno ciklo reikia 1 minutės pertraukos.
- Naudokite produktą tik su pateiktu pagrindu.
- Prieš keisdami priedus ar liestydami judančias dalis, išjunkite ir atjunkite produktą nuo maitinimo šaltinio.
- Netinkamas šio produkto naudojimas gali sukelti rimtus sužalojimus.

### Patikrinkite pakuotės turinį

Patikrinkite, ar yra visos dalys ir ar ant jų nėra matomų pažeidimų. Jei trūksta dalių arba jos yra pažeistos, susisieki su „Gastronoma“ aptarnavimo skyriumi per svetainę: [support.gastronoma-shop.com](mailto:support.gastronoma-shop.com)

### Prieš naudojant pirmą kartą

1. Pašalinkite visą pakuotę.
2. Prieš naudojimą nuvalykite visas dalis, kurios liečiasi su maistu.

⚠️ Valydami pjovimo peilius elkitės atsargiai.

### Prieš naudojimą (nuotrauka B & C)

1. Pastatykite pagrindą ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
2. Pastatykite Kruvinas ant pagrindo.
3. Stipriai nuspaudžiant kruvininį, įjungiamas saugos jungiklis.
4. Uždenkite dangčiu kruviną.
5. Tvirtai užspauskite dangtelį ant kruvinuko.
6. Padėkite matavimo puodelį ant dangčio.
7. Pasukite matavimo puodelį pagal laikrodžio rodyklę, kad jį pritvirtintumėte prie dangčio.

### Produkto naudojimas

1. Atidarykite dangtį.
  2. Įdėkite ingredientus į Kruvininį.
- ⚠️ Kietą maistą, pavyzdžiui, vaisius ir daržoves, visada supjaustykite ne didesniais kaip 2 × 2 cm gabalėliais.
- ⚠️ Niekada nepilkite į indą daugiau nei nurodyta **MAX** žymė. Maišymo metu turinys gali išsilieti.

- 1. Naudokite tamperį, kad prispaustumėte kietą maistą. Niekada nenaudokite tamperio, kai maišote karštus ingredientus.
- 3. Uždenkite dangtį kruvinui.
- 4. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo. Pasigirs signalas.
- 1. Po 2 minučių naudojimo leiskite produktui atvėsti mažiausiai 30 minučių, prieš vėl jį naudojant.
- ⚠ Produktas automatiškai išsijungs, jei perkaitus.

### Naudojant iš anksto nustatytas programas

Norėdami naudoti iš anksto nustatytas programas:

1. Pasukite iš anksto nustatytą pasirinkimo ratuką, kad pasirinktė norimą programą.

Pasirinkta programa užsideda.

2. Laikykite dangtį tvirtai uždarytą.
3. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte produktą.

Įjungimo / išjungimo mygtukas šviečia žalia spalva.

Pasirinkta programa paleidžiama automatiškai.

Kai programa baigiasi, produktas automatiškai išsijungia.

Įjungimo / išjungimo mygtukas šviečia raudonai.

### Naudojant rankinį valdymą

Norėdami naudoti rankinį valdymą:

- 1. Naudokite impulso mygtuką, kad maišytumėte trumpais intervalais.

1. Paspauskite Greitųjų mygtukų, kad nustatytumėte maišymo greitį.
2. Paspauskite laikmačio mygtukus, kad nustatytumėte maišymo laiką.
3. Laikykite dangtį tvirtai uždarytą.
4. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte produktą.

Įjungimo / išjungimo mygtukas šviečia žalia spalva.

Produktas pradeda maišyti pagal nustatytas vertes.

Kai programa baigiasi, produktas automatiškai išsijungia.

Įjungimo / išjungimo mygtukas šviečia raudonai.

### Po naudojimo

1. Produkto jungiklis.
- Palaukite, kol peilis visiškai sustos.
2. Išjunkite maitinimo kabelį.
3. Pakelkite Kruviną, kad jį nuimtumėte nuo pagrindo.
4. Pašalinkite paruoštą maistą.

### Garantija

Šis gaminys skirtas naudoti buitėje. Bet kokie gaminio pakeitimai ir (arba) modifikacijos panaikina garantiją. Mes negalime priimti jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo gaminio naudojimo. Įprastam nusidėvėjimui garantija netaikoma.

### Atsakomybės apribojimas

Dėl nuolatinio mūsų gaminių funkcijų ir dizaino tobulinimo pasilikame teisę keisti gaminį be išankstinio įspėjimo. Visi logotipai, prekių ženklai ir gaminių pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai, ir jie tokiais pripažįstami.

### Šalinimas



Šis produktas skirtas atskirai surinkti atitinkamoje surinkimo vietoje. Neišmeskite produkto kartu su buitiniams atliekomis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į mažmenininką arba vietos valdžios instituciją, atsakingą už atliekų tvarkymą.

### ES atitikties deklaracija

Patvirtiname, kad šis gaminys atitinka taikomus ES teisės aktus. ES atitikties deklaraciją galima rasti mūsų svetainėje arba gauti pareikalavus.



### Hızlı başlangıç kılavuzu

## Yüksek Güçlü Blender

18180001



Daha fazla bilgi için, genişletilmiş kılavuzu görmek üzere ön sayfadaki QR kodunu tarayın.

### Bu belge hakkında

Gastronoma Yüksek Güçlü Blender satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu belge bir kullanım kılavuzudur ve ürünün doğru, verimli ve güvenli kullanımı için gerekli tüm bilgileri içermektedir.

Ürünü kurmadan veya kullanmadan önce bu belgedeki talimatları tamamen okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun. Ambalajı ve bu belgeyi ileride başvurmak üzere saklayın.

### Ürün açıklaması

Bu ürün, 2 litreye kadar malzemeyi karıştırmak, püre haline getirmek veya doğramak için tasarlanmış yüksek güçlü bir blenderdir.

### Ana parçalar (resim A)

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 Kapak                           | 9 Program seçim kadranı  |
| 2 Ölçü kabı                       | 10 Darbe düğmesi         |
| 3 Sürahi                          | 11 Zamanlayıcı düğmeleri |
| 4 Bıçaklar                        | 12 Ekran                 |
| 5 Sıkıştırıcı                     | 13 Açma/kapama düğmesi   |
| 6 Taban                           | 14 Hız düğmeleri         |
| 7 Tahrik kuplörleri               |                          |
| 8 Program seçimi LED göstergeleri |                          |

## Kullanım amacı

Ürün, sıvıları karıştırır, yumuşak malzemeleri karıştırır ve pişmiş yiyecekleri püre haline getirerek pürüzsüz ve tutarlı sonuçlar elde eder.

Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Üründe yapılan herhangi bir değişiklik, güvenlik, garanti ve düzgün çalışması açısından sonuçlar doğurabilir.

Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından ürünün kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Çocuklar ürünle oynamamalıdır.

Bu ürün, uzman olmayan kullanıcılar tarafından da tipik ev işleri için kullanılabilir. Tipik ev işleri için ev ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin: dükkanlar, ofisler ve diğer benzer çalışma ortamları, çiftlik evleri, oteller, moteller ve diğer konut tipi ortamlarda ve/veya oda ve kahvaltı tipi ortamlarda müşteriler tarafından kullanılabilir.

Ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır.

Ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanın.

## Güvenlik talimatları

### ⚠ UYARI

- Ürünü yalnızca bu belgede açıklandığı şekilde kullanın.
- Ürünü sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- Ürünü açmayın, içinde kullanıcı tarafından servis verilebilecek parça yoktur.
- Ürünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Ürünü suya, yağmura, neme veya yüksek neme maruz bırakmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Servis ve parça değiştirme işlemleri öncesinde ürünün güç kaynağından ayırın.
- Güç kablosu değiştirilemez. Kablo hasar görmüşse ürün hurdaya ayrılmalıdır.
- Bir parça hasarlı veya arızalıysa ürünü kullanmayın. Hasarlı veya kusurlu bir ürünü derhal değiştirin.
- Çocukların ambalaj malzemesi ile oynamasına izin vermeyin. Ambalaj malzemelerini daima çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Güç kablosunu ve ürünü her zaman normal yürüyüş yollarından uzak tutun.
- Ürünü düşürmeyin ve darbelerden korumaya çalışın.
- Ürünü temizlerken agresif kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.
- Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için ürünün bakım amaçlı servis çalışması sadece kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

- Güç kablosunu yalnızca topraklı bir elektrik prizine takın (yalnızca işlevsel amaçlar için).
- Suyu asla MAX göstergesinin üzerine doldurmayın. Karıştırma sırasında içerik dökülebilir.
- Bıçakları kullanırken dikkatli olun.
- Temizlik sırasında kesme bıçaklarını dikkatli bir şekilde kullanın.
- Sürahi'yi boşaltırken kesici bıçakları dikkatli bir şekilde tutun.
- Cilt yanıklarına önlemek için bileşenlerin sıcaklığı 70 °C'yi geçmemelidir.
- Sıcak sıvıyı kaseye veya bardağa dökerken dikkatli olun, çünkü ani buharlaşma nedeniyle ürünün dışına sıçrayabilir.
- Aşırı ısınmayı önlemek için ürünü 3 dakikadan fazla çalıştırmayın. Her tam döngüden sonra 1 dakikalık bir dinlenme süresi gereklidir.
- Ürünü yalnızca birlikte verilen taban ile kullanın.
- Aksesuarları değiştirmeden veya kullanım sırasında hareket eden parçalara yaklaşımadan önce ürünü kapatın ve güç kaynağından ayırın.
- Bu ürünün yanlış kullanımı ciddi yaralanmalara neden olabilir.

## Ambalajın içeriğini kontrol edin

Tüm parçaların mevcut olduğunu ve parçalarda görünür bir hasar olmadığını kontrol edin. Parçalar eksik veya hasarlıysa, web sitesi üzerinden Gastronomia servis masasına başvurun: support.gastronomia-shop.com

## İlk kullanımdan önce

1. Tüm ambalajları çıkarın.
  2. Kullanmadan önce gıda ile temas eden tüm parçaları temizleyin.
- ⚠ Temizlik sırasında kesme bıçaklarını dikkatli bir şekilde kullanın.

## Kullanmadan önce (resim B & C)

1. Tabanı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
2. Sürahi'yi tabana yerleştirin.
3. Güvenlik anahtarını etkinleştirmek için sürahi'yi sıkıca aşağı doğru bastırın.
4. Kapak'ı sürahi üzerine yerleştirin.
5. Kapak sürahiye sıkıca bastırın.
6. Ölçü kabı kapak üzerine yerleştirin.
7. Ölçü kabını saat yönünde çevirerek kapağa sabitleyin.

## Ürünün kullanımı

1. Kapağı açın.
2. Malzemeleri sürahiye koyun.
- ⚠ Meyve ve sebze gibi katı yiyecekleri daima en fazla 2 × 2 cm boyutunda parçalar halinde kesin.
- ⚠ Suyu asla MAX göstergesinin üzerine doldurmayın. Karıştırma sırasında içerik dökülebilir.
- ⓘ Tamper'ı kullanarak katı yiyecekleri bastırın. Sıcak malzemeleri karıştırırken asla Tamper'ı kullanmayın.
3. Kapak'ı sürahi üzerine yerleştirin.

4. Güç kablosunu bir elektrik prizine takın.

Bir bip sesi duyulacaktır.

① Ürünü 2 dakika kullandıktan sonra, ürünü tekrar kullanmadan önce en az 30 dakika soğumasını bekleyin.

⚠ Ürün aşırı ısındığında otomatik olarak kapanacaktır.

### Önceden ayarlanmış programları kullanma

Önceden ayarlanmış programları kullanmak için:

1. Önceden ayarlanmış seçim kadranını çevirerek istediğiniz programı seçin.

Seçilen program yanar.

2. Kapağı sıkıca kapalı tutun.

3. Ürünü açmak için açma/kapama düğmesine basın.

Açma/kapama düğmesi yeşil renkte yanar.

Seçilen program otomatik olarak başlar.

Program bittiğinde, ürün otomatik olarak kapanır.

Açma/kapama düğmesi kırmızı renkte yanar.

### Manuel kontrolün kullanılması

Manuel kontrolü kullanmak için:

① Darbe düğmesini kullanarak kısa aralıklarla karıştırın.

1. Karıştırma hızını ayarlamak için hız düğmelerine basın.

2. Karıştırma süresini ayarlamak için zamanlayıcı düğmelerine basın.

3. Kapağı sıkıca kapalı tutun.

4. Ürünü açmak için açma/kapama düğmesine basın.

Açma/kapama düğmesi yeşil renkte yanar.

Ürün, ayarlanan değerleri kullanarak karıştırmaya başlar.

Program bittiğinde, ürün otomatik olarak kapanır.

Açma/kapama düğmesi kırmızı renkte yanar.

### Kullanımdan sonra

1. Ürünün anahtarı.

Bıçak tamamen durana kadar bekleyin.

2. Güç kablosunu çıkarın.

3. Sürahi'yi kaldırarak tabandan çıkarın.

4. Hazırlanan yiyecekleri çıkarın.

### Garanti

Bu ürün ev kullanımı için tasarlanmıştır. Üründe yapılacak herhangi bir değişiklik ve/veya modifikasyon garantiyi geçersiz kılacaktır. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Normal aşınma ve yıpranma garanti kapsamı dışındadır.

### Sorumluluk Reddi

Ürünlerimizin işlev ve tasarım açısından sürekli geliştirilmesi nedeniyle, haber vermeksizin üründe değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. Tüm logolar, markalar ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır ve bu vesileyle bu şekilde tanınmaktadır.

### Bertaraf



Bu ürün, uygun bir toplama noktasında ayrı toplanmak üzere tasarlanmıştır. Ürünü evsel atıklarla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için perakendecinizle veya atık yönetiminden sorumlu yerel yetkiliyle iletişime geçin.

### AB Uygunluk Beyanı

Bu ürünün ilgili AB mevzuatına uygun olduğunu beyan ederiz. AB Uygunluk Beyanı web sitemizde mevcuttur veya talep üzerine temin edilebilir.



**Commaxx B.V.**

Wiebachstraat 37

6466 NG Kerkrade

The Netherlands

[support.gastronoma-shop.com](mailto:support.gastronoma-shop.com)



v1/12-2025