

Kinder Laufgitter und Schaukeln

BENUTZERHANDBUCH



Hersteller: Wenzhou Qibang Toys Co.

Address : Bali Willage, Qiaoxia Town,
Yongjia Country, Wenzhou City,
Zhejiang Province, China

Weight capacity: 50kg

Produktionsdatum: 2023/08

SKU: 3106867

Teststandard: EN71

PP310686/SLWL-08

PP310687/SWQQ-0

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DEN
ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF

SICHERHEIT & WARNUNGEN

MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.

- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Dieses Produkt ist nur für den Innen-, Familien- und Privatgebrauch bestimmt.
- Mindestalter der Benutzer ist 3 Jahre.
- Maximales Benutzergewicht 50 kg.
- Stellen Sie dieses Produkt auf ebenem Boden und mindestens 200cm von einem Laufstall, einem Gebäude, Ästen, Wäscheleinen oder Elektrokabeln entfernt auf. Dieses Produkt sollte nicht in der Nähe von Möbeln aufgestellt werden, die bei einem Sturz Verletzungen verursachen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass der Installationsbereich belüftet ist.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist. Wenn es beschädigt oder defekt ist, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Teile gut zusammengebaut und stabil sind. Defekte Teile müssen sofort ausgetauscht werden, da sie die Funktion und Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können.
- Wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt (0 °C/32 °F) fallen, wird die Verwendung dieses Produkts im Freien nicht empfohlen. Bei extremer Kälte verlieren Kunststoffmaterialien an Widerstandsfähigkeit und können bei Stößen spröde und rissig werden. Lagern Sie das Produkt an einem wärmeren, geschützten Ort.
- Von Feuer oder anderen Zündquellen fernhalten.
- Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug, halten Sie sie von Kindern fern.
- Weisen Sie Kinder in die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts ein: nur nach ordnungsgemäßer Montage und Installation und nicht auf andere als die vorgesehene Weise.
- Ziehen Sie Kinder angemessen an: Erlauben Sie Kindern nicht, locker sitzende Kleidung wie Ponchos, Schals und Kleidungsstücke mit Kordelzug zu tragen. Es müssen stets gutsitzende Schuhe getragen werden.
- Vermeiden Sie es, Geräte direktem Sonnenlicht auszusetzen, da heiße Oberflächen schwere Verbrennungen verursachen können.
- Beaufsichtigen Sie stets einen Erwachsenen.
- Die Schaukeln können nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche installiert werden.

BITTE NICHT ZUM LADEN ZURÜCKGEBEN



Decobus Handel GmbH
Am Maibusch 108, 45883 Gelsenkirchen, Deutschland



Bitte geben Sie dieses Produkt nicht an den Händler zurück!!

Wir können Ihnen in jeder Hinsicht behilflich sein.

Wenn Sie feststellen, dass Sie Probleme beim Zusammenbau oder haben
Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

STÜCKLISTE 1



Laufstall*1



Basketballbrett*1



Basketball-Rahmen*1



Ständer für das Basketballbrett*1



Taschenspielertrick*1



Seitenwände für Schaukeln*2



Schaukelstopper*1



Metallträger für Schaukeln*1



Schaukelhaken*2



Schwenkbare Rückenlehne*1



Schaukelsitz*1



Schwenkbarer Handlauf*1



Schwenkbare Fußstützen*1



Schwenkbare Befestigungsbrett*2

STÜCKLISTE 2



Nuss A*10



Walze*1



Nuss B*10



Cliquen*5



Basketball-Netz*1




Nuss C*1



Nuss schraubwerkzeuge*1



Drehzapfen*4

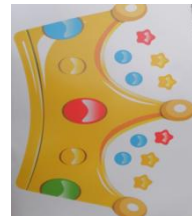

Stecker*2




Nuss D*28



Verbinden auch*14

INSTALLIEREN

1. Bringen Sie zunächst den Anschlag in eine geeignete Position, stellen Sie die Richtung ein und installieren Sie langsam alle Verbindungswerkzeuge und Muttern D in dem in der Abbildung gezeigten Bereich. Hinweis: Bitte ziehen Sie die Mutter D nicht zu fest an.

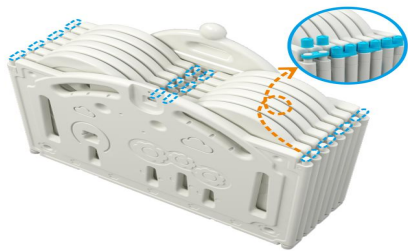


2. Schrauben Sie alle Nuss B ab und ziehen Sie die Anschlagblöcke langsam heraus. Stellen Sie dann die Form des Anschlagblocks ein.



3. Nachdem Sie den Block auf die gewünschte Form eingestellt haben, ziehen Sie alle Nuss B fest. Schieben Sie die Walze durch die Rückseite des Anschlags in den entsprechenden Schlitz.



4. Befestigen Sie den Basketball-Rahmen und das Basketballbrett mit Nuss A an der Basketballbrett-Halterung.

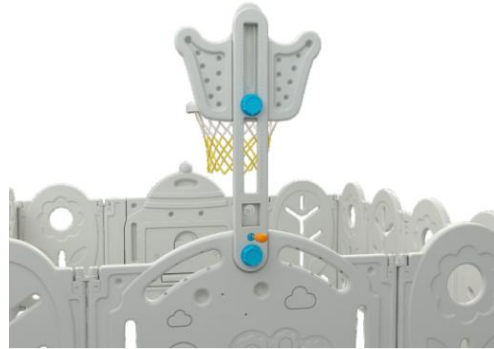

5. Verwenden Sie Nuss B, um den Schaukelsitz an der Schwenkbare Rückenlehne.



6. Befestigen Sie Schaukelhaken mit Schaukelsitz und Schwenkbare Rückenlehne mit Nuss B. Dann montieren Sie Schwenkbares Befestigungsbrett mit Nuss A gesichert.



INSTALLIEREN

7. Montieren Sie die andere Seite des Schaukelhakens auf die gleiche Weise.



8. Befestigen Sie den Schaukelhandlauf und das Schaukelsitzbrett und sichern Sie sie mit Nuss B.



9. Entfernen Sie einen Teil des Metallbeschlags der Querstange. (Das abgebildete Schraubenset ist nicht im Lieferumfang enthalten)



10. Stecken Sie die demontierten Metallbalken für die Schaukel in das Loch oben auf der Schaukel.

Montieren Sie die Querstange und setzen Sie die Schaukelstifte ein, um sie zu sichern. Bringen Sie dann die entfernten Beschläge wieder an, um den Metallträger wieder zu befestigen.



11. Befestigen Sie die Seitenteile für Schaukeln und die Schaukelbefestigungsplatte mit Nuss A.



12. Befestigen Sie den installierten Schaukelsitz zwischen den beiden Seitenteilen für Schaukeln.



INSTALLIEREN

13. Installation des Schaukelsets abgeschlossen. Platzieren Sie es dort, wo Sie es brauchen, um es mit dem Zaun zu verbinden oder verwenden Sie es separat vom Zaun auf seine eigene.



Children Playpen and Swings

USER MANUAL



Hersteller: Wenzhou Qibang Toys Co.

Address : Bali Willage, Qiaoxia Town,
Yongjia Country.Wenzhou City,
Zhejiang Province, China

Weight capacity: 50kg

Produktionsdatum: 2023/08

SKU: 3106867

Test Request: EN71

PP310686/SLWL-08

PP310687/SWQQ-04

READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

SAFETY & WARNINGS

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

- Keep these instructions for future reference.
- The minimum user age is 3 years old.
- The maximum user weight no more 50kgs. Please note that the minimum distance between the swing seat and the ground is 135/185mm.
- This product is intended for indoor, family, domestic use only.
- Place this product on level ground and at least 6.6' away from a playpen, building, overhead branches, laundry lines or electrical wires. This product should be placed away from furniture that could cause injury if a fall occurs.
- Ensure the installation area is ventilated.
- Do not use the product if it is damaged or defective. If it is damaged or defective, please contact a qualified technician.
- Check that all parts are assembled well and are stable before use. Defective parts must be changed immediately as they can impair the function and the safety of the product.
- When temperatures fall below freezing (0°C/32°F), outdoor use of this product is not recommended. In extreme cold, plastic materials lose resilience and may become brittle and crack with impact. Store product in a warmer, protected place.
- Keep away from fire or any source of ignition.
- Packing materials are not toys, keep them away from children.
- Instruct children on proper use of this product: only after properly assembled and installed, and not in a manner other than intended.
- Dress children appropriately: do not allow children to wear loose-fitting clothing including ponchos, scarves, and garments with drawstrings. Well-fitting shoes must be always worn.
- Avoid placing equipment in direct sunlight as hot surfaces could cause serious burns.
- The swings can not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface.
- Always provide adult supervision. The toy should be assembled by an adult.



Decobus Handel GmbH

Am Maibusch 108, 45883 Gelsenkirchen, Deutschland



**Please do not return this product to the retailer!!
We are able to assist you in ANY way.**

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts, please contact the seller.

PART LIST 1



Playpen*1



Basketball board*1



Basketball frame*1



Basketball board stand*1



Parlor trick*1



Side panels for swings*2



Swing stopper*1



Metal beams for swings*1



Swing hooks*2



Swing backrest*1



Swing seat*1



Swing handrail*1



Swing footrests*1



Swing attachment board*2

PART LIST 2



Nut A*10



Roller*1



Nut B*10



Cliques*5



Basketball net*1




Nut C*1



Nut screwing tools*1



Swing pin*4

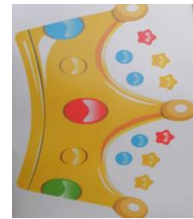

Plug*2




Nut D*28



Connecting tool*14

ASSEMBLY

1. First take out the fence to a suitable position, adjust the direction, and slowly install all the connecting tools and nuts D to the area shown in the figure. Note: Please do not tighten the nut D very tightly.

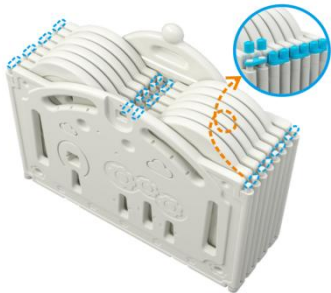

2. Unscrew all swivel nuts and slowly pull the fence away. Then adjust the shape of the fence.



3. Tighten all swivel nuts after adjusting the fence to your desired shape. Press the roller from behind the playpen into the corresponding slot.



4. Use Nut A to secure the Basketball frame and Basketball board with Basketball board stand. Subsequently fasten the whole of them to the game rail.



5. Use Nut B to secure the Swing seat to the Swing backrest connection.



6. Secure the Swing hooks to the Swing seat and Swing backrest with Nut B. Then install the Swing footrest securing them with Nut A.



ASSEMBLY

7. Use the same method to install the other side of the Swing hook.



8. Fit the Swing handrail and Swing seat and secure them with Nut B.




9. Remove a section of the Metal beams for swing. (The screw packs shown are not included in the delivery package.)




10. Insert the disassembled Metal beams for swing into the hole in the top of the swing. Fit the crossbar and insert the Swing pins to secure it. Then fit back the removed fittings to re-fix the Metal beam.



11. Secure the Slide panels for swings and swings attachment board with Nut A.

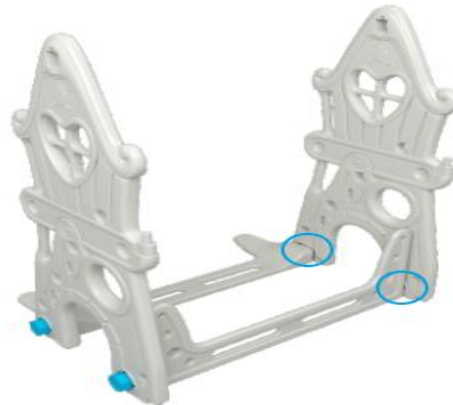

12. Secure the installed Swing seat between the two Side panels for swings.

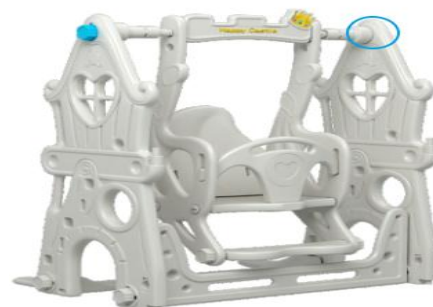

ASSEMBLY

13. Swing set installation complete. Place where you need it to connect to the fence or use it separately from the fence on its own. Please note that the minimum distance between the swing seat and the ground is 135/185mm.



Barrières et balançoires pour enfants

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Hersteller: Wenzhou Qibang Toys Co.

Address : Bali Willage, Qiaoxia Town,
Yongjia Country.Wenzhou City,
Zhejiang Province, China

Weight capacity: 50kg

Produktionsdatum: 2023/08

SKU: 3106867

Teststandard: EN71

PP310686/SLWL-08

PP310687/SWQQ-0

LIRE ET CONSERVER CETTE INSTRUCTION POUR UNE UTILISATION FUTURE

SÉCURITÉ & AVERTISSEMENTS

ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.

- Conservez ces instructions pour référence future.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur, familial et domestique uniquement.
- L'âge minimum de l'utilisateur est de 3 ans.
- Le poids maximum de l'utilisateur ne doit pas dépasser 50 kg.
- Placez ce produit sur un sol plat et à au moins 220cm d'un parc, d'un bâtiment, de branches aériennes, de cordes à linge ou de fils électriques. Ce produit doit être placé à l'écart des meubles qui pourraient causer des blessures en cas de chute.
- Assurez-vous que la zone d'installation est ventilée.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou défectueux. S'il est endommagé ou défectueux, veuillez contacter un technicien qualifié.
- Vérifiez que toutes les pièces sont bien assemblées et stables avant utilisation. Les pièces défectueuses doivent être remplacées immédiatement car elles peuvent nuire au fonctionnement et à la sécurité du produit.
- Lorsque les températures descendent sous le point de congélation (0 °C/32 °F), l'utilisation de ce produit à l'extérieur n'est pas recommandée. Par froid extrême, les matériaux plastiques perdent leur élasticité et peuvent devenir cassants et se fissurer sous l'effet de l'impact. Stocker le produit dans un endroit plus chaud et protégé.
- Tenir à l'écart du feu ou de toute source d'ignition.
- Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets, gardez-les hors de portée des enfants.
- Instruisez les enfants sur l'utilisation appropriée de ce produit : uniquement après avoir été correctement assemblé et installé, et non d'une manière autre que celle prévue.
- Habillez les enfants de manière appropriée : ne laissez pas les enfants porter des vêtements amples, y compris des ponchos, des écharpes et des vêtements avec des cordons. Des chaussures bien ajustées doivent toujours être portées.
- Évitez de placer l'équipement à la lumière directe du soleil car les surfaces chaudes pourraient causer de graves brûlures.
- Toujours fournir la surveillance d'un adulte.
- Les balançoires ne peuvent pas être installées sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure.

MERCI DE NE PAS RETOURNER EN MAGASIN



Decobus Handel GmbH

Am Maibusch 108, 45883 Gelsenkirchen, Deutschland



Veuillez ne pas retourner ce produit au revendeur !!

Nous sommes en mesure de vous aider de TOUTE manière.

Si vous trouvez que vous avez des problèmes avec l'assemblage ou pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

LISTE DES PIÈCES



Parc pour enfants*1



Panneau de basket-ball*1



Cadre de basket-ball*1



Support de panneau de basket-ball*1



Tour de passe-passe*1



Panneaux latéraux pour balançoires*2




Butée de pivotement*1



Poutres métalliques pour balançoires*1



Crochets pivotants*2

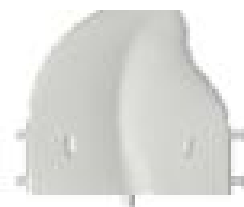

Dossier pivotant*1



Siège pivotant*1



Main courante pivotante*1



Repose-pieds pivotants*1



Planche de fixation de la balançoire*2

LISTE DES PIÈCES



Écrou A*10



Rouleau*1



Écrou B*10



Cliques*5



Filet de basket*1




Écrou C*1



Outil de vissage d'écrous*1



Goupille pivotante*4

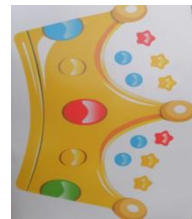

Fiche*2




Écrou D*28



Outil de connexion*14

ASSEMBLER

1. Sortez d'abord le guide dans une position appropriée, ajustez la direction, et installez lentement tous les outils de connexion et les écrous D à l'endroit indiqué sur la figure. Remarque : Ne serrez pas l'écrou D très fort.

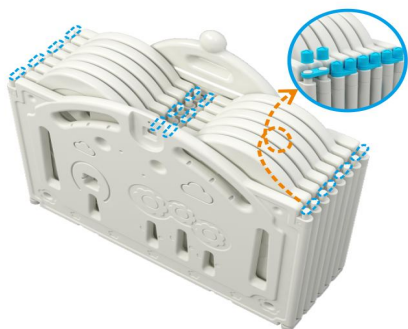


2. Dévissez tous les écrous pivotants et retirez lentement le guide. Ajustez ensuite la forme du guide.



3. Serrez tous les écrous pivotants après avoir ajusté le guide à la forme souhaitée. Pressez le rouleau de l'arrière du parc dans la fente correspondante.



4. Utilisez l'écrou A pour fixer le cadre de basket-ball et le panneau de basket-ball avec le support de panneau de basket-ball. Fixez ensuite l'ensemble au rail de jeu.

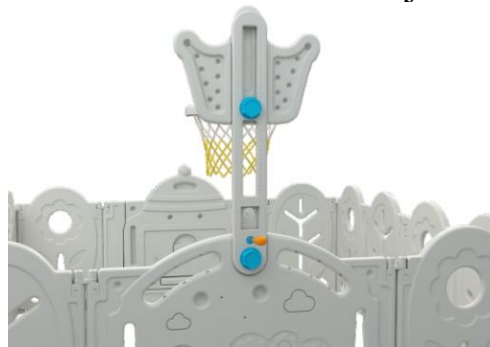

5. Utilisez l'écrou B pour fixer le siège Swing à la connexion du dossier Swing.



6. Fixez les crochets de la balançoire au siège et au dossier de la balançoire à l'aide de l'écrou B. Installez ensuite le repose-pieds de la balançoire en le fixant à l'aide de l'écrou A.



ASSEMBLER

7. Utilisez la même méthode pour installer l'autre côté du crochet pivotant.



8. Monter la main courante et le siège de la balançoire et les fixer à l'aide de l'écrou B.



9. Retirer une section des poutres métalliques pour la balançoire. [Le paquet de vis illustré n'est pas inclus dans le paquet de livraison].



10. Insérez les poutres métalliques démontées pour la balançoire dans le trou situé en haut de la balançoire. Mettez en place la barre transversale et insérez les goupilles de la balançoire pour la fixer. Remettez ensuite en place les raccords retirés pour fixer à nouveau la poutre métallique.



11. Fixer les panneaux latéraux des balançoires et le panneau de fixation des balançoires avec l'écrou A.



ASSEMBLER

12. Fixez le siège de balançoire installé entre les deux panneaux latéraux pour balançoires.



13. Installation complète de la balançoire. Placez-la à l'endroit voulu pour la relier à la clôture ou utilisez-la séparément de la clôture.

