



## S1053

### Tragbarer Damenrasierer

Benutzerhandbuch


## Sicherheitshinweise

1. Dieses Produkt enthält eine wiederaufladbare Lithiumbatterie. Werfen Sie sie nicht ins Feuer, erhitzen Sie sie nicht. Laden Sie sie nicht auf, verwenden oder lagern Sie sie nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen. Verwenden Sie keinen Trockner oder Heizer, um dieses Produkt zu trocknen.
2. Dieses Produkt ist nicht mit einem Ladegerät ausgestattet. Verwenden Sie zum Laden der Maschine bitte ein hochwertiges Original-Ladegerät. Laden Sie das Produkt nicht in nasser oder feuchter Umgebung auf, um Schäden zu vermeiden.
3. Stellen Sie dieses Produkt nicht in Reichweite von Kindern und Kleinkindern auf und lassen Sie sie dieses Produkt nicht berühren oder bedienen.
4. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen sensorischen oder geistigen Behinderungen oder Personen ohne Erfahrung und Wissen geeignet. Wenn es verwendet werden muss, muss ein Vormund es anleiten und er kann die Verantwortung für die Sicherheit des Benutzers übernehmen.
5. Berühren Sie den Klingenteil des inneren Schneidkopfes nicht direkt mit Ihren Händen und beschädigen Sie das Messermetz nicht mit übermäßiger Kraft, um Verletzungen zu vermeiden.
6. Dieses Produkt kann mit sauberem Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie zum Reinigen kein Salzwasser, heißes Wasser oder andere Lösungsmittel und lassen Sie das Produkt nicht für längere Zeit in Wasser einweichen.
7. Dieses Produkt ist zum Rasieren von Bartem geeignet. Benutzen Sie es nicht mit anderen Personen, um Hautirritationen oder Entzündungen zu vermeiden. Verwenden Sie es nicht für andere Haare als Bärte.

In China hergestellt




## Produktbeschreibung

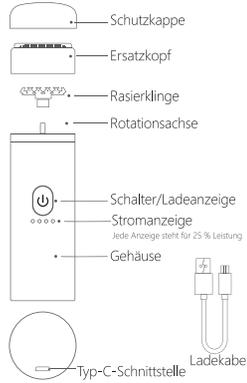

## Bedienungsanleitung

- Stellen Sie sicher, dass der Rasierer vollständig aufgeladen ist.
- Wenn die Taste gedrückt wird, dreht sich der Rasierermotor (Kopf) und die Ein-/Aus-Kontrollleuchte blinkt.
- Wenn Sie mit der Rasur fertig sind, drücken Sie die Taste erneut, um den Rasierermotor zu stoppen und die Ein-/Aus-Kontrollleuchte erlischt, um die gesamte Rasierleistung auszuschalten.
- Die beste Rasierwirkung wird erzielt, wenn die Haut trocken ist. Verwenden Sie den Rasierer daher am besten vor oder nach dem Waschen Ihres Gesichts.
- Wenn Sie den Rasierer verwenden, setzen Sie den Rasiererkopf auf die Haut und bewegen Sie ihn schnell, d. h. in kreisenden Bewegungen und ohne Kreisbewegungen, und spannen Sie die Haut mit Ihrer anderen Hand an.
- Je mehr Bärte erscheinen, desto kürzer können sie rasiert werden, und auch die Haare im Nacken können abrasiert werden.



1 Bitte drücken und halten Sie den Einschaltknopf.



2 Beginnen Sie mit der Rasur.

Bitte beachten: Bei den ersten paar Malen kann es sein, dass sich Ihre Haut nicht vollständig an dieses einstufige Rasiersystem gewöhnt, nach zehn Malen haben Sie sich daran gewöhnt. Setzen Sie nach der Rasur die Schutzkappe wieder auf. Es kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet (aktiviert) werden und kann erst nach dem Beenden des Ladevorgangs normal eingeschaltet werden.

## LADEN

- Drücken Sie den Rasiererschalter, die rote Ladeanzeige blinkt und die Betriebsanzeige leuchtet nur für eine Sekunde, was bedeutet, dass die Leistung nicht ausreicht und das Gerät rechtzeitig aufgeladen werden muss.
- Schließen Sie zuerst den Rasierer aus, stecken Sie das Ladekabel Typ-C in den Rasierer und den USB-Anschluss in den Ladekopf. Die rote Ladeanzeige blinkt, was bedeutet, dass das Gerät aufgeladen wird. Die Betriebsanzeige blinkt entsprechend der Ladeleistung.
- Der Ladevorgang dauert etwa 2 Stunden. Nachdem Stoppen ist das Gerät vollständig aufgeladen. Die Ladeanzeige leuchtet immer. Und die Betriebsanzeige leuchtet vollständig, was bedeutet, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Um eine lange Lebensdauer der Lithiumbatterie zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

- ① Laden und lagern Sie den Rasierer bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 35 Grad.
- ② Lassen Sie den Rasierer nicht längere Zeit im Betriebszustand (der Kopf dreht sich länger als 5 Minuten ununterbrochen).
- ③ Dieser Rasierer ist nur zum Rasieren bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke.



Zeigt an, dass es für die Reinigung unter offenem Wasserhahn geeignet ist.

Um die optimale Leistung des Rasiers abzurufen, ist ein geeignetes Wasserhahn erforderlich.



## SAUBER

- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter beim Reinigen nicht eingeschaltet ist (der Kopf bewegt sich nicht oder das blaue Licht ist nicht an).
- Reinigen Sie mit der Spitze des Bürstebands für diesen Rasierer.
- Reinigen Sie das Bürstchen einmal pro Woche und den Kopf alle zwei Monate.
- Sie können eine Flüssigkeit verwenden, die Fett entfernt (z. B. Alkohol), um den Kopf zu reinigen. Geben Sie nach der Reinigung einen Tropfen Spezialschmiermittel hinzu, um den Kopf zu schmieren und eine angenehme Rasur und eine längere Lebensdauer des Kopfes zu gewährleisten.
- Um Verwundungen zu vermeiden, trennen Sie die Rasierköpfe (Abseher und Klinge) bei jeder Reinigung und verwechseln Sie (jedes Absehen und jede Klinge nicht mit anderen Marken).



**WARNING**  
Wenn Sie den Rasierer bitte vom Ladekabel um ein Fern mit Wasser zu reinigen. Während des Tragens des Produkts kann es passieren, dass ein Schalter versehentlich die Motorbremse berührt. Dies ist ein normales Phänomen. Schalten Sie den Schalter bitte rechtzeitig aus, um einen längeren Lebenszyklus zu vermeiden, der zu Batterieverbrauch und Überhitzung führt.

## Umweltschutz

Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern übergeben Sie es bei den von der örtlichen Regierung benannten Recyclingstellen. So tragen Sie zum Umweltschutz bei.  
Drehen und entfernen Sie die Schneidkopflehre, reinigen Sie die Abfallgeschale und den Schneidhalter mit einer Bürste und entfernen Sie Bartreste. Drehen Sie den Wasserhahn auf und spülen Sie die Schneidkopflehre und die Abfallgeschale an der Drehwelle mit fließendem Wasser ab. Schützen Sie den Körper nach dem Spülen mehrmals auf und ab, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und wischen Sie die Wassertropfen anschließend mit einem trockenen Tuch ab.



## Garantiebestimmungen

Der Garantieservice gilt nur bei normalem Gebrauch. Alle von Menschen verursachten Schäden, wie z. B. durch unsachgemäße Stromversorgung, Verwendung ungeeigneter Zubehörs, Nichtbeachtung der Anweisungen, Schäden durch Transport und andere Umstände, sind nicht vom Unternehmen genehmigte Reparaturen und Umbauten, Schäden durch Missbrauch oder Fahrlässigkeit, unsachgemäße Installation usw., werden sofort. Diese Garantie umfasst nicht die Kosten für Transport und Servicepersonal.  
Rasiermesser im Kopf Messermetz sind Verbrauchsprodukte und werden nicht von der Garantie abgedeckt.  
Garanzzeit: sechs Monate bei normalem Gebrauch.

## Produktspezifikationen

Produktname:	Tragbarer Damenrasierer
Produktmodell:	S-1053
Produktgröße:	L93,5 x T29 mm
Ladespannung:	DC5V
Nennleistung:	3W
Motor Drehzahl:	10500 U/min
Batteriespezifikationen:	14500 500 mAh