
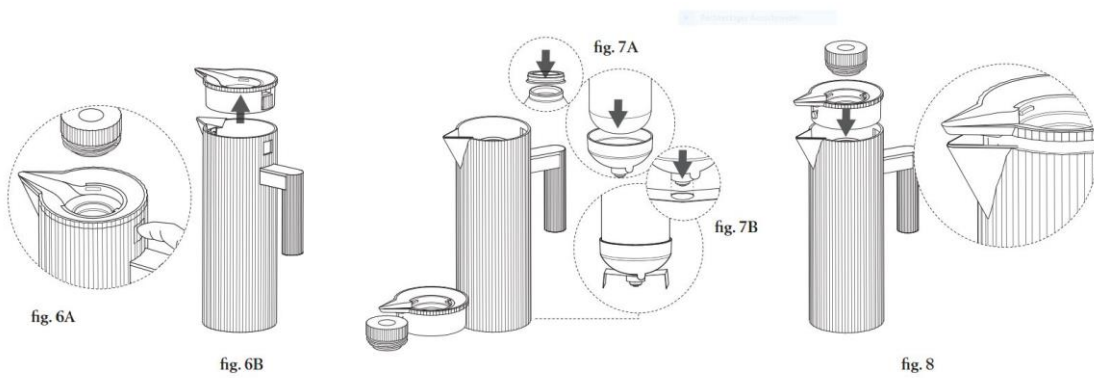
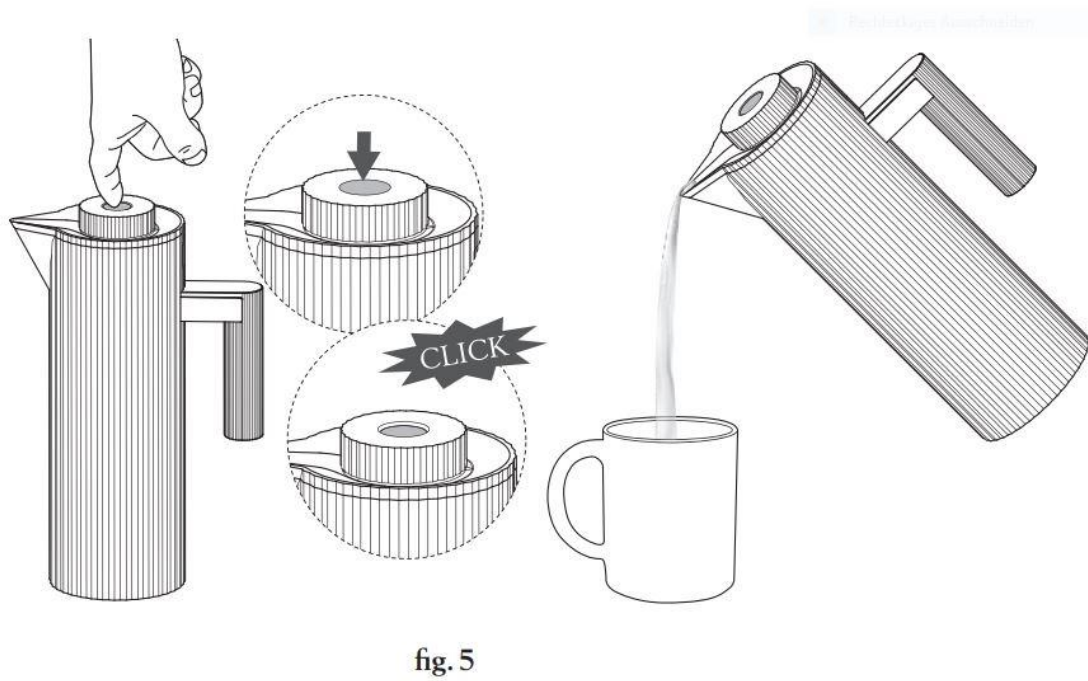


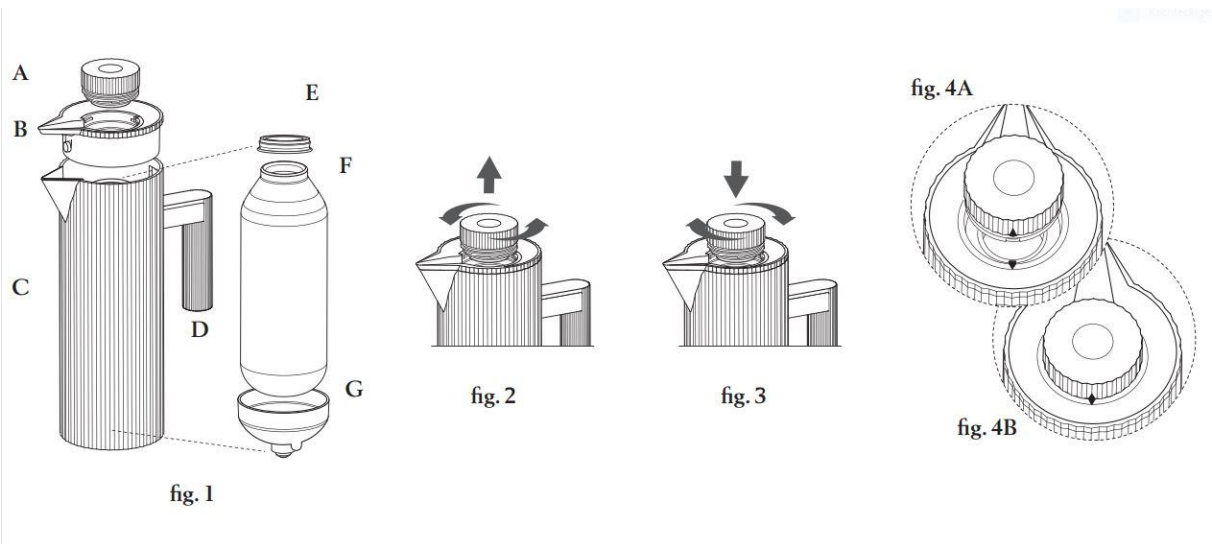

MDL12 "Plissé" Isolierkanne

Die Isolierkanne Plissé wurde 2022 von Michele De Lucchi designt. Sie besteht aus thermoplastischem Harz mit doppelwandigem innerem Wärmeschutzglas, um eine hohe Isolierfähigkeit zu garantieren. Das Fassungsvermögen der Kanne beträgt 1 Liter.

Beschreibung der Isolierkanne (Abb.1) A Ausgießerdeckel B Deckel der Kanne C Korpus D Griff E Gummidichtung F Wärmeschutzglas G Untere Gummiauflage Hinweise • Diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen und aufbewahren. • Dieses Produkt wurde ausschließlich dafür hergestellt, um Getränke heiß oder kalt zu halten und zu servieren. Es eignet sich deshalb nicht für die Verwendung im Mikrowellenherd oder zum Aufwärmen auf jeglichen Wärmequellen. • Da sich darin kochend heiße Getränke befinden können, dafür sorgen, dass Kinder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen die Kanne verwenden. Aus demselben Grund darf nicht direkt aus der Kanne getrunken werden. • Die Kanne nicht im Gefrierschrank kühlen • Niemals Eiswürfel zum Kühlen des Thermobehälters verwenden. • Das Wärmeschutzglas ist ein sehr empfindlicher und zerbrechlicher Bestandteil der Isolierkanne, bitte Acht geben. • Die Kanne vorsichtig handhaben, um versehentliche Stöße oder ein Hinunterfallen zu verhindern, wodurch die Glasinnenseite zerbrechen könnte.

Vor dem Gebrauch

Nach der Entnahme der Kanne aus der Verpackung überprüfen, ob alle Teile unversehrt und vollständig sind. Vor dem Gebrauch der Kanne den Ausgießerdeckel (A) gegen den Uhrzeigersinn abschrauben (Abb. 2), die Innenseite des Wärmeschutzglases und den Deckel mit lauwarmem Wasser und etwas Geschirrspülmittel reinigen und gründlich nachspülen. Den äußeren Korpus mit einem feuchten Tuch reinigen. Alle Teile mit einem weichen Tuch trocknen. Vorbereitung: Bei jeder Verwendung mit lauwarmem Wasser spülen, bevor heiße Getränke eingefüllt werden, und mit kaltem Wasser, bevor kalte Getränke eingefüllt werden. Die Vorbereitung ermöglicht eine bessere Beibehaltung der Temperatur des eingefüllten Getränks und verhindert Temperatursprünge, die zum Bersten des Wärmeschutzglases führen könnten. Gebrauchsanweisung Den Ausgießerdeckel (Abb. 2) gegen den Uhrzeigersinn abschrauben, die Kanne mit dem gewünschten Getränk auffüllen und den Deckel auf den Korpus schrauben (Abb. 3).

Das richtige Aufsetzen des Ausgießerdeckels

Um den Ausgießerdeckel korrekt auf dem Deckel der Kanne aufzusetzen, die Raute auf dem Deckel der Kanne mit jener auf der Seitenwand des Ausgießerdeckels ausrichten (Abb. 4A). Zum kompletten Schließen des Deckels im Uhrzeigersinn drehen, bis die zwei Rauten neuerlich ausgerichtet sind (Abb. 4B). Um das Getränk in der Kanne zu servieren, muss nicht der Deckel abgeschraubt und abgenommen, sondern nur in der Mitte des Deckels gedrückt werden, um ihn zu öffnen (Abb. 5). Nach dem Servieren des Getränks zum Schließen neuerlich auf die Mitte des Deckels drücken. Sicherstellen, dass der Deckel immer richtig geschlossen ist, um die thermische Dichtigkeit der Kanne zu garantieren. Die Kanne in vertikaler Position aufbewahren. Bei heißen Getränken bleibt die Temperatur für ca. 12 Stunden erhalten, bei kalten Getränken für ca. 24 Stunden. Nützliche Informationen • Die Erhaltung der Innentemperatur der Kanne hängt von der Menge und der Temperatur des enthaltenen Getränks, der Häufigkeit des Öffnens und der äußeren Raumtemperatur ab. • Keine kohlenensäurehaltigen und zuckerhaltigen Getränke in die Kanne füllen, um Gärungsprozesse zu vermeiden. • Die Kanne ist nicht dazu bestimmt, Babynahrung oder warme Milchgetränke aufzubewahren. Falls sie gelegentlich für derartige Zwecke benutzt wird, dürfen diese Produkte nur über kurze Zeit in der Kanne gelassen werden, um die Verbreitung von Bakterien zu vermeiden, und die Kanne muss nach der Verwendung gründlich gereinigt werden.

Reinigung und Wartung

NACH DEM GEBRAUCH die Innenseite der Kanne und den Deckel mit lauwarmem Wasser und etwas Geschirrspülmittel ohne scheuernde Substanzen reinigen und gründlich nachspülen. Die Kanne darf nicht in Wasser getaucht werden, weil dadurch Wasser zwischen den Glasbehälter (F) und den Korpus der Kanne (C) eindringen könnten, das sich entfernen lässt, indem die Kanne komplett geöffnet wird (siehe Abschnitt "Anleitung für den Austausch des Wärmeschutzglases"). Den äußeren Korpus mit einem feuchten Tuch reinigen; die Innenseite trocknen, indem die Kanne offen gehalten wird. Die Isolierkanne und der Ausgießerdeckel sind NICHT spülmaschinengeeignet. Keine Bürsten oder sonstigen Gegenstände verwenden, die häufig für die Reinigung von Flaschen zum Einsatz kommen, weil sie das Wärmeschutzglas zerkratzen und beschädigen könnten. Achtung Eine deutliche Veränderung der thermischen Leistungen der Kanne kann durch den (auch teilweisen) Bruch des inneren Wärmeschutzglases (F) oder die Abnutzung der Dichtung verursacht werden. Ersatzteile sind beim Alessi Händler Ihres Vertrauens erhältlich und der Austausch kann vom Kunden selbst durchgeführt werden. Anleitung für den Austausch des Wärmeschutzglases Der Austausch ist einfach, aber man muss dennoch Acht geben.

Falls der Bruch des Glases offensichtlich ist, empfehlen wir die Verwendung von Schutzhandschuhen, damit Sie sich nicht an Splittern verletzen, die sich im Korpus der Karaffe befinden könnten. Den Ausgießerdeckel gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. Die Kanne festhalten und die Taste auf dem Korpus direkt über dem Griff drücken (Abb. 6A). Der Deckel der Kanne lässt sich anheben und vollständig abnehmen (Abb. 6B). Das beschädigte Wärmeschutzglas und die Gummiteile vorsichtig entfernen und die Innenseite der Kanne reinigen. Sicherstellen, dass das neue Wärmeschutzglas gut in die untere Gummiauflage eingesetzt ist und die Dichtung ordnungsgemäß am oberen Teil des Glases sitzt (Abb. 7A). Um sie richtig im Korpus der Kanne zu positionieren, die zylindrische Zentriervorrichtung der unteren Auflage (G) in das Loch des Metallbügels am Boden der Kanne einsetzen und den seitlich überstehenden Teil neben dem Bügel positionieren (Abb. 7B). NICHT über dem Bügel aufsetzen, da sich der Deckel sonst nicht wieder schließen lässt. Den Deckel auf den Korpus der Kanne setzen, dabei die Öffnung des Wärmeschutzglases mit jener des Deckels übereinstimmen lassen und die zwei Teile des Ausgießers ausrichten (Abb. 8). Einen entsprechenden Druck ausüben, um Deckel und Korpus zu fixieren. Die Kanne ist nun wieder funktionstüchtig.