


Bedienungsanleitung

■ Icon

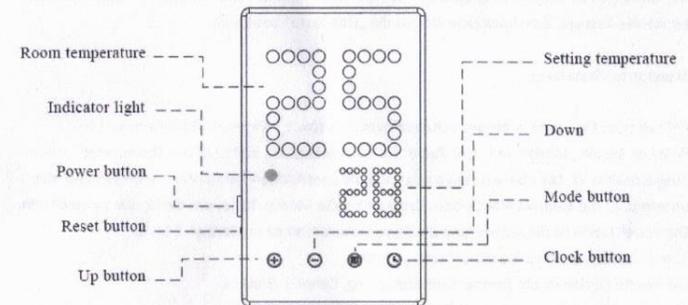

③

Display des ME150-B

ME150-B mit 6 Knöpfen, Ein-/Aus und Reset-Taste an der Seite, “+”, “-“ “Modus” und “Uhr” auf der Vorderseite.

Ein-/Aus Schalter

Zum Einschalten Einmal betätigen. Die Anzeige zeigt dann die aktuelle Innentemperatur an. Die Anzeige darunter zeigt die eingestellte Temperatur an. Im Heizzustand leuchtet das linke grüne Licht. Wenn nicht geheizt wird, leuchtet das Rote.

Reset-Taste.

Drücken Sie diese Taste in eingeschaltetem Zustand um auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

“+” und “-“Tasten

Auf- und Ab-Tasten zur Navigation oder Einstellen der Temperatur.

Modus-Taste

Schaltet zwischen programmiertem und manuellem Modus um. Im manuellen Modus wird die Soll-Temperatur vom Benutzer manuell eingestellt, im programmierten Modus ist die Soll-Temperatur bereits voreingestellt.

Uhr-Taste:

ME150-B Bedienungsanleitung

- Beim Betätigen der Uhr erscheint E1-E7. Diese stehen für die Wochentage von Montag bis Sonntag. Mit „+“ und „-“ schalten Sie diese durch. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie zur Bestätigung erneut die „Uhr-Taste“.
- Zum Einstellen der Stunden und Minuten, halten Sie die „Modus“ und „Uhr-Taste“ für ca. 5 Sekunden. Die obere Anzeige zeigt die Stunde, die untere die Minuten.
- Um diese nun zu ändern, betätigen Sie die „Uhr-Taste“ erneut. Mit „+“ oder „-“ ändern Sie die blinkende Anzeige. Zum Speichern erneut die „Uhr-Taste“ betätigen.

Erweiterte Einstellung

Enthält zwei Elemente, Start des Schaltdifferenzials sowie Temperaturkalibrierung.

Drücken Sie die „Mode“ und „Uhr-Taste“ für ca. 3 Sekunden, während das Thermostat ausgeschaltet ist. Die obere Anzeige zeigt nun die spezifischen Parameter der Einstellung, die untere zeigt die ausgewählte Option. Drücken Sie die Modus-Taste, um die Option zu wechseln.

Die erste Option ist die Aktivierung der Temperaturdifferenz im Bereich 1 bis 5.

Zum Einstellen drücken Sie die „+“ und „-“Taste.

Die zweite Option ist die Temperaturkalibrierung, Bereich -5 bis 5.

Zum Einstellen drücken Sie die „+“ und „-“Taste.

Programmierungsfunktion

Dieses Produkt ist mit einer täglichen Programmierungsfunktion ausgestattet, die für vier Perioden pro Tag eingestellt werden kann.

Drücken Sie „+“ und „-“Tasten 3 Sekunden lang, um die Programmierungseinstellungen einzugeben. Dabei muss das Thermostat ausgeschaltet sein.

Nach der Eingabe zeigt die obere Anzeige E1-E7 an (Auswahl durch „+“ und „-“Taste), wobei diese für Montag bis Sonntag stehen. Nachdem Sie den zu programmierenden Wochentag gewählt haben, drücken Sie zur Eingabe die Modus-Taste. Die obere Anzeige zeigt die einzustellenden Parameter und die unteren sind die spezifischen einzustellenden Parameter. Es gibt drei Einstellungen für jede Zeitperiode. Stunden, Minuten und Temperatur. Drücken Sie die „+“ und „-“Tasten, um die entsprechenden Elemente einzustellen, und die Modus-Taste, um zwischen den Optionen zu wechseln.

Wenn Sie beispielsweise die nach dem Wochentag die „Modus“-Taste drücken erscheint eine 11 in der oberen Anzeige. Die Ziffer zeigt die erste Periode an, während die zweite Ziffer in diesem Fall für „Stunde“ steht. Bei 12 steht demnach für die Minuten der ersten Periode und die 13 für die Temperatur der ersten Periode.

Somit gibt die 21 die Stunde der zweiten Periode an, die 22 die Minute der zweiten Periode und die 23 die Temperatur der zweiten Periode. Etc.

Die 43 zeigt die eingestellte Temperatur der vierten Periode.

ME150-B Bedienungsanleitung

Not-Speicherfunktion

Vom Benutzer eingestellte Parameter wie eingestellte Temperatur, Modus, Programmierung usw. werden gespeichert und beim nächsten Einschalten in ihren vorherigen Zustand zurückgesetzt.

„Offene Fenster“ Funktion

Fällt die Temperatur im Raum in einer Minute um 3 Grad oder mehr ab, wird die Heizung für 30 Minuten abgeschaltet und dann wieder gestartet. Wenn die Temperatur nach Wiederbeginn nicht erneut steigt, wird die Heizung wieder gestoppt.