

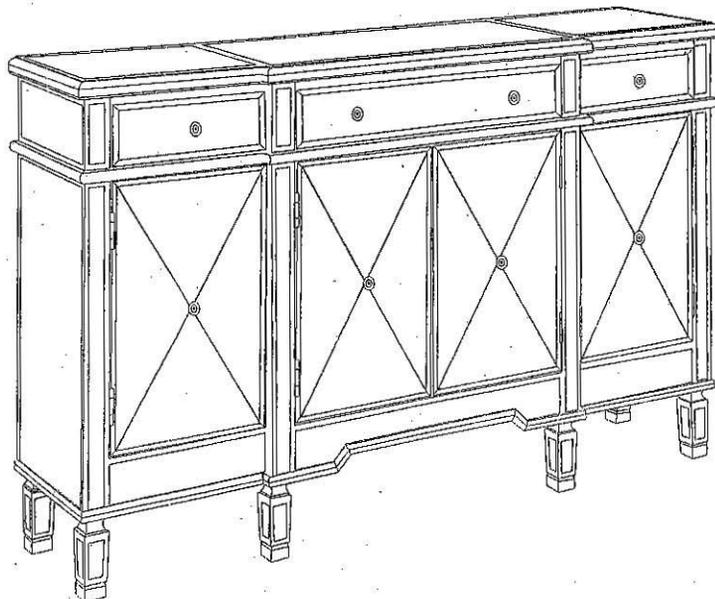


1		1PC
2		12PCS
3		12PCS
4		12PCS

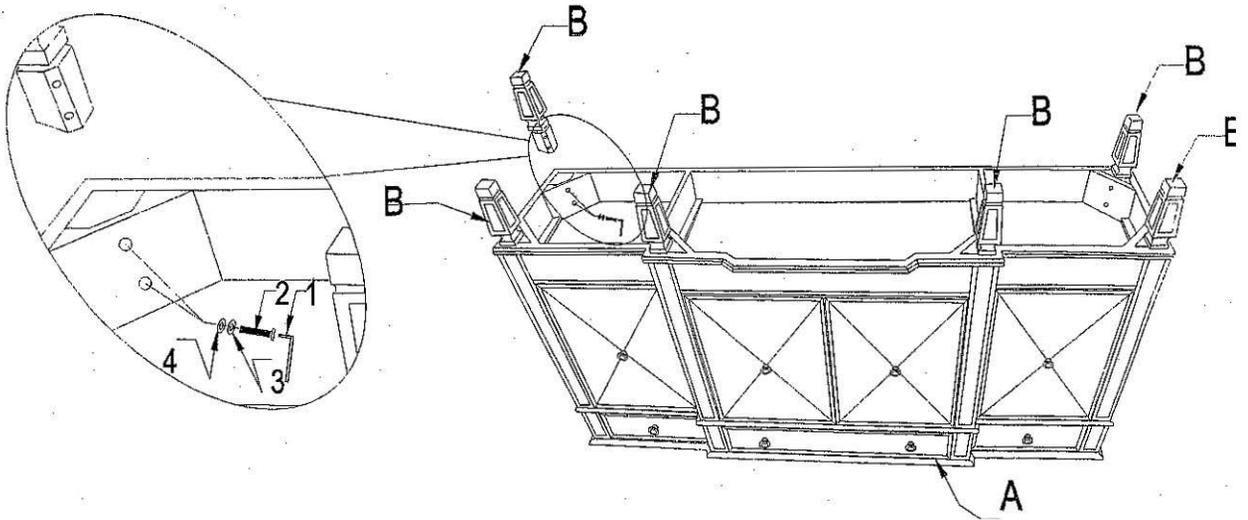

Topfscharniere justieren

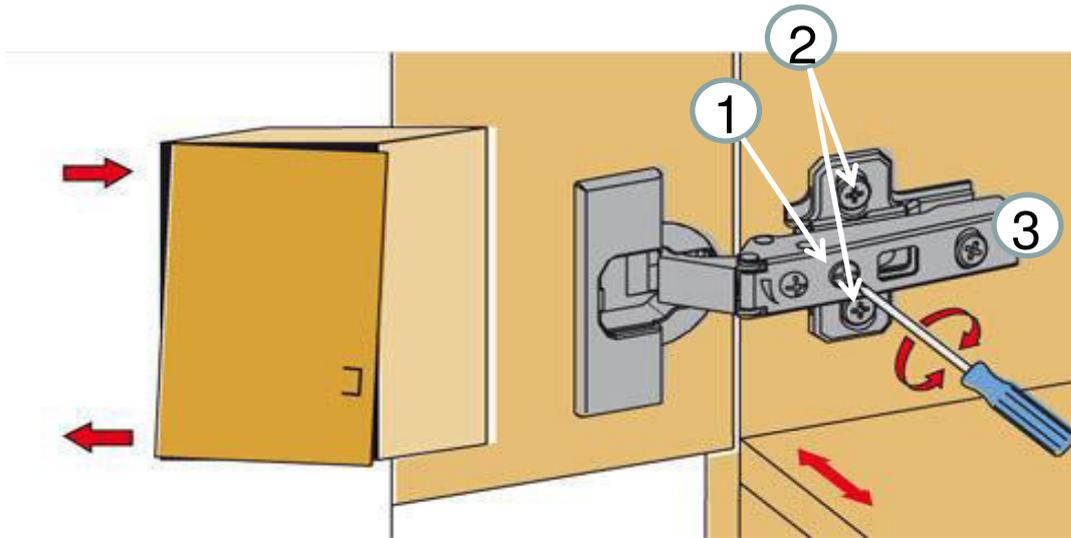

- 1) Die Tür soll gerade vor dem Schrank hängen: Drehen Sie die Schraube minimal nach links, vergrößern Sie die Auflage der Tür an der Seitenwand, nur wenige Millimeter der Seitenwand sind sichtbar. Drehen Sie die Schraube nach rechts, verkleinern Sie die Auflage. Von der Seitenwand ist ein größerer Bereich zu sehen.
- 2)
- 3) Hier läßt sich die Tür nach oben oder unten justieren.

An Schraube 3 läßt sich der Abstand der Tür zum Korpus einstellen.

Schraube eindrehen: Tür näher zum Korpus

Schraube herausdrehen: Tür vom Korpus weg

WANDBEFESTIGUNG FÜR 950275 Sabrina

Diese Wandbefestigung muss mit dem beigefügten Wandbeschlag und der 2" (ca. 5 cm) Schraube befestigt werden.

1. Bringen Sie die Halterung an der hinteren Schiene des Möbelstückes an, indem Sie die 5/8" (ca. 1,6 cm) Schraube durch das kleinere Loch führen.
2. Fixieren Sie die andere Wandhalterung über dem Beschlag und ca. 5 cm unter der Befestigungsschiene, die auf der Rückseite Ihrer Einheit gesichert ist. Befestigen Sie den Wandbeschlag, indem Sie die 2" (ca. 5 cm) Schraube durch das kleinere Loch führen.
3. Platzieren Sie das Möbelstück so, dass beide Befestigungsschienen vertikal zueinander stehen.
4. Führen Sie das Ende des Fallschutz-Bandes durch das größere Loch von jeder Befestigungsschiene.
Bringen Sie beide Enden zusammen, schieben Sie das flache Ende durch das Befestigungsstück und ziehen es fest.
5. Vergewissern Sie sich, dass das Band festgezogen und gesichert ist.

BEFESTIGUNGSANWEISUNG FÜR 950275 Sabrina

Achtung!!!

Verletzung durch umkippende Möbel möglich!

Diese Befestigung ersetzt nicht den Schutz von autorisierten Erwachsenen. Diese Befestigung kann vor Verletzungen von umfallenden Möbeln schützen. Erlauben Sie Kindern nicht auf den Möbeln zu klettern.

Bevor Sie das Möbel verstellen wollen, müssen Sie die Befestigung lösen. Sollten Sie dies unterlassen, kann es zu Beschädigungen und Verletzungen kommen.

Dieser Beutel ist kein Spielzeug!

Warnung! Um die Gefahr von Erstickung zu verhindern, halten Sie den Beutel mit Inhalt von Babys und kleinen Kindern fern.

Benutzen Sie diese nicht Wiegen, Betten, Laufstälchen und anderen Spielbereichen. Dieser Beutel ist kein Spielzeug! Knoten Sie die Tüte vor dem wegschmeißen zu.