


Genius

Gebrauchsanweisung

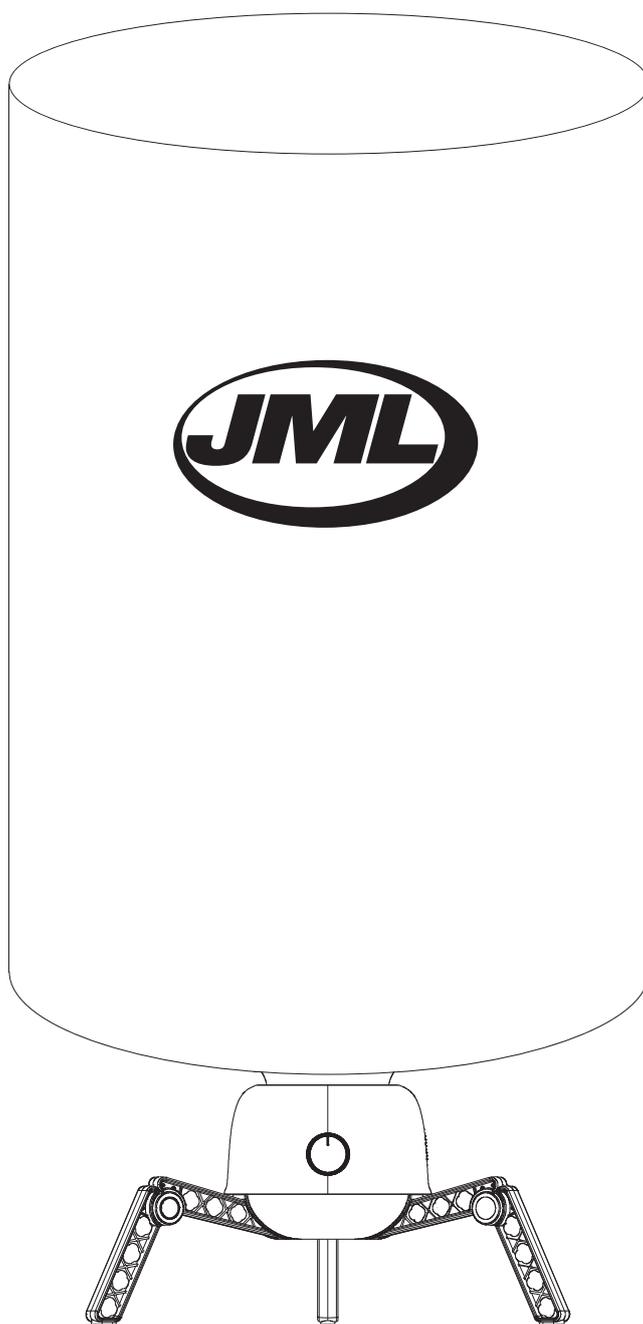

Inhalt	
Allgemeines	2
Zeichenerklärung	2
Sicherheits- und Warnhinweise.....	3
Produktkomponenten	4
Zusammenbau des Dri Buddi Compact.....	4
Nutzung des Dri Buddi Compact.....	7
Pflege und Reinigung.....	7
Technische Daten	8
Garantie	8
Entsorgung	8
Kontaktdaten	8
Kundenservice	8



Allgemeines

Danke, dass Sie sich für den Dri Buddi Compact von JML entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Dri Buddi Compact oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Plastikbeutel können gefährlich sein. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, bitte diese Plastikbeutel nie in Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern ablegen. Diese Beutel sind keine Spielzeuge.
- Nutzen Sie den Dri Buddy Compact nur so wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt vorgesehen. Das Gerät ist nicht zur Verwendung im Freien geeignet.
- Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

! HINWEIS!

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Den Dri Buddi Compact nicht überladen. Die Tragkraft des gesamten Kleiderständers beträgt maximal 10 kg feuchte Kleidung und maximal 2kg feuchte Kleidung auf jedem Arm. Bis zu 18 Kleidungsstücke können auf den Dri Buddi Compact aufgehängt werden.
- Halten Sie den Dri Buddi auf mindestens 1,5 m Abstand zu Wärmequellen (bspw. Herdplatten oder Öfen), zu Wasserquellen und zu offenem Feuer, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von gewaschenen Textilien vorgesehen.
- Halten Sie Kinder vom Dri Buddi Compact fern, wenn er benutzt wird. Kinder dürfen nicht mit dem Dri Buddi Compact oder in der Nähe des Geräts spielen.
- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen und vor dem Auf- und Abbau vom Stromnetz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sind.
- Wenn das Gerät beschädigt ist, lassen Sie das Gerät nur von einem qualifizierten Techniker warten bzw. reparieren. Von unqualifizierten Personen ausgeführte Reparaturen können Verletzungen oder schwerwiegende Störungen verursachen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten und schützen Sie es vor Hitze.

WARNUNG!


VERLETZUNGSGEFAHR

- Öffnen Sie das Heizgerät nicht und versuchen Sie nicht, es anders einzustellen oder alleine zu reparieren. Es besteht Verletzungsgefahr und sie könnten den Anspruch auf Garantie im Falle eines Schadens verlieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß aufgebaut wurde, bevor Sie die Wäsche aufhängen und das Gerät anschalten.
- Halten Sie die Finger fern von den ausklappbaren Aufhängern.
- Das Heizgerät kann während des Gebrauchs heiß werden. Berühren Sie NIEMALS die Metallteile, da diese Verbrennungen auf der Haut verursachen können.
- Stellen Sie sicher, dass die Umgebung des Geräts freigeräumt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Löcher auf der Oberseite der Abdeckung während des Betriebs nicht verdeckt sind.
- Das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Sollte das Gerät auf einer feuchten Oberfläche stehen nicht an ein Stromnetz anschließen!

! HINWEIS!

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

- Das Gerät sollte nur in einer gut belüfteten Umgebung bzw. in der Nähe eines offenen Fensters verwendet werden. Nicht direkt an eine Wand drücken, sondern mindestens einen Abstand von 2,5 cm lassen, damit die Luft darum herum zirkulieren kann.
- Bitte überprüfen Sie regelmäßig das Gerät, um sicherzustellen, dass die Kleidung nicht von den Kleiderbügeln gefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät immer in einer sauberen Umgebung, um die Geräte-Einheit stets frei von Staub oder Schmutz zu halten.
- Die Kleidung sollte niemals tropfnass sein, wenn sie auf das Gerät aufgehängt wird.
- Lange Kleidungsstücke, die den Warmluftauslass verstopfen könnten, müssen korrekt aufgehangen werden, damit die Luftzirkulation nicht behindert wird.- Diese könnte zu einer Überhitzung des Motors führen.
- Die Standbeine müssen immer am Heizgerät angebracht werden.
- Die Lüftungsöffnung an der Unterseite sollte auf Staub-/ Fusselspuren überprüft werden und diese sollten nach Möglichkeit entfernt werden.
- Das Gerät sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden – z. B. als Heizung (ohne die Leinentasche).
- Lassen Sie das Gerät nicht unaufsichtlich laufen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafen.

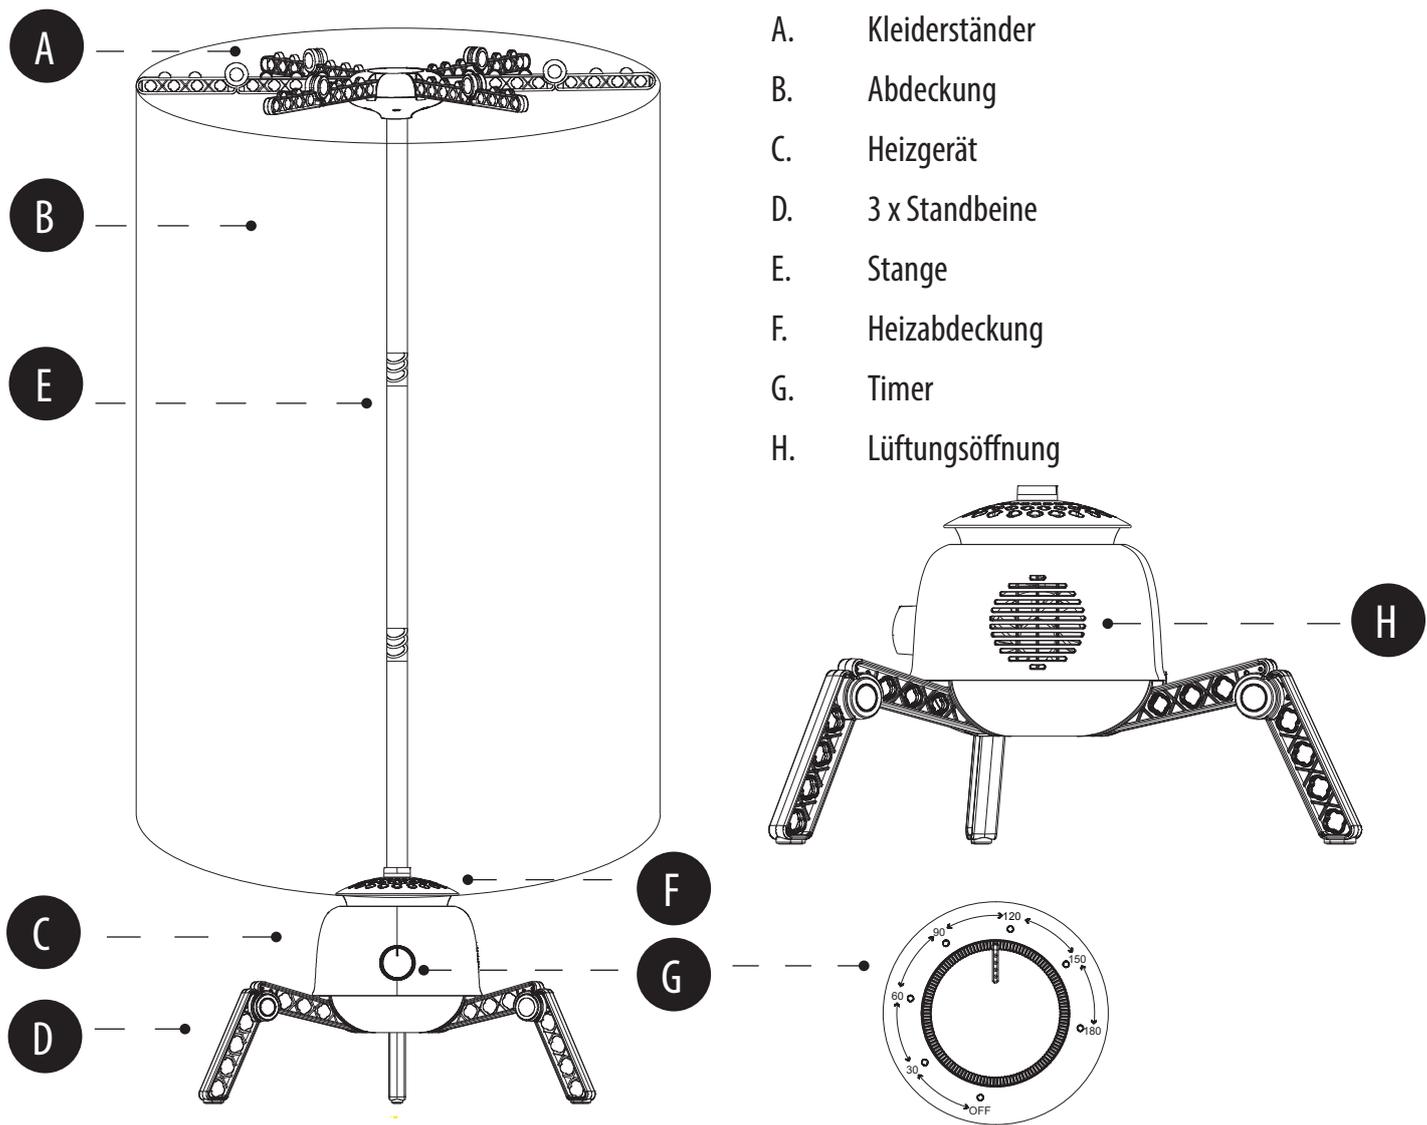


Zusammenbau des Dri Buddi Compact


Der Dri Buddi Compact lässt sich schnell und einfach zusammenbauen.

Packen Sie alle Teile aus und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Zusammenbaus ausgeschaltet und nicht an ein Stromnetz angeschlossen ist.


1. Schieben Sie die 3 Standbeine (D) in die Löcher an der Unterseite des Heizgeräts (C). Achten Sie darauf, dass sie alle fest sitzen und stabil sind.

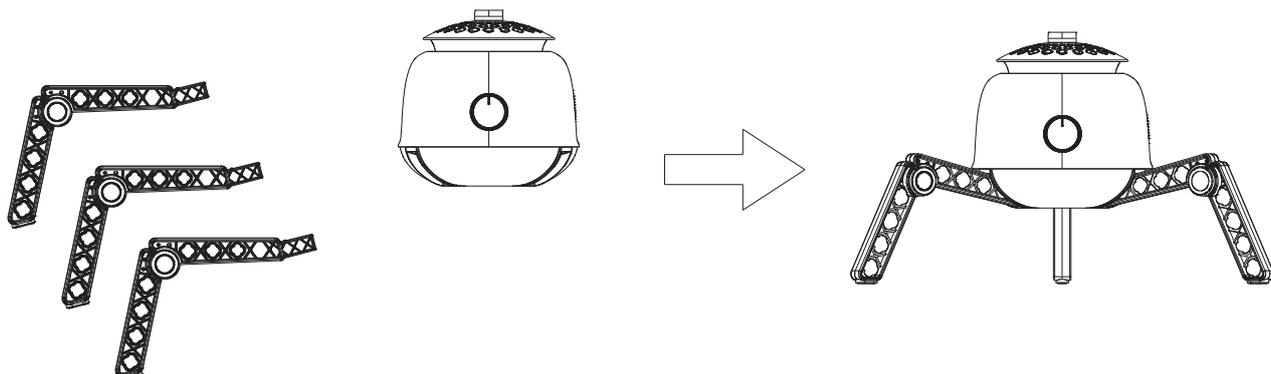

2. Verbinden Sie die 3 Teile der Stange (E) miteinander, indem Sie das Außengewinde im Uhrzeigersinn in das Innengewinde schrauben.
3. Schieben Sie die Stange (E) in das Loch oben am Heizgerät (C), bis sie fest sitzt.

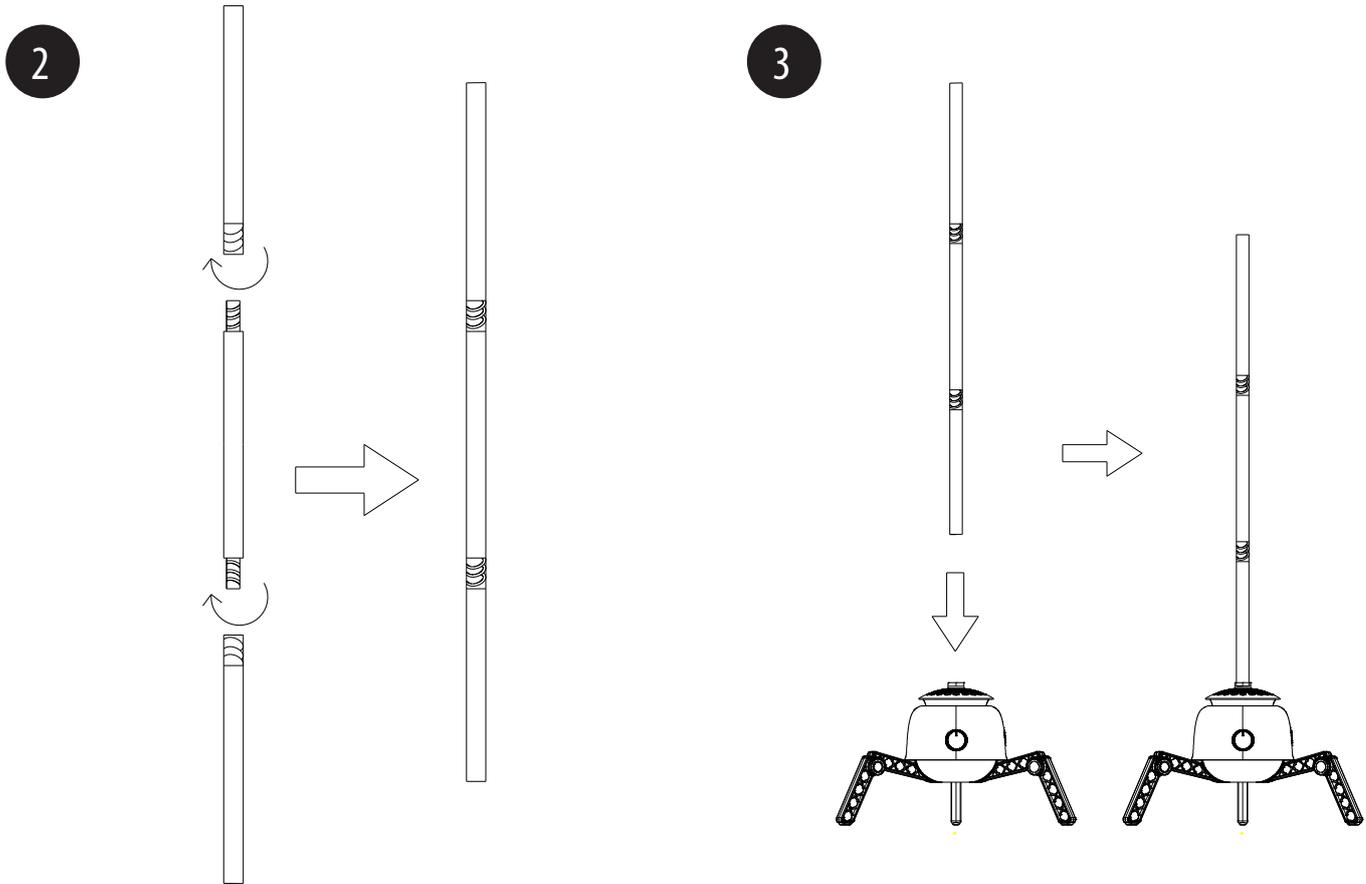

4. Setzen Sie den Kleiderständer (A) auf die Stange (E). Klappen Sie die Arme des Kleiderständers an allen Stellen mit gleichmäßigem Abstand auf.

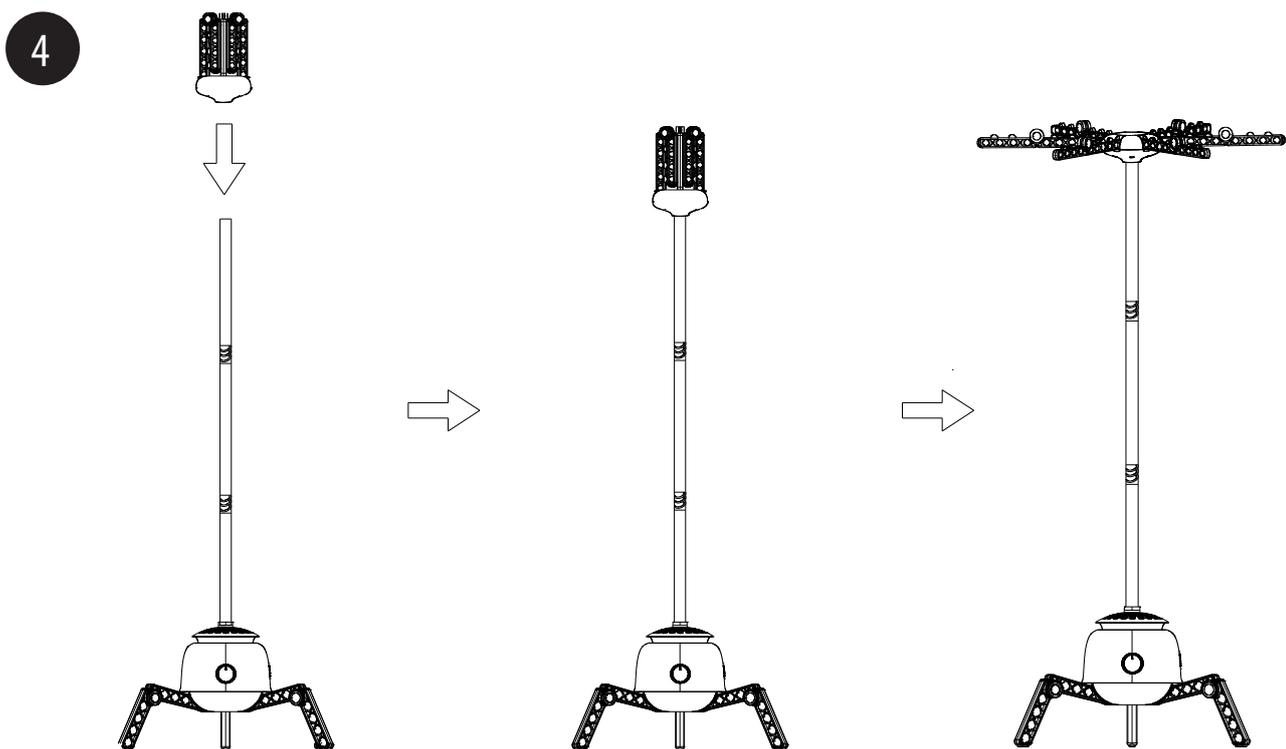






5. Öffnen Sie die Reisverschlüsse der Abdeckung (B). Die Oberseite der Abdeckung ist da, wo sich die 3 Reißverschlüsse befinden, der schwarze Ring befindet sich unten.
6. Ziehen Sie die Abdeckung (B) über den Dri Buddi und achten Sie darauf, dass alle Kleidungsstücke komplett umschlossen werden und dass der schwarze Ring das Heizelement (H) umschließt.

Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung (B) korrekt auf dem Heizgerät platziert ist.

7. Schließen Sie die Reisverschlüsse und klappen Sie die Reisverschlussabdeckung oben herunter. Der Dri Buddi Compact ist jetzt einsatzbereit.

! HINWEIS!

MONTIEREN SIE DIE ABDECKUNG NIEMALS AM DRI BUDDI COMPACT SOLANGE ER EINGESCHALTET / ODER NOCH HEISS IST. DIES KANN DIE BRANDGEFAHR ERHÖHEN ODER DAS GERÄT KANN NICHT RICHTIG GENUTZT WERDEN, WEIL DIE ABDECKUNG NICHT ORDNUNGSGEMÄSS ANGEBRACHT WURDE.

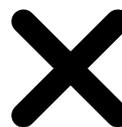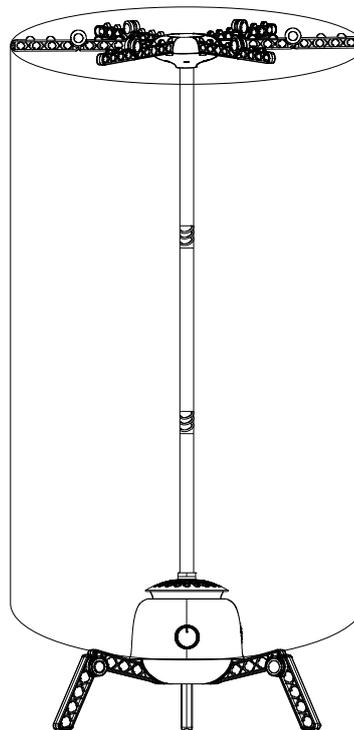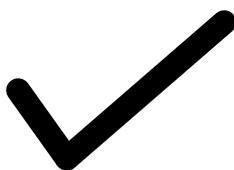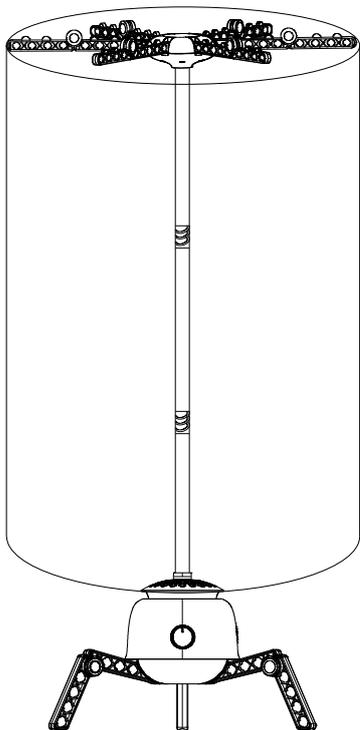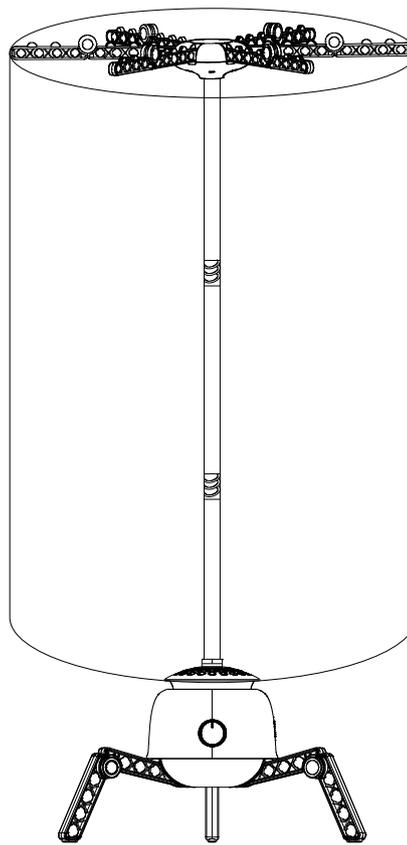

Nutzung des Dri Buddi Compact

Dri Buddi Compact wird nicht für klatschnasse/tropfnasse Kleidung empfohlen. Die Kleidung sollte idealerweise den Schleudergang in der Waschmaschine durchlaufen oder bei Handwäsche gut ausgedrückt werden. Dadurch wird die Trocknungszeit auf ein Minimum reduziert und es kann verhindert werden, dass überschüssiges Wasser auf den Boden bzw. das Heizgerät tropft.

! HINWEIS!

DER DRI BUDDI COMPACT SOLLTE NUR IN GUT BELÜFTETEN RÄUMEN BZW. IN DER NÄHE EINES OFFENEN FENSTERS VERWENDET WERDEN. DAS GERÄT NICHT DIREKT AN EINE WAND STELLEN, SONDERN MINDESTENS EINEN ABSTAND VON 2,5 CM LASSEN, DAMIT DIE LUFT ZIRKULIEREN KANN.

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Dri Buddi Compact vollständig zusammengebaut, ausgesteckt und ausgeschaltet ist. Stellen Sie den Dri Buddi Compact auf eine ebene, trockene Oberfläche. Und schon ist das Gerät einsatzbereit.
2. Öffnen Sie alle drei Reißverschlüsse. Ziehen Sie die Abdeckung herunter, aber lassen Sie den schwarzen Ring noch über dem Heizelement.
3. Hängen Sie Ihre feuchte Kleidung auf Kleiderbügel (Plastikbügel empfohlen) und hängen Sie diese auf den Kleiderständer. Verteilen Sie die Kleidung gleichmäßig auf dem Kleiderständer, um beste Ergebnisse beim Trocknen zu erzielen. Hängen Sie die Kleidung nicht zu dicht aneinander auf. Sie trocknet schneller, wenn die Luft zwischen den Kleidungsstücken zirkulieren kann. Jeder Aufhänger ist für 2-3 Kleiderbügel ausgelegt. Die maximale Belastung, die jeder Aufhänger tragen kann, beträgt 2 kg. Verteilen Sie die Last gleichmäßig auf den Aufhängern des Kleiderständers, um ein Umkippen des Dri Buddi Compact zu vermeiden. Hängen Sie schwerere Kleidung auf die Innenseite und die leichtere Kleidung auf der Außenseite der Aufhänger auf. Übersteigen Sie nicht die maximale Tragkraft von 10 kg. Auf den Dri Buddi Compact kann man bis zu 18 Kleidungsstücke aufhängen.
4. Ziehen Sie die Abdeckung wieder über den Dri Buddi Compact und schließen Sie alle Reisverschlüsse.
5. Schließen Sie den Dri Buddi Compact an eine Steckdose an und schalten Sie ihn ein.
6. Drehen Sie den Timer im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zeit einzustellen – mindestens 30 Minuten, maximal 180 Minuten. Die Betriebsanzeige leuchtet rot, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Nachdem die voreingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich der Dri Buddi Compact von selbst ab.
7. Schalten Sie das Gerät anschließend aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie es ein paar Minuten abkühlen, bevor Sie die Abdeckung öffnen und die Kleiderbügel entfernen.
8. Lassen Sie den Dri Buddi Compact komplett abkühlen, bevor Sie ihn abbauen und wieder platzsparend verstauen.

Pflege und Reinigung

Mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Auf keinen Fall mit Wasser abspülen. Überprüfen Sie die Lüftungsschlitze und die Lufteinlassöffnung an der Seite des Geräts, um sicherzustellen, dass sie nicht verstopft oder verstaubt sind. Verwenden Sie zum Reinigen der Lüftungsschlitze nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

Technische Daten

Gerät	Dri Buddi Compact
Modell	MZX-Y90-1
Netzspannung	220-240V
Spannungsversorgung	50Hz
Leistung	850W
Abmessungen des Geräts (offen)	Ø 64 cm x H 130 cm
Gewicht des Produkts	2,4 kg

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie gegen alle Verarbeitungs- und Materialfehler. Diese Garantie beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte. Für Rückerstattungen und Ersatz senden Sie den Artikel bitte an den Händler zurück, bei dem Sie den Kauf ursprünglich getätigt haben. Sie müssen einen Kaufnachweis vorlegen.

Entsorgung

Dieses Produkt unterliegt der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Es darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur Wiederverwertung zu Ihrer örtlichen Sammelstelle gebracht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder eine zugelassene Entsorgungsstelle.

Kontaktdaten



Produziert für:

JML, Unit 1 Eastside, Port of Tyne, South Shields, UK, NE33 5SP.

JML GmbH, Rheinstraße 3, 63225 Langen, Germany.

Email: info@JMLgroup.co.uk.

Web: www.JMLdirect.com

©JohnMillsLtd/AL/05.24/1384/A. Hergestellt in China

Vertrieb durch:

Genius GmbH

Im Dachstück 8

65549 Limburg

service@genius-germany.de



Genius Kundenservice

Einfach den QR-Code scannen und alle Service-Informationen auf einen Blick erhalten!

Alternativ können Sie sich auch telefonisch an den Kundenservice wenden:

+49 (0) 6431 9 21 96 00

