


Kurzanleitung zur Installation

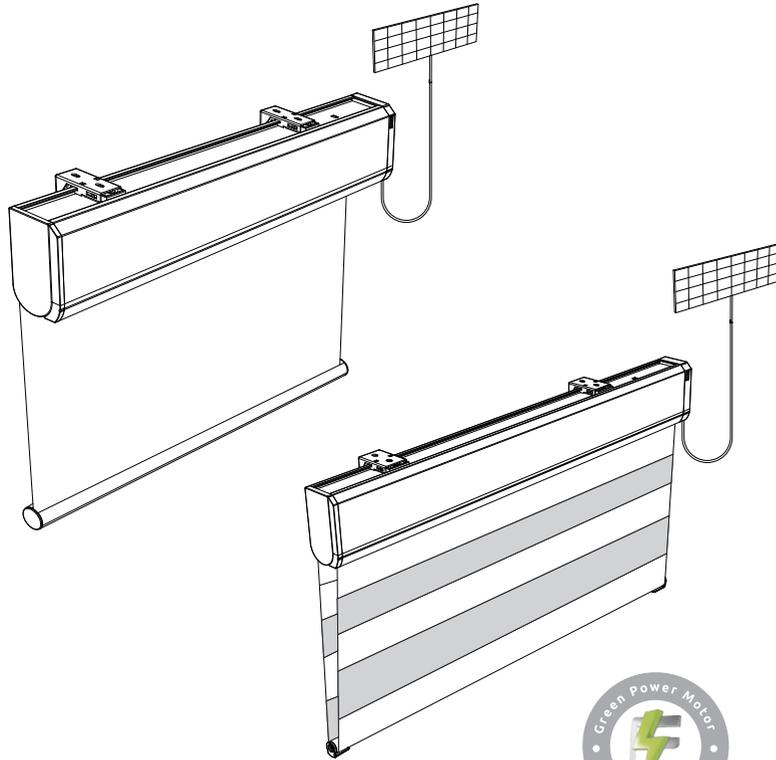


Einfache und schnelle Installation




Geräuscharmer Motor

Verpackungsinhalt


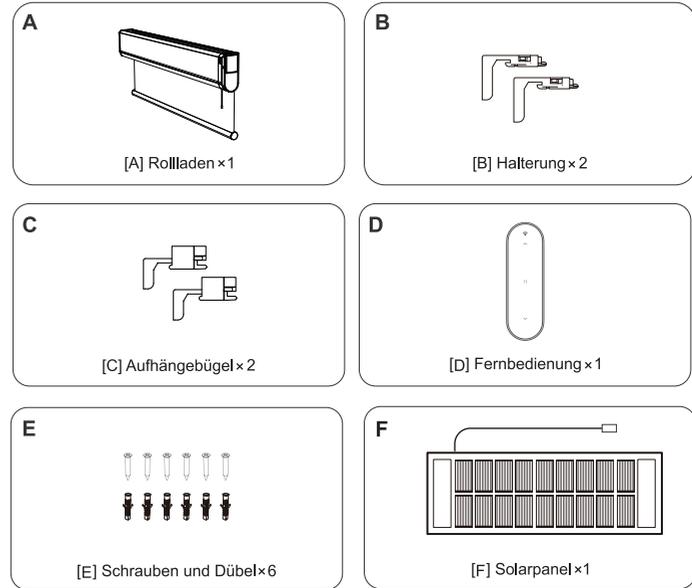


Stromversorgung

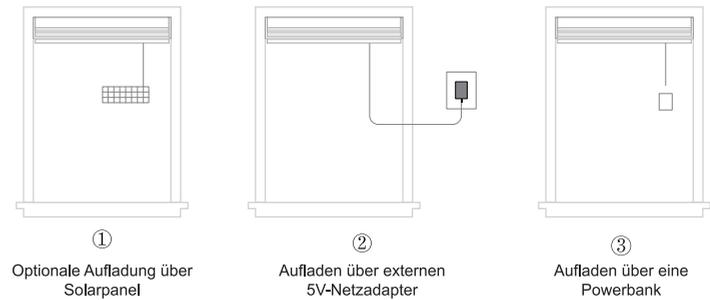


⚠ Apple-Ladekabel und -Adapter werden nicht unterstützt.


Montage ohne Bohren

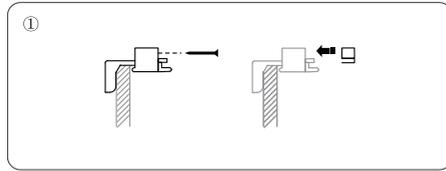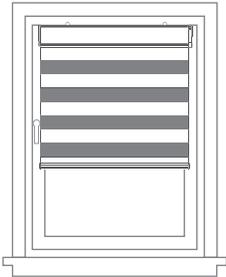


① Befestigen Sie die beiden Aufhängelaschen am Fensterrahmen und sichern Sie sie mit Schrauben. Setzen Sie anschließend die Abdeckkappen auf die Halterungen.

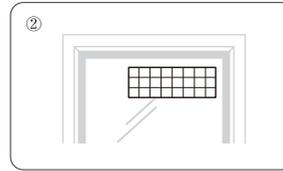

② Befestigen Sie das [F] Solarpanel am Glas (siehe Solarpanel-Handbuch für detaillierte Anweisungen).


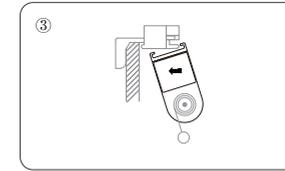


③ Installieren Sie die Beschattung.

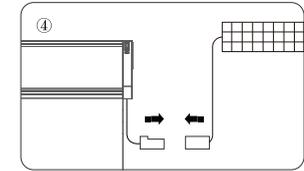


④ Schließen Sie das Verlängerungskabel für die Ladung an.


Montage mit Bohren In die Laibung

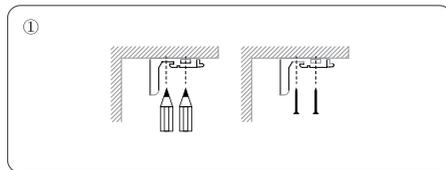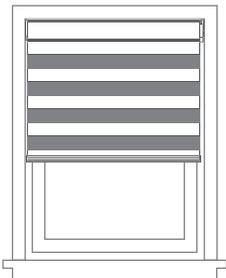


① Markieren Sie die Positionen der beiden [B] Halterung mit einem Bleistift. Verwenden Sie diese Markierungen als Platzierungsreferenz. (Wir empfehlen eine Markierung bei 1/3 und 2/3 der gesamten Länge des Rollos.) Befestigen Sie anschließend die Halterungen mit [E] Schrauben und Dübeln.

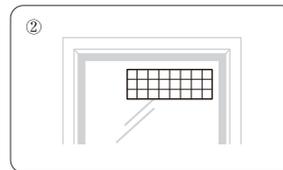

② Befestigen Sie das [F] Solarpanel am Glas (siehe Solarpanel-Handbuch für detaillierte Anweisungen).


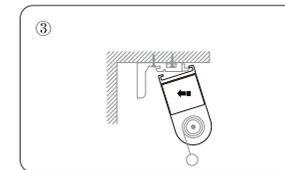


③ Installieren Sie die Beschattung.

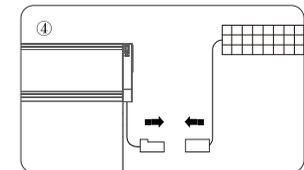


④ Schließen Sie das Verlängerungskabel für die Ladung an.


Außenmontage An die Wand

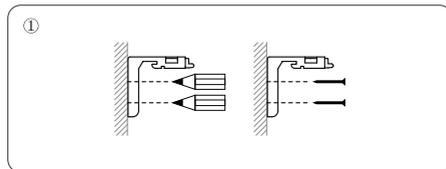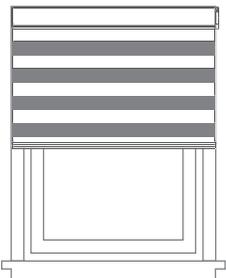


① Markieren Sie die Positionen der beiden [B] Halterung mit einem Bleistift. Verwenden Sie diese Markierungen als Platzierungsreferenz. (Wir empfehlen eine Markierung bei 1/3 und 2/3 der gesamten Länge des Rollos.) Befestigen Sie anschließend die Halterungen mit [E] Schrauben und Dübeln.

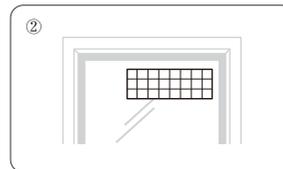

② Befestigen Sie das [F] Solarpanel am Glas (siehe Solarpanel-Handbuch für detaillierte Anweisungen).

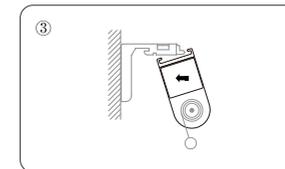

③ Installieren Sie die Beschattung.

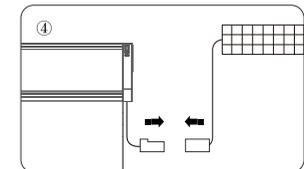

④ Schließen Sie das Verlängerungskabel für die Ladung an.

HINWEIS

Bitte lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig durch, um sich mit der sicheren und effektiven Verwendung vertraut zu machen, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie außerdem die Schnellinstallationsanleitung auf, um sie bei der Nutzung des Produkts als Referenz heranzuziehen.

Die Halterungen und Schrauben sind für Holzfensterrahmen, Gipskartonwände und Betonwände geeignet. Sie können jedoch nicht an Fensterrahmen oder Decken installiert werden, die nicht aus Holz, Gipskarton oder Beton bestehen.

Bitte überprüfen Sie vor der Installation die Materialien und die Festigkeit der Fensterrahmen oder Decken.

Stellen Sie sicher, dass die in der Installationsanleitung angegebene Anzahl an Halterungen sowie die empfohlenen Installationsorte eingehalten werden. Eine unsachgemäße Installation kann dazu führen, dass die Rollläden herunterfallen und Schäden an Gesundheit oder Eigentum verursachen.

Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt und ziehen Sie es nicht grob oder mit Gewalt.

Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich geeignet und nicht für den Außenbereich vorgesehen.

Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Hitze oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in Saunen oder in der Nähe eines Ofens) oder in der Nähe offener Flammen.

Schließen Sie das Fenster oder schieben Sie die Rollläden nach oben, wenn starker Wind weht. Andernfalls könnten starke Winde das Produkt beschädigen oder einen Unfall verursachen.

Platzieren Sie keine Gegenstände, die die Bewegung der Rollläden (auf und ab) behindern könnten, im Bewegungsbereich.

Beschreibung der Funktionstasten


Bitte konsultieren Sie das Handbuch des erworbenen Fernbedienungsmodells.

Motor



Fernbedienung

1-Kanal-Fernbedienung

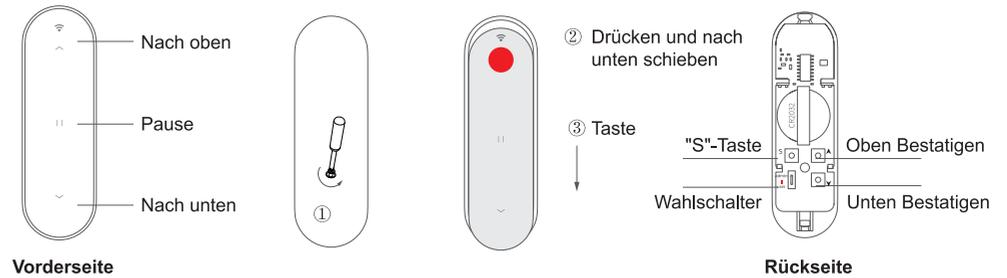

Funktionseinstellungen

Die Fernbedienung und der Motor sind werkseitig voreingestellt und gekoppelt, mit voreingestellten oberen und unteren Endpositionen. **Zur Anpassung beachten Sie bitte den nachstehenden Abschnitt.**



Modusauswahl

Verwenden Sie den Schalter auf der Rückseite der Fernbedienung, um in den "Admin"-Modus zu wechseln, und fahren Sie anschließend mit den untenstehenden Einstellungen fort.


Funktion 1: Einstellung der oberen Grenze Standardmäßig ist die obere Endposition des Rollos auf die höchste Position eingestellt. Wenn Sie diese Position anpassen möchten, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten.



Schritt 1: (Auf der Vorderseite der Fernbedienung) Drücken Sie die Aufwärtstaste einmal, um das Rollo langsam anzuheben, oder zweimal, um es schnell anzuheben. Wenn die gewünschte obere Position erreicht ist, drücken Sie die Pausentaste, um das Rollo zu stoppen.




Schritt 2: (Auf der Rückseite der Fernbedienung) Halten Sie die Taste "▲" gedrückt, bis der Motor einmal zuckt – damit wird die obere Endposition gespeichert.

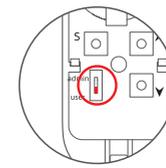

Schritt 3: Schalten Sie die Fernbedienung zurück in den "Benutzer"-Modus für den normalen Gebrauch.


Funktion 2: Einstellung der unteren Grenze Der Vorhang ist werkseitig mit einer standardmäßigen Absenklänge voreingestellt. Sie können den Absenkbereich entsprechend der tatsächlichen Fensterhöhe anpassen. Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um eine individuelle untere Grenze festzulegen.

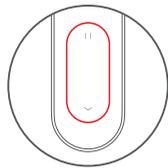

Schritt 1: (Auf der Vorderseite der Fernbedienung) Drücken Sie die Abwärtstaste einmal, um das Rollo langsam abzusenken, oder zweimal, um es schnell abzusenken. Sobald die gewünschte untere Position erreicht ist, drücken Sie die Pausentaste, um das Rollo zu stoppen.




Schritt 2: (Auf der Rückseite der Fernbedienung) Halten Sie die Taste "▼" gedrückt, bis der Motor einmal zuckt – damit wird die untere Endposition gespeichert.

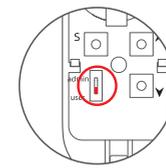


Schritt 3: Schalten Sie die Fernbedienung zurück in den "Benutzer"-Modus für den normalen Gebrauch.


Funktion 3: Erneutes Koppeln der Fernbedienung mit dem Rollo Wenn die Fernbedienung die Verbindung zum Rollo verliert, führen Sie die folgenden Schritte zur Wiederverbindung durch:

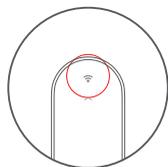

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass der Motor eingeschaltet ist, indem Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken.

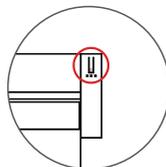


Schritt 2: Halten Sie die "M"-Taste am Motor (oben rechts am Rollo) 3 Sekunden lang gedrückt. Der Motor zuckt einmal – das zeigt an, dass der Kopplungsmodus aktiviert wurde.

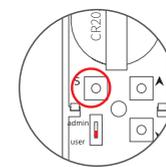

Schritt 3: Halten Sie die "S"-Taste auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt. Der Motor zuckt erneut, um die erfolgreiche Kopplung zu bestätigen. Jetzt können Sie mit Funktion 1 oder Funktion 2 fortfahren, um die obere und untere Grenze einzustellen.

Funktion 4: Laufrichtung des Motors umkehren


Wenn die Laufrichtung des Rollos der Richtung auf der Fernbedienung entgegengesetzt ist, folgen Sie den folgenden Schritten, um die Richtung des Motors umzukehren.

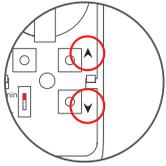

Methode 1:

Schritt 1: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "▲" und "▼", bis der Motor einmal zuckt.

Schritt 2: Schalten Sie die Fernbedienung zurück in den "Benutzer"-Modus für den normalen Betrieb.

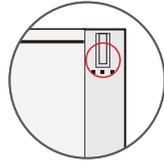


Methode 2

Schritt 1: Halten Sie die "M"-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor dreimal zuckt.

Schritt 2: Schalten Sie die Fernbedienung zurück in den "Benutzer"-Modus für den normalen Betrieb.

Funktion 5: Fernbedienung entkoppeln

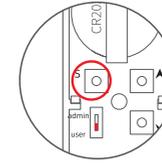

Schritt 1: Schalten Sie die Fernbedienung in den "Admin"-Modus.

Schritt 2: Drücken Sie fünfmal die "S"-Taste. Der Motor zuckt einmal, um zu bestätigen, dass die Fernbedienung entkoppelt wurde.




Modusauswahl

Bleiben Sie im "Benutzer"-Modus, um den Vorgang fortzusetzen.

Funktion 6: Hinzufügen Ihrer bevorzugten Schattenposition

Wenn Sie eine bevorzugte Schattenposition einstellen möchten, folgen Sie diesen Schritten:

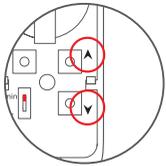

Schritt 1: Stoppen Sie das Rollo an der gewünschten Position.


Schritt 2: Drücken Sie die Tasten "▲" und "▼" gleichzeitig länger als 2 Sekunden. Der Motor zuckt einmal, um die erfolgreiche Einstellung zu bestätigen.

Um eine neue bevorzugte Position festzulegen, wiederholen Sie einfach die obigen Schritte.

Um diese Position während des Betriebs zu aktivieren, drücken Sie beide Tasten erneut länger als 2 Sekunden.

Funktion 7: Einstellung der Motorgeschwindigkeit

Der Motor unterstützt drei Geschwindigkeitsstufen. Standardmäßig ist Stufe 1 eingestellt. Je langsamer die Geschwindigkeit, desto leiser arbeitet der Motor.

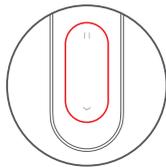


Halten Sie beide Tasten gedrückt, bis der Motor zuckt – dies zeigt an, dass sich die Geschwindigkeit um eine Stufe erhöht oder verringert hat.

Jeder Vorgang erhöht oder verringert die Geschwindigkeit nur um eine Stufe.

Sobald eine Geschwindigkeitsstufe erreicht ist, zuckt der Motor entsprechend oft:

- Stufe 1: Motor zuckt einmal
- Stufe 2: Motor zuckt zweimal
- Stufe 3: Motor zuckt dreimal

	Bedienung	Motor-Rückmeldung	Funktion
 Motor "M" Taste	2 Sekunden drücken	Motor joggt einmal	Koppelmodus starten
	10 Sekunden drücken	Motor joggt dreimal	Laufrichtung des Motors umkehren
	15 Sekunden drücken	Motor joggt viermal	Werkseinstellungen wiederherstellen

	Kontrollleuchte	Grund
 Kontrollleuchte	Blinkt schnell während des Motorbetriebs	 Niedriger Batteriestand
	Blinkt langsam während des Ladevorgangs	 Wird geladen
	Leuchtet dauerhaft während des Ladevorgangs	 Ladezustand > 90 %