

AKASO

EK7000

A C T I O N K A M E R A



BENUTZERHANDBUCH

8328-USB-C

Inhalte

Wichtige Mitteilungen	01	>>
Hinweise zur Verwendung des wasserdichten Gehäuses	02	>>
Was Ist in der Box	04	>>
Ihre EK7000	05	>>
Erste Schritte	06	>>
Übersicht der Modi	10	>>
Anpassen Ihres EK7000	13	>>
Verwendung des Wifi der Kamera und der AKASO GO-App	18	>>
Wiedergabe Ihrer Inhalte	25	>>
Datenübertragung	26	>>
Wartung der Kamera	27	>>
Maximierung der Batterielebensdauer	28	>>
Lagerung und Betrieb von Batterien	28	>>
Fernbedienung	29	>>
Montage Ihrer Kamera	32	>>
Kontaktieren uns	34	>>

Um detaillierte Anweisungen zur Bedienung dieser Kamera zu erhalten, sehen Sie sich die Anleitungs-Videos an, indem Sie den bereitgestellten QR-Code scannen oder diesen Link besuchen: <https://www.akasotech.com/videos>.



Wichtige Mitteilungen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen AKASO EK7000 Action-Kamera! Sie freuen sich bestimmt schon darauf, Ihre neue Kamera zu benutzen, aber bitte nehmen Sie sich zuerst etwas Zeit, um sich mit diesem Handbuch vertraut zu machen, damit Sie die Funktionen Ihrer Kamera optimal nutzen und sie sicher verwenden können. Es ist wichtig, dass Sie die Firmware der Kamera regelmäßig aktualisieren. Verbinden Sie Ihre Kamera mit der AKASO GO-App über das WLAN der Kamera, um die neueste Firmware herunterzuladen und zu installieren.

1. Diese Kamera ist ein Präzisionsinstrument. Schützen Sie sie vor Stürzen oder Stößen, um Schäden zu vermeiden.
2. Bewahren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Geräten oder Gegenständen mit starken Magnetfeldern oder Strom, wie Motoren und Magneten, auf.
3. Stellen Sie sicher, dass die Kamera innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs betrieben wird. Vermeiden Sie es, die Kamera über einen längeren Zeitraum hohen oder niedrigen Temperaturen auszusetzen, da dies ihre Lebensdauer verkürzen kann.
4. Das Kameragehäuse ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es daher in das wasserdichte Gehäuse ein und stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen fest verschlossen sind, bevor Sie die Kamera unter Wasser tauchen.
5. Spülen Sie die Kamera nach der Verwendung in Salzwasser mit Süßwasser ab und trocknen Sie sie vorsichtig mit einem weichen Tuch.
6. Vermeiden Sie es, die Kamera über einen längeren Zeitraum aufzuladen. Halten Sie die Kamera während des Ladevorgangs von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden.
7. Nehmen Sie den Akku aus der Kamera, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen wollen.
8. Bewahren Sie die Kamera nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen und feuchtigkeitsgefährdeten Bereichen auf.



Hinweise zur Verwendung des wasserdichten Gehäuses

Diese Kamera ist nicht wasserdicht. Daher ist es unerlässlich, sie vor der Nutzung in feuchten oder Unterwasserumgebungen in das mitgelieferte wasserdichte Gehäuse zu legen. Das Gehäuse schützt Ihre Kamera während Ihrer Abenteuer vor Schlamm, Schmutz, Staub und vor allem vor Wasser. Wenn die Kamera sicher im Gehäuse verstaut ist, können Sie problemlos bis zu 40 Meter (132 Fuß) tief tauchen.

Um das volle Potenzial des wasserdichten Gehäuses auszuschöpfen, befolgen Sie bitte diese Richtlinien:

Vor der Verwendung

1. Überprüfen Sie das Gehäuse sorgfältig auf Abnutzungserscheinungen, Risse oder andere Schäden. Ersetzen oder reparieren Sie es bei Bedarf umgehend, um die Schutzfunktion zu gewährleisten.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Tasten am Gehäuse ordnungsgemäß funktionieren, und untersuchen Sie die Gummidichtung auf Schäden oder Verformungen, die zu Undichtigkeiten führen könnten.
3. Reinigen Sie die Oberfläche der Kamera gründlich, um Staub, Schmutz oder Öl zu entfernen, die die wasserdichte Versiegelung beeinträchtigen könnten.
4. Sobald die Kamera im Gehäuse ist, vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper in der Nähe der Gummidichtung eingeschlossen sind, und schließen Sie die Rückseite fest, um eine sichere, wasserdichte Versiegelung zu gewährleisten.

Während der Verwendung

1. Vermeiden Sie eine zu lange Unterwasserverwendung, um das Gehäuse und die internen Komponenten nicht unnötig zu belasten.
2. Überschreiten Sie nicht die maximale Tauchtiefe, da übermäßiger Druck zu Undichtigkeiten oder Rissen führen und die Kamera beschädigen könnte.



Nach der Verwendung

1. Spülen Sie das Gehäuse nach jeder Nutzung gründlich mit klarem Wasser ab, um Salz, Chlor oder Schmutz zu entfernen, und trocknen Sie es vollständig, um Wasserflecken oder Ablagerungen zu vermeiden.
2. Lassen Sie das Gehäuse 5–10 Minuten in sauberem Wasser einweichen und schütteln Sie es dabei leicht, um eventuelle Rückstände zu lösen.
3. Reinigen und trocknen Sie sowohl das Innere als auch das Äußere des Gehäuses mit einem weichen Tuch. Lassen Sie es anschließend an einem gut belüfteten Ort vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie es verstauen.

Zusätzliche

Tipps:

1. Testen Sie die Wasserdichtigkeit vor der Nutzung, indem Sie das Gehäuse in flaches Wasser tauchen und auf Undichtigkeiten prüfen.
2. Verwenden Sie keine Wärmequellen wie Haartrockner zum Trocknen des Gehäuses, da übermäßige Hitze die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen kann.
3. Vermeiden Sie die Verwendung des Gehäuses in heißen Quellen, beim Baden oder unter extremen Wetterbedingungen, da hohe Temperaturen und korrosive Elemente die Lebensdauer verkürzen können.
4. Wenn es plötzliche Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen gibt, setzen Sie das Gehäuse nicht ein, um Kondensation im Inneren zu verhindern, die die Bildqualität beeinträchtigen könnte.
5. Schützen Sie das Gehäuse vor starken Erschütterungen oder Stößen, da diese die Dichtungen beschädigen und die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen könnten.
6. Versuchen Sie niemals, das Gehäuse zu zerlegen, da dies seine Schutzfunktion beeinträchtigen könnte.

Was Ist in der Box



EK7000
x 1



Wasserdichtes
Gehäuse x 1



Batterieladegerät
x 1



Batterie
x 2



USB-Kabel
x 1



Fernbedienung
x 1



Fernbedienungsband
x 1



Schutzgehäuse
x 1



Klemme
x 1



Klemme 2
x 1



Schnallenhalterung
x 1



J-Haken-Halterung
x 1



E Halterung
x 1



C Halterung
x 1



D Halterung
x 1



F Halterung
x 1



AHalterung
x 1



HHalterung
x 1



Helmbefestigung
x 2



Schraubenschlüssel
x 1



Binden
x 4



Anbindungen
x 5



Lintentuch
x 1




Doppelseitiges
Klebeband x 2



Kurzanleitung
x 1



Ihre EK7000

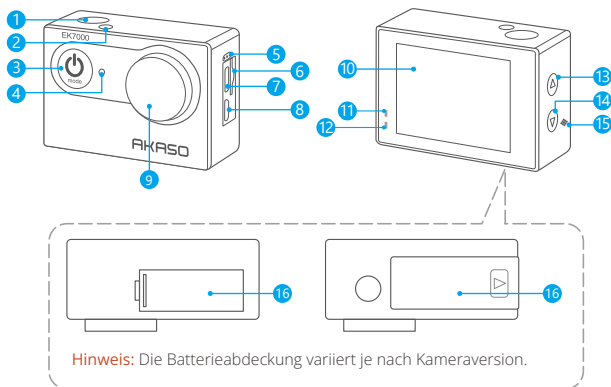

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1 Auslöser / Auswahltaste | 9 Linse |
| 2 Arbeit / Wifi-Anzeigeleuchte | 10 Berühren Bildschirm |
| 3 Power / Mode / Exit-Taste | 11 Arbeitsindikator |
| 4 Ladestatusleuchte | 12 Ladeindikator |
| 5 Mikrofon | 13 Aufwärts-Taste |
| 6 Speicherkartensteckplatz | 14 Abwärts / Wifi-Taste |
| 7 USB / Externer Mik-Anschluss | 15 Lautsprecher |
| 8 HDMI-Anschluss | 16 Batterieabdeckung |

Hinweis: Die Kamera nimmt im wasserdichten Gehäuse keinen Ton auf.



Erste Schritte

Willkommen bei Ihrem neuen EK7000. Um Videos und Fotos aufzunehmen, benötigen Sie eine Speicherkarte (separat erhältlich).

Verwendung von Speicherkarten

Verwenden Sie Markenspeicherkarten, die diese Anforderungen erfüllen:

- Class 10 oder UHS-I Einstufung.
- Kapazität bis zu 256GB (FAT32).


Hinweis:

- Eine Speicherkarte im FAT32-Format beendet die Aufnahme, wenn die Größe einer Datei 4 GB überschreitet, und beginnt eine neue Datei aufzunehmen.
- Speicherkarten, die größer als die maximal zulässige Kapazität sind, können Probleme wie Nicht-Erkennung oder sogar Kamerafehlfunktionen wie Nicht Reagieren oder Firmware-Ausfälle verursachen.

Einsetzen der Speicherkarte

Suchen Sie zuerst den Speicherkartenslot und setzen Sie die Speicherkarte in die angezeigte Richtung ein. Zum Entfernen der Karte drücken Sie sie mit dem Fingernagel in den Slot, und sie springt dann heraus.

Hinweis: Schalten Sie die Kamera vor der Installation aus.

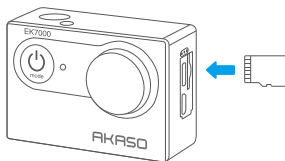



Formatieren der Speicherkarte

Vor der Verwendung formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera. Um Ihre Speicherkarte in gutem Zustand zu halten, sollten Sie sie regelmäßig neu formatieren. Das Formatieren löscht alle Ihre Daten, daher sollten Sie Ihre Fotos und Videos vorher sichern.

1. Drücken Sie im Vorschaubildschirm siebenmal die Modus-Taste, um auf die Systemeinstellungen zuzugreifen, und drücken Sie die Abwärtstaste, bis Sie die Option „Formatieren“ finden.
2. Drücken Sie die Auslösetaste und wählen Sie die Option „Ja“.
3. Drücken Sie erneut die Auslösetaste, um das Formatieren zu bestätigen.
4. Warten Sie einige Sekunden, bis die Karte erfolgreich formatiert ist.

Einsetzen der Batterie

Öffnen Sie die Verschlussicherung der Batteriefachabdeckung, setzen Sie dann die Batterie in das Fach ein und schließen Sie die Abdeckung. Zum Entfernen der Batterie ziehen Sie am Batterieband.

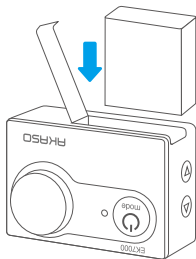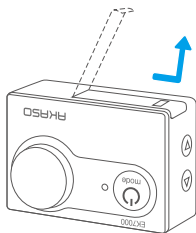

Laden der Kamera

Suchen Sie den USB-Stromanschluss und verbinden Sie die Kamera mit einem USB Adapter oder einem Computer mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels. Die Ladeanzeige bleibt während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist. Sobald die Kamera vollständig geladen ist, trennen Sie das Kabel.

Tipp: Laden Sie die Kamera vor der ersten Nutzung vollständig auf. Sie können die Batterie auch separat mit dem mitgelieferten Ladegerät aufladen. Mit 4K30-Aufnahme, deaktivierter Bildstabilisierung und aktiviertem Bildschirmschoner kann die Kamera bis zu 90 Minuten laufen.

Ein- und Ausschalten

Einschalten: Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten. Sobald der Bildschirm Kamera Informationen anzeigt und die Betriebsanzeige leuchtet, ist die Kamera eingeschaltet.

Ausschalten: Wenn die Kamera eingeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten. Die Betriebsanzeige erlischt ebenfalls.

WLAN ein- und ausschalten

Einschalten: Drücken Sie im Vorschaubildschirm die Abwärts-/WLAN-Taste, um WLAN einzuschalten.

Ausschalten: Drücken Sie im WLAN-Bildschirm die Abwärts-/WLAN-Taste, um WLAN auszuschalten.

Tipp: Sie können die Kamera nicht im WLAN-modus betreiben. Wenn das Wifi der Kamera aktiviert ist, aber nicht innerhalb von 3 Minuten mit der App verbunden ist, wird es automatisch deaktiviert. Aktivieren Sie das WLAN der Kamera erneut, um sich wieder mit der App zu verbinden.

Audioaufnahme ein- und ausschalten

Drücken Sie im Vorschaubildschirm die Aufwärtstaste, um die Audioaufnahme ein oder auszuschalten.

Wechseln der Modi

Modus wechseln: Drücken Sie im Vorschaubildschirm die Modus-Taste, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln: Video, Foto, Video-Wiedergabe, Foto Wiedergabe, Video-Einstellungen, Foto-Einstellungen, Allgemeine Einstellungen und Systemeinstellungen.

Modus beenden: Drücken Sie die Modus-Taste, um den aktuellen Modus zu verlassen. Im System-Einstellungsbildschirm drücken Sie die Modus-Taste, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren.

Zoomen

Drücken und halten Sie im Vorschaubildschirm die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um hinein- oder herauszuzoomen. Die EK7000 Action-Kamera unterstützt einen bis zu 4-fachen Zoom.

Hinweis: Die Zoom-Funktion ist nur im Fotomodus verfügbar und kann nur bei einer Auflösung von 12 MP oder niedriger verwendet werden.

Verwenden der Auslösetaste

Im Foto- oder Videomodus drücken Sie die Auslösetaste, um Fotos aufzunehmen oder die Videoaufnahme zu starten. Um die Aufnahme im Videomodus zu stoppen, drücken Sie die Auslösetaste erneut.


Übersicht der Modi

Die Kamera verfügt über 8 Modi: Video, Foto, Video-Wiedergabe, Foto-Wiedergabe, Videoeinstellungen, Fotoeinstellungen, Allgemeine Einstellungen und Systemeinstellungen.

Drücken Sie im Vorschaubildschirm die Modus-Taste, um zwischen den Modi zu wechseln.

Videomodus

Die Kamera startet standardmäßig im Videomodus. In diesem Modus drücken Sie die Auslösetaste, um die Videoaufnahme zu starten. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die Auslösetaste erneut.

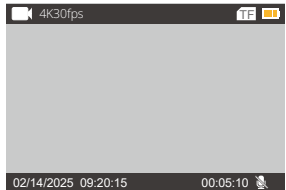

Fotomodus

Drücken Sie im Vorschaubildschirm einmal die Modus-Taste, um in den Fotomodus zu wechseln. In diesem Modus drücken Sie die Auslösetaste, um ein Foto mit der voreingestellten Fotoauflösung aufzunehmen.



Video-Wiedergabemodus

Drücken Sie im Vorschaubildschirm zweimal die Modus-Taste, um in den Video-Wiedergabemodus zu wechseln. In diesem Modus drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um das gewünschte Video auszuwählen, und drücken Sie dann die Auslösetaste, um es im Vollbildmodus abzuspielen.


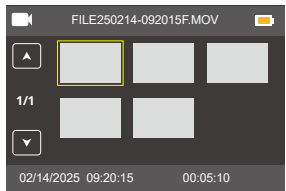



Foto-Wiedergabemodus

Drücken Sie im Vorschaubildschirm dreimal die Modus-Taste, um in den Foto-Wiedergabemodus zu wechseln. In diesem Modus drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um das gewünschte Foto auszuwählen, und drücken Sie dann die Auslösetaste, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.

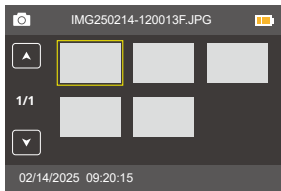


Videoeinstellungenmodus

Drücken Sie im Vorschaubildschirm viermal die Modus-Taste, um in den Videoeinstellungenmodus zu wechseln.

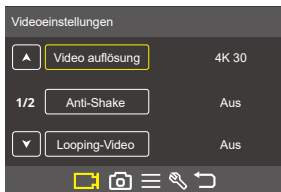


Fotoeinstellungenmodus

Drücken Sie im Vorschaubildschirm fünfmal die Modus-Taste, um in den Fotoeinstellungenmodus zu wechseln.

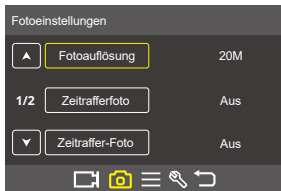


Einstellenmodus

Drücken Sie im Vorschaubildschirm sechsmal die Modus-Taste, um in den Allgemeinen Einstellungsmodus zu wechseln.

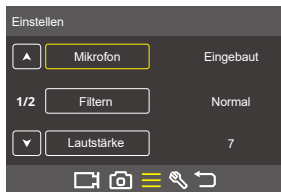

Allgemeine Einstellungenmodus

Drücken Sie im Vorschaubildschirm siebenmal die Modus-Taste, um in den Systemeinstellungenmodus zu wechseln.

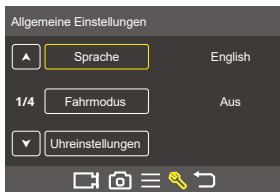

Anpassen Ihres EK7000

Videoeinstellungen

1. Video auflösung

4K 30fps/EIS 4K 30fps/2.7K 30fps/1080P 60fps/1080P 30fps/720P 120fps/720P 60fps
(Standard: 4K 30fps)

Konfigurieren Sie die Auflösungseinstellungen vor der Videoaufnahme. Die Kamera kann Videos mit bis zu 4K 30fps aufnehmen.

Hinweis: Das Aufnehmen von Videos in warmen Umgebungen mit hoher Auflösung und Bildrate verbraucht mehr Energie. Die Videoauflösung wird automatisch auf EIS 4K30 gesetzt, wenn EIS aktiviert ist.

2. Anti-Shake (Bildstabilisierung)

Aus/An (Standard: Aus)

Die elektronische Bildstabilisierung reduziert effizient Verwacklungen und sorgt für ruhige und klare Videos. Diese Funktion eignet sich ideal für Aktivitäten wie Radfahren, Skaten oder handgeführte Aufnahmen.

3. Looping-Video

Aus/1 Min./3 Min./5 Min. (Standard: Aus)

Legen Sie die Dauer der Schleifenaufnahme fest, um kurze Videoclips zu erstellen. Wenn Sie beispielsweise „Schleifenvideo“ auf „3 Min.“ setzen, speichert die Kamera alle drei Minuten eine neue Datei. Sobald der Speicher voll ist, werden alte Videos automatisch überschrieben, um eine kontinuierliche Aufnahme zu gewährleisten.

4. Zeitraffer-Video

Aus/1 Sek./3 Sek./5 Sek./10 Sek./20 Sek./30 Sek./60 Sek. Standard: Aus)

Stellen Sie die Frequenz ein, mit der Videobilder erfasst und zu einem kurzen Clip zusammengefügt werden. Diese Funktion eignet sich besonders gut für sich verändernde Szenen wie Wolken, Sterne oder Sonnenuntergänge.

Hinweis: Zeitraffer-Videos werden ohne Ton aufgenommen.



Fotoeinstellungen

1. Fotoauflösung

20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/4MP (Standard: 20MP)

Legen Sie die Auflösung vor der Aufnahme fest. Die Kamera kann Fotos mit bis zu 20 MP aufnehmen. Höhere Auflösungen bieten mehr Details, erzeugen jedoch größere Dateigrößen.

2. Zeitraffferfoto

Aus/1 Sec./2 Sec./5 Sec./10 Sec./30 Sec./60 Sec. (Standard: Aus)

Bestimmen Sie das Intervall für Serienaufnahmen im Fotomodus. Wenn Sie beispielsweise „3 Sec.“ auswählen, startet die Kamera einen 3-Sekunden-Countdown und nimmt dann ein Foto auf. Dies wird fortgesetzt, bis Sie die Auslösetaste erneut drücken.

3. Zeitraffer-Foto

Aus/2 Sek./5 Sek./10 Sek. (Standard: Aus)

Legen Sie die Verzögerung vor der Aufnahme eines Fotos fest. Wenn Sie „2 Sec.“ auswählen, beginnt ein 2-Sekunden-Countdown, bevor das Foto automatisch aufgenommen wird.

4. Foto Burst

Aus /3 Fotos/5 Fotos (Standard: Aus)

Bestimmen Sie die Anzahl der Bilder, die pro Sekunde aufgenommen werden sollen. Die Kamera nimmt dann Fotos in der eingestellten Geschwindigkeit auf.

Einstellgen

1. Mikrofon

Eingebaut/Extern (Standardeinstellung: Eingebaut)

Wählen Sie zwischen dem eingebauten oder einem externen Mikrofon. Wenn Sie ein externes Mikrofon verwenden möchten, wählen Sie zuerst „Extern“ und schließen dann ein kompatibles Mikrofon an den USB-Anschluss der Kamera an.

Tipp: Falls Sie kein externes Mikrofon nutzen, stellen Sie sicher, dass „Eingebaut“ ausgewählt ist, damit Ton während der Videoaufnahme korrekt aufgezeichnet wird.

2. Filtern

Normal/Schwarz-Weiß/Retro/Negativ/Warm/Kühl/Rot/Grün/Blau (Standard: Normal)

Wählen Sie einen geeigneten Filter für Ihre Fotos oder Videos, um deren visuelle Wirkung zu verbessern.

3. Lautstärke

0-10 (Standard: 7)

Passen Sie die Lautstärke der Warntöne Ihrer EK7000 an.

4. Signal

Aus /An (Standard: An)

Tonsignal Stellen Sie die Lautstärke der Benachrichtigungen Ihrer EK7000 ein.

5. Belichtung

2 / 1,7 / 1,3 / 1 / 0,7 / 0,3 / 0 / -0,3 / -0,7 / -1 / -1,3 / -1,7 / -2 (Standard: 0)

Stellen Sie die Helligkeit Ihrer Fotos und Videos ein. Ein höherer EV-Wert sorgt für hellere Bilder, während ein niedrigerer Wert dunklere Bilder erzeugt.

6. Fernbedienung

Aus/An (Standard: An)

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Ihre EK7000 mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern.

Allgemeine Einstellungen

1. Sprache

English/Español/Deutsch/Italiano/Français/Português/Русский/Latviski/Poiski/Română/Slovenčina/Український/한국인/Čeština/简体中文/繁體中文/日本語 (Standard: English)

Stellen Sie die Sprache der Kameraoberfläche ein.

2. Fahrmodus

Aus/An (Standard: Aus)

Wenn die Kamera an eine Stromquelle angeschlossen ist, startet sie automatisch

im Videomodus und beginnt mit der Aufnahme. Sobald die Stromverbindung getrennt wird, schaltet sie sich aus und speichert das aufgenommene Video. Falls die SD-Karte voll ist, werden die ältesten Aufnahmen automatisch gelöscht, um Platz für neue zu schaffen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur im Videomodus verfügbar. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, vermeiden Sie die Nutzung der Kamera in Umgebungen über 45°C, z. B. in einem unbeheizten Auto im Sommer.

3. Uhreinstellungen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein. Die Kamera synchronisiert Datum und Uhrzeit automatisch mit Ihrem Smartphone, wenn sie mit der AKASO GO App verbunden ist.

4. Datumsformat

JJJJ MM TT, MM TT JJJJ, TT MM JJJJ (Standard: MM TT JJJJ)

Wählen Sie das gewünschte Format für die Datumseinstellung aus.

5. Stempel

Aus/An (Standard: An)

Wenn aktiviert, wird ein Wasserzeichen mit Datum und Uhrzeit auf Ihren Fotos und Videos hinzugefügt.

6. Flimmern

50Hz/60Hz (Standard: 60Hz)

Wählen Sie die Frequenz aus, mit der das Video aufgenommen oder auf dem Fernseher wiedergegeben wird, je nach Region. Wenn Sie im Nordosten der USA leben, stellen Sie die Netzfrequenz auf 60 Hz ein. Wenn Sie außerhalb dieses Gebiets leben, stellen Sie sie auf 50 Hz ein. Achten Sie darauf, das richtige Format auszuwählen, um Lichtwellen bei der Aufnahme in Innenräumen zu vermeiden.

7. LCD drehen

Aus/An (Standard: Aus)

Ändert die Bildorientierung, um kopfstehende Aufnahmen zu vermeiden.

Hinweis: Das Benutzerinterface wird ebenfalls umgedreht, wenn diese Option aktiviert ist.

8. LCD-Energiesparen

Aus/30 Sek./1 Min./3 Min. (Standard: 1 Min.)

Legen Sie fest, wann das Kameradisplay in den Ruhemodus wechseln soll, um den Akku zu schonen. Wenn Sie den Bildschirm wieder aktivieren möchten, tippen Sie einfach darauf oder drücken Sie eine beliebige Taste.

9. Abschalten

Aus/30 Sek./1 Min./3 Min. (Standard: 3 Min.)

Legen Sie fest, nach welcher Dauer der Inaktivität sich die Kamera automatisch ausschalten soll. Wenn die Kamera innerhalb der gewählten Dauer nicht bedient wird, schaltet sie sich aus.

10. TF-Karte format.

Ja/Nein (Standard: Nein)

Um Ihre microSD-Karte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig neu. Durch das Formatieren werden alle Ihre Inhalte gelöscht, daher sollten Sie zuerst Ihre Fotos und Videos sichern.

11. Einrichtung rücks.

Ja/Nein (Standard: Nein)

Zurücksetzen Diese Option setzt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

12. FW-Version

Branche: AKASO

Modell: EK7000

Version: DLC7789IPS135V3

Aktualisierungszeitpunkt: xxxxxxxx

Sie können die Marke, das Modell, die Version und den Aktualisierungszeitpunkt Ihrer EK7000 überprüfen.

Verwendung des Wifi der Kamera und der AKASO GO-App

(1) Merkmale des Wifi der Kamera

Die WLAN-Funktion der Kamera ermöglicht es, die Kamera mit der AKASO GO-App zu verbinden, um eine Vorschau anzuzeigen oder Dateien zu übertragen.

Hinweis: Das Wifi der Kamera ist nicht mit dem Internet verbunden. Trennen Sie die Verbindung, um den Internetzugang wiederherzustellen.

(2) Funktionen der AKASO GO-App

- ① Zeigen Sie den Status der Kamera auf Ihrem Telefon an.
- ② Steuern Sie die Kamera aus der Ferne mit Ihrem Telefon.
- ③ Vorschau der auf der SD-Karte gespeicherten Videos und Fotos.
- ④ Bearbeiten oder teilen Sie Videos oder Fotos, die Sie mit Ihrer Kamera aufgenommen haben.
- ⑤ Aktualisieren Sie die Firmware der Kamera.

Tipps:

- ① Stellen Sie sicher, dass das WLAN der Kamera aktiv ist, bevor Sie sich mit der AKASO GO-App verbinden.
- ② Die Kamera kann nicht im WLAN-Modus betrieben werden. Wenn Sie den WLAN-Bildschirm verlassen, wird die WLAN-Verbindung der Kamera automatisch getrennt.

(3) Herunterladen der AKASO GO-App

- ① Um Ihre Kamera mit der App zu synchronisieren, laden Sie die AKASO GO-App aus dem App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunter, indem Sie nach „AKASO GO“ suchen. Alternativ können Sie auch den mitgelieferten QR-Code verwenden:



AKASO GO



Android




iOS

- ② Greifen Sie auf alle Funktionen der App zu, indem Sie sich registrieren und bei Ihrem AKASO GO-Konto anmelden.




(4) Erstellen eines Kontos für die AKASO GO-App

- ① Öffnen Sie die AKASO GO-App und tippen Sie auf „Mein“ in der unteren rechten Ecke, um die Registrierungsseite zu öffnen.

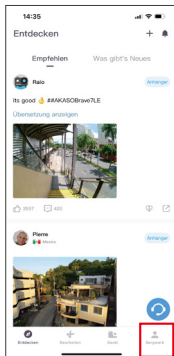


- ② Tippen Sie auf „Jetzt anmelden“, um die erforderlichen Informationen für die Anmeldung einzugeben, und tippen Sie dann auf die Option „Anmelden“. Jetzt haben Sie das App-Konto erfolgreich erstellt.

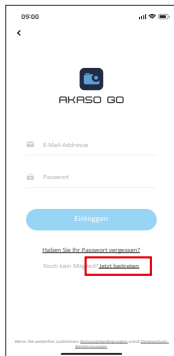

(5) Verbinden mit der AKASO GO-App über Wifi

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihre Kamera mit der AKASO GO-App zu verbinden.

Hinweis: Für eine erfolgreiche Verbindung müssen Sie der App zunächst erlauben, auf Ihren Standort und Ihr lokales Netzwerk zuzugreifen.

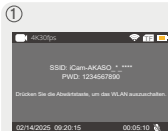


Schritt 1: Schalten Sie Ihre Kamera ein und halten Sie die OK-Taste gedrückt, um WLAN einzuschalten.




Schritt 2: Rufen Sie die WLAN-Einstellungsseite Ihres Telefons auf, suchen Sie das WLAN der Kamera mit dem Namen „iCAM-AKASO_****“ in der Liste und tippen Sie darauf. Geben Sie dann das Passwort 1234567890 ein, um das WLAN des Geräts zu verbinden.



Schritt 3: Öffnen Sie die AKASO GO App, tippen Sie auf "Gerät" und "Gerät hinzufügen".

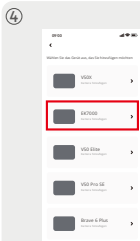

Schritt 4: Wählen Sie "EK7000" aus der Liste, um eine Verbindung herzustellen.

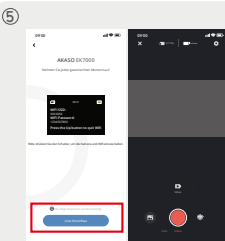


Schritt 5: Tick Sie auf "Der obige Vorgang wurde bestätigt", und tippen Sie auf "Live-Vorschau", Ihre Kamera wird mit der AKASO GO App verbunden.

Tipps:

- ① Wenn Sie die WLAN-Verbindung der Kamera nicht herstellen konnten, überprüfen Sie bitte, ob Sie das WLAN der Kamera erfolgreich eingeschaltet haben. Bitte tippen Sie auf die Option „Suchen“, wenn Sie das WLAN der Kamera nicht finden können.
- ② Während der Verbindung mit dem WLAN der Kamera erscheint die Meldung „Keine Internetverbindung“ oder „Schwache Sicherheit“, da die Daten des Telefons angehalten werden.
- ③ Die Screenshots und Schritte oben dienen nur als Referenz.

(6) AKASO GO-App Einführung


A. Benutzeroberfläche

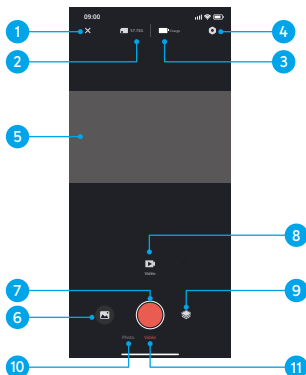


- ① Trennen Sie die Verbindung zur App
- ② Verbleibende Kartenkapazität
- ③ Karte Akkustatus
- ④ Systemeinstellungen
- ⑤ Live-Feed
- ⑥ Zugriff auf Alben
- ⑦ Auslöser
- ⑧ Verfügbare Modi
- ⑨ Video-/Fotoeinstellungen
- ⑩ Fotomodi
- ⑪ Videomodi

B. Album

① Zugriff auf das Album

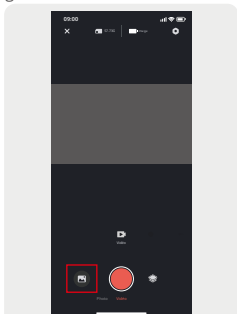

Schritt 1: Tippen Sie auf das Symbol „Album“ in der unteren linken Ecke, um die auf der SD-Karte gespeicherten Videos und Fotos anzuzeigen.

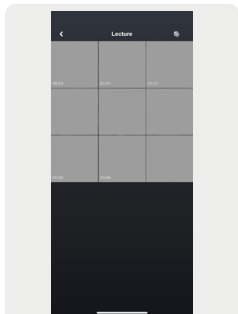

Schritt 2: Wischen Sie nach oben, um alle Dateien anzuzeigen. Wählen Sie eine beliebige Datei aus, um sie abzuspielen.

Tip: Um auf die mit der Kamera aufgenommenen Dateien zuzugreifen, erlauben Sie der App zunächst den Zugriff auf das Album Ihres Telefons unter Einstellungen → AKASO GO → Fotos → Alle Fotos.

② Herunterladen von Dateien auf Ihr Telefon

Sie können auf der Speicherkarte gespeicherte Video- oder Fotodateien über die AKASO GO-App herunterladen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Dateien von der App auf Ihr Telefon herunterzuladen.

Schritt 1: Öffnen Sie das Album und tippen Sie auf das Symbol „Auswählen“ in der oberen rechten Ecke.

Schritt 2: Wählen Sie die Datei aus, die Sie herunterladen möchten.

Schritt 3: Tippen Sie auf das Symbol "Herunterladen" in der unteren rechten Ecke und bestätigen Sie den Download.

Schritt 4: Sobald der Download abgeschlossen ist, wird die Datei in der Galerie Ihres Telefons gespeichert.

Hinweis: Ändern Sie während des Downloads nicht die Wifi-Einstellungen und trennen Sie nicht die Verbindung zur App. Wenn Sie ein iPhone verwenden, können Sie 4K-, 2.7K- und 1080P60-Videos nicht über die App herunterladen. Bitte übertragen Sie diese Videos auf Ihren Computer.

③ Dateien in der App löschen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Dateien in der App zu löschen.

Schritt 1: Öffnen Sie das Album und tippen Sie auf das Symbol „Auswählen“ in der oberen rechten Ecke.

Schritt 2: Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten.

Schritt 3: Tippen Sie auf das Symbol „Löschen“ in der unteren linken Ecke und bestätigen Sie den Löschvorgang.

Schritt 4: Die ausgewählte Datei wird nun gelöscht.




Hinweis: Ändern Sie während des Löschvorgangs nicht die Wifi-Einstellungen und trennen Sie nicht die Verbindung zur App.

C. Systemeinstellungen

Zugriff auf den Bildschirm Systemeinstellungen

Tippen Sie auf das Symbol Einstellungen in der oberen rechten Ecke, um auf den Einstellungsbildschirm der AKASO GO-App zuzugreifen.

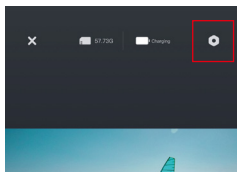

Menü Systemeinstellungen

Sie können die Foto-, Video- und Systemeinstellungen auf dem Bildschirm Systemeinstellungen konfigurieren. Weitere Einzelheiten zu diesen Einstellungen finden Sie in den Abschnitten Video- und Fotoeinstellungen und Systemeinstellungen.

Wiedergabe Ihrer Inhalte

Sie können Ihre Inhalte auf der Kamera, Ihrem Computer, Fernseher, Smartphone oder Tablet wiedergeben. Sie können die Inhalte auch wiedergeben, indem Sie die Speicherkarte direkt in ein Gerät wie einen Computer oder einen kompatiblen Fernseher einlegen. Bei dieser Methode hängt die Wiedergabeauflösung von der Auflösung des Geräts und seiner Fähigkeit ab, diese Auflösung wiederzugeben.

Ansehen Ihrer Videos oder Fotos auf der EK7000

1. Wechseln Sie in den Video- oder Foto-Wiedergabemodus.

Hinweis: Falls Ihre Speicherkarte viele Dateien enthält, kann das Laden eine Minute dauern.

2. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um die gewünschte Video- oder Fotodatei auszuwählen.

3. Drücken Sie die Auslösetaste, um die Datei im Vollbildmodus zu öffnen. Die ausgewählte Datei wird dann abgespielt.

Tipp: Um die Datei zu löschen, halten Sie die Aufwärtstaste drei Sekunden lang gedrückt und wählen Sie die Option „Ja“.

4. Drücken Sie die Modus-Taste, um zum Miniaturansichten-Bildschirm zurückzukehren.

5. Drücken Sie die Modus-Taste erneut, um das Album zu verlassen.



Datenübertragung

Um Ihre Dateien auf dem Computer abzuspielen oder zu bearbeiten, müssen Sie sie zunächst übertragen. Sie können dies auf zwei Arten tun:

Methode 1: Übertragung über einen Kartenleser

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, und entfernen Sie dann vorsichtig die SD-Karte.

Schritt 2: Setzen Sie die SD-Karte in einen Kartenleser ein.

Schritt 3: Schließen Sie den Kartenleser an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

Schritt 4: Kopieren Sie die Dateien auf Ihren Computer, um sie abzuspielen oder zu bearbeiten.

Methode 2: Übertragung über ein Datenkabel

Schritt 1: Verbinden Sie die Kamera über ein USB-Datenkabel mit dem Computer.

Schritt 2: Wählen Sie bei der Aufforderung „USB-Speicher“ als Verbindungsoption aus. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass Ihre Kamera nun mit dem Computer verbunden ist.

Schritt 3: Navigieren Sie auf Ihrem Computer zum Speicherlaufwerk der SD-Karte und übertragen Sie die gewünschten Dateien zur Wiedergabe oder Bearbeitung.

Hinweis: Verwenden Sie ein USB-Datenkabel und nicht nur ein Ladekabel, um die Datenübertragung zu ermöglichen.



Wartung der Kamera

Befolgen Sie diese Richtlinien, um die bestmögliche Leistung Ihrer Kamera zu erzielen:

1. Um eine optimale Audioleistung zu erzielen, schütteln Sie die Kamera oder pusten Sie auf das Mikrofon, um Schmutz von den Mikrofonöffnungen zu entfernen.
2. Zum Reinigen des Objektivs wischen Sie es mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab. Führen Sie keine Fremdkörper um das Objektiv ein.
3. Berühren Sie das Objektiv nicht mit den Fingern.
4. Halten Sie die Kamera von hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern, um Schäden zu vermeiden.



Maximierung der Batterielebensdauer

Wenn der Akku während der Aufnahme 0% erreicht, speichert die Kamera die Datei und schaltet sich aus. Befolgen Sie zur Maximierung der Batterielebensdauer nach Möglichkeit diese Richtlinien:

- Deaktivieren Sie die drahtlosen Verbindungen
- Nehmen Sie Videos mit niedrigeren Bildraten und Auflösungen auf
- Verwenden Sie die Bildschirmschonereinstellung.

Lagerung und Betrieb von Batterien


- Wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum lagern, stellen Sie sicher, dass die Batterie zu 50-60% aufgeladen ist. Laden Sie sie alle 3 Monate auf und entladen Sie die Batterie alle 6 Monate.
- Lagern Sie die Batterie nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten. Wenn die Batteriekontakte in Kontakt mit Metallgegenständen kommen, kann ein Kurzschluss zu einem Brand führen.
- Lagern Sie die Batterie an trockenen Orten, fern von potenziellen physischen Schäden durch Drücken oder Kollisionen.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung der Batterie bei hohen Temperaturen, wie beispielsweise in direktem Sonnenlicht oder einem heißen Fach. Die Batterie erhitzt sich in diesen Bedingungen, funktioniert fehlerhaft oder hat eine verkürzte Lebensdauer.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung der Batterie in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen, da dies die Batterielebensdauer verkürzen oder zu Fehlfunktionen führen kann.
- Meiden Sie Umgebungen mit starken statischen oder magnetischen Feldern, da diese die schützende Einheit der Batterie beeinträchtigen können und Sicherheitsrisiken darstellen.



- Wenn die Batterie Gerüche abgibt, überhitzt, die Farbe ändert, sich verformt oder Anomalien aufweist, stellen Sie die Verwendung ein und entfernen Sie sie umgehend aus der Kamera oder dem Batterieladegerät, unabhängig davon, ob sie verwendet, aufgeladen oder gelagert wird.
- Isolieren Sie gebrauchte Elektroden sicher, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Fernbedienung

Wenn die Kamera eingeschaltet ist und die Fernbedienungsfunktion aktiviert ist, wird sie automatisch mit der Fernbedienung innerhalb einer bestimmten Reichweite verbunden. Sie können die Kamera dann mit der Fernbedienung steuern, um Fotos aufzunehmen oder Videos aufzuzeichnen.

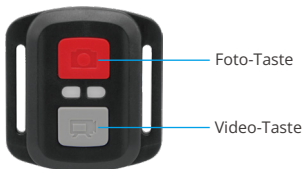

Hinweis: Die Fernbedienung ist nur spritzwassergeschützt.

Video

Um ein Video aufzunehmen, stellen Sie zunächst sicher, dass sich die Kamera im Videomodus befindet, und drücken Sie dann die Videotaste. Die Arbeitsanzeige der Kamera blinkt während der Videoaufnahme. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie erneut die Videotaste.

Foto

Um ein Foto aufzunehmen, stellen Sie zunächst sicher, dass die Kamera sich im Fotomodus befindet, dann drücken Sie den Fotoknopf. Die Kamera gibt einen Auslöserton ab, um das Ende der Aufnahme anzuzeigen.



Serienbild

Um Serienfotos aufzunehmen, stellen Sie zunächst sicher, dass sich die Kamera im Serienbild-Modus befindet, und drücken Sie dann die Fototaste. Die Kamera gibt einen Verschlussklang ab, der das Ende der Aufnahme anzeigt.

Zeitraffer

Um Zeitrafferaufnahmen oder -videos zu erstellen, überprüfen Sie zunächst, ob sich die Kamera im Zeitraffermodus befindet, und drücken Sie dann die Foto- oder Videotaste.

Ersetzen der CR2032-Batterie der Fernbedienung

1. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die 4 Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung zu entfernen, um sie zu öffnen.



2. Entfernen Sie weitere 4 Schrauben auf der Leiterplatte der Fernbedienung.



3. Heben Sie die Leiterplatte an und schieben Sie die Batterie heraus, wie unten dargestellt.

Hinweis: Vermeiden Sie es, die Leiterplatte zu drehen, um ein Verdrehen der Tasten der Fernbedienung zu verhindern.



4. Setzen Sie die neue Batterie ein, wobei der "+"-Pol nach oben zeigen muss.

5. Befestigen Sie alle 4 Schrauben wieder an der Leiterplatte.



6. Setzen Sie alle 4 Schrauben wieder in die Abdeckung ein.

Montage Ihrer Kamera

Verbessern Sie Ihr Nutzungserlebnis, indem Sie die Kamera an verschiedenen Geräten wie Helmen oder anderem Zubehör befestigen. Hier eine kurze Anleitung.





Hinweis: Bevor Sie die Kamera für Aktivitäten im Wasser verwenden, befestigen Sie sie unbedingt im wasserdichten Gehäuse, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.

Kontaktieren uns

Bei Fragen zu AKASO-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

E-mail: cs@akasotech.com

Offizielle Website: www.akasotech.com

