



Montagehinweise

UNYSAT-UNIVERSAL-LNB-Gehäuse

1. Bevor Sie das LNB-Gehäuse an den Haltearm Ihrer Außeneinheit befestigen, sollten Sie zunächst die für Ihr LNB erforderlichen Kabelausgänge mit Hilfe eines Schraubendrehers herausbrechen. Entriegeln Sie dazu zunächst den Rasthaken und ziehen Sie anschließend das untere Gehäuseteil nach unten ab.

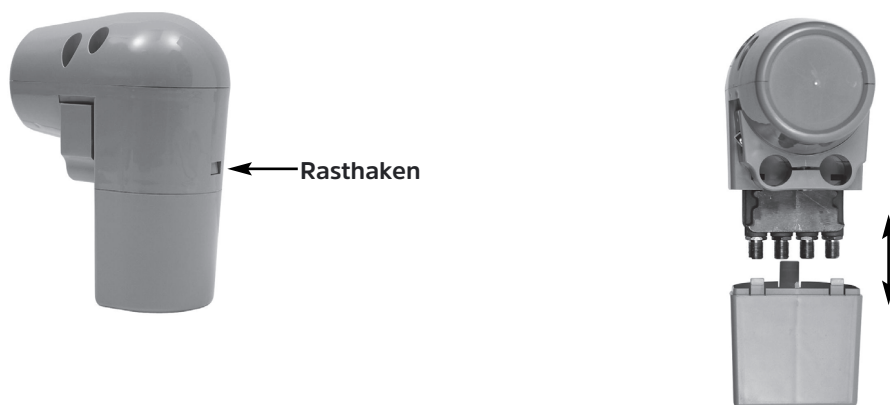


2. Führen Sie nun die LNB-Anschlusskabel von unten in das untere LNB-Gehäuseteil ein und verbinden Sie diese mit dem LNB. Anschließend können Sie das LNB-Gehäuse wieder verschließen.
3. Schieben Sie das LNB-Gehäuse auf den Doppelrohrarm und arretieren Sie diesen mit Hilfe der beiliegenden, selbstschneidenden Innensechskantschraube.

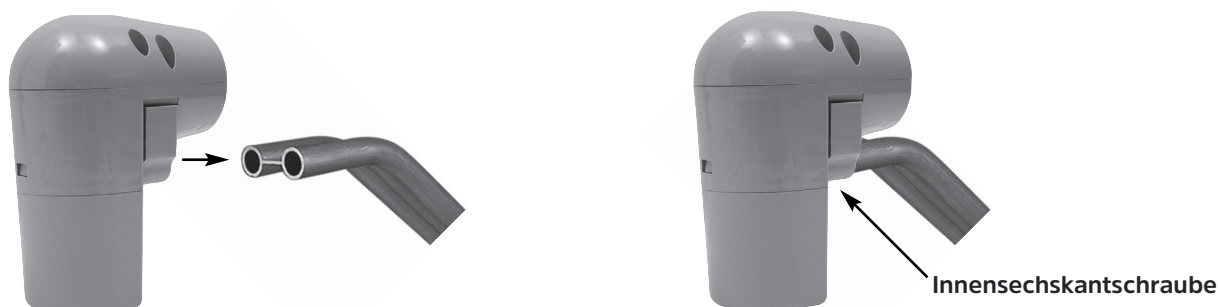

4. Einstellung der Kreuzpolarisation.

Nachdem Sie die Außeneinheit ausgerichtet haben, können Sie die Kreuzpolarisationsentkopplung einstellen: Lösen Sie zur Einstellung der Kreuzpolarisationsentkopplung die seitliche Innensechskantschraube des LNB-Gehäuses um einige Umdrehungen. **Achtung! Innensechskantschraube nicht ganz herausdrehen!**

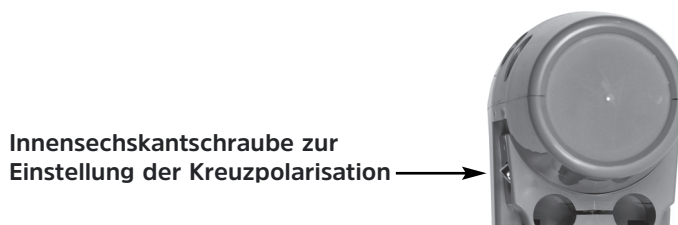

Nun läßt sich das LNB-Gehäuse auf dem Haltearm je nach Bedarf nach rechts oder links drehen. Nachdem Sie die Einstellung vorgenommen haben, arretieren Sie das LNB-Gehäuse wieder mit der seitlichen Innensechskantschraube, indem Sie diese leicht anziehen.

Ihr
TechniSat Team