



# TANZENDE UND SINGENDE WEIHNACHTSFIGUR

SHXCHD24101, SHXCHD24102

DE

## Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Erwerb dieser tanzenden Weihnachtsfigur. Mit dieser Weihnachtsdekoration werden Sie sicherlich die passende Atmosphäre am Heiligabend schaffen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und die angegebenen Hinweise und Ratschläge zu beachten, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Weihnachtsfigur haben werden.

### Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link [www.shx.at/downloads](http://www.shx.at/downloads) her-unter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite



### Lieferumfang

- Tanzende und singende Weihnachtsfigur
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

3 Batterien des Typs AA

### Sicherheitshinweis:

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien nicht gedankenlos, da diese für Kinder eine Gefahr darstellen könnten. Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.

Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten

Vermeiden Sie, das Produkt mechanischen Belastungen auszusetzen.

Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, heftigen Stößen sowie vor brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt: a) sichtbare Schäden aufweist, b) nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, c) über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder d) erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

### Batteriehinweis:

Achten Sie darauf, die Batterien korrekt gemäß der Polarität einzulegen.

Wenn das Produkt für eine längere Zeit nicht verwendet wird, sollten die Batterien entfernt werden, um ein Auslaufen und daraus resultierende Schäden zu verhindern. Kontakt mit auslaufenden oder beschädigten Batterien kann zu Hautverbrennungen führen. Verwenden Sie beim Umgang mit beschädigten Batterien Schutzhandschuhe.

Lagern Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren und vermeiden Sie, sie herumliegen zu lassen, um das Risiko des Verschluckens zu minimieren.

Beim Ersetzen der Batterien sollten alle gleichzeitig ausgetauscht werden. Eine Kombination von alten und neuen Batterien kann zu Leckagen führen und das Produkt beschädigen.


Batterien sollten weder zerlegt, kurzgeschlossen noch ins Feuer geworfen werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden, da dies eine Explosionsgefahr darstellt!

### Batterien einsetzen:

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Figur und legen Sie 3 AA-Batterien ein, wie in der Abbildung dargestellt. Schließen Sie das Fach wieder.

### Bedienung:

Mit dem Schiebeschalter auf der Rückseite der Figur können Sie diese ein- und ausschalten. Stellen Sie die Figur dann auf eine ebene, glatte Oberfläche. Durch Drücken der Taste (siehe Abb.) aktivieren Sie die Figur.

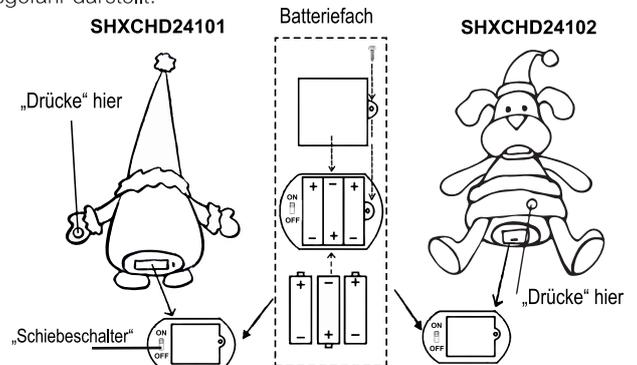

### Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung

#### RECYCLING

Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen



#### ENTSORGUNG

Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU



#### KONFORMITÄTserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen:

<https://www.schuss-home.at/downloads>

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



# DANCING AND SINGING CHRISTMAS FIGURE

SHXCHD24101, SHXCHD24102

EN

## Instruction manual

Thank you for purchasing this dancing Christmas figure. With this Christmas decoration, you will surely create the perfect atmosphere on Christmas Eve. Please take the time to carefully read the instruction manual and follow the provided instructions and advice to ensure that you will enjoy your new Christmas figure for a long time.

### Current user manuals

Download the latest user manuals via the link [www.shx.at/downloads](http://www.shx.at/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



### The scope of delivery

- Dancing and singing christmas figure
- Instruction Manual

### Additionally required:

3 Batteries of type AA

### Safety Notes:

Dispose of packaging materials thoughtfully, as they could pose a danger to children.  
 Modifying or altering the product affects product safety.  
 Never open the product on your own, except for battery replacement. Never attempt repairs yourself!  
 Keep the product away from moisture and extreme heat.  
 Never immerse the product in water or other liquids.  
 Avoid subjecting the product to mechanical stress.  
 Protect the product from extreme temperatures, severe impacts, as well as flammable gases, vapors, and solvents.  
 If safe operation is no longer possible, take the product out of service and protect it from unintended use. ABSOLUTELY refrain from attempting to repair the product yourself. Safe operation is no longer guaranteed if the product: a) exhibits visible damage, b) no longer functions properly, c) has been stored under unfavorable environmental conditions for an extended period, or d) has been subjected to significant transportation stress.

### Battery notice:


Ensure correct insertion of batteries according to polarity.  
 If the product will not be used for an extended period, remove the batteries to prevent leakage and resulting damage. Contact with leaking or damaged batteries may cause skin burns. Use protective gloves when handling damaged batteries.  
 Store batteries out of reach of children and pets, and avoid leaving them lying around to minimize the risk of ingestion.  
 When replacing batteries, all should be replaced simultaneously. A combination of old and new batteries may cause leaks and damage the product.  
 Batteries should not be disassembled, short-circuited, or thrown into fire. Non-rechargeable batteries should not be charged, as this poses an explosion risk!

### Inserting batteries:

Open the battery compartment on the back of the figure and insert 3 AA batteries as shown in the illustration. Close the compartment again.

### Operation:

With the sliding switch on the back of the figure, you can turn it on and off. Then, place the figure on a flat, smooth surface. Press the button (see illustration) to activate the figure.

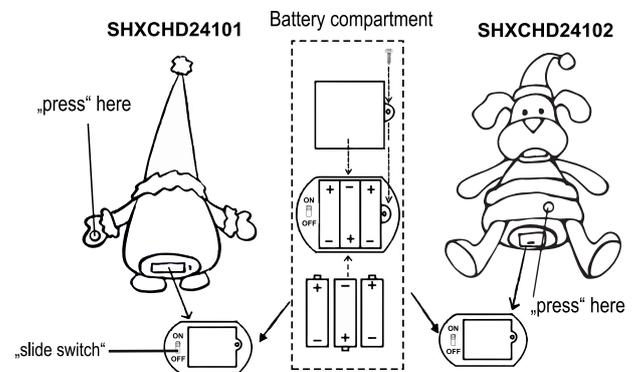

### Recycling, Disposal, Declaration of Conformity

#### RECYCLING

The packaging materials can be recycled. Therefore, it is recommended to dispose of them in sorted waste.

#### DISPOSAL



The symbol "crossed-out wheeled bin" requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic devices may contain hazardous and environmentally harmful substances. Therefore, do not dispose of them in unsorted residual waste, but at designated collection points for electrical and electronic waste. This contributes to the protection of resources and the environment. For further information, please contact your dealer or local authorities. Directive 2012/19/EU.

#### DECLARATION OF CONFORMITY



We hereby confirm that this product complies with the basic requirements, regulations, and directives of the EU. You can view the detailed declaration of conformity at any time via the following link:

<https://www.schuss-home.at/downloads>

Errors and technical changes reserved.