

Montageanleitung Vorhangschiene


Mit Retoure

Anmerkung: Bei mehreren bestellten Schienen sind, um Verwechslungen zu vermeiden, die Kunststoffschienen und Zubehörsäckchen mit dem jeweiligen Maß gekennzeichnet. Vor Montagebeginn bitte gleich beschriftete Kunststoffschienen sowie Zubehörsäckchen zusammensuchen.

Schienen ab einer Gesamtlänge von 260 cm werden gestückelt ausgeliefert. Hier muss pro Schienenlauf ein Verbinder verbaut werden. **Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite.** Verbinden Sie zuerst die Schienen mit dem Verbinder auf das bestellte Maß und setzen Sie erst danach mit der Montage fort.

1. Retoure aufstecken

Retoure/Rundbogen (L) links und Retoure/Rundbogen (R) rechts jeweils fest auf die äußersten Enden der Schienen stecken. Achtung! Die Kante mit der Einfräsung (B) ist die Vorderkante (Rauminnenseite).

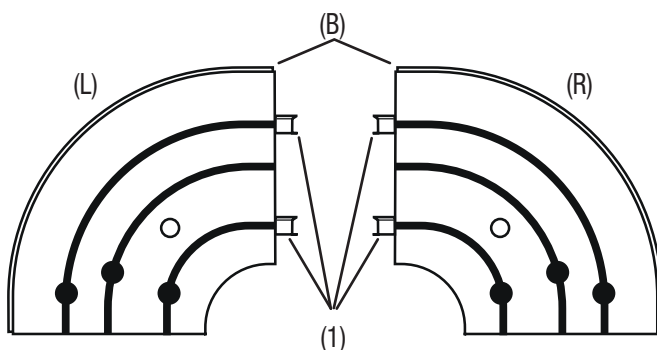

(1) Dient als Verbinder zwischen Schiene und Retoure/Rundbogen!

2. Bohren der Löcher in die Decke

Halten Sie die Schienen an die Decke und markieren Sie die Bohrlöcher. Achten Sie auf den gewünschten Abstand zwischen Schiene und Mauer. Löcher in die Decke bohren und Dübel befestigen.



3. Montage der Schiene an der Decke

Nun nehmen Sie die Schiene und schrauben Sie diese mit dem mitgelieferten Schrauben an die Decke.

ACHTUNG: die Schrauben vorsichtig/mit Gefühl in die Schiene schrauben damit die Schiene nicht bricht (KUNSTSTOFFSCHIENE!).


4. Vorhang aufhängen

Rollringe (C) in die Gardine einfädeln und in die Ausklinkung (D) der Schiene einführen.



5. Verschlussstopfen anbringen

Mit den Verschlussstopfen (E) die Ausklinklöcher (D) verschließen.

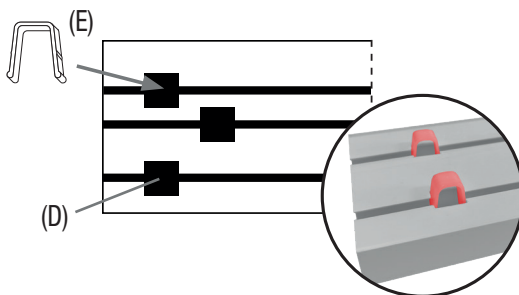


6. Gardine richten, fertig!

Profilverbinder:

Ab einer Schienenlänge von **260 cm** wird die Schiene 1 x gestückelt (gesamt 2 Schienen).
Ab einer Schienenlänge von **360 cm (1-läufig) bzw. 480 cm (2+3-läufig)** wird die Schiene 2 x gestückelt (gesamt 3 Schienen).

In diesem Fall müssen die Schienen mit dem mitgelieferten Schienenverbinder verbunden werden. Pro Schienenlauf wird 1 Verbinder benötigt.

Geben Sie pro Schienenlauf einen Verbinder (F) zur Hälfte in den Schienenlauf (G). Danach setzen Sie die 2. Schiene (H) darüber.

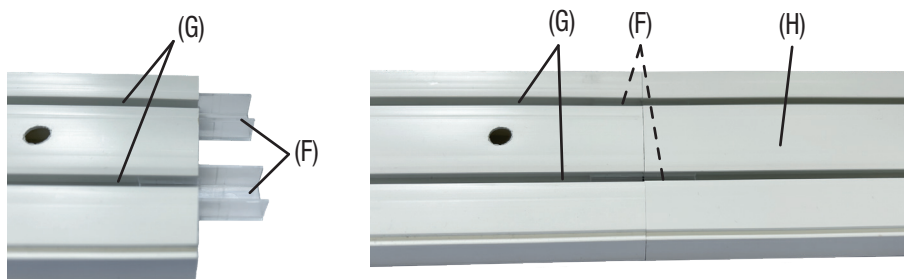

Achtung: Verbinden Sie zuerst die Schienen mit den Schienenverbindern und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.

Benutzerhandbuch

Vorhangstangen, Einzelteile und Profile



WICHTIG!

Bevor Sie den Artikel benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, das Benutzerhandbuch sowie die komplette Montageanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf, damit Sie auch später noch einmal darin nachlesen können.

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Rundstange für das Aufhängen von Vorhängen. Das Produkt ist ausschließlich zu dieser Verwendung bestimmt und ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

2. Pflege und Reinigung

Wischen Sie die Rundstange trocken ab und vermeiden Sie dabei zu starkes Reiben. Verwenden Sie zum Reinigen niemals säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sowie keine aggressiven Scheuermittel oder Stahlschwämme!

3. Verletzungsgefahr

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen, Profile und Einzelteile scharfe Kanten aufweisen können. Achten Sie bei der Handhabung darauf um Verletzungen zu vermeiden. Nicht für Kinder geeignet!

Das Hängen von Personen oder Tieren (oder das Anbringen schwerer Gegenstände) an der Rundstange bzw. dem Vorhang kann dazu führen, dass die Stange aus der Halterung herausgerissen wird. Dies könnte erhebliche Sach- oder Personenschäden verursachen.

Montieren Sie die Rundstange nur auf einem geeigneten Untergrund. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate, wenn Sie unsicher sind.


WICHTIGER WARNHINWEIS BEIM BOHREN IN WÄNDEN

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigegefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben oder Dübel.

Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Sicherheits- und Warnhinweise

Vorhangstangen, Einzelteile und Profile

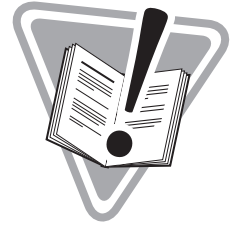

WICHTIG!

Bevor Sie den Artikel benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, das Benutzerhandbuch sowie die komplette Montageanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf, damit Sie auch später noch einmal darin nachlesen können.

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Rundstange für das Aufhängen von Vorhängen. Das Produkt ist ausschließlich zu dieser Verwendung bestimmt und ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

2. Erstickungsgefahr

Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile oder Verpackung in den Mund stecken. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken. Das Loslösen von kleinen Teilen kann zum Erstickten des Kindes führen.

3. Nicht in den Mund nehmen

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen lackiert sein können. Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend davon ab, die Rundstangen in den Mund zu nehmen oder damit zu spielen. Der Lack könnte gesundheitsschädliche Substanzen enthalten, die beim Kontakt mit Schleimhäuten in den Körper gelangen können.

4. Verletzungsgefahr

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen, Profile und Einzelteile scharfe Kanten aufweisen können. Achten Sie bei der Handhabung darauf um Verletzungen zu vermeiden. Nicht für Kinder geeignet!

Das Hängen von Personen oder Tieren (oder das Anbringen schwerer Gegenstände) an der Rundstange bzw. dem Vorhang kann dazu führen, dass die Stange aus der Halterung herausgerissen wird. Dies könnte erhebliche Sach- oder Personenschäden verursachen. Montieren Sie die Rundstange nur auf einem geeigneten Untergrund. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate, wenn Sie unsicher sind.

WICHTIGER WARNHINWEIS BEIM BOHREN IN WÄNDEN

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben oder Dübel.

Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

5. Beschädigungsgefahr

Verwenden Sie zum Reinigen niemals säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sowie keine aggressiven Scheuermittel oder Stahlschwämme! Trocken abbürsten. Starkes Reiben vermeiden.