



Lieblinge

KATZEN- SPIELZEUG

PEEKABOO

inkl. Ersatzfedern



BATTERIEWECHSEL

Das Gerät funktioniert mit vier AA Batterien. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Zum Batteriewechsel öffnen Sie die

Abdeckung auf der Rückseite mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher, setzen die Batterien ein und schrauben die Abdeckung anschließend wieder auf.




EINSCHALTEN

Drücken Sie den Knopf an der Seite, um das Spielzeug ein- oder auszuschalten. Wird eine Spielpause von mehr als zwei

Minuten eingelegt, wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Dieser wird mithilfe des Bewegungssensors auf der Oberseite unterbrochen. Die Federn wechseln dann unregelmäßig zwischen den einzelnen Öffnungen.

FEDERTAUSCH

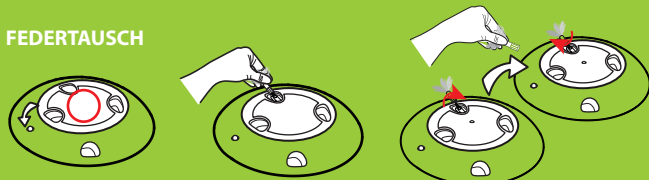

Es werden zwei Ersatzfedern mitgeliefert. Wird ein Tausch der Federn notwendig, schalten Sie das Gerät ein. Wenn die Feder aus einer der drei oberen Öffnungen kommt, greifen Sie nach dieser und schalten das Gerät aus. Schrauben Sie die Feder ab und ersetzen Sie sie durch die neue.

ACHTUNG:

Bitte beaufsichtigen Sie Ihr Tier stets während des Spiels. Entsorgen Sie beschädigtes Spielzeug unverzüglich. Nicht für Kinder geeignet.



PAPIER



Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5, D-86641 Rain
service@dehner.de, dehner.de

Dehner Gartencenter Österreich GmbH & Co. KG
Pluskaufstraße 10, A-4061 Pasching
service@dehner.at, dehner.at