



Wiederaufladbarer Haarglätter und Lockenstab Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie den gesamten Inhalt dieser Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Über diese Anleitung:

Die in diesem Handbuch gezeigten Produktbilder und zugehörigen Einführungen zu Produktfunktionen sowie die Erläuterungen einiger Begriffe dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt ist maßgebend, wenn der Benutzer es verwendet. Die angegebenen Daten stammen aus dem Labor des Unternehmens.

1. Sicherheitsvorkehrungen

Diese Bedienungsanleitung enthält Sicherheitshinweise und Anweisungen für den korrekten Gebrauch dieses Produkts. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um Schäden und Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht beim Baden oder Duschen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche, eines Waschbeckens oder anderer mit Wasser gefüllter Utensilien.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Problemen oder einem Mangel an Erfahrung und gesundem Menschenverstand (einschließlich Kinder) bestimmt, es sei denn, ein Vormund beaufsichtigt und weist die Verwendung des Produkts an und ist für die Sicherheit des Benutzers verantwortlich.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.
- Bewahren Sie Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht für Tierhaare geeignet.
- Nicht verwenden, wenn Sie hitzeempfindlich sind, da es sonst zu Verbrennungen oder Verbrühungen kommen kann.
- Bitte verwenden Sie zum Laden ein Ladegerät, das den Anforderungen dieses Geräts entspricht.
- Wenn die Maschine beschädigt ist, muss sie von Fachleuten des Herstellers oder der Wartungsabteilung repariert und ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Gegenständen (Alkohol, Benzin, Nagellackentferner, Spray usw.), da es sonst zu einem Brand oder einer Explosion kommen kann.




- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stoßen Sie es nicht an. Wenn das Gerät durch einen Sturz oder eine Kollision beschädigt wurde, verwenden Sie es nicht erneut.
- Vor der Reinigung und Wartung oder wenn während des Gebrauchs eine Störung auftritt, schalten Sie bitte die Maschine aus und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Lagern Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung.
- Nach längerer Nutzung oder Unterbrechung der Nutzung. Bitte schalten Sie die Maschine aus und lassen Sie sie abkühlen.
- Decken Sie dieses Gerät während des Gebrauchs nicht mit Substanzen ab.
- Utensilien sollten nach Gebrauch umgehend gereinigt werden, um Fett- und Rückstandsansammlungen zu vermeiden.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche wie einen Herd oder ähnliches oder auf eine offene Flamme.
- Stellen Sie das Gerät im betriebsbereiten Zustand nicht auf eine weiche Matte oder Decke.
- Während des Gebrauchs wird die Heizkomponente der Schiene sehr heiß. Fassen oder berühren Sie die Schiene nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen heißen Teilen und Ihrer Haut und Ihren Augen.
- Verwenden Sie vor der Verwendung dieses Geräts keine brennbaren Substanzen auf Ihrem Haar, wie z. B. Haarspray, Styling-Schaum usw. Diese Stoffe können sich entzünden, wenn sie mit einer heißen Haarbürste in Berührung kommen.
- Dieses Gerät kann nur für trockenes Naturhaar verwendet werden, nicht für Kunsthaar.
- Bitte verwenden Sie dieses Gerät nicht mehr, wenn die folgenden Bedingungen auftreten:
 1. Wenn das Gerät ungewöhnlich heiß wird
 2. Ein Gehäuse ist gesprungen oder beschädigt und die Tasten funktionieren nicht richtig.
 3. Eine Maschinenstützwellen ist abgefallen oder steckengeblieben.


Hinweis:

Achten Sie bei der Anwendung dieses Produkts darauf, dass Ihr Haar trocken ist, da sonst der gewünschte Haarstyling-Effekt nicht erzielt wird oder der Effekt unbefriedigend ist.

2. Teilebeschreibung

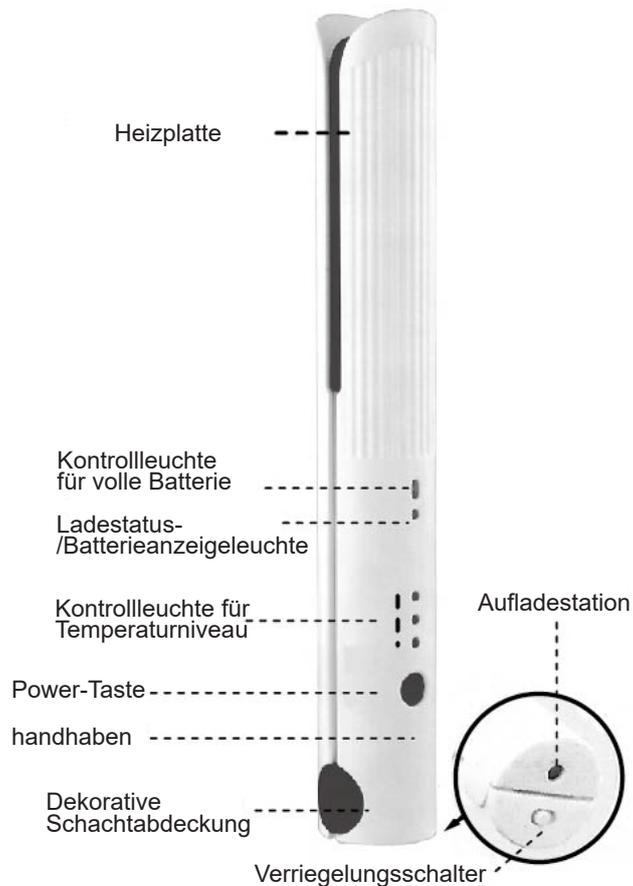

3. Gebrauchsanweisung

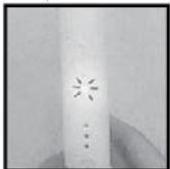

1 Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Stecken Sie das USB-Ladekabel ein, eine Seite in die USB-Buchse des Computers oder das 5-V-Gleichstrom-Ladegerät und die andere Seite in den Ladeanschluss der Maschine. Die „Lade-/Erschöpfungskontrollleuchte“ blinkt während des Ladevorgangs und die Kontrollleuchte bleibt nach dem vollständigen Aufladen an (Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden).



2 Waschen und trocknen Sie Ihr Haar und kämmen Sie es gründlich. Verwenden Sie kein Haarspray oder andere brennbare chemische Haarpflegeprodukte.



3 Halten Sie die „Schalter“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, die „Anzeigeleuchte für volle Batterie“ und die „Ganganzeigeleuchte“ für den 1. Gang blinken. Wählen Sie dann die entsprechende Temperaturstufe (es gibt 3 einstellbare Stufen, die Standardeinstellung ist Stufe 1). Wenn Sie die Maschine einschalten, drücken Sie die Taste „Schalter“ erneut für die 2. Stufe, drücken Sie die Taste „Schalter“ ein drittes Mal für die 3. Stufe Wasserstand.) und die Maschine beginnt zu heizen.



4 Warten Sie etwa 2-3 Minuten, bis die Schiene erhitzt ist. Halten Sie den Griff des Geräts fest und schalten Sie den Sperrschalter auf der Rückseite des Haarglätters ein (nach links schieben). Bitte achten Sie auf den Sicherheitsabstand zwischen dem Gerät und deiner Haut und Augen.

Schritte zum Styling von lockigem Haar:



1 Nehmen Sie eine Haarsträhne und legen Sie sie zwischen die Glätteisen.



2 Drücken Sie leicht mit dem Daumen auf die Schiene und drehen Sie die Schiene um 180°–270° in Richtung Ihres Gesichts.



3 Ziehen Sie es dann entlang der Haarrichtung, um eine Reihe von Locken zu formen, und locken Sie das Haar ein paar Mal mit Ihren Händen, um es natürlicher zu machen.


Schritte zum Styling von glattem Haar




1 Nehmen Sie eine Haarsträhne und legen Sie sie zwischen die Glätteise



2 Drücken Sie die Schiene mit den Daumen zusammen, greifen Sie sie dann und ziehen Sie sie sanft nach unten.

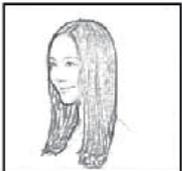

- 3** Lösen Sie den Clip, um das Bündel fertigzustellen, und wiederholen Sie die Schritte eins und zwei, bis die Frisur fertig ist.

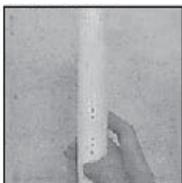

- 4** Nachdem Sie Ihre Frisur beendet haben, drücken und halten Sie die „Schalter“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und alle Kontrollleuchten erlöschen.

Freundliche Tipps:

1. Wenn das Gerät zum ersten Mal verwendet wird, kann es zu einem leichten Brandgeruch oder einer leichten Rauchentwicklung kommen. Die verbleibenden Schweiß- oder Ölflecken auf Metallteilen werden durch hohe Temperaturen verursacht und verschwinden in wenigen Sekunden. Dies ist ein normales Phänomen, Sie können es gerne nutzen.
2. Wenn während des Gebrauchs die „Lade-/Erschöpfungsanzeige“ blinkt, bedeutet dies, dass der Akku nicht mehr ausreichend ist. Bitte laden Sie ihn auf. Verwenden Sie es, nachdem es vollständig aufgeladen ist.
3. Die Maschine wird mit Lithiumbatterien betrieben, die nach einer vollständigen Aufladung etwa 20 Minuten lang verwendet werden können.

4.Reinigung, Wartung und Instandhaltung

- Schützen Sie dieses Gerät vor Feuchtigkeit und stellen Sie es niemals in die Spülmaschine oder Mikrowelle.
- Bitte schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und warten Sie, bis es abgekühlt ist. Tauchen Sie dieses Gerät niemals in Wasser.
- Verwenden Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel oder flüchtigen Verdünnern. Kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt und mit einem weichen, trockenen Tuch abgewischt werden.

5. Abfallbehandlung

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder auf der Bedienungsanleitung oder Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Regierung. Die Verwertung erfolgt entsprechend der Abfallklassifizierung.

Im Inneren des Geräts befindet sich eine Lithiumbatterie, daher:

- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es entsorgt wird.
- Beim Herausnehmen des Akkus muss das Gerät ausgeschaltet sein;
- Batterie sollte sicher entsorgt werden;
- Benutzer können die Batterie nicht selbst austauschen.



Schritte zum Entfernen des Akkus:

- Hebeln Sie die dekorativen Abdeckungen der linken und rechten Drehwelle mit Werkzeugen auf.
- Verwenden Sie einen Kreuzschraubendreher, um die Schraubedaran zu lösen.
- Alle Schrauben der Schiene auf der Seite ohne Schlüsselschalter herausdrehen.
- Schneiden Sie die Batteriekabel ab und nehmen Sie die Batterie heraus.

6. Umweltschutz

Dieses Zeichen auf diesem Produkt oder Verpackungsmaterial oder Zubehör weist darauf hin, dass das Material aus recycelbaren Materialien besteht. Trennen Sie den Abfall in verschiedene Recyclingstufen, um die Rückgewinnung nützlicher Materialien zu erleichtern.



7. Spezifikationen

Produktname: Wiederaufladbarer Haarglätter und Lockenstab
Produktmodell: 9686
Arbeitsspannung: 3,7 V=
Nennleistung: 23W
Ladestromversorgung: 5V=1A
Nettogewicht: 143 Gramm
Bruttogewicht: 267 Gramm
Produktgröße: 205 x 31 x 31 mm
Verpackungsgröße: 250x76x48mm
Implementierungsstandards: GB4706.1 GB4706.15
Heizmethode: elektrische Heizfolienheizung
Heiztemperatur: ca. 200 C
Packliste: 1 Haarglätter, 1 Produkthandbuch.