




3H + BJ4017
INSTRUCTION MANUAL







3 Hand Function

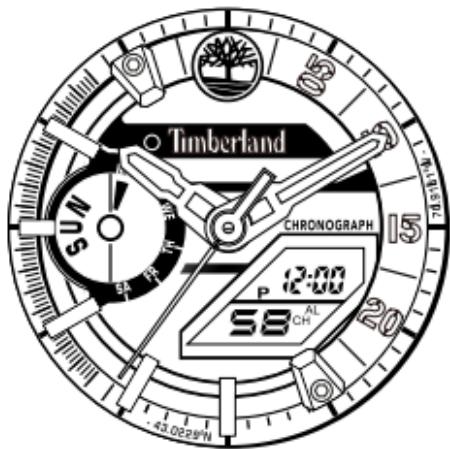

Normal position, watch runs



Time setting:
Set to the correct time.
Push crown back to position 1.


Digital Function



A. Features

- 6 Digits LCD Display, Display Hour, Minute, Second, Month, Day and Week
- Daily Alarm and Chime hourly
- Snooze
- 12 / 24H format Selectable, Auto Calendar
- 1/100 second Chronograph with split functions
- EL backlight

B. Operational Manual

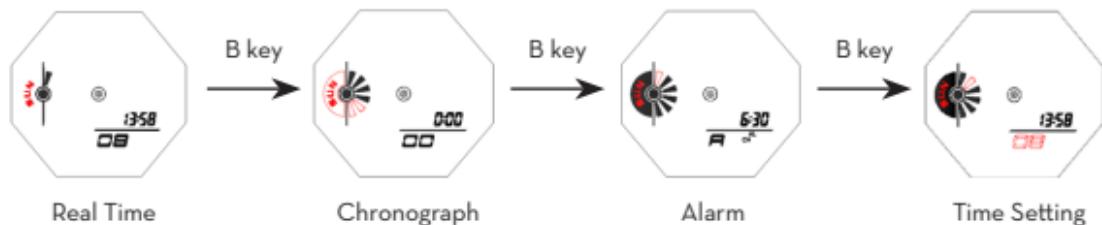

- At any state, press 'A' key EL backlight for 3s.
- Press B to select the mode of operation.


1. Real Time

- Press C key to display Alarm ,Press D key to display Date .
- Turn On / Off Alarm and Chime
 - a). Press C+D key to turn on / off Alarm ,indicator " CH^{AL} " displaying for On.
 - b). Press C+B key to turn On / Off Chime, all days of week displaying for On.


2. Chronograph

- The display range of the Chronograph is 23 hours , 59 minutes, 59.99 seconds
- Press D key to Start/Stop running
- When stop, press C key to zero
- When running, press C key to split count.
- Then press D key to exit split count, and stop counting
- When exit split count, press C key to display all counts, and press C key again to zero
- When running, press B key to return to Real Time Mode, and it running at back


Elapsed time

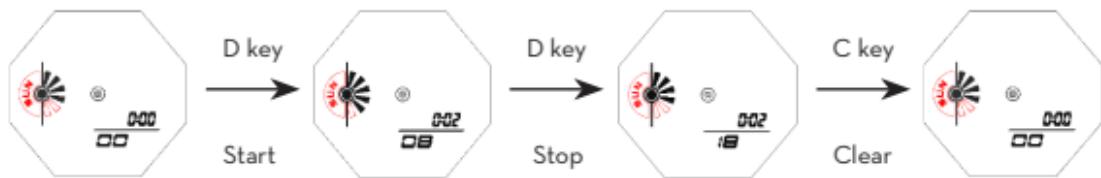

Intermediate time

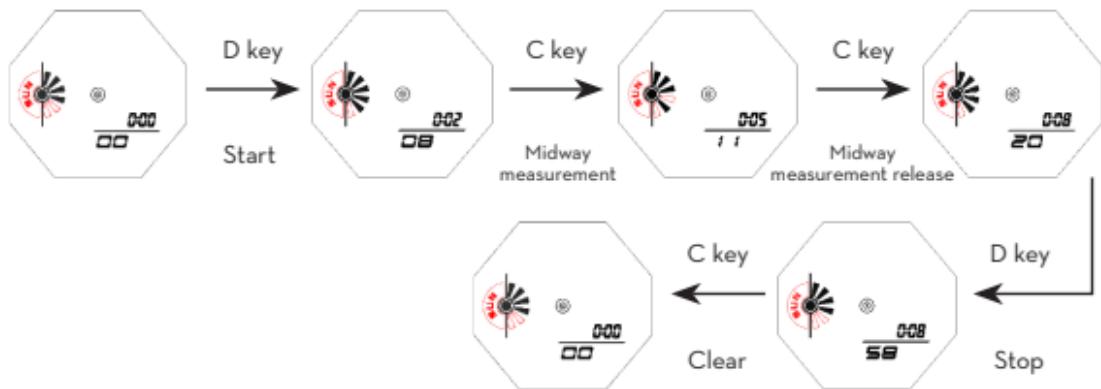


Completion time of two players

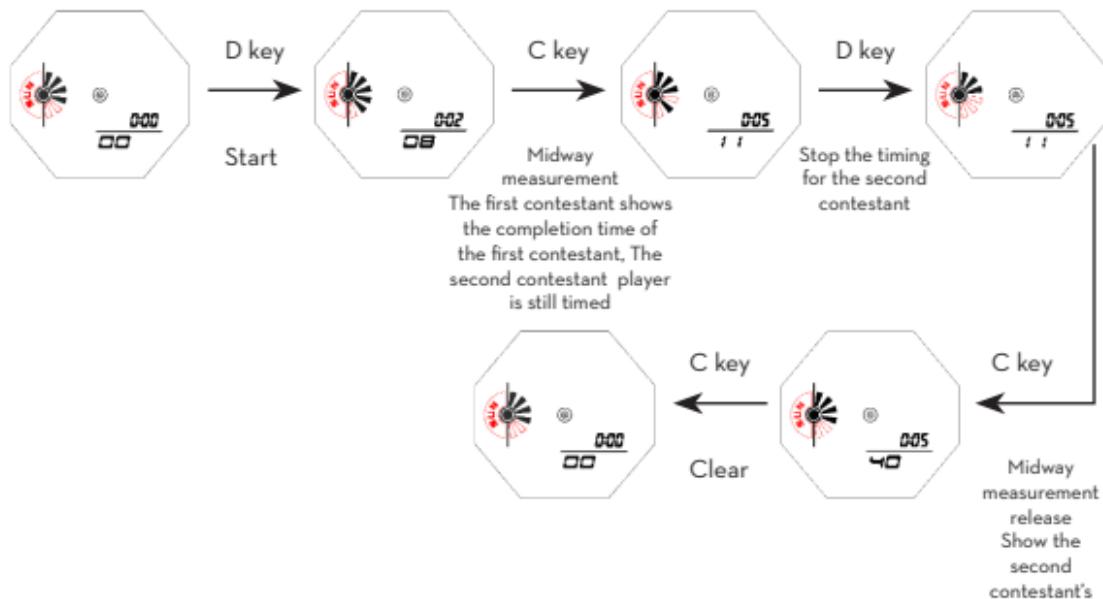

3. Daily Alarm

- Enter alarm clock setting mode "Monday" to keep flashing: first "time" flash, press C key to select item flash as follows:

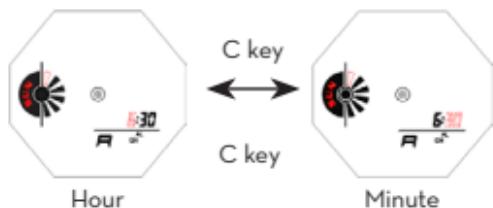


- Press the D key to adjust the value increment, long press the D key to increase quickly.
- Press the B key to exit the setting and return to timing mode
- Keyless operation does not automatically exit setting mode. When the alarm clock is turned on, the alarm clock will stop automatically after 60 seconds of BB..BB.. alarm
- When the alarm clock rings, press the D button to turn on the sleeping function for 60 seconds after 5 minutes. Press the C button to stop the noise

4. Time Setting


- "Second " flashing when loading, press D key to zero , Press C key to select item as following sequence :

Minute → Hour → Day → Month → Week

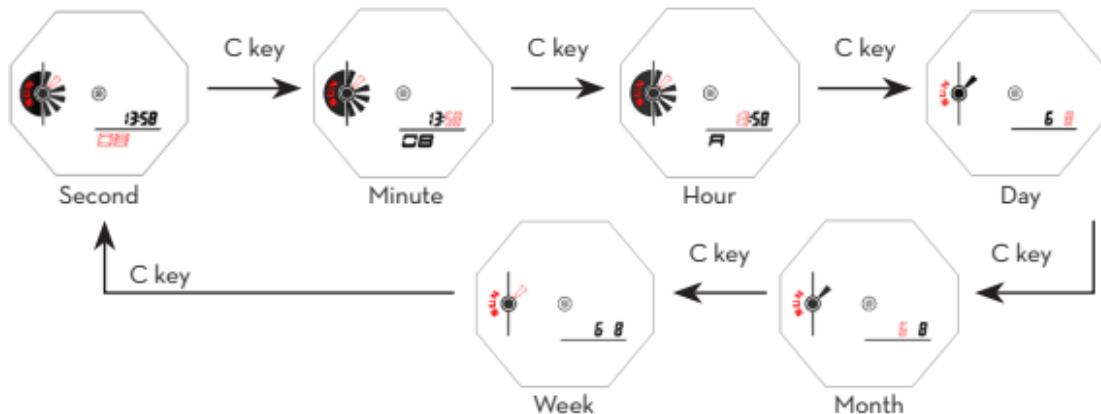

- Press D key to adjust the flashing item.
- When setting "Hour ","H" display for 24H format ;"A" or "P" for 12H format .
- Press the D key "second" to zero, if the value between 00 and 59,the fractional value remains unchanged.

3 针功能

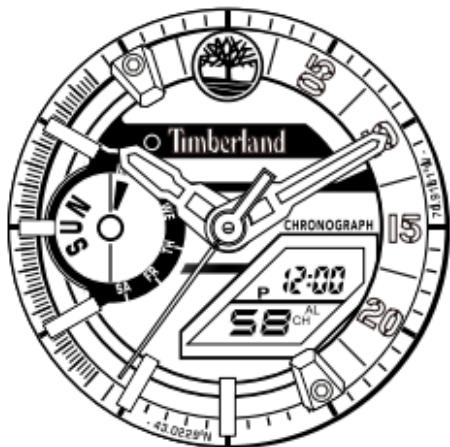


正常位置, 手表正常运行



设定时间:
设定正确的时间
把表把按回位置1


数显电子功能

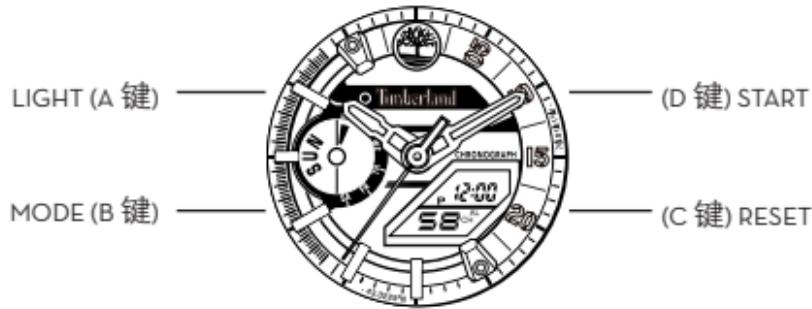

A. 功能简介

- 6位计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期
- 响闹及整点报时（响闹有贪睡功能）
- 12/24时制
- 秒表功能
- EL背光

B. 产品功能模式

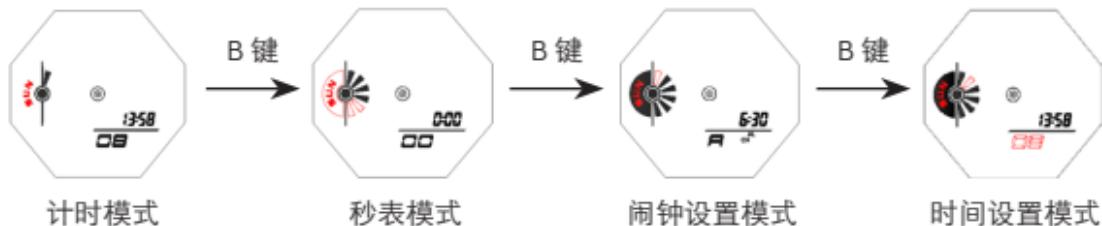

- 在非设置模式下，任意模式下按A键EL亮三秒。
- 按B键选择操作模式。

1. 计时功能

- 在计时模式下按 C 键显示闹钟；按 D 键显示日期。
- 在计时模式下，开启或关闭闹钟和整点报时：
 - 按住C键再按D键开启或关闭闹钟，闹钟符号“ CH^{AL} ”显示时为闹钟开启。
 - 按住C键再B键开启或关闭整点报时，星期全部显示时为开启整点报时，星期全部关闭时为关闭整点报时。


2. 秒表功能

- 进入秒表模式所有星期全显示：“星期日+星期五+星期六”闪动，秒表在1/100阶段
“星期六+星期日”闪动，秒表暂停时“星期五+星期六+星期日”闪动，秒表进入
SPL分段计时“星期四+星期六+星期日”闪动，秒表进入SPL分段计时停止时“星期
四+星期五+星期六+星期日”闪动。
- 秒表的测时范围是23小时59分59.99秒。
- 秒表的前30分钟可显示1/100秒,30分钟后“星期六”停止闪动，表示无1/100秒显示。
- 若您不停止秒表，其会一直不停地进行测时,到达测时限度时，秒表会再次由0开始重新测时。
- 即使退出秒表功能画面，秒表亦会在后台运行。


如何使用秒表测时：

- 在秒表模式下，按一次D键开始执行跑秒，再按一次D键跑秒停止，在跑秒停止时
按C键是秒表归零。
- 在秒表停止状态：按一次D键开始执行跑秒，按C键进入分段计时状态，再按C键退
出分段计时,再按一次D键跑秒停止，按C键跑秒归零。


经过时间

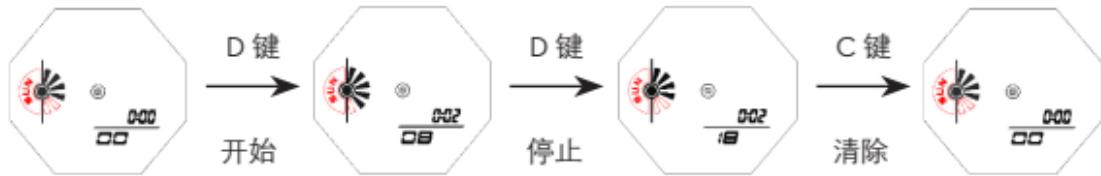

中途时间

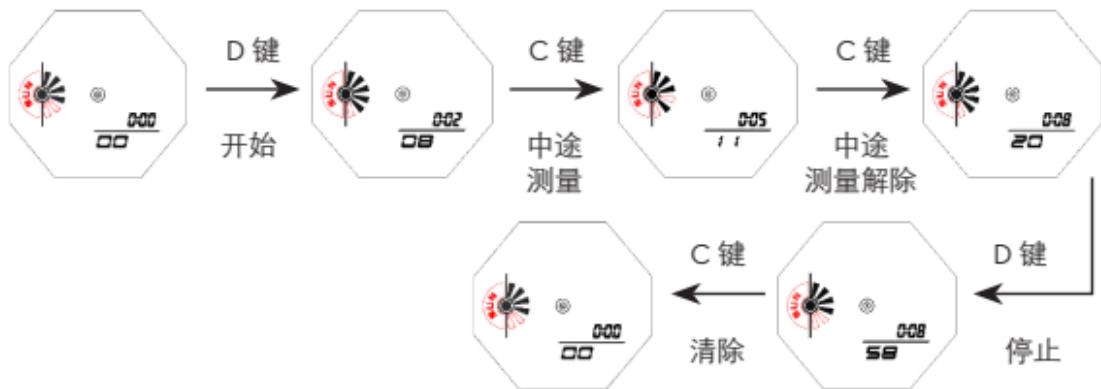


二名选手的完成时间

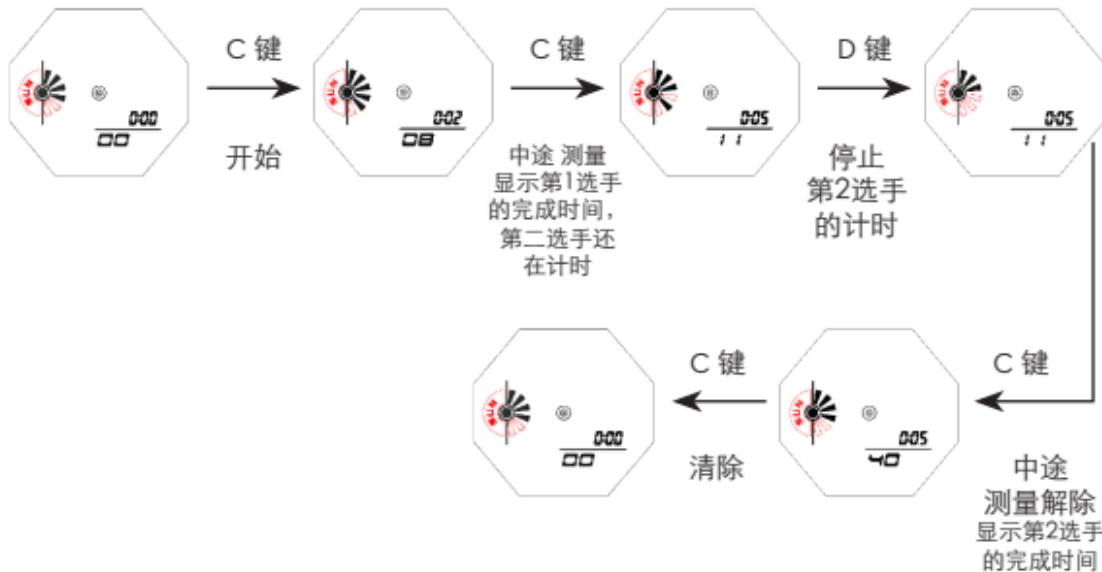

3. 闹钟功能


- 进入闹钟设置模式 “星期一” 保持闪动：首先“时”闪动，按C键选择项目闪动如下：

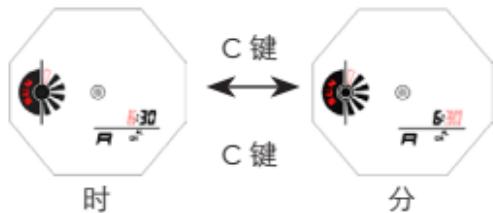

- 按D键调整数值递增，长按D键快速递增。
- 按B键退出设置，返回计时模式。
- 无按键操作不会自动退出设置模式。当开启闹钟的情况下，到达闹钟设定时间时，闹钟会有BB..BB..警报声60秒后自动停止。
- 闹钟响闹时，按D键开启贪睡功能，5分钟后再次响闹60秒，按C键可停止响闹。


4. 时间设置

- 进入时间设置模式 “星期二” 保持闪动(在调整日期时 “星期二” 灭掉)，首先“秒”闪动，按C键顺序选择项目闪动如下：

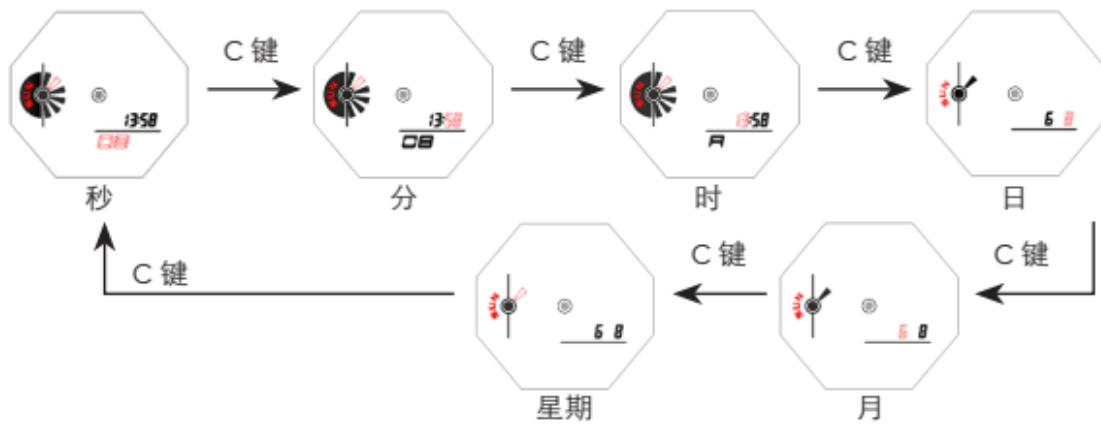

- 按D键“秒”归零，若秒数值于00至59之间，分数值则保持不变。
- 按D键调整数值递增，长按D键快速递增。
- 在设置“小时”时，按D键调至“A”或“P”出现时为12时制，“H”出现时为24时制。
- 按B键退出设置，返回计时模式。
- 无按键操作不会自动退出设置模式。

Función de 3 punteros

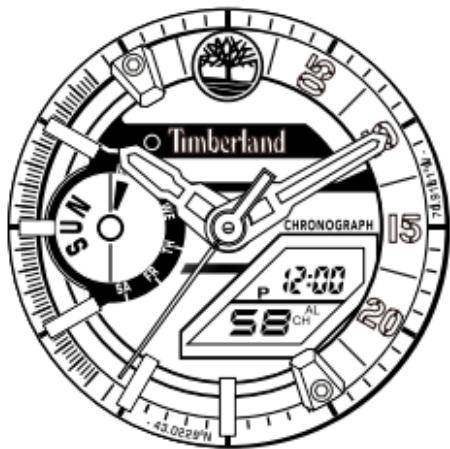

Posición normal de la corona



Ajuste de la hora:
Girela hasta ajustar la hora deseada.
Devuelva la corona a la posición 1.

Función digital



A. Funciones

- Pantalla LCD de 6 dígitos, visualización de horas, minutos, segundos, mes, día y semana
- Alarma diaria y señal horaria
- Repetir alarma
- Formato 12/24 horas seleccionable Calendario automático
- Cronógrafo 1/100 de segundo con función de tiempos parciales
- Retroiluminación

B. Manual de uso



- En cualquier estado, pulse la tecla A de retroiluminación durante 3 segundos.
- Pulse B para seleccionar el modo de funcionamiento.

1. Hora actual

- Pulse la tecla C para mostrar la alarma, pulse la tecla D para mostrar la fecha.
- Activar y desactivar la alarma y las señales horarias
 - a). Pulse la tecla C+D para activar o desactivar la alarma, se muestra el indicador " AL_{CH} " con la alarma activada.
 - b). Pulse la tecla C+B para activar o desactivar los tonos, se muestran todos los días de la semana con los tonos activados.


2. Cronógrafo

- El rango de visualización del cronógrafo es 23 horas, 59 minutos y 59,99 segundos
- Pulse la tecla D para iniciar/detener el cronógrafo
- Mientras está detenido, pulse la tecla C para ponerlo a cero
- Mientras está en marcha, pulse la tecla C para tomar un tiempo parcial.
- Después, pulse la tecla D para salir del tiempo parcial y detener el cronógrafo
- Tras salir del tiempo parcial, pulse la tecla C para mostrar todos los tiempos, y vuelva a pulsar la tecla C para ponerlo a cero
- Mientras está en marcha, pulse la tecla B para regresar a modo de hora actual; el cronógrafo seguirá en marcha en segundo plano


Tiempo transcurrido



Tiempo intermedio

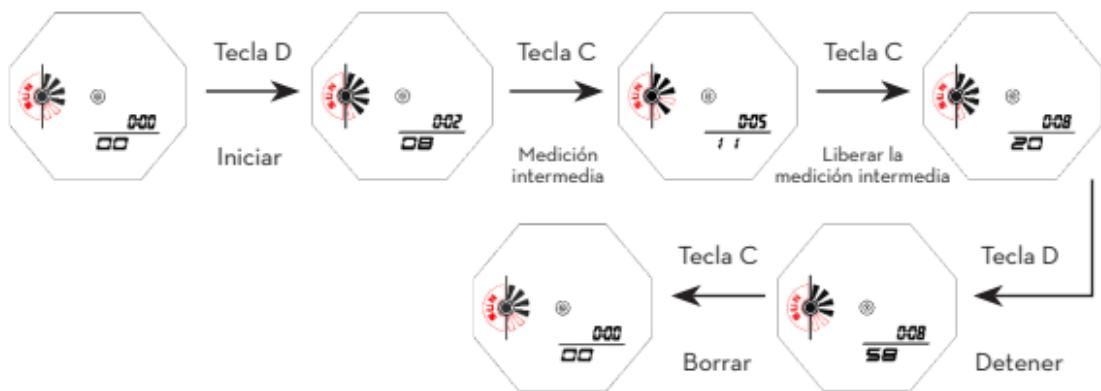


Tiempo de finalización de dos corredores

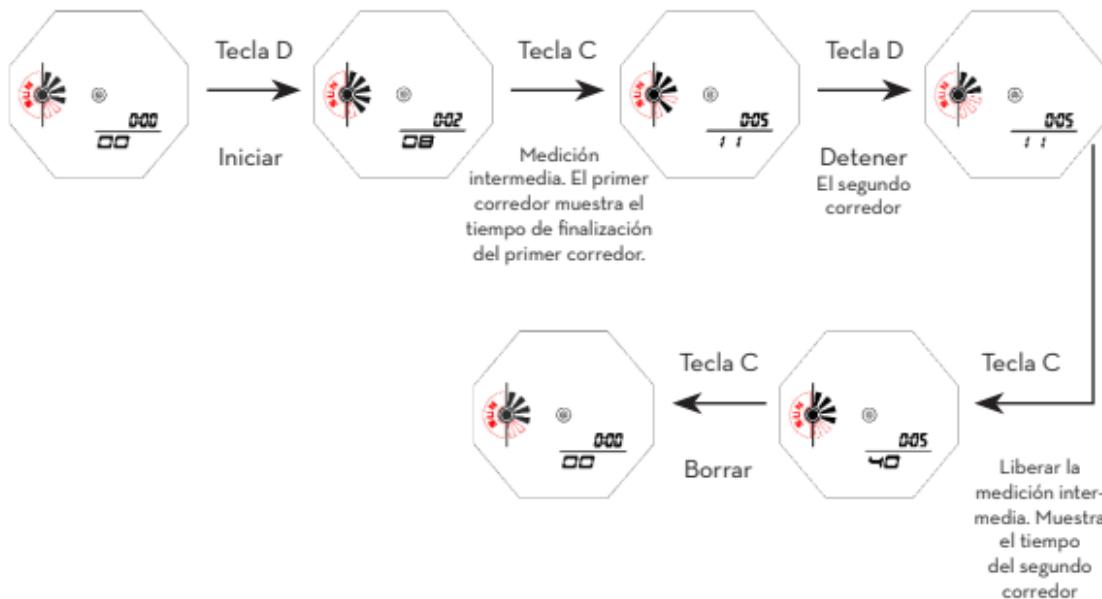

3. Alarma diaria

- Acceda al modo de ajuste de la alarma. Parpadeará «Lunes»: cuando parpadee, pulse la tecla C para seleccionar las opciones siguientes:

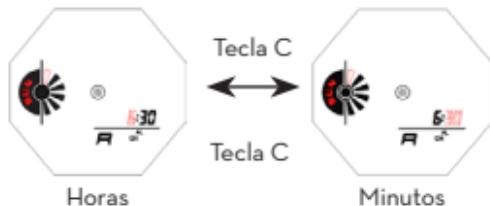


- Pulse la tecla D para ajustar el valor hacia arriba, mantenga pulsada la tecla D para avanzar con rapidez.
- Pulse la tecla B para abandonar el ajuste y regresar al modo de hora.
- No pulsar ninguna tecla no sale automáticamente del modo de ajuste. Cuando suena la alarma, se detendrá automáticamente después de 60 segundos de aviso sonoro.
- Cuando suena la alarma, pulse la tecla D para activar la función de repetición durante 60 segundos después de 5 minutos. Pulse el botón C para silenciar la alarma.

4. Ajuste de la hora


- Los segundos parpadean durante el ajuste; pulse la tecla D para poner a cero; pulse la tecla C para seleccionar un elemento en base a la secuencia siguiente:

Minutos → Horas → Día → Mes → Semana

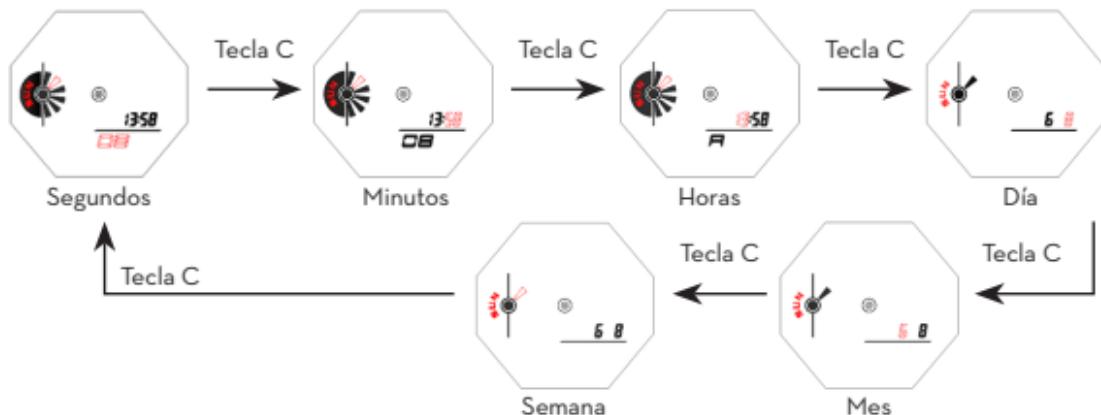

- Pulse la tecla D para ajustar la opción que parpadea.
- Durante el ajuste de las horas, se muestra "H" para el formato de 24 horas, y "A" o "P" para el formato de 12 horas.
- Pulse la tecla D "segundo" para poner a cero, si el valor se encuentra entre 00 y 59, el valor permanece invariable.

Fonction à trois aiguilles

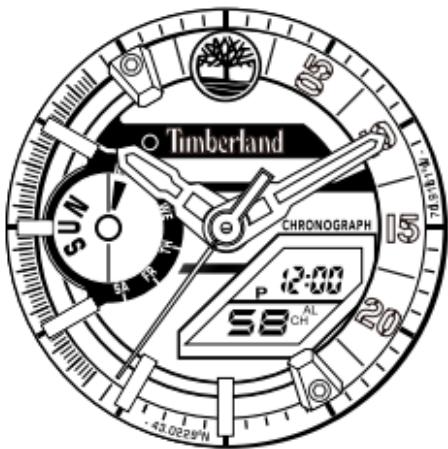


Position normale, la montre fonctionne.



Réglage de l'heure :
Mettez à l'heure exacte.
Repoussez la couronne en position 1.


Fonction Digitale

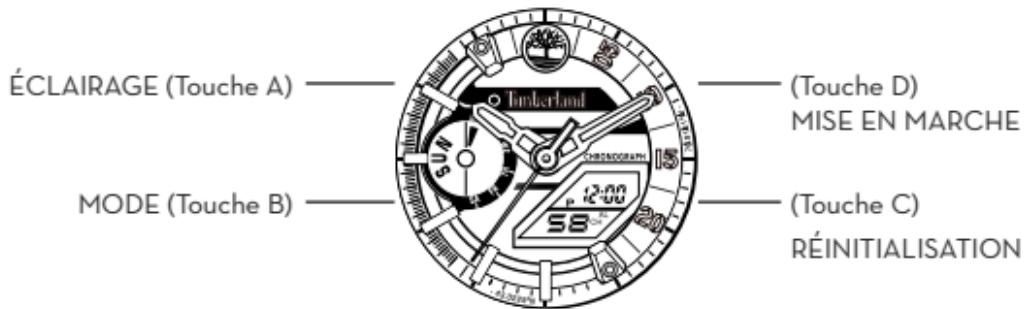

A. Caractéristiques

- Écran LCD à 6 chiffres, affichant l'heure, les minutes, les secondes, le mois, le jour et la semaine
- Alarme quotidienne et sonnerie automatique horaires
- Fonction de veille
- Calendrier automatique avec format de 12/24H sélectionnable
- Chronographe au 1/100 e de seconde avec fonction ratrapante
- Rétro-éclairage EL

B. Manuel d'utilisation

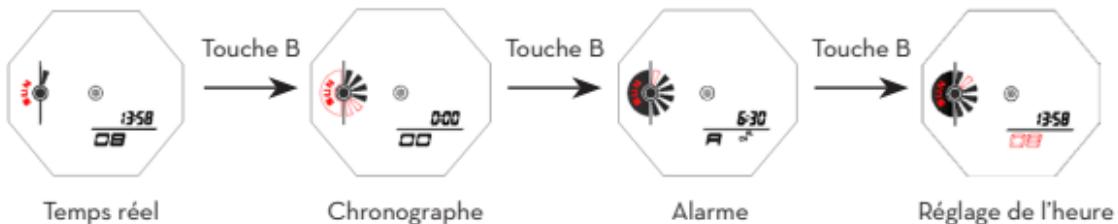

- Peu importe le mode dans lequel vous êtes, appuyez sur la touche A pour le rétro-éclairage EL pendant 3 secondes.
- Appuyez sur la touche B pour sélectionner les modes.

1. Temps réel

- Appuyez sur la touche C pour afficher l'alarme et sur la touche D pour afficher la date.
- Activer/désactiver l'alarme et la sonnerie automatique
 - a). Appuyez sur les touches C + D pour activer/désactiver l'alarme. L'indicateur "^{AL}CH" s'affiche lorsque l'alarme est activée.
 - b). Appuyez sur les touches C + B pour activer/désactiver la sonnerie automatique. Tous les jours de la semaine s'affichent lorsque la sonnerie est activée.


2. Chronographe

- Le chronographe peut afficher un temps maximum de 23 heures, 59 minutes et 59,99 secondes.
- Appuyez sur la touche D pour démarrer/arrêter la course.
- Lorsque vous arrêtez, appuyez sur la touche C pour ramener le temps à zéro.
- Lors de la course, appuyez sur la touche C pour mettre en marche la rattrapante.
- Appuyez ensuite sur la touche D pour arrêter la rattrapante et le chronométrage.
- Lorsque vous arrêtez la rattrapante, appuyez sur la touche C pour afficher tous les temps et une nouvelle fois sur la touche C pour ramener le temps à zéro.
- Lors de la course, appuyez sur la touche B pour revenir en mode Temps réel tout en maintenant le chronométrage en arrière-plan.


Temps écoulé



Temps intermédiaire

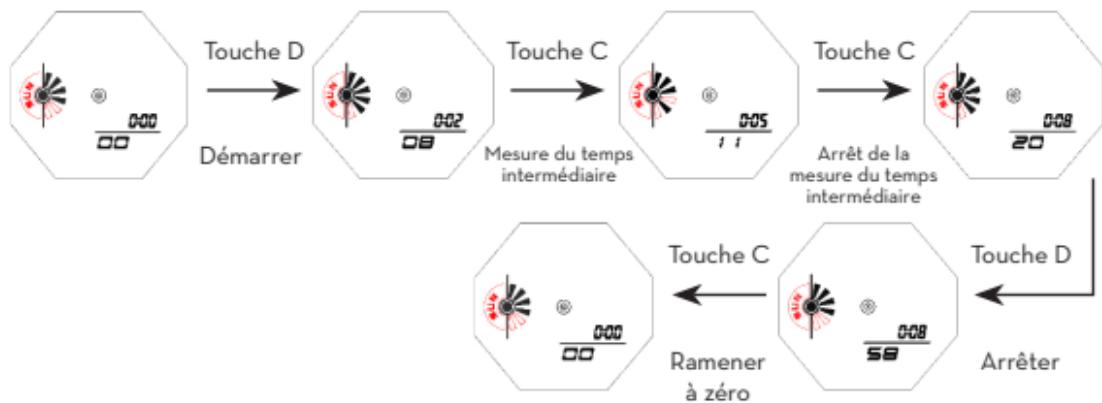


Chronométrage de deux participants

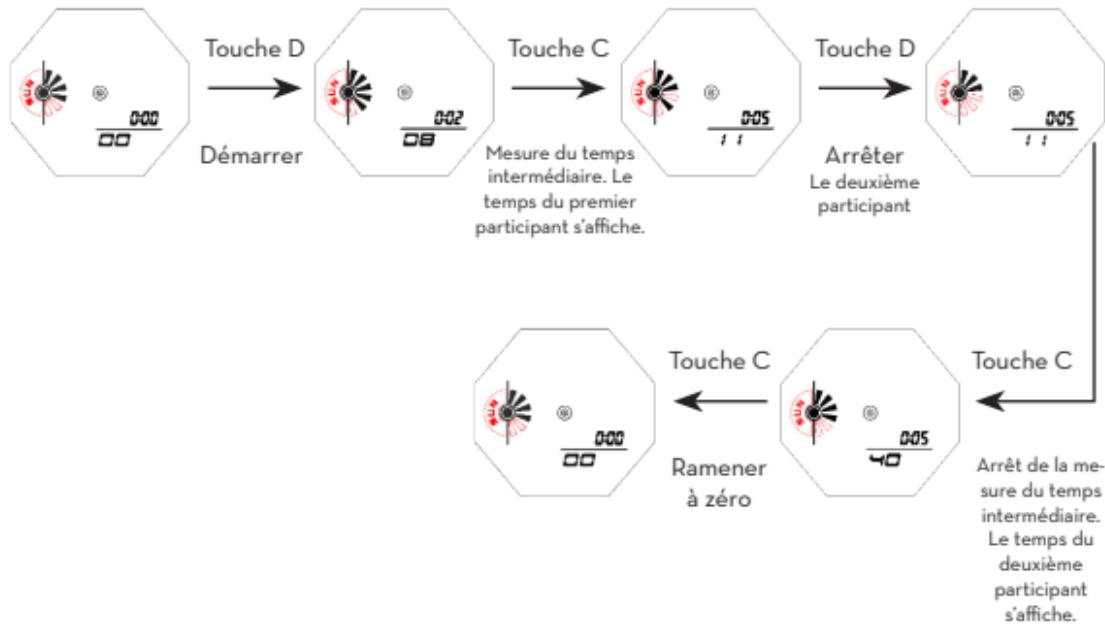

3. Alarme quotidienne


- Accédez au mode Réglage de l'alarme. « Monday » (lundi) n'arrêtera pas de clignoter puis l'heure se mettra à clignoter. Appuyez la touche C pour sélectionner l'élément qui clignote comme suit :

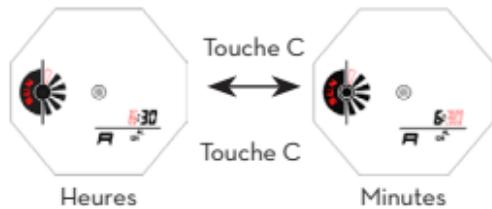


- Appuyez sur la touche D pour faire augmenter la valeur. Si vous maintenez la touche enfoncée, la valeur augmente plus vite.
- Appuyez sur la touche B pour sortir du mode de réglage et revenir au mode Temps réel.
- Il faut obligatoirement appuyer sur cette touche pour sortir du mode de réglage. L'alarme arrête automatiquement de sonner au bout de 60 secondes.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche D pour la mettre en veille et pour qu'elle sonne à nouveau au bout de 5 minutes. Appuyez sur la touche C pour arrêter la sonnerie.

4. Réglage de l'heure

- Les "secondes" clignotent lors du chargement. Appuyez sur la touche D pour les ramener à zéro puis appuyez sur la touche C pour sélectionner l'élément dans l'ordre suivant:
Minutes → Heures → Jour → Mois → Semaine

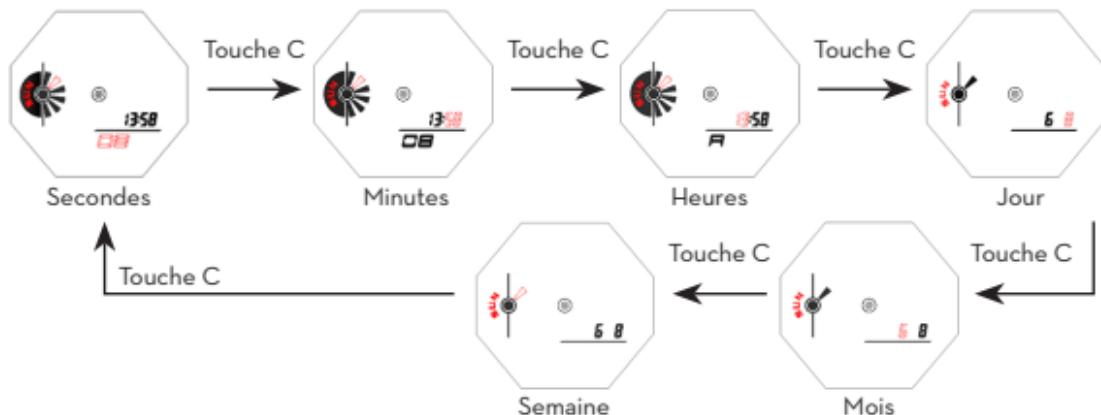

- Appuyez sur la touche B pour régler l'élément qui clignote.
- Lors du réglage de l'heure, "H" s'affiche pour le format 24 H, "A" ou "P" pour le format 12 H.
- Appuyez sur la touche D pour ramener les secondes à zéro. Si elles sont comprises entre 00 et 59, la valeur fractionnelle reste la même.

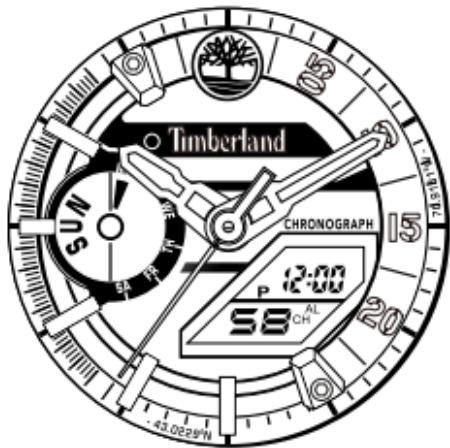
Modello a 3 lancette

Posizione normale della corona



-----| impostazione dell'ora:
Girare la corona ed impostare l'ora desiderata.
Riportare la corona alla posizione di partenza.


Funzione Digitale

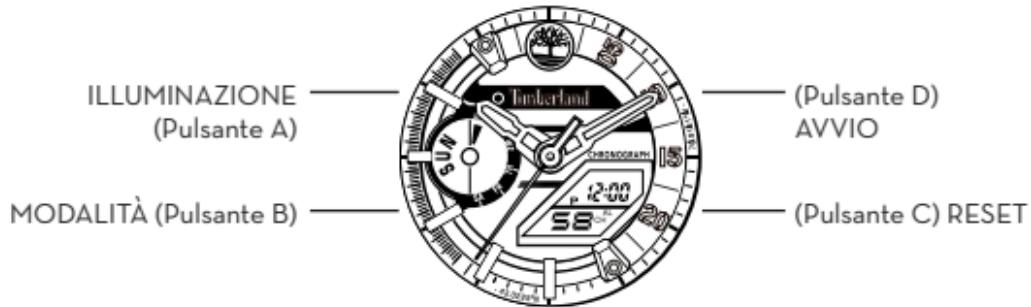

A. Funzioni

- Schermo a cristalli liquidi a sei caratteri con ore, minuti, secondi, mese, giorno e settimana
- Sveglia giornaliera e segnale acustico orario
- Modalità "Snooze"
- Formato 12/24 ore selezionabile
- Cronografo rattrapante al centesimo di secondo
- Retroilluminazione EL

B. Manuale operativo

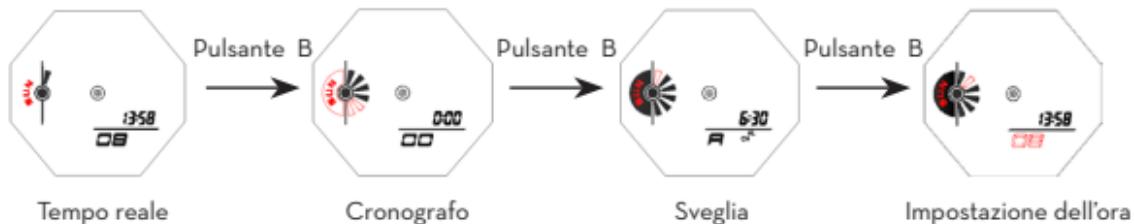

- In qualsiasi momento, premere il pulsante A per attivare la retroilluminazione EL per 3 secondi.
- Premere B per selezionare il modo di funzionamento.

1. Tempo reale

- Premere il pulsante C per visualizzare la sveglia, premere il pulsante D per visualizzare la data.
- Attivare/Disattivare la sveglia e il segnale acustico
 - a). Premere C+D per attivare/disattivare la sveglia (AL), Indicatore " CH^{AL} " visualizzato per On
 - b). Premere C+B per attivare/disattivare il segnale acustico tutti i giorni della settimana visualizzati per On.


2. Cronografo

- L'intervallo di visualizzazione del cronografo è di 23 ore, 59 minuti, 59,99 secondi
- Premere il pulsante D per la funzione Start/Stop
- Una volta interrotto il conteggio, premere il pulsante C per azzerare
- Quando il conteggio è attivo premere il pulsante C per attivare il conteggio sdoppiato.
- Poi premere il pulsante D per uscire dal conteggio sdoppiato e interrompere il conteggio
- All'uscita dal conteggio sdoppiato, premere il pulsante C per visualizzare tutti i conteggi, e premere nuovamente il pulsante C per azzerare
- Quando le funzioni cronografiche sono attivate, premere il pulsante B per ritornare alla modalità Orologio. Il cronografo resterà attivo in background.



Tempo trascorso



Tempo intermedio

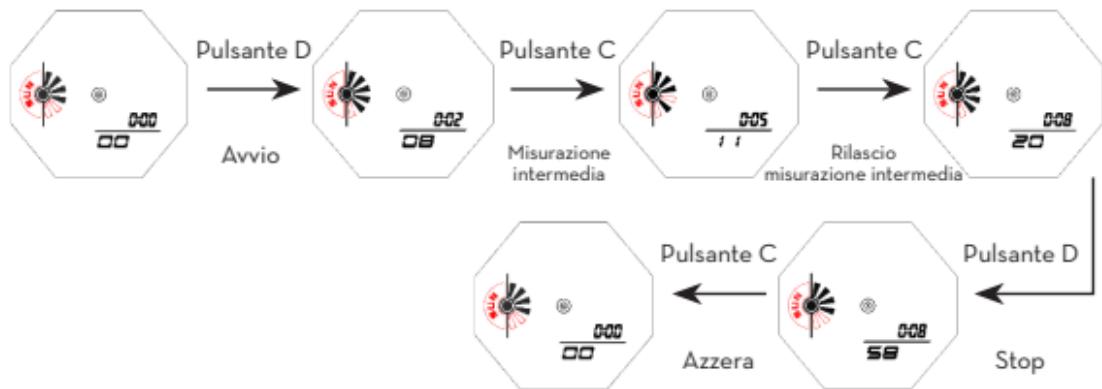


Tempo di completamento di due concorrenti

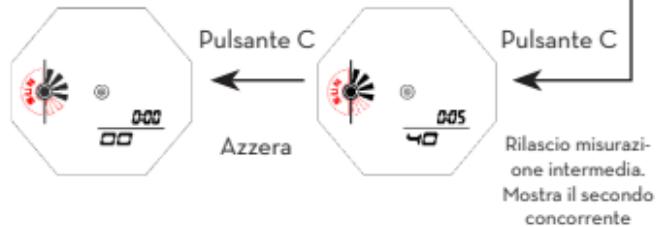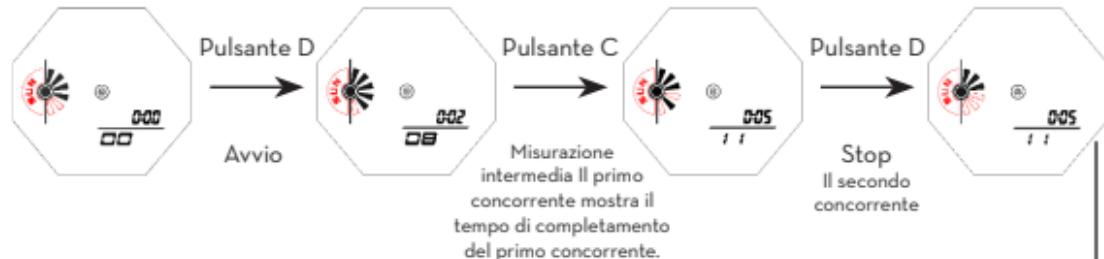

3. Sveglia giornaliera


- Passare alla modalità di impostazione della sveglia "Monday (lunedì)" per continuare a lampeggiare: prima lampeggia "Hour (ora)", premere il pulsante C per selezionare quale elemento lampeggia come segue:

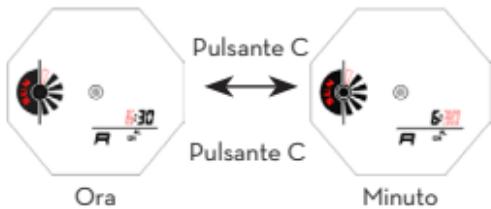

- Premere il pulsante D per regolare l'incremento del valore, premere a lungo il pulsante D per aumentare rapidamente.
- Premere il pulsante B per uscire dall'impostazione e tornare alla modalità dell'ora corrente.
- Il funzionamento senza pulsanti non fa uscire automaticamente dalla modalità di impostazione. Quando la sveglia è attivata, la sveglia si ferma automaticamente dopo 60 secondi dalla sveglia BB..BB...
- Quando la sveglia suona, premere il pulsante D per attivare la funzione sonno per 60 secondi dopo 5 minuti. Premere il pulsante C per interrompere il suono.


4. Impostazione dell'ora

- Quando l'elemento "Second (Secondi)" è intermittente, premere il pulsante D per azzerare, premere il pulsante C per selezionare l'elemento secondo la seguente sequenza:
Minuto → Ora → Giorno → Mese → Settimana

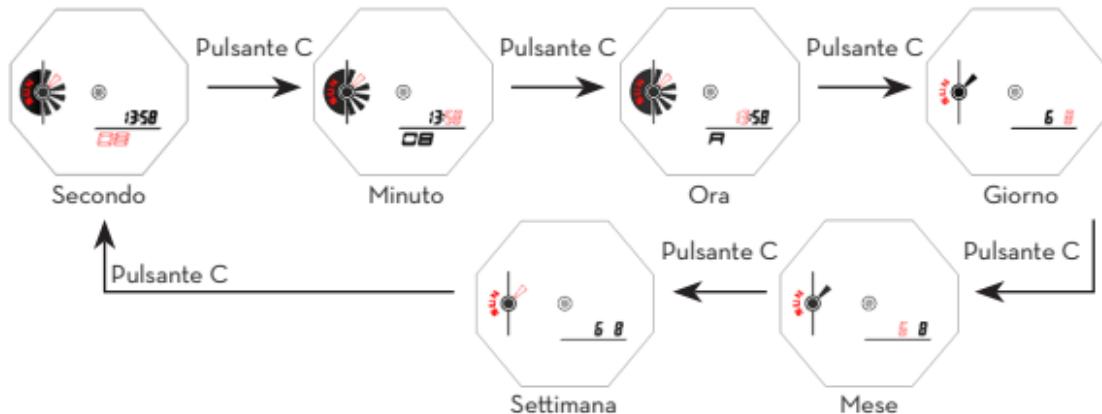

- Premere il pulsante D per regolare la voce lampeggiante.
- Quando si imposta "Hour (Ora)", viene visualizzato "H" per il formato 24H; "A" o "P" per il formato 12H.
- Premere il pulsante D "Second (secondo)" per azzerare, se il valore è compreso tra 00 e 59, il valore frazionario rimane invariato.

Função 3 Ponteiro

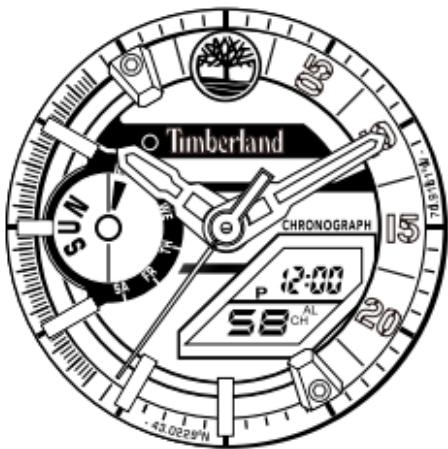


Posição normal, o relógio funciona



Ajuste da hora:
Para girar os ponteiros da hora e dos
minutos para mostrar a hora correta.
Pressione a coroa de volta à posição 1.


Função Digital

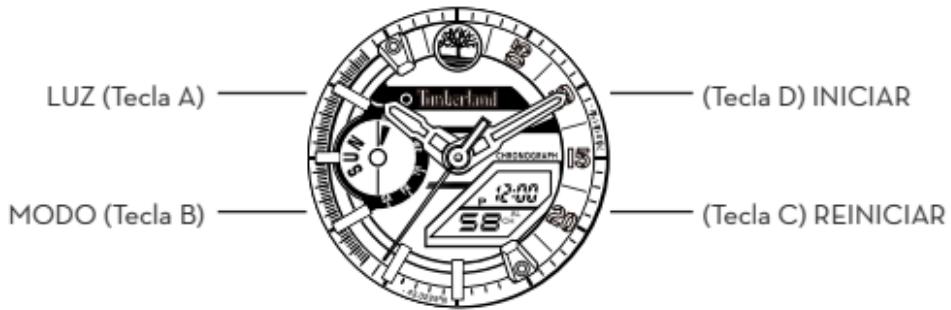

A. Características

- Visor LCD de 6 Dígitos, Visor das Horas, Minutos, Segundos, Mês, Dia e Semana
- Alarme diário e sinal sonoro a cada hora
- Função snooze
- Calendário automático selecionável nos formatos 12/24H
- Cronógrafo com 1/100 de segundo e contagem de parciais ("split")
- Iluminação de fundo EL

B. Manual de funcionamento

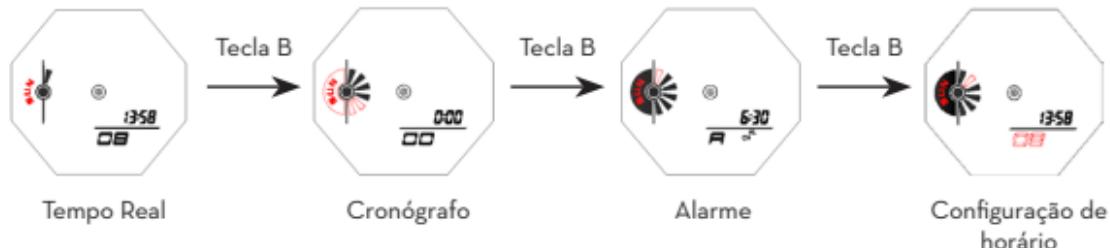

- A qualquer momento, pressione a tecla A para ativar a iluminação de fundo EL por 3 segundos.
- Pressione B para selecionar o modo de operação.

1. Tempo Real

- Pressione a tecla C para exibir o alarme e a tecla D para exibir a data.
- Ligar/desligar alarme e sinal sonoro
 - a). Pressione as teclas C+D para ligar/desligar o alarme. A legenda "CH^{AL}" indica que a opção está ativa.
 - b). Pressione as teclas C+B para ligar/desligar o sinal sonoro. A exibição de todos os dias da semana indica que a opção está ativa.


2. Cronógrafo

- A faixa de exibição do cronógrafo é de 23 horas, 59 minutos e 59,99 segundos
- Pressione a tecla D para iniciar/pausar a contagem
- Com a contagem pausada, pressione a tecla C para voltar a zero
- Durante a contagem, pressione a tecla C para marcar uma parcial (função “split”).
- Em seguida, pressione a tecla D para sair da contagem parcial e pausar a contagem
- Ao sair da parcial, pressione a tecla C para exibir todas as contagens e C novamente para terminá-la
- Durante a contagem, pressione a tecla B para voltar ao modo “Tempo Real” e manter a contagem em segundo plano


Tempo decorrido



Tempo intermediário

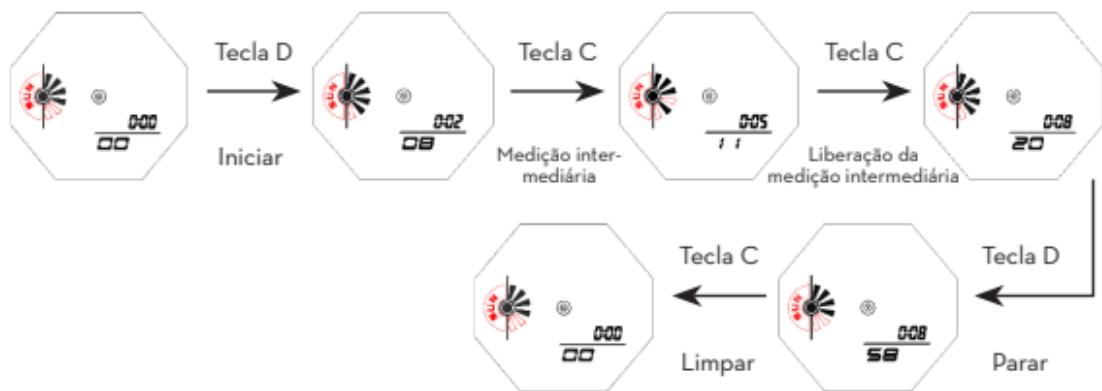


Tempo de conclusão de dois competidores

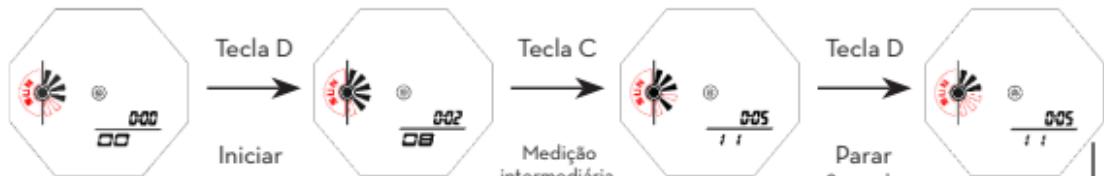

Medição intermediária.
O primeiro competidor indica o tempo de conclusão do primeiro competidor.

Tecla D

Parar Segundo competidor

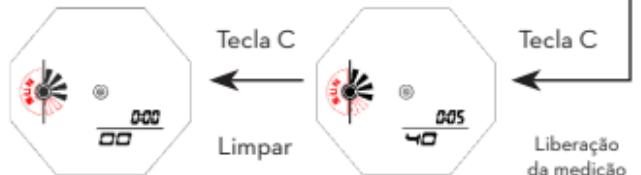

Tecla C


Limpar

Tecla C

Liberação da medição intermediária. Exibe o segundo competidor

3. Alarme diário


- Entre no modo de configuração do alarme com o indicador de Segunda-feira a piscar. A exibição do horário irá piscar. Pressione a tecla C para selecionar o item conforme segue:

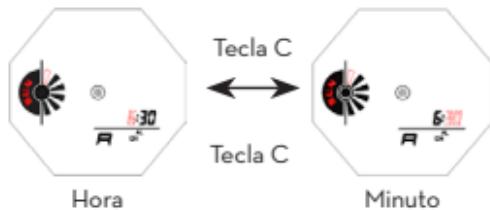

- Pressione a tecla D para aumentar uma casa. Segure a tecla D para aumentar rapidamente.
- Pressione a tecla B para sair da configuração e retornar ao modo horário.
- O dispositivo não sai do modo de configuração automaticamente. Quando o alarme estiver ativo, sua campainha irá parar automaticamente após 60 segundos de operação.
- Quando o alarme tocar, pressione o botão D para ativar a função "sleeping", que o fará voltar a tocar após 5 minutos. Pressione o botão C para parar a campainha.


4. Configuração de horário

- Com a marcação de Segundos a piscar durante o carregamento, pressione a tecla D para voltar a zero. Pressione a tecla C para selecionar o item desejado na seguinte sequência:
Minuto → Hora → Dia → Mês → Semana

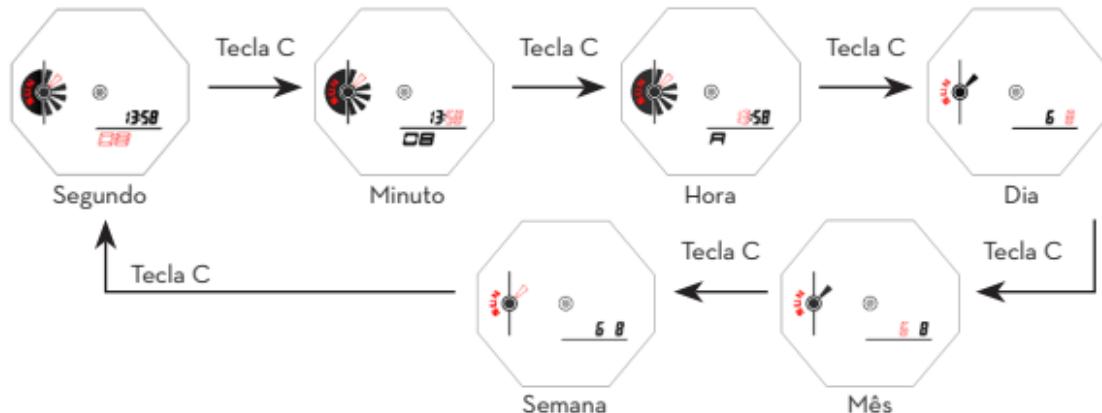

- Pressione a tecla D para ajustar o item a piscar.
- Ao configurar a "Hora", a letra "H" indicará o formato de 24H, enquanto as letras "A" (manhã) ou "P" (tarde) indicarão o formato de 12H.
- Pressione a tecla D em segundos para levar o valor a zero. As demais casas seguirão inalteradas.

Выставление часовой, минутной и секундной стрелки

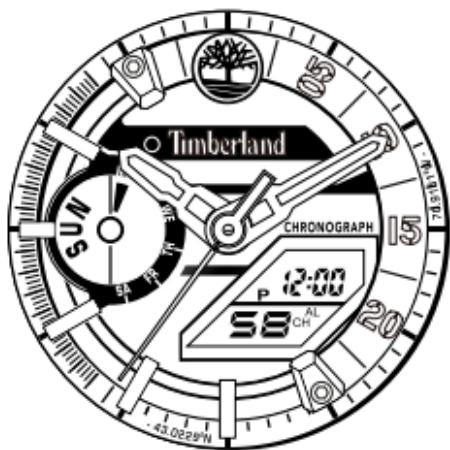


Исходная позиция, часы идут



Установка времени:
Установите заводную головку
в положение 2 и установите
текущее время. Верните заводную
головку в исходное положение 1


Функции с цифровым отображением

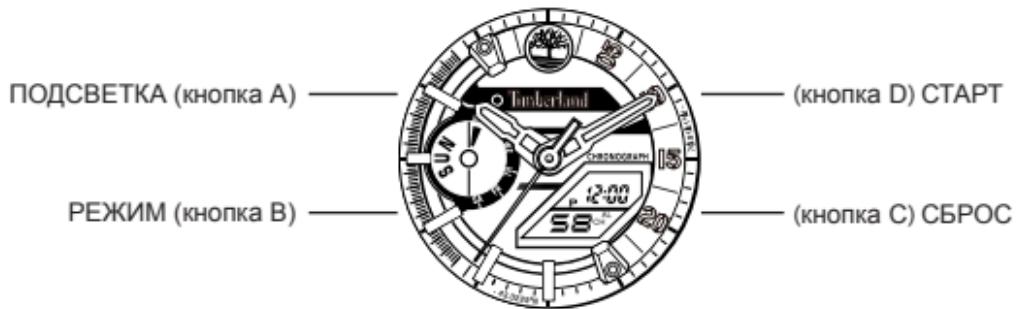

А. Характеристики

- ЖК-дисплей с 6-часовым форматом времени, на котором отображаются часы, минуты, секунды, месяц, день и неделя.
- Ежедневный будильник и ежечасный звуковой сигнал.
- Режим повторения будильника.
- Автоматический календарь с возможностью выбрать 12- или 24-часовой формат времени
- Хронограф с точностью до 0,01 секунды и функцией разделения времени.
- Электролюминесцентная задняя подсветка.

В. Инструкция по эксплуатации

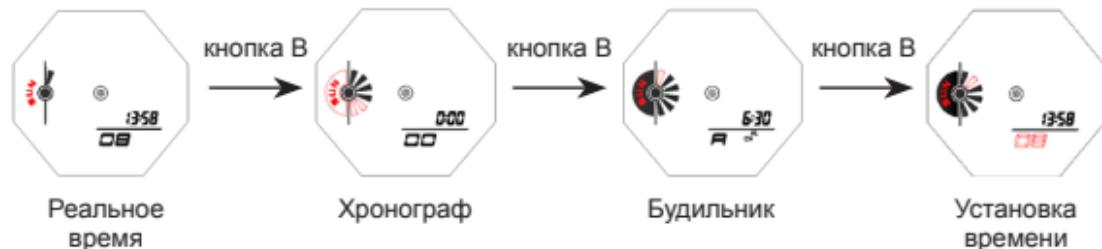

- При нажатии кнопки А электролюминесцентная задняя подсветка горит в течение 3 секунд.
- Нажмите кнопку В, чтобы выбрать режим работы.


1. Реальное время

- Нажмите кнопку В, чтобы отобразился будильник, и кнопку D, чтобы отобразилась дата.
- Включение и выключение будильника и звукового сигнала.
 - а) Используйте кнопки С+D, чтобы включить/выключить будильник (индикатор "сн" отображается, когда будильник включен).
 - б) Используйте кнопки С+B, чтобы включить/выключить звуковой сигнал (когда сигнал включен, отображаются все дни недели).


2. Хронограф

- Диапазон отображения хронографа: 23 ч. 59 мин. 59,99 с
- Нажмите кнопку D, чтобы запустить/остановить отсчет секунд.
- Когда отсчет остановится, нажмите кнопку C, чтобы обнулить значение.
- Когда хронограф запущен, нажмите кнопку C, чтобы разделить отсчет.
- Затем нажмите кнопку D, чтобы остановить отсчет времени и выйти из текущего режима.
- Выйдя из режима разделенного отсчета, нажмите кнопку C, чтобы отобразить все значения. Чтобы их обнулить, нажмите кнопку C повторно.
- Если хронограф запущен, но вам нужно вернуться в режим реального времени, нажмите кнопку B. Хронограф продолжит работу в фоновом режиме.


Истекшее время

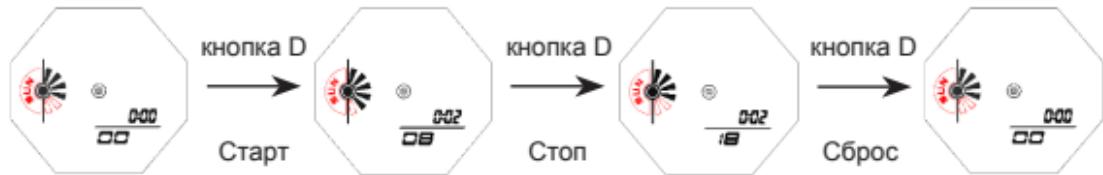

Промежуточное время

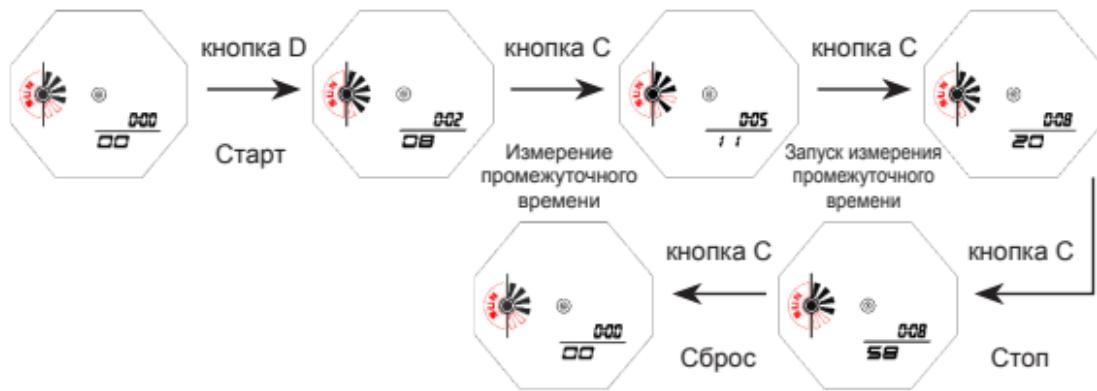


Контрольное время двух участников состязания

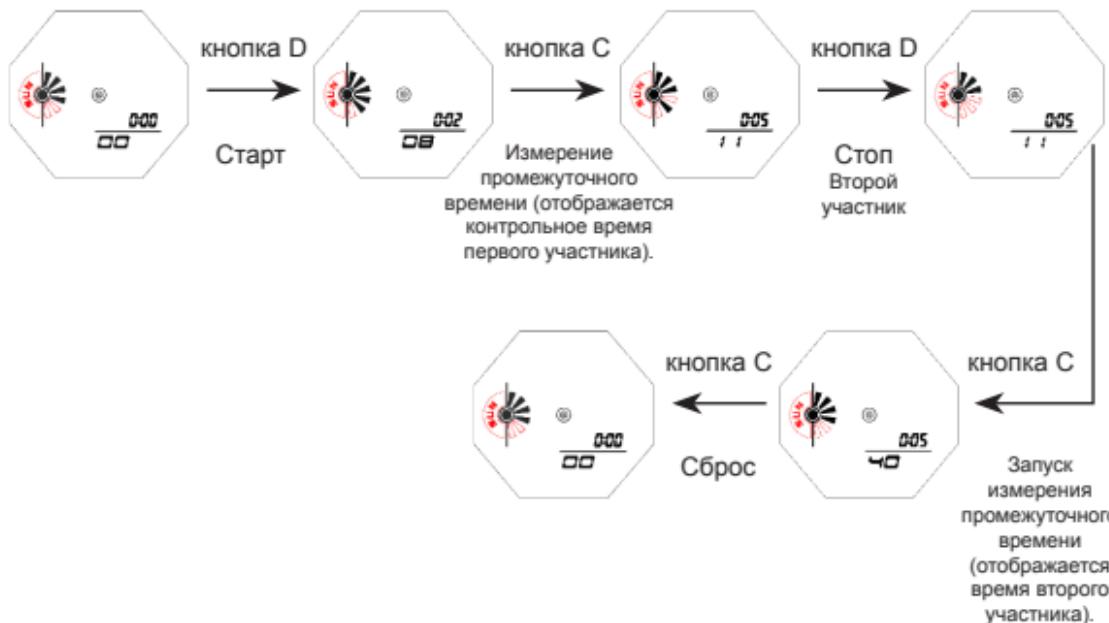

3. Ежедневный будильник


- Перейдите в режим настройки будильника «Понедельник», чтобы установить параметры: первыми отобразятся мигающие параметры времени. Нажмите кнопку С, чтобы перейти к необходимому параметру, как указано ниже:

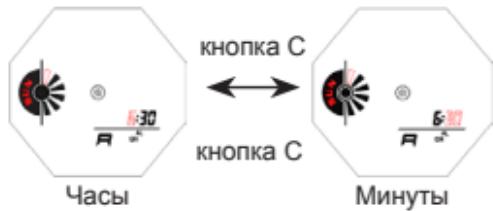

- Нажмите кнопку D, чтобы выбрать необходимое значение. Удерживая кнопку D, можно увеличить скорость отображения значений.
- Нажмите кнопку В, чтобы выйти из настроек и вернуться в режим синхронизации.
- Выйти из режима настроек можно только при помощи кнопок. После срабатывания будильника звуковой сигнал автоматически прекратится через 60 секунд.
- Когда прозвенит будильник, нажмите кнопку D, чтобы включить функцию сна на 60 секунд через 5 минут. Нажмите кнопку С, чтобы выключить звук будильника.


4. Установка времени

- Значение секунд мигает во время загрузки. Нажмите кнопку D, чтобы сбросить настройки, а затем — кнопку C, чтобы настроить параметры, как указано ниже.
Минуты → Часы → День → Месяц → Неделя

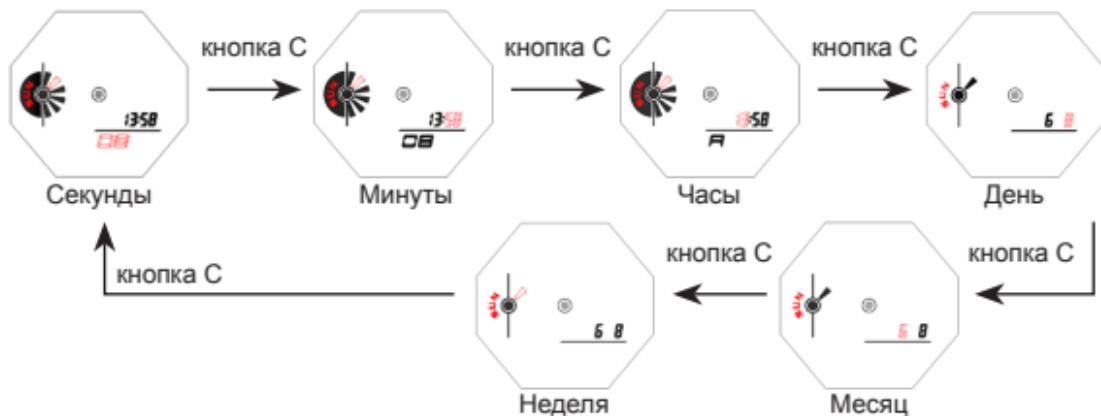

- Нажмите кнопку D, чтобы настроить мигающее значение.
- При настройке значения часов символ «Н» будет отображаться для 24-часового формата времени, а символы «А» или «Р» — для 12-часового.
- С помощью кнопки D сбросьте значение секунд до нуля. Если оно находится в диапазоне от 00 до 59, дробное значение не изменится.

3 Função Manual

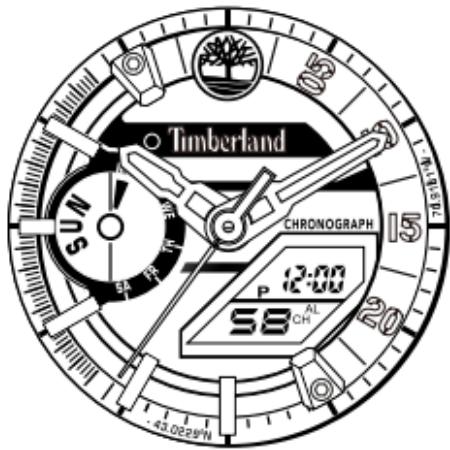

Posição normal, relógio funciona



Configuração da hora:
Configurar a hora certa.
Arraste a coroa de volta para a posição 1.


Função Digital



A. Características

- Exibição LCD de 6 Dígitos, Exibição de Hora, Minuto, Segundo, Mês, Dia e Semana
- Alarme Diário e Chime de hora em hora
- Snooze
- Formato 12/24H Selecionável, Calendário Automático
- Cronógrafo de 1/100 segundo com funções divididas
- Luz de fundo EL

B. Operação Manual

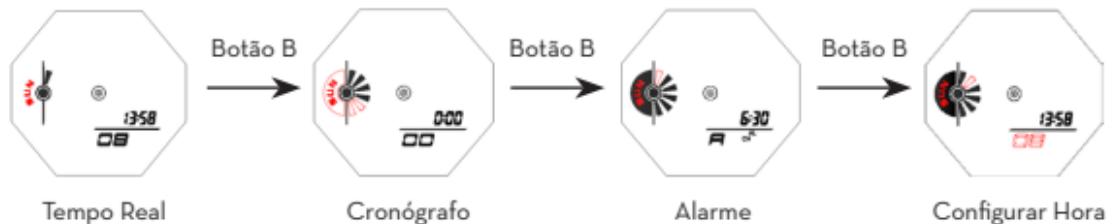

- Em qualquer modo, prima o botão 'A' da luz de fundo EL por 3s.
- Prima B para selecionar o modo de funcionamento.

1. Tempo Real

- Prima o botão C para visualizar Alarme, Prima o botão D para visualizar Data.
- Ligue / Desligue o alarme e o sino
 - a). Prima os botões C+D para ligar/desligar o Alarme, indicador " CH^{AL} " exibindo On.
 - b). Prima os botões C+B para ligar/desligar o Chime, todos os dias da semana exibindo On.


2. Cronógrafo

- A gama de visualização do Cronógrafo é de 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos
- Prima o botão D para ligar/parar o funcionamento
- Quando parar, prima o botão C a zero
- Ao funcionar, prima o botão C para dividir a contagem.
- Em seguida, pressione o botão D para sair de contagem dividida, e parar de contar
- Quando sair da contagem dividida, prima o botão C para exibir todas as contagens e prima novamente o botão C a zero
- Enquanto funciona, prima o botão B para voltar ao modo de tempo real, e está a correr atrás


Tempo passada



Intermediate time

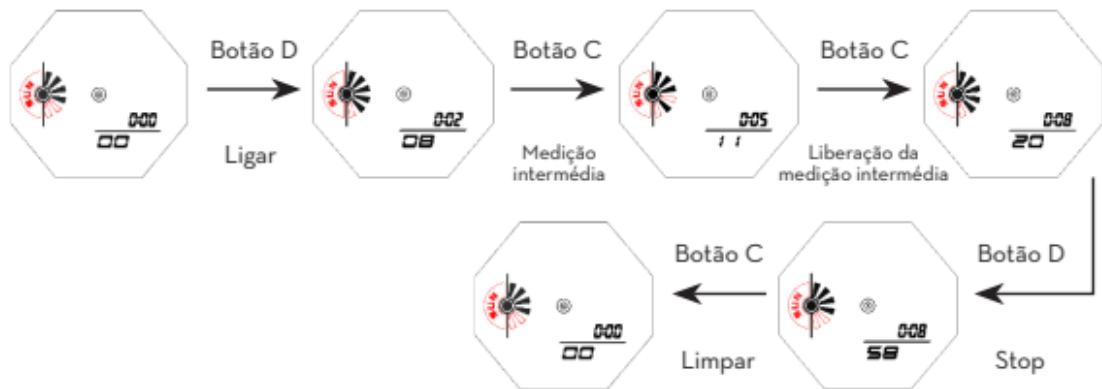


Completion time of two players

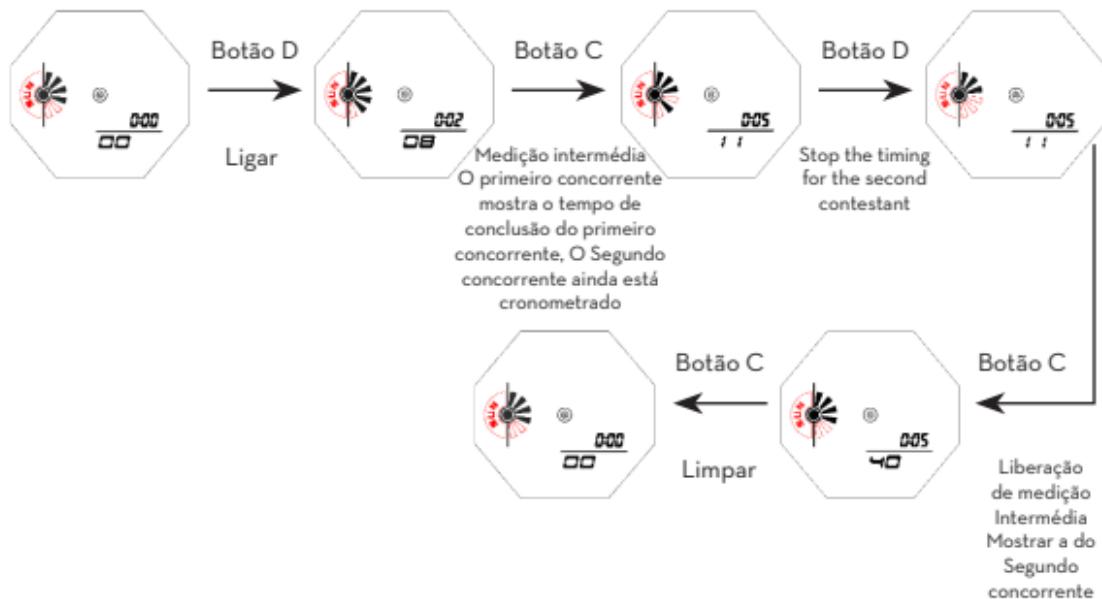

3. Alarme Diário

- Introduza o modo de despertador “Segunda-feira” para continuar a piscar: flash de primeira “hora”, prima o botão C e selecione o flash do item da seguinte forma:

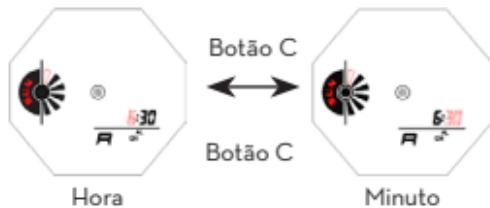


- Pressione o botão D para ajustar o incremento de valor, prima o botão D para aumentar rapidamente.
- Pressione o botão B para sair da definição e voltar ao modo de temporizador
- Operação sem Botão não sai automaticamente do modo de exit. Quando o despertador estiver ligado, pára automaticamente após 60 segundos de BB..BB.. alarme
- Quando o despertador toca, pressione o botão D para ligar a função de dormir por 60 segundos após 5 minutos. Pressione o botão C para parar o ruído

4. Configuração da Hora

- "Segundo" intermitente ao carregar, prima o botão D a zero, prima o botão C para selecionar o item como sequência seguinte:

Minuto → Hora → Dia → Mês → Semana

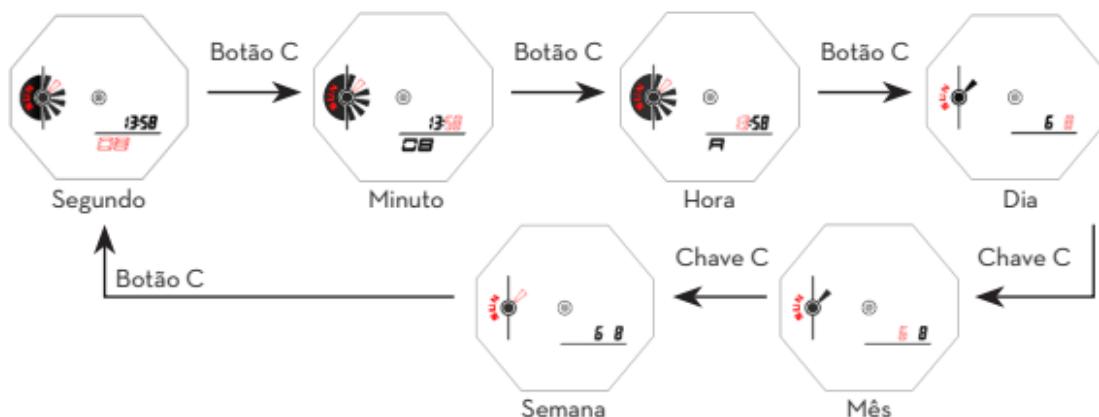

- Prima o botão D para ajustar o item intermitente.
- Ao configurar "Hora", "H" para o formato 24H; "A" ou "P" para o formato 12H.
- Pressione o botão D "segundo" a zero, se o valor entre 00 e 59, o valor fracional permanece inalterado.





Timberland and  are trademarks of TBL Licensing LLC.
2022 © TBL Licensing LLC. All rights reserved.