

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrokamine Nizza, Cannes, Monaco

*Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.*

# Inhalt

DE-1. Bevor Sie das Produkt benutzen .....	2
DE-2. Lieferumfang .....	3
DE-3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	3
DE-4. Allgemeine Sicherheitshinweise .....	3
DE-5. Vor dem ersten Gebrauch .....	5
DE-6. Pflege und Lagerung .....	5
DE-7. Auspacken .....	5
DE-8. Montage .....	6
DE-9. Bedienfeld und Bedienung .....	8
DE-10. Entsorgung.....	10
DE-11. Technische Daten .....	10
DE-12. Gewährleistung.....	10
DE-13. Service .....	11
DE-14. Konformitätserklärung.....	11
DE-15. Inverkehrbringer .....	11

## DE-1. Bevor Sie das Produkt benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt Schäden aufweist. Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst vollständig und sorgfältig diese Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zudem für einen zukünftigen Bedarfsfall auf.

Diese Anleitung und die Verpackung des Produktes enthalten je nach Ausführung/Modell mehrere Hinweise in Text- und Symbolform, welche Sie auf Gefahren und Risiken im Umgang mit dem Produkt oder auf allgemeine Aspekte aufmerksam machen sollen. Achten Sie auf besonders sorgfältige Befolgung dieser Hinweise. Diese möchten wir Ihnen nachfolgend näherbringen:



**GEFAHR!** Hohes Risiko!

Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Gesundheit und Leben führen.



**ACHTUNG!** Mittleres Risiko!

Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.



**VORSICHT!** Geringes Risiko!

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollten.



Die Verpackung  
besteht aus Pappe  
(zwecks Recycling)



Entsorgen Sie Produkt  
und Verpackung  
umweltschonend

## DE-2. Lieferumfang

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

## DE-3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nur für Privatgebrauch geeignet; eine gewerbliche Verwendung ist nicht zulässig.  
Eine Modifikation des Produktes jedweder Art ist nicht zulässig.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch beschränkt sich ausschließlich auf das Beheizen von trockenen, geschlossenen und gut isolierten Räumen gemäß den Anweisungen dieser Anleitung und unter Beachtung der hierin dargestellten möglichen Risiken. Das Produkt ist nicht für den ununterbrochenen bzw. ständigen Dauergebrauch geeignet.  
Jede abweichende Nutzung stellt einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch dar; der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die hieraus entstehen.

## DE-4. Allgemeine Sicherheitshinweise



**ACHTUNG! Verbrennungsgefahr!**  
Das Produkt erwärmt sich im Betrieb und stößt heiße Luft aus!



**ACHTUNG! Gefahr von Stromschlag!**  
Das Produkt darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn Beschädigungen oder Verschleiß vorliegen!



**ACHTUNG! Verbrennungsgefahr!**  
Halten Sie während des Betriebs Kinder und Haustiere fern!



**ACHTUNG! Verletzungsgefahr!**  
Mangelnde Kenntnis vom korrekten Gebrauch des Produktes erhöht das Risiko von Sach- oder Personenschäden! Lesen Sie daher vor der ersten Verwendung unbedingt diese Anleitung vollständig und sorgfältig durch!

- Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig das gesamte Handbuch durch.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine Stromversorgung an, die den Anforderungen des Produktes entspricht.
- Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in gut isolierten, geschlossenen und trockenen Innenräumen geeignet.
- Das Produkt nicht in Nassräumen (Badezimmer, Waschraum etc.) lagern oder in Betrieb nehmen.
- Das Produkt, dessen Stromkabel und dessen Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Das Produkt während des Betriebes ständig beaufsichtigen.
- Das Produkt nicht in Schlafräumen oder in der Nähe schlafender Personen in Betrieb nehmen.
- Das Produkt nicht ohne ordnungsgemäß montierte Standfüße in Betrieb nehmen.
- Platzieren Sie das Produkt nur auf stabilem, flachem und ebenem Untergrund.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe (min. 1 m) von Objekten, die empfindlich gegenüber Hitzeeinwirkung sind.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe (min. 1 m) von brennbaren Gegenständen oder Stoffen.

- Vermeiden Sie den Kontakt von brennbaren Gegenständen mit dem Produkt.
- Nehmen Sie das Produkt nur in belüfteten Umgebungen in Betrieb.
- Das Produkt verfügt über Komponenten, die evtl. Funken bilden könnten. Es darf daher nicht in Umgebungen in Betrieb genommen werden, in denen sich brennbare Dämpfe (z. B. Benzin) oder Stäube (z. B. Sägemehl) befinden.
- Das Produkt erwärmt sich im Betrieb z. T. stark. Berühren Sie dieses daher nicht.
- Um Stromschläge zu vermeiden, öffnen Sie nie das Gehäuse des Produktes.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die (Lüftungs-)Öffnungen des Produktes, da es zu einem Stromschlag oder zu einer Beschädigung oder Funktionsstörung des Produktes kommen kann.
- Bedecken Sie nie die Lüftungsöffnungen des Produktes und sorgen Sie dafür, dass diese stets frei und sauber sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, um Wäsche o.ä. darauf zu trocknen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten mit dem Produkt.
- Das Produkt ist nicht als Ablage für andere Gegenstände (v. a. Flüssigkeit enthaltende) zu verwenden.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb vollständig abkühlen, bevor Sie es bewegen oder transportieren.
- Führen Sie das Stromkabel nicht unter Teppichen oder dort, wo Personen darüber stolpern könnten.
- Schalten Sie das Produkt mittels des Hauptschalters ab und trennen Sie erst dann die Stromversorgung.
- Betreiben Sie keine anderen Elektrogeräte an der gleichen Steckdose.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen.
- Vermeiden Sie eine mechanische Belastung (v. a. Zug) des Stromkabels, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Jegliche Bedienung bzw. Handhabung des Produktes mit nassen Händen ist stets zu unterlassen.
- Vermeiden Sie eine Hitzeeinwirkung auf das Produkt und das Stromkabel.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Räumen kleiner als 5 m<sup>2</sup> in Betrieb.
- Das Produkt darf nicht mit einem beschädigten/defekten Stromkabel in Betrieb genommen werden; das Stromkabel muss von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.
- Platzieren Sie das Produkt nicht direkt unterhalb einer Steckdose.
- Aus Sicherheitsgründen ist die Bedienung/Nutzung durch Kinder und Personen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen zu unterlassen, v. a. wenn diese nicht über den sicheren Gebrauch des Produktes unterrichtet sind.
- Der Gebrauch des Produktes abseits der Anweisungen dieses Handbuches stellt einen unsachgemäßen Gebrauch dar und ist daher strengstens untersagt.
- Halten Sie bei der Entsorgung des Produktes die Vorschriften Ihres örtlichen Entsorgungsträgers ein.
- Eine Reparatur/Instandsetzung des Stromkabels ist nur durch den Hersteller oder autorisierten Kundendienst durchzuführen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Produkt nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die darauf resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Produkt in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Produkt nicht regulieren, das Produkt nicht reinigen und / oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- Versiegelte Teile dürfen nicht geöffnet oder verändert werden.
- Das Produkt verfügt über keine zu wartenden Komponenten.

Dieses Produkt benötigt (optional) für den Betrieb Batterien. Beachten Sie daher folgende zusätzlichen Hinweise:

- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Lebensgefahr! Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!

- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
- Explosionsgefahr! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern oder durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien/Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

## DE-5. Vor dem ersten Gebrauch

Das Produkt erfordert keine besondere Vorbehandlung vor dem ersten Betrieb. Es ist jedoch empfehlenswert, die Oberflächen mit einem leicht feuchten, weichen, fusselfreien Tuch (z. B. Mikrofaser) zu reinigen und direkt mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch trocken zu wischen.

Beachten Sie jedoch, dass es beim ersten Betrieb zu einer unangenehmen Geruchsentwicklung kommen kann. Dies ist nicht gesundheitsschädlich und entsteht durch Verflüchtigen etwaiger Rückstände aus der Produktion, sobald sich das Produkt aufheizt. Sie sollten daher innerhalb der ersten 1-2 Betriebsstunden auf eine besonders gute Belüftung des Raumes achten, in dem Sie das Gerät einsetzen.

## DE-6. Pflege und Lagerung



**VORSICHT! Beschädigungsgefahr!**

Eine Missachtung der folgenden Hinweise birgt ein hohes Risiko der Beschädigung des Produktes, sodass dieses unbrauchbar wird!

- Schalten Sie das Produkt ordnungsgemäß aus.
- Lassen Sie das Produkt nach der Verwendung vollständig abkühlen.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromzufuhr.
- Reinigen Sie die Oberflächen des Produktes mit einem leicht feuchten, weichen, fusselfreien Tuch (z. B. Mikrofaser) und wischen Sie dieses direkt anschließend mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch trocken. Verwenden Sie keine scharfen chemischen und/oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsutensilien wie z. B. Stahlwolle oder harte Bürsten.
- Bei längerem Nichtgebrauch müssen Sie das Produkt an einem trockenen, dunklen und frostfreien Ort lagern.

## DE-7. Auspacken



**GEFAHR! Erstickungsgefahr!**

Halten Sie Kinder und Haustiere fern!

Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie die Inhalte auf Vollständigkeit. Achten Sie beim Öffnen der Verpackung darauf, dass keine Kinder oder Haustiere einzelne Bestandteile des Produktes oder der Verpackung greifen können, da diese evtl. Kleinteile oder Folien verschlucken könnten. Entsorgen Sie sämtliche Bestandteile der Verpackung und des Verpackungsmaterials möglichst zeitnah und gemäß der geltenden Entsorgungsbestimmungen. Lagern Sie anschließend das Produkt an einem trockenen Ort, bis Sie dieses verwenden möchten.


# DE-8. Montage



**VORSICHT! Beschädigungsgefahr! Verletzungsgefahr!**

Das Produkt ist ein Einbaugerät und nicht zur freihängenden Wandmontage geeignet! Die Installation muss in einem unbeweglichen und stabilen Umbau, auf dem das gesamte Gewicht lasten kann, erfolgen, z. B. in einer Mauer.


Enthaltene Teile:

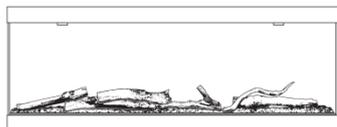

Gerät (1x)



Fernbedienung (1x)



Stützwinkel (4x)



Schraube 4x35 (4 Stk.)




Schraube 4x10 (8 Stk.)



Dübel 8x40 (4 Stk.)


Abmessungen des Gerätes:

Modell	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AY0755/Nizza	1065	245	380	1005	125
AY0756/Cannes	1218	245	380	1160	125
AY0757/Monaco	1422	245	380	1360	125

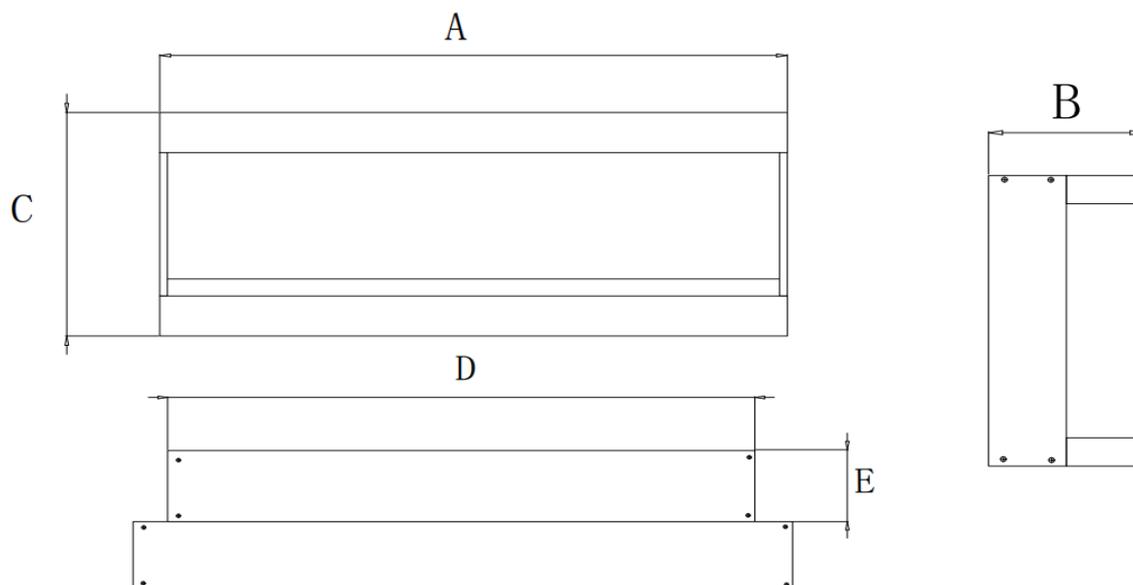

## A, Montage als Teileinbau:


Sollte ein Einsatz als Teil-Einbaugerät gewünscht sein, z. B. in einer Wand mit dennoch sichtbarem Gerätekorpus, muss die Aussparung im Zusammenhang mit untenstehender Skizze folgende Mindestmaße ausweisen:

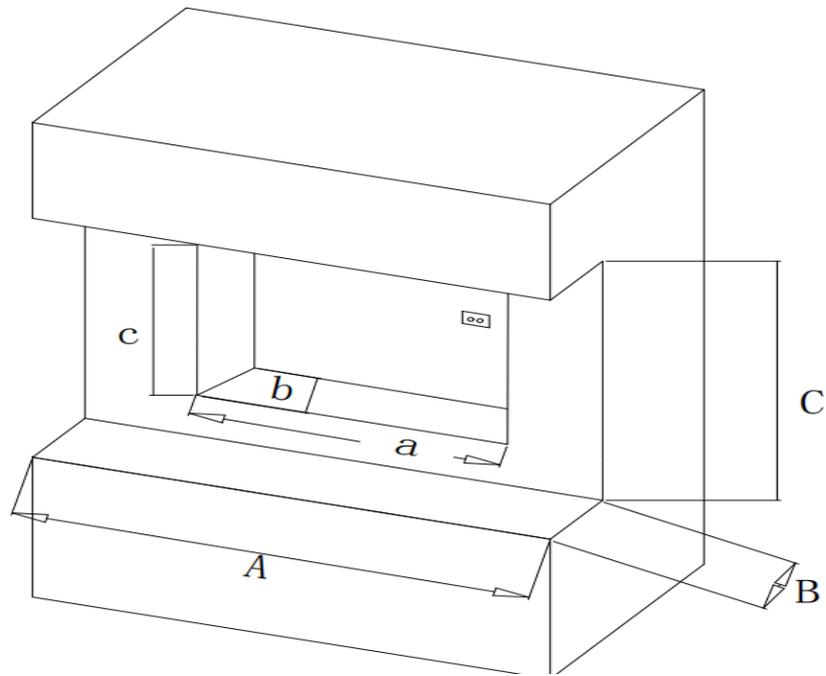

Modell	A (mm)	B (mm)	C (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
AY0755/Nizza	1065	120	395	1025	145	395
AY0756/Cannes	1218	120	395	1180	145	395
AY0757/Monaco	1422	120	395	1380	145	395

Beachten Sie, dass das Gerät und die Aussparung nicht vollständig bündig bzw. dicht miteinander abschließen dürfen, da sonst die Belüftung des Gerätes beeinträchtigt sein und es zu einer Überhitzung und Abschaltung kommen kann.

1. Montieren Sie die Stützwinkel mittels 4 (je 2 pro Seite) Schrauben 4x10 an der Unterseite des Gerätes; es sind hierfür bereits Gewinde im Korpus eingelassen.
2. Setzen Sie das Gerät vorsichtig in die Aussparung am Einsatzort ein.
3. Markieren Sie die Position der Löcher in den beiden Stützwinkeln und entnehmen Sie das Gerät wieder.
4. Bohren Sie nun an den markierten Positionen jeweils ein Bohrloch und setzen Sie je einen Dübel 8x40 ein.
5. Setzen Sie das Gerät erneut vorsichtig in die Aussparung ein und fixieren Sie dieses mittels je einer Schraube 4x35 in den Dübeln.

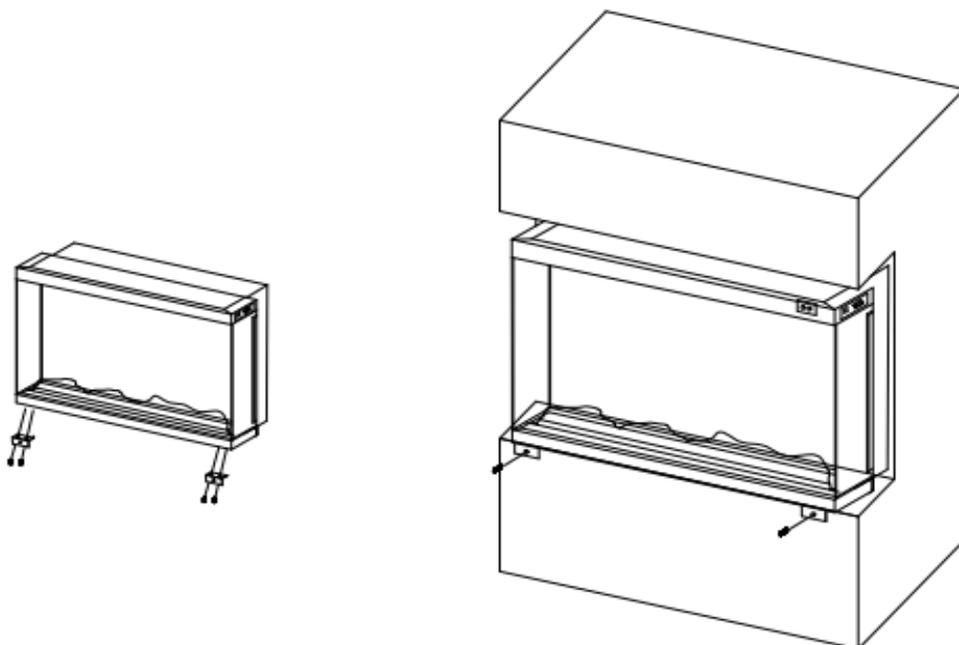


## B, Montage als Volleinbau:



Für die Montage als Volleinbau (Gerät weitgehend nicht mehr zu sehen) sind folgende Maße zu beachten; Zuordnung laut der nebenstehenden Skizze:

Modell	A (mm)	B (mm)	C (mm)
AY0755/Nizza	1025	160	390
AY0756/Cannes	1180	160	390
AY0757/Monaco	1380	160	390



Beachten Sie, dass das Gerät und die Aussparung nicht vollständig bündig bzw. dicht miteinander abschließen dürfen, da sonst die Belüftung des Gerätes beeinträchtigt sein und es zu einer Überhitzung und Abschaltung kommen kann.

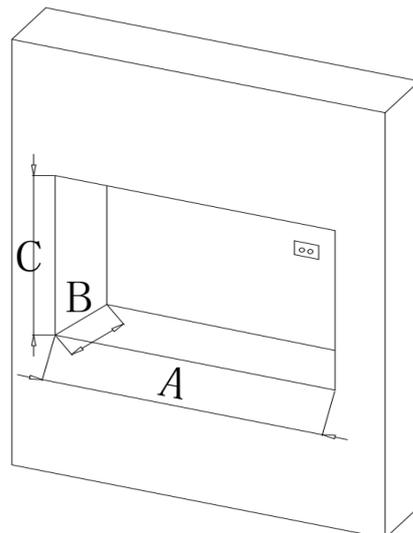

Das grundsätzliche Vorgehen bei der Montage ist identisch wie bei der Variante des Teileinbaus. Beachten Sie lediglich die abweichende Position, an der die Stützwinkel am Gerät angebracht werden müssen. Orientieren Sie sich an den folgenden Skizzen:

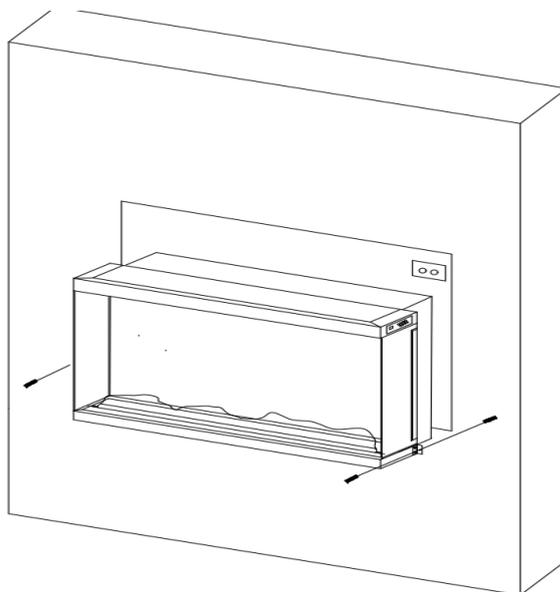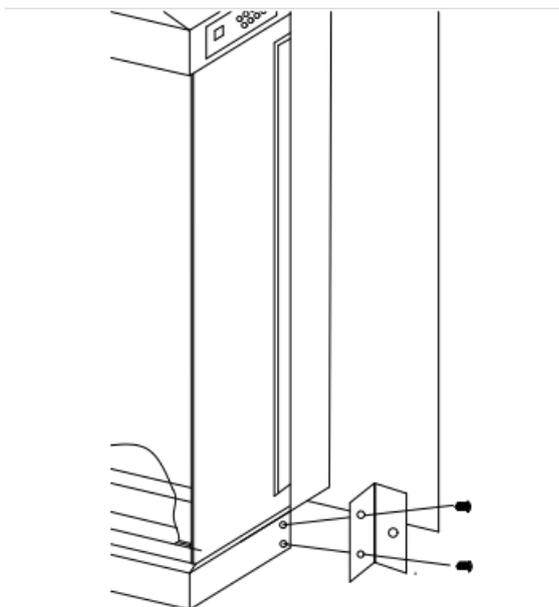

## DE-9. Bedienfeld und Bedienung

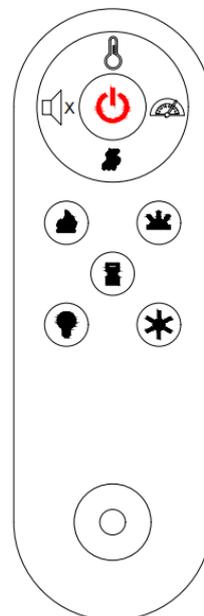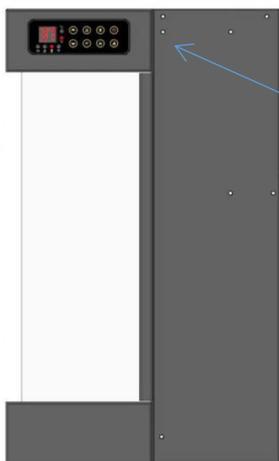

Beachten Sie: Öffnen und/oder Entfernen Sie nicht während des Betriebs das Abdeckgitter am Gerät. Dies setzt die Steuerung sowohl über die Fernbedienung, als auch über das Touch-Bedienfeld außer Funktion.

Nachfolgend eine Übersicht zu den Bedienelementen und deren Funktion/Wirkung:

Taste	Funktion
	ON/EIN: Versetzt das Gerät in den betriebsbereiten Zustand. OFF/AUS: Versetzt das Gerät in den Standby.
	Schaltet nacheinander die Farben des Beleuchtungseffekts durch. Auswahl von F0 bis F9 (F0 wechselt selbstständig zwischen allen Farben).
	Schaltet nacheinander die Helligkeit des Beleuchtungseffekts durch. Auswahl von L5 (am hellsten) bis L1 (am dunkelsten). Im Farbmodus F0 (siehe oben) ist standardmäßig die höchste Helligkeit aktiv.
	Schaltet nacheinander den Farbton der Holzscheitsimulation durch. Auswahl von C0 bis C9 (C0 wechselt selbstständig zwischen allen Farbtönen).
	Auswahl der Heizstufe: Anzeige OFF bedeutet keine Heizung oder Gebläse; Anzeige LO bedeutet niedrige Heizstufe von 900 W; Anzeige HI bedeutet hohe Heizstufe von 1800 W. Bei Einstellung einer Zieltemperatur (siehe unten), die unterhalb der aktuellen Umgebungstemperatur liegt, wird die Heizung ungeachtet dieser Einstellung nicht aktiviert!
	Schaltet nacheinander die Zeiteinstellungen für den Timer durch. Es stehen 24 Einstellungen zur Verfügung im Bereich von 1 Stunde bis 24 Stunden (in ganzen Stundenschritten).
	Stellt die gewünschte Zieltemperatur ein. Einstellbereich von 15° C bis 35° C. Beachten Sie: Gerät verfügt über keine Kühl- oder Klimatisierungsfunktion.
	Schaltet nacheinander die Helligkeit der Holzscheitsimulation durch. Auswahl von -5 (am hellsten) bis -1 (am dunkelsten). Im Farbmodus C0 (siehe oben) ist standardmäßig die höchste Helligkeit aktiv.
	Schaltet nacheinander die Geschwindigkeit der optischen Effekte der Holzscheitsimulation durch. Auswahl von 1 (am langsamsten) bis 4 (am schnellsten).
	Drücken und mindestens 3 Sekunden lang halten setzt die WLAN-Verbindung zurück.
	Ein brenngeräusch einschalten Oder schließen.

### Einrichtung der Steuerung per App:

Für das Gerät steht eine App bereit, mittels derer Sie dieses (optional) auch bequem per Smartphone oder Tablet steuern können.

1. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code oder suchen Sie manuell bei Ihrem App-Anbieter nach der App „Tuya Smart“. Laden Sie diese App herunter und installieren Sie diese.
2. Öffnen Sie die App und wählen Sie „Erstellen eines neuen Kontos“ an. Folgen Sie im Weiteren den Anweisungen der App.
3. Schalten Sie das Gerät ein und öffnen Sie parallel die App „Tuya Smart“.
4. Durch Tippen der Schaltfläche „Gerät hinzufügen“ oder des Pluszeichens (je nach Art des Smartphones/Tablets und Version der App) gelangen Sie zur Geräteauswahl.
5. Wählen Sie die Kategorie „Kleines Haushaltsgerät“ und anschließend den Untertyp „Heizgerät (Wi-Fi)“ aus.
6. Folgen Sie den Anweisungen der App zur Herstellung einer Verbindung mit Ihrem WLAN-Netzwerk und des Gerätes.
7. Konnte eine Verbindung erfolgreich hergestellt werden, blinkt die Anzeige mit dem WLAN-Symbol am Gerät (siehe vorherigen Abschnitt) schnell. Schlägt die Verbindung fehl, blinkt die Anzeige nicht. Drücken und halten Sie

die WLAN-Taste am Gerät für mindestens 3 Sekunden, um das Gerät für einen neuen Verbindungsversuch vorzubereiten. Wiederholen Sie nun die Schritte 4-6.

Die App „Tuya Smart“ bietet vielfältige Möglichkeiten, das Gerät und dessen Betrieb genau nach Ihrem Wunsch zu individualisieren.

In der App ist auch ein ausführlicher Hilfskatalog enthalten, der Sie bei Fragen oder Problemen unterstützen kann.

## DE-10. Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt oder die Verpackung nicht im normalen Hausmüll! Bitte halten Sie sich im Falle einer Entsorgung an Ihre regionalen Entsorgungsbestimmungen und informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Entsorgungsträger über die korrekte Art der Entsorgung.



Diese Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist recyclebar.  
Die Entsorgung kann bei Ihrer örtlichen Recyclingstelle erfolgen.

## DE-11. Technische Daten

Artikelnummer:	AY0755, AY0756, AY0757
Typkennung:	CSF-42C, CSF-50C, CSF-60C
Netzanschluss:	220-240 V ~50-60 Hz
Nennleistung:	900/1800 W
Leuchtelement:	LED
Gewicht:	ca. 19,0 kg (AY0755) ca. 21,2 kg (AY0756) ca. 24,6 kg (AY0757)

Am Ende des Handbuchs finden Sie die Angaben zu Energieverbrauch gemäß ErP-Richtlinie.

## DE-12. Gewährleistung

Es wird eine gesetzliche Gewährleistung für 24 Monate ab nachweislichem Kaufdatum mit Beweislastumkehr ab 6 Monaten ab Kaufdatum gewährt.

Gewährleistungsansprüche können nur bei Vorlage des Kaufbelegs und der Artikelnummer (hier: AY0755/AY0756/AY0757) geprüft werden. Gewährleistungsansprüche sind grundsätzlich an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben, zu richten. Bereits bei Auslieferung bzw. Kauf vorhandene Mängel müssen umgehend nach Erhalt der Ware gemeldet werden.

Bei ordentlichem Eingang und erteilter Freigabe eines Gewährleistungsanspruches wird nach Ermessen des Händlers oder des Herstellers eine Instandsetzung oder ein Austausch Ihres Produktes erfolgen.

Außerhalb der Gewährleistung sind Ersatz und Ersatzteile grundsätzlich kostenpflichtig.

Schäden und Beanstandungen, welche aus nicht bestimmungsgemäßigem und/oder unsachgemäßem Gebrauch heraus entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Verschleiß und/oder natürliche Verschlechterung fallen nicht unter die Gewährleistung.

Etwaige, zusätzlich gewährte Garantien bleiben in Gültigkeit und Umfang hierdurch unberührt.

## DE-13. Service

Bei Fragen und Problemen können Sie sich selbstverständlich gerne an den Service wenden. Sollte etwas am Produkt oder der Verpackung nicht in Ordnung sein, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Unser Servicekontakt lautet wie folgt:

Service-Tel.: +49 (0) 9174 / 9705 -12

Service-Fax: +49 (0) 9174 / 9705 -10

Service-E-Mail: kundendienst@artegruppe.de

Irrtümer, Fehler, technische Änderungen, Druckfehler vorbehalten

## DE-14. Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt alle geltenden europäischen und nationalen Richtlinien und Verordnungen. Primär sind die Niederspannungsrichtlinie („LVD“) und Elektromagnetische Verträglichkeit („EMC“) anwendbar. Deren Einhaltung wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt. Alle Erklärungen dazu sind beim Hersteller hinterlegt.



## DE-15. Inverkehrbringer

ARTE Living GmbH, Bosch-Ring 13, 91161 Hilpoltstein, Deutschland

Tel.: +49 (0) 9174 / 9705 -0 | Fax: +49 (0) 9174 / 9705 -10 | E-Mail: zentrale@artegruppe.de

Element	Symbol	Wert	Einheit	Element	Einheit
<b>Wärmeleistung</b>				<b>Art des Wärmeeintrags, nur für elektrische lokale Speicherheizungen (eine Variante auswählen)</b>	
Nennwärmeleistung	$P_{nom}$	1,8	kW	Manuelle Steuerung der Wärmeleistung mit integriertem Thermostat	Nicht zutreffend
Minimale Wärmeleistung (indikativ)	$P_{min}$	0,9	kW	Manuelle Steuerung der Wärmeleistung mit Anzeige von Innen-und/oder Außentemperatur	Nicht zutreffend
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	1,8	kW	Elektronische Steuerung der Wärmeleistung mit Anzeige von Innen- und/oder Außentemperatur	Nicht zutreffend
<b>Zusätzlicher Strombedarf</b>				Wärmeleistung mit Gebläseunterstützung	Nicht zutreffend
Bei Nennwärmeleistung	$e_{lmax}$		kW	<b>Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturregelung (eine Variante auswählen)</b>	
Bei minimaler Wärmeleistung	$e_{lmin}$		kW	Einstufige Wärmeleistung ohne Raumtemperaturregelung	[Nein]
Im Standby-Modus	$e_{lsb}$	0,00072	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, ohne Raumtemperaturregelung	[Nein]
				Mit mechanischer thermostatischer Raumtemperaturregelung	[Nein]
				Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	[Nein]
				Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tagestimer	[Nein]
				Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer	[Ja]
				<b>Andere Optionen für die Regelung (Mehrfachauswahl möglich)</b>	
				Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	[Nein]
				Raumtemperaturregelung mit Erkennung von offenen Fenstern	[Ja]
				Mit Option für Distanzregelung	[Ja]
				Mit adaptiver Startregelung	[Nein]
				Mit Betriebszeitbegrenzung	[Ja]
				Mit Schwarzkugelthermometer	[Nein]
Kontaktdaten		ARTE Living GmbH - Bosch-Ring 13, 91161 Hilpoltstein, Deutschland			