



DE

IN230300374V01_DE

USER MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE USUARIO
Gebrauchsanweisung
MANUALE D'USO

Gebrauchsanweisung

DE - Aufblasbare Figur

Wichtig: Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Vorsicht: Versuchen Sie nicht, das Produkt bei ungewöhnlich starkem Wind aufzublasen. Wenn es für einen sicheren Betrieb zu windig wird, lassen Sie einfach die Luft aus Ihrer aufblasbaren Figur ab, sichern Sie sie, und warten Sie auf bessere Bedingungen.

Vorsicht: Elektrizität und Wasser sind eine schlechte Kombination. Schützen Sie das elektrische Gebläse und das Stromkabel vor der Einwirkung von Wasser.

Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht. Die Reparatur des beschädigten Hauptanschlusskabels ist nur einem qualifizierten Techniker erlaubt.


Vorsicht: Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt.

Warnung

1. Schließen Sie das Kabel nicht an das Stromnetz an, solange sie sich in der Verpackung befindet. Verwenden Sie sie nur mit dem mitgelieferten Transformator.
2. Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit oder Staub aus. Berühren Sie die aufblasbare Figur nicht, wenn Ihre Hände nass sind.
3. Stellen Sie den Dekorationsartikel nur auf einen Boden, der frei von Schnee, Schmutz, Nässe, Laub usw. ist.
4. Um einen sicheren Stand sicherzustellen, ist es notwendig, alle mitgelieferten Befestigungsspulen zu verwenden.

Bestandteile

Teil	Beschreibung
A	Aufblasbare Figur
B	Netzteil
C	Ventilator
D	Seile
E	Pflöcke
F	Licht
G	Gewicht-Sack

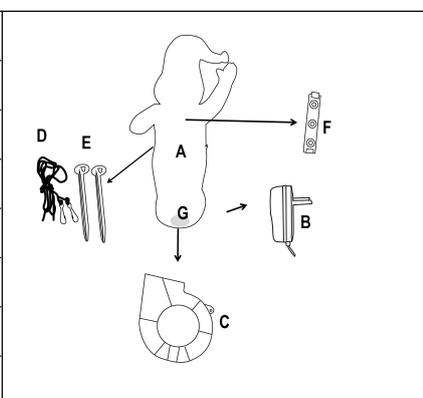

EINFÜHRUNG ZUR MONTAGE

1. Stellen Sie die aufblasbare Figur an einem sauberen, offenen Ort auf, der frei von Hindernissen oder anderen Verschmutzungen ist. Stellen Sie sicher, dass der Luftenlass an der Unterseite des Geräts frei von Material und frei von Hindernissen ist

2. Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss auf der Rückseite des Geräts vollständig geschlossen ist.

3. Stecken Sie das Netzteil in ein Stromnetz. Die aufblasbare Einheit beginnt sich aufzublasen

4. Für die Verwendung im Freien befestigen Sie ein Ende der Leine mit Hilfe des Clips am Ende der Leine an einer Ringöse an der Seite der aufblasbaren Figur. Befestigen Sie die Kunststoffpflöcke im Boden und befestigen Sie die Nylonleinen.

5. Passen Sie den versiegelten Gewichtssack an die Position Ihrer aufblasbaren Figur an.

6. Zum Ablassen der Luft ziehen Sie einfach den Stecker aus der Steckdose und öffnen den Reißverschluss auf der Rückseite der aufblasbaren Figur, um die Luft schneller abzulassen.



Checkliste zur Fehlersuche!

Wenn das Gerät nicht aufbläst, kann es an folgenden Ursachen liegen...

-Die Stromquelle ist unterbrochen oder das Kabel ist möglicherweise nicht angeschlossen.

-Es kann sich Schmutz im Motor befinden. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entfernen Sie alle Fremdkörper oder Schmutz aus dem Motor

-Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss sicher geschlossen ist, damit die Luft in der Figur bleibt.

Hinweise zur Reinigung, Lagerung und Wartung:

-Verwenden Sie nur ein mildes Reinigungsmittel mit kaltem Wasser, um die Figur abzuwischen. Lassen Sie die Figur aufgeblasen, bis sie vollständig trocken ist.

-Ziehen Sie den Stecker heraus, rollen Sie sie zusammen und lagern Sie sie in der Originalverpackung oder einem ähnlich großen Karton.

-Der Motor darf nicht abgewischt werden.

844-431V80

Input voltage	100-120	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1	A
Output power	12	W
Average active efficiency	75	%
No-load power consumption	0.092	W

844-428

Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1	A
Output power	12	W
Average active efficiency	77.75	%
No-load power consumption	0.24	W

844-395V80

844-396V80

844-421V80

844-427V80

844-712V80BK

Input voltage	100-120	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1.5	A
Output power	18	W
Average active efficiency	80.1	%
No-load power consumption	0.048	W

844-396V70

844-396V90

844-417V90

844-712V90BK

Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	1.5	A
Output power	18	W
Average active efficiency	80.29	%
No-load power consumption	0.27	W

844-419V80
844-711V80OG

Input voltage	100-120	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	2	A
Output power	24	W
Average active efficiency	85.5	%
No-load power consumption	0.058	W

844-419V90
844-709V90BK

Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	2	A
Output power	24	W
Average active efficiency	82.09	%
No-load power consumption	0.25	W

844-427V80
844-710V80BK

Input voltage	100-120	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	3	A
Output power	36	W
Average active efficiency	85.3	%
No-load power consumption	0.062	W

844-427V90

Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	3	A
Output power	36	W
Average active efficiency	83.49	%
No-load power consumption	0.21	W

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte
an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

