



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

KSF12

KINDERDREIRAD

Artikelnummer: PR0021857

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Kinderdreirad der Marke Miweba beglückwünschen. Miweba bietet eine breite Palette an Kinderdreiräder an. Sie alle entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihren Kinderwagen mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.




Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Gerätes benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de



miweba.de



@miwebaTV



@miweba.de



@miwebagmbh

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten	6
2. Wichtige Sicherheitshinweise.....	7
3. Lieferumfang	10
4. Montage.....	1
5. Pflege, Wartung und Lagerung	18
6. Entsorgung	18

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie FAQs zum Produkt, YouTube-Aufbauvideos sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



1. TECHNISCHE DATEN

Sicherheit	5-Punkt Sicherheitsgurt, weicher Haltebügel zum Öffnen, Klingel, Feststellbremse, Schiebestange, Beinauflage, Stoßdämpfer.
Lenkerhöhe	65 cm
Lenkerbreite	42 cm
Sitzhöhe	39 cm
Produktmaße (L X B X H)	110,0 x 53,0 x 100,0 cm
Produktgewicht (E)	13,0 kg
Freilauf	Freilauf am Vorderrad, zuschaltbar
Weitere Funktionen	Sonnendach, Lenker zum Arretieren
Fußstütze	Höhe 22cm, verstellbar
Beinauflage	Kunststoffschale abnehmbar
Federung	Federung am Heck
Max. Zuladung	30 kg
Felgen	Vorne 10 Zoll - hinten 10 Zoll
Sitzbreite	28 cm
Reifen	Luftbereifung max. 14 psi (1,0 bar)
Schiebestange (B X H)	40 cm x 100 cm, verstellbar

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Aufbauanweisung, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu vermeiden. Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!

Wichtiger Hinweis: Lesen Sie die Anleitung vollständig und gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Halten Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim Auspacken darauf, Plastiktüten und anderes Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten - Erstickungsgefahr!
2. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.
3. Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrolle kann es passieren, dass auch die beste Ware auf dem Transportweg Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.
4. Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt vor! Durch Änderungen erlischt die Garantie und das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls sogar gefährlich werden.
5. Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets aus und platzieren Sie die Komponenten auf der Oberseite des Kartons oder einer anderen sauberen Oberfläche. Dies schützt Ihr neues Produkt.
6. Achten Sie dabei auch darauf, den Boden nicht zu verkratzen, wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.
7. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt vor Gebrauch vollständig montiert wird, wie auf der Anweisung gezeigt.
8. Das Kinderdreirad ist ausschließlich zum Transportieren und selbstständigen Fahren von Kleinkindern ab 6 Monaten und einem Maximalgewicht von 30 kg geeignet. Überschreiten Sie keinesfalls die Maximalbelastung. Das Dreirad besitzt mehrere Funktionen. Sie haben die Möglichkeit, die Lenkstange, die Rückenlehne und die Fußablage zu verstellen.
9. Verwenden Sie das Produkt nur für seinen vorgesehenen Zweck. Für entstandene Schäden aufgrund von einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Jegliche Modifikation am Produkt kann die Sicherheit negativ beeinflussen, Gefahren verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.
10. Die maximale Traglast beträgt 30 kg.
11. Aufbau muss zwingend von Erwachsenen erfolgen. Achten Sie bei der Montage auf Ihre Hände und Füße. Kinder dürfen die Montage unter keinen Umständen vornehmen.
12. Achtung: Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Lassen Sie ihr Kind nie unbeaufsichtigt mit dem Dreirad fahren.
13. Verwenden Sie den Sicherheitsgurt bei Kleinkindern, die noch nicht selbstständig mit dem Dreirad fahren können.
14. Legen Sie den Sicherheitsgurt ordnungsgemäß an und lassen Sie die Schnalle hörbar einrasten.

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (FORTSETZUNG)

15. Strangulationsgefahr! Beim Verfangen des Kindes im Sicherheitsgurt, kann sich ihr Kind strangulieren.
16. Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie ihr Kind nicht mit dem Dreirad spielen.
17. Verwenden Sie das Dreirad nur im geeigneten Spielbereich. Es entspricht nicht der StVZO und darf somit nicht auf öffentlichen Straßen eingesetzt werden.
18. Bitte seien Sie bei der Verwendung dieses Produktes vorsichtig, um ein Herunterfallen oder Kollisionen mit Dritten zu vermeiden. Dies kann zu Verletzungen des Kindes oder dritter Personen führen.
19. Während Sie das Dreirad schieben, sollten Sie stets darauf achten, dass die Füße des Kindes auf den Fußrasten aufliegen, um eine Berührung mit dem Vorderrad zu vermeiden.
20. Das Dreirad darf nicht in der Nähe von Schwimmbecken, abschüssigem Gelände, nassen Untergründen und von Treppen gefahren werden.
21. Halten Sie das Dreirad von Feuer jeglicher Art fern.
22. Kontrollieren Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen auf festen Sitz!
23. Kipp- und Sturzgefahr!
24. Es darf kein 2. Kind mitfahren.
25. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Bolzen festgezogen sind und kontrollieren Sie dies regelmäßig.

3. LIEFERUMFANG



Hauptrahmen mit Schiebebügel und Hinterräder



Vorderrad mit Lenkerachse und Pedale



Lenker mit Polster



Sitz



Tasche



Sitzpolster mit Sonnenschutzdach und Sicherheitsbügel

4. MONTAGE

Schritt 1:

Nehmen Sie den Hauptrahmen aus der Verpackung, entriegeln die Rastfunktion und ziehen den Wagen an der Hinterachse und am Schiebebügel auseinander.



Schritt 2:

Bringen Sie den Hauptrahmen in die Seitenlage, betätigen den Hebel in der Mitte der Hinterachse und Rasten den Stoßdämpfer ein.



Schritt 3:

Betätigen Sie nun die beiden Druckknöpfe am Schiebebügel links und rechten gleichzeitig und bringen den Schiebebügel in die senkrechte Stellung. (Siehe Bild)



Schritt 4:

Führen Sie anschließend das Vorderrad mit Lenkerachse und Pedale durch den Hauptrahmen. (siehe Bild)



4. MONTAGE (FORTSETZUNG)

Schritt 5:

Betätigen Sie den roten Knopf am Lenker, stecken diesen bis Anschlag und lösen diesen anschließend wieder.



Schritt 6:

Schieben Sie nun die Kunststoffverkleidung nach unten, drücken anschließend die schwarze Kunststoffbuchse nach unten, bis diese einrastet. Ziehen Sie zur Sicherheit am Lenker, um sicherzustellen, ob dieser richtig eingerastet ist.



Schritt 7:

Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vormontierte Schraube am Hauptrahmen.



Schritt 8:

Montieren Sie nun den Sitz. Durch zwei Gewindebohrungen im Rahmen haben Sie die Möglichkeit, den Sitz in 2 unterschiedlichen Positionen zu fixieren.



4. MONTAGE (FORTSETZUNG)

Schritt 9:

Öffnen Sie die Spannverschlüsse am Schiebebügel, ziehen diesen auf die gewünschte Position heraus und verschließen diese wieder.



Schritt 10:

Um das Polster / Sonnenschutzdach anzubringen, öffnen Sie beide roten Spannhebel hinten am Hauptrahmen.



Schritt 11:

Führen Sie das Gestänge in die dafür vorgesehene Öffnung am Hauptrahmen ein. Achten Sie darauf, dass dieses bis zum Anschlag eingeschoben ist.



Schritt 12:

Verschließen Sie nun beide Spannhebel und vergewissern sich, dass das Sonnenschutzdach ordnungsgemäß befestigt ist.



4. MONTAGE (FORTSETZUNG)

Schritt 13:

Nun führen Sie die Schlaufe des Sitzkissens, wie auf dem Bild zu sehen, durch den Sicherheitsbügel.




Schritt 14:

Drücken Sie den roten Knopf am Sicherheitsbügel und stecken die beiden Enden zusammen, bis diese hörbar einrasten.



Schritt 15:

Um die Tasche am Kinderdreirad anzubringen, öffnen Sie alle 3 Klettverschlüsse. Befestigen Sie nun die Tasche mithilfe der Klettverschlüsse an Hauptrahmen und Dämpfer (siehe Bilder)

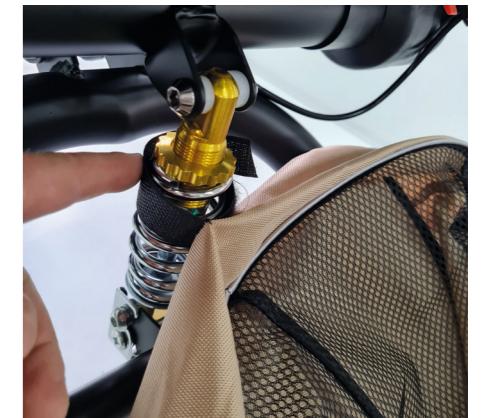

Schritt 16:

Richten Sie die Klingel aus und schrauben diese mit der vorinstallierten Schraube fest.



4. MONTAGE (FORTSETZUNG)

Schritt 17:

Die Fortbewegung des Dreirads kann auf zwei Arten erfolgen:

1. Durch selbstständige Treten der Pedale (Bild 1).

Hebelstellung nach unten.

2. Das Schieben des Dreirads durch einen Erwachsenen Freilauf der Pedale, (Bild 2) Hebelstellung nach oben (Freilauf aktiv)

Hierbei sollten die Füße des Kindes auf den mittleren Fußstützen stehen.



Schritt 18:

An den beiden Hinterrädern sind Feststellbremsen angebracht.

Um die Bremse zu betätigen, drücken Sie die roten Hebel nach unten, um diese zu lösen nach oben.

Bild 1, Feststellbremse betätigt
Bild 2, Feststellbremse gelöst



Schritt 19:

Um das selbstständige Treten der Pedale zu ermöglichen, schieben Sie die Kunststoffbuchse am Fußauflagen-gestänge nach unten und klappen das Gestänge nach hinten, bis es einrastet.



Schritt 20:

Entfernen Sie nun noch die vordere Beinauflage, indem Sie das Dreirad auf die Seite legen und mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Befestigungsschraube entfernen.



4. MONTAGE (FORTSETZUNG)

Schritt 21:


Um die Rückenlehne zu verstellen, ziehen Sie den Kunststoffverschluss nach hinten und Drücken die Rückenlehne nach unten.



Dreirad zusammenklappen /
Klappfunktion:

Schritt 22:

Um das Kinderdreirad wieder zusammenzuklappen, öffnen Sie die beiden roten Hebel und ziehen das Sonnenschutzdach nach oben aus der Führung.

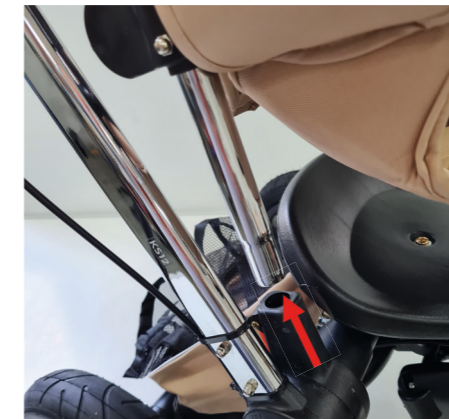


Schritt 23:

Entfernen Sie die Tasche.



Schritt 24:

Bauen Sie nun den Lenker ab, indem Sie die Kunststoffbuchse nach oben ziehen, die Verkleidung anheben, den roten Knopf betätigen und den Lenker abziehen.

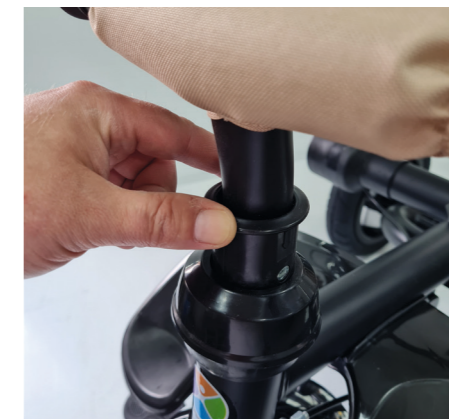

4. MONTAGE (FORTSETZUNG)

Schritt 25:

Öffnen Sie beide Hebel am Schiebepügel, schieben diesen bis zum Anschlag zusammen und verschließen die Hebel.



Schritt 26:

Drehen Sie den Wagen auf die Seite und hängen den Dämpfer aus.



Schritt 27:

Schieben Sie nun den Wagen zusammen, bis der Mechanismus hörbar einrastet (siehe Bild)



5. PFLEGE, WARTUNG UND LAGERUNG

Reinigen Sie das Dreirad mit einem Tuch oder feuchten Lappen. Trocknen Sie es nach jeder Reinigung.

Prüfen Sie das Dreirad vor und nach Gebrauch auf Schäden und Verschleiß. Kontrollieren Sie regelmäßig die Stangen, Schrauben und Stecksysteme auf festen Sitz. Ziehen Sie die Schrauben gegebenenfalls fest und stecken Sie die Stecksysteme fest. Prüfen Sie alle Teile auf Abnutzungserscheinungen. Bei Feststellungen von Mängeln das Produkt nicht weiterverwenden. Lassen Sie Teile nur gegen Original-Ersatzteile von einem Fachmann austauschen, gemäß den Vorgaben des Herstellers. Durch mangelnde Pflege und Wartung kann das Gerät Schaden nehmen. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit des Produkts bei und erhöht die Lebensdauer. Lagern Sie das Dreirad an einem trockenen Ort.

Lagern Sie das Dreirad außerhalb der Reichweite von Kindern.

6. ENTSORGUNG

Achtung: Dieser Bollerwagen darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU




Entsorgen Sie Ihr Kinderdreirad **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie es ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



Recycling

Ihr neues Kinderdreirad wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de

 **MIWEBA.DE**
 /miwebagmbh  /miwebaTV  /miweba.de