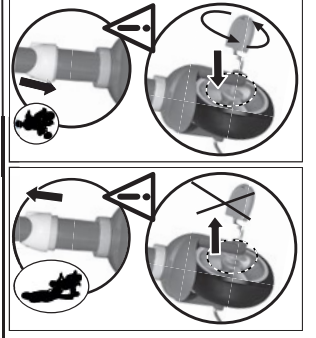
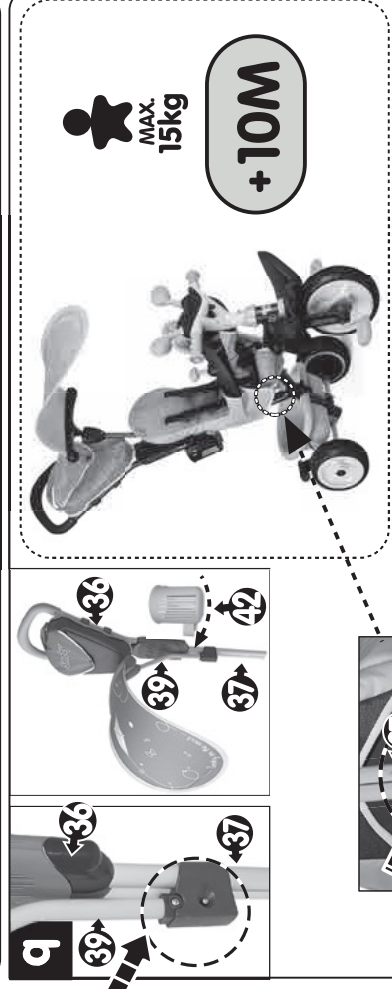
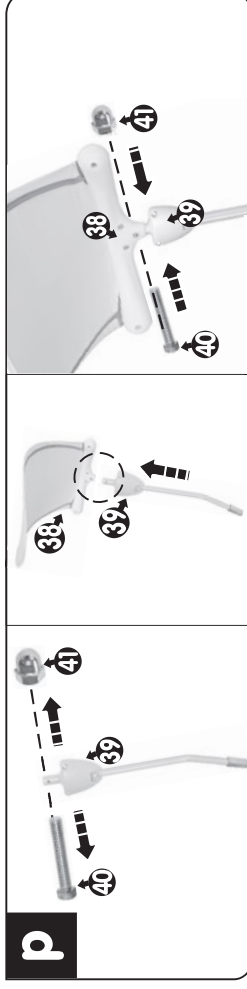
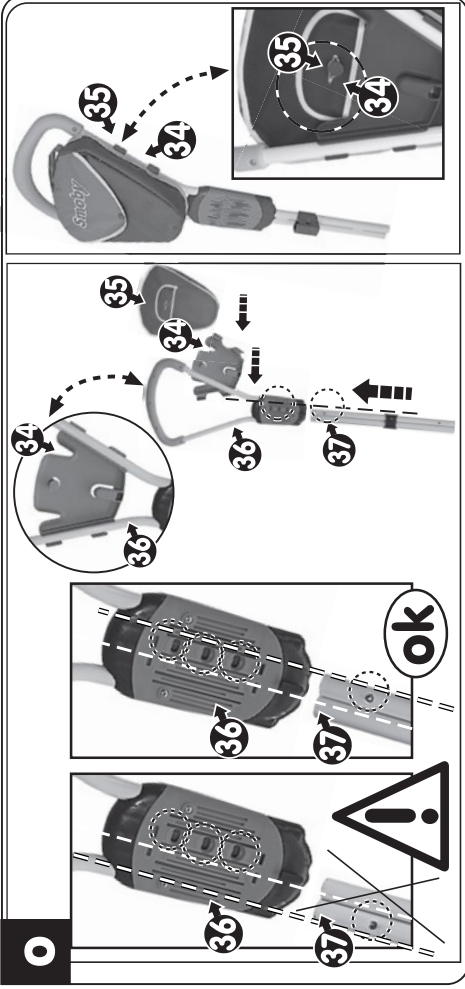


TR. Önemli – Dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

⚠ UYARI

Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın. Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının bağlı olduğundan emin olun. Yaralanma- yı önlemek için bu ürünü açarken ve katarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin olun. Çocuğunuzun bu ürüne oynamasına izin vermeyin. Bu oturma ünitesi 6 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. Daima emniyet kemeri sistemini kullanın. Her kullanımdan önce port-bebe veya oturma ünitesi veya oto güvenlik koltuğu donatılarının doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin. Bu ürün kolu veya paten için uygun değildir. Çocuğu arabaya koyarken ya da arabadan çıkartırken park freninin devrede olması tavsiye edilir. - Gidona ve/veya arkalığın arka kısmına ve/veya bebek arabasının yanlarına asılan eşyalar veya yükler bebek arabasının dengesini boza- bilir. Ürünün üzerinde nesneler taşımayın. Fazla ağırlık risk veya istikrarsızlığa sebep olabilir. Üç tekerlekli bisiklet için tavsiye edilen maksimum çanta 2 kg'dır. Bu bebek arabası aynı anda yalnızca bir çocuğu taşımaya uygundur. SMOBY TOYS SAS tarafından onaylanan ve sağlanan aksesuarlar dışında hiçbir aksesuar kullanmayınız. SMOBY TOYS SAS tarafından sağlananlar dışında hiçbir yedek parça kullanmayınız. Dikkat: Ürünün üzerinde çocuk oturuyor durumdaki merdiven çıkmanın veya merdivenden inmenin, Uyarı Ürünü çember çubuğundan tutarak kaldırmayın. Yürüyen merdivenlerden veya normal merdivenlerden inmeden veya çıkmadan önce, çocuğu arabadan çıkartınız ve arabayı katlayınız. Çocuğunuz üzerinde otururken asla ürünü arkadan çekmeyin. Bebek arabasını açtıkları ateşlerden, ısıtıcılardan ve diğer kuvvetli yangın kaynaklarından uzak tutunuz. Fren açık durumdayken çocuğu yalnız başına bırakma- yın. Bu ürün şahsi ve evsel kullanımı içindir (kamusal veya ticari kullanımı için değil). • **BAKIM VE MUHAFAZA** • Düzgün çalışmasını kontrol etmek için hareketli parçaların periyodik olarak bakımının yapılması ve temizlenmesi tavsiye edilir. Kilitleme mekanizmalarının sorunsuzca çalıştığından ve herhangî bir hasar yönü, bir sarımsıyı takiben (almadıklarından periyodik olarak emin olunuz. Bebek arabası şasisini temizlerken toksik olmayan, aşındırıcı olmayan temizleyici kullanınız. Toksik olmayan az miktarda hafif deterjanla su çözeltisini karıştırınız. Isıak bezle bebek arabası şasisine uygulayınız. Asla güçlü deterjanları ve erticileri kullanmayınız. Kumaş parçalar makinede yıkanabilir olabilir)maksimum 30°C sıcaklık). Asla güçlü deterjanları ve çamaşır suyu kullanmayınız.

⚠ UYARI

Lütfen dışa yazışmalar için bu uyarıları saklayın. Uyarı: Ambalajla ilgili (bağlantı parçaları, plastik ambalaj ipi Şişme başlığı, ürün montaj araçları vb.) tehlikeleri önlemek için, oyuncada ait olmayan tüm parçaları çıkarm. Yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. DİKKAT! Bir çocuğu asla yetişkin gözetimsiz altında oynamasına izin vermayın. Ayakkabıları giyilmiş şekilde kullanın. Ebeveynler, siper sistemlerini kullanmasında sağlamalıdır. Bir yetişkin çocuğu terken ayakkabıları pedalları önlemek için pedalları serbest moda getirin (ve mümkünse engelli yöne). Çocuklar pedal çevirmeyi öğrendikleri zaman kolu, çıkarm ve kaza riskini önlemek için pedalları çekmiş moda geçirin. Çocuğunuz üzerinde otururken asla ürünü arkadan çekmeyin. Çocuğun güvenliği için, ürün hiçbir zaman saatte 5 kilometreden daha hızlı (kışaak, patenlerde, veya bisikletle, vs.) itilmemelidir. Eğer çocuklar bisikletle yanlış bir şekilde binmeye çalışırlarsa takılıp düşebilirler. Dikkat: Ürünün üzerinde çocuk oturuyor durumdaki merdiven çıkmanın veya merdivenden inmenin, Disaliteye başlamadan önce çocuklarla uyarılar, güvenlik göstergeleri ve tehlikeleri konusunda konuşun. Bu oyuncak belli bir beceri seviyesi gerektirir, kullanıcının veya üçüncü şahısların hasar görebileceği kazalardan, düşmelerden ve çarpmalardan kaçınmak için dikkatli kullanılması gerekmektedir. -O)UYARI! Kamuya açık alanlarda kullanılmamalıdır. Her oyundan önce ürünü durdurun (donanımı, korumaları, plastik Araçlar, yüzme havuzlarının, merdivenlerin, tepelerin, sokakların veya yükseltilerin yakınında kullanılmamalıdır. Her oyundan önce ürünü durdurun (donanımı, korumaları, plastik Hasırları ve/veya elektrikli parçaları düzenli olarak kontrol edin. Uyarı Ürünü çember çubuğundan tutarak kaldırmayın. Eğer bir kusur saptırırsanız, tamir edilmeye kadar ürünü kullanmayın. DS1 Talimatları uygulanması düşmeye, takılmaya veya çeşitli bozukluklara neden olabilir. Kurulum ve sökme işlemleri yetişkinler tarafından yapılmalıdır.

+15M **+30M** **50kg MAX**

+10M **50kg MAX**

