


REVO.

SUPERCONNECT STEREO

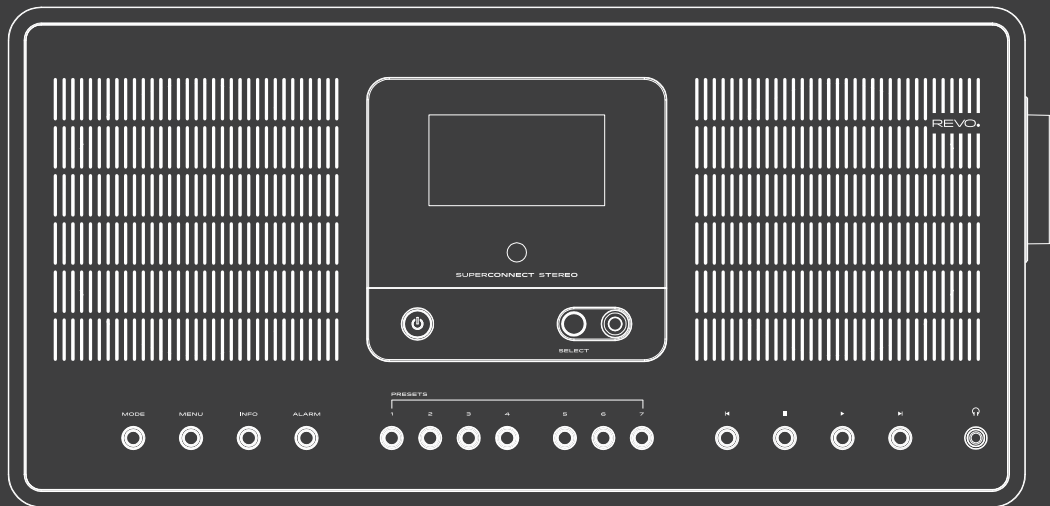

Bedienungsanleitung

v2

Inhalt

Sicherheitshinweise	4	Hauptmenü	15	Bluetooth	24
Betriebssicherheit	4	Quellenwahl	16	Bluetoothmodus aktivieren	24
Gerät anschließen	5	Internet-Radio / Podcasts	16	Koppeln	24
Gerät vor Defekten schützen	6	Zuletzt gehört	17	Musik wiedergeben	24
Verletzungsgefahr	6	Senderliste	17		
Hinweise zur Funkschnittstelle	6			Erweiterte Funktionen	25
Sicherheitshinweise	6	Internet-Radio / Podcasts	17	Sleep Funktion	25
Umgang mit Batterien	7	Spotify Connect	18	Wecker	25
Gerät reinigen	8	DAB+ Radio	18	Audioeingang	25
Technische Unterstützung	8	Internet-Radio / Podcasts	18	Weckzeit einstellen	26
				Wecker nach Alarm	
Umwelt Info	8	DAB Radioempfang	19	ausschalten	26
Garantie	9	Suchlauf durchführen	19	Schlummerfunktion	27
Urheberrecht	9	Manuelle Suche	19	Wecker ausschalten	27
Haftungsausschluss	9			App Bedienung	28
Konformitätserklärung (RED)	9	DAB+ Radio	19	Equalizer	29
Willkommen	10	Sender wählen	20	Eigene EQ-Einstellung	29
Radio auspacken	10	Sender im Favoritenspeicher			
Überblick	11	speichern	20	Systemeinstellungen	29
Fernbedienung	12	Anwählen der gespeicherten		Interneteinstellungen	30
Netzteil	13	Sender	20	WPS-Verbindung	30
Netzanschluss	13	Löschen einer Programmplatz-		Weitere Informationen zur	
		Speicherung	20	Netzwerkverbindung	31
Allgemeine Bedienung	14	Signalstärke	20	Zeiteinstellungen	31
Gerät einschalten	14	Dynamic Label Plus	21	Sprache	31
Gerät ausschalten	14	DRC einstellen	21	Werkseinstellung	32
Gerät mit der Fernbedienung		Inaktive Stationen löschen	21	Software Update	32
bedienen	14	Senderreihenfolge anpassen	21	Einrichtungsassistent	33
Lautstärke einstellen	14	Radiobetrieb einschalten	22	Info	33
Stummschaltung einschalten	14			Displaybeleuchtung	34
Displayanzeigen aufrufen	14	UKW Betrieb	22	Datenschutzhinweise	34
Display-Anzeige	15	UKW-Empfang mit RDS-			
		Informationen	22	Streamingdienst Amazon	34
Menübedienung	15	Manuelle Senderwahl	22	Streamingdienst Deezer	35
Menü schließen	15	Automatische Senderwahl	22		
		Mono/Stereo einstellen	23	Fehlerbehebung	36
		UKW-Sender speichern	23	Technische Daten	37
		Anwählen der programmierten		Technische Daten Netzteil	38
		Stationen	23		
		Löschen einer Programmplatz-			
		Speicherung	23		

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung.

Im Falle einer Beschädigung oder eines Defekts darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen.

- > Bewahren Sie das Gerät nur an für Kinder unzugänglichen Stellen auf.
- > Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- > Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät benutzen.
Erstickungsgefahr!
- > Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug!
- > Die verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern. Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen. Es besteht insbesondere bei Verpackungsfolien Erstickungsgefahr.

Betriebssicherheit

GEFAHR!

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag durch stromführende Teile. Es besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.

Wenn Sie sichtbare Schäden feststellen oder das Gerät sichtbare Schäden aufweist, nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.

Sollten Sie ein technisches oder mechanisches Problem feststellen, setzen Sie sich bitte mit dem TELESTAR Service in Verbindung.

Trennen Sie bei Betriebsstörungen das Gerät sofort von der Stromquelle. Trennen Sie dazu sofort die Stromversorgung von der Netzsteckdose und vom Gerät.

Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.

Bauen Sie das Gerät nicht um und verwenden Sie keine nicht von uns explizit genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte oder Ersatzteile.

Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Kraftstoffagerbereiche, Tankanlagen, oder Bereiche, in denen Lösungsmittel lagern oder verarbeitet werden.

Sicherheitshinweise

Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Teilchen belasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub).

Betriebsstörungen können sich in Form von Erhitzen des Gerätes oder Rauchentwicklung aus dem Gerät oder dem Netzteil des Gerätes bemerkbar machen. Laute oder untypische Geräusche können ebenfalls ein Zeichen einer Betriebsstörung sein.

Ziehen Sie in diesem Fall sofort das Netzteil aus der Netzsteckdose.

Fassen Sie das Netzteil ausschließlich am Gehäuse an.

Ziehen Sie das Netzteil niemals am Kabel.

Bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.

Achten Sie darauf, dass der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird und dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände –

z. B. Vasen – auf oder in die Nähe des Geräts oder des Netzteils gestellt werden.

Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät oder das Netzteil gelangen, ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose.

Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.

Achten Sie darauf, dass das Gerät oder das Netzteil nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt wird und dass keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) in der Nähe des Geräts oder der Stromversorgung stehen.

Gerät anschließen

- > Schließen Sie das Gerät nur an eine Spannungsversorgung an, die den gängigen Richtlinien entspricht.
- > Beachten Sie, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist.
- > Knicken oder quetschen Sie keine Kabelverbindungen.
- > Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe, die sich auf dem Gerät befindet, mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Die Angaben auf dem Netzteil müssen dem örtlichen Stromnetz entsprechen.
- > Schließen Sie das Gerät nur an das im Lieferumfang enthaltene Netzteil an.
- > Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Unterlage.
- > Das Gerät nimmt im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss die Stromversorgung getrennt werden.

Sicherheitshinweise

Gerät vor Defekten schützen

HINWEIS!

- > Ungünstige Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, übermäßige Wärme oder fehlende Belüftung können das Gerät schädigen.
- > Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
Vermeiden Sie die direkte Nähe von: Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern, offenem Feuer, wie z.B. Kerzen, Geräten mit starken Magnetfeldern, wie z. B. Lautsprechern.
Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus z.B. direkte Sonneneinstrahlung, hohe Luftfeuchtigkeit, Nässe, extrem hohe oder tiefe Temperaturen, offenes Feuer.
- > Stellen Sie einen ausreichenden Abstand zu anderen Gegenständen sicher so dass das Gerät nicht verdeckt ist, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- > Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- > Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät oder das Netzteil.
- > Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- > Hierzu zählen z. B. Kraftstofflagerbereiche, Tankanlagen, oder Bereiche, in denen Lösungsmittel lagern oder verarbeitet werden.
- > Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Teilchen-belasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub).

Verletzungsgefahr

WARNUNG!

Übermäßiger Schalldruck bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Schädigungen oder zum Verlust des Hörvermögens führen. Das Hören mit Ohrhörer oder Kopfhörer mit erhöhter Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann Schäden beim Nutzer verursachen. Bitte prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie Ohrhörer oder Kopfhörer in Ihre Ohren einsetzen bzw. aufsetzen. Stellen Sie die Lautstärke auf einen niedrigen Wert und erhöhen Sie die Lautstärke nur so viel, dass es für Sie noch als angenehm empfunden wird.

Hinweise zur Funkschnittstelle

Das Gerät erzeugt ein elektromagnetisches Feld.

Achten Sie bitte auf Hinweise in Ihrer Umgebung, die das Betreiben von elektronischen Geräten verbieten oder einschränken.

Dies kann z.B. in Krankenhäusern, an Tankstellen und Tankanlagen oder an Flughäfen der Fall sein.

Sollten entsprechende Warnhinweise vorhanden sein, trennen Sie das Gerät umgehend vom Strom. Die im Gerät enthaltenen Komponenten erzeugen elektromagnetische Energie und Magnetfelder. Diese können medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder Defibrillatoren beeinträchtigen. Halten Sie bitte daher einen sicheren und ausreichenden Abstand zwischen medizinischen Geräten und dem Radio ein.

Wenn Sie einen Grund zur Annahme haben, dass das Radio eine Störung mit einem medizinischen Gerät verursacht, schalten Sie das Radio umgehend aus oder trennen es vom Strom.

Sicherheitshinweise

Umgang mit Batterien

Verwenden Sie grundsätzlich nur den Batterietyp der Batterie des Lieferumfangs.

GEFAHR!

Verletzungsgefahr!

Durch unsachgemäßen Umgang mit Batterien besteht Verletzungsgefahr!

Batterien niemals öffnen, kurzschließen oder in offene Flammen werfen.

Batterien niemals laden. Beim Versuch des Aufladens von Batterien besteht Explosionsgefahr.

Polarität muss beachtet werden! Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Verwenden Sie nur für dieses Produkt vorgeschriebene Batterien.

Batterien bei längerem Nichtgebrauch aus dem Gerät entfernen.

Erschöpfte oder ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät entfernen.

Bei ausgelaufenen Batterien besteht bei Hautkontakt Verätzungsgefahr.

Bewahren Sie sowohl neue, als auch gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Beim Verschlucken von Batterien besteht die Gefahr innerer Verletzungen. Die in den Batterien befindliche Batteriesäure kann bei Kontakt mit der Haut zu Verletzungen führen.

Nach versehentlichem Verschlucken oder bei Anzeichen von Hautverätzungen, spülen Sie die betroffenen Stellen mit ausreichend klarem Wasser und suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.

Batterien sind kein Spielzeug! Halten Sie neue und gebrauchte Batterien stets von Kindern fern.

Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät und reinigen Sie bitte die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen.

WARNUNG!



Bei unsachgemäßer Verwendung von Batterien besteht Explosionsgefahr!

- > Verwenden Sie nur neue Batterien des gleichen Typs.
- > Benutzen Sie bitte niemals neue und alte Batterien zusammen in einem Gerät.
- > Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarisierung.
- > Laden Sie Batterien niemals auf.
- > Batterien sollten nur an kühlen und trockenen Orten gelagert werden.
- > Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- > Sollte das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden, entfernen Sie bitte die Batterien aus dem Gerät.
- > Setzen Sie Batterien niemals großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- > Batterien dürfen nicht verformt oder geöffnet werden.
- > Benutzen Sie die Fernbedienung nicht mehr, wenn die Batterieklappe nicht mehr richtig schließt.

Sicherheitshinweise

Gerät reinigen

Vor der Reinigung ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.

Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch um das Gerät zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung des Gerätes. Verwenden Sie keine Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können. Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

Technische Unterstützung

Sollten Sie Probleme bei der Benutzung dieses Produktes haben, lesen Sie bitte unter Fehlerbehebung auf Seite 38 dieser Bedienungsanleitung nach. Andernfalls, können Sie Revo's technische Unterstützung anrufen unter:

+49 (0) 2676 / 9 52 01 01

Alternativ, e-mail support@revo.co.uk oder besuchen Sie den Fehlerbehebungsservice auf unserer Webseite auf:

www.revo.co.uk/support

Umwelt Info

PRODUKTENTSORGUNGSANWEISUNGEN (WEEE RICHTLINIEN)

Das hier und auf dem Produkt abgebildete Symbol bedeutet, dass es als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft wird und deshalb nicht mit dem Hausmüll oder Gewerbeabfall am Ende seiner Lebensdauer entsorgt werden sollte.

Der Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) Richtlinie

(2002/96/EC) wurde eingerichtet, um die Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Verwertung- und Recycling-Techniken zu recyceln um dadurch die Auswirkungen auf die Umwelt minimal zu halten und die steigenden Mülldeponien einzudämmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ihre Gemeinde oder an den Händler, bei dem die Ware gekauft wurde.



RoHS COMPLIANT & CE-KENNZEICHNUNG

Dieses Produkt wurde entwickelt, um den internationalen Richtlinien der Einschränkung von gefährlichen Stoffen zu entsprechen (RoHS) und wurde auf die EU-Vorschriften entwickelt, typgeprüft und trägt eine CE-Kennzeichnung.



Garantie

Revo Technologies Ltd garantiert dem Endkunden, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum sein wird. Diese Garantie umfasst Ausfälle auf Grund von Fabrikationsfehlern und gilt nicht in Fällen wie Unfallschäden, allgemeine Abnutzung, Nachlässigkeit vom Benutzer, Änderungen oder Reparaturen, die nicht von TELESTAR DIGITAL GmbH zugelassen wurden.

Urheberrecht

Copyright 2022 TELESTAR DIGITAL GmbH. All rights reserved.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf kopiert, verbreitet oder übertragen werden, ohne die Erlaubnis von Revo Technologies Limited.

REVO und SUPERCONNECT STEREO sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von TELESTAR DIGITAL GmbH.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind registrierte Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken erfolgt unter Lizenz.

TELESTAR-DIGITAL GmbH, Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Germany

Tel: + 49 (0) 26 76 / 9 52 01 01 Email: enquiries@revo.co.uk

Das Produkt von Spotify unterliegt den Lizenzbedingungen Dritter unter: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Haftungsausschluss

Revo Technologies Limited macht keine Zusicherungen oder Garantien im Bezug auf den Inhalt dieser Veröffentlichung und insbesondere schließt es jede implizite Garantie für Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Außerdem behält sich Revo Technologies Limited das Recht vor, weitere Änderungen an diesem Handbuch ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Konformitätserklärung (RED)

Hiermit erklärt das Unternehmen, dass der Radiogerät Revo SUPERCONNECT STEREO der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: http://www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=23408

TELESTAR-DIGITAL GmbH, Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Germany

WILLKOMMEN

Vielen Dank für den Kauf von unserem Radio

SUPERCONNECT STEREO. Wir sind sicher, dass es Ihnen mehrere Jahre Freude und zuverlässigen Service bieten wird.

SUPERCONNECT STEREO ist der jüngste Ausdruck von unserer Design- und Engineering-Philosophie.

Dieses Handbuch wurde entworfen, um Ihnen zu helfen Ihr Radio schnell installiert und betriebsbereit zu bekommen, Beratung über die schwierigsten Funktionen des Produkts zu leisten und Auskunft über Sicherheit, Garantie, Details und Fehlerbehebung zu geben.

RADIO AUSPACKEN



Die SUPERCONNECT STEREO Box sollte folgendes enthalten:

- SUPERCONNECT STEREO Radio
- Fernbedienung
- Netzteil mit Multi-Country Adapter
- Display-Reinigungstuch
- Garantiekarte
- Benutzerhandbuch

Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder rufen Sie Revo direkt an unter +49 (0) 2676 / 9 52 01 01


HINWEIS: Alle Verpackungen sollten für eine mögliche spätere Verwendung aufbewahrt werden: sollte es notwendig sein, ist es der sicherste Weg das Radio zu transportieren.

SUPERCONNECT STEREO ÜBERBLICK

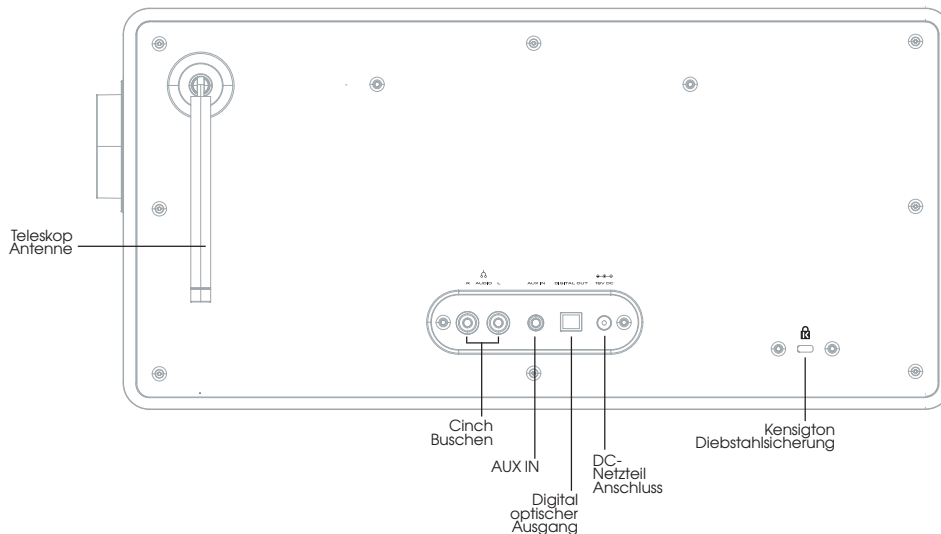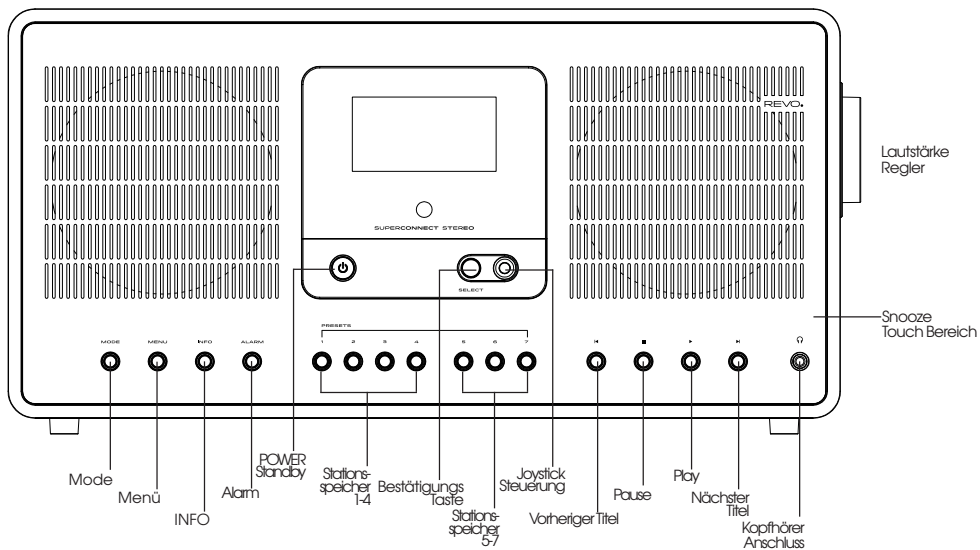

FERNBEDIENUNG

- 01 - Ein/Aus
- 02 - Lautstärke reduzieren
- 03 - Betriebsmodus
- 04 - Nach oben scrollen
- 05 - Auswahl nach links (Zurück)
- 06 - Favoritenspeicher aufrufen
- 07 - Schnellrücklauf (Fast Rewind)
- 08 - Ton stummschalten
- 09 - Alarmfunktion
- 10 - DAB Modus
- 11 - Stationsspeichertasten 1- 6
- 12 - Lautstärke erhöhen
- 13 - Menu
- 14 - Auswahl bestätigen
- 15 - Auswahl nach rechts (Vorwärts)
- 16 - Nach unten scrollen
- 17 - Info
- 18 - Rechts (Forward)
- 19 - Play/Pause
- 20 - Sleep Funktion
- 21 - Bluetooth Modus

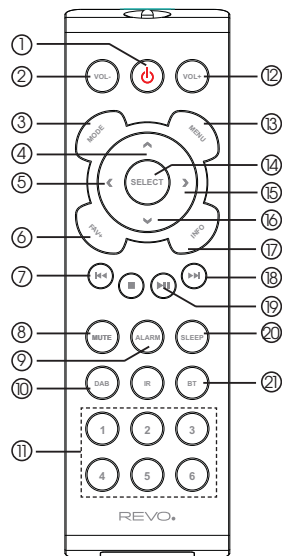


BATTERIEWECHSEL

Die SUPERCONNECT STEREO Fernbedienung wird durch eine einzelne 3V Lithium batterie betrieben. Abhängig vom Gebrauch hält die Batterie gut 1-2 Jahre.

Wechseln Sie die Batterie wenn das Aufforderungen durch Drücken der Knöpfe schleppend ausgeführt werden oder wenn der Betriebsbereich bedeutend geschrumpft zu sein scheint.


Tauschen Sie die Batterie mit einer neuen CR2025 Lithiumbatterie aus.

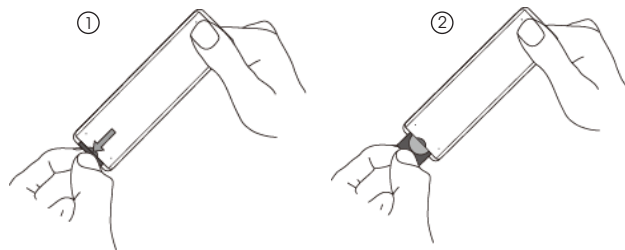

NETZTEIL

Ihr SUPERCONNECT STEREO Radio wird mit unterschiedlichen Multi-Country Adapter geliefert und dies bedeutet, dass es in verschiedenen Ländern benutzt werden kann.



Wählen Sie einfach den Adapter aus, der zu Ihrem Land passt und halten Sie sich an folgenden Anleitungen.

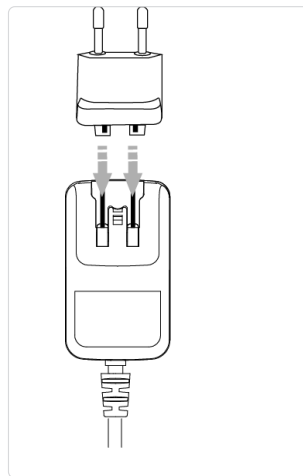


- ② **Ziehen** Sie die Antenne für DAB oder FM Betrieb.

NETZANSCHLUSS

- ① Bei Anwendung vom mitgelieferten Netzteil, **verbinden** Sie ein Ende mit der DC Steckdose auf der Rückseite Ihres Radios und **stecken** Sie das entgegengesetzte in die Steckdose an der Wand.

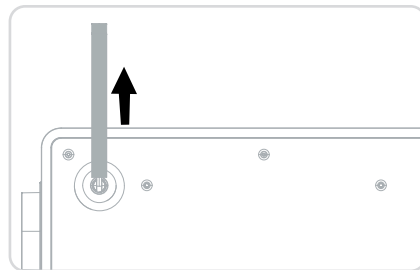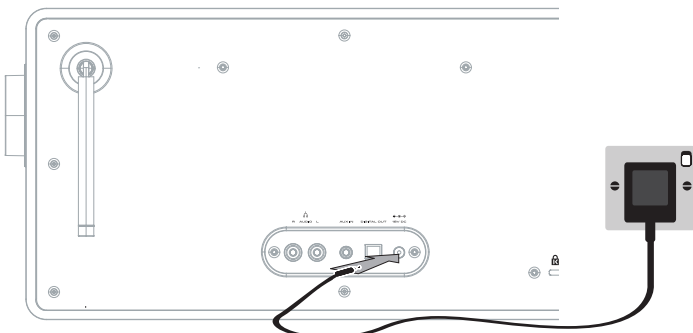

- ③ **Drücken** Sie die Power-Taste **einmal**, um den Start-up-Prozess zu beginnen.

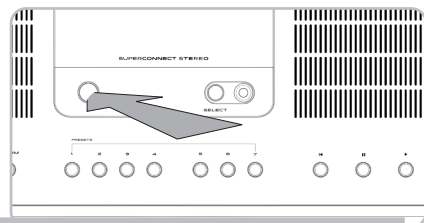

Allgemeine Bedienung

Gerät einschalten

- > Durch Drücken des **der Taste**  am Gerät bzw. auf der Fernbedienung können Sie das Gerät einschalten bzw. wieder in Standby schalten.



Nach dem erstmaligen Einschalten können Sie den Einrichtungsassistenten starten. Hier können Sie Datum und Uhrzeit entweder über DAB/UKW, Internet oder keine Aktualisierung (manuell) festlegen. Anschließend wird versucht, eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herzustellen. Wählen Sie hierzu das entsprechende WLAN-Netz aus, und geben Sie ggf. das WLAN-Passwort mit der Fernbedienung ein.

Gerät ausschalten

- > Durch Drücken des **der Taste**  am Gerät bzw. auf der Fernbedienung, können Sie das Gerät in Standby schalten. Datum und Uhrzeit erscheint im Display.

Gerät mit der Fernbedienung bedienen

Mit der Infrarot-Fernbedienung können Sie die wichtigsten Funktionen des Gerätes bequem vom Sitzplatz aus bedienen. Bei der Bedienung des Gerätes mit der Fernbedienung beachten Sie bitte folgende Punkte:

- > Die Fernbedienung auf die Gerätefront richten.
- > Es muss Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger gewährleistet sein.



Nimmt die Reichweite der Fernbedienung ab, sollten die Batterien gegen neue ausgetauscht werden. Die maximale Reichweite beträgt ungefähr 5 Meter frontal vor dem Gerät.

Lautstärke einstellen

- > Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten **VOL+ /VOL- (12/2)** der Fernbedienung oder dem **Drehregler** am Gerät ein. Die eingestellte Lautstärke wird im Display angezeigt.

Stummschaltung einschalten

- > Sie können die Lautstärke mit einem Tastendruck auf die Taste **MUTE (8)** auf der Fernbedienung abschalten. Dieser Modus wird in der Statusleiste durch ein entsprechendes Icon signalisiert.
- > Ein erneutes Drücken der Taste **MUTE** schaltet die Lautstärke wieder ein.

Displayanzeigen aufrufen

- > Durch mehrmaliges Drücken der Taste **INFO** am Gerät oder **INFO (17)** auf der Fernbedienung, während Sie eine Quelle wiedergeben, können Sie weitere Informationen einblenden und durchschalten.

Allgemeine Bedienung

Display-Anzeige



Je nach gewählter Funktion/Quelle, kann die dargestellte Displayanzeige abweichen. Beachten Sie die Hinweise auf dem Display.

Aktuelle Quelle

Sendername,
Titel, Interpret,
Zusatzinfos,
Menü, Listen



Uhrzeit

Statusleiste mit
Empfangsstärke
WLAN und DAB+/
FM, aktive Wecker,
Stereo/Mono,
Speicherplatz

Menübedienung

Die Menü-Navigation erfolgt hauptsächlich mit den Tasten **MENU**, **◀/▶/▲/▼** und **SELECT** der Fernbedienung.

Das Menü ist aufgeteilt in das jeweilige Untermenü der aktuell gewählten Quelle und dem **Hauptmenü**.

Um in Untermenüs zu navigieren, den entsprechenden Punkt mit den Pfeiltasten **▲/▼** markieren und mit der Taste **SELECT** oder alternativ die Taste **▶** aufrufen/aktivieren. „*“ Markiert die aktuelle Auswahl. Drückt man die Taste **◀**, gelangt man einen Schritt zurück.

Menü schließen

Taste **◀** oder **MENU** mehrmals drücken oder ca. 15 Sekunden warten.

Hauptmenü

Über das Hauptmenü gelangen Sie auf alle Funktionen und Einstellungen des SUPERCONNECT STEREO.



Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Gerätemenü aufzurufen.

Befinden Sie sich aktuell in einer Wiedergabe-Quelle, wird mit der Taste **MENU** das Quellen-Untermenü dieser Quelle aufgerufen.

Um in das Hauptmenü zu gelangen, wählen Sie im geöffneten Quellen-Untermenü mit den Tasten **▲** oder **▼**

> **Hauptmenü**, und drücken Sie die Taste **SELECT**.

Allgemeine Bedienung

Quellenwahl

> Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis die gewünschte Quelle im Display angezeigt wird.

Alternativ:

> Drücken Sie die Taste **MENU**.

> Wählen Sie im Quellen-Untermenü mit den Tasten **▲** oder **▼** **(Hauptmenü)**, und drücken Sie die Taste **SELECT**.


> Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Quelle aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **SELECT**.

Internet-Radio / Podcasts

Das SUPERCONNECT STEREO ist mit einem Internet-Radio Empfänger ausgestattet.

Um Internet-Radio Stationen/Sender bzw. Podcasts empfangen und wiedergeben zu können, benötigen Sie einen WLAN-Router mit Internet-Zugang.



> Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis **(Internet Radio)** oder **(Podcasts)** im Display angezeigt wird.

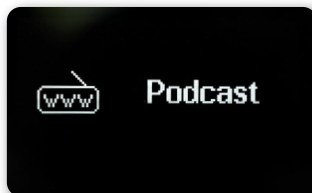

Alternativ:

> Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü > Internet Radio)** bzw. **(Podcasts)**.

Starten Sie zum ersten Mal den Internet-Betrieb, ohne dass eine WLAN-Verbindung konfiguriert wurde, erscheint der Suchlauf Assistent, welcher Ihnen alle in Reichweite befindlichen WLAN-Stationen anzeigt.

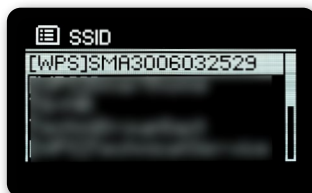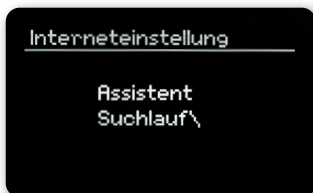

Internet-Radio / Podcasts

Wählen Sie das Ihnen bekannte WLAN-Netz mit ▲/▼ und **SELECT** aus, wählen Sie **(WPS überspringen)** und geben Sie das entsprechende Passwort über die eingblendete Tastatur ein.



Wählen Sie anschließend das Feld **OK** und drücken Sie die Taste **SELECT**. War das Passwort korrekt, wird nun eine Verbindung zu diesem Netzwerk hergestellt.

Ob eine Verbindung besteht, erkennen Sie an den Signalbalken  in der Statusleiste des Displays.

Um die Eingabe abzubrechen, wählen Sie **CANCEL** und drücken Sie die Taste **SELECT**. Haben Sie sich verippt, können Sie den zuletzt eingegebenen Buchstaben mit **BKSP** löschen.

Zuletzt gehört

- > Wählen Sie **(MENU > Zuletzt gehört)**, um eine Liste mit den zuletzt wiedergegebenen Sendern anzuzeigen.
- > Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ einen Sender und geben Sie ihn mit **SELECT** wieder.



Senderliste

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie **Senderliste**.
Unter Senderliste werden alle Internet-Radiostationen in verschiedenen Kategorien unterteilt angezeigt. Außerdem haben Sie hier Zugriff auf Ihre Favoriten.

Internet-Radio / Podcasts



- > Wählen Sie anhand einer Kategorie/Land/Genre einen Sender und drücken Sie die Taste **SELECT**.
Um einen Sender zu Ihren Favoriten hinzuzufügen, halten Sie während der Wiedergabe die Taste **SELECT** gedrückt, bis "Favorit hinzugefügt" erscheint.
Alternativ halten Sie eine der Zifferntasten **1...7** gedrückt, um einen Sender auf eine der Zifferntasten zu speichern.
Um Zusätzliche Informationen zum aktuell wiedergegebenen Sender zu erhalten, drücken Sie die Taste **INFO**.

Spotify Connect

Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als Fernbedienung für Spotify.

Auf spotify.com/connect erfährst du mehr.

Die Spotify Software unterliegt dritt-Anbieter Lizenzen, die Sie hier finden:

<http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



DAB+ Radio

Was ist DAB+

DAB+ ist ein neues digitales Format, durch welches Sie kristallklaren Sound ohne Rauschen hören können. Anders als bei herkömmlichen Analogradiosendern werden bei DAB+ mehrere Sender auf ein und derselben Frequenz ausgestrahlt. Dies nennt man Ensemble oder Multiplex. Ein Ensemble setzt sich aus der Radiostation sowie mehreren Servicekomponenten oder Datendiensten zusammen, welche individuell von den Radiostationen gesendet werden. Infos z. B. unter www.dabplus.de oder www.dabplus.ch.

DAB+ Radio

DAB Radioempfang


> Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis **(DAB Radio)** im Display angezeigt wird.

Alternativ:


> Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü > DAB)**.

Befinden Sie sich in einem Untermenü, wählen Sie das Hauptmenü wie unter Punkt beschrieben aus.

Wird DAB zum ersten Mal gestartet, wird ein kompletter Sendersuchlauf durchgeführt.

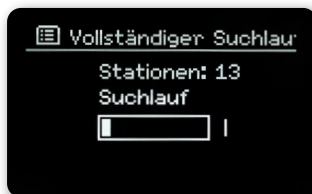

Anschließend wird die Senderliste angezeigt.

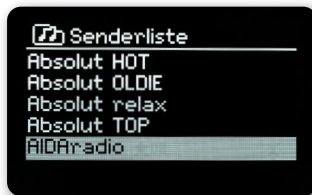

Suchlauf durchführen

Der automatische Suchlauf scannt alle DAB Band III - Kanäle und findet somit alle Sender, die im Empfangsgebiet ausgestrahlt werden.

> Um einen vollständigen Suchlauf durchzuführen, drücken Sie die Taste **SCAN. (Suchlauf)** erscheint im Display. Die Suche startet, im Display erscheint der Fortschrittsbalken.

Alternativ:

> Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie mit **▲** oder **▼** **(Suchlauf)**. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **SELECT**.

Wird keine Station gefunden, prüfen Sie die Antenne und verändern Sie ggf. den Aufstellort.

Manuelle Suche

Möchten Sie einen manuellen Sendersuchlauf durchführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

> Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie mit **▲** oder **▼** **(Manuell einstellen)** und drücken Sie die Taste **SELECT**.

> Wählen Sie mit **▲** oder **▼** eine Senderfrequenz und drücken Sie die Taste **SELECT**.

Werden Sender auf der gewählten Frequenz übertragen, wird dies am Stabilitätsbalken dargestellt. Befinden sich diese Sender noch nicht in Ihrer Senderliste, werden diese jetzt dort gespeichert.

DAB+ Radio

Sender wählen

- > Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ um die Senderliste zu öffnen und einen Sender auszuwählen.
- > Um einen Sender wiederzugeben, drücken Sie die Taste **SELECT**.
- > Alternativ können Sie auch die Taste **MENU** drücken und mit ▲ oder ▼ > (**Senderliste**) wählen.

Sender im Favoritenspeicher speichern

Der Favoritenspeicher kann bis zu 7 Sender speichern.

Die gespeicherten Sender bleiben auch nach einem Stromausfall erhalten.

- > Den gewünschten Sender wiedergeben.
- > Drücken Sie eine der Zifferntasten **1 ... 7** (1-6 auf der Fernbedienung) und halten Sie diese gedrückt. (**gespeichert.**) erscheint im Display.
- > Speichern weiterer Sender: Vorgang wiederholen.

Alternativ:

- > Halten Sie die Taste **PRESET** am Gerät gedrückt, wählen Sie mit dem **Jostick am Gerät** oder über die ▲ ▼ **Tasten** der Fernbedienung einen Favoritenspeicherplatz und drücken Sie die **SELECT** Taste.

Anwählen der gespeicherten Sender

Die gewünschte Zifferntaste **1 ... 7** drücken. (1-6 auf der Fernbedienung)

Haben Sie keinen Sender auf den gewählten Favoritenspeicherplatz gespeichert, erscheint (**Nicht verfügbar**).

Alternativ:

- > Drücken Sie die Taste **PRESET** am Gerät, wählen Sie mit dem **Jostick am Gerät** oder über die ▲ ▼ **Tasten** der Fernbedienung einen Favoritenspeicherplatz und drücken Sie den **SELECT** Taste.

Löschen einer Programmplatz-Speicherung

- > Speichern Sie einfach einen neuen Sender auf dem jeweiligen Favoritenspeicherplatz.

Signalstärke

- > Drücken Sie mehrmals die Taste **INFO**. Die Signalstärke wird dargestellt.
- > Die Aussteuerung des Balkens zeigt den aktuellen Pegel.



Sender, deren Signalstärke unterhalb der erforderlichen Mindestsignalstärke liegt, senden kein ausreichendes Signal. Richten Sie die Antenne aus.

DAB+ Radio

Mehrfaches Drücken der Taste **INFO** schaltet durch verschiedene Informationen, wie z.B. Programmtyp, Multiplexname, Frequenz, Signalfehlerrate, Datenbitrate, Programmformat, Datum (je nach aktiver Quelle).



Dynamic Label Plus

Falls vom Programmanbieter unterstützt, erlaubt der Dynamic Label Plus Dienst beispielsweise den Namen der aktuellen Sendung oder den Titel und Interpreten zusätzlich einzublenden.

DRC einstellen

Die Kompressionsrate gleicht Dynamikschwankungen und damit einhergehende Lautstärkevariationen aus.

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie **> (Lautstärkeanpassung)**, um die gewünschte Kompressionsrate auszuwählen.
- > Wählen Sie mit die Kompressionsrate:
 - DRC hoch** - Hohe Kompression
 - DRC tief** - Niedrige Kompression
 - DRC aus** - Kompression abgeschaltet.
- > Bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**.

Inaktive Stationen löschen

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie mit **▲** oder **▼ > (Inaktive Sender löschen)**.
- > Bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**.
- > Wählen Sie mit **▲** oder **▼ > (Ja)** und bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**.

Senderreihenfolge anpassen

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und anschließend mit **▲** oder **▼ > (Senderreihenfolge)**.
- > Wählen Sie eine Sortierart mit **▲** oder **▼** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **SELECT**.
Sie haben die Wahl zwischen: Alphanumerisch und Anbieter.

UKW Betrieb

Radiobetrieb einschalten

- > Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis **(FM-Radio)** im Display angezeigt wird.



Alternativ:

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü >FM)**.
Beim erstmaligen Einschalten ist die Frequenz 87,5 MHz eingestellt.
Haben Sie bereits einen Sender eingestellt oder gespeichert, spielt das Radio den zuletzt eingestellten Sender.
Bei RDS-Sendern erscheint der Sendername.
Um den Empfang zu verbessern, richten Sie die Antenne aus.

UKW-Empfang mit RDS-Informationen

RDS ist ein Verfahren zur Übertragung von zusätzlichen Informationen über UKW-Sender. Sendeanstalten mit RDS senden z.B. ihren Sendernamen oder den Programmtyp. Dieser wird im Display angezeigt.

- > Das Gerät kann die RDS-Informationen:
 - RT** (Radiotext),
 - PS** (Sendername),
 - PTY** (Programmtyp)darstellen.

Manuelle Senderwahl

- > Drücken Sie **▲** oder **▼** im UKW-Betrieb, um den gewünschten Sender einzustellen. Das Display zeigt die Frequenz in Schritten von 0,05 MHz an.

Automatische Senderwahl

- > Drücken Sie **SCAN**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Im Display läuft die Senderfrequenz aufwärts.
oder
- > Halten Sie **▲** oder **▼** im UKW-Betrieb ca. 2 Sekunden gedrückt, um automatisch den nächsten Sender mit ausreichendem Signal zu suchen.

Wird ein UKW-Sender mit ausreichend starkem Signal gefunden, stoppt der Suchlauf und der Sender wird wiedergegeben. Wird ein RDS-Sender empfangen erscheint der Sendername und ggf. der Radiotext.

UKW Betrieb

Für die Einstellung schwächerer Sender benutzen Sie bitte die manuelle Senderwahl.

Sie können im Menü > Suchlauf-Einstellung einstellen, ob der Suchlauf nur starke Sender findet (Nur kräftige Sender).

Drücken Sie hierzu die Taste **MENU > Suchlauf-Einstellungen > (Ja)**. Bestätigen Sie die Auswahl mit **SELECT**. Dies hat zur Folge, dass der Sendersuchlauf nur bei stark empfangbaren Sendern stoppt. Für schwächere Sender nutzen Sie bitte die Manuelle Sendersuche.

Mono/Stereo einstellen

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie mit **▲** oder **▼** > **(Audio Einstellung)**.
- > Wählen Sie **(JA)**, um die Wiedergabe nur in Mono-Ton bei schwachem FM-Empfang wiederzugeben.
- > Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **SELECT**.

UKW-Sender speichern

Der Favoritenspeicher kann bis zu 7 Sender speichern.

Die gespeicherten Sender bleiben auch nach einem Stromausfall erhalten.

- > Den gewünschten Sender wiedergeben.
- > Drücken Sie eine der Zifferntasten **1 ... 7** (1-6 auf der Fernbedienung) und halten Sie diese gedrückt. **(gespeichert.)** erscheint im Display.
- > Speichern weiterer Sender: Vorgang wiederholen.

Alternativ:

- > Halten Sie die Taste **PRESET** am Gerät gedrückt, wählen Sie mit dem **Jostick am Gerät** oder über die **▲ ▼ Tasten** der Fernbedienung einen Favoritenspeicherplatz und drücken Sie die **SELECT Taste**.

Anwählen der programmierten Stationen

- > Die gewünschte Zifferntaste **1 ... 7** drücken. Haben Sie keinen Sender auf den gewählten Favoritenspeicherplatz gespeichert, erscheint **(Nicht verfügbar)**.

Alternativ:

- > Drücken Sie die Taste **PRESET** am Gerät, wählen Sie mit dem **Jostick am Gerät** oder über die **▲ ▼ Tasten** der Fernbedienung einen Favoritenspeicherplatz und drücken Sie die **SELECT Taste**.

Löschen einer Programmplatz-Speicherung

- > Mit Speicherung eines neuen Senders auf einem bereits belegten Programmplatz, wird die vorherige Programmbelegung gelöscht und überschrieben.

Bluetooth

Bluetoothmodus aktivieren

- > Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis **(Bluetooth Audio)** im Display angezeigt wird.



Alternativ:

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü > Bluetooth)**. In der Statusleiste des Displays wird durch ein blinkendes **(BT)** der Koppelmodus signalisiert. Wurde das SUPERCONNECT STEREO bereits einmal mit einem anderen Gerät gekoppelt, welches sich in Reichweite befindet, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Koppeln

- > Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Musik-Player, z. B. einem Smartphone oder Tablet. Wie Sie Bluetooth an Ihrem Musik-Player aktivieren, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung des Gerätes, welches Sie mit dem SUPERCONNECT STEREO koppeln möchten. Bitte beachten Sie, dass sich immer nur 1 Gerät mit dem SUPERCONNECT STEREO verbinden kann. Beachten Sie, die maximale Bluetooth-Reichweite von 10 Metern nicht zu überschreiten, um eine einwandfreie Wiedergabequalität zu gewährleisten.
- > Wählen Sie an Ihrem Musik-Player die Liste mit gefundenen Bluetooth-Geräten.
- > Suchen Sie in der Liste den Eintrag **SUPERCONNECT STEREO** und wählen Sie diesen aus. Sollten Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie "0000" (4x Null) ein.
- > Ist die Koppelung erfolgreich abgeschlossen, hört **(BT)** im Display des REVO Radio auf zu blinken.

Musik wiedergeben

- > Wählen Sie an Ihrem Musik-Player einen Musiktitel aus, und geben Sie ihn wieder.
- > Der Ton wird nun über das SUPERCONNECT STEREO wiedergegeben. Mit Hilfe der **Wiedergabe-Tasten** auf der Fernbedienung des REVO Radios können Sie die Wiedergabe an Ihrem Musik-Player steuern (nur mit kompatiblen Geräten).

Um ein neues Gerät mit dem SUPERCONNECT STEREO zu koppeln, müssen Sie zunächst das alte Gerät trennen. Dies können Sie entweder am externen Gerät starten, oder wählen Sie am SUPERCONNECT STEREO **MENU > (Bluetooth einrichten)**. Das SUPERCONNECT STEREO befindet sich nun wieder im Koppel-Modus.

Audioeingang

Sie können den Ton eines externen Gerätes über den Lautsprecher des SUPERCONNECT STEREO wiedergeben.

- > Verbinden Sie das externe Gerät mit dem **AUX-IN**-Anschluss (3,5mm Stereo-Klinke) an der Rückseite
- > Wählen Sie mit der Taste **MODE** den Audioeingang. Im Display wird **(Aux-in)** angezeigt.



Die Steuerung und Wiedergabe erfolgt am externen Gerät. Stellen Sie die Lautstärke am Wiedergabegerät nicht zu leise ein, um Störgeräusche zu vermeiden.

Erweiterte Funktionen

Sleep Funktion


- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü > Sleep)**.
- > Mit den Tasten **▲** oder **▼** können Sie in Schritten von **Sleep aus, 15, 30, 45, 60** Minuten den Zeitraum einstellen, nach dem sich das Gerät in jeder Betriebsart in Standby schaltet.

Alternativ:

-  Drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**. In der Statusleiste des Displays erscheint ein Uhr-Symbol mit der noch zur Verfügung stehenden Zeit, bis sich das SUPERCONNECT STEREO in Standby schaltet.

Wecker

Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü > Wecker)**.

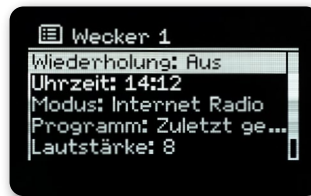

Erweiterte Funktionen

Alternativ:

> Drücken Sie die Taste **ALARM** am Gerät, um direkt die Weckerkonfiguration zu starten.

Weckzeit einstellen

Die Weckfunktion können Sie erst bedienen, wenn die korrekte Uhrzeit eingestellt worden ist. Je nach Konfiguration geschieht das automatisch oder muss manuell eingestellt werden. Die Uhrzeit kann entweder manuell, über DAB/UKW oder Internet aktualisiert werden.

Wählen Sie einen der Weckzeit-Speicher **Wecker 1** oder **Wecker 2** mit den Tasten **▲** oder **▼** aus, und bestätigen Sie mit **SELECT**.

Alternativ:

> Drücken Sie die Taste **ALARM** am Gerät, um direkt die Weckerkonfiguration zu starten.

> Gehen Sie anschließend alle Punkte der Reihe nach durch. Bestätigen Sie jede Eingabe mit der Taste **SELECT**.

Wiederholung

Sie können hier zwischen **Täglich** (jeden Tag in der Woche), **Einmal, Wochentage** (Mo. - Fr.) oder **Wochenende** (Sa. u. So.) wählen. Drücken Sie zum Übernehmen der Einstellung die Taste **SELECT**.

Uhrzeit

Hier können Sie die Weckzeit und ggf. das Datum eingeben.

> Wählen Sie zuerst mit den Tasten **▲/▼** die Stunden und drücken Sie zum Übernehmen die Taste **SELECT**.

Es folgt die Eingabe der Minuten. Übernehmen Sie diese ebenfalls mit der Taste **SELECT**.

Wurde unter **Wiederholung > (Einmal)** gewählt, müssen Sie neben der Uhrzeit auch das Datum eingeben.

Modus

Anschließend erfolgt die Eingabe der Quelle. Es stehen **SUMMER**, **Internet Radio**, **DAB+** oder **FM** zur Verfügung.

Drücken Sie die Taste **SELECT** zum Übernehmen der Einstellung.

Programm

Haben Sie Internet Radio, DAB+ oder FM gewählt, können Sie anschließend angeben, ob Sie mit dem zuletzt gehörten Sender geweckt werden wollen, oder mit einem aus Ihrer Favoritenliste.

Lautstärke

Wählen Sie mit den Tasten **▲/▼** die Lautstärke, mit der Sie geweckt werden wollen.

Speichern

Drücken Sie die Taste **SELECT**, um den Wecker zu speichern.

Der Wecker ist aktiv, sobald Sie die Weckerwiederholung auf Täglich, Einmal, Wochenende, oder Werkstage gestellt haben.

In der Statusleiste erscheint daraufhin ein Wecker-Symbol mit der entsprechenden Ziffer des aktiven Weckers.

Wecker nach Alarm ausschalten

Drücken Sie die Taste **Ein/Standby** um den Wecker auszuschalten.



Erweiterte Funktionen

Schlummerfunktion

Berühren Sie im Alarmfall die Metalloberfläche auf der Gerätevorderseite (z.B. das Lautsprechergitter), um die Schlummerfunktion einzuschalten. Sie können durch wiederholtes Berühren der Gerätefront die Länge der Pause zwischen 5, 10, 15 oder 30 Minuten wählen.

Im Display ist das Wecksymbol weiterhin eingeblendet, wenn die Weckerwiederholung auf Täglich, Wochenende, oder Werktag eingestellt ist.

Wecker ausschalten

> Wählen Sie im Menü des entsprechenden Weckers > **Wiederholung: Aus**.

App Bedienung

UNDOK App

Diese innovative und einfach anzuwendende App arbeitet als full remote control (Fernbedienung) für das SUPERCONNECT STEREO.

Zuerst müssen Sie die „UNDOK“ App vom Apple App Store (iOS-Geräte) oder Google Play Station (Androidgeräte) herunterladen.


Versichern Sie sich, dass Ihr Telefon oder Tablet mit dem selben W-LAN Netzwerk arbeitet wie Ihr SUPERCONNECT STEREO.

Laden Sie die UNDOK App und auf Ihren UNDOK fähigen Geräten müsste eine „Audio Systems“ Öffnungsbildschirm aufscheinen.


Die App ermöglicht Ihnen die Kontrolle persönlicher Geräte.

Ihr REVO Radio können Sie neben der Nahbedienung und der Fernbedienung auch bequem über eine App steuern, die für Android und IOS zur Verfügung steht.


- > Laden Sie sich dazu die Applikation UNDOK aus dem google play store für Android Betriebssysteme, oder über I-tunes für IOS Betriebssysteme herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone/Tablet.
- > Stellen Sie sicher, dass Radio und Ihr mobiles Tablet im selben Netzwerk angemeldet sind.
- > Starten Sie die Applikation.
Beim Starten der APP erkennt diese automatisch das REVO Radio, sofern dieses im selben Netzwerk angemeldet ist.

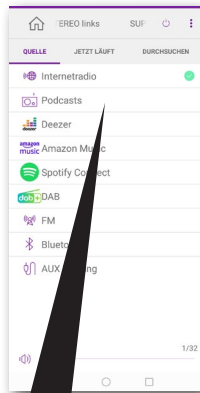

Wählen Sie die Empfangsart des Radios aus.

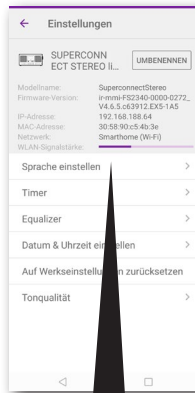

Nehmen Sie hier diverse Einstellungen vor.

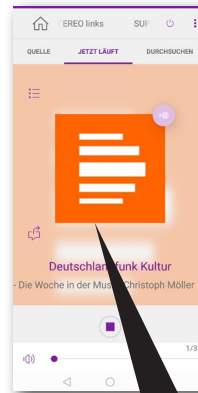

Die Informationen der Radioanbieter werden Ihnen angezeigt.

Diese Beschreibung entspricht der App Stand der Drucklegung. Im Zuge von Software Aktualisierungen der App, können sich Funktionen oder das Erscheinungsbild ändern.

Systemeinstellungen


Alle unter diesem Punkt erläuterten Einstellungen gelten für alle Quellen gleichermaßen.

- > Öffnen Sie das Menü und wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ > (**Hauptmenü > Systemeinstellungen**).
- > Drücken Sie die Taste **SELECT**, um die Systemeinstellungen zu öffnen.

Equalizer

Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im (**Hauptmenü > Systemeinstellungen > Equalizer**).

Hier können Sie verschiedene Equalizer-Einstellungen vornehmen, um den Klang nach Ihren Wünschen anzupassen.

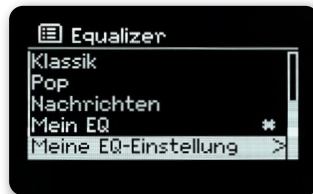


Sie haben die Auswahl zwischen:

Normal, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassik, Pop, Nachrichten, und Mein EQ.

- > Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ eine Equalizer-Einstellungen und drücken Sie die Taste **SELECT**, um die Einstellung zu übernehmen.

Eigene EQ-Einstellung

Wählen Sie im Menü (**Systemeinstellungen > Equalizer > Meine EQ-Einstellungen**).

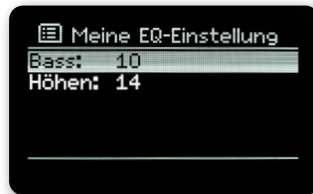

Wählen Sie (**Bass**), um den Bass anzuheben/abzuschwächen oder (**Höhen**), um die Höhen anzuheben/abzuschwächen.

- > Verändern Sie den Wert mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie anschließend **SELECT**.
Diese Voreinstellung können Sie jederzeit unter **Mein EQ** abrufen.


Systemeinstellungen

Interneteneinstellungen

Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü Systemeinstellungen > Interneteneinstellungen)**.

In diesem Menü finden Sie einige Einstellungen und Informationen zur Internetverbindung.

Wählen Sie **Netzwerkassistent**, um eine WLAN-Verbindung herzustellen.

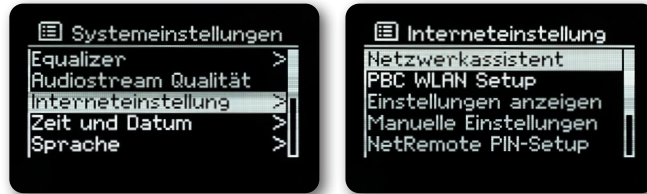

Der Netzwerkassistent zeigt Ihnen alle in Reichweite befindlichen WLAN-Stationen an.

- > Wählen Sie das Ihnen bekannte WLAN-Netz mit ▲/▼ und **SELECT** aus, und geben Sie das entsprechende Passwort über die eingelebendete Tastatur ein.
- > Wählen Sie anschließend **OK** und drücken Sie die Taste **SELECT**. War das Passwort korrekt, wird nun eine Verbindung zu diesem Netzwerk hergestellt.

Ob eine Verbindung besteht, erkennen Sie an den Signalbalken  in der Statusleiste des Displays.

Um die Eingabe abzubrechen, wählen Sie **CANCEL** und drücken Sie die Taste **SELECT**. Haben Sie sich vertippt, können Sie den zuletzt eingegebenen Buchstaben mit **BKSP** löschen.

- > Möchten Sie statt dem Passwort einzugeben eine WPS-Verbindung aufbauen, gehen Sie nach der Auswahl des WLAN-Netztes folgendermaßen vor:
Wie Sie WPS an Ihrem Router aktivieren, entnehmen Sie bitte dessen Bedienungsanleitung.
- > Wählen Sie am SUPERCONNECT STEREO nach der Auswahl des WLAN-Netztes **(Taste drücken)**.
Beachten Sie die Hinweise auf dem Display.
- > Starten Sie WPS an Ihrem Router, durch Drücken der entsprechenden Taste.
- > Unterstützt Ihr Router nur den WPS-PIN, wählen Sie am SUPERCONNECT STEREO **(PIN)** aus und notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte PIN. Die PIN müssen Sie Anschließend im Router eintragen.

WPS-Verbindung

- > Wählen Sie **(Interneteneinstellungen > PBC WLAN Aufbau)**, wenn Ihr Router über die WPS Funktion verfügt.
Hierdurch wird eine direkte Verbindung zum Router hergestellt, ohne das WLAN-Passwort eingeben zu müssen.
Wie Sie WPS an Ihrem Router aktivieren, entnehmen Sie bitte dessen Bedienungsanleitung.
- > Starten Sie WPS an Ihrem Router, durch drücken der entsprechenden Taste.

Systemeinstellungen

Weitere Informationen zur Netzwerkverbindung

- > Um weitere Informationen zur aktuellen Verbindung anzuzeigen, wählen Sie **Einstellungen anzeigen**.
- > Wählen Sie **Manuelle Einstellung**, wenn Sie die Parameter Ihres Netzwerkes kennen und manuell konfigurieren möchten. Beachten Sie die Hinweise auf dem Display.
- > Wählen Sie **Netzwerkprofil löschen**, um nicht mehr benötigte Verbindungen zu löschen.
- > Unter **NetRemote PIN** könne Sie eine PIN für den Fernzugriff (z.B. mit der App UNDOK) konfigurieren.
- > Wählen Sie **WLAN-Verbindung in Standby erlauben**, wenn die WLAN-Verbindung auch im Standbymodus erhalten bleiben soll. Diese Einstellung erhöht den Stromverbrauch, ermöglicht aber die App-Steuerung über die App UNDOK.

Zeiteinstellungen

Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü Systemeinstellungen > Zeit und Datum)**.

- > Wählen Sie **(Zeit-/Datumseinstellung)**, um die Uhrzeit und das Datum manuell einzustellen.
Mit den Tasten ◀ oder ▶ wählen Sie einen Wert aus. Mit den Tasten ▲ oder ▼ ändern Sie ihn.
- > Bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**.
- > Wählen Sie **(Zeitaktualisierung)**, um festzulegen, ob die Uhrzeitaktualisierung automatisch über DAB, FM oder Internet erfolgen soll oder ob Sie sie manuell eingeben möchten.
- > Wählen Sie hierzu **(Aktualisieren von DAB+)**, **(Aktualisieren von FM)**, **(Aktualisieren von NET)** oder **(Keine Aktualisierung)**.
- > Unter der Option **(Format einstellen)** können Sie das 12 oder 24 Stunden Format aktivieren. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **SELECT**.
- > Wählen Sie unter **(Zeitzone einstellen)**, die aktuelle Zeitzone, in der Sie sich befinden (nur bei Aktualisieren über Internet).
- > Unter **(Sommerzeit)** legen Sie fest, ob aktuell die Sommerzeit aktiv sein soll (nur bei Aktualisieren über Internet).

Sprache


- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü > Systemeinstellungen > Sprache)**.
- > Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Sprache und Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von **SELECT**.

Systemeinstellungen

Werkseinstellung

Wenn Sie den Standort des Gerätes verändern, z. B. bei einem Umzug, sind möglicherweise die gespeicherten Sender nicht mehr zu empfangen. Mit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen können Sie in diesem Fall alle gespeicherten Sender löschen, um anschließend einen neuen Sendersuchlauf zu starten.

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü > Systemeinstellungen > Werkseinstellungen)**.

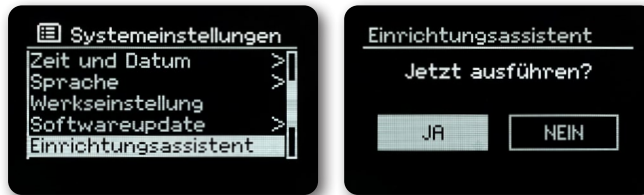

- > Bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**.
- > Wählen Sie mit ◀ oder ▶ **Ja** und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage durch Drücken von **SELECT**.
Alle zuvor gespeicherten Sender und Einstellungen werden gelöscht.
Nach erfolgtem Reset können Sie den Einrichtungsassistent starten oder überspringen.

Software Update

Von Zeit zu Zeit werden eventl. Softwareupdates bereitgestellt, die Verbesserungen oder Fehlerbehebungen beinhalten können. Das SUPERCONNECT STEREO ist somit immer auf dem neuesten Stand.

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü > Systemeinstellungen > Software update)**.
- > Wählen Sie **(Auto-Update)**, wenn das SUPERCONNECT STEREO periodisch nach neuen Software-Versionen suchen soll.



- > Wählen Sie **(Jetzt prüfen)**, wenn Sie jetzt überprüfen möchten, ob eine neuere Software-Version zu Verfügung steht. Wenn ein Software-Update gefunden wurde, befolgen Sie die Hinweise auf dem Display.
Um Software-Updates zu finden und zu laden muss das SUPERCONNECT STEREO mit dem Internet verbunden sein. Schalten Sie das SUPERCONNECT STEREO während dem Updateprozess nicht aus!

Systemeinstellungen

Einrichtungsassistent

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü > Systemeinstellungen > Einrichtungsassistent)**.
Beim ersten Einschalten startet der Einrichtungsassistent automatisch.
- > Wählen Sie, sobald im Display **(Jetzt ausführen)** angezeigt wird, **(JA)**.
Wenn Sie **(Nein)** wählen, wird der Assistent beendet und Sie müssen die erforderlichen Einstellungen manuell vornehmen.
Sie werden nun schrittweise durch die Einstellungen geführt.
- > Wählen Sie unter **(Zeiformat)** das gewünschte Anzeigeformat für die Zeitanzeige. (Näheres unter Kapitel "Zeiteinstellungen")
- > Im nächsten Schritt müssen Sie wählen, über welche Quelle die Zeit synchronisiert werden soll. (Näheres unter Kapitel "Zeiteinstellungen")
Haben Sie **(Aktualisieren von Net)** gewählt, müssen Sie anschließend die Zeitzone und die Sommer/Winterzeit angeben.
Nach den Zeit- und Datumseinstellungen, werden nun einige Netzwerkeinstellungen vorgenommen.
- > Wählen Sie, ob die WLAN-Verbindung auch im Standby aktiv bleiben soll. Drücken Sie die Taste **SELECT**.
- > Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Empfangsbereich des gewünschten WLAN-Netzes befindet, und dass Ihnen die Zugangsdaten vorliegen. In einigen Fällen mag es nötig sein, einige Einstellungen am Router vorzunehmen.
Ziehen Sie in diesem Fall bitte die entsprechende Bedienungsanleitung zu Rate.
Nach einem Suchlauf über verfügbare drahtlose Netzwerke wird Ihnen das Ergebnis angezeigt.
- > Wählen Sie das gewünschte Drahtlosnetzwerk aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **SELECT**.
Wählen Sie **WPS überspringen**, um das Passwort einzugeben.
Handelt es sich um ein geschütztes Netzwerk, so werden Sie aufgefordert, den entsprechenden Zugangsschlüssel einzugeben.
Dazu markieren Sie jeweils das entsprechende Zeichen.
Geben Sie dann das ausgewählte Zeichen durch Drücken der **SELECT**-Taste ein.
Verfahren Sie auf diese Weise weiter, bis der komplette Zugangsschlüssel im Eingabefeld zu sehen ist.
Um die Eingabe abzubrechen, wählen Sie **CANCEL** und drücken Sie die Taste **SELECT**. Haben Sie sich vertippt, können Sie den zuletzt eingegebenen Buchstaben mit **BKSP** löschen.
- > Wählen Sie anschließend **OK** und drücken Sie die Taste **SELECT**. War das Passwort korrekt, wird nun eine Verbindung zu diesem Netzwerk hergestellt.
- > Wenn **(Einrichtungsassistent abgeschlossen)** im Display erscheint, drücken Sie die Taste **SELECT**.

Info

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü > Systemeinstellungen > Info)**.
- > Bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**.
- > Die Software-Version wird dargestellt.
- > Durch Drücken der Taste **MENU** schalten Sie zurück.

Systemeinstellungen

Displaybeleuchtung

Sie können die Displayhelligkeit sowohl für den Betrieb als auch für Standby einstellen.

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü > Systemeinstellungen > Beleuchtung)**.
- > Wählen Sie **(Betrieb)** oder **(Standby)**, um die Einstellung für den Betrieb oder den Standby-Modus vorzunehmen.
- > Sie können nun die Helligkeit in drei Schritten von Hoch, Medium bis Niedrig und Aus (nur im Standbymodus) einstellen.
- > Bestätigen Sie die Auswahl mit **SELECT**.

Datenschutzhinweise

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend im **(Hauptmenü > Systemeinstellungen > Datenschutz)**.
Hier finden Sie den Link zu den aktuellen Datenschutzhinweisen zu Ihrem Gerät.

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Tabelle.


Streamingdienst Amazon

In Ihrem Radio ist der Streamingdienst Amazon Music integriert.

Auf diese Weise können Sie die Musik mithilfe der UNDOK-App auf Ihrem Handy, Tablet oder PC steuern.

Sie benötigen ein Amazon-Konto, um Amazon Music verwenden zu können.

1. Laden Sie die Amazon Music-App und die UNDOK-App für Ihr Smartphone oder Tablet (iOS oder Android) herunter.
2. Starten Sie die UNDOK-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet mit demselben WLAN-Netzwerk wie Ihr Radio.
3. Wählen Sie „SUPERCONNECT STEREO“ aus der Liste in der UNDOK-App. (Bild 1)
4. Wählen Sie „Amazon Music“ auf der Registerkarte „QUELLE“ bzw. „SOURCE“. (Bild 2)
Hinweis: Alternativ drücken Sie die MODE-Taste am Gerät, um den Amazon Music-Modus auszuwählen.
5. Der Bildschirm „NOW PLAYING“ wird angezeigt, und es wird nichts wiedergegeben. (Bild 3)
6. Tippen Sie auf die Registerkarte „DURCHSUCHEN“ bzw. „BROWSE“, um Musik zum Abspielen auszuwählen.
Für den erstmaligen Gebrauch, Sie müssen Sie sich mit einem Amazon-Konto anmelden. (Bild 4)

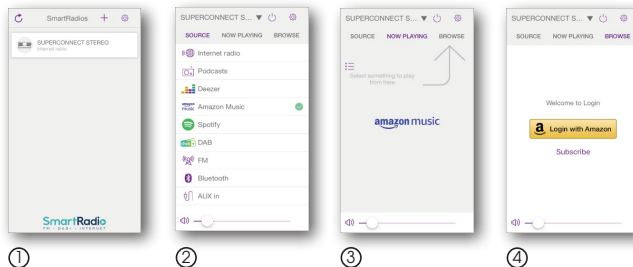

Streamingdienst Deezer

In Ihrem Radio ist der Streamingdienst Deezer integriert.

Deezer ist auf Ihrem Radio vorinstalliert. Titel, Wiedergabelisten und andere Programme, die bei Deezer erhältlich sind, können mit Ihrem Radio oder der UNDOK-App ausgewählt werden und Musik in Ihrem Radio genießen.

Sie benötigen ein Deezer-Konto. Erfahren Sie mehr unter www.deezer.com.


Spielen Sie Musik in Ihrem Radio

- > Drücken Sie die MODE-Taste, um den Deezer-Modus auszuwählen.
- > Sie müssen Ihre bei Deezer hinterlegte e-mail Adresse und dann das Passwort eingeben.
Alternativ können Sie sich mit der UNDOK-App anmelden.
- > Wenn Sie sich erfolgreich angemeldet haben, betätigen Sie den Joystick und die SELECT-Taste am Radio oder verwenden Sie die UNDOK-App, um auf Ihre bevorzugte Musik zuzugreifen.

Auf diese Weise können Sie die Musik mithilfe der UNDOK-App auf Ihrem Handy, Tablet oder PC steuern.

Sie benötigen ein Deezer Konto, um Deezer verwenden zu können.

1. Laden Sie die UNDOK-App für Ihr Smartphone oder Tablet (iOS oder Android) herunter.
2. Starten Sie die UNDOK-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet mit demselben WLAN-Netzwerk wie Ihr Radio.
3. Wählen Sie „SUPERCONNECT STEREO“ aus der Liste in der UNDOK-App. (Bild 1)
4. Wählen Sie „Deezer“ auf der Registerkarte „QUELLE“ bzw. „SOURCE“. (Bild 2)
Hinweis: Alternativ drücken Sie die MODE-Taste am Gerät, um den Deezer Music-Modus auszuwählen.
5. Der Bildschirm „NOW PLAYING“ wird angezeigt, und es wird nichts wiedergegeben. (Bild 3)
6. Tippen Sie auf die Registerkarte „DURCHSUCHEN“ bzw. „BROWSE“, um Musik zum Abspielen auszuwählen.
Für den erstmaligen Gebrauch, Sie müssen Sie sich mit einem Deezer-Konto anmelden. (Bild 4)

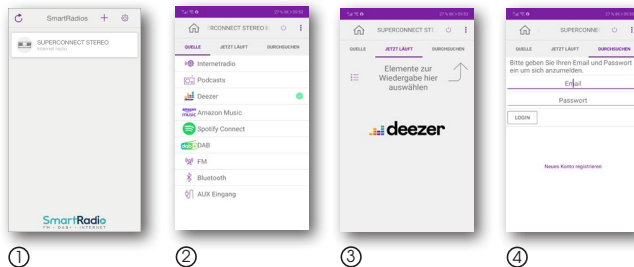

Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
Keine Displayanzeige,Radio reagiert nicht auf Bedienung	Stellen Sie die Stromverbindung über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil her.
Bedienung über Fernbedienung ist nicht möglich	Batterie leer oder nicht korrekt eingesetzt. Bitte überprüfen Sie, ob die Batterie in der richtigen Richtung eingesetzt sind. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät.
DAB+ Empfang gestört	Keine Sender vorhanden Führen Sie einen Suchlauf durch. Antenne nicht vollständig ausgezogen. Verändern Sie den Standort des Radios (ggf. näher ans Fenster), führen Sie erneut einen Suchlauf durch.
Radioprogramme nur mit Aussetzern zu hören	Wechseln Sie den Standort des Radios.
AUX Wiedergabe funktioniert nicht	Radio ist im falschen Modus. Wechseln Sie zum Modus "AUX" Kabelverbindung fehlerhaft. Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Radio und externem Gerät
Schlechte Audioqualität bei der Wiedergabe von Musik	Datei mit geringer Bitrate. Überprüfen Sie die Audiodatei. Tipp: Bei MP3 Dateien sollte die Bitrate 192Kbit/s oder höher sein.
Lautstärke zu gering	Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung am Radio. Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des gekoppelten Gerätes, von dem Sie die Musik abspielen.
Netzwerkverbindung kann nicht aufgebaut werden	Überprüfen Sie die W-LAN Funktion. Aktivieren Sie die DHCP Funktion des Routers, an dem das Radio angemeldet werden soll. Eventuell ist eine Firewall im Netzwerk aktiv.
W-LAN Verbindung kann nicht aufgebaut werden	Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von W-LAN Netzwerken. Verringern Sie den Abstand zwischen W-LAN Router und dem Radio. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WEP/WPA Passwort bei der Anmeldung an einen W-LAN Router verwenden
Keine Internetradiosender verfügbar	Überprüfen Sie die Zugangspunkte des Netzwerks. Der Radiosender ist momentan nicht verfügbar. Der Link des Senders wurde geändert oder überträgt momentan nicht mehr.
USB Datenträger wird nicht erkannt	Stellen Sie sicher, dass der USB Datenträger FAT32 formatiert ist.
Das Gerät gibt keinen Ton aus. Alle anderen Funktionen OK.	Kopfhörer im Gerät eingesteckt. Ziehen Sie den Kopfhörer ab.

Wenn Sie die Störung auch nach den beschriebenen Überprüfungen nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit der technischen Hotline auf.

Technische Daten

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Model no. / Modellkennung / Désignation du modèle	SUPERCONNECT STEREO
Radio frequency / Radio Empfangsfrequenz / Fréquence de réception radio	DAB/DAB+: 174 - 240MHz FM: 87.5 - 108MHz Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz WIFI: 2.412 - 2.472GHz, 5.150 - 5.725GHz
Maximum radio-frequency power transmitted / Maximale Sendeleistung/ Puissance d'émission maximale	Bluetooth: 4dBm WIFI: 16dBm
Speaker Output Power / Lautsprecher Ausgangsleistung / Puissance de sortie du haut-parleur	15W rms x 2
Power Consumption of Operation Mode / Leistungsaufnahme im Betrieb/ Consommation d'énergie du mode de fonctionnement	36W (Max)
Power Consumption of Standby Mode / Leistungsaufnahme im Standby Betrieb/ Consommation d'énergie du mode veille	< 1W
Network Standby Power Consumption / Leistungsaufnahme im Netzwerk Betrieb / Consommation électrique en veille du réseau	< 2W
Time interval for power management function switched to unit automatically into standby / Automatische Standby Abschaltung / Intervalle de temps pour la fonction de gestion de l'alimentation commutée automatiquement sur l'unité en veille	15 min.
Working Environment - Temperature / Umgebungsbetriebstemperatur / Environnement de travail - Température	0°C ~ 40°C
Working Environment Relative Humidit / Arbeitsumgebung - Relative Luftfeuchtigkeit / Environnement de travail - Humidité relative	5% ~ 80%
Storage Condition - Temperature / Lagerbedingungen - Temperatur / Condition de stockage - Température	-10°C ~ 50°C
Storage Condition - Humidity / Lagerbedingungen - Feuchtigkeit / Condition de stockage - Humidité	< 95%
Dimension (W x D x H) / Abmessungen / Dimension	370mm x 150mm x 190mm

Technische Daten des Netzteils

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Manufacturer / Hersteller / Fabricant	TELESTAR-DIGITAL GmbH, Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Deutschland
Model no. / Modellkennung / Désignation du modèle	GPE036W-A180200-Z
Input Power / Eingangsspannung / Tension d'entrée	AC 100 - 240 V
Input AC frequency / Eingangswechselstromfrequenz / Fréquence d'entrée CA	50/60 Hz
Output voltage / Ausgangsspannung / Tension de sortie	DC 18,0 V
Output power / Ausgangsstrom / Courant de sortie	2,0 A
Output wattage / Ausgangsleistung / Puissance de sortie	36,0 W
Average efficiency in operation / Durchschnittliche Effizienz im Betrieb / Efficacité moyenne en fonctionnement	89,55 %
Efficiency @ 10% power / Effizienz bei geringer Last (10%) / Efficacité à 10 % de puissance	87,57 %
Power consumption @ 0% power / Leistungsaufnahme bei Nulllast / Consommation d'énergie à 0 % de puissance	0,07 W



TECHNICAL SUPPORT

TEL - + 49 (0) 26 76 / 9 52 01 01

E-MAIL - support@revo.co.uk

WEB - www.revo.co.uk/support