

AKASO

Selfie Stick Tripod

USER MANUAL

Compatibility: 22cm

V1.0

English

01 - 05

Deutsch

06 - 10

Español

11 - 15

Français

16 - 20

Italiano

21 - 25

日本語

26 - 30

Packing List



22cm Selfie
Stick x 1

Product Overview



Specifications

Product Name	AKASO 22cm Selfie Stick
Retracted Length	13.5cm (5.4in.)
Extended Length	26cm (10.3in.)
Material	Aluminum alloy + PC
Color	Black
Net Weight	77g
Compatibility	AKASO action cameras

Assembly Instructions

This selfie stick is your perfect companion for capturing stunning shots during outings. Whether you're snapping selfies, group photos, or fixed-angle compositions, this versatile tool has you covered. To use your camera with this stick, follow these steps:

Step 1: Securely attach your action camera to the top of the selfie stick using the screw rod.



Step 2: Adjust the stick's length to suit your needs—simply pull to extend or push to retract.



Additionally, fold out the selfie stick to use it as a tripod.

Tip: Folding the stick shortens its length and lowers the shooting angle, making it ideal for stable, low-position shots.



Tip: The action camera is not included.

Safety Tips

1. Always ensure your camera is firmly secured to the selfie stick to prevent accidental drops or damage.
2. Check the stick's weight limit before mounting your camera and accessories to avoid overloading.
3. Make sure the telescoping sections are fully locked in place to prevent unexpected collapses.
4. Hold the selfie stick firmly, especially in active or slippery situations, to keep a secure grip.
5. Refrain from using the selfie stick during high-speed activities, as it may increase the risk of falls or accidents.

Disclaimer

Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that AKASO Tech LLC. (hereinafter referred to as AKASO) accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product. If there is any damage or irregularity, stop using this product immediately. Within the scope of state laws and regulations, AKASO reserves the right of final explanation and revision for the commitment.

Contact Us

 (888) 466-9222 (US)

 cs@akasotech.com

 www.akasotech.com

For any inquiries about AKASO products, please feel free to contact us.


We will respond within 24 hours.

Packliste



22 cm Selfie-Stick
x 1

Produktübersicht

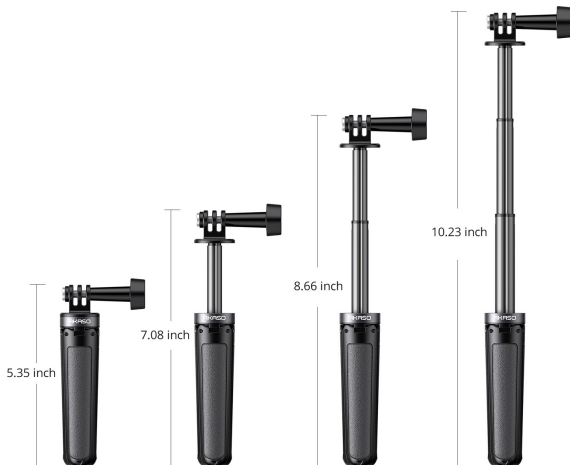

Spezifikationen

Produktname	AKASO 22 cm Selfie-Stick
Länge eingefahren	13.5cm (5.4in.)
Länge ausgefahren	26cm (10.3in.)
Material	Aluminiumlegierung + PC
Farbe	Schwarz
Nettogewicht	77g
Kompatibilität	AKASO Action-Kameras

Montageanleitung

Dieser Selfie-Stick ist Ihr perfekter Begleiter, um beeindruckende Aufnahmen bei Ausflügen zu machen. Egal, ob Sie Selfies, Gruppenfotos oder Kompositionen aus festen Winkeln aufnehmen – dieses vielseitige Werkzeug ist für alles geeignet. So verwenden Sie Ihre Kamera mit diesem Stick:

Schritt 1: Befestigen Sie Ihre Action-Kamera sicher mit der Schraubstange an der Oberseite des Selfie-Sticks.



Schritt 2: Passen Sie die Länge des Sticks an Ihre Bedürfnisse an – einfach ziehen, um ihn zu verlängern, oder drücken, um ihn einzufahren.



Zusätzlich können Sie den Selfie-Stick ausklappen und als Stativ verwenden.

Tipp: Wenn Sie den Stick einklappen, wird er kürzer und der Aufnahmewinkel niedriger, was ideal für stabile Aufnahmen aus niedrigen Positionen ist.



Hinweis: Die Action-Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sicherheitstipps

1. Stellen Sie immer sicher, dass Ihre Kamera fest am Selfie-Stick befestigt ist, um ein versehentliches Herunterfallen oder Beschädigungen zu vermeiden.
2. Überprüfen Sie die Gewichtsgrenze des Sticks, bevor Sie Ihre Kamera und Zubehörteile montieren, um Überlastung zu vermeiden.
3. Achten Sie darauf, dass die Teleskopabschnitte vollständig verriegelt sind, um unerwartetes Zusammenklappen zu verhindern.
4. Halten Sie den Selfie-Stick fest, besonders in aktiven oder rutschigen Situationen, um einen sicheren Griff zu gewährleisten.
5. Verwenden Sie den Selfie-Stick nicht während Hochgeschwindigkeitsaktivitäten, da dies das Risiko von Stürzen oder Unfällen erhöhen kann.

Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Die Nutzung dieses Produkts bedeutet, dass Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses anerkennen und akzeptieren. Durch die Verwendung dieses Produkts erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie allein für Ihr Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts und alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich sind. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für ordnungsgemäße und gesetzliche Zwecke zu verwenden. Sie verstehen und akzeptieren, dass AKASO Tech LLC. (im Folgenden als AKASO bezeichnet) keine Haftung für Missbrauch, Konsequenzen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder sonstige direkte oder indirekte rechtliche Verantwortung übernimmt, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Bei Schäden oder Unregelmäßigkeiten stellen Sie die Verwendung dieses Produkts bitte sofort ein. Im Rahmen der staatlichen Gesetze und Vorschriften behält sich AKASO das Recht auf endgültige Auslegung und Überarbeitung dieser Verpflichtung vor.

Kontaktiere uns

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Für Anfragen zu AKASO-Produkten können Sie uns gerne kontaktieren.
Wir antworten innerhalb von 24 Stunden.

Lista de embalaje



Palo selfie de 22 cm
x 1

Descripción del producto



Especificaciones

Nombre del producto	Palo selfie de 22 cm AKASO
Longitud retraída	13.5cm (5.4in.)
Longitud extendida	26cm (10.3in.)
Material	Aleación de aluminio + PC
Color	Blanco
Peso neto	77g
Compatibilidad	Cámaras de acción AKASO

Instrucciones de ensamblaje

Este palo para selfies es tu compañero perfecto para capturar imágenes impresionantes durante tus salidas. Ya sea que estés tomando selfies, fotos grupales o composiciones desde ángulos fijos, esta herramienta versátil lo tiene todo cubierto. Para usar tu cámara con este palo, sigue estos pasos:

Paso 1: Asegura tu cámara de acción firmemente en la parte superior del palo para selfies utilizando la barra de tornillo.



Paso 2: Ajusta la longitud del palo según tus necesidades: simplemente tira para extender o empuja para retraer.



Además, despliega el palo para selfies para usarlo como trípode.

Consejo: Doblar el palo reduce su longitud y baja el ángulo de disparo, haciéndolo ideal para tomas estables en posiciones bajas.



Consejo: La cámara de acción no está incluida.

Consejos de seguridad

1. Asegúrate siempre de que tu cámara esté firmemente sujeta al palo para selfies para evitar caídas accidentales o daños.
2. Verifica el límite de peso del palo antes de montar tu cámara y accesorios para evitar sobrecargarlo.
3. Asegúrate de que las secciones telescópicas estén completamente bloqueadas para evitar colapsos inesperados.
4. Sujeta firmemente el palo para selfies, especialmente en situaciones activas o resbaladizas, para mantener un agarre seguro.
5. Evita usar el palo para selfies durante actividades a alta velocidad, ya que podría aumentar el riesgo de caídas o accidentes.

Descargo de responsabilidad

Lea este Descargo de responsabilidad cuidadosamente. El uso de este producto significa que usted reconoce y acepta los términos de este descargo. Al usar este producto, usted reconoce y acepta que es el único responsable de su propio comportamiento al usar este producto y de cualquier consecuencia derivada de ello. Acepta utilizar este producto solo para fines apropiados y legales. Usted comprende y acepta que AKASO Tech LLC. (en adelante, AKASO) no asume ninguna responsabilidad por el mal uso, consecuencias, daños, lesiones, sanciones u otra responsabilidad legal directa o indirecta incurrida por su uso de este producto. Si hay algún daño o irregularidad, deje de usar este producto de inmediato. En el ámbito de las leyes y regulaciones estatales, AKASO se reserva el derecho de explicación y revisión final de este compromiso.

Contáctenos

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com


Para cualquier consulta sobre los productos AKASO, no dude en contactarnos.
Responderemos dentro de las 24 horas.

Liste d'emballage



Bâton de selfie 22cm
x 1

Vue d'ensemble du produit

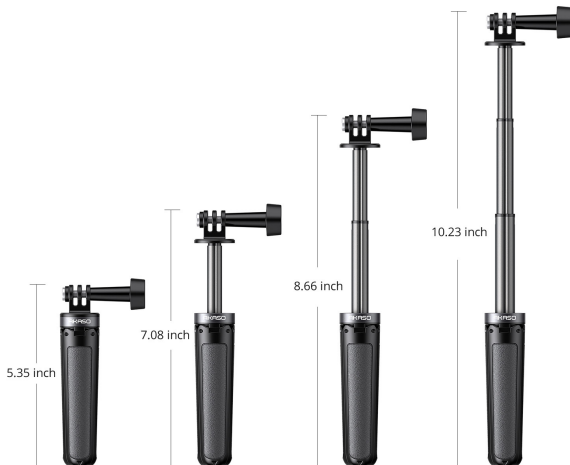

Spécifications

Aperçu du produit	Bâton de selfie 22cm AKASO
Nom du produit	13.5cm (5.4in.)
Longueur rétractée	26cm (10.3in.)
Longueur étendue	Alliage d'aluminium + PC
Matériau	Noir
Couleur	77g
Poids net	Caméras d'action AKASO

Instructions d'assemblage

Ce selfie stick est votre compagnon parfait pour immortaliser des clichés époustouflants lors de vos sorties. Que vous preniez des selfies, des photos de groupe ou des compositions fixes, cet outil polyvalent est là pour vous. Pour utiliser votre appareil photo avec ce stick, suivez ces étapes :

Étape 1: Fixez fermement votre caméra d'action sur le haut du selfie stick à l'aide de la vis.



Étape 2 : Ajustez la longueur du stick selon vos besoins : tirez pour l'étendre ou poussez pour le rétracter.



De plus, déployez le selfie stick pour l'utiliser comme trépied.

Astuce : Plier le stick raccourcit sa longueur et abaisse l'angle de prise de vue, ce qui est idéal pour des prises de vue stables à basse position.



Conseil : La caméra d'action n'est pas incluse.

Conseils de sécurité

1. Assurez-vous toujours que votre appareil photo est solidement fixé au selfie stick pour éviter toute chute accidentelle ou tout dommage.
2. Vérifiez la limite de poids du stick avant d'y fixer votre appareil photo et vos accessoires pour éviter une surcharge.
3. Assurez-vous que les sections télescopiques sont entièrement verrouillées pour éviter les effondrements inattendus.
4. Tenez fermement le selfie stick, notamment dans des situations actives ou glissantes, pour garantir une prise sûre.
5. Ne pas utiliser le selfie stick lors d'activités à grande vitesse, car cela pourrait augmenter le risque de chute ou d'accident.

Clause de non-responsabilité

Veuillez lire attentivement cette clause de non-responsabilité. Utiliser ce produit signifie que vous reconnaissez et acceptez les conditions de cette clause de non-responsabilité. En utilisant ce produit, vous reconnaissez et acceptez que vous êtes seul responsable de votre propre comportement lors de l'utilisation de ce produit et de toutes les conséquences qui en découlent. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement à des fins appropriées et légales. Vous comprenez et acceptez qu'AKASO Tech LLC (ci-après dénommé AKASO) n'accepte aucune responsabilité pour tout usage inapproprié, conséquence, dommage, blessure, pénalité ou autre responsabilité légale directement ou indirectement encourue par votre utilisation de ce produit. En cas de dommage ou d'anomalie, arrêtez immédiatement l'utilisation de ce produit. Dans le cadre des lois et réglementations de l'État, AKASO se réserve le droit de fournir l'explication finale et de réviser cet engagement.

Contactez-nous

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com


Pour toute question concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous vous répondrons dans les 24 heures.

Elenco degli imballaggi



Bastone per selfie
da 22 cm x 1

Panoramica del prodotto

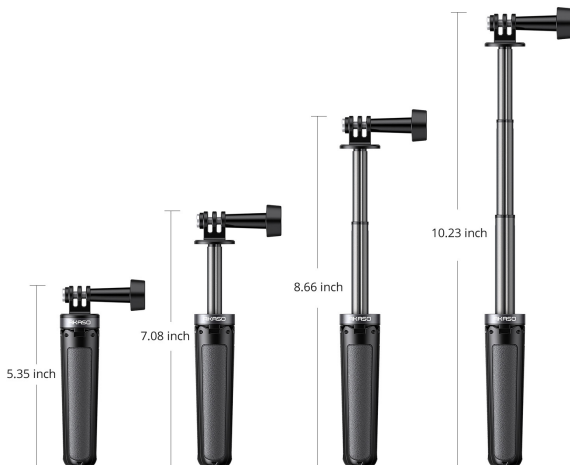

Specificazioni

Nome del prodotto	AKASO Bastone per selfie da 22 cm
Lunghezza retratta	13.5cm (5.4in.)
Lunghezza estesa	26cm (10.3in.)
Materiale	Lega di alluminio + PC
Colore	Nero
Peso netto	77g
Compatibilità	Telecamere d'azione AKASO

Istruzioni di montaggio

Questo selfie stick è il tuo compagno perfetto per catturare scatti straordinari durante le tue uscite. Che tu stia scattando selfie, foto di gruppo o composizioni fisse, questo strumento versatile fa al caso tuo. Per utilizzare la tua fotocamera con questo stick, segui questi passaggi:

Passo 1: Fissa saldamente la tua action camera sulla parte superiore del selfie stick utilizzando l'asta a vite.



Passo 2: Regola la lunghezza del stick in base alle tue esigenze: tira per estenderlo o spingi per ritrarlo.



Inoltre, apri il selfie stick per usarlo come treppiede.

Suggerimento: Piegare il stick accorcia la sua lunghezza e abbassa l'angolo di ripresa, rendendolo ideale per scatti stabili a bassa altezza.



Nota: La action camera non è inclusa.

Consigli di sicurezza

1. Assicurati sempre che la tua fotocamera sia saldamente fissata al selfie stick per evitare cadute accidentali o danni.
2. Controlla il limite di peso del stick prima di montare la fotocamera e gli accessori per evitare sovraccarichi.
3. Assicurati che le sezioni telescopiche siano completamente bloccate per prevenire collassi inattesi.
4. Tieni saldamente il selfie stick, specialmente in situazioni attive o scivolose, per mantenere una presa sicura.
5. Evita di usare il selfie stick durante attività ad alta velocità, poiché potrebbe aumentare il rischio di cadute o incidenti.

Esclusione di responsabilità

Si prega di leggere attentamente questa esclusione di responsabilità. L'uso di questo prodotto implica che si riconoscono e si accettano i termini di questa esclusione di responsabilità. Utilizzando questo prodotto, si riconosce e si accetta di essere pienamente responsabili della propria condotta nell'uso di questo prodotto e di tutte le conseguenze derivanti. Si accetta di utilizzare questo prodotto solo per scopi legali e appropriati. Si comprende e si accetta che AKASO Tech LLC. (di seguito denominata AKASO) non si assume alcuna responsabilità per eventuali usi impropri, conseguenze, danni, lesioni, sanzioni o altre responsabilità legali dirette o indirette derivanti dall'uso di questo prodotto. In caso di danni o irregolarità, interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto. Nel rispetto delle leggi e normative statali, AKASO si riserva il diritto di interpretare e rivedere questa dichiarazione.

Contattaci

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Per qualsiasi domanda sui prodotti AKASO, non esitare a contattarci.
Risponderemo entro 24 ore.

パッキングリスト



22cm自撮り棒
x 1

製品概要



仕様

製品名	AKASO 22cm自撮り棒
長さ	13.5cm (5.4in.)
伸びる長さ	26cm (10.3in.)
材質	アルミ合金 + PC
カラー	ブラック
正味重量	77g
互換性	AKASOアクションカメラ

組み立て手順

この自撮り棒は、外出時に素晴らしい写真を撮影するための完璧な相棒です。セルフイーやグループ写真、固定アングルの構図撮影など、この多機能ツールがあれば安心です。カメラをこの棒で使用するには、以下の手順に従ってください：

手順 1：アクションカメラをネジ棒を使って自撮り棒の上部にしっかりと固定します。



手順2：棒の長さをお好みに調整します。引っ張って伸ばしたり、押し込んで短くしたりしてください。



また、この自撮り棒を三脚として使用する場合、棒を折りたたんでください。

ヒント：棒を短く折りたたむと長さが短縮され、撮影角度が低くなります。安定した低位置での撮影に最適です。



注意：アクションカメラは付属していません。

安全上の注意

1. カメラを自撮り棒にしっかりと固定し、落下や損傷を防いでください。
2. カメラやアクセサリーを取り付ける前に、棒の耐荷重を確認し、過積載を避けてください。
3. 伸縮部分が完全に固定されていることを確認し、予期せぬ倒壊を防ぎましょう。
4. 滑りやすい状況やアクティブな動作中でも、自撮り棒をしっかりと握ってください。
5. 高速での動作中に自撮り棒を使用しないでください。転倒や事故のリスクが高まる可能性があります。

免責事項

この免責事項をよくお読みください。本製品を使用することで、免責事項の内容を認識し、受け入れたものとみなされます。本製品の使用は、自己責任で行うものとし、その使用による結果も自己負担となります。本製品は適切かつ合法的な目的のためにのみご使用ください。本製品の不正使用、結果的損害、怪我、罰則、またはその他の法的責任について、AKASO Tech LLC（以下「AKASO」）は一切の責任を負いません。不具合や異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。州の法律および規制の範囲内で、AKASO は最終的な説明および修正権を有します。

お問い合わせ

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

AKASO 製品に関するお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。
24 時間以内に対応いたします。