


ASSEMBLY INSRTRUCTION BAUANLEITUNG

WF316171AAF

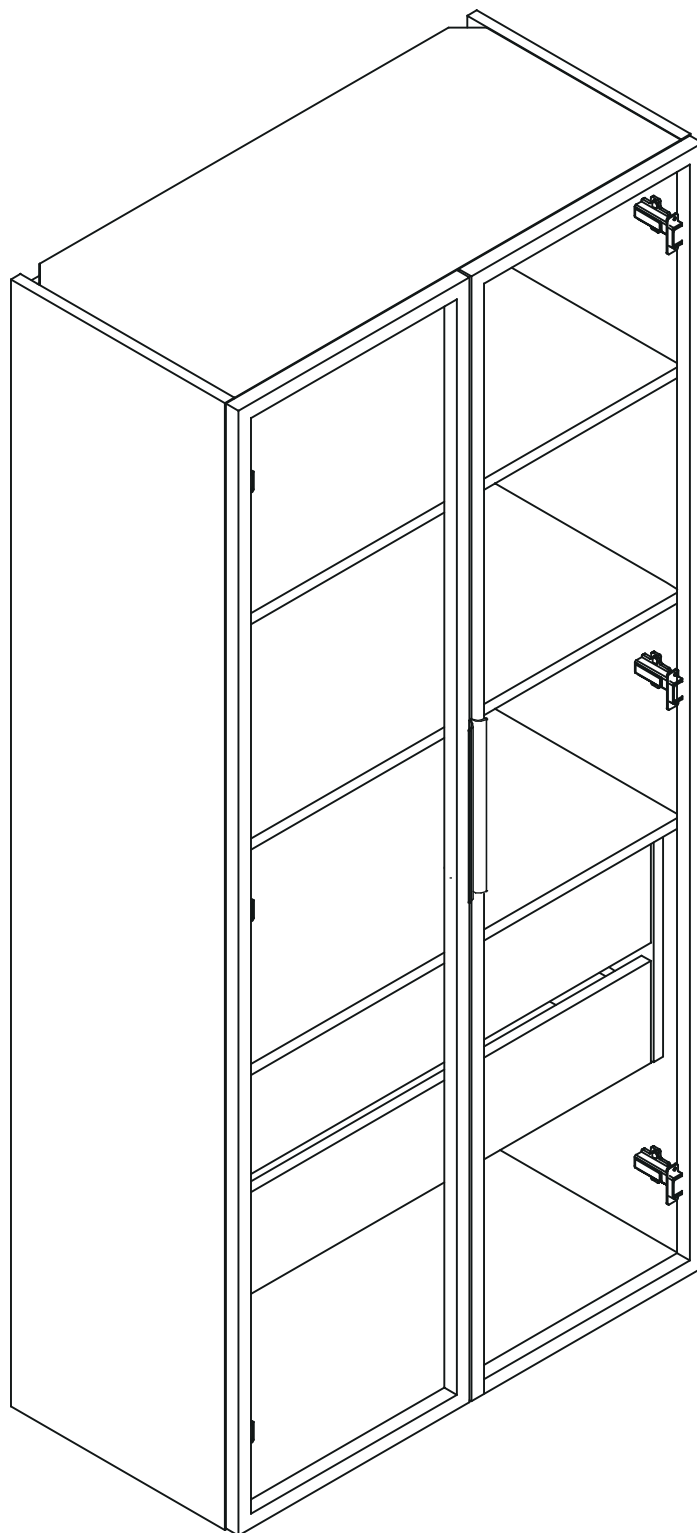

EN

Dear customer,
Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

FR

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

DE

Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

ES

Queridos clientes,
Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

IT


Caro Cliente,
Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.



Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

USING CAM LOCK AND QUICKFIT

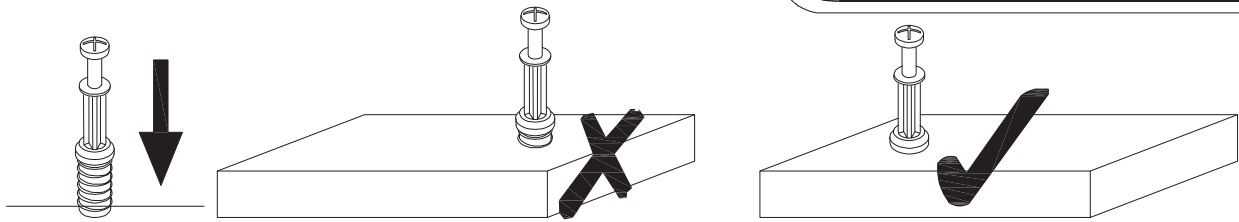


EN_QUICKFIT:Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'a ce que l'epaulement soit parfaitement encstre dans le panneau.Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel.NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT:Ziehen Sie den quickfit fest,bis die Schulter mit der Platte bundig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino aquando la spalla e a filo con il pannello,non stringere troppo o troppo poco.

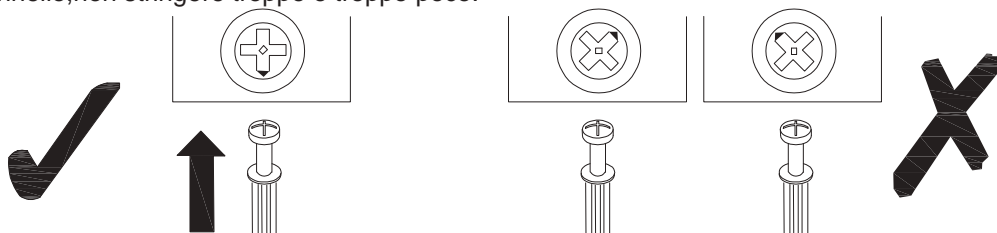


EN_CAM LOCK:When fitting cam lock,ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE:Avant d'insérer la serrure batteuse,veillez a la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide,

ES_CIERRE DE LA CAMARA:Cuando instale el cierre de la camara,asegurese de que la posicion de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector,

De_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-locks auf die richtige Ausgangsposition,bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma,assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

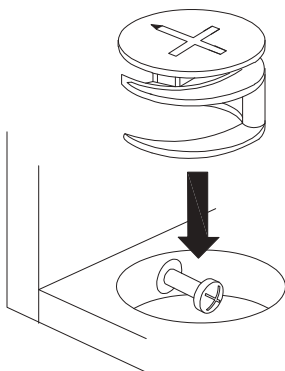

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assembles,la tete du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut inserer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_EL cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la camara cuando se unan los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la camara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-locks befinden,wenn die beiden Platten zusammengefugt sind.

Der Cam-lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trova rsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

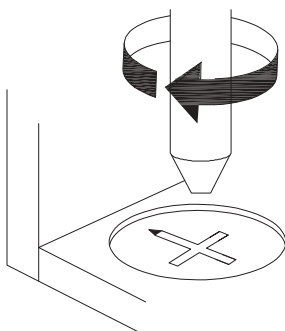


EN_Turn cam lock clockwise to tighten.


FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la camara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn,um ihn festzuziehen.


IT_Rutotare il bloccaggio a camma in senso oragio per stringere.

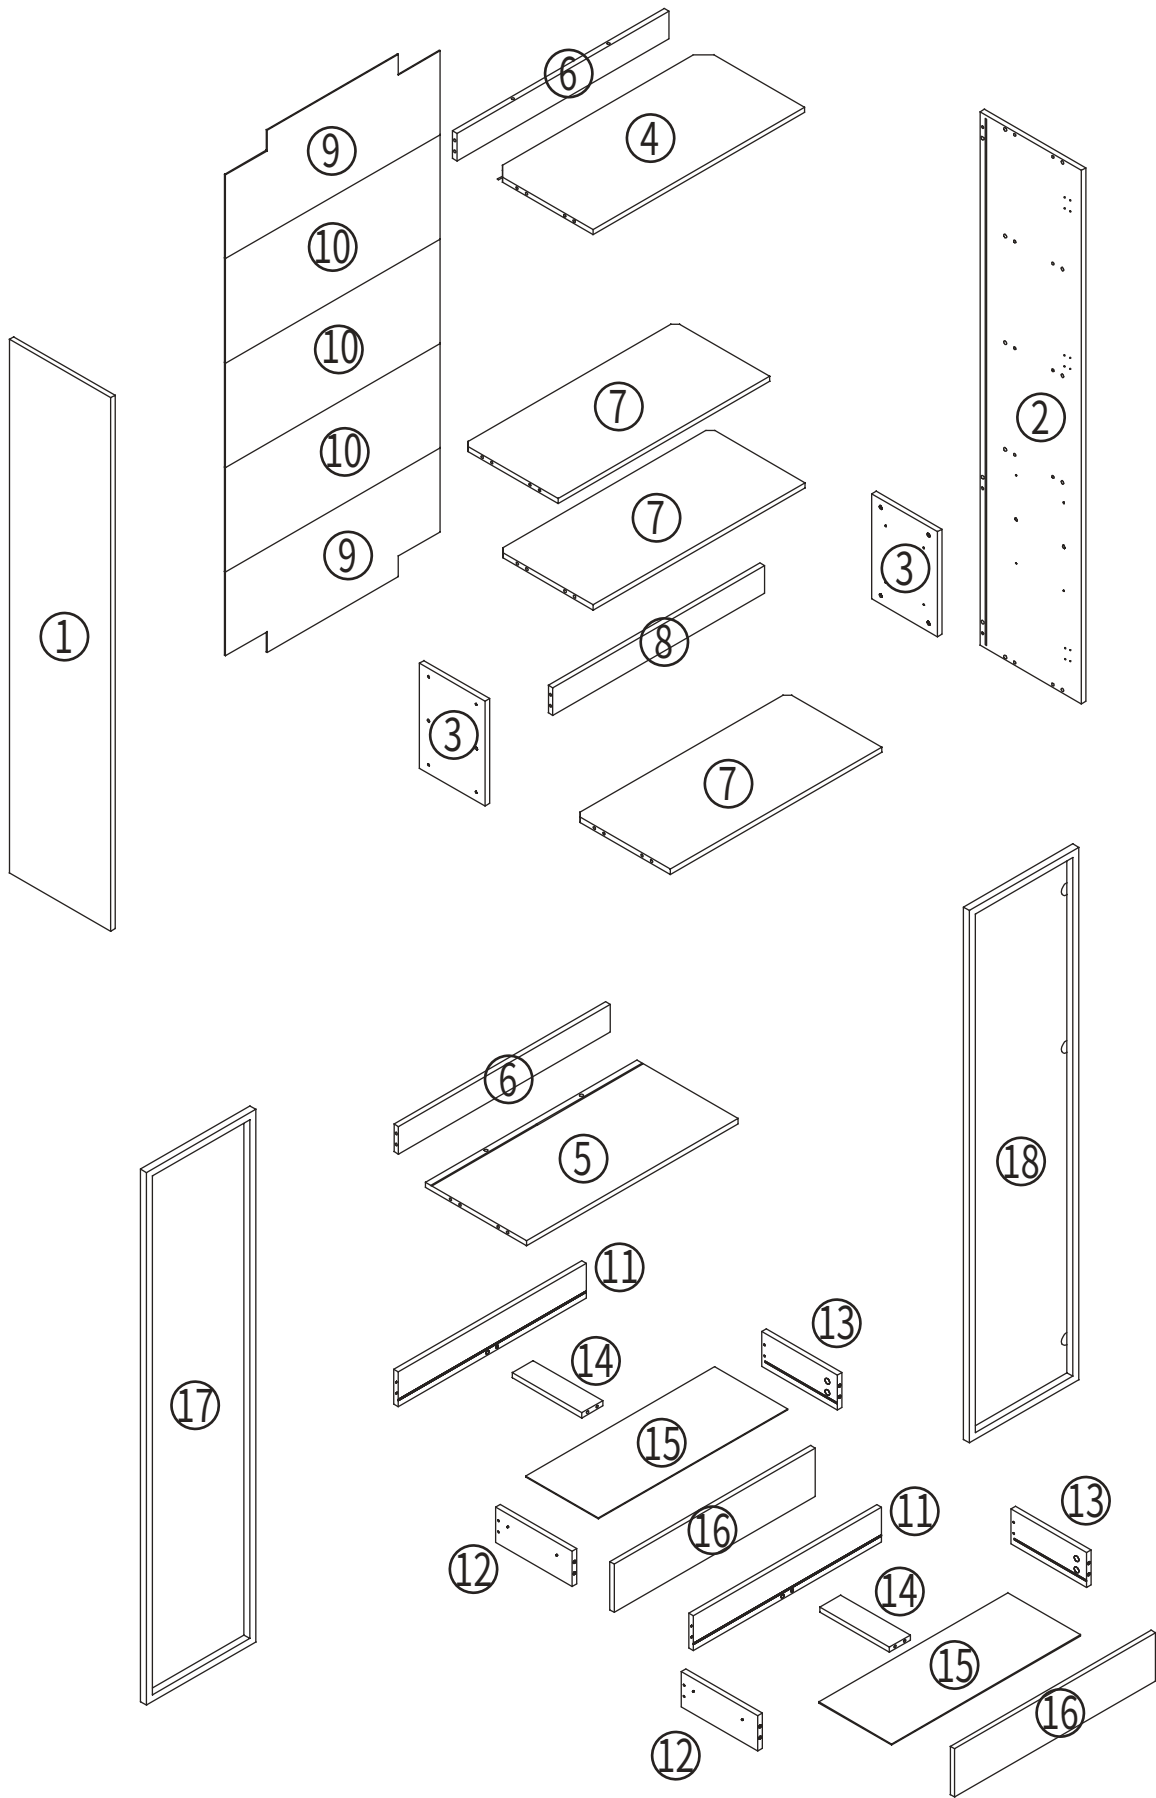

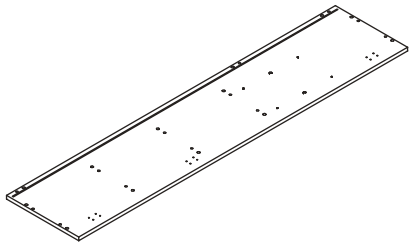


1550*340*15mm

① X1

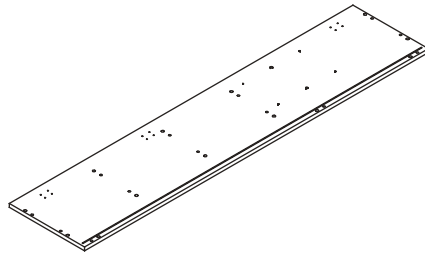


1550*340*15mm

② X1

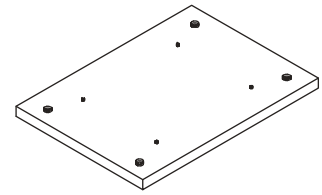


305*220*15mm

③ X2

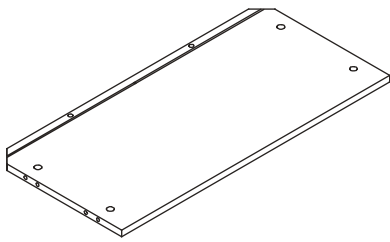


710*339*15mm

④ X1

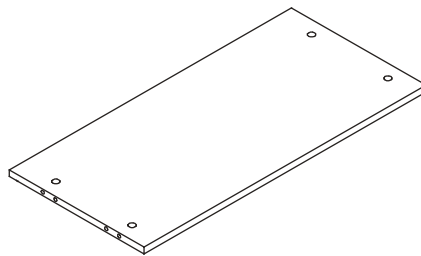


710*339*15mm

⑤ X1

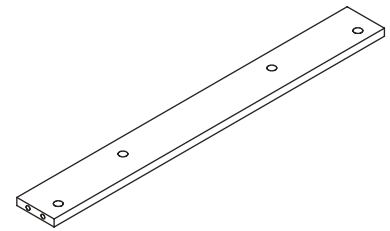


710*80*15mm

⑥ X2

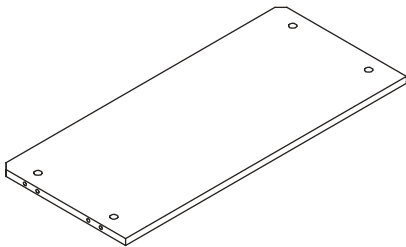


710*317*15mm

⑦ X3

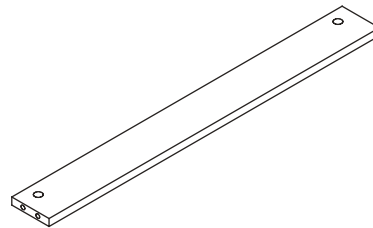


710*80*15mm

⑧ X1

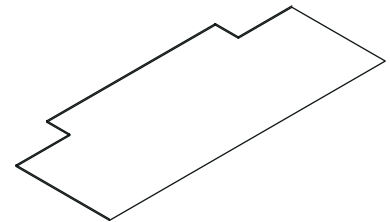


720*305.5*3mm

⑨ X2

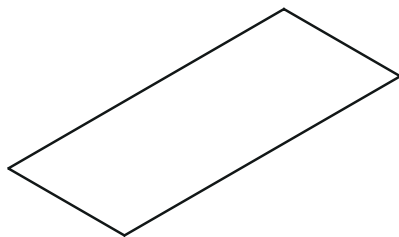


720*305.5*3mm

⑩ X3

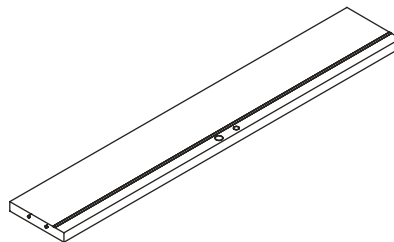







624*100*15mm

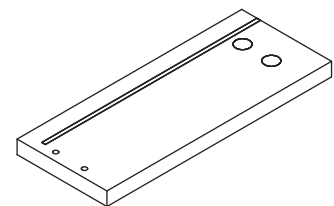



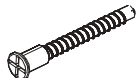
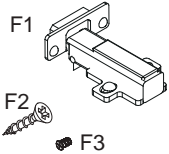
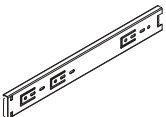




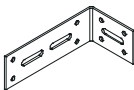
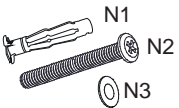
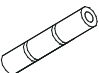

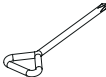
⑪ X2

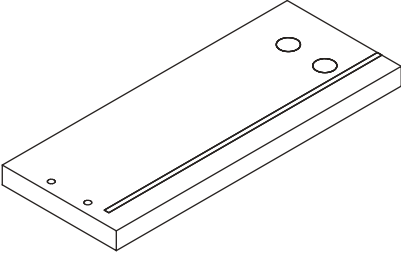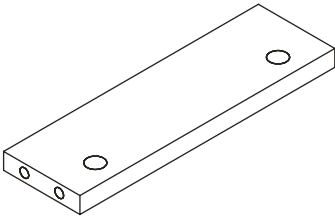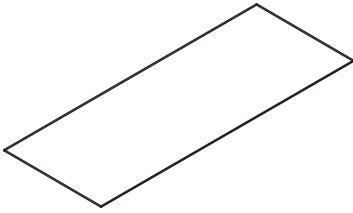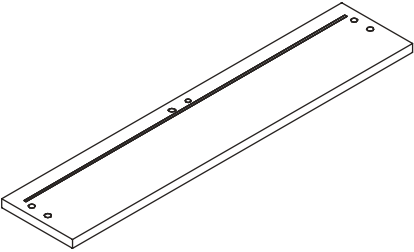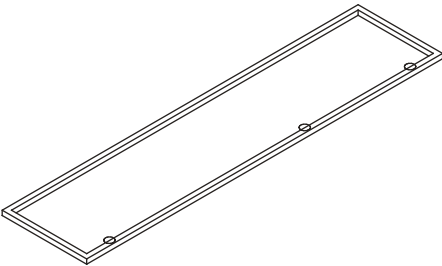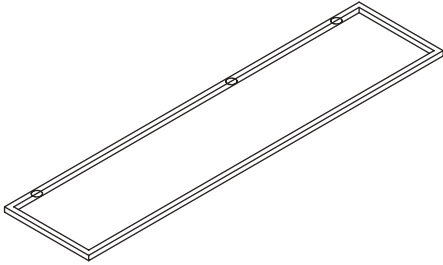


250*100*15mm

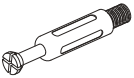⑫ X2


		
250*100*15mm	233.5*70*15mm	634*244*3mm
⑬ X 2	⑭ X 2	⑮ X 2
		
674*140*15mm	1547*367*20mm	1547*367*20mm
⑯ X 2	⑰ X 1	⑱ X 1

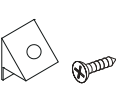					
Φ6x40mm A x 42+2	Φ15x12mm B x 42+2	Φ8x30mm C x 30+2	Φ8x20mm D x 4+1	Φ5*40mm E x 8+1	F x 6
					
250mm G x 4	Φ3.5x25mm H x 8+1	Φ3.5x14mm J x 48+3	K x 14+1	L x 1	M x 4
					
N x 8	O x 1	P x 58	R x 1		



Step 1

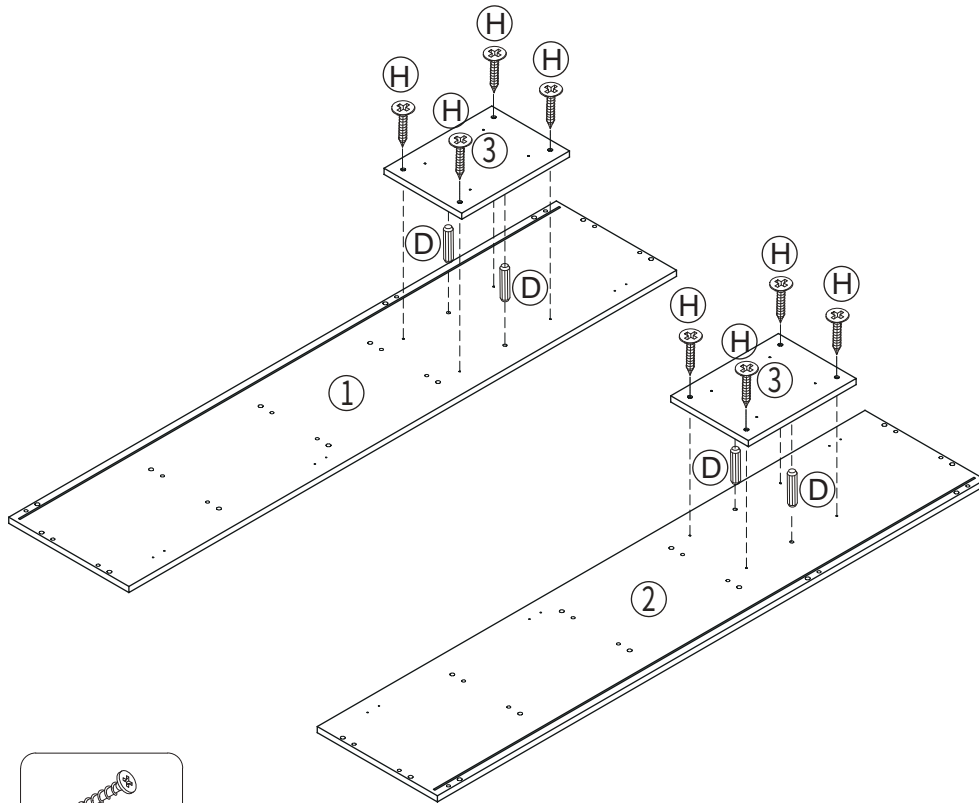




Step 2

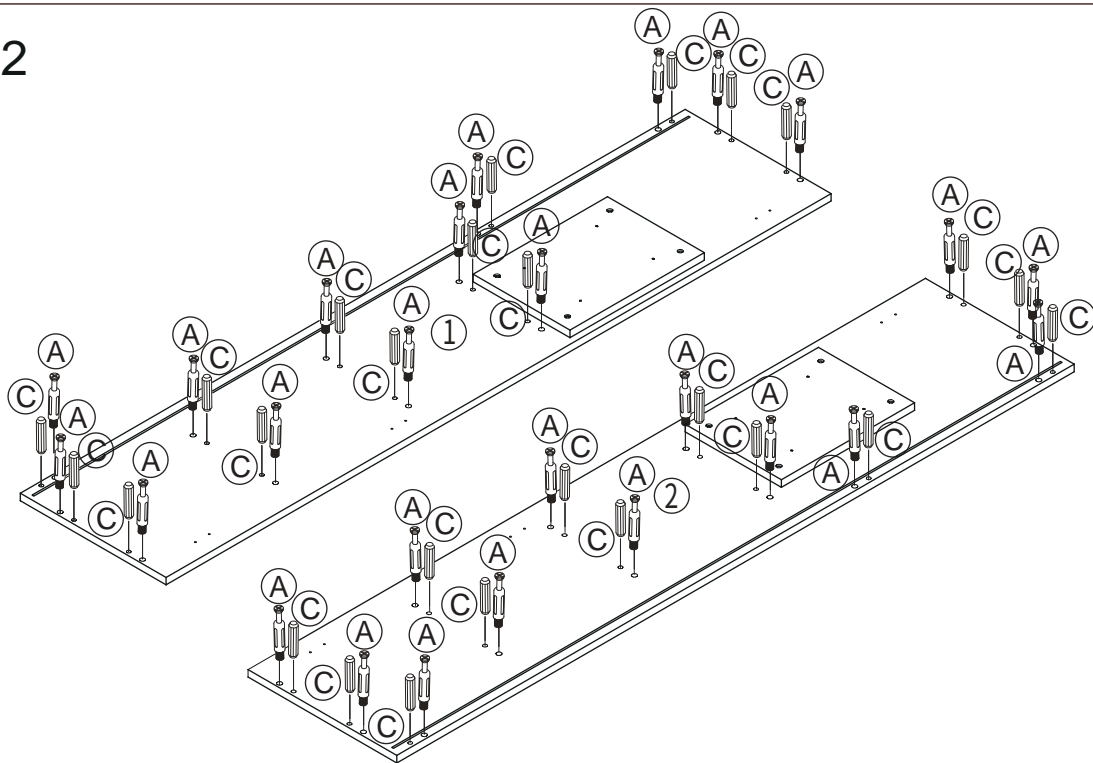



Step 3

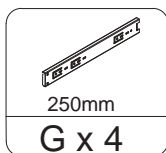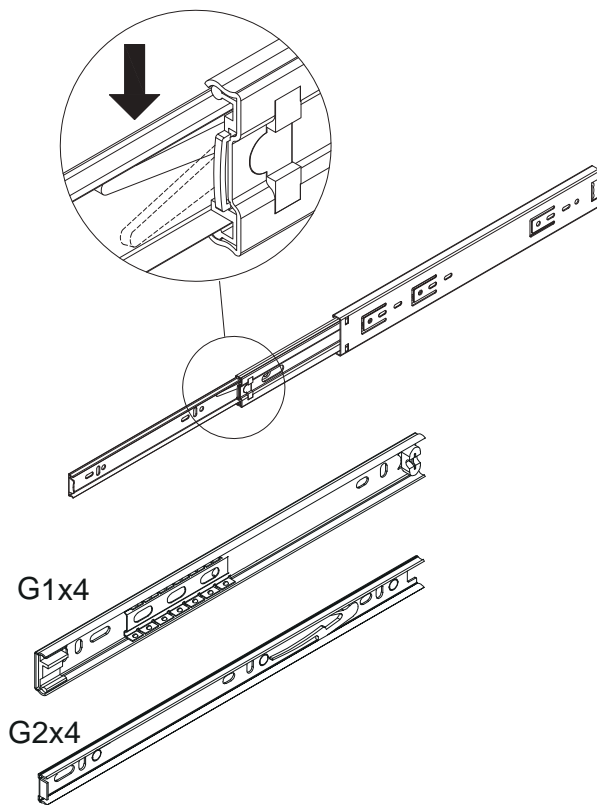


Step 4

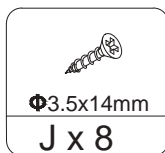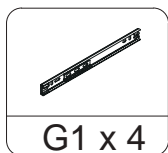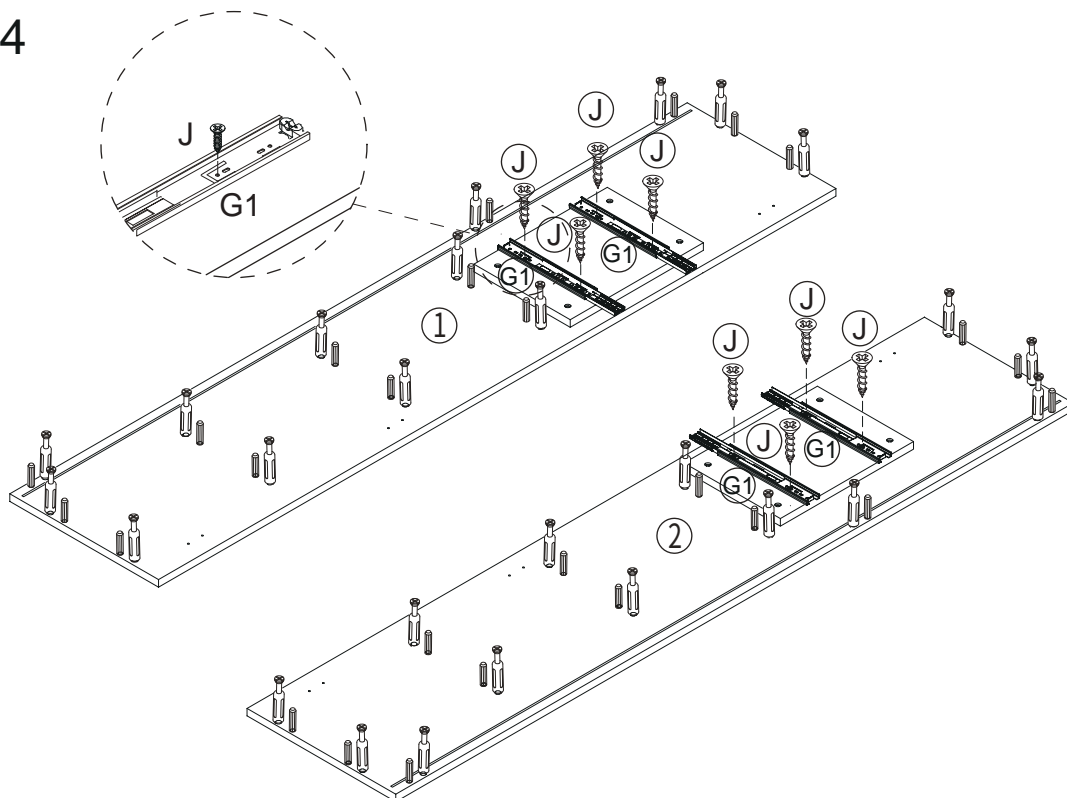



Step 5

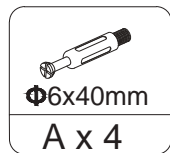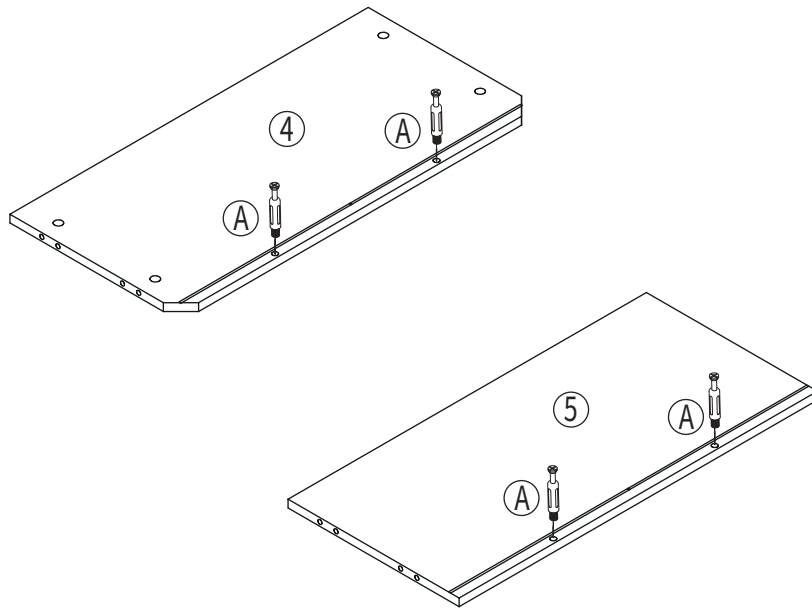


Step 6

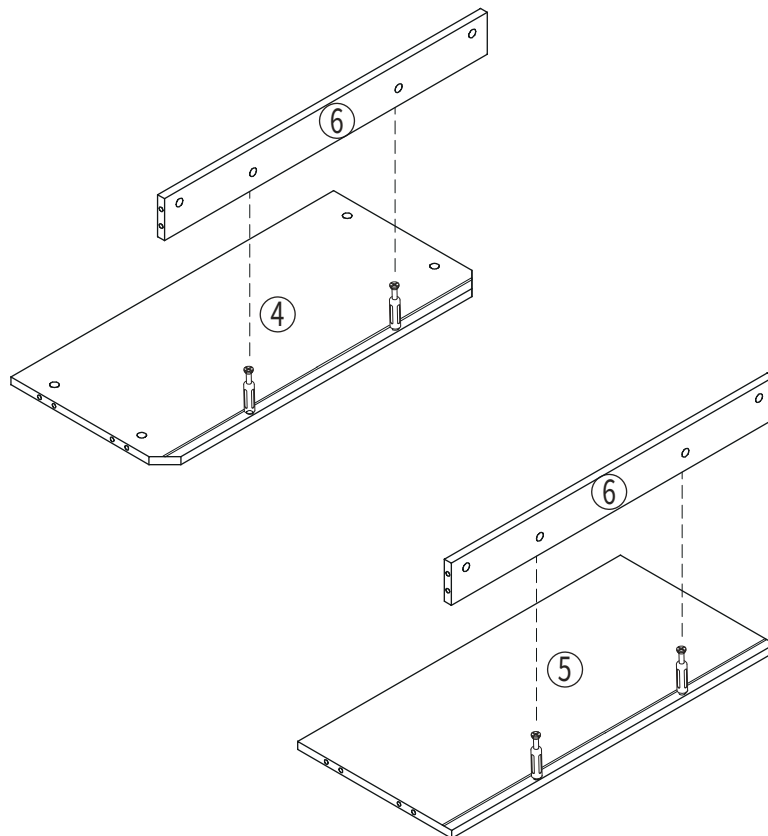



Step 7

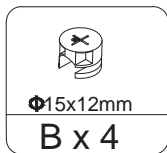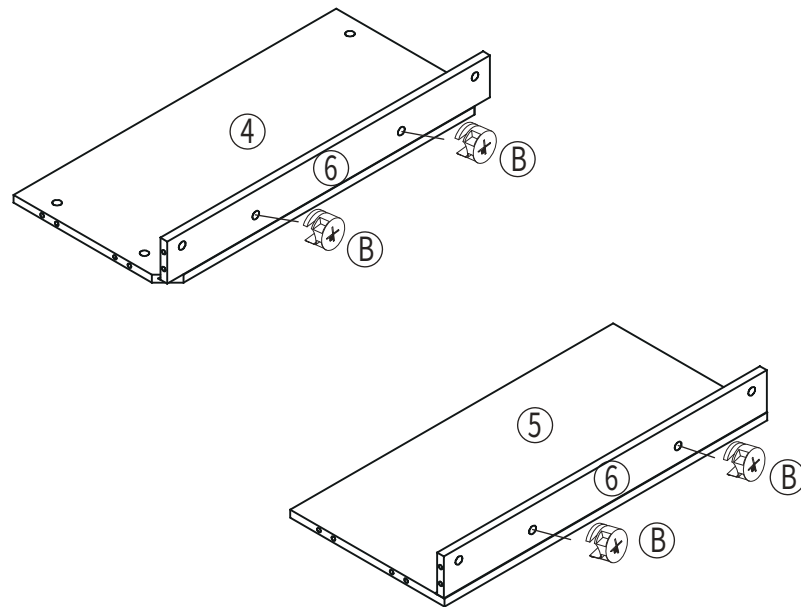


Step 8

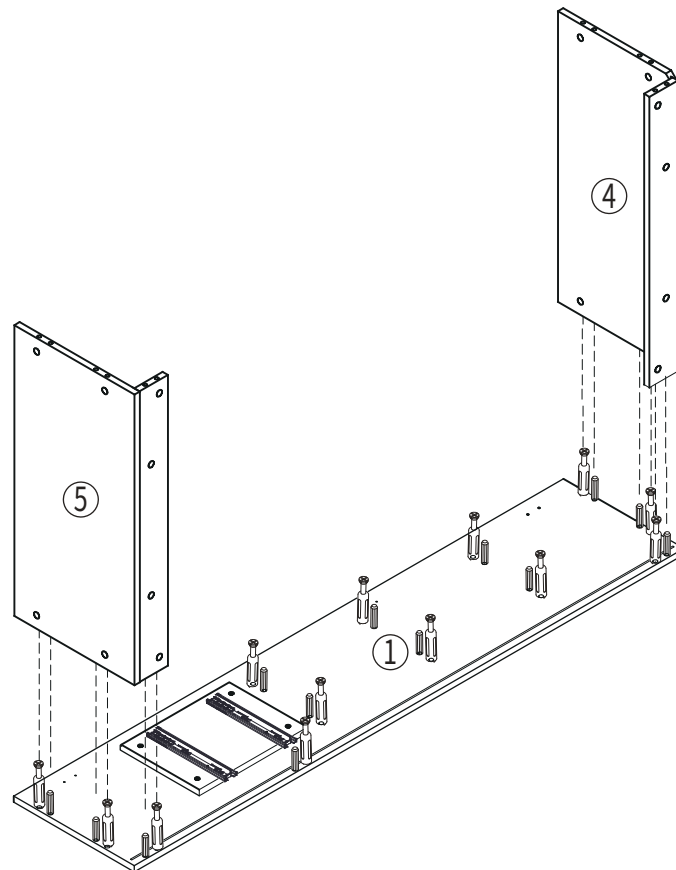


Step 9

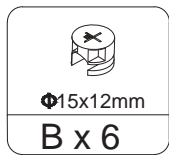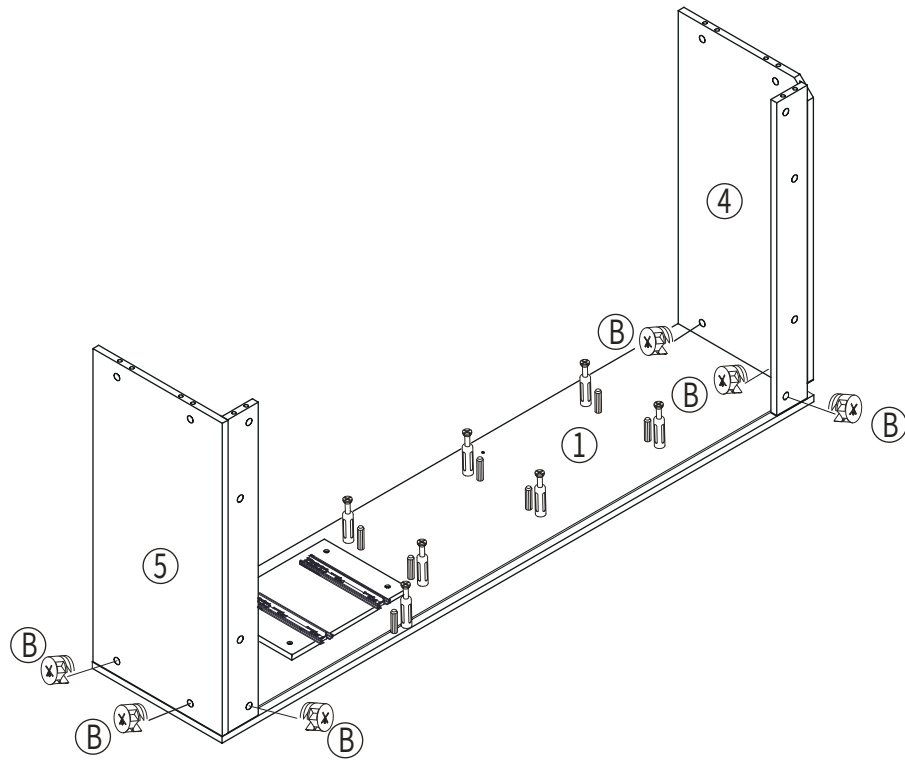


Step 10

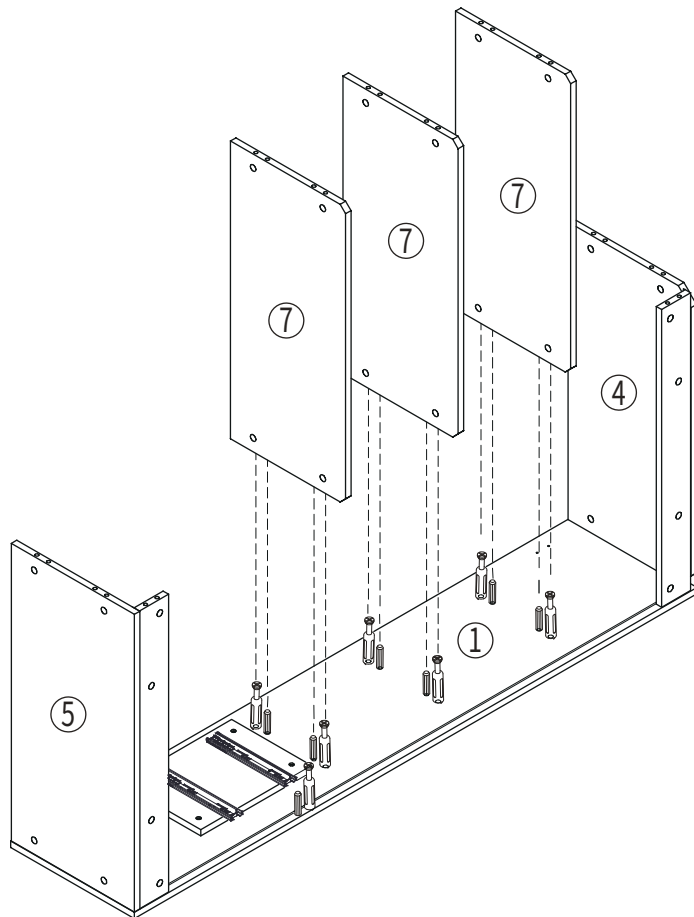



Step 11

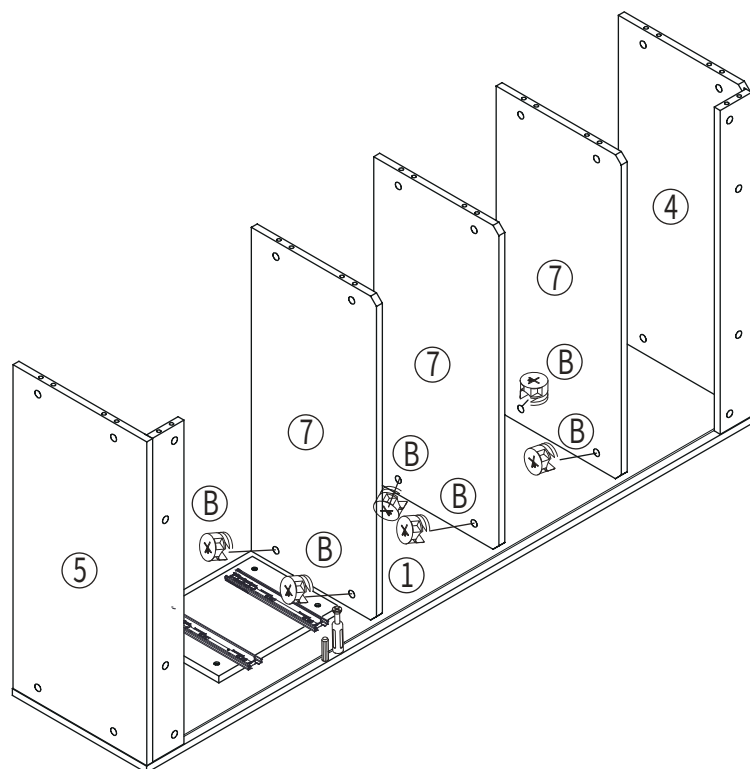


Step 12

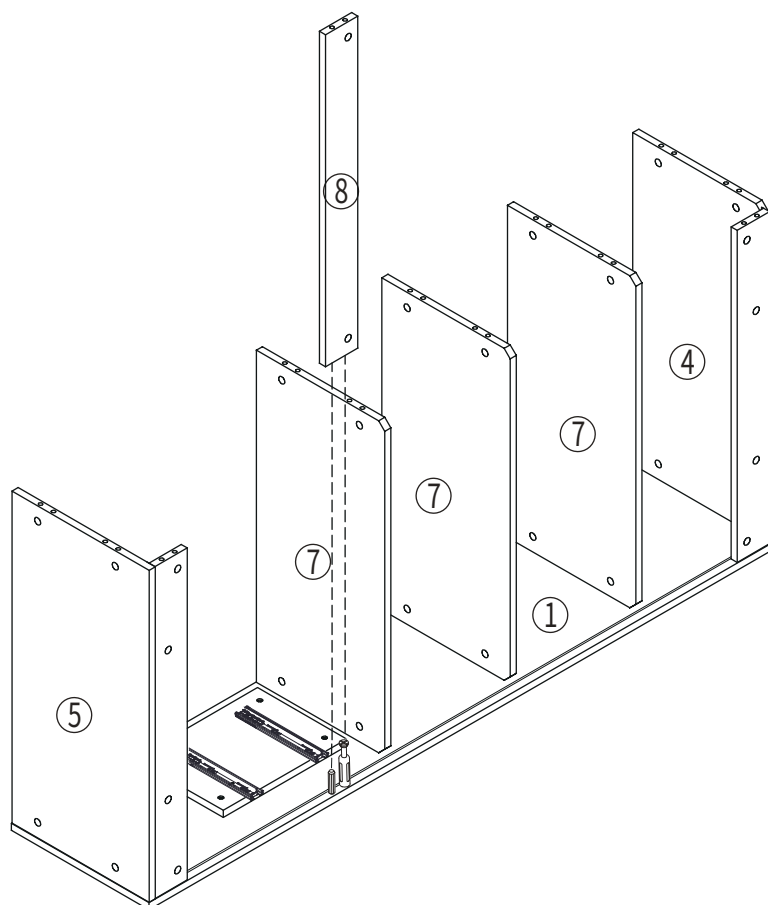


Step 13

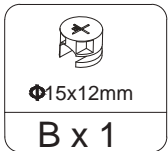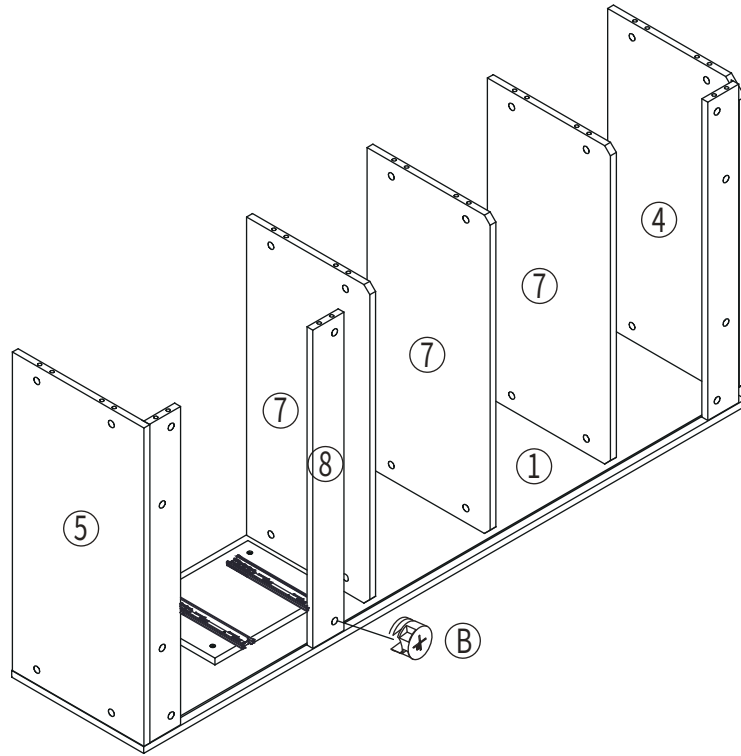


Step 14

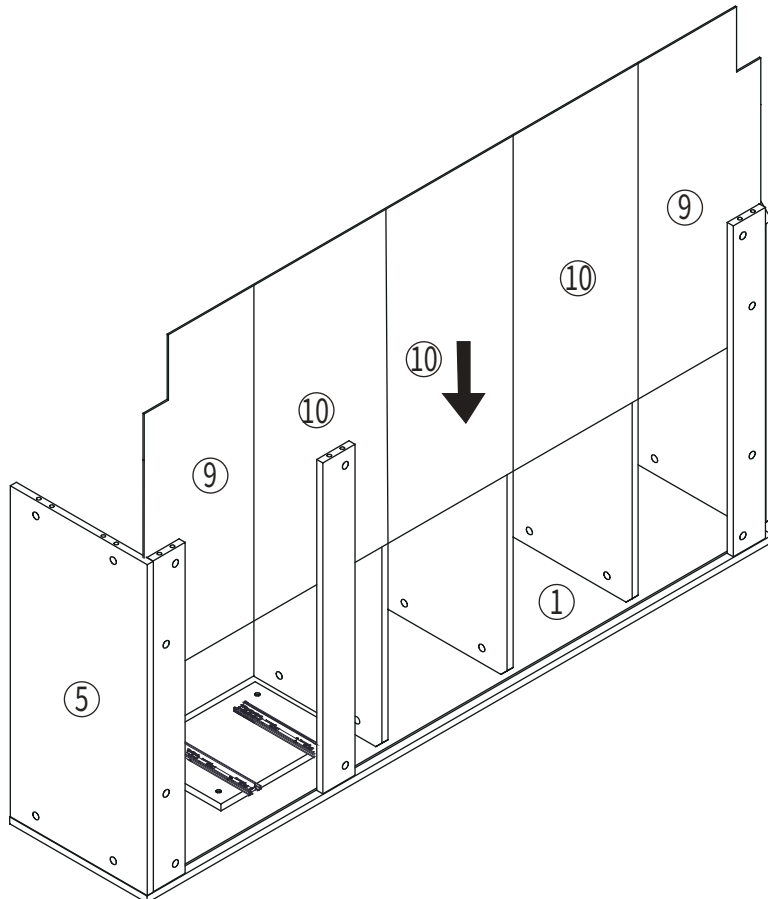


Step 15

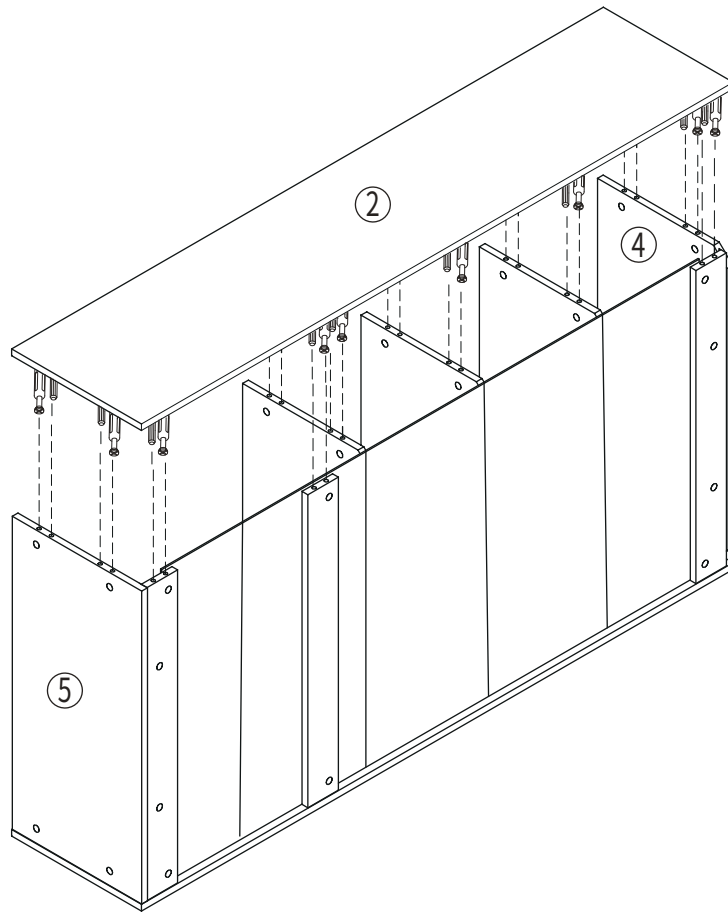



Step 16

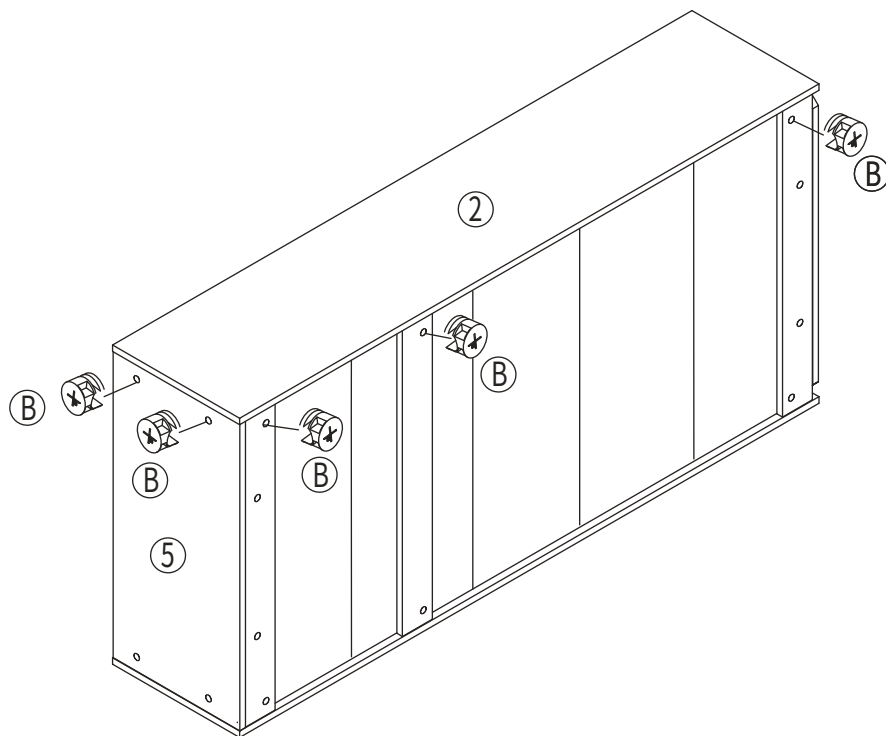




Step 17

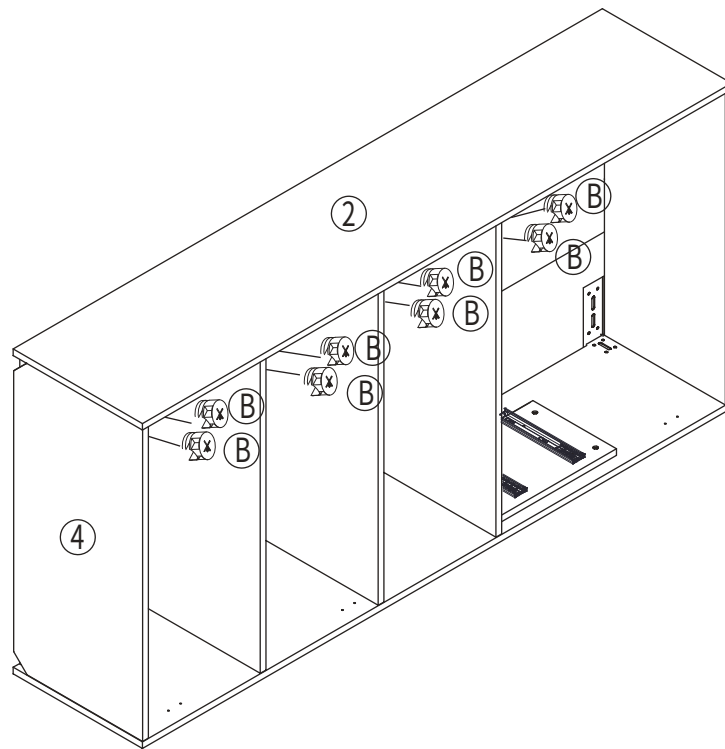



Step 18

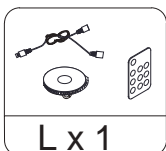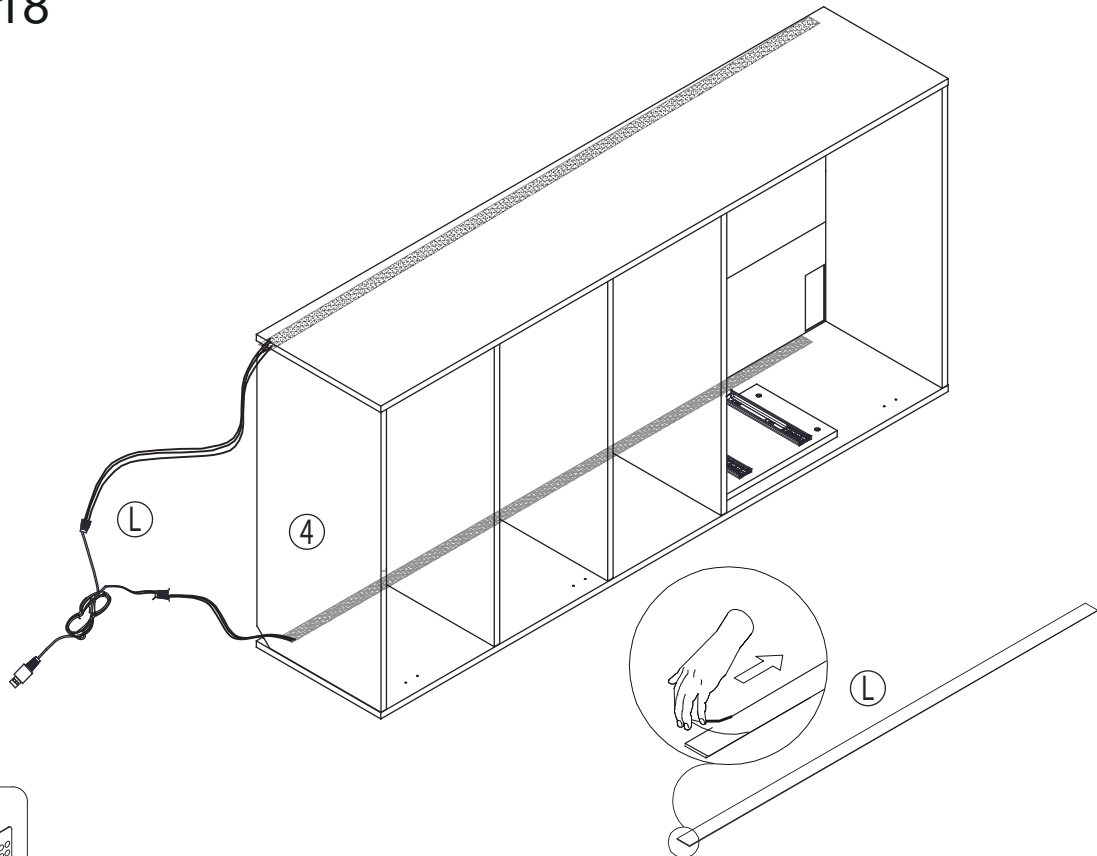


Step 19

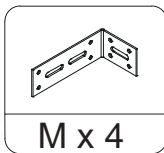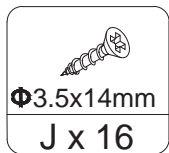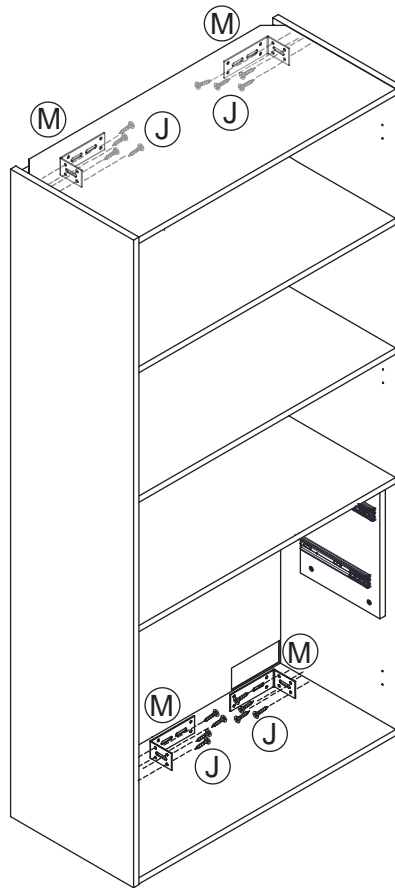






Step 20

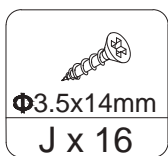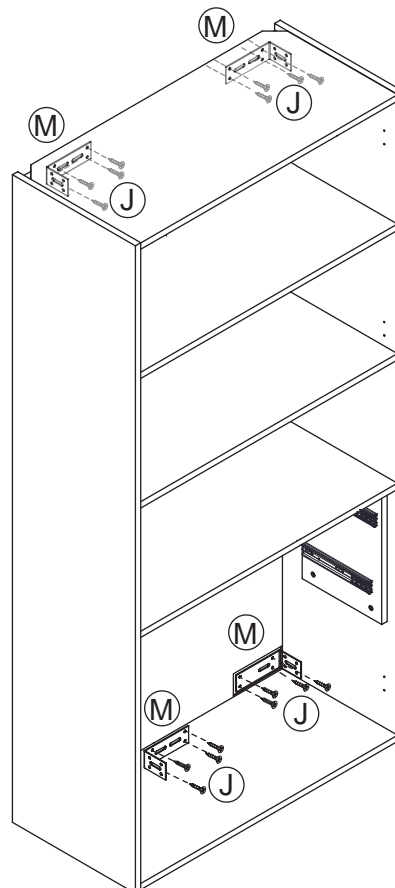



Step 21

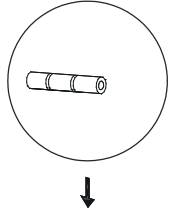






Place the mini level
on the top of the cabinet,
with the bubbles centered

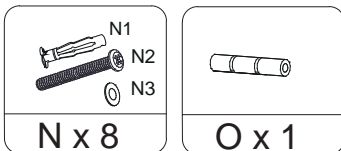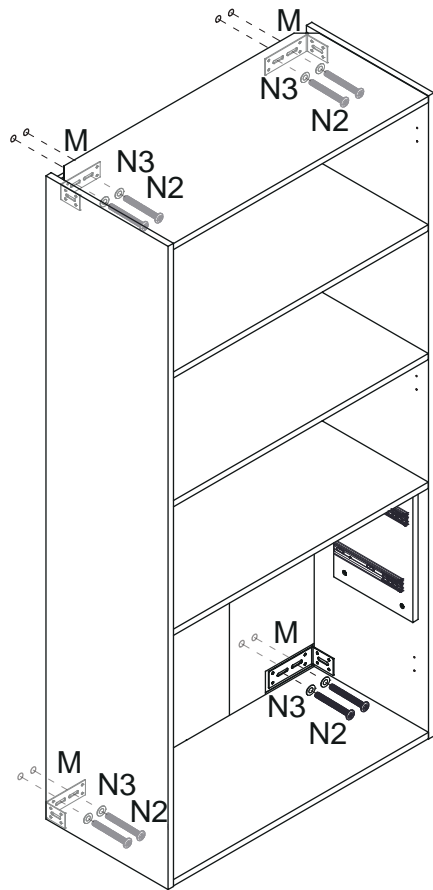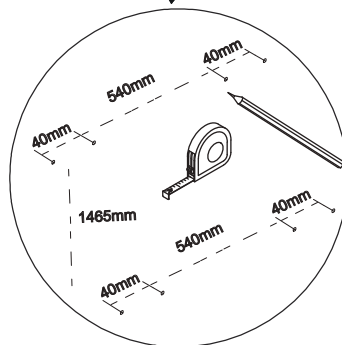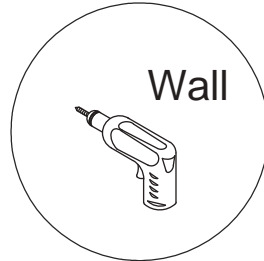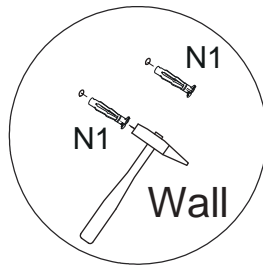









Step 22 X2

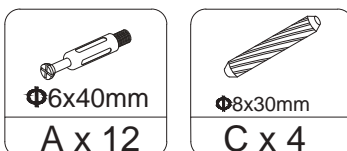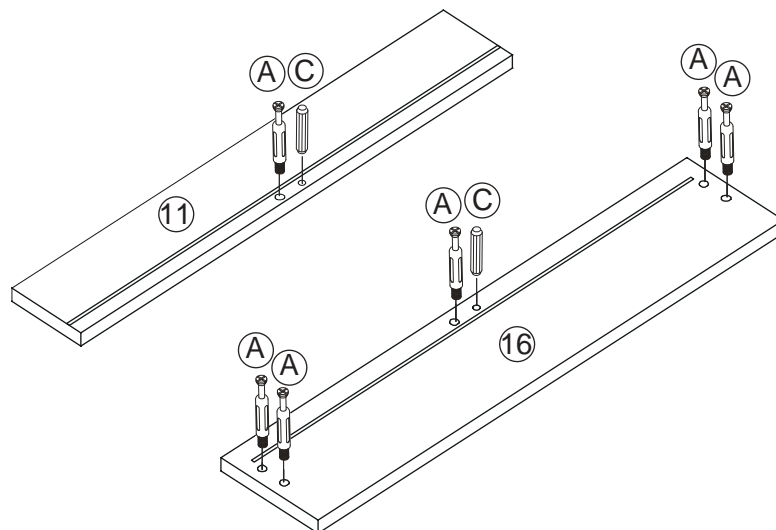





Step 23 X2

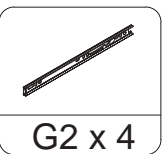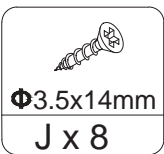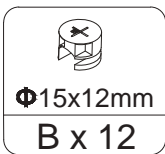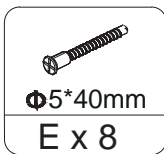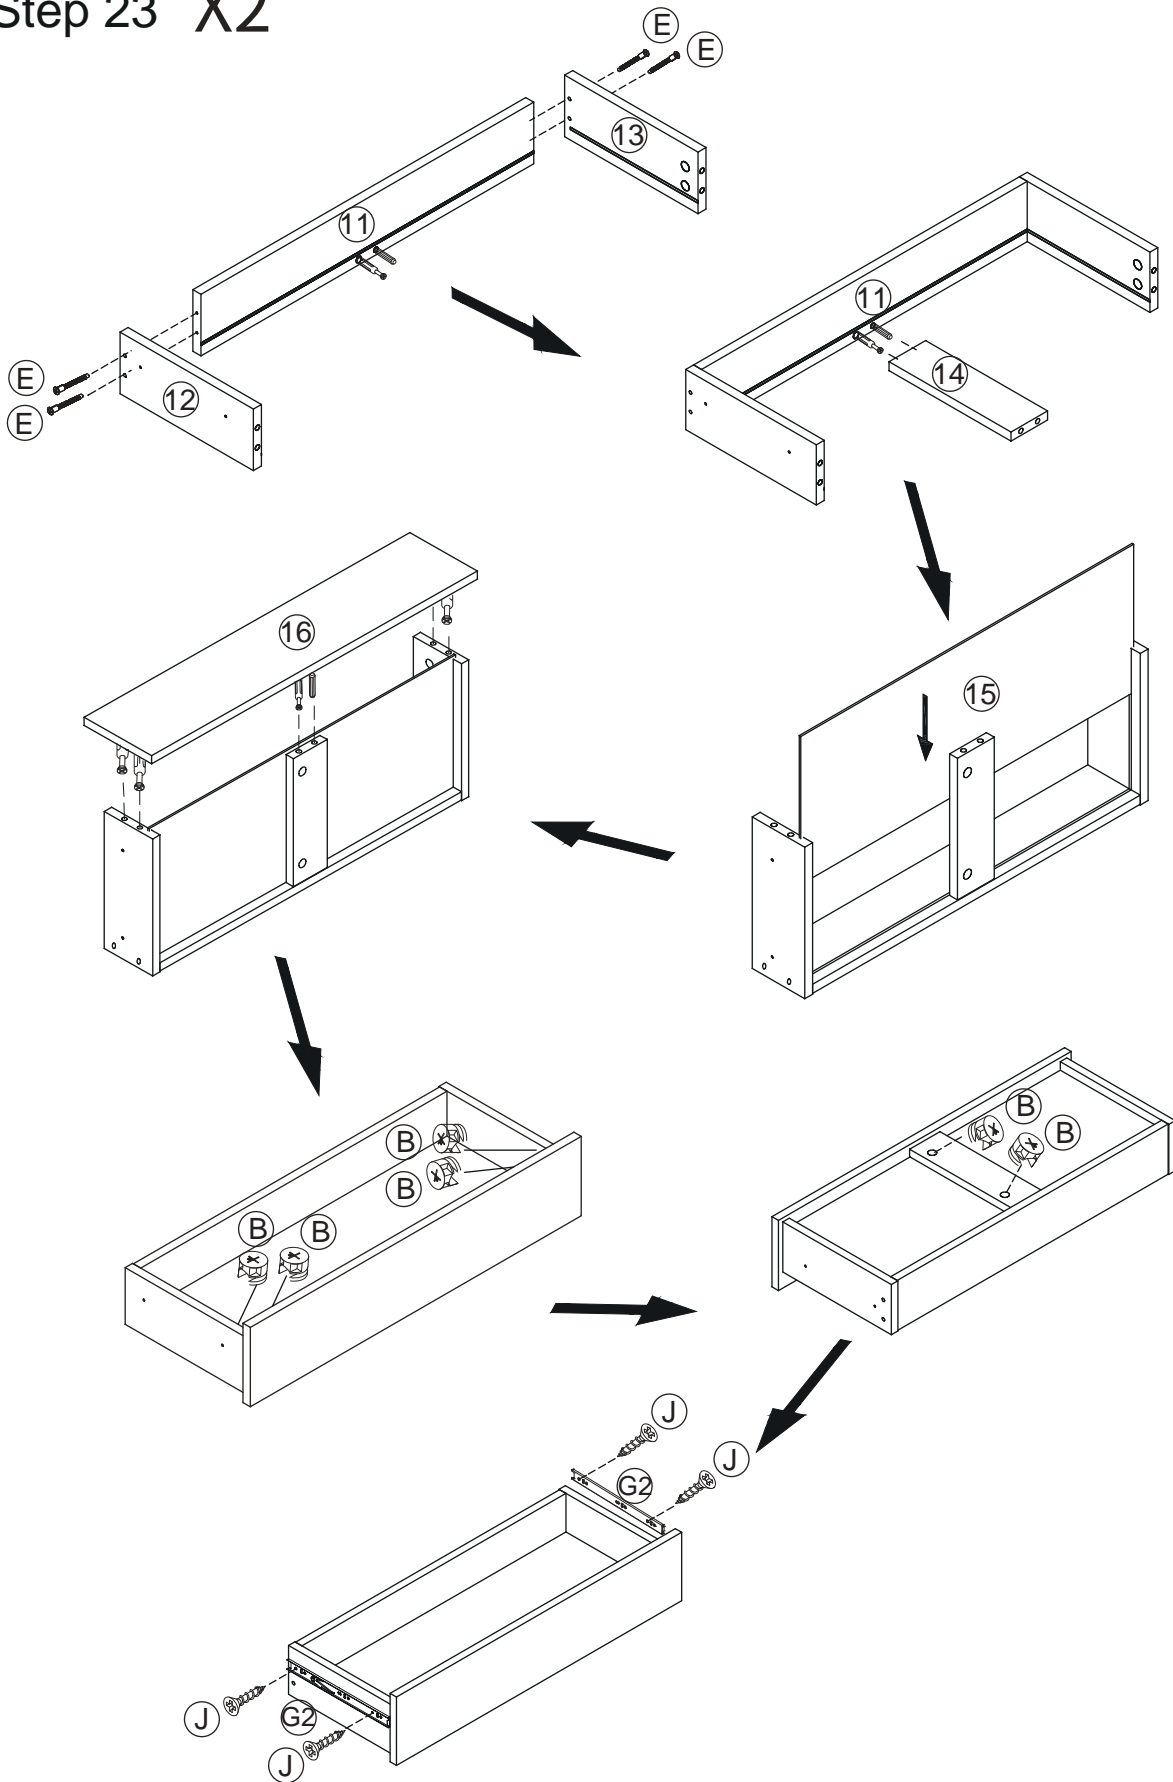




Step 24

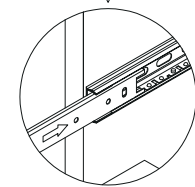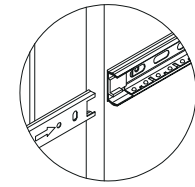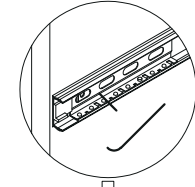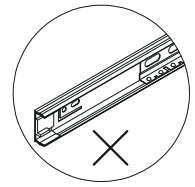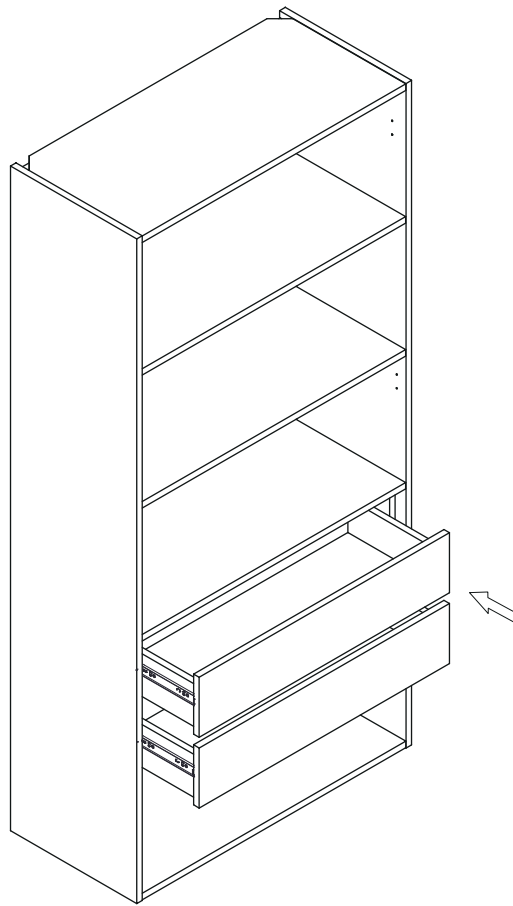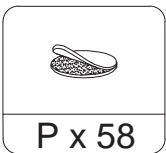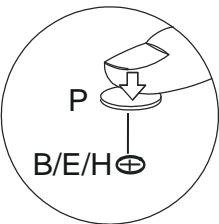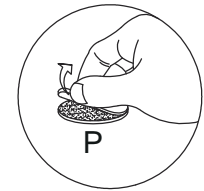



Step 25

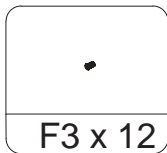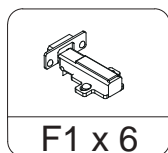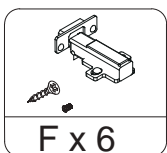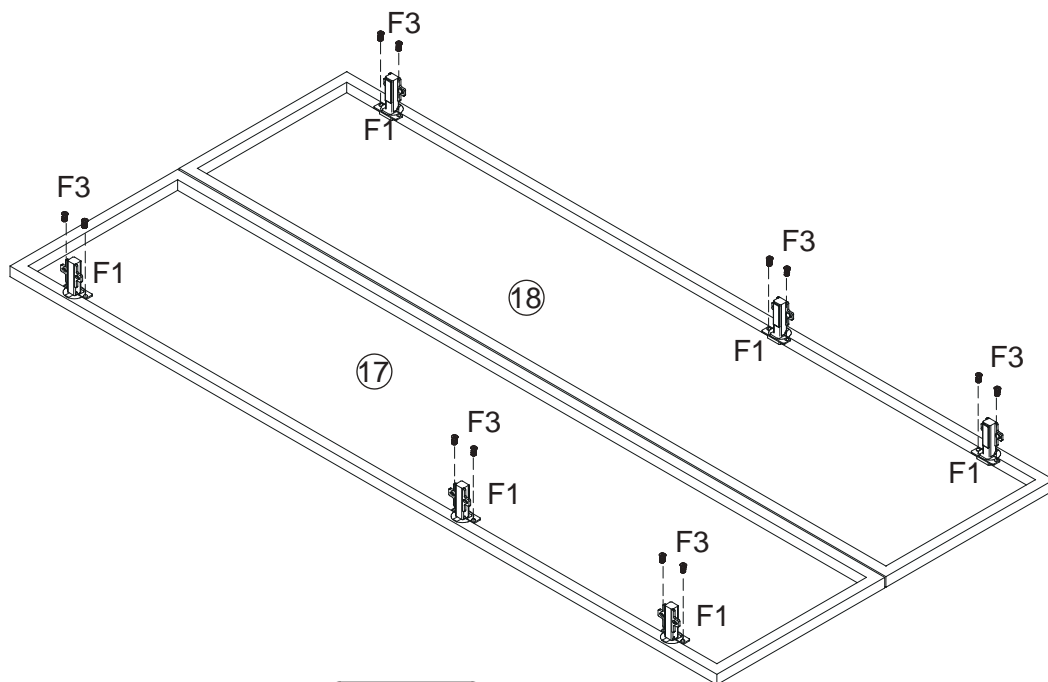


Step 26

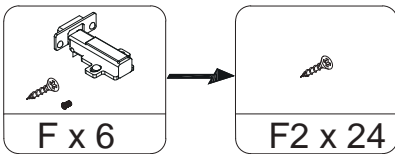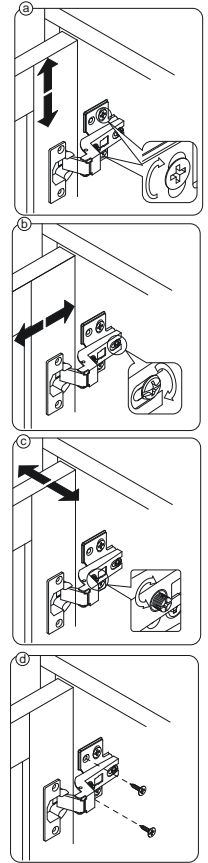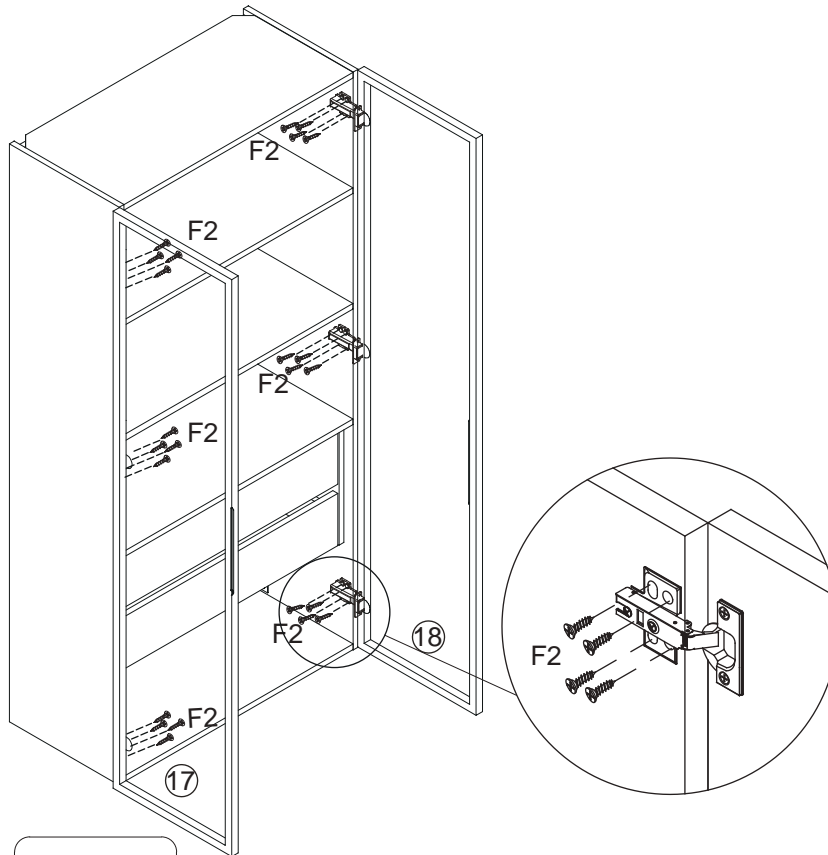

Step 27

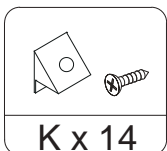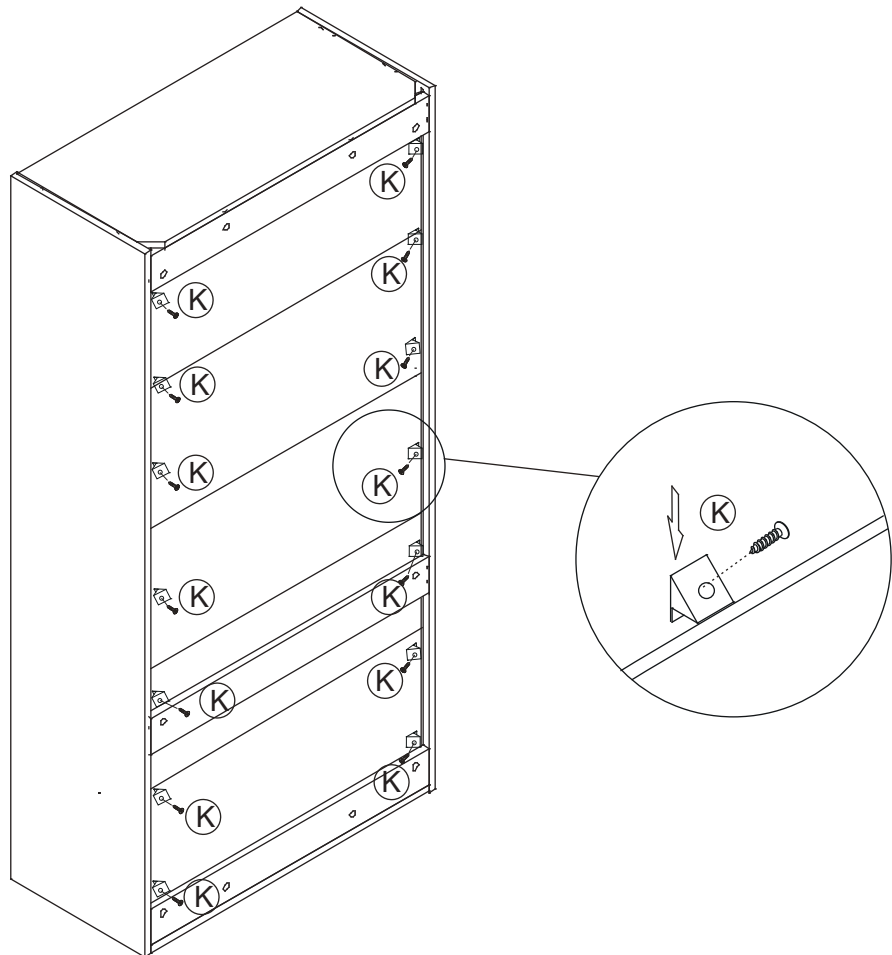


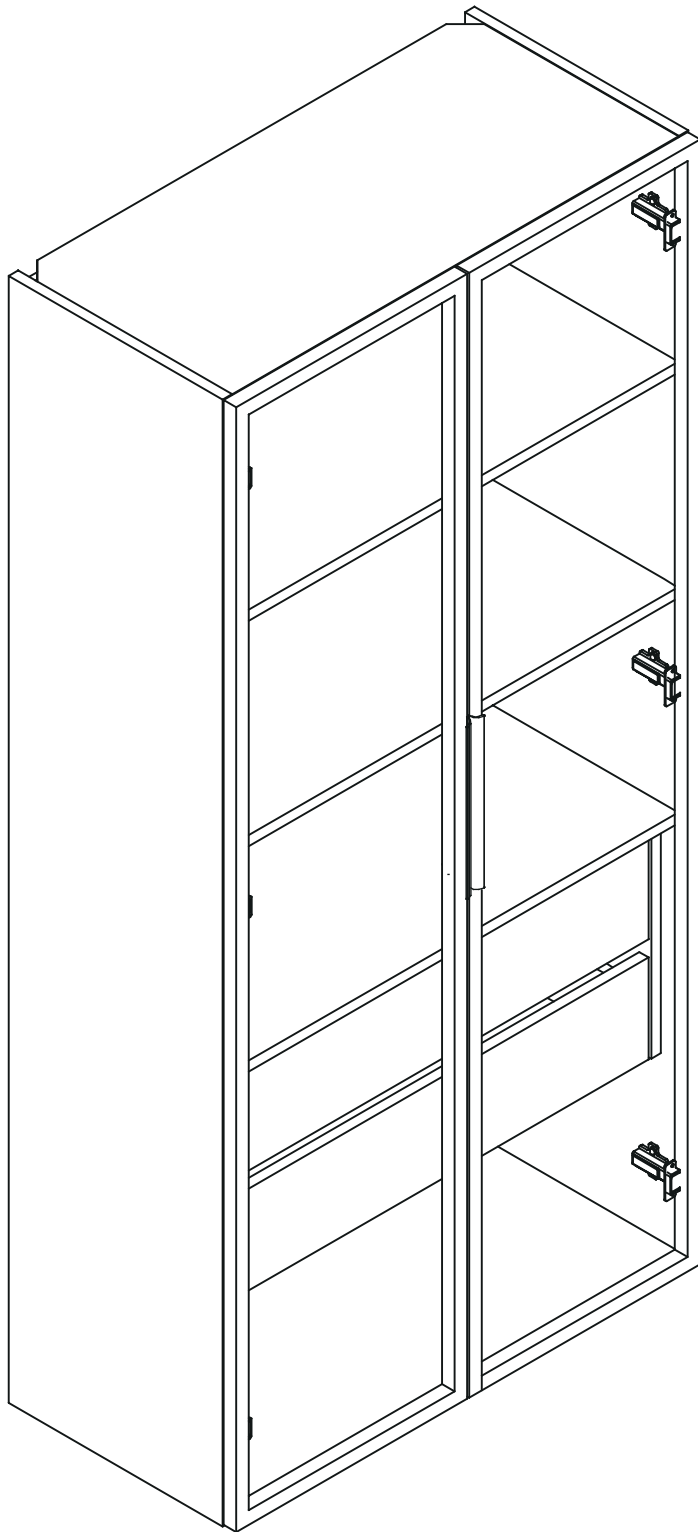


LED Light

If you can't let the lights work successfully, please check the following:

1. Please check the direction of the connect, try it in the opposite direction, according to the following picture .
2. Please check the remote control. it need you to tear down the plastic septum before use it.
3. Don't let the remote control too far from the receiver, make sure there is no obstruction between them.
4. When using the remote control, please make sure to aim at thereceiver, not the light strip.

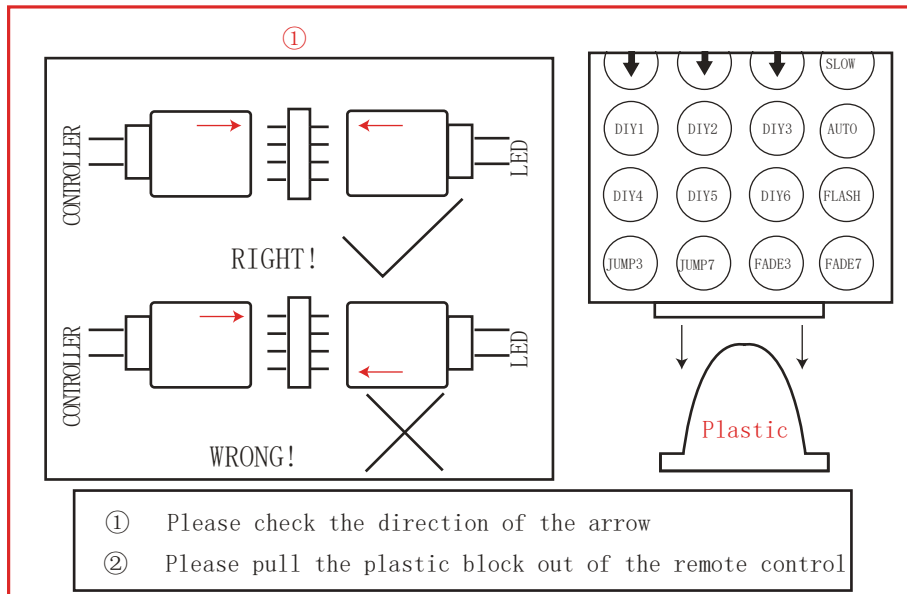

Remark: These two buttons are invalid because the product cannot adjust the brightness of the light.

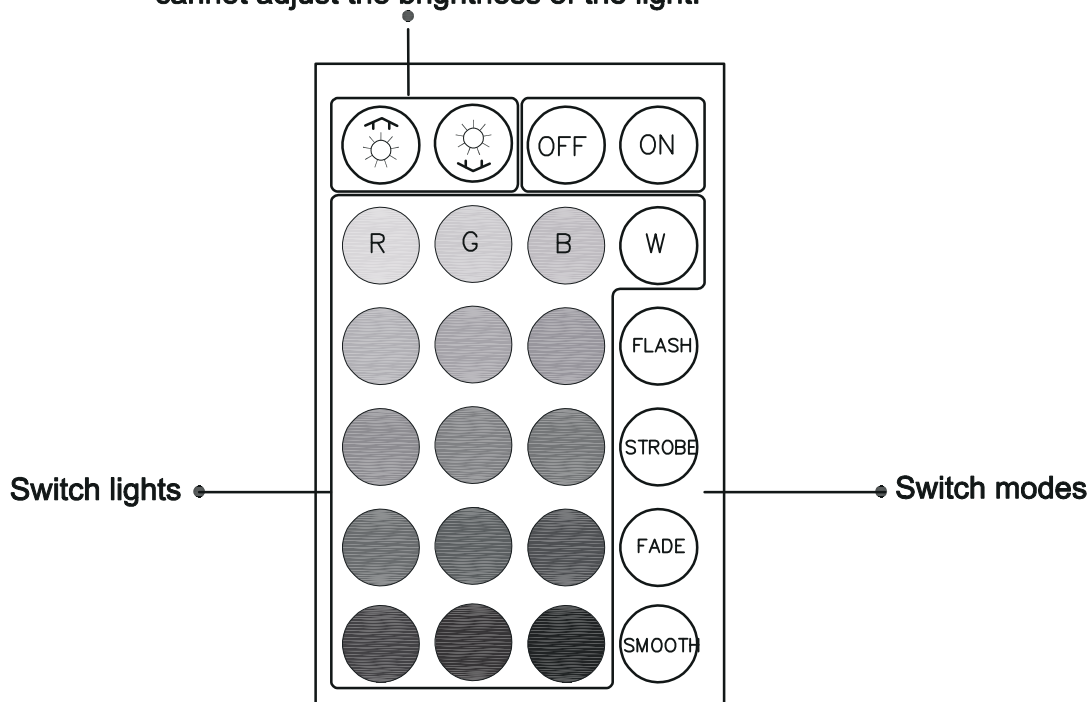


Please note that for transportation safety, the remote control does not contain batteries; the attery model is: CR2025


Lichtstreifen

Wenn Sie die Lichter nicht erfolgreich funktionieren lassen können, überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Bitte überprüfen Sie die Richtung der Verbindung und versuchen Sie es in der entgegengesetzten Richtung gemäß dem folgenden Bild.
2. Bitte überprüfen Sie die Fernbedienung. Du musst vorher die Plastikscheide abreißen.
3. Lassen Sie die Fernbedienung nicht zu weit vom Empfänger entfernt und stellen Sie sicher, dass zwischen ihnen kein Hindernis besteht.
4. Achten Sie bei Verwendung der Fernbedienung darauf, dass Sie auf den Empfänger zielen, nicht auf den Lichtstreifen.

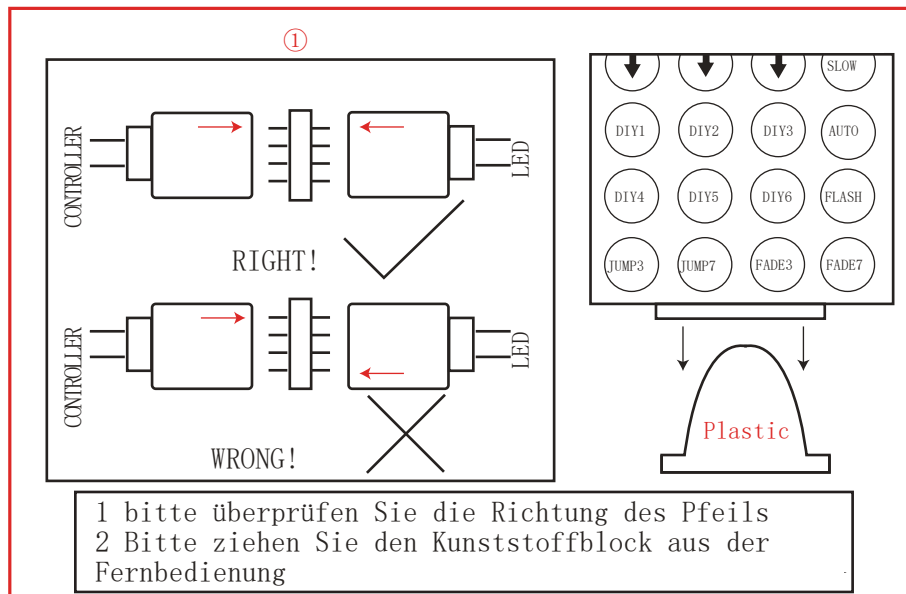

Hinweis: Diese beiden Tasten sind ungültig, da das Produkt die Helligkeit des Lichts nicht anpassen kann

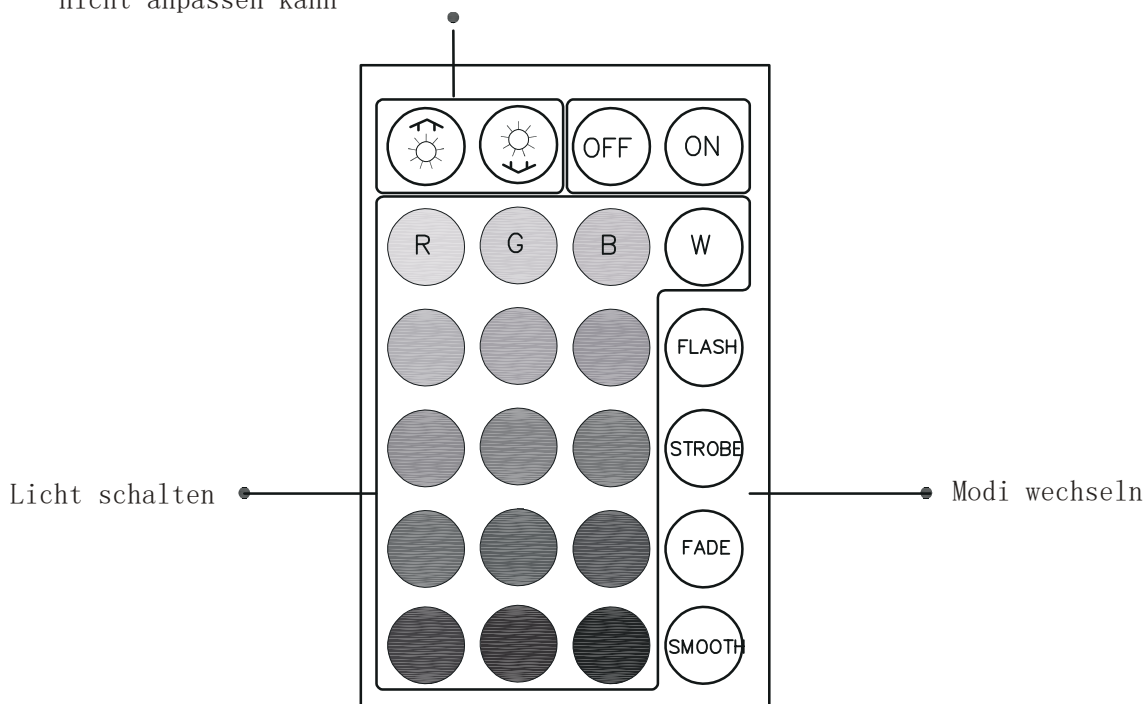


Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung aus Gründen der Transportsicherheit keine Batterien enthält; Das Zeugnismuster lautet: CR2025


Bande de lampe

Si vous ne pouvez pas faire fonctionner la lampe avec succès, vérifiez ce qui suit:

1. S'il vous plaît vérifier la direction de la connexion, selon l'image ci-dessous, essayez de la direction opposée.
2. Veuillez vérifier la télécommande. Vous devez enlever le diaphragme en plastique avant.
3. Ne laissez pas la télécommande trop loin du récepteur, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre eux.
4. Lors de l'utilisation de la télécommande, assurez-vous d'aligner le récepteur et non le ruban lumineux

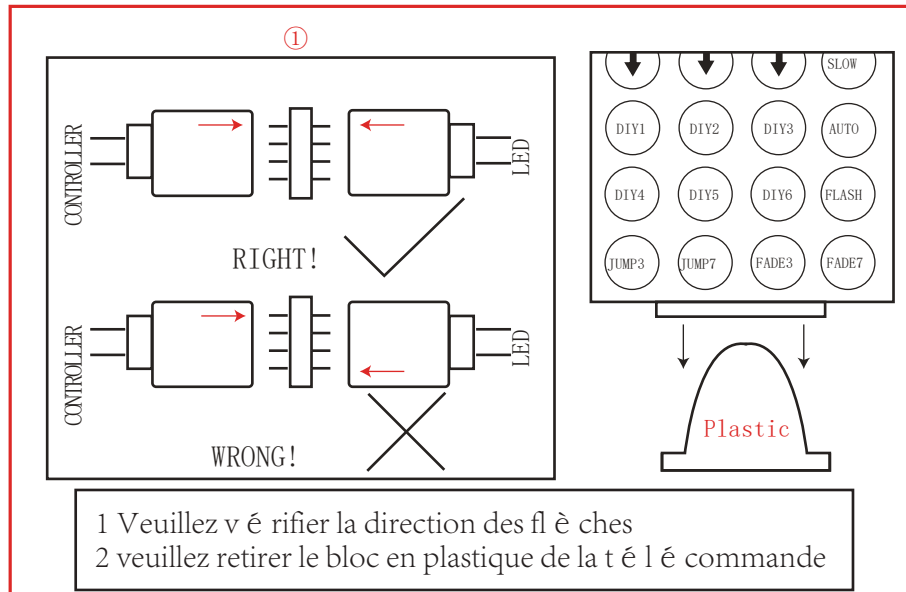

Remarque: ces deux boutons ne sont pas valides car le produit ne peut pas régler la luminosité de la lumière.

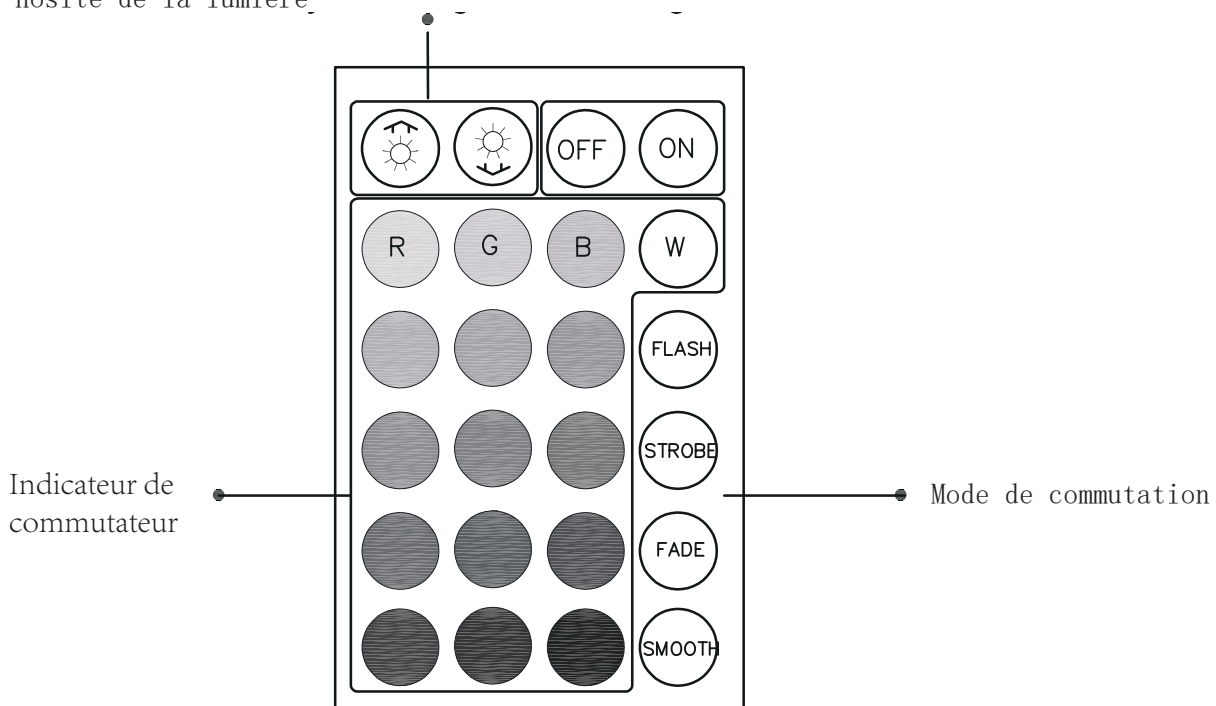

Veuillez noter que pour la sécurité du transport, la télécommande ne contient pas de batterie; Le modèle de batterie est: cr2025