
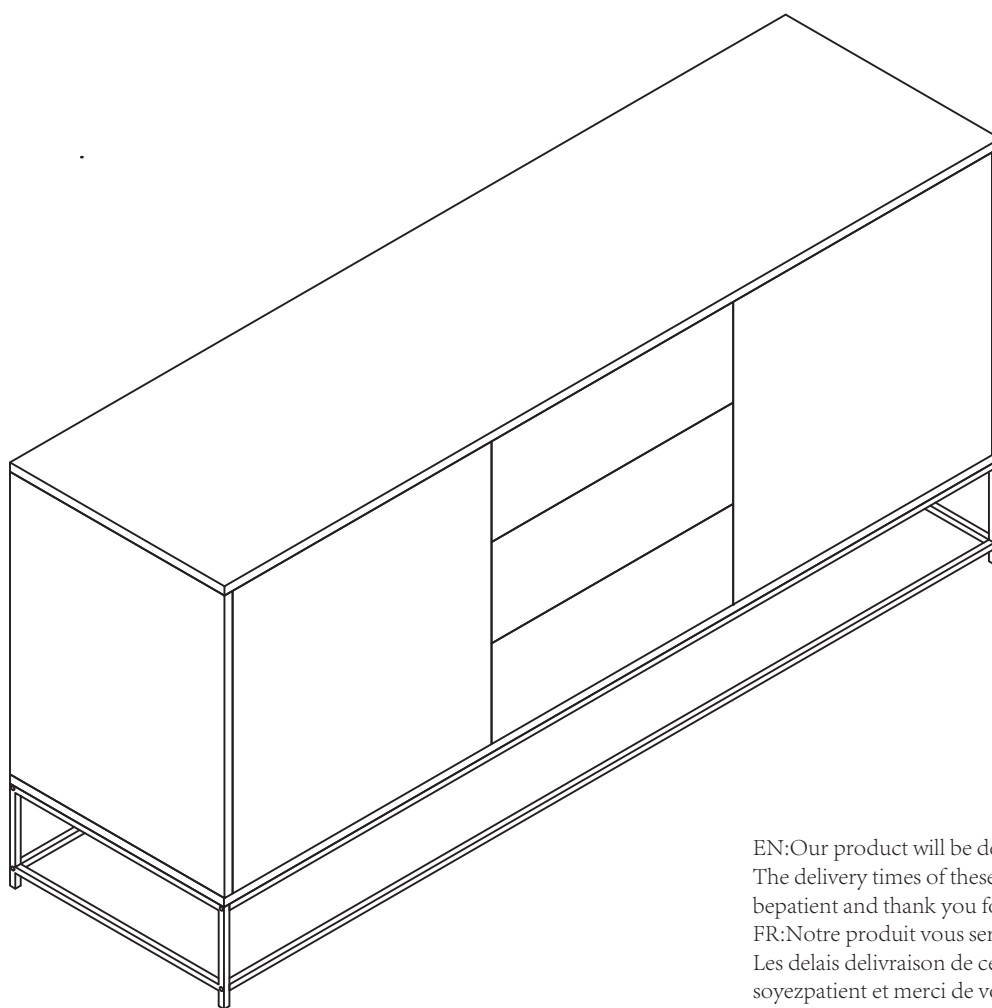
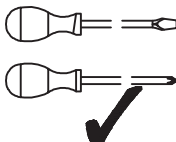


N625P333630N / N625P333631N

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto

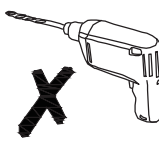

EN:Our product will be delivered to you in 2 packages.
The delivery times of these 2 packages may differ, please
be patient and thank you for your understanding
FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis.
Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer,
soyez patient et merci de votre compréhension.
DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert.
Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen. Bitte
haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.
IT:I nostri prodotti vengono spediti in 2 pacchi.
I tempi di consegna per entrambi i pacchi sono diversi:
Sii paziente e grazie per la tua comprensione.
ES:Nuestros productos se entregan en 2 paquetes.
El tiempo de entrega de estos dos paquetes es diferente.
Por favor, tenga paciencia, gracias por su comprensión.

 2PERS	 45 MIN	<u>Tool Required Not Provided</u>   
--	---	---



DE

Warnung: : Die maximale Tragfähigkeit dieses Möbeldaches beträgt: 30 kg, nicht überladen!

EN

Warning: The maximum load capacity of this furniture roof is: 30 kg, do not overload

FR

Avertissement : La capacité de poids maximale de ce toit de meuble est de : 30 kg, veuillez ne pas Surcharger!

IT

Attenzione: La capacità di peso massima di questo mobile è di 30 kg, non sovraccaricare!

ES

Advertencia: La capacidad de carga máxima de este techo de muebles es: 30 kg, ¡no sobrecargue!



DE

Warnung: Die maximale Tragfähigkeit dieser Möbelschublade beträgt: 5 kg, nicht überladen!

EN

Warning: The maximum weight capacity of this furniture drawer is: 5 kg, do not overload!

FR

Avertissement : A : La capacité de poids maximale de ce tiroir de meuble est : 5 kg, s'il vous plaît ne pas Surcharger!

IT

Attenzione: La capacità di peso massima di questo cassetto per mobili è: 5 kg, non sovraccaricare!

ES

Advertencia: : La capacidad de carga máxima de este cajón para muebles es: 5 kg, ¡no sobrecargue!



DE

Warnung: Die maximale Tragfähigkeit der restlichen Möbelböden beträgt: 8 kg, nicht überladen!

EN

Warning: The maximum weight capacity of the rest of the shelves of this furniture is: 8 kg, do not overload!

FR

Avertissement : La capacité de poids maximale du reste des étagères de ce meuble est de : 8 kg, veuillez ne pas Surcharger!

IT

Attenzione: La capacità di peso massima del resto dei ripiani di questo mobile è: 8 kg, non sovraccaricare!

ES

Advertencia: La capacidad de carga máxima del resto de estanterías de este mueble es: 8 kg, ¡no sobrecargues!



[DE]

Warnung: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Teile des Zusammenbaus lassen sich mit 2 Personen leichter durchführen. Suchen Sie bei Bedarf professionelle Hilfe.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read these instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages. Keep the instructions for later reference. Parts of the assembly will be easier with 2 people. Seek professional assistance if necessary.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire. Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages. Conservez les instructions pour référence ultérieure. Certaines parties de l'assemblage seront plus faciles à 2 personnes. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et



pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine. Conservare le istruzioni per riferimento futuro. Alcune parti del montaggio saranno più facili con 2 persone. Se necessario, chiedere assistenza professionale.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas. Conserve las instrucciones para consultarlas más adelante. El montaje de algunas partes será más sencillo con 2 personas. Busque ayuda profesional si es necesario.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.

Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.


Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.













Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	InnungsstraBe 9,21244 Buchholz,Deutschland
EmailURL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Sincere (Fujian) Household Co., Ltd.
Adresse	No. 9-26 Niushan Community, Hunan Town, Changle District, Fuzhou, Fujian, China
EmailURL	https://fjxincheng.en.alibaba.com
Partienummer	C562SIN20250604DS
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH InnungsstraB9, 21244 Buchholz,Deutschland https://www.decobusgroup.de

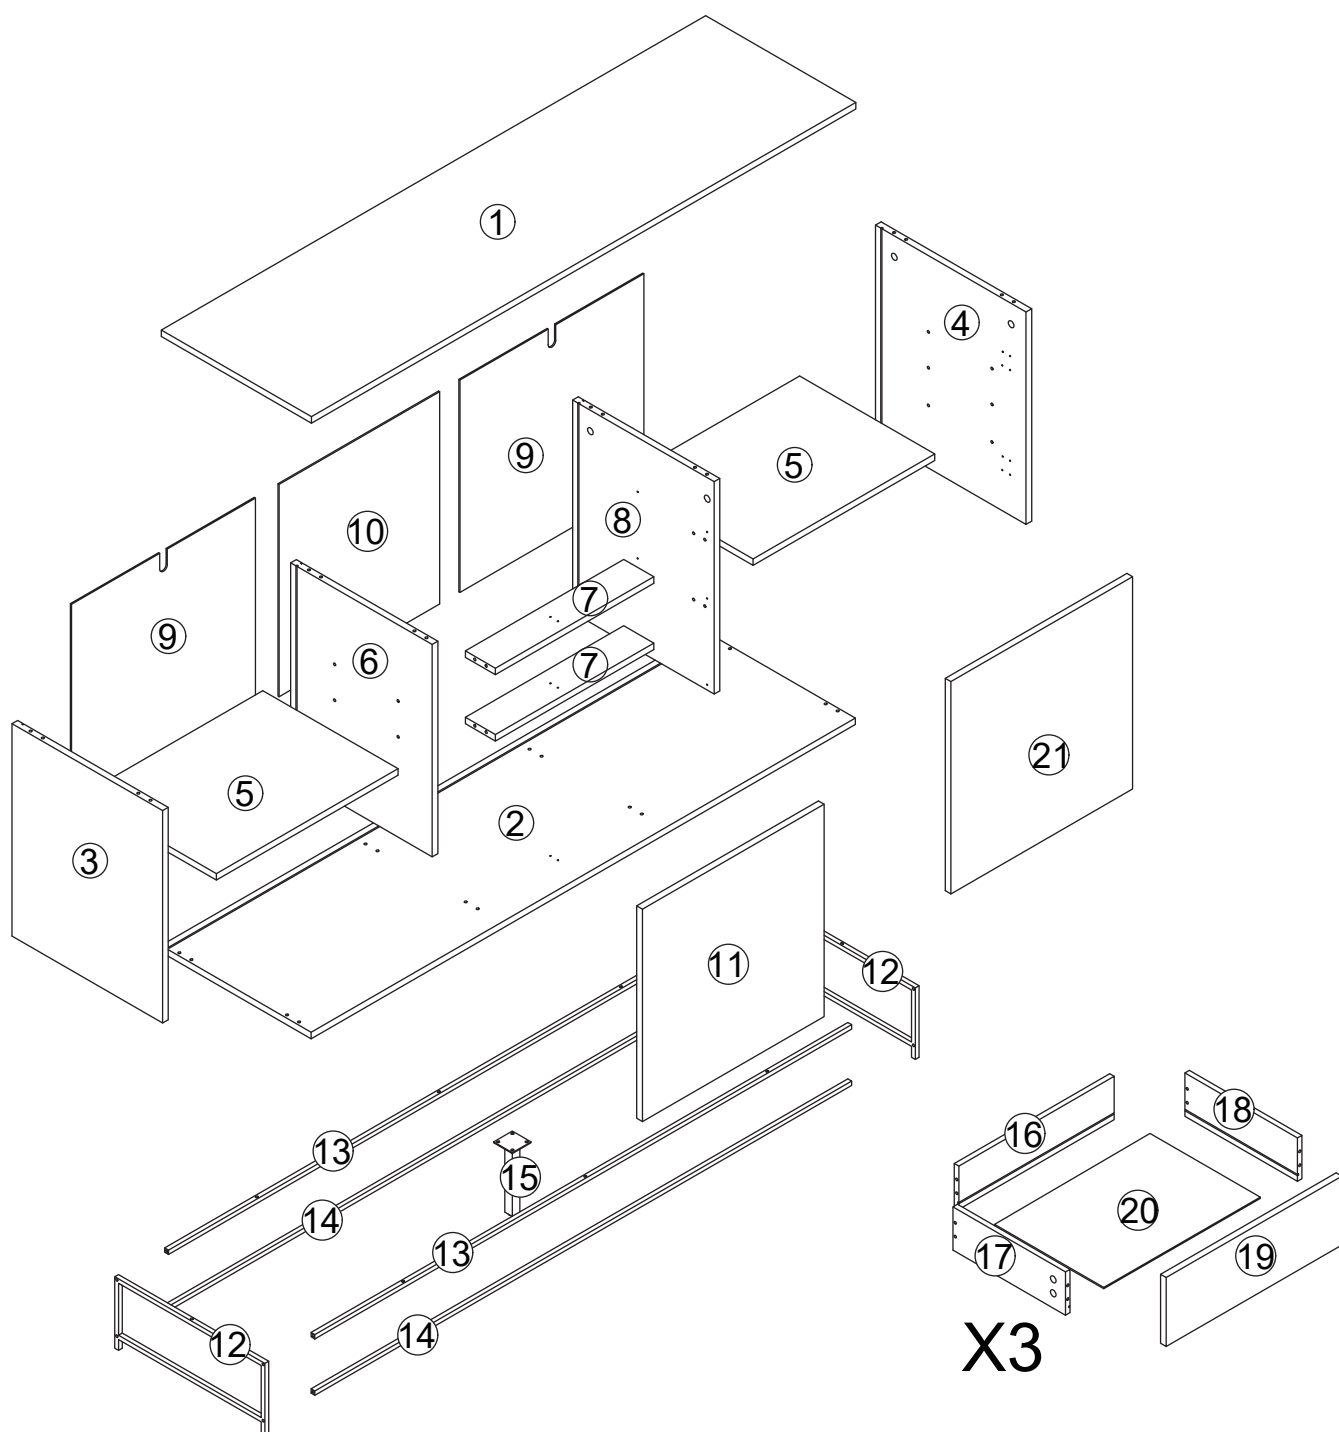

Hardwareliste

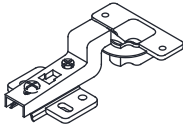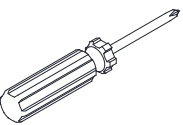Ax24 	Bx24 	Cx20  8*30mm
Dx22  4*35MM	Ex34  3*12MM	Fx24  3.5*14MM
Gx12  3*14MM	Hx6  4*12MM	Ix16  6*30MM
Jx5 	Kx5 	Lx2 
Mx4 	Nx12 	Ox2 
Px8 	Qx1 	Rx2 
DLx3 	DRx3 	CLx3 
CRx3 		

DE: Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben E und F und H ähnlich sind. Bitte installieren Sie gemäß den Anweisungen und unterscheiden Sie sie!

UK: Please note that the shapes of screws E and F and H are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR: Si prega di notare che le forme delle viti E e F e H sono simili. Si prega di installare secondo le istruzioni e distinguerle!

IT: Veuillez noter que les formes des vis E et F et H sont similaires. Veuillez installer selon les instructions et les distinguer !

ES: ¡Tenga en cuenta que las formas de los tornillos E y F y H son similares. ¡Instale según las instrucciones y distíngalos!


DE: Vor der Installation die Schrauben in die Löcher einsetzen und festziehen, aber nicht zu 100% festziehen, 70% bis 80% sind ausreichend. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, alle Schrauben auf 100% festziehen. Wenn Sie auf Probleme wie nicht ausgerichtete Löcher oder nicht installierte Teile stoßen, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden, und passen Sie die Festigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Prima dell'installazione, inserire le viti nei fori e stringerle, ma non stringerle al 100%, dal 70% all'80% è sufficiente. Infine, dopo che tutte le viti sono state installate, stringere tutte le viti al 100%. Se si verificano problemi come fori non allineati o parti non installate, controllare se le viti sono utilizzate correttamente e regolare la tensione delle viti.

IT: Avant l'installation, insérez les vis dans les trous et serrez-les, mais ne les serrez pas à 100 %, 70 % à 80 % suffisent. Enfin, une fois que toutes les vis sont installées, serrez toutes les vis à 100 %. Si vous rencontrez ces problèmes, tels que des trous non alignés ou des pièces non installées, veuillez vérifier si les vis sont utilisées correctement et ajuster la tension des vis.

ES: Antes de la instalación, inserte los tornillos en los agujeros y apriételos, pero no los apriete al 100%, el 70% al 80% es suficiente. Finalmente, después de que todos los tornillos estén instalados, apriete todos los tornillos al 100%. Si se encuentra con estos problemas, como si los agujeros no se pueden alinear o algunas partes no se pueden instalar, por favor verifique si los tornillos se están utilizando correctamente y ajuste la tensión de los tornillos.

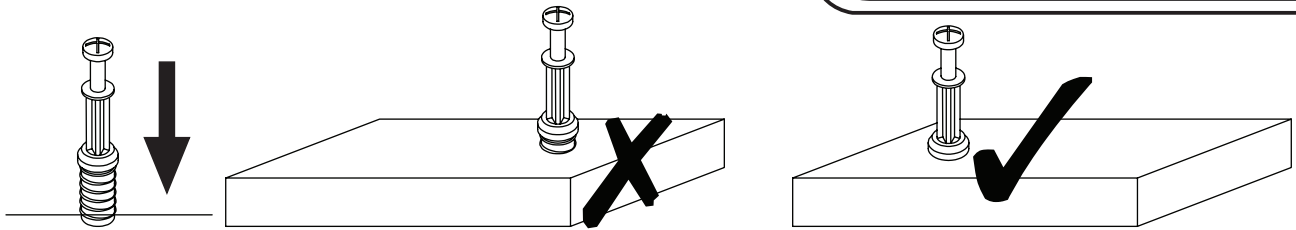


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

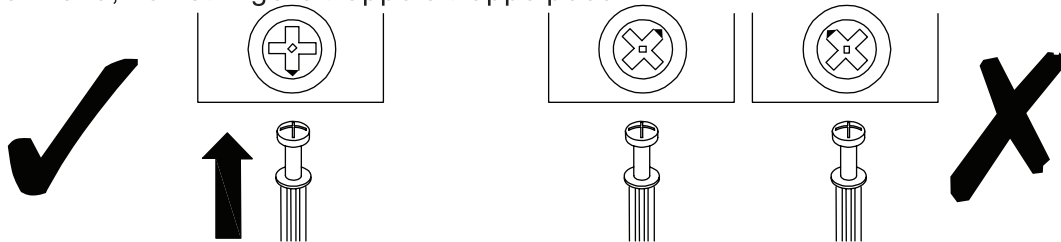


EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

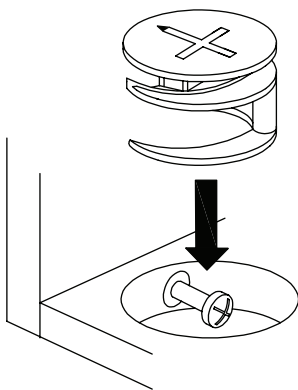

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

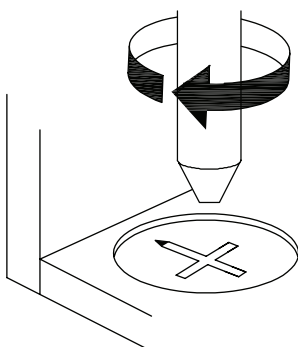

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

FR Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

ES Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

DE Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

IT Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.

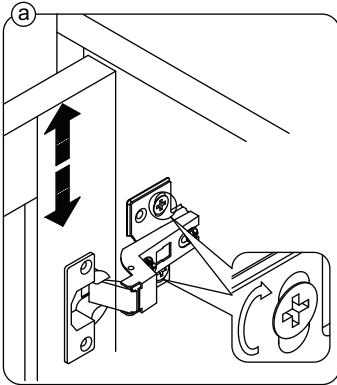


EN To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

FR Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

ES Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévelo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

DE Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

IT Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.

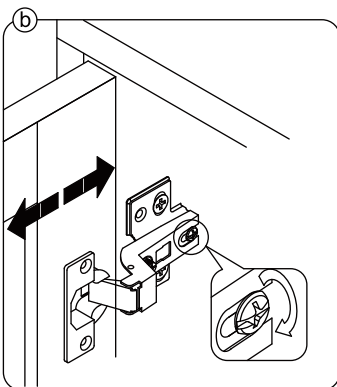


EN To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

FR Si vous souhaitez ajuster l'**écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

ES Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.

DE Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

IT Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.

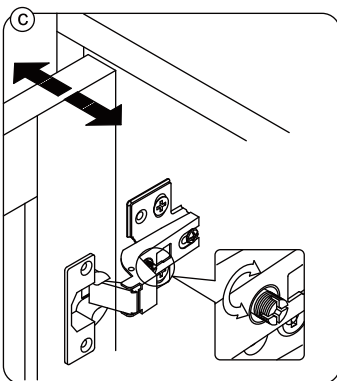


EN To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.

FR Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ES Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

DE Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

IT Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.

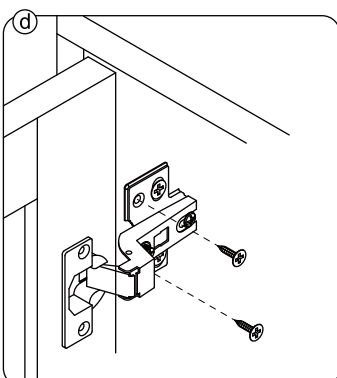


EN Please fix other screws

FR Merci de serrer les autres vis.

ES Fije los demás tornillos

















DE Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben

IT Fissare le altre viti

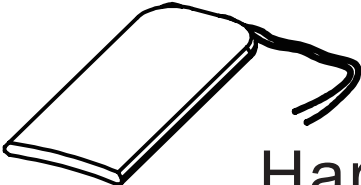BOX 1-1		N625P333630N / N625P333631N	
1	1450*400*15=1PCS	17	300*100*12=3PCS
2	1450*400*15=1PCS	18	300*100*12=3PCS
3	490*399*15=1PCS	19	468*159*15=3PCS
4	490*399*15=1PCS	20	422*295*3=3PCS
5	460*360*15=2PCS		
6	490*376*15=1PCS		
7	462*80*15=2PCS		
8	490*376*12=1PCS		
9	469*497*3=2PCS		
10	469*497*3=1PCS		
11	484*468*15=2PCS		
12	350*150*20=2PCS		
13	1400*20*20=2PCS		
14	1400*20*20=2PCS		
15	150*60*60=1PCS		
16	414*100*12=3PCS		
		Hardware Kit	


N625P333630N

PACKING DETAILS: TOTAL 2 BOXES

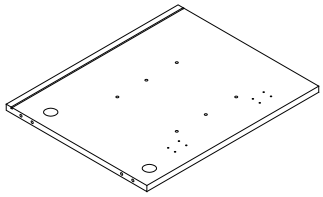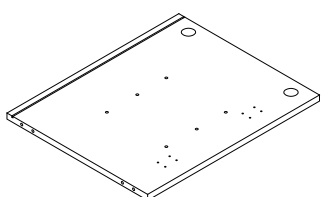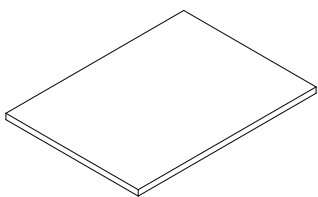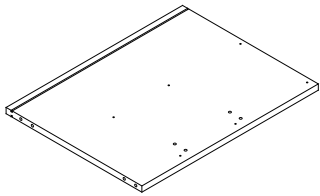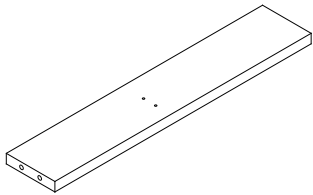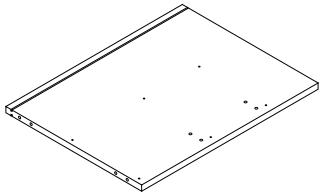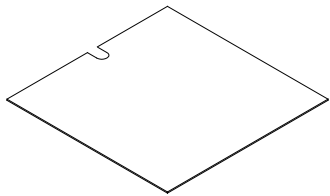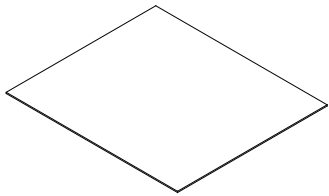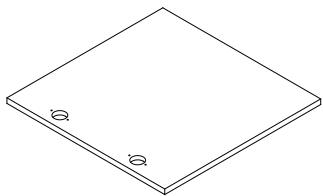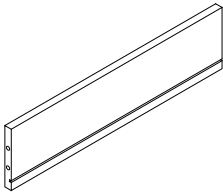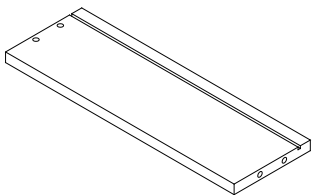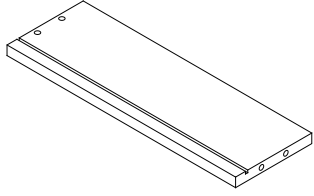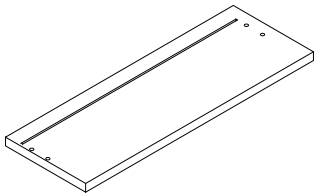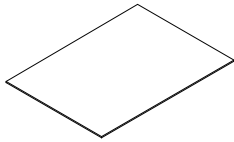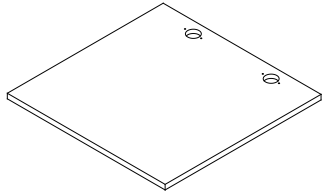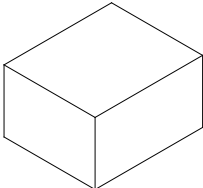
		
③ X 1	④ X 1	⑤ X 1
		
⑥ X 1	⑦ X 2	⑧ X 1
		
⑨ X 2	⑩ X 1	⑪ X 1
		
⑫ X 3	⑬ X 3	⑭ X 3
		
⑮ X 3	⑯ X 3	⑰ X 1
		
Hardware box + ⑱ X 1		

N625P333631N


PACKING DETALS:TOTAL 2 BOXES

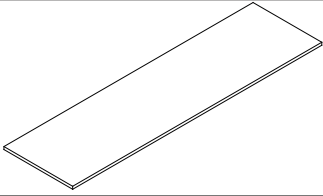


① X 1

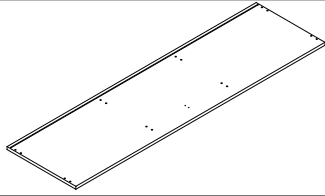


② X 1

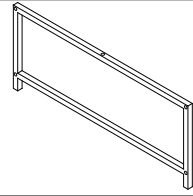

⑫ X 2



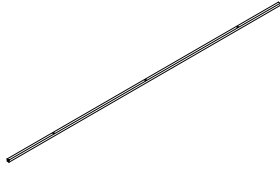


⑬ X 2

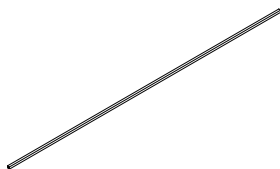

⑭ X 2

1

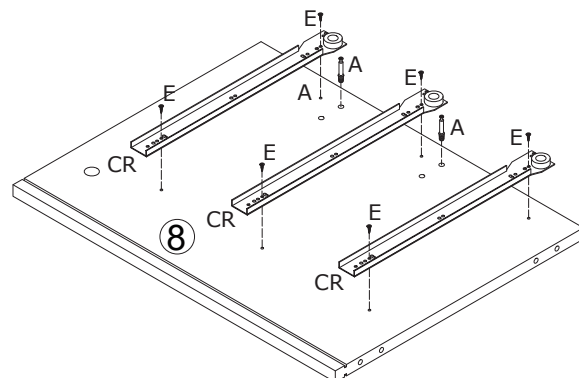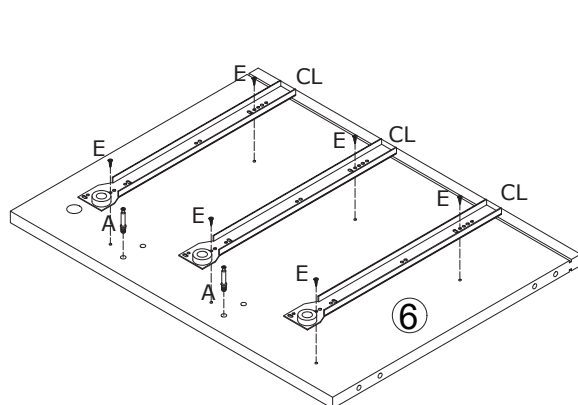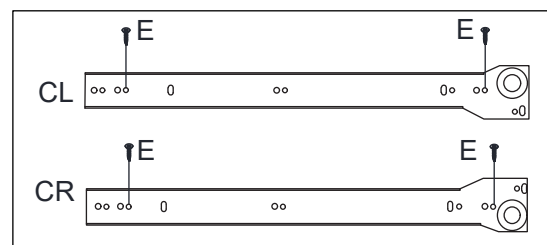


A x 4




E x 12





CL x 3



CR x 3




2

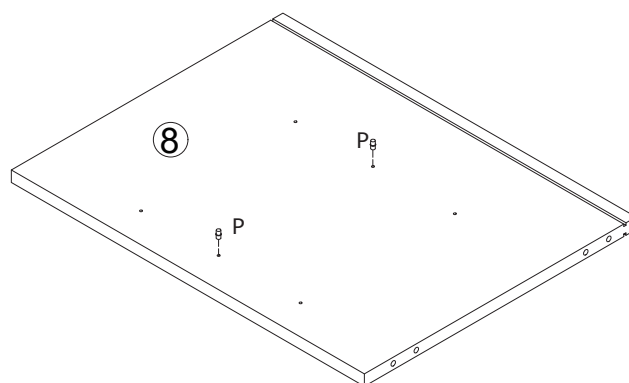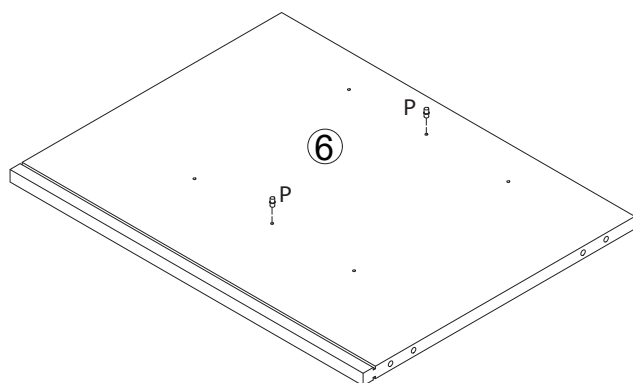

P x 4



3

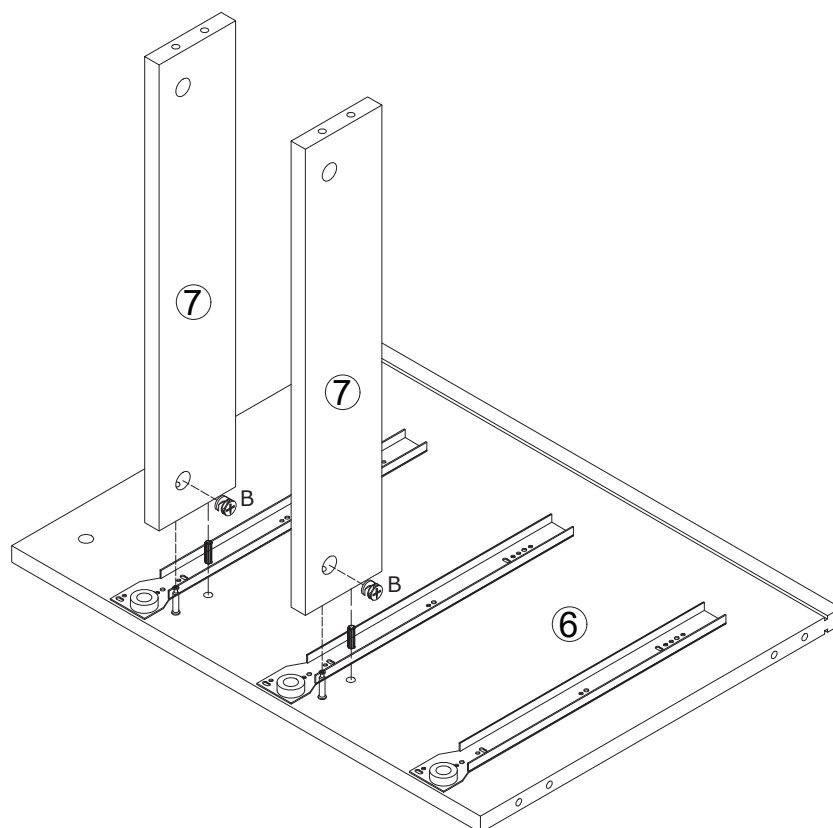


B x 2



C x 2



4

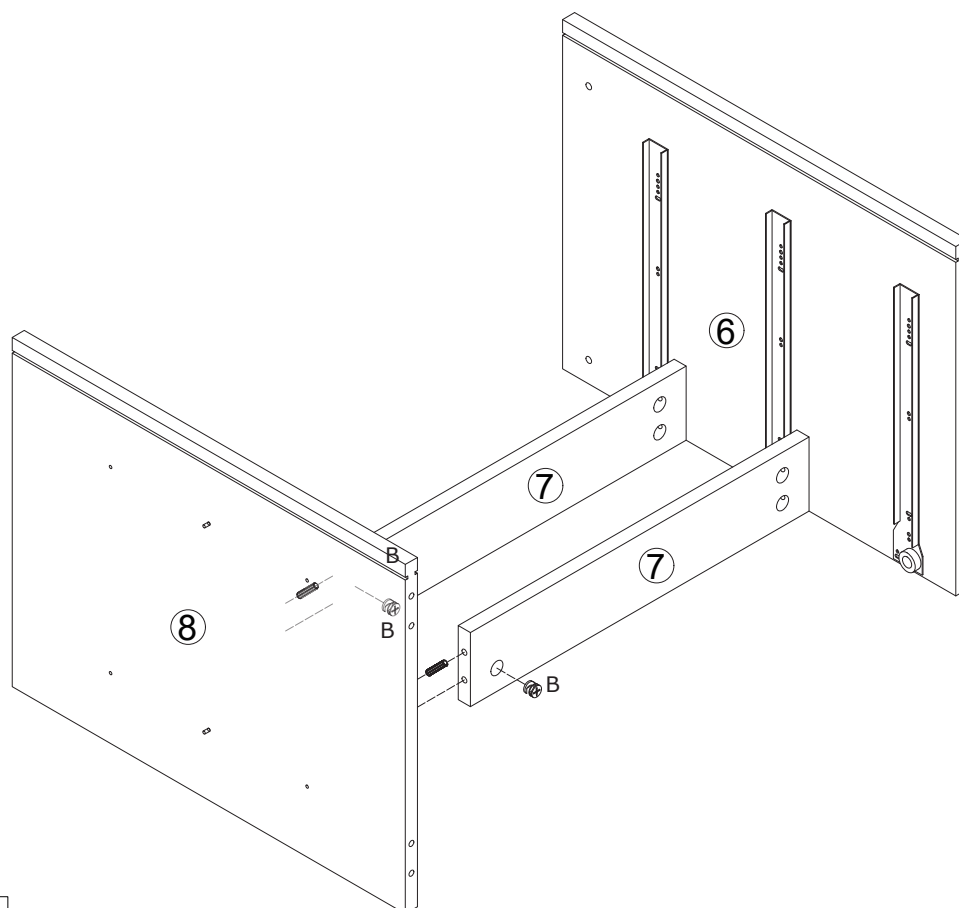


B x 2



C x 2



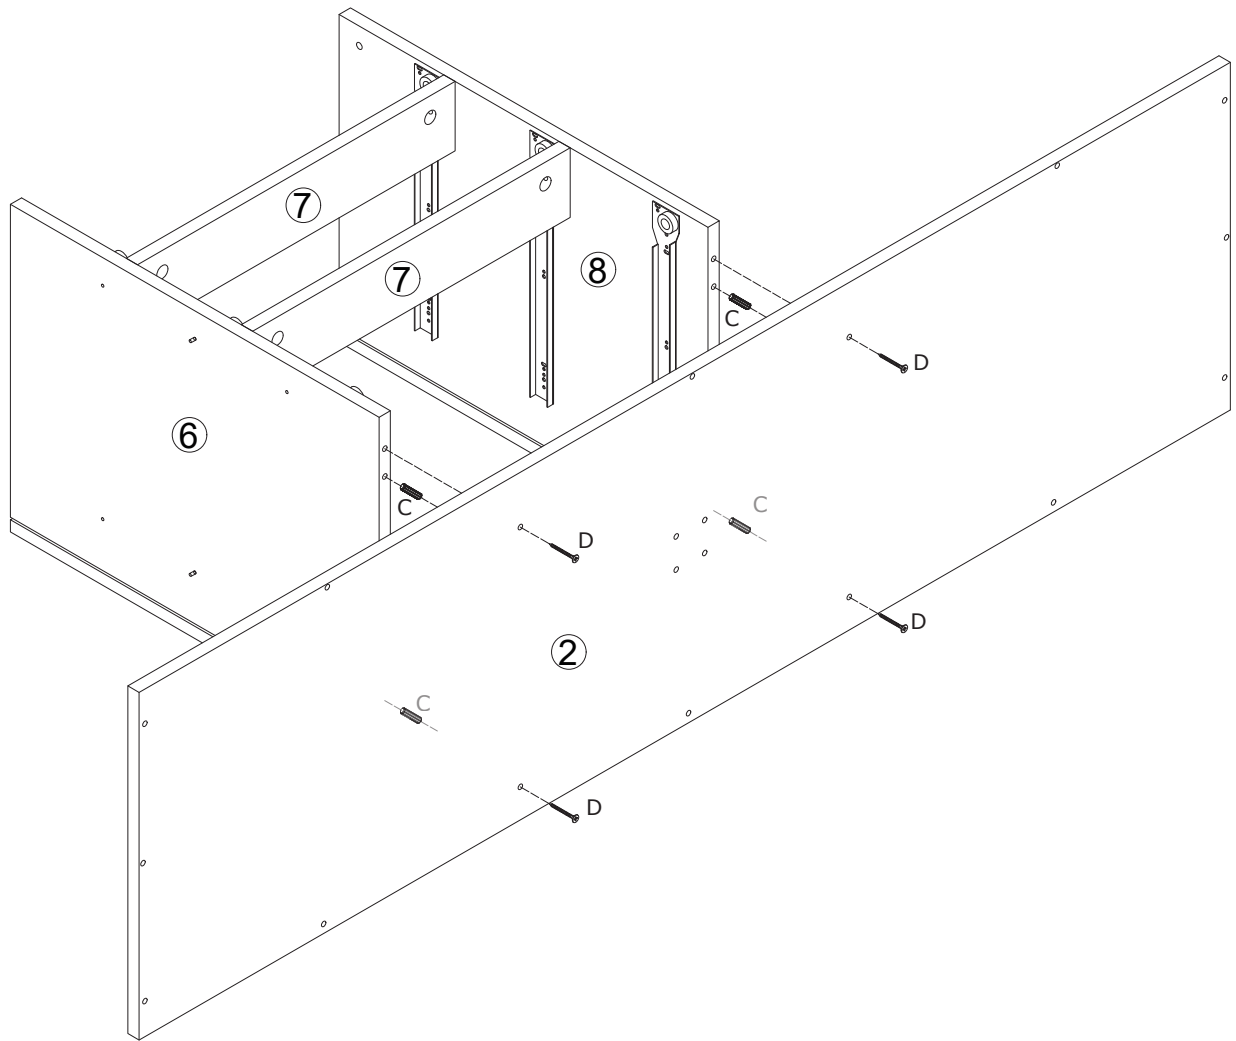



C x 4




D x 4



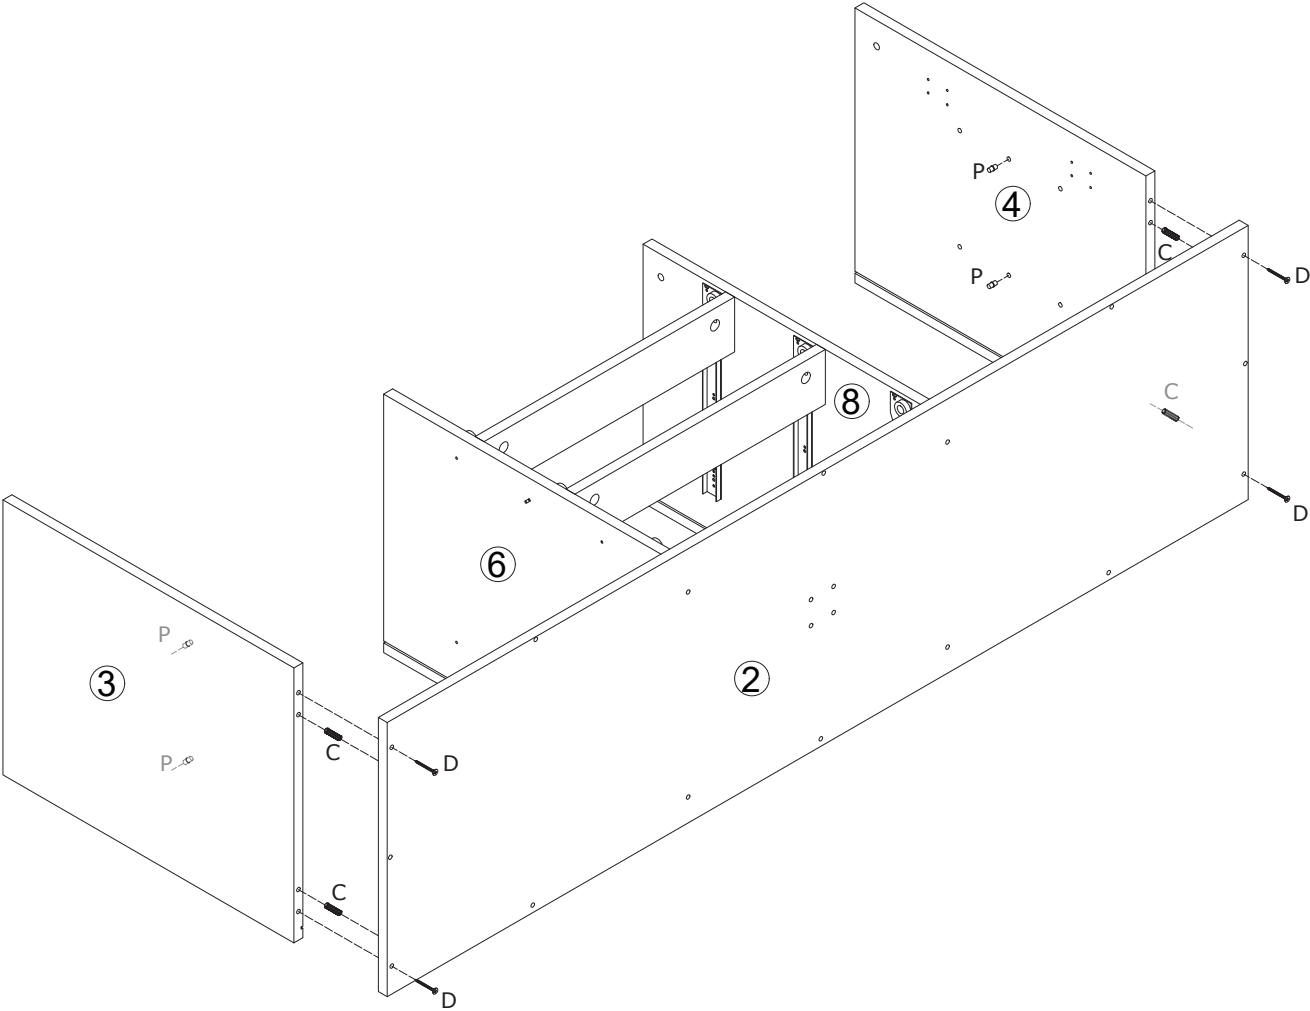


C x 4	D x 4	P x 4
		

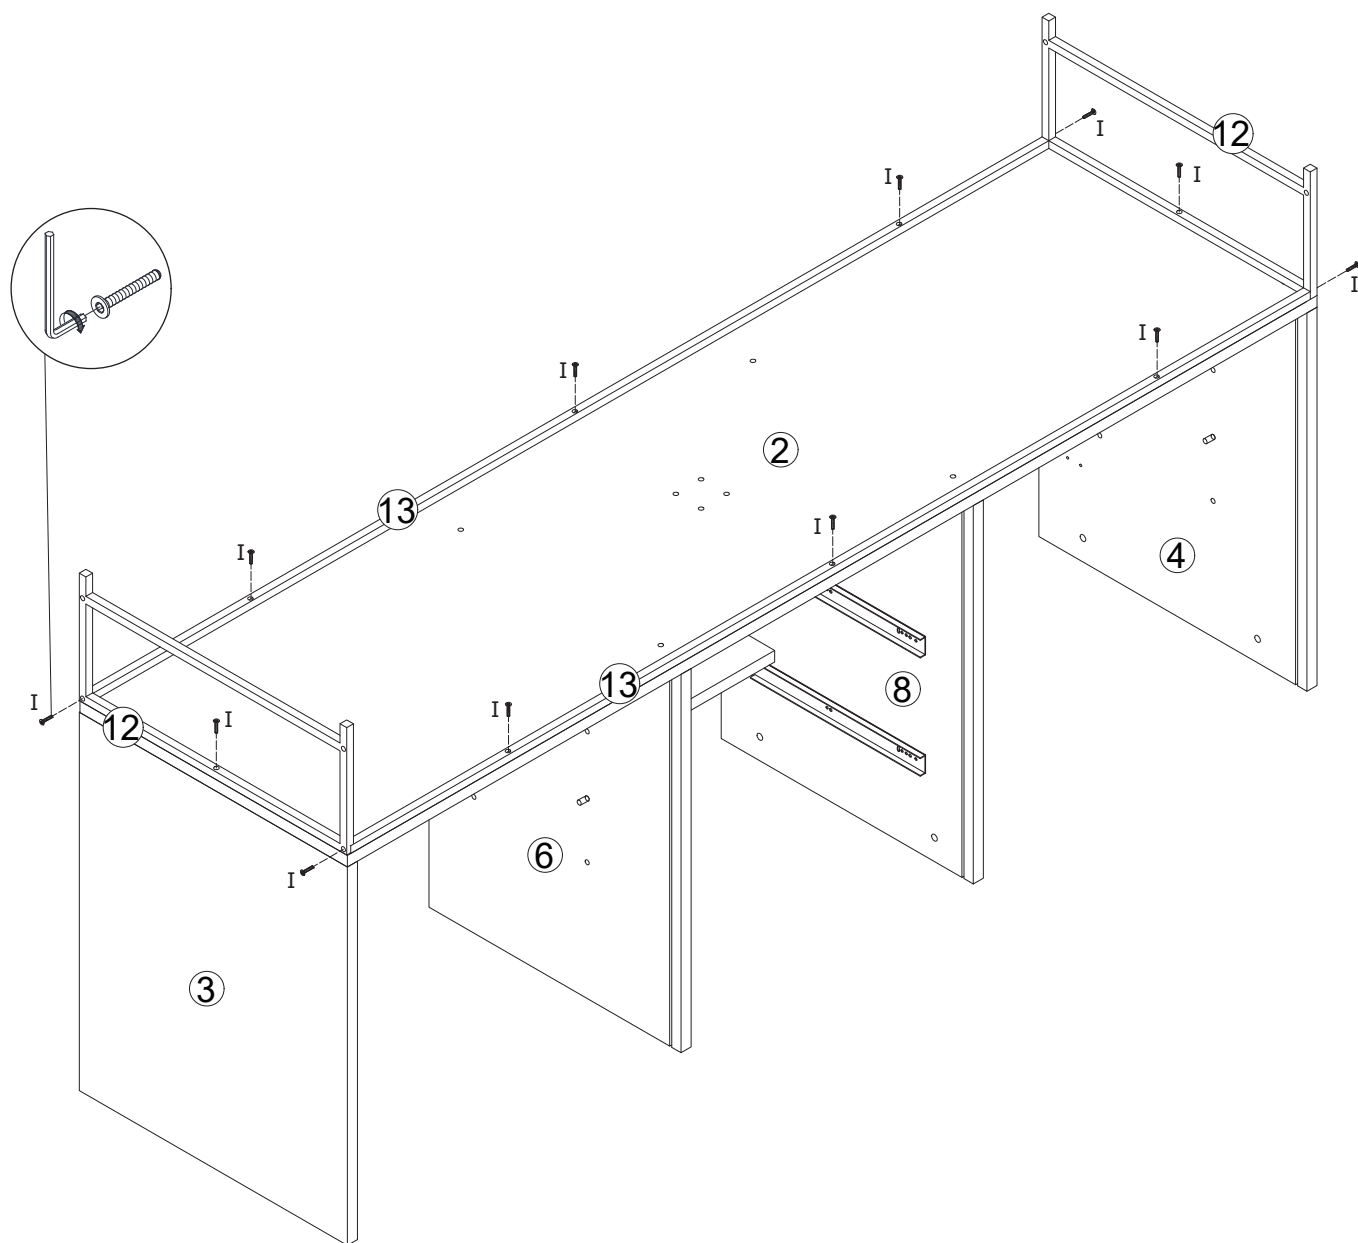


I x 12

Qx 1



1
8

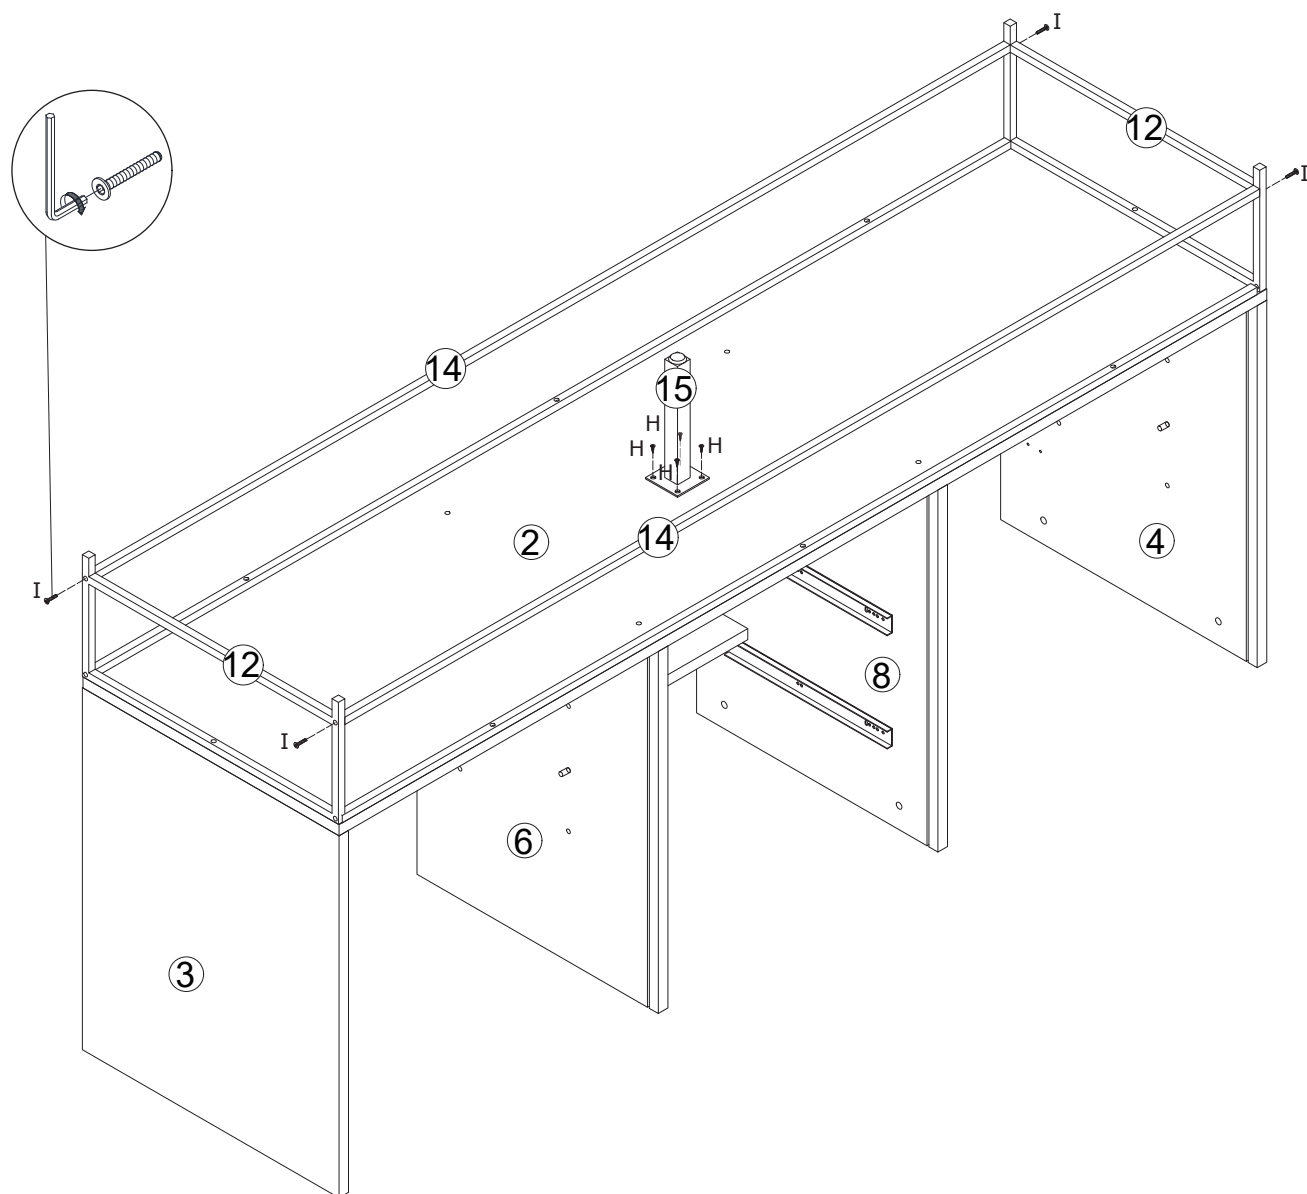

9


UK: Rotate the rebound clockwise to retract inward,
and counterclockwise rotate the rebound to bounce outward

DE: Drehen Sie die Zugstufe im Uhrzeigersinn, um sie nach innen einzufahren,
und drehen Sie die Zugstufe gegen den Uhrzeigersinn, um nach außen zu springen

FR: Tournez le rebond dans le sens des aiguilles d'une montre pour le rétracter vers l'intérieur, et tournez le rebond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rebondir vers l'extérieur

IT: Ruotare il rimbalzo in senso orario per ritrarlo verso l'interno e in senso antiorario ruotare il rimbalzo per rimbalzare verso l'esterno


ES: Gire el rebote en el sentido de las agujas del reloj para retraerse hacia adentro y gire el rebote en sentido contrario a las agujas del reloj para rebotar hacia afuera

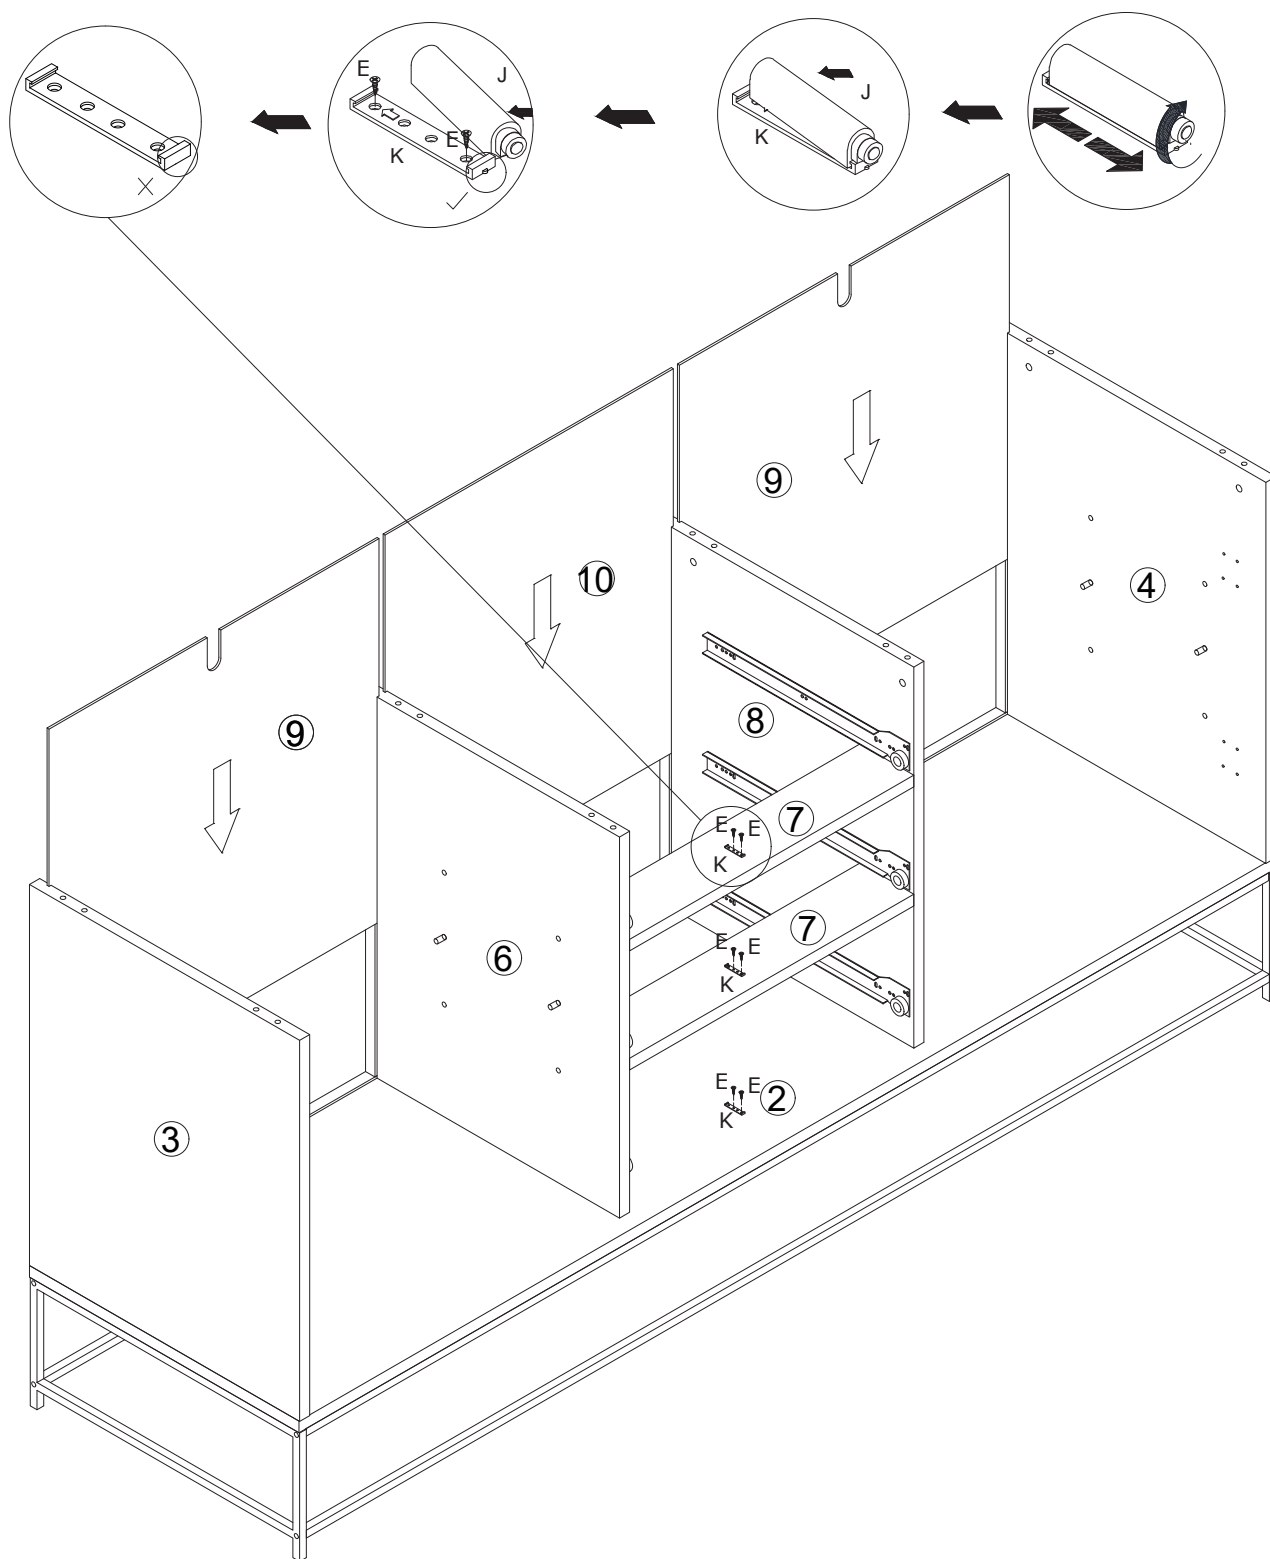


E x 6



J x 3



K x 3



10


UK: Rotate the rebound clockwise to retract inward,
and counterclockwise rotate the rebound to bounce outward

DE: Drehen Sie die Zugstufe im Uhrzeigersinn, um sie nach innen einzufahren,
und drehen Sie die Zugstufe gegen den Uhrzeigersinn, um sie nach außen zu springen

FR: Tournez le rebond dans le sens des aiguilles d'une montre pour le rétracter vers l'intérieur, et tournez le rebond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rebondir vers l'extérieur

IT: Ruotare il rimbalzo in senso orario per ritrarlo verso l'interno e in senso antiorario ruotare il rimbalzo per rimbalzare verso l'esterno

ES: Gire el rebote en el sentido de las agujas del reloj para retraerse hacia adentro y gire el rebote en sentido contrario a las agujas del reloj para rebotar hacia afuera

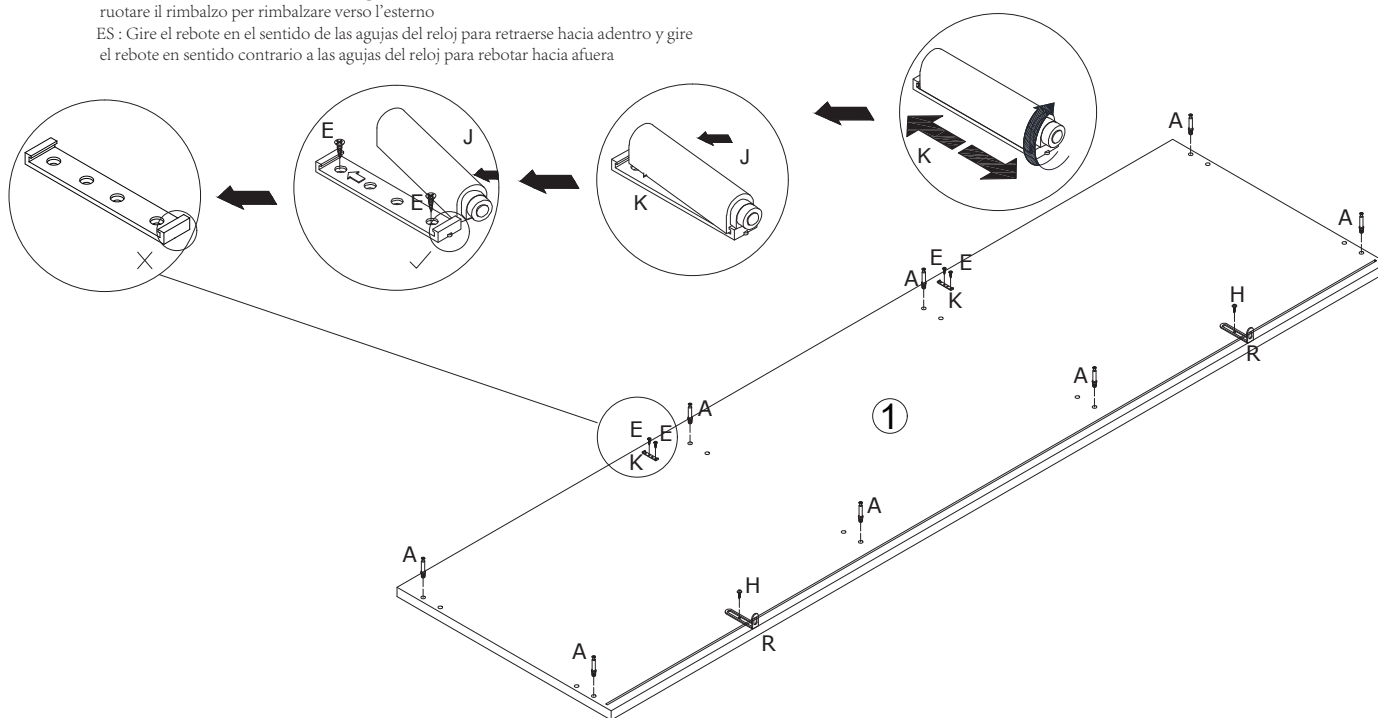

A x 8




E x 4




H x 2



J x 2




K x 2



R x 2



11

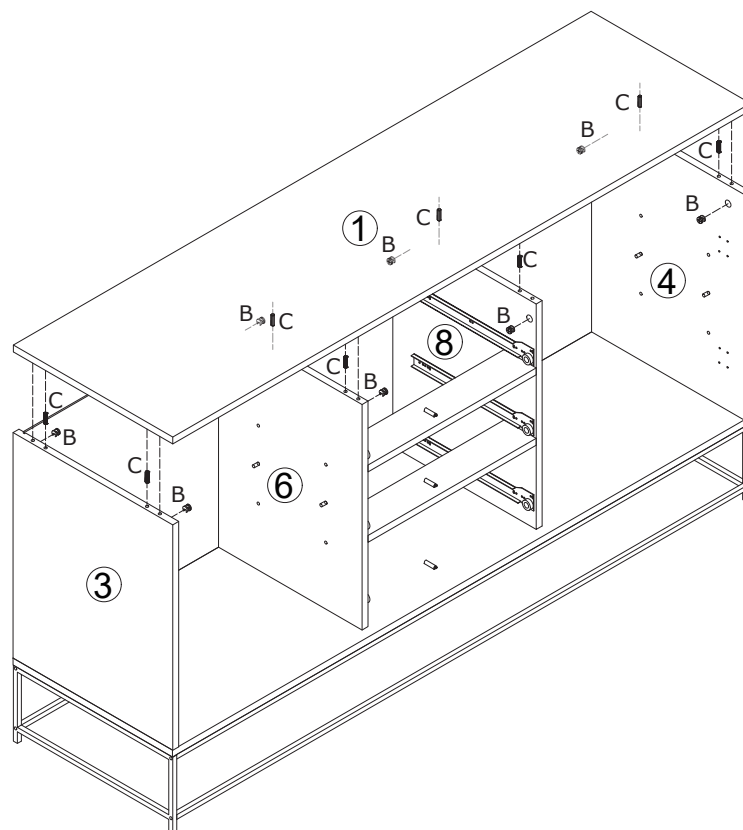


B x 8



C x 8



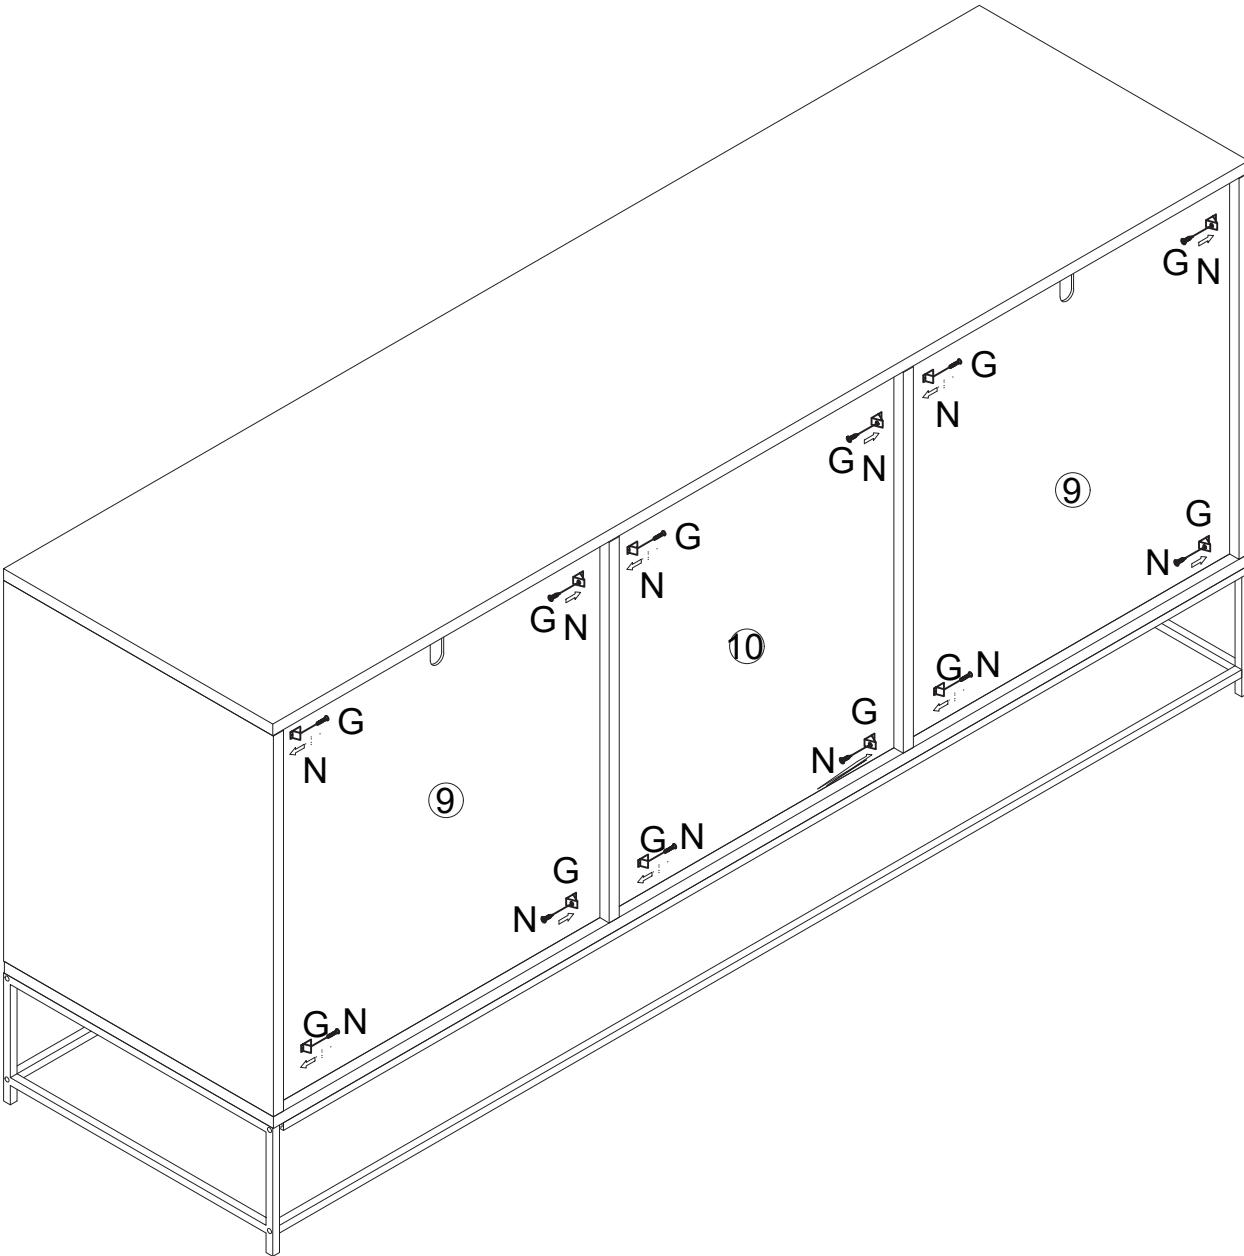



G x 12



N x 12




WALL
Wand
muro
mur
pared

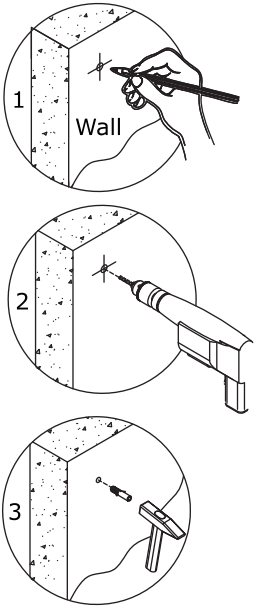


D x 2	L x 2	O x 2
		

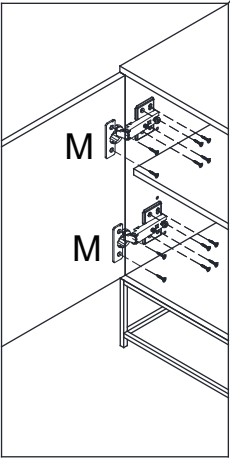
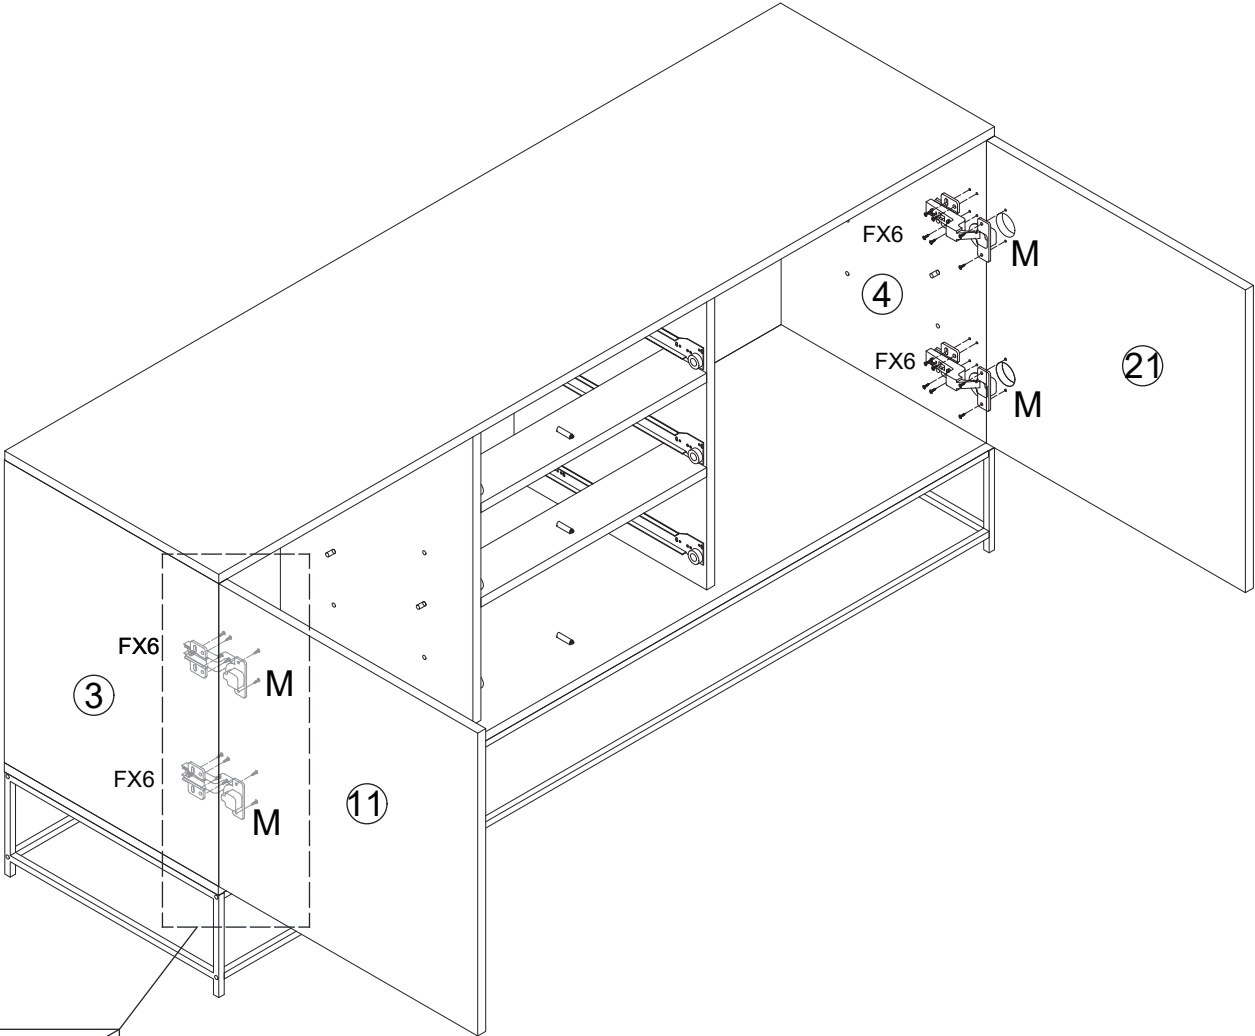


F x 24	M x 4

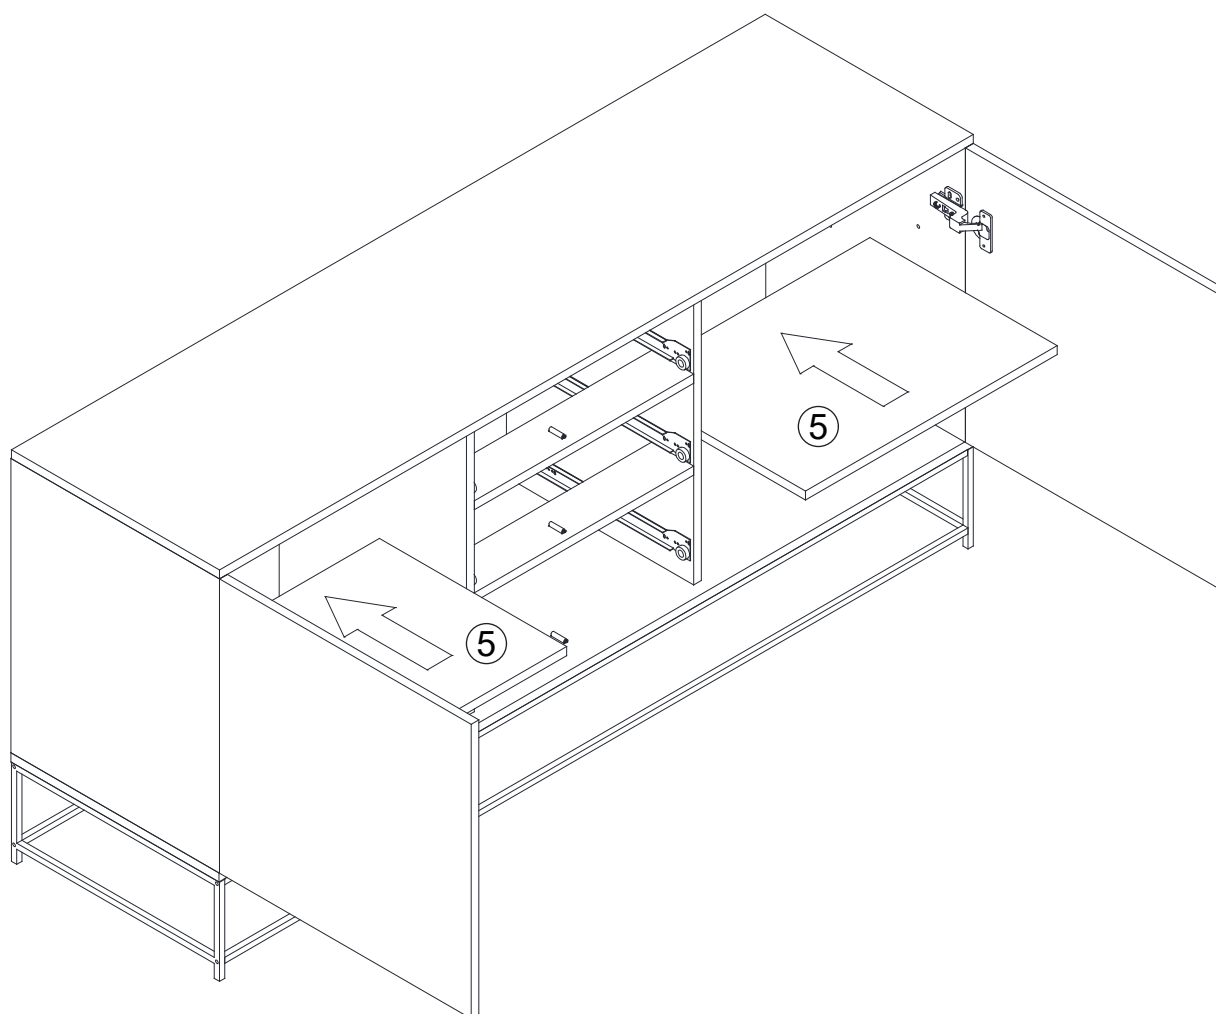


16

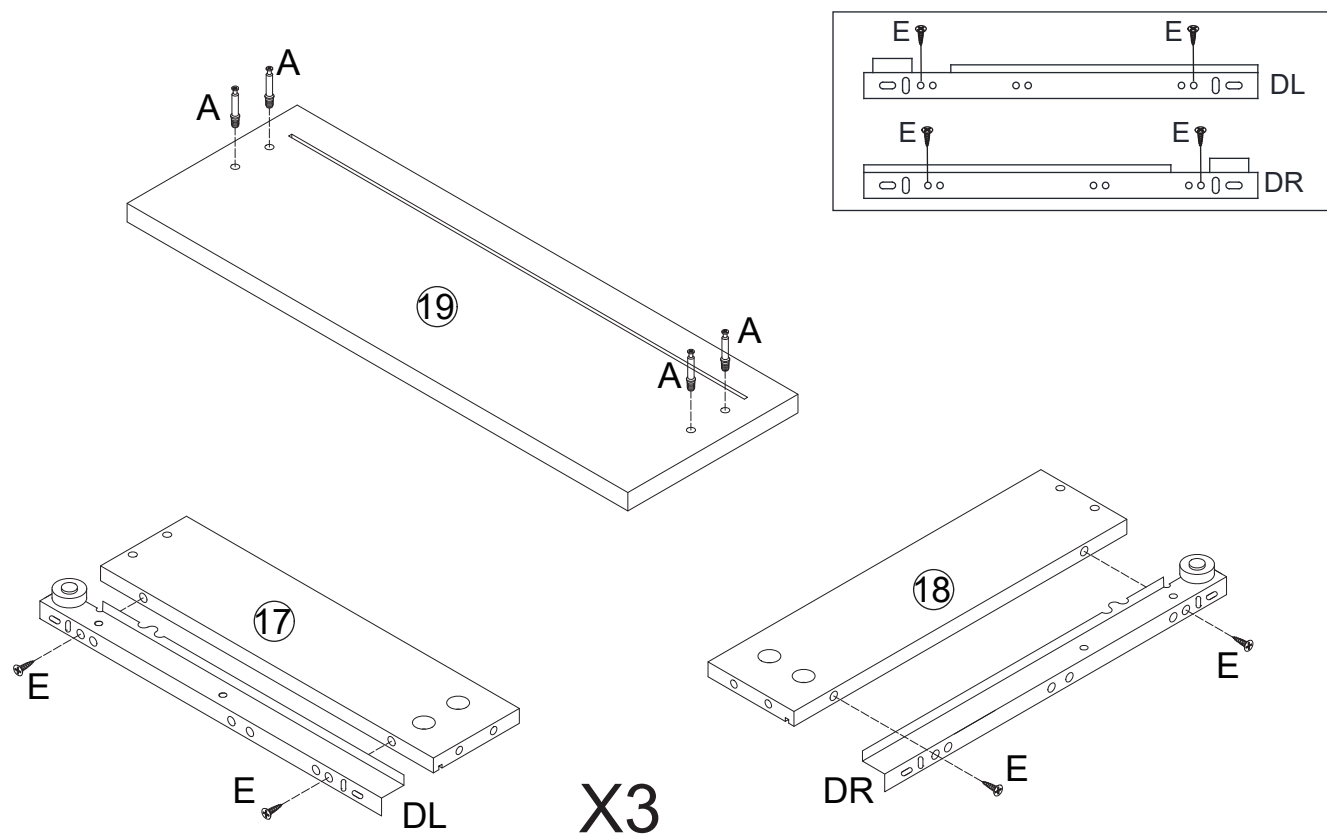

A x 12	E x 12	DL x 3	DR x 3
			


17

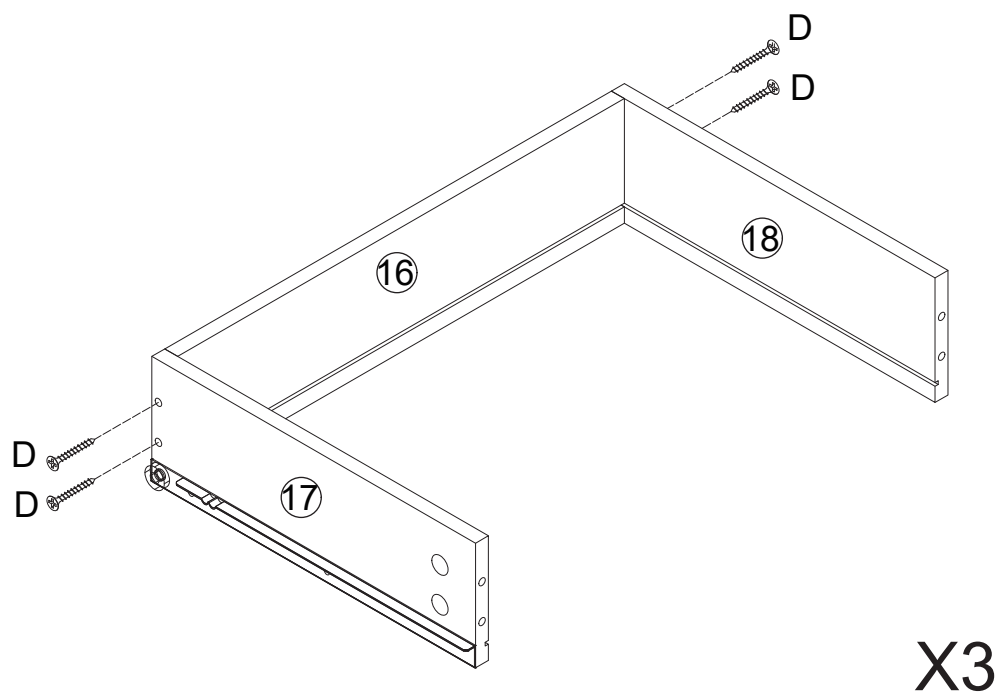


D x 12



18



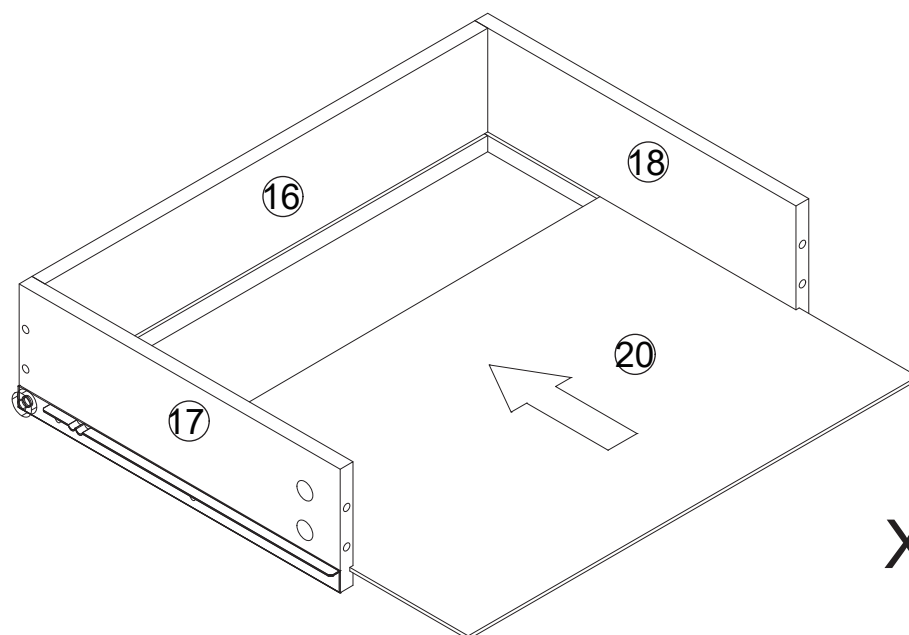



19



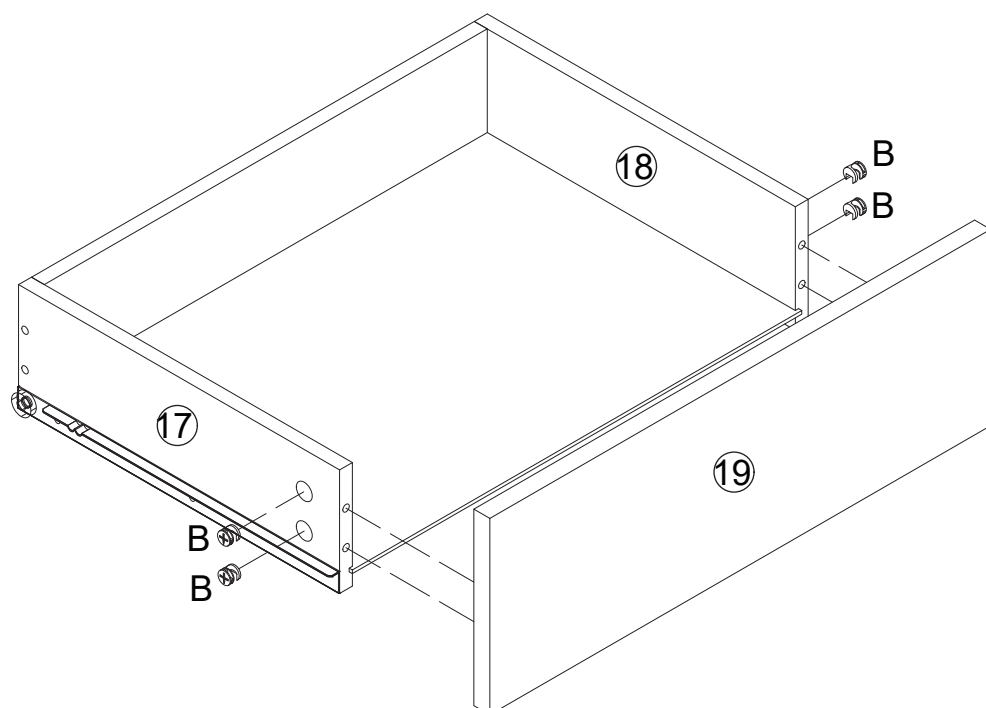


B x 12



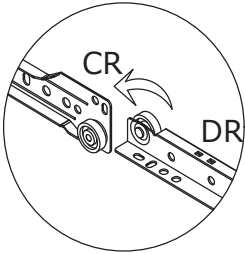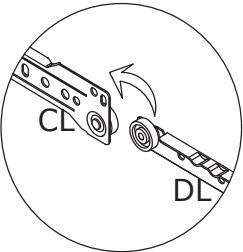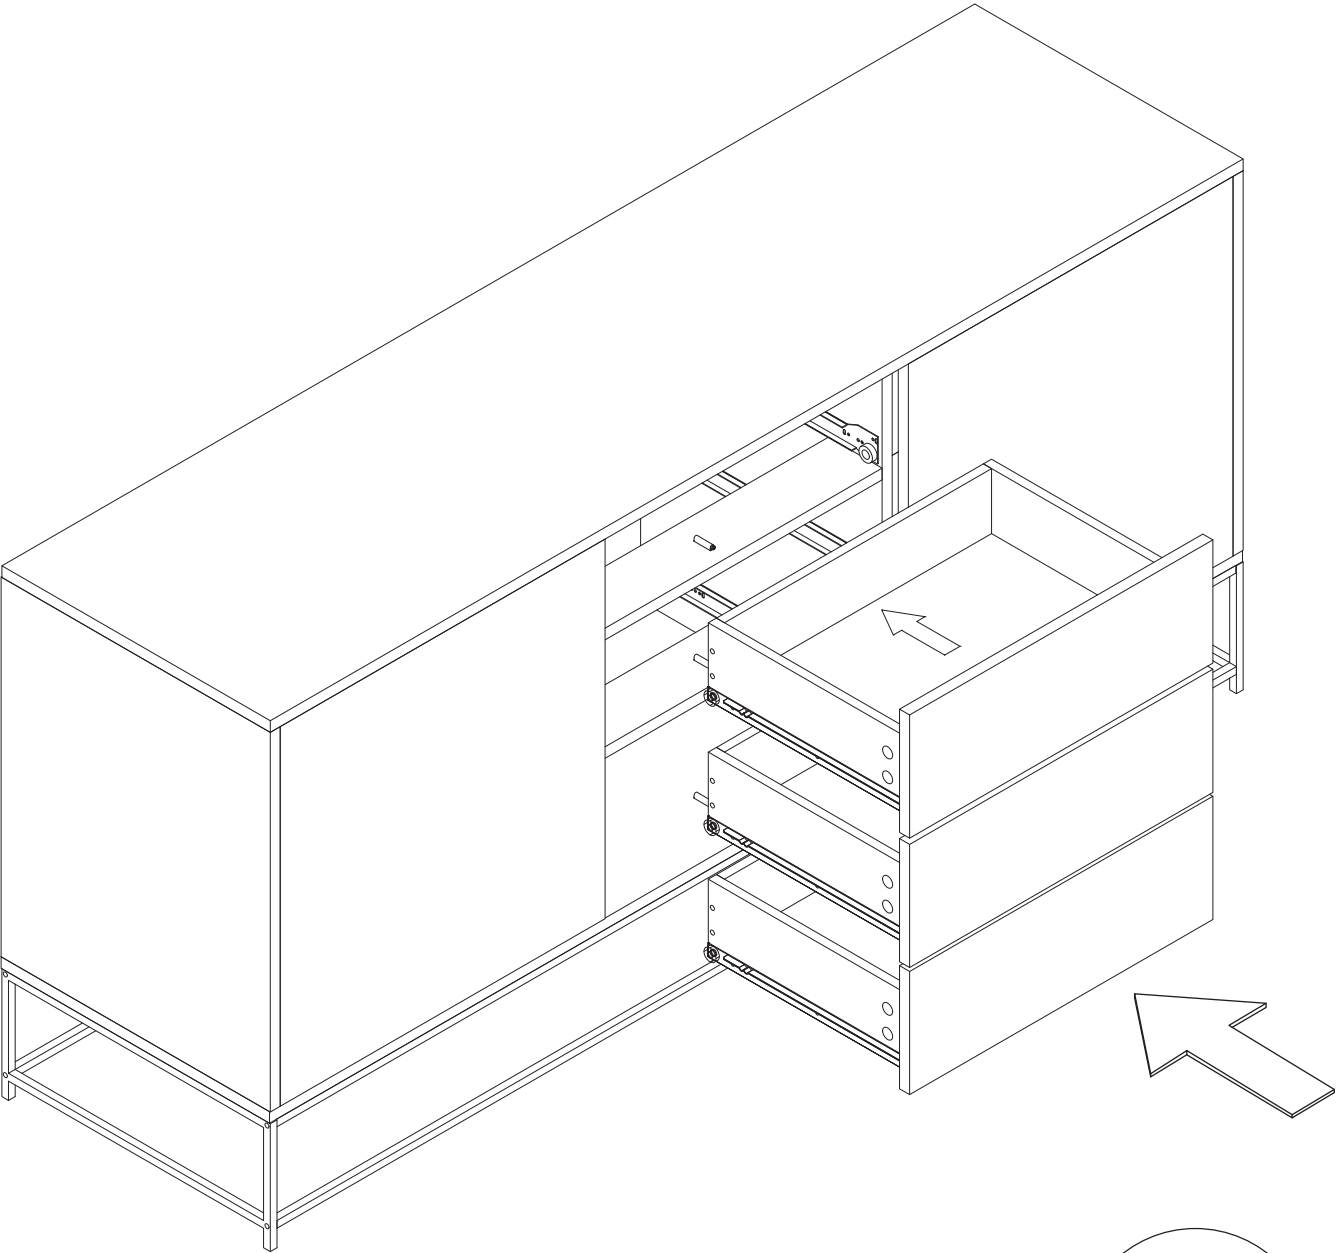

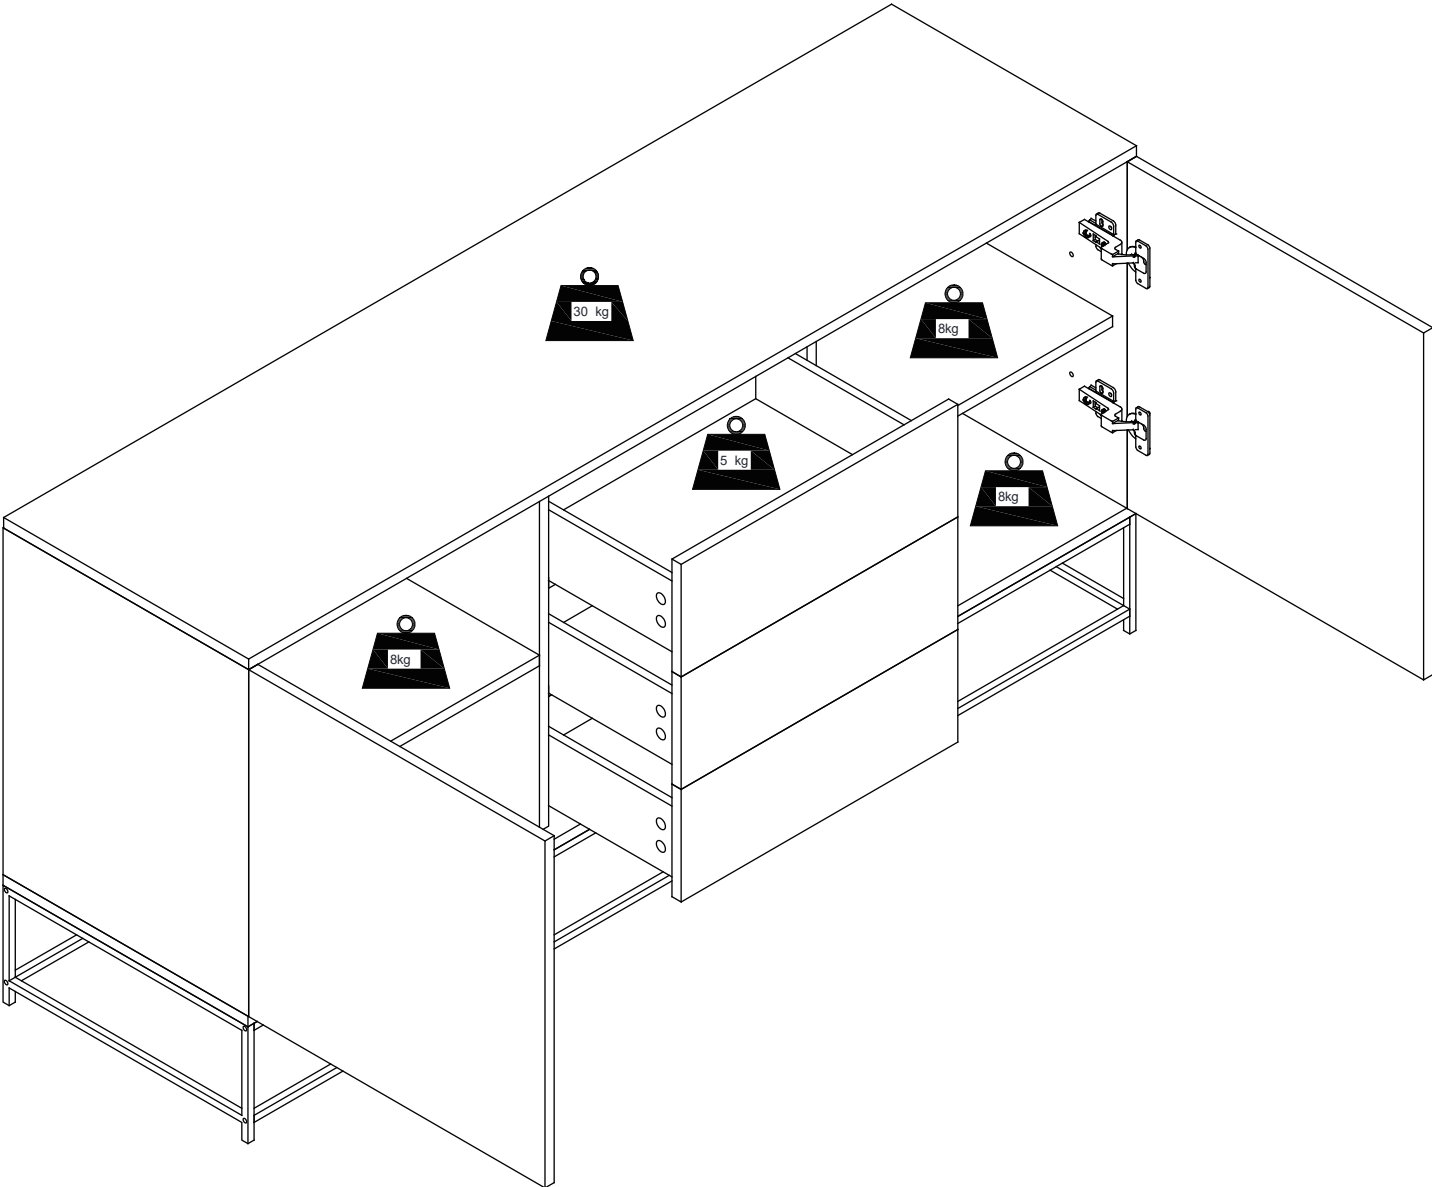

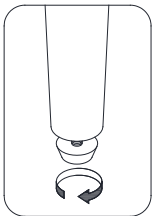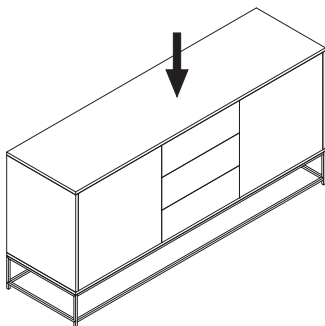
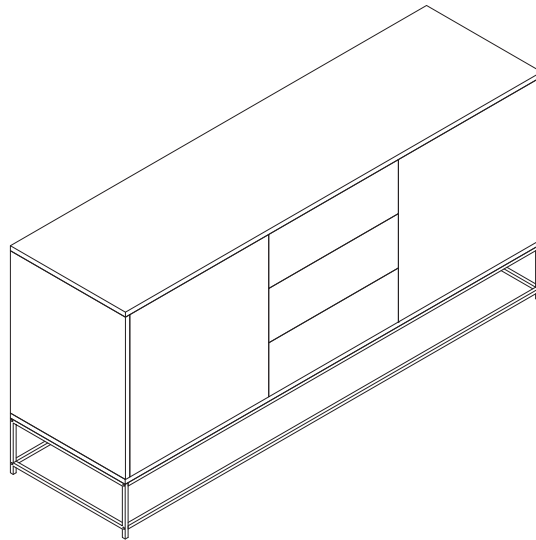


DE: Wenn Sie bemerken, dass die obere Platte in der Mitte durchhängt, drehen Sie den mittleren Fuß so, dass er weiter vom Boden entfernt ist.
 EN: If you notice the top plate sagging in the middle, rotate the middle foot so it is farther from the ground.

IT: Se notate che il piano superiore si incurva al centro, ruotate il piedino centrale in modo che sia più lontano dal terreno.

FR: Si vous remarquez que la plaque supérieure s'affaisse au centre, tournez le pied central pour qu'il soit plus éloigné du sol.

ES: Si observa que la placa superior se hunde en el centro, gire el pie central para que quede más alejado del suelo.

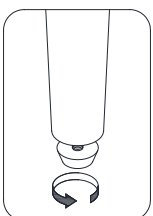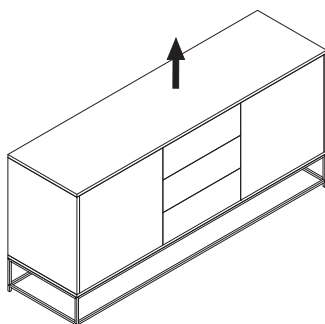


DE: Wenn Sie feststellen, dass die obere Platte sich in der Mitte nach oben wölbt, drehen Sie den mittleren Fuß so, dass er näher am Boden ist.

EN: If you notice that the top plate is bulging upward in the middle, rotate the middle foot so it is closer to the ground.

IT: Se notate che il piano superiore si gonfia verso l'alto al centro, ruotate il piedino centrale in modo che sia più vicino al terreno.

FR: Si vous remarquez que la plaque supérieure bombe vers le haut au centre, tournez le pied central pour qu'il soit plus proche du sol.

ES: Si observa que la placa superior se abomba hacia arriba en el centro, gire el pie central para que quede más cerca del suelo.

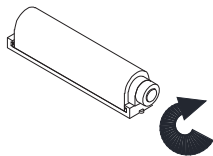


DE: Wenn die Schublade/Tür mit Auslöser (Teil: K) nach außen vorsteht, drehen Sie den Auslöser im Uhrzeigersinn, bis er sanft die Innenseite der Front berührt

FR: Si le tiroir/porte avec loquet (Pièce : K) dépasse vers l'extérieur, tournez le loquet dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il touche légèrement l'intérieur du panneau.

EN: If the drawer/door with push-latch (Part: K) protrudes outward rotate the latch clockwise until it gently touches the inner side of the panel

IT: Se la cassetta/anta con dispositivo (Parte: K) sporge verso l'esterno, ruotare il dispositivo in senso orario finché non tocca leggermente la parte interna del pannello

ES: Si el cajón/puerta con mecanismo de retroceso (Pieza: K), sobresale hacia afuera, gire el mecanismo en sentido horario hasta que toque suavemente el interior del panel.

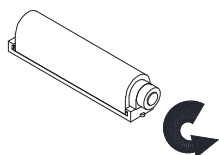

DE: Wenn die Schublade/Tür mit Auslöser (Teil: K) nach innen versenkt ist, drehen Sie den Auslöser gegen den Uhrzeigersinn, bis er sanft die Innenseite der Front berührt.

FR: Si le tiroir/porte avec loquet (Pièce : K) est enfoncé vers l'intérieur, tournez le loquet dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il touche légèrement l'intérieur du panneau.

EN: If the drawer/door with push-latch (Part: K) is recessed inward, rotate the latch counterclockwise until it gently touches the inner side of the panel

IT: Se la cassetta/anta con dispositivo (Parte: K) è rientrato verso l'interno, ruotare il dispositivo in senso antiorario finché non tocca leggermente la parte interna del pannello

ES: Si el cajón/puerta con mecanismo de retracción (Pieza: K) está hundido hacia adentro, gire el mecanismo en sentido antihorario hasta que toque suavemente el interior del panel.