

Funk-Zeitschaltuhr



INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheit und Hinweise	4
Technische Daten	7
Legende Symbole	8
Benötigte Werkzeuge	9
Lieferumfang	9
A Montage	10
B Batterie einlegen	12
C Rohrmotor: Adresse zuweisen	15
D Programmiermodus starten	17
E Funk-Zeitschaltuhr mit Rohrmotor koppeln	18
F Drehrichtung prüfen	20
G Drehrichtung ändern	21
H Endlage oben einstellen	22
I Endlage unten einstellen	24
J Programmiermodus beenden	26
K Endlage anfahren	27
L Weitere Funk-Sender koppeln	28
M Zeitautomatik aktivieren	31
N Zeitautomatik: Auf- und Abfahrzeit programmieren	33
O Zeitautomatik: Auf- und Abfahrzeit löschen	35
P Zeitautomatik deaktivieren (Aussperrschutz)	36
Q Gekoppelte Funk-Zeitschaltuhr löschen	37
R Werksreset	41
S Zwischenlage setzen (optional)	46
T Zwischenlage löschen	47
U Zwischenlage anfahren	49

Urheberrechtlich geschützt, 2017, Alfred Schellenberg GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
 Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung, insbesondere Vervielfältigung, Übersetzung, Verarbeitung bzw. Weitergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen, ist verboten.

SICHERHEIT UND HINWEISE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,



bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese Anleitung vollständig durch. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Bewahren Sie die Anleitung auf und weisen Sie jeden Benutzer auf eventuelle Gefahren hin, die im Zusammenhang mit diesem Produkt stehen. Übergeben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch fehlerhafte Montage entstehen, erlischt die Garantie und jeder Gewährleistungsanspruch.

SICHERHEITSHINWEISE



Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Vor Arbeiten an elektrischen Anlagen müssen diese spannungsfrei geschaltet werden.

- Das Produkt nur in trockenen Räumen verwenden.
- Die funkbetriebene Rollladenanlage muss während des Betriebs einsehbar sein, insbesondere wenn die Rollladenanlage durch mehr als einen Funk-Sender angesteuert wird.
- Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Rollladenanlage fern. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, halten Sie Kinder davon fern.
- Es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr durch Kleinteile des Produktes und der Verpackung.

- Für den Betrieb einer Rollladenanlage über das Produkt müssen die landesspezifischen Bestimmungen beachtet werden.
- Batterien nur durch den gleichen Typ ersetzen, Flachbatterie CR 2450.
- Den Rohrmotor nicht über die Endlagen hinaus fahren. Beschädigungsgefahr!

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt nur mit Geräten verbinden, die vom Hersteller dafür zugelassen sind.
- Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung des Produktes gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- Das Produkt darf nicht in Bereichen mit hohem Risiko der Störung Dritter (z.B. Krankenhäuser, Flughäfen oder ähnlichen Einrichtungen) betrieben werden.
- Es besteht kein Schutz vor Störungen durch andere ordnungsgemäß aufgebaute und betriebene Funkanlagen, insbesondere durch solche, die im gleichen Frequenzbereich arbeiten.
- Die über das Produkt betriebenen Rollladenanlagen müssen in einem einwandfreien Zustand sein.
- Für Folgeschäden, Sachschäden und Personenschäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet die Alfred Schellenberg GmbH nicht.
- Der Betrieb des Produktes in der Nähe von Geräten mit magnetischer Strahlung oder metallischen Flächen beeinträchtigt die störungsfreie Funktion.
- Die Reichweite des Produktes ist durch europäische Verordnungen und Richtlinien des Gesetzgebers begrenzt.
- Die Reichweite des Produktes beträgt ca. 150 Meter auf freiem Feld und ca. 20 Meter im Gebäude.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Alfred Schellenberg GmbH, dass die Funk-Zeitschaltuhr der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender E-Mailadresse anzufordern.

E-Mailadresse: service@schellenberg.de



2014/53/EU (RED)



Das Produkt nicht im Hausmüll entsorgen! Das Produkt ist recyclingfähig und kann im Wertstoffhof oder an einer Sammelstelle für elektrischen Hausmüll abgegeben werden. Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Akkus/Batterien: Werfen Sie Akkus oder Batterien nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Akkus und Batterien sollen gesammelt, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.


TECHNISCHE DATEN

Sendefrequenz	868,4 MHz
Reichweite Freifeld	bis zu 150 Meter
Reichweite im Gebäude	bis zu 20 Meter
Spannungsversorgung	3 Volt DC
Batterietyp	CR 2450
Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur	0° – 50° Celsius



Die baulichen Gegebenheiten können die Reichweite und Funktion des Produktes beeinträchtigen.

LEGENDE SYMBOLE

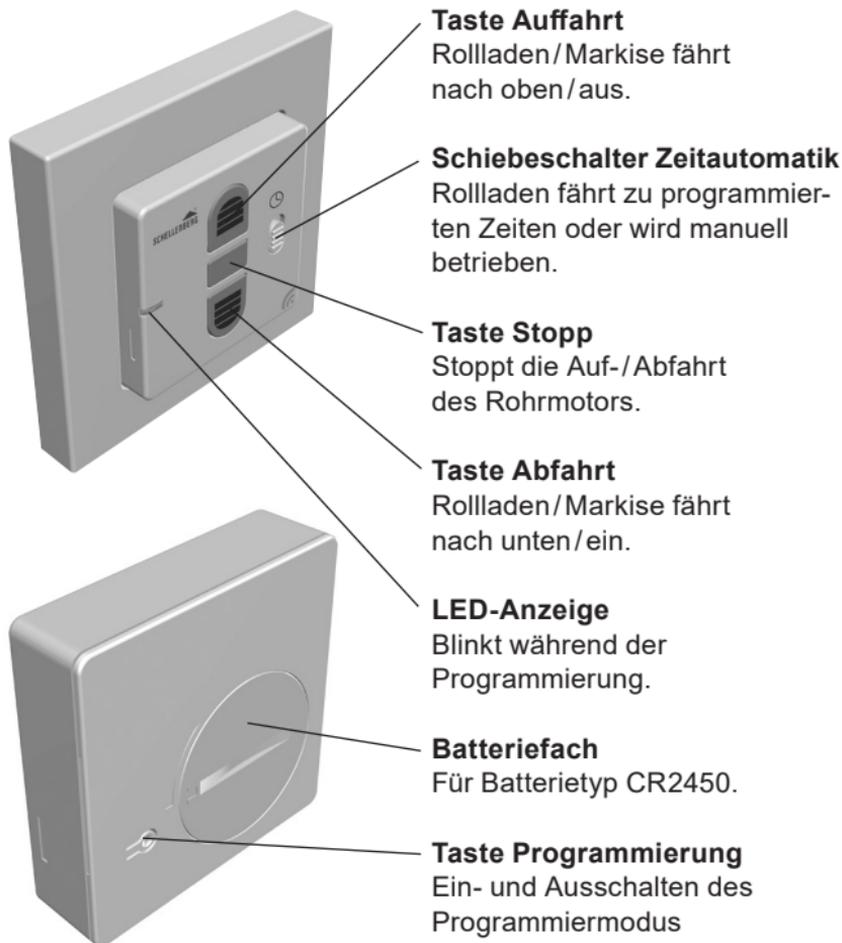

LED
aus



LED
leuchtet



LED
blinkt



1x




B

1x



A

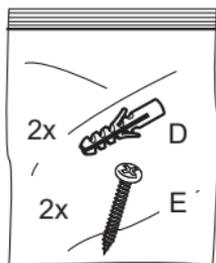

2x



D

2x



E


1x




C

A MONTAGE


1.

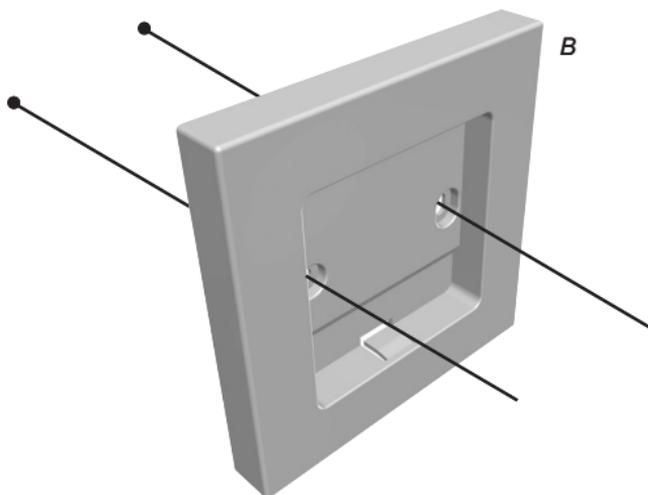

2.

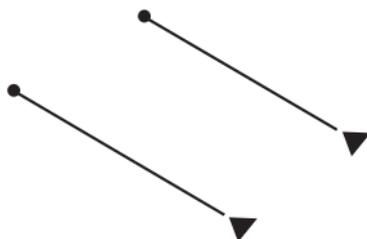

3.

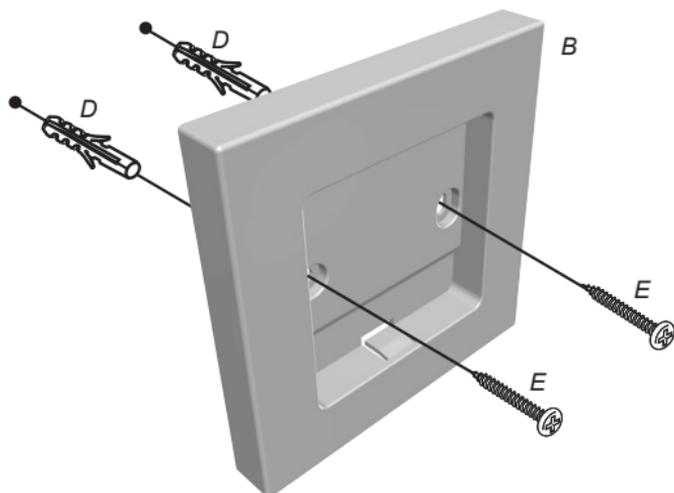

4.




B BATTERIE EINLEGEN

5.




6.


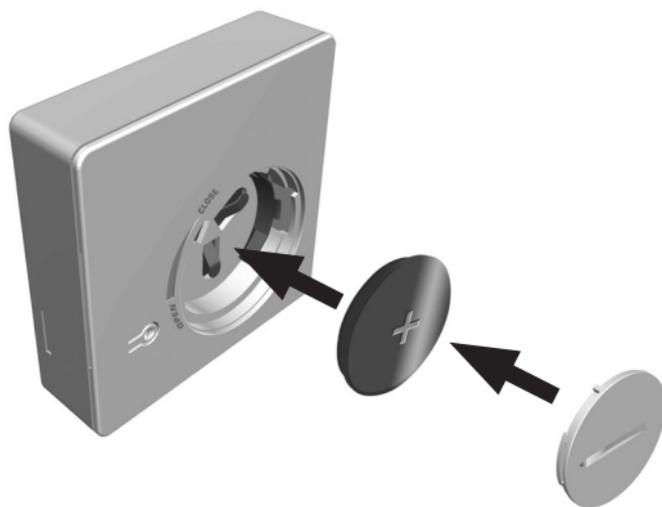


7.




8.

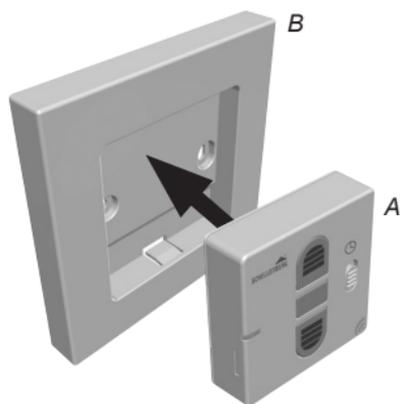

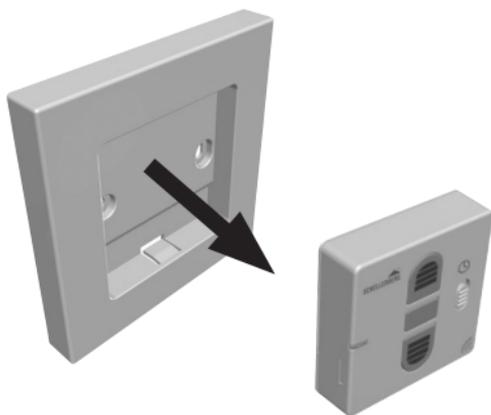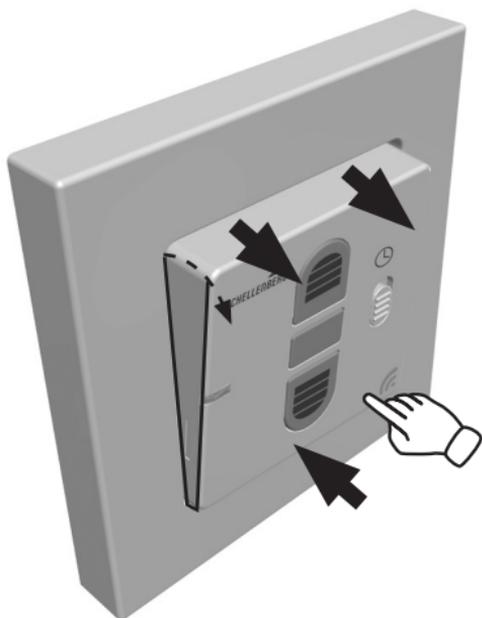


C ROHRMOTOR: ADRESSE ZUWEISEN


9.

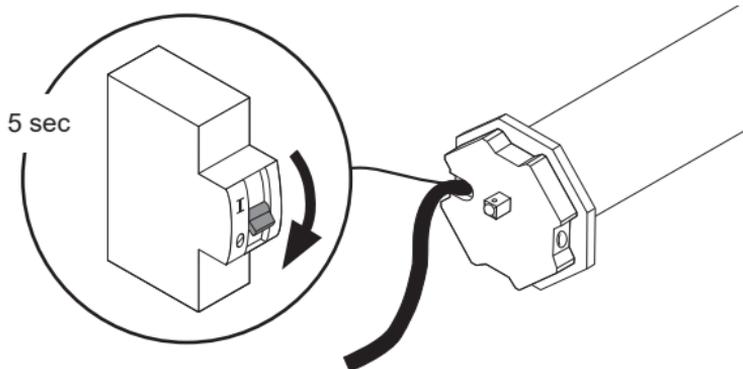



10.

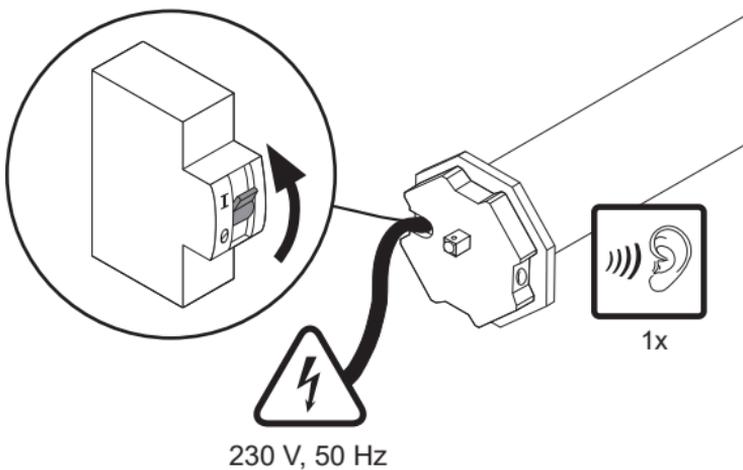

11.

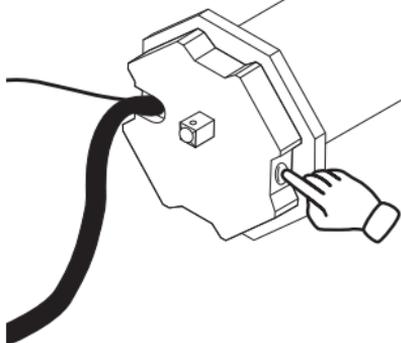

- 1x = 1.
- 2x = 2.
- 3x = 3.
- 4x = 4.
- 5x = 5.

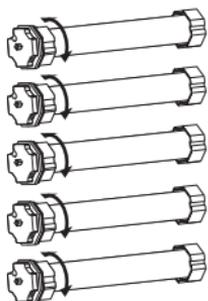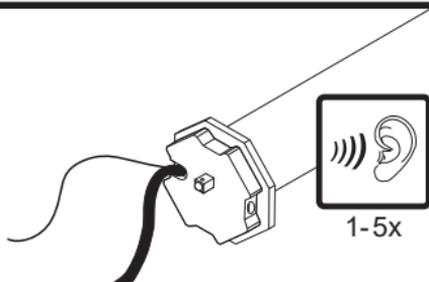

5 → 1


Pro Funk-Zeitschaltuhr können bis zu 5 Rohrmotoren gekoppelt werden.

Alle Rohrmotoren fahren immer gleichzeitig!




D PROGRAMMIERMODUS STARTEN

12.

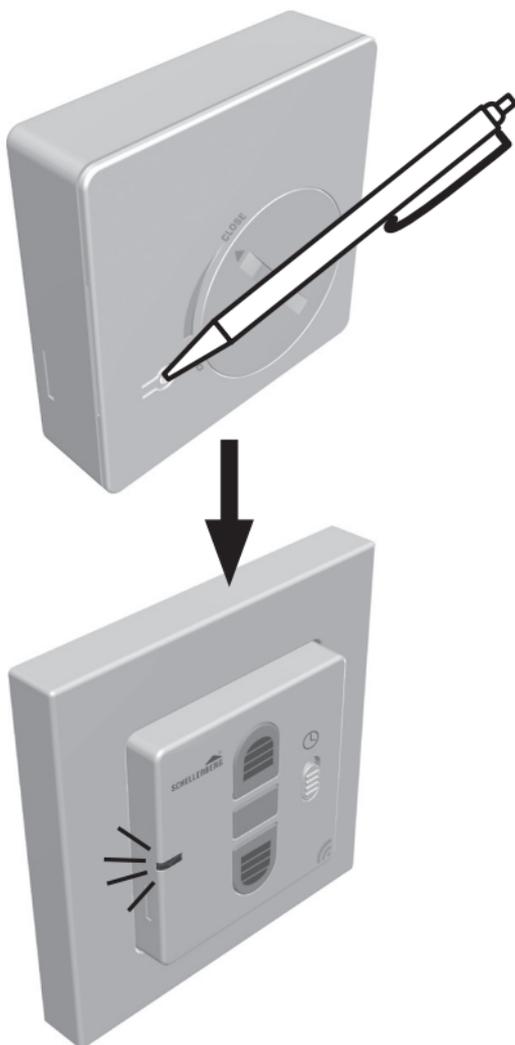


E FUNK-ZEITSCHALTUHRMITROHRMOTORKOPPELN

13.

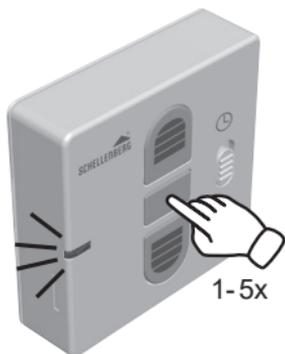

- 1x = 1. 
- 2x = 2. 
- 3x = 3. 
- 4x = 4. 
- 5x = 5. 

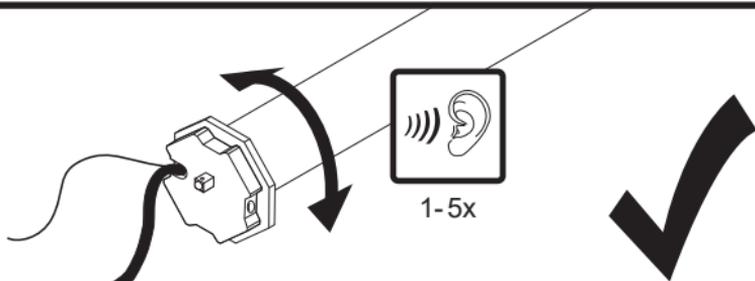


14.



15.





Beide Tasten
gleichzeitig drücken.

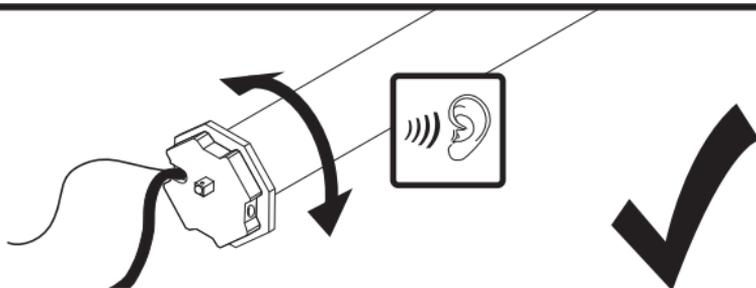

F DREHRICHTUNG PRÜFEN

16.

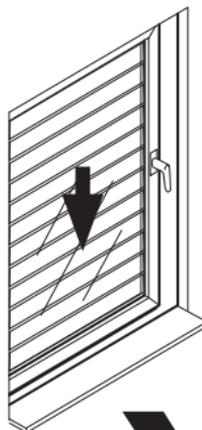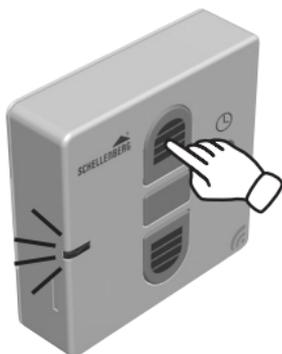

G DREHRICHTUNG ÄNDERN


17.



18.







Beide Tasten
gleichzeitig drücken.

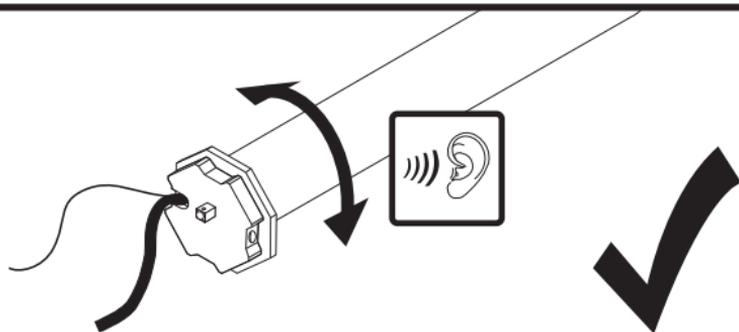

H ENDLAGE OBEN EINSTELLEN


19.

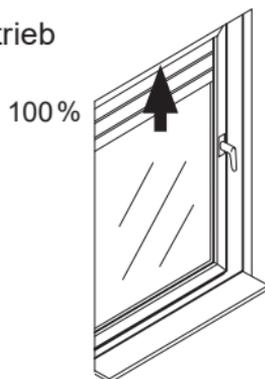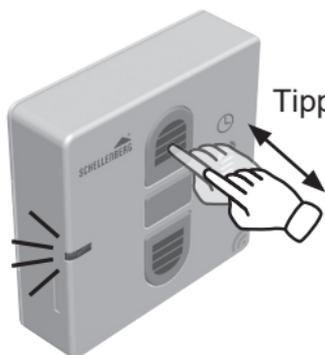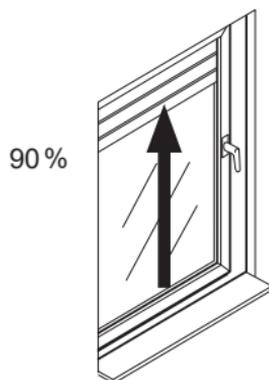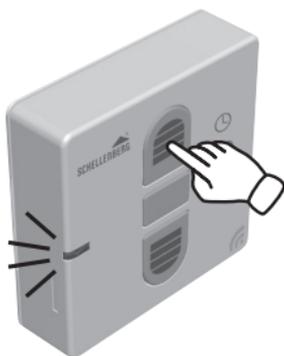


20.



21.



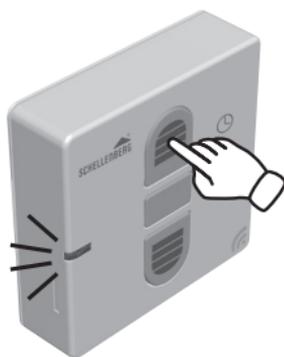


Beide Tasten
gleichzeitig drücken.

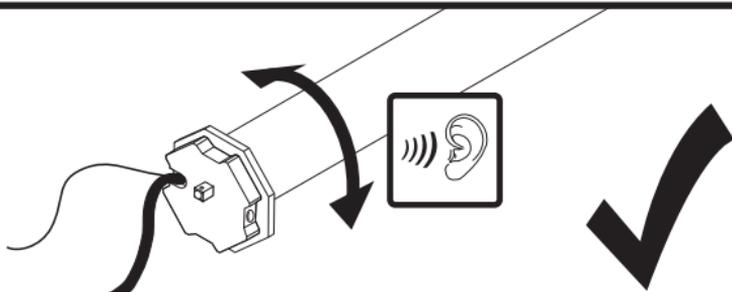

I **ENDLAGE UNTEN EINSTELLEN**

22.

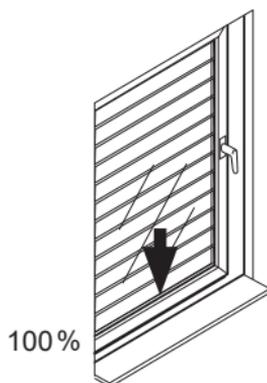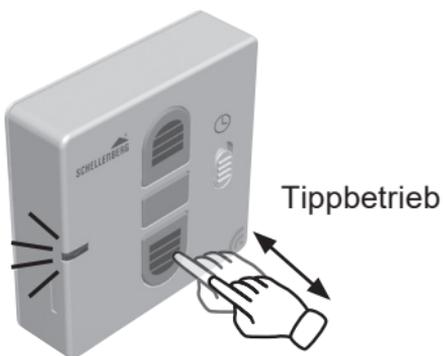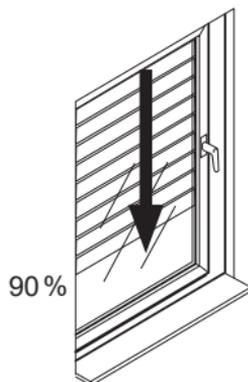


23.



24.




Beide Tasten
gleichzeitig drücken.

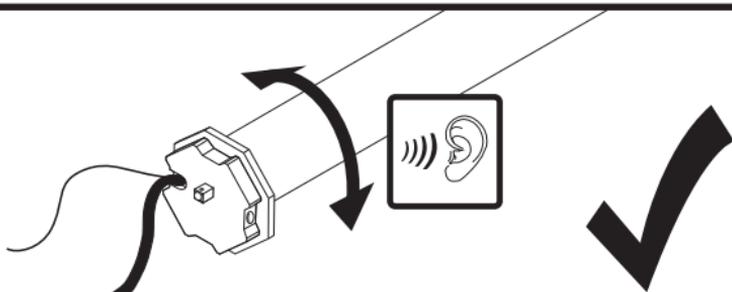




J PROGRAMMIERMODUS BEENDEN

25.

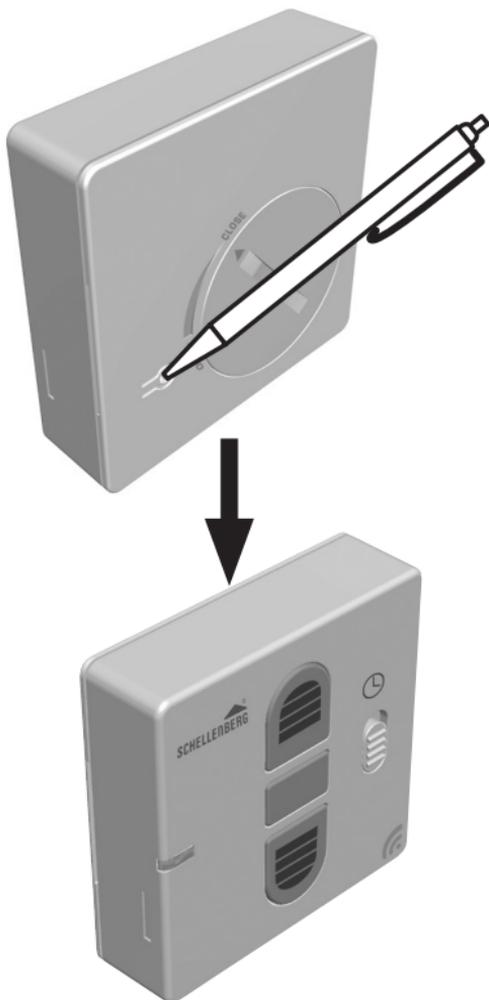

K ENDLAGE ANFAHREN

26.

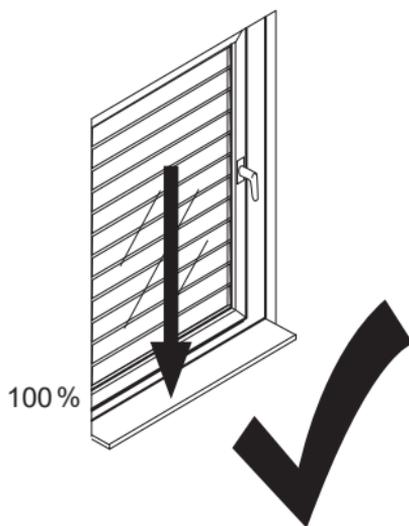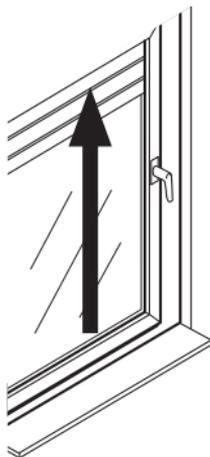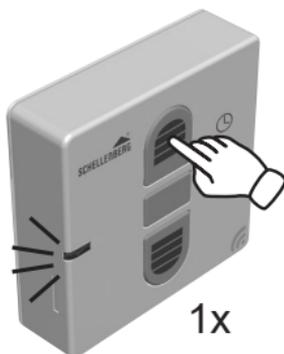


L WEITERE FUNK-SENDER KOPPELN


27.



1

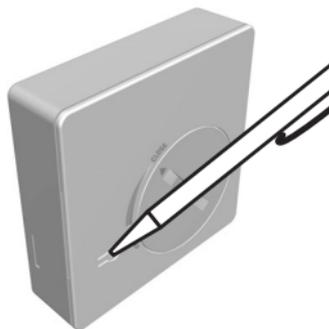

2

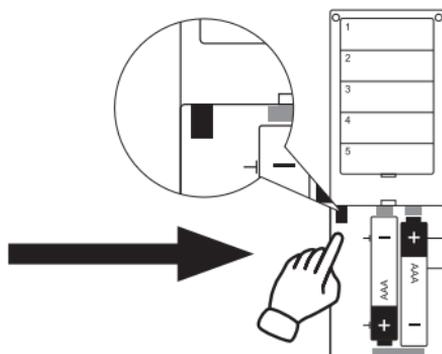


Es sind bis zu 5 Funk-Sender pro Rohrmotor anlernbar.



28.



1

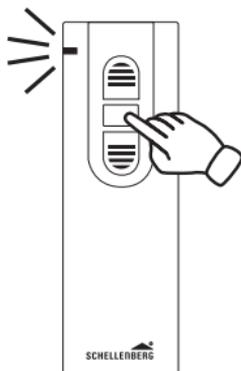


2

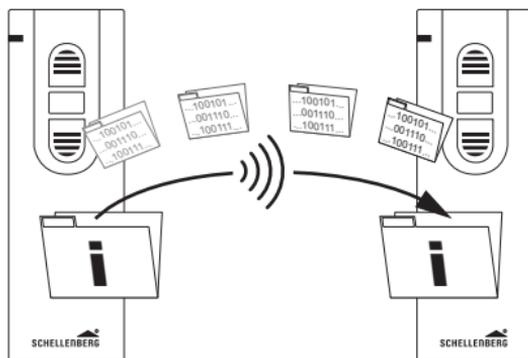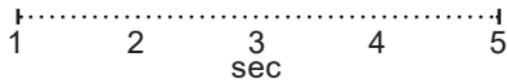

1


2

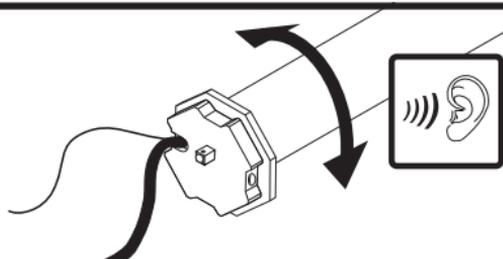


29.



1

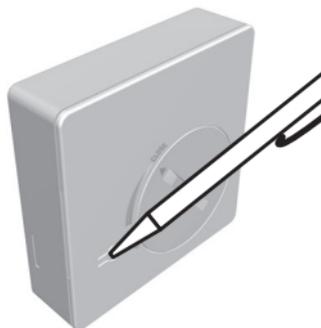


2

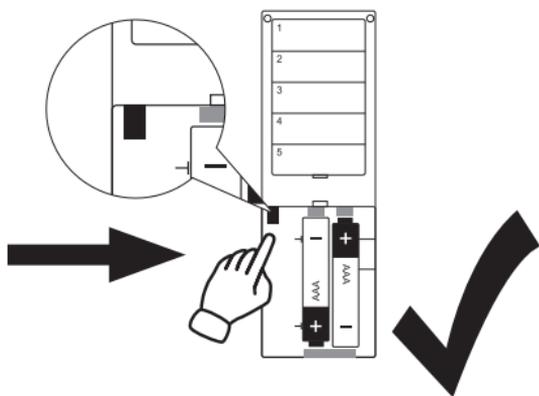

M ZEITAUTOMATIK AKTIVIEREN

30.

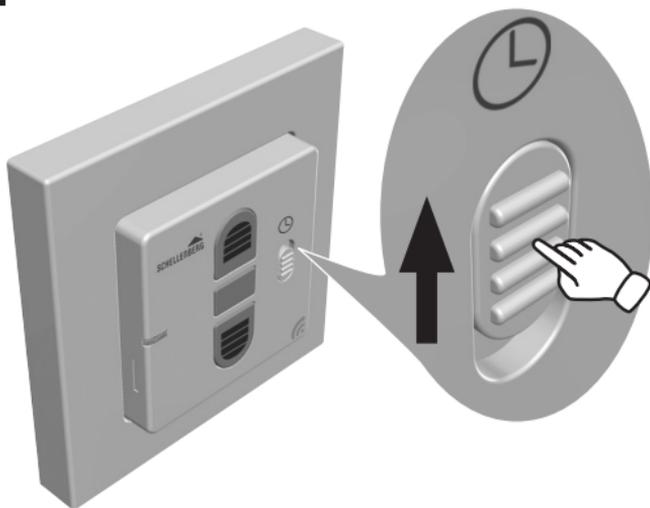

Blinkt die LED beim Einschalten 1x kurz, ist eine automatische Zeit programmiert.








Blinkt die LED beim Einschalten 3x kurz,
ist noch keine automatische Zeit programmiert.

N ZEITAUTOMATIK:AUF-UNDABFAHRTZEITPROGRAMMIEREN


31.

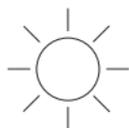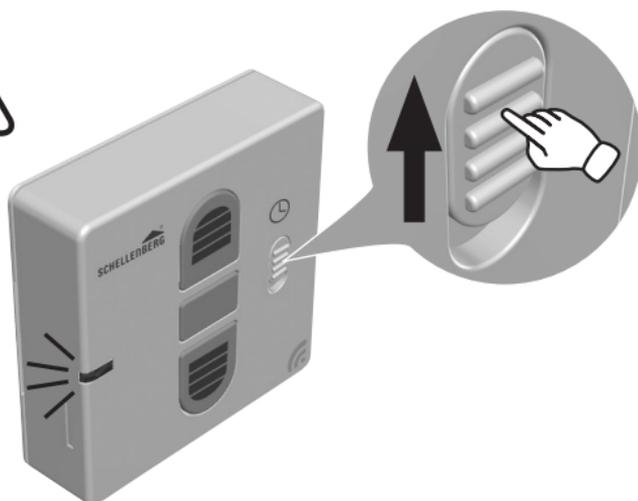

z.B.

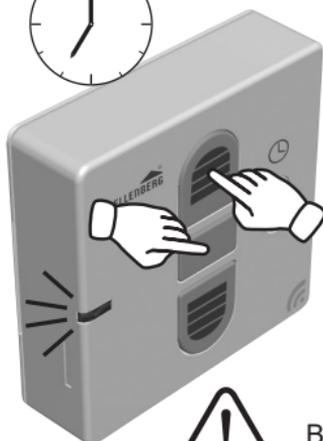

1x/24 h

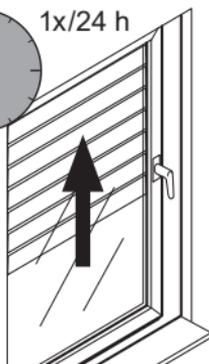


Beide Tasten
gleichzeitig drücken.


32.



z.B.

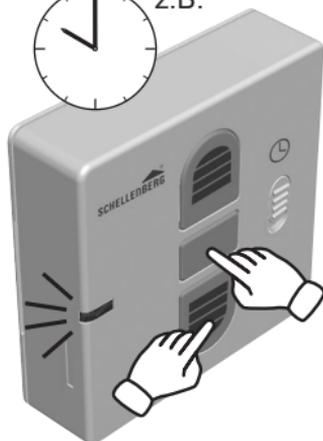

1x/24 h

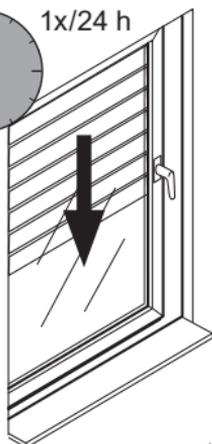


Beide Tasten
gleichzeitig drücken.






ZEITAUTOMATIK: AUF- UND ABFAHRTZEIT LÖSCHEN


33.

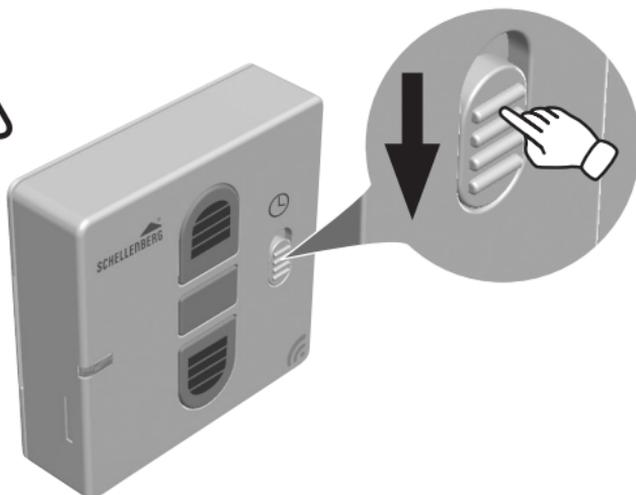

Beide Tasten gleichzeitig drücken.

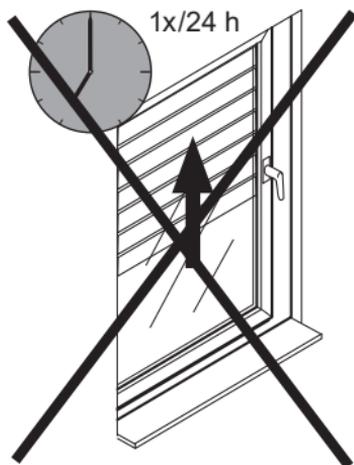


34.

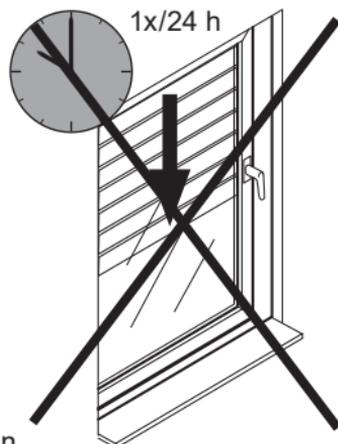


Beide Tasten gleichzeitig drücken.

P ZEITAUTOMATIKDEAKTIVIEREN(AUSSPERRSCHUTZ)


35.

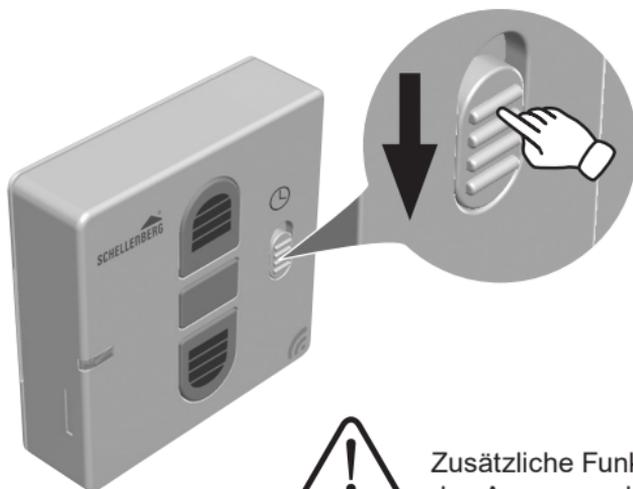


Zusätzliche Funktion des Aussperrschutzes.

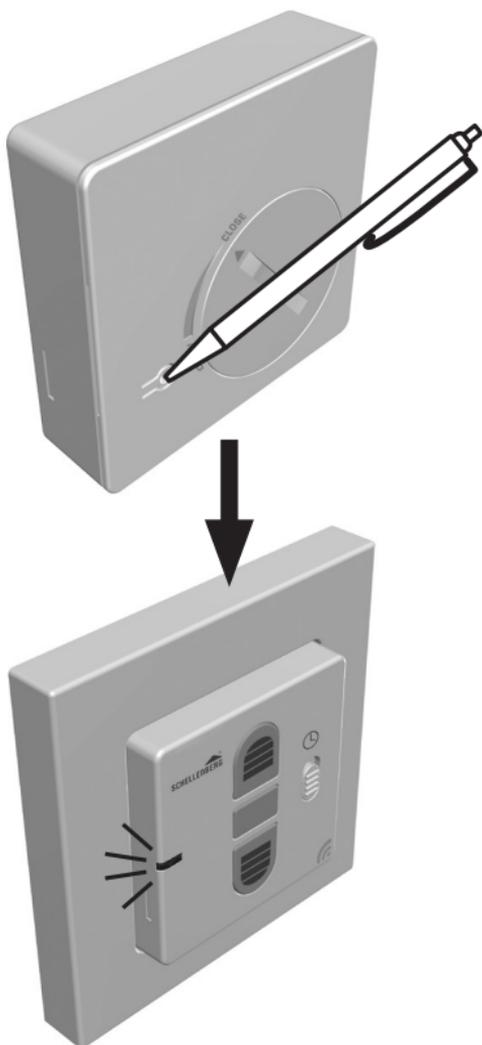Q**GEKOPPELTE FUNK-ZEITSCHALTUHR LÖSCHEN****36.**


37.

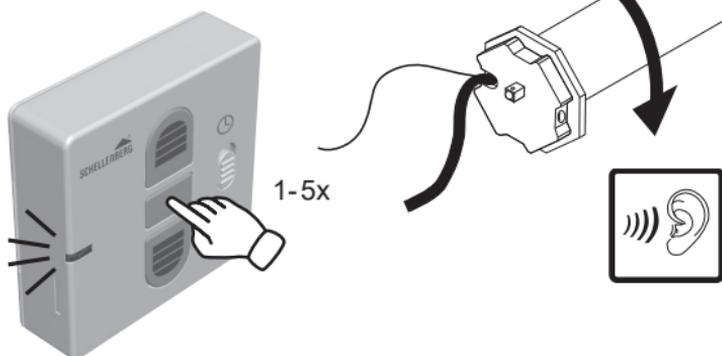


38.

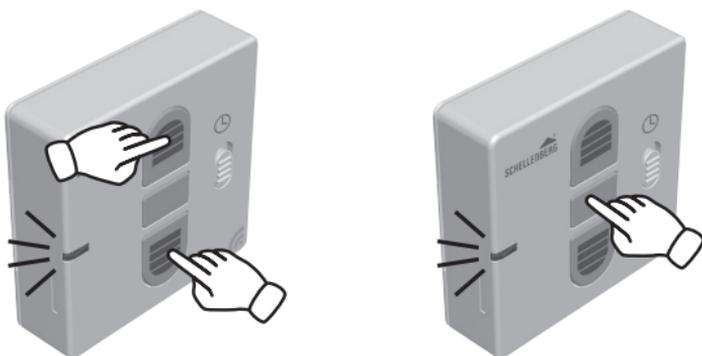


Beide Tasten
gleichzeitig drücken.

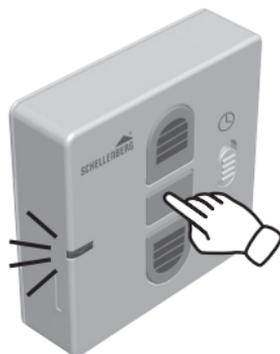


Beide Tasten gleichzeitig drücken.

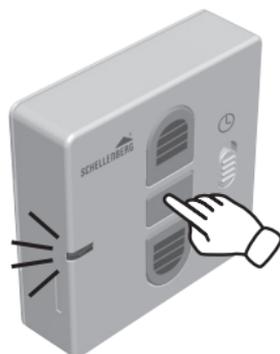

Beide Tasten gleichzeitig drücken.

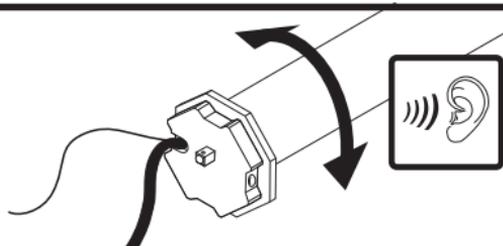

39.

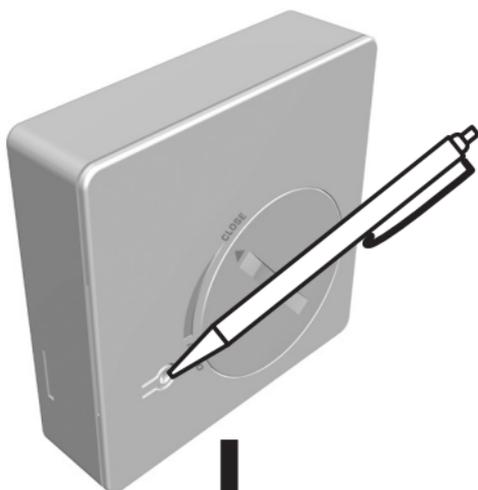


R WERKSRESET




Nur bei Rohrmotoren PREMIUM
Art.-Nr.: 20810, 20820, 20840, 20506, 20510

40.

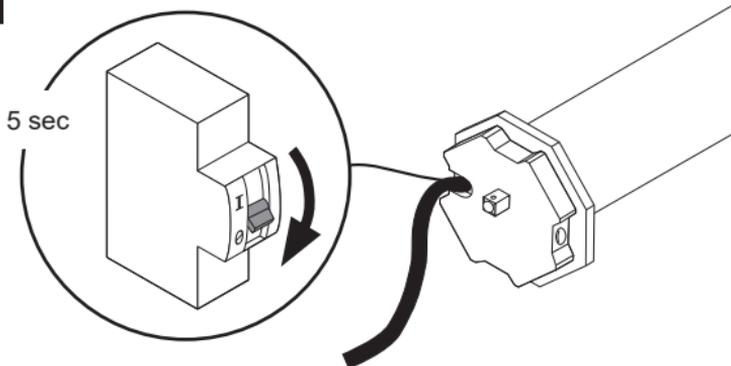

41.

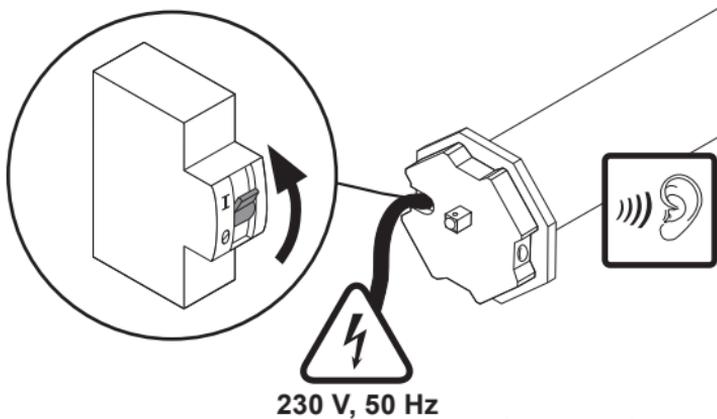


1-11.



~~12-39.~~


42.

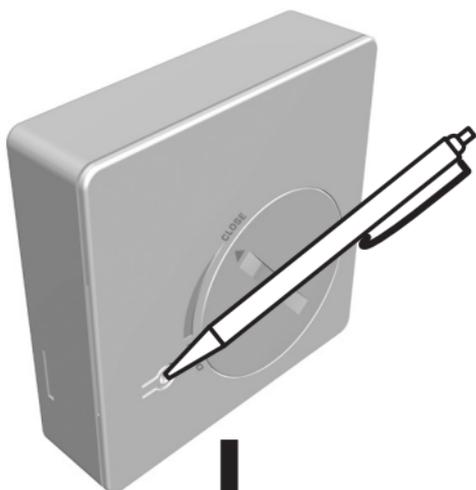

43.






- 1x = 1. 
- 2x = 2. 
- 3x = 3. 
- 4x = 4. 
- 5x = 5. 

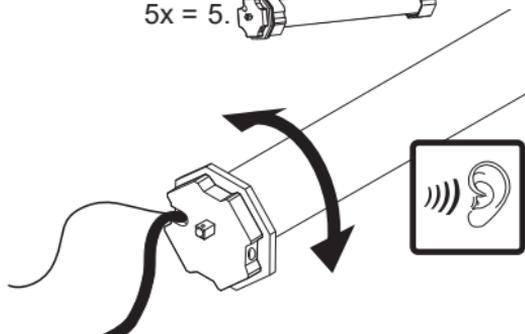


44.



Beide Tasten
gleichzeitig drücken.

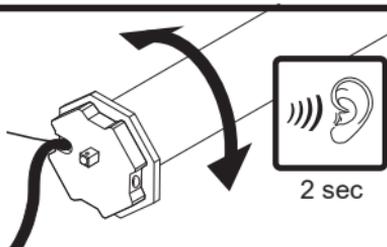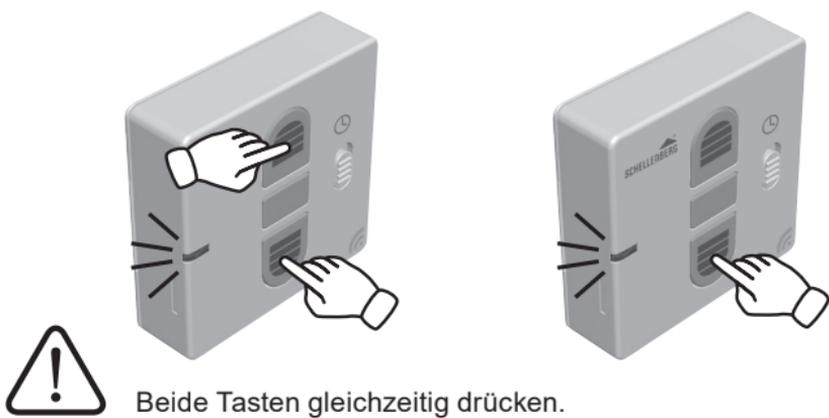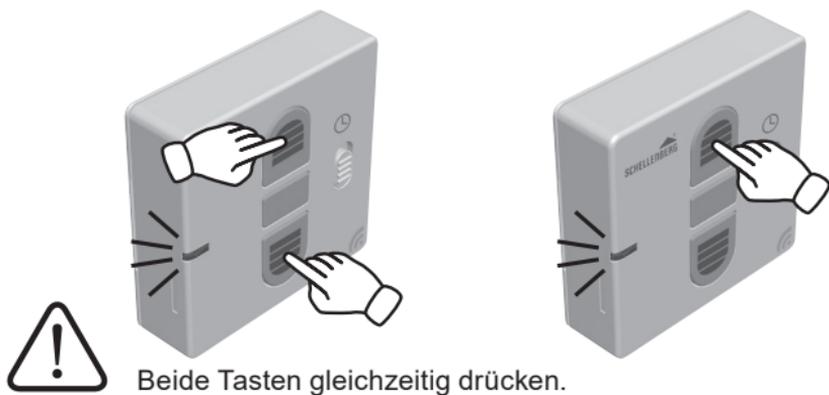

45.

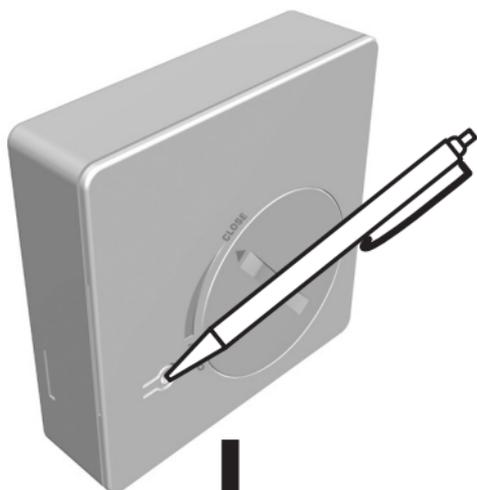


S ZWISCHENLAGE SETZEN (OPTIONAL)



Nur bei Rohrmotoren PREMIUM
Art.-Nr.: 20810, 20820, 20840, 20506, 20510

46.

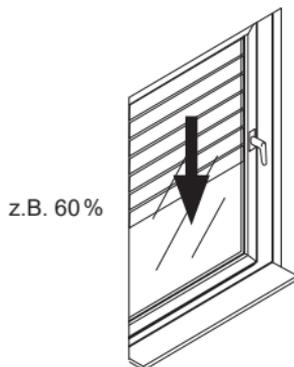

47.



48.




Beide Tasten
gleichzeitig drücken.

49.




Alle Rohrmotoren fahren gleichzeitig!

50.

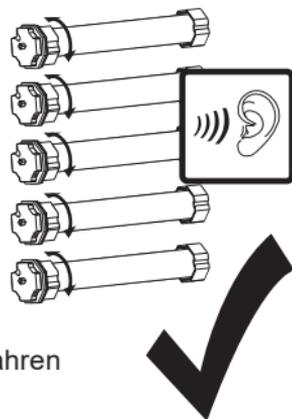

T ZWISCHENLAGE LÖSCHEN

51.

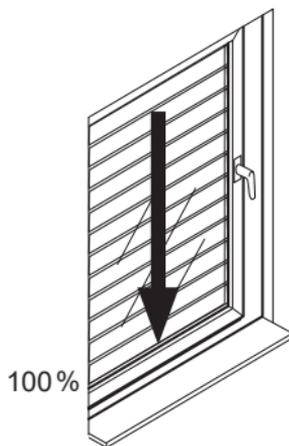



52.



Beide Tasten
gleichzeitig drücken.

53.

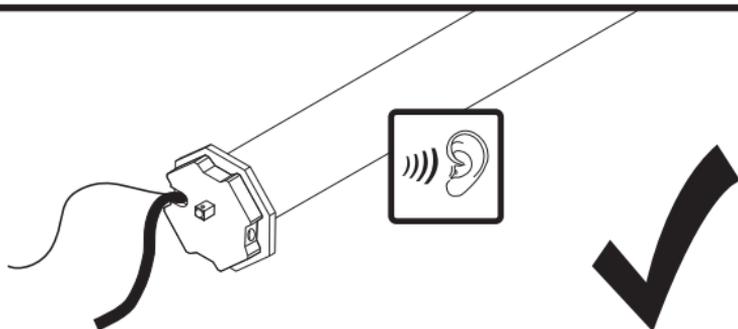

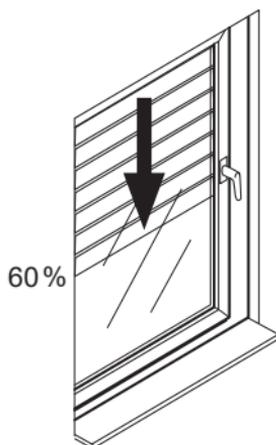U**ZWISCHENLAGE ANFAHREN****54.**



.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Kunden-Service

Bei Garantie, Ersatzteilbedarf oder Fragen rund um die sachgemäße Montage Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an unseren Kunden-Service.

Alfred Schellenberg GmbH

An den Weiden 31
57078 Siegen
service@schellenberg.de
www.schellenberg.de

Erreichbarkeit:

Mo-Fr: 7.30 Uhr - 21.00 Uhr
Sa: 8.00 Uhr - 14.00 Uhr
Tel. +49 (0)271 89056-444
Fax +49 (0)271 89056-398