


CANDY

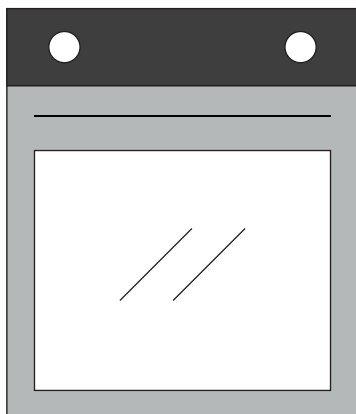

Scan the QR code
to download the full USER MANUAL



(EN) Scan the QR code to download the full user manual **(FR)** Scannez le code QR pour télécharger le manuel de l'utilisateur complet **(IT)** Scansionare il codice QR per scaricare il manuale utente completo **(DE)** Scannen Sie den QR-Code, um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen **(ES)** Escanea el código QR para descargar el manual de usuario completo **(NL)** Scan de QR-code om de gehele gebruikershandleiding te downloaden **(PT)** Digitalize o código QR para descarregar o manual do utilizador completo **(GR)** Σαρώστε τον κωδικό QR ώστε να πραγματοποιήσετε λήψη του πλήρους εγχειριδίου χρήσης

www.candy-home.com

CANDY HOOVER GROUP Via Comolli 16 Brugherio - Italy



Connectivity OVENS	EN	4
Connectivité FOURS	FR	8
Connettività FORNI	IT	12
Konnektivität ÖFEN	DE	16
Conectividad HORNOS	ES	20
Connectiviteit OVENS	NL	24
Conetividade FORNOS	PT	28
Συνδεσιμότητα ΦΟΥΡΝΟΙ	GR	32

Connectivity

WIRELESS PARAMETERS

Technology	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frequency Band(s) [MHz]	2401-2483	2402-2480
Maximum Power [mW]	100	10

PRODUCT INFORMATION FOR NETWORKED EQUIPMENT

- Power consumption of the product in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated: 2,0 W

How to activate wireless network port:

- If the WiFi led blinks it means that the WiFi module is On.
- If already enrolled: turn the knob to WiFi On.
- If not enrolled: follow procedure for enrolling.

How to deactivate wireless network port:

- If the WiFi led is Off it means that the WiFi module is Off.
- If the oven is enrolled: turn the knob to WiFi reset position and then to Off position within 30 sec.
- If the oven is not enrolled WiFi is Off.

Oven enrollment on app

ON THE SMARTPHONE


Step 1

- Download hOn app.




Step 2

- Log in or sign up.

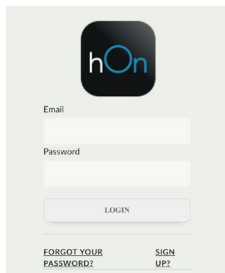

Step 3


- Add new appliance.

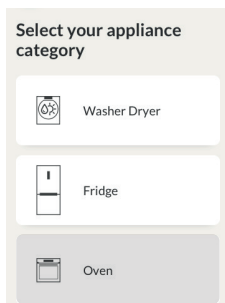

Step 4

- Scan the QR code or insert the serial number.


Write here your serial number for future reference.

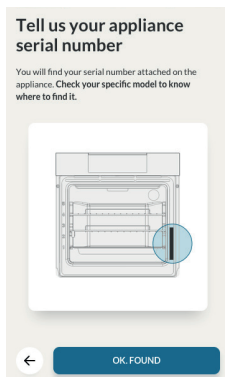

ON THE APPLIANCE


Step 5

- Turn the cooking functions knob on a program (No "light" or "0").

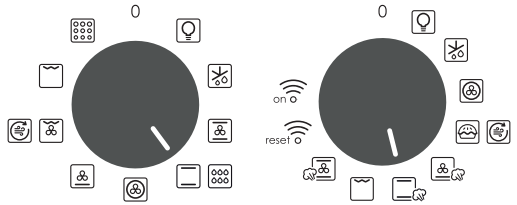


Step 6

- Turn the functions knob to the WI-FI RESET program and wait 30 seconds.

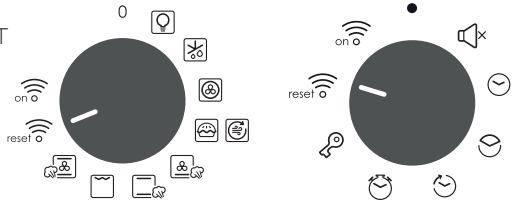

Step 7

- When the WiFi LED starts blinking, you can proceed with pairing within 5 minutes.

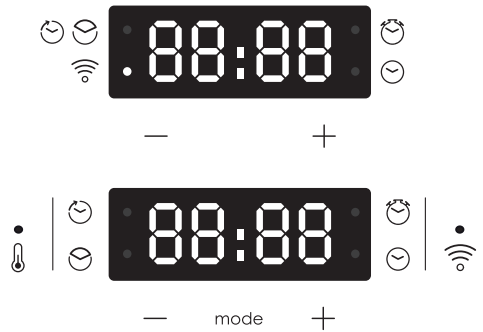

Remote control mode


Step 1

- Turn the knob to the WI-FI program.



Step 2

- The WiFi LED switches on.

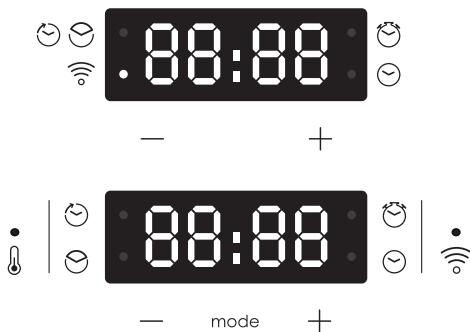

Hereby, Candy Hoover Group Srl declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.candy-group.com

Connectiv  

PARAM  TRES SANS FIL

Technologie	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Bande(s) de fr��quence [MHz]	2401+2483	2402-2480
Puissance maximale [mW]	100	10

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT POUR LES   QUIPEMENTS EN R  SEAU

- La consommation de courant du produit en veille en r  seau si tous les ports de r  seau cabl  s sont connect  s et si tous les ports de r  seau sans fil sont activ  s : 2,0 W

Comment activer le port de r  seau sans fil :

- Si la LED du Wi-Fi clignote, cela veut dire que le module Wi-Fi est allum  .
- S'il est d  j   enregistr   : tournez le bouton sur Wi-Fi On.
- S'il n'est pas enregistr   : suivez la proc  dure pour effectuer l'enregistrement.

Comment d  sactiver le port de r  seau sans fil :

- Si la LED du Wi-Fi est   teinte, cela veut dire que le module Wi-Fi est   teint.
- Si le four est enregistr   : tournez le bouton sur la position de Wi-Fi reset, puis sur la position arr  t dans les 30 secondes qui suivent.
- Si le four n'est pas enregistr  , le Wi-Fi est   teint.

Connexion du four à l'application

SUR LE SMARTPHONE


Étape 1

- Download hOn app.




Étape 2

- Connectez-vous ou inscrivez-vous.

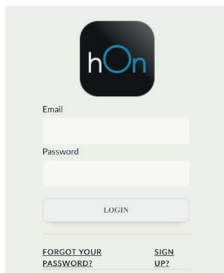

Étape 3



- Ajoutez un nouvel appareil.

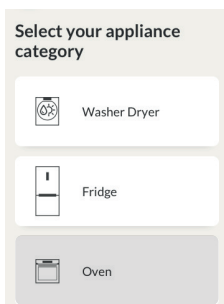

Étape 4

- Scannez le code QR ou saisissez le numéro de série.


Écrivez ici votre numéro de série pour consultation ultérieure.

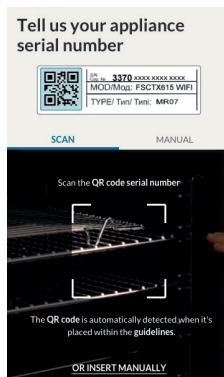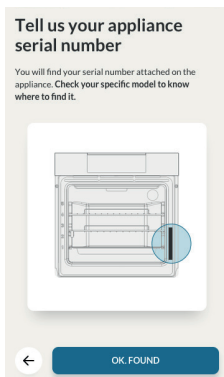

SUR L'APPAREIL

Étape 5

- Tournez le bouton des fonctions de cuisson sur un programme (sauf "éclairage" ou "0").

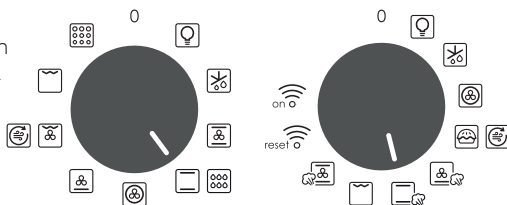


Étape 6

- Tournez le bouton des fonctions sur le programme WI-FI RESET et attendez 30 secondes.



Étape 7

- Lorsque la LED du Wi-Fi commence à clignoter, vous avez 5 minutes pour effectuer l'appairage.

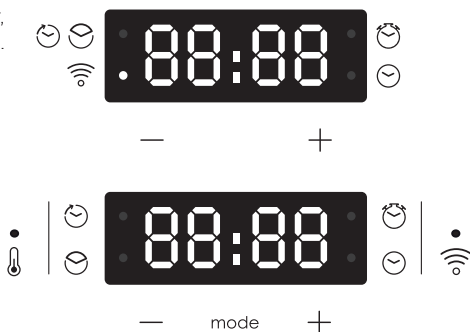

Connettività

PARAMETRI WIRELESS

Tecnologia	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Bande di frequenza (MHz)	2401+2483	2402+2480
Potenza massima (mW)	100	10

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO PER LE APPARECCHIATURE COLLEGATE IN RETE

- Consumo elettrico del prodotto in standby di rete quando tutte le porte di rete cablate sono connesse e tutte le porte di rete wireless sono attivate: 2,0 W

Come attivare la porta di rete wireless:

- Se il LED Wi-Fi lampeggia, il modulo Wi-Fi è acceso.
- Se l'elettrodomestico è già arruolato: ruotare la manopola Wi-Fi in posizione ON.
- Se l'elettrodomestico non è arruolato: seguire la procedura di arruolamento.

Come disattivare la porta di rete wireless:

- Se il LED Wi-Fi è spento, il modulo Wi-Fi è spento.
- Se il forno è arruolato: ruotare la manopola Wi-Fi in posizione RESET e poi in posizione OFF entro 30 secondi.
- Se il forno non è arruolato, il modulo Wi-Fi è spento.

Arruolamento del forno sull'app

SU SMARTPHONE


Fase 1

- Scaricare l'app hOn.




Fase 2

- Accedere o effettuare l'arruolamento.

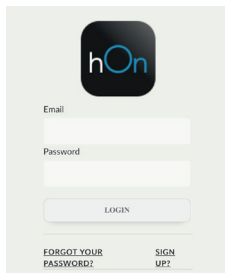

Fase 3


- Aggiungere un nuovo elettrodomestico.

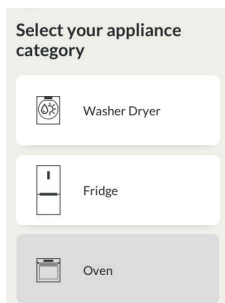

Fase 4

- Effettuare la scansione del codice QR o inserire manualmente il numero di serie.


Scrivere qui il numero di serie per futuri riferimenti.

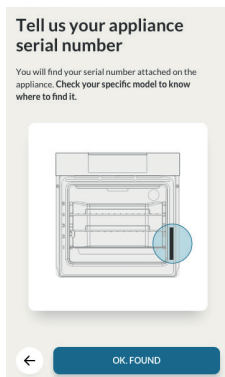

SULL'ELETTRODOMESTICO

Fase 5

- Ruotare la manopola delle funzioni di cottura su un programma (non sulla lampadina né su 0).

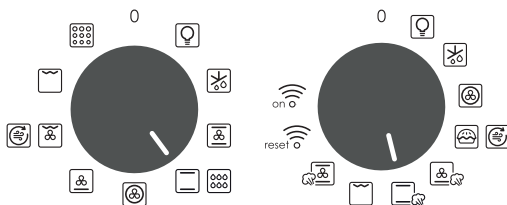


Fase 6

- Ruotare la manopola delle funzioni sul programma Wi-Fi RESET e attendere 30 secondi.



Fase 7


- Quando il LED Wi-Fi comincia a lampeggiare, è possibile procedere all'accoppiamento entro 5 minuti.

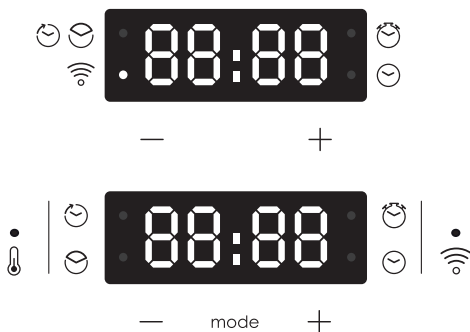

Modalità controllo da remoto


Fase 1

- Spostare la manopola sul programma Wi-Fi.

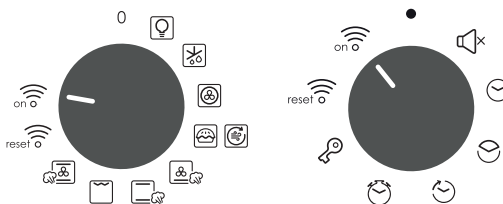

Fase 2

- Il LED Wi-Fi si accende.

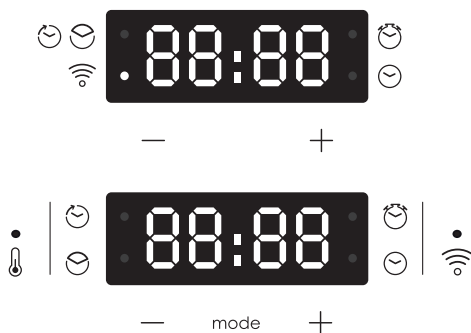

Con la presente, Candy Hoover Group Srl dichiara che le apparecchiature radio sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.candy-group.com

Konnektivität

WLAN-PARAMETER

Technologie	WLAN	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frequenzbandbereich(e) MHz]	2401+2483	2402-2480
Maximale Leistung [mW]	100	10

PRODUKTINFORMATIONEN FÜR VERNETZTE GERÄTE

- Stromverbrauch des Produkts im vernetzten Standby-Modus, wenn alle verkabelten Netzwerkanschlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind: 2,0 W

So aktivieren Sie einen drahtlosen Netzwerkanschluss:

- Wenn die WLAN-LED blinkt, bedeutet dies, dass das WLAN-Modul eingeschaltet ist.
- Wenn bereits angemeldet: Drehen Sie den Knopf auf WiFi On.
- Wenn nicht angemeldet: Folgen Sie dem Anmeldeverfahren.

So deaktivieren Sie den drahtlosen Netzwerkanschluss

- Wenn die WLAN-LED aus ist, bedeutet dies, dass das WLAN-Modul ausgeschaltet ist.
- Wenn der Ofen angemeldet ist: Drehen Sie den Knopf an die WiFi-Reset-Position und dann innerhalb von 30 Sekunden in die AUS-Position.
- Ist der Ofen nicht angemeldet ist das WLAN ausgeschaltet.

Anmeldung des Ofens in der App

AUF DEM SMARTPHONE


Schritt 1

- Laden Sie die hOn-App herunter.




Schritt 2

- Loggen Sie sich ein oder melden Sie sich an.

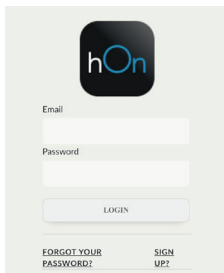

Schritt 3

- Fügen Sie das neue Gerät hinzu

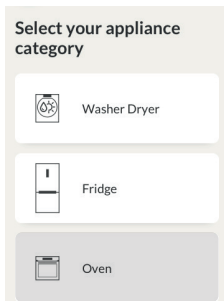


Schritt 4

- Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die Seriennummer ein




Notieren Sie hier Ihre Seriennummer für zukünftige Zwecke.

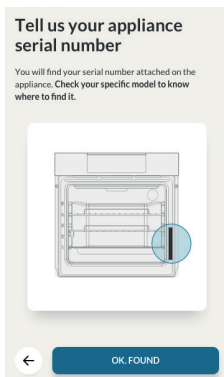

AM GERÄT


Schritt 5

- Drehen Sie den Garfunktionsknopf auf ein Programm (Nicht auf "Licht" oder "0").

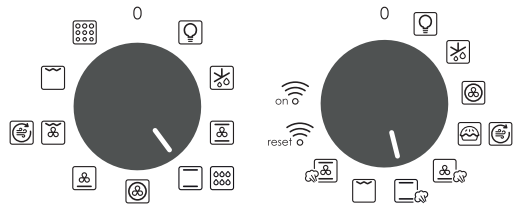


Schritt 6

- Drehen Sie den Funktionsknopf auf das WI-FI RESET- Programm und warten Sie 30 Sekunden.

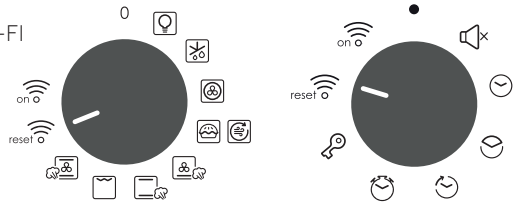

Schritt 7

- Wenn die WLAN-LED zu blinken beginnt, können Sie innerhalb von 5 Minuten mit der Kopplung fortfahren.

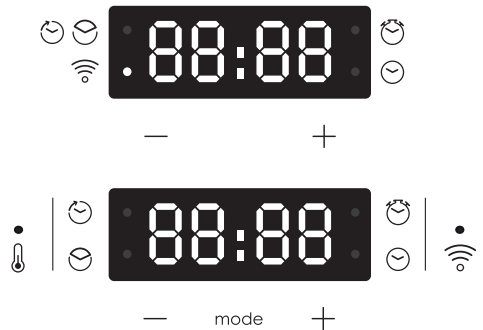

Connectivity

PARÁMETROS DE CONEXIÓN INALÁMBRICA

Technology	Wi-Fi	Bluetooth
Estándar	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Bandas de frecuencia [MHz]	2401-2483	2402-2480
Potencia máxima [mW]	100	10

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO PARA EQUIPOS EN RED

- Consumo de energía del producto en modo de espera en red si todos los puertos de red cableados están conectados y todos los puertos de red inalámbrica están activados: 2,0 W

Cómo activar el puerto de red inalámbrica:

- Si el LED del WiFi parpadea, significa que el módulo WiFi está encendido.
- Si ya está registrado: gire el selector a la posición WiFi On.
- Si no está registrado: siga el procedimiento de registro.

Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:

- Si el LED del WiFi está apagado, significa que el módulo WiFi está apagado.
- Si el horno está registrado: gire el selector a la posición de Reset de WiFi y luego a la posición de apagado en 30 segundos.
- Si el horno no está registrado el WiFi está apagado.

Registro del horno en la aplicación

DESDE EL SMARTPHONE


Paso 1

- Descargue la aplicación hOn.




Paso 2

- Regístrese o inicie sesión.

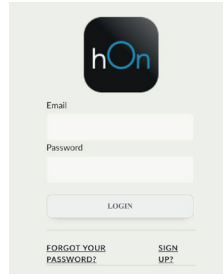

Paso 3

- Añada un nuevo electrodoméstico.


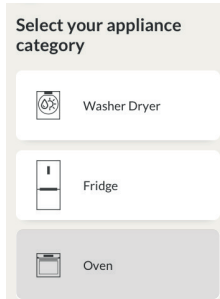


Paso 4

- Escanee el código QR o introduzca el número de serie.




Escriba aquí su número de serie para futuras consultas.

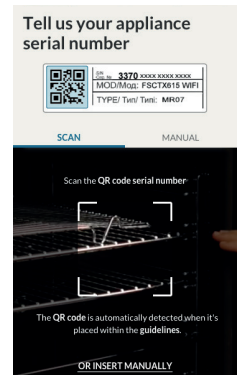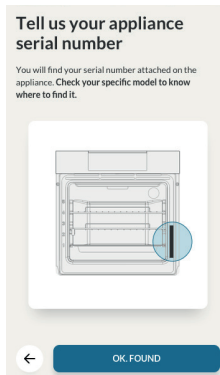

DESDE EL ELECTRODOMÉSTICO


Paso 5

- Gire el selector de funciones de cocción a la posición de un programa (no a la de "luz" o "0").

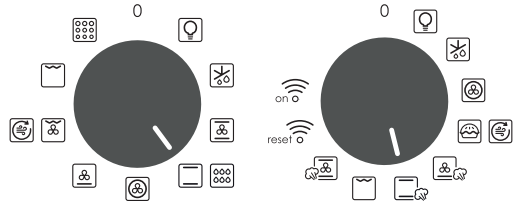


Paso 6

- Gire el selector de funciones hasta el programa WIFI RESET y espere 30 segundos.

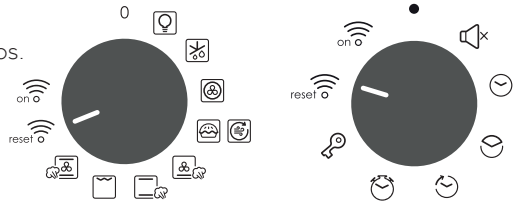

Paso 7

- Cuando el LED del WiFi empiece a parpadear, dispondrá de 5 minutos para seguir con el emparejamiento.

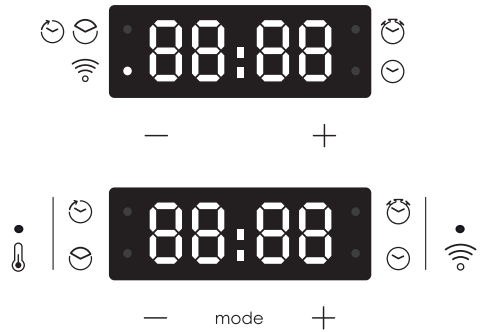

Modo de control remoto


Paso 1

- Gire el selector al programa WiFi.



Paso 2

- El LED del WiFi se ilumina.

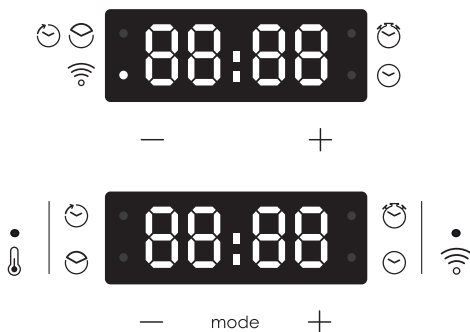

Por la presente, Candy Hoover Group Srl declara que el equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/EU y con los requisitos legales relevantes (para el mercado UKCA). El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección web: www.candy-group.com

Connectiviteit

DRAADLOZE PARAMETERS

Technology	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frequentieband(en) [MHz]	2401-2483	2402-2480
Maximaal vermogen [mW]	100	10

PRODUCTINFORMATIE VOOR NETWERKAPPARATUUR

- Stroomverbruik van het product in standby in een netwerk, als alle bedrade netwerkpoorten zijn aangesloten en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn: 2,0 W

Een draadloze netwerkpoort activeren:

- Als het ledlampje van de wifi knippert, betekent dit dat de wifimodule aan staat.
- Indien al verbonden: draai de knop naar 'Wifi On'.
- Indien niet verbonden: volg de verbindingsprocedure.

Een draadloze netwerkpoort deactiveren:

- Als het wifi-ledlampje uit is, betekent dit dat de wifimodule uit staat.
- Als de oven verbonden is: draai de knop naar 'Wifi reset' en dan binnen 30 seconden naar de uitgeschakelde positie.
- Als de oven niet is verbonden, dan is de wifi uit..

Verbinding oven op het app

OP DE SMARTPHONE


Stap 1

- Download hOn app.




Stap 2

- Log in of meld u aan.

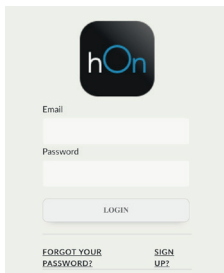

Stap 3

- Voeg het nieuwe apparaat toe.

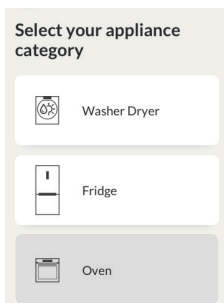


Stap 4

- Scan de QR-code of voer het serienummer in.




Schrijf hier uw serienummer voor raadpleging in de toekomst.

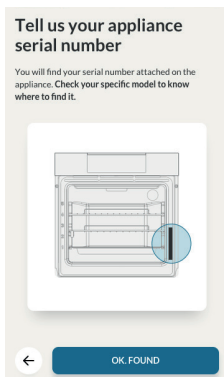

OP HET APPARAAT


Stap 5

- Draai de kookfunctieknop naar een programma (niet naar het lampje of naar 0)..

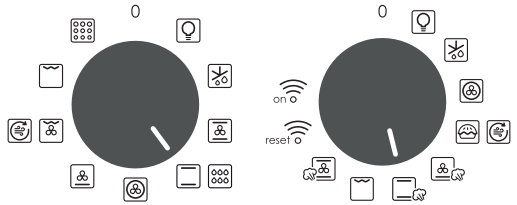


Stap 6

- Draai de functieknop naar het programma 'WIFI RESET' en wacht 30 seconden.

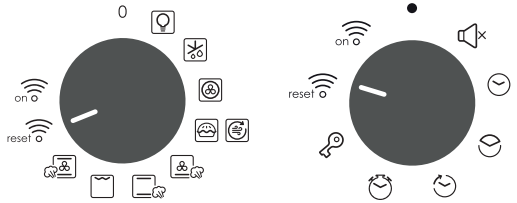

Stap 7

- Als het wifi-ledlampje begint te knipperen kunt u binnen 5 minuten doorgaan met koppelen.

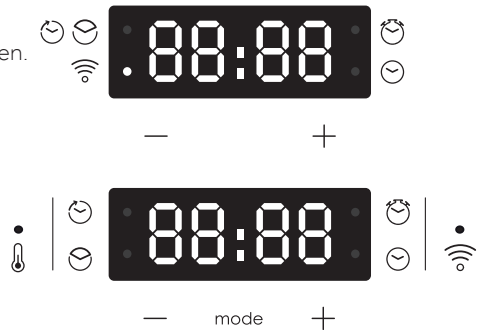

Conetividade

PARÂMETROS WIRELESS

Tecnologia	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Banda(s) de frequência [MHz]	2401-2483	2402-2480
Potência máxima [mW]	100	10

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO PARA EQUIPAMENTOS EM REDE

- O consumo de potência do produto com a rede em standby, se todas as portas de rede estiverem ligadas e todas as portas de rede wireless estiverem ativadas: 2,0 W

Como ativar a porta de rede wireless:

- Se o led WiFi piscar isso significa que o módulo wifi está Ligado.
- Se já estiver registado: rode o botão para WiFi On.
- Se não estiver registado: siga o procedimento para registo.

Como desativar a porta de rede wireless:

- Se o led WiFi estiver apagado significa que o módulo wifi está Desligado.
- Se o forno estiver registado: rode o botão para a posição reset WiFi e depois para a posição Off dentro de 30 segundos.
- Se o forno não estiver registado o WiFi está Desligado.

Inscrição do forno na aplicação

NO SMARTPHONE


Passo 1

- Descarregue a aplicação hOn.




Passo 2

- Faça login ou registre-se.

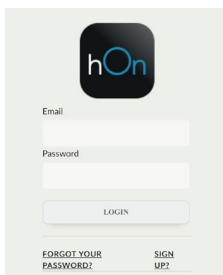

Passo 3


- Adicione um novo aparelho.

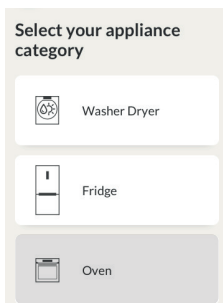

Passo 4

- Digitalize o código QR ou insira o número de série.


Escreva aqui o seu número de série para referência futura.

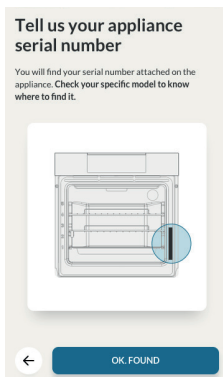

NO APARELHO


Passo 5

- Rode o botão das funções de cozedura num programa (Sem "luz" ou "0").

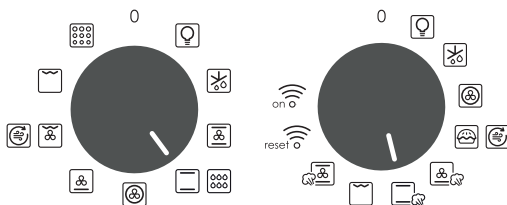


Passo 6

- Rode o botão de funções para o programa WI-FI RESET e aguarde 30 segundos.

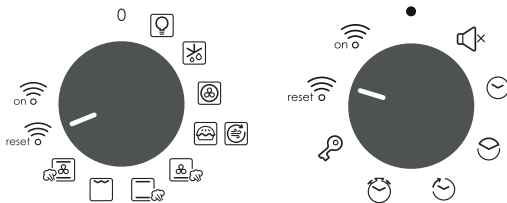

Passo 7


- Quando o LED WiFi começa a piscar, pode continuar com o emparelhamento dentro de 5 minutos.

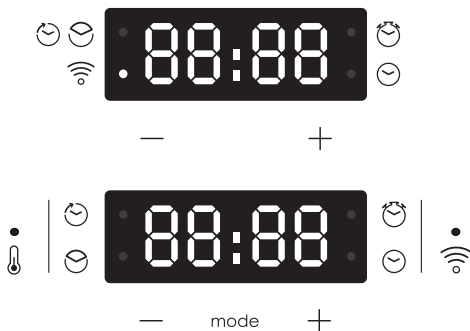

Remote control mode


Passo 1

- Rode o botão para o programa WI-FI.

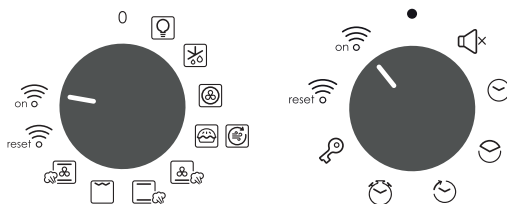

Passo 2

- O LED WiFi acende-se.

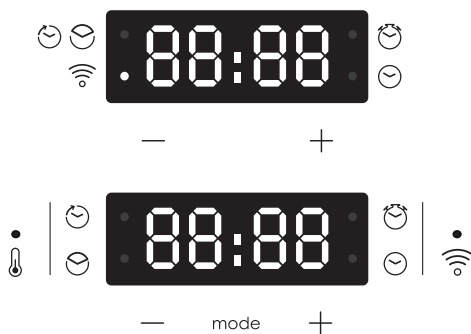

A Candy Hoover Group Srl declara que o equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: www.candy-group.com

Συνδεσιμότητα

ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Τεχνολογία	Wi-Fi	Bluetooth
Βασικό	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Ζώνη συχνοτήτων [MHz]	2401-2483	2402-2480
Μέγιστη ισχύς [mW]	100	10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

- Κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος σε κατάσταση αναμονής μέσω δικτύου εάν είναι συνδεδεμένες όλες οι θύρες ενσύρματου δικτύου και όλες οι θύρες ασύρματου δικτύου είναι ενεργοποιημένες: 2,0 W

Τρόπος ενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:

- Εάν η λυχνία WiFi αναβοσβήνει σημαίνει ότι η μονάδα WiFi είναι ενεργοποιημένη.
- Εάν έχετε ήδη εγγραφεί: ενεργοποιήστε το κουμπί στο WiFi On.
- Εάν δεν έχετε εγγραφεί: ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής.

Τρόπος απενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:

- Εάν το καλώδιο WiFi είναι απενεργοποιημένο, σημαίνει ότι η μονάδα WiFi είναι απενεργοποιημένη
- Εάν ο φούρνος είναι εγγεγραμμένος: γυρίστε το κουμπί στη θέση επαναφοράς WiFi και στη συνέχεια στη θέση Απενεργοποίηση εντός 30 δευτερολέπτων.
- Εάν ο φούρνος δεν είναι εγγεγραμμένος, το WiFi είναι απενεργοποιημένο.

Εγγραφή φούρνου στην εφαρμογή

ΣΤΟ SMARTPHONE


Βήμα 1

- Λήψη της εφαρμογής hOn.




Βήμα 2

- Συνδεθείτε ή εγγραφείτε.

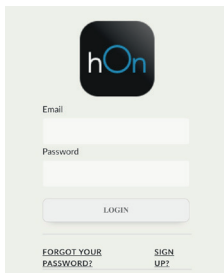

Βήμα 3

- Προσθέστε μια νέα συσκευή.


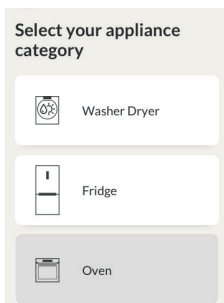


Βήμα 4

- Σαρώστε τον κωδικό QR ή εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό.




Γράψτε εδώ τον σειριακό αριθμό σας για μελλοντική αναφορά.

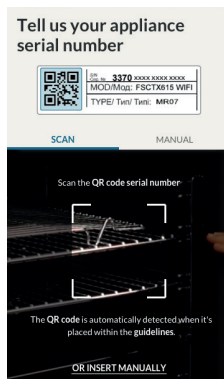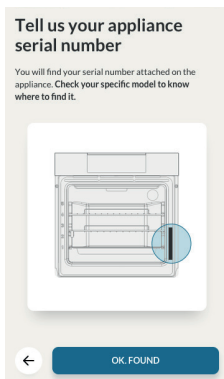

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ


Βήμα 5

- Ενεργοποιήστε το κουμπί λειτουργιών μαγειρέματος σε ένα πρόγραμμα (Όχι στο "ελαφρύ" ή στο "0").

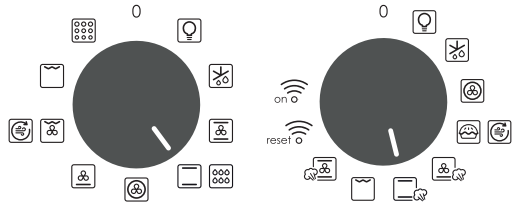


Βήμα 6

- Γυρίστε το κουμπί λειτουργιών στο πρόγραμμα WI-FI RESET και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα..

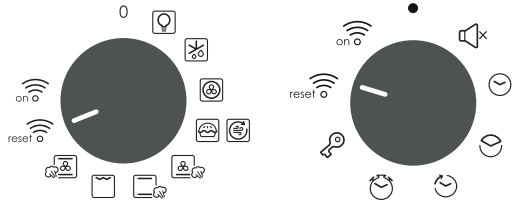

Βήμα 7

- Όταν η λυχνία LED του WiFi αρχίσει να αναβοσβήνει, μπορείτε να συνεχίσετε τη σύζευξη εντός 5 λεπτών.

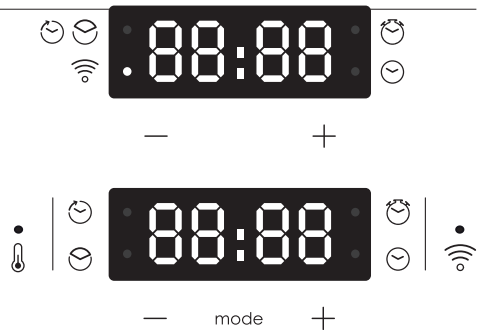

Κατάσταση τηλεχειριστηρίου


Βήμα 1

- Γυρίστε το κουμπί στο πρόγραμμα WI-FI.




Βήμα 2

- Η λυχνία LED του WiFi ανάβει.

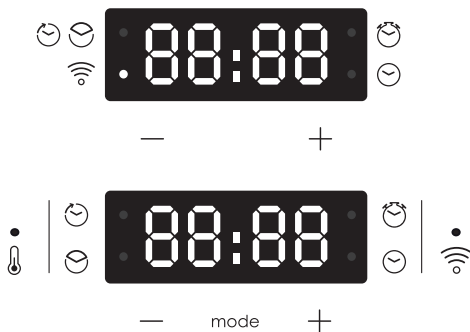

Με το παρόν, ο Όμιλος Candy Hoover Group Srl δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.candy-group.com

EN	This leaflet is an integrative part of the user manual of the appliance, keep it together with the user manual.
FR	Cette brochure fait partie intégrante de la notice d'utilisation de l'appareil, conservez-la avec la notice d'utilisation.
IT	Questo volantino integra il manuale di istruzioni del prodotto, conservatelo insieme al manuale di istruzioni.
DE	Dieses Merkblatt ist ein wichtiger Bestandteil der Bedienungsanleitung des Geräts und muss mit ihr zusammen aufbewahrt werden.
ES	Este folleto es una parte integrante del manual de usuario del electrodoméstico, consérvelo junto con el manual de usuario.
NL	Deze folder is een aanvulling op de gebruikershandleiding van het apparaat, bewaar deze samen met de gebruikershandleiding.
PT	Este folheto faz parte integrante do manual do utilizador do aparelho pelo que deve ser guardado junto do manual do utilizador.
GR	Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εγχειριδίου χρήσης της συσκευής, φυλάξτε το μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης.



70033393

