
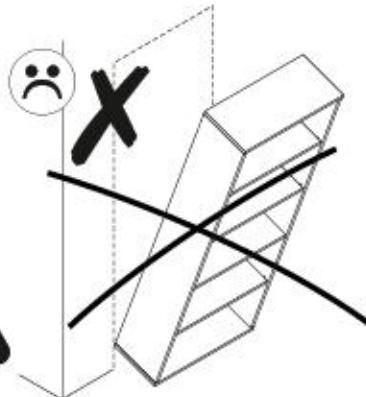
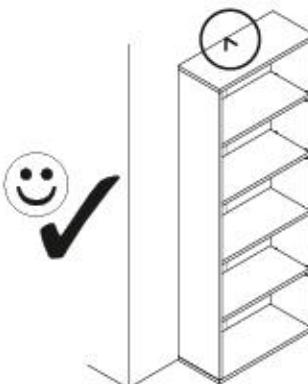
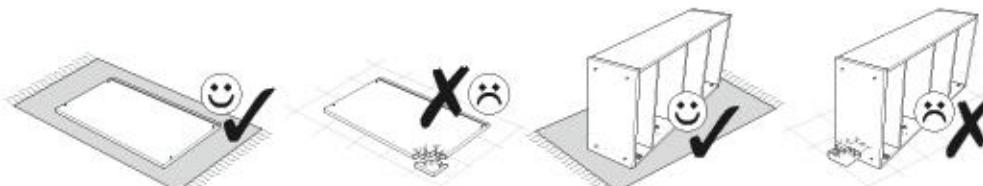
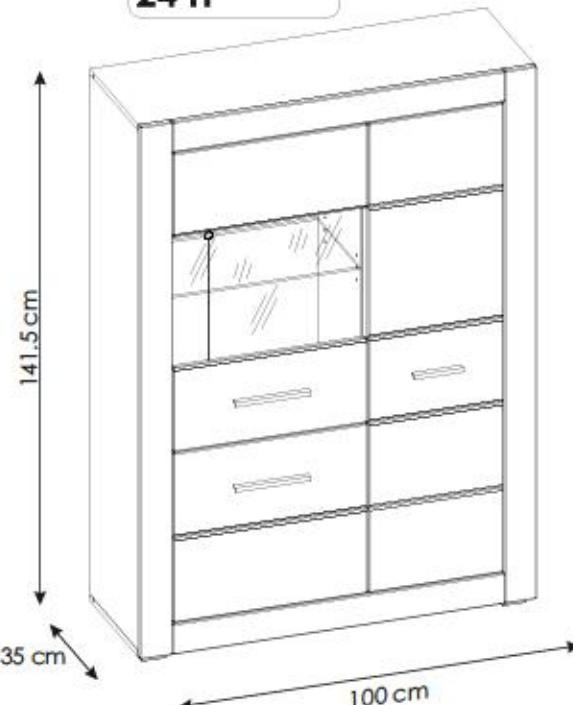



BIANCO 7WIXBI22

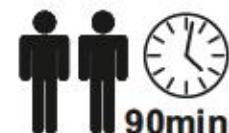

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrą do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upätnovacie skrutky, pretože typ upätenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket. BIANCO 7WIXBI22

HR.

NAPOMENAI Namještaj mora biti trajno pristavljen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pristavljanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you choose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbelns verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojeném s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevnovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny. BIANCO 7WIXBI22

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整，请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.







ПРИМЧАНИЕ! Этую мебель необходимо всегда прикрепить к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrilite na steno, da preprečite lveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrilnih vijakov, saj je treba način pritrilive ustrezen izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.


I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

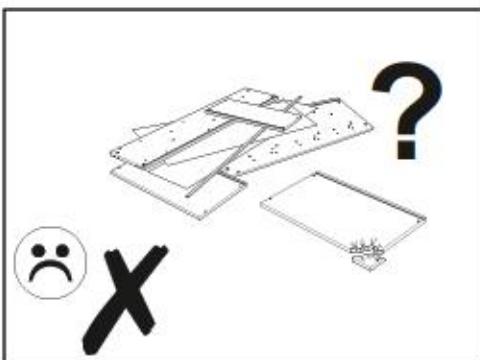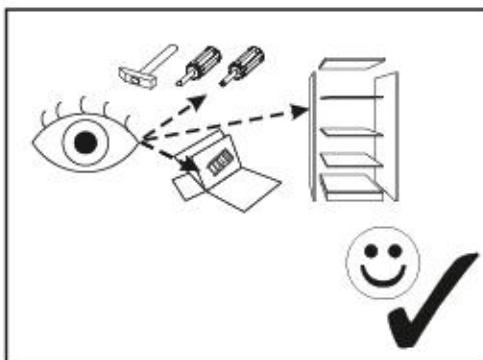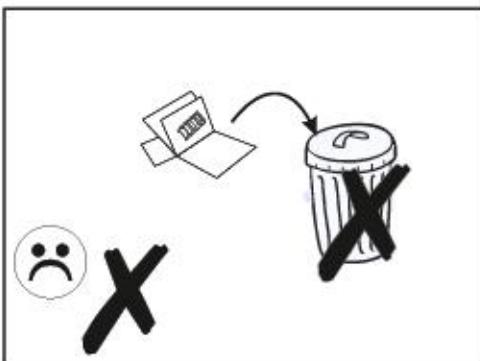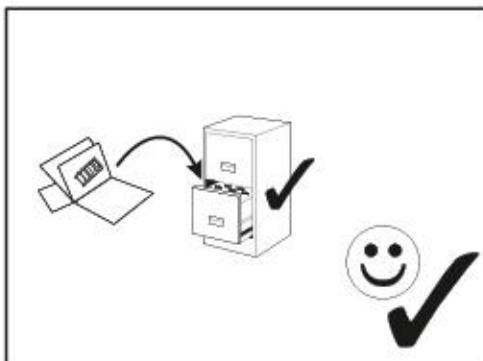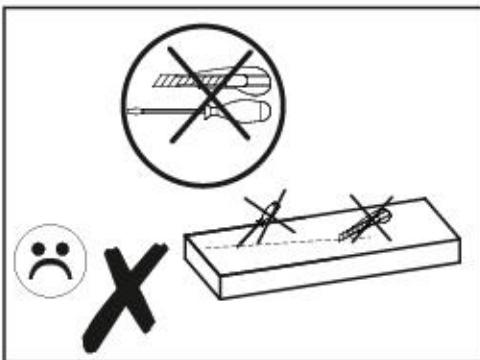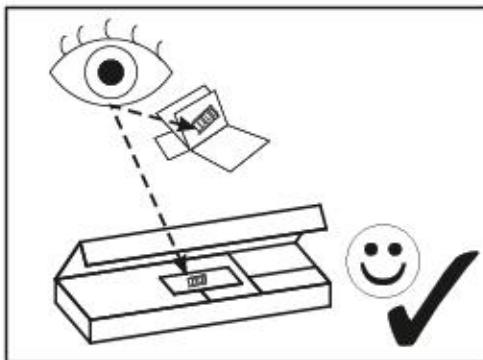


BIANCO 7WIXBI22

A1	8 x 35 mm	x16	A2	8 x 45 mm	x4	B0		x7
BR1		x7	C1	4 x 13 mm	x14	D2		x12
E0		x34	E1	15 x 12 mm	x34	F1		x26
F3		x4	G0		x6	G1		x6
H1	L-160	x2	H2	L-96	x1	I2		x8
I4	3.5 x 27 mm	x1	I10	3.5 x 22 mm	x8	K3		x6
M		x1	N1	3 x 16 mm	x20	O2		x1
O3		x4	P15		x1	Q9		x2
R1		x9	R3		x6	R4		x10
R8		x6	Z		x1			

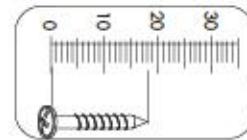




BIANCO 7WIXBI22

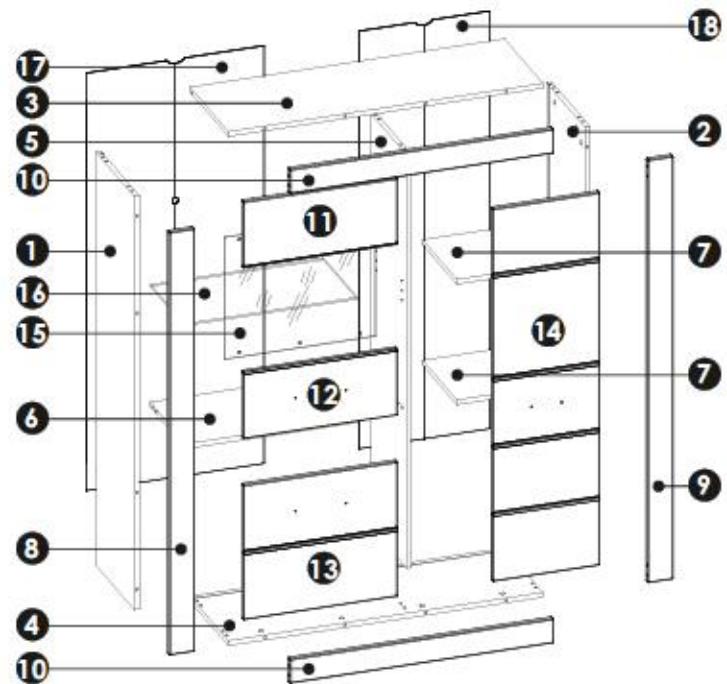

1	1363	33416	x1	2/2
2	1363	33416	x1	2/2
3	1000	33416	x1	1/2
4	1000	33416	x1	1/2
5	1363	31416	x1	2/2
6	550	31416	x1	1/2


7	401	29816	x2	1/2
8	1395	8016	x1	2/2
9	1395	8016	x1	2/2
10	840	8016	x2	2/2
11	490	22016	x1	1/2
12	490	22016	x1	1/2

13	490	44416	x1	1/2
14	1229	34116	x1	2/2
15	481	4024	x1	1/2
16	549	2956	x1	1/2
17	1377	5643	x1	2/2
18	1377	4143	x1	2/2

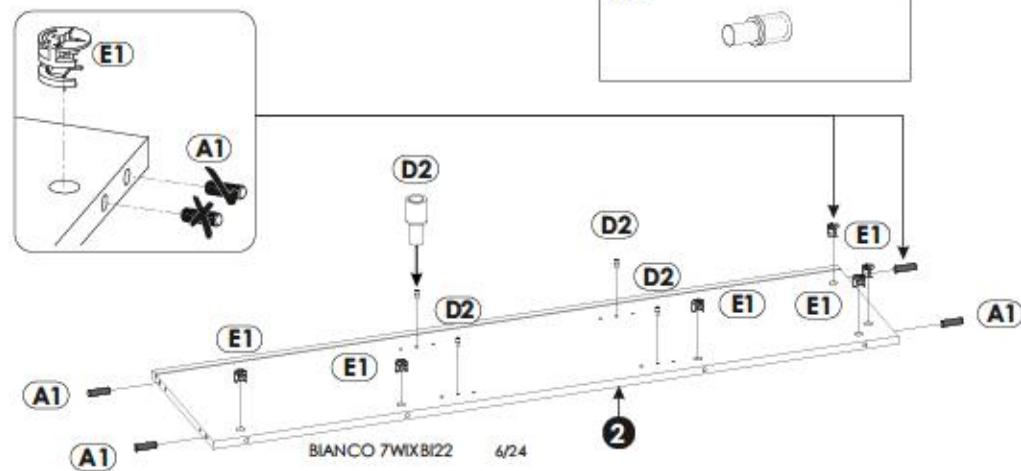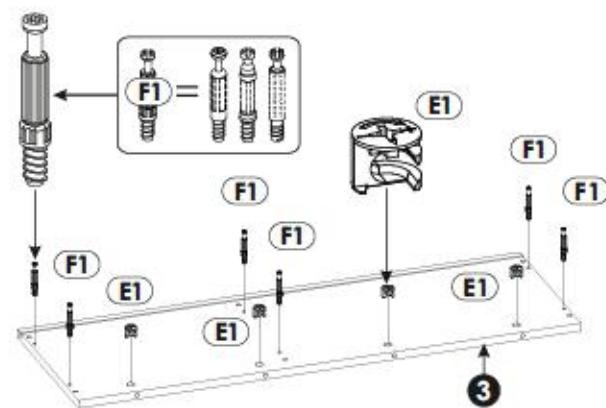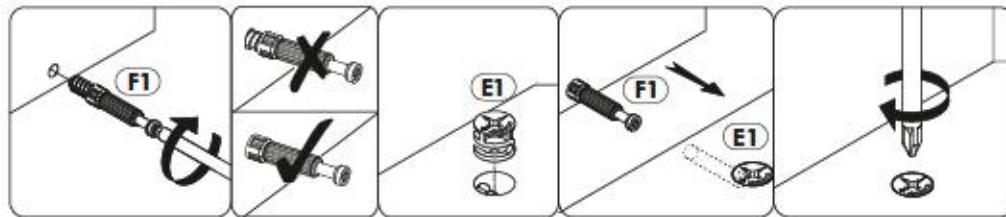


3►

(A1)	8 x 35 mm	x4	(E1)	15 x 12 mm	x6
(F1)	6 x 34 mm	x2	(D2)		x2

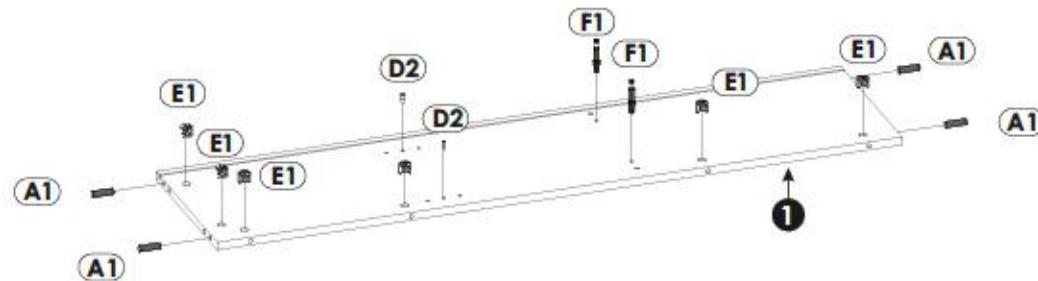


5►

(A1)	8 x 35 mm	x4	(D2)		x6
(E1)	15 x 12 mm	x2	(F1)	6 x 34 mm	x2

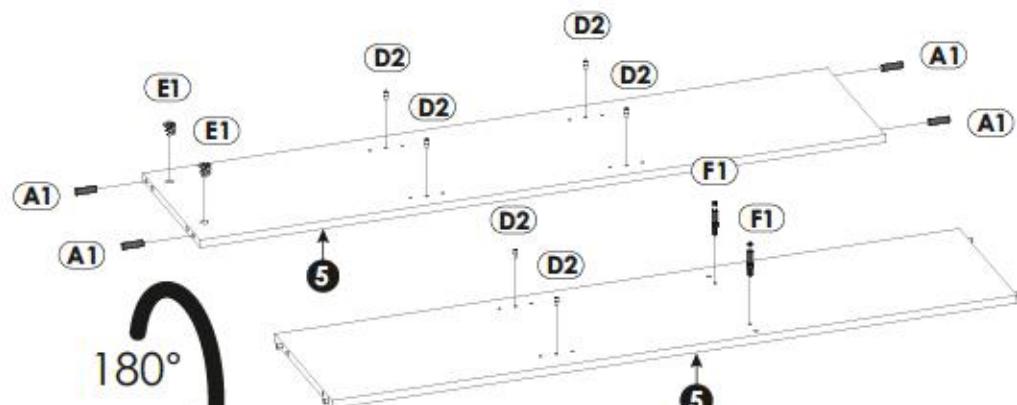


4►

(I4)	3,5 x 27 mm	x1	(I10)	3,5 x 22 mm	x8	(O2)		x1
(E1)	15 x 12 mm	x4	(O3)		x4			


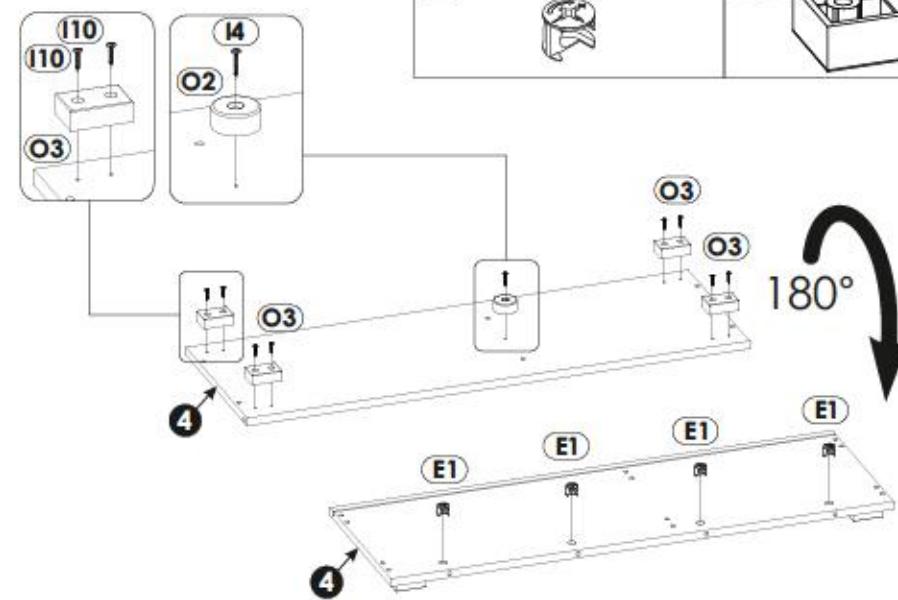


6►



(A1)	8 x 35 mm	x4	(E1)	15 x 12 mm	x4
------	-----------	----	------	------------	----

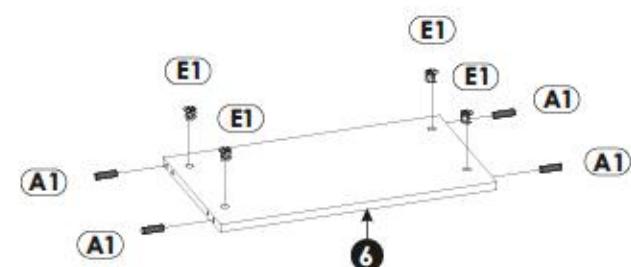


7►

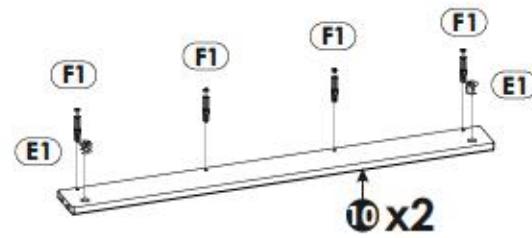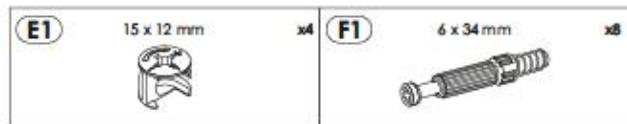


9►

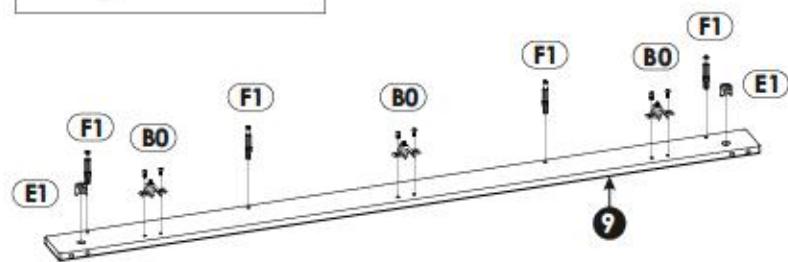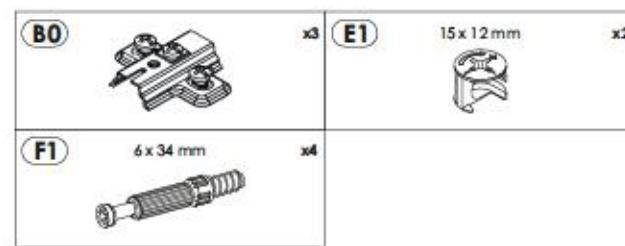


8►

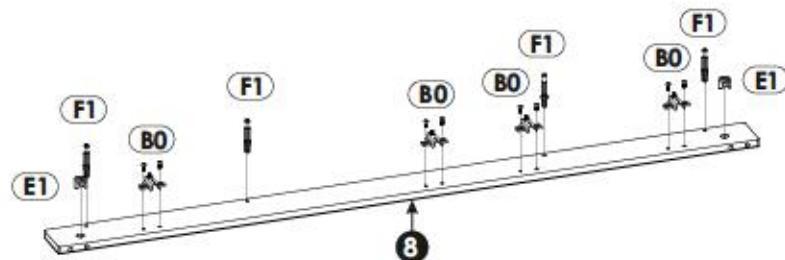


10►

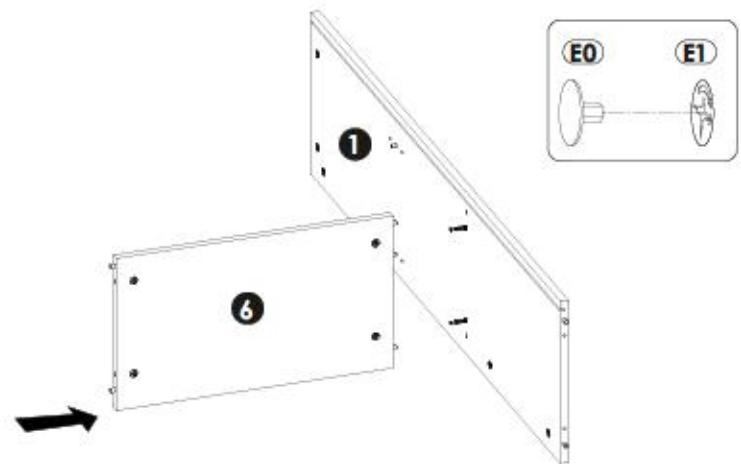


11►

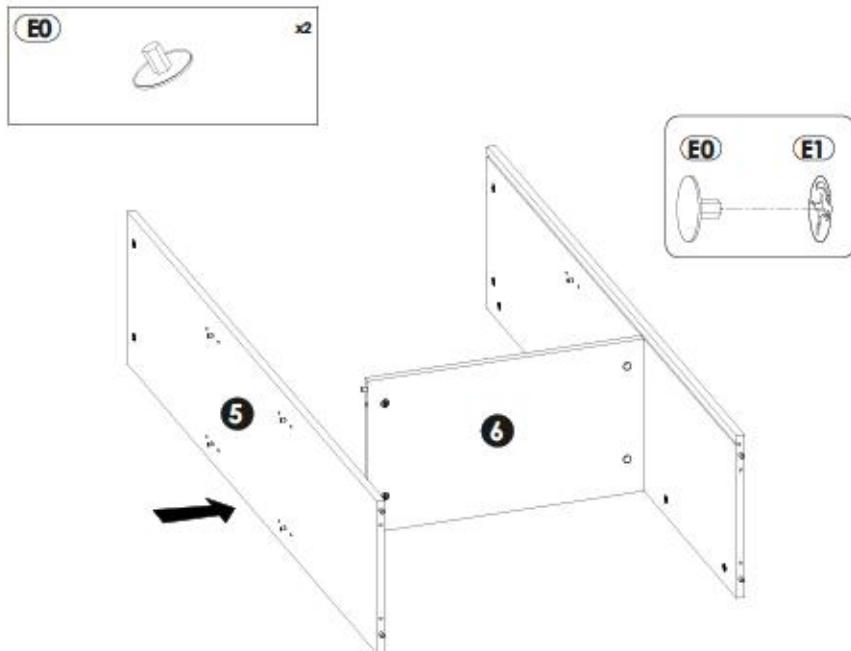


13►

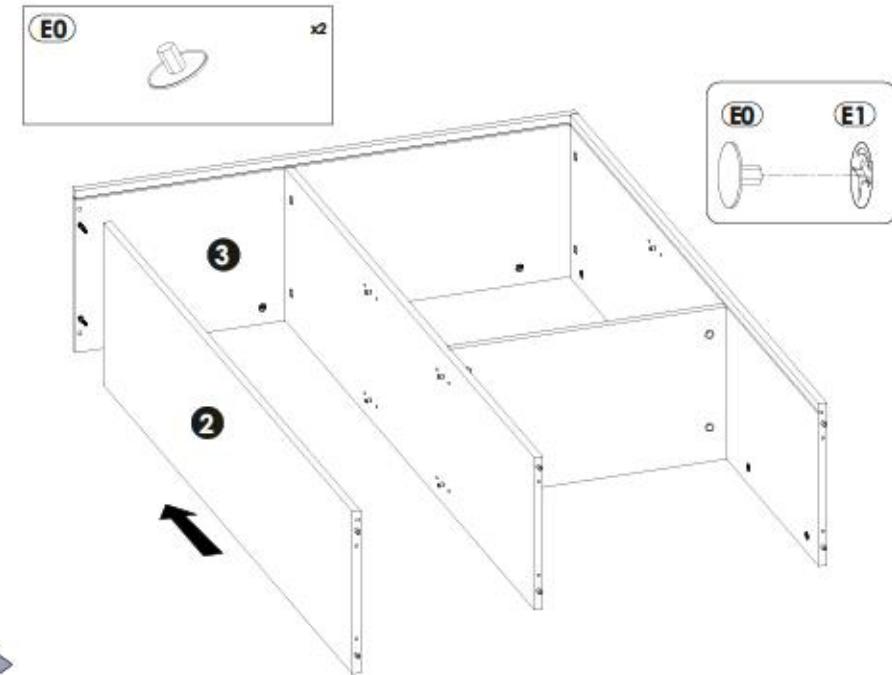




12►

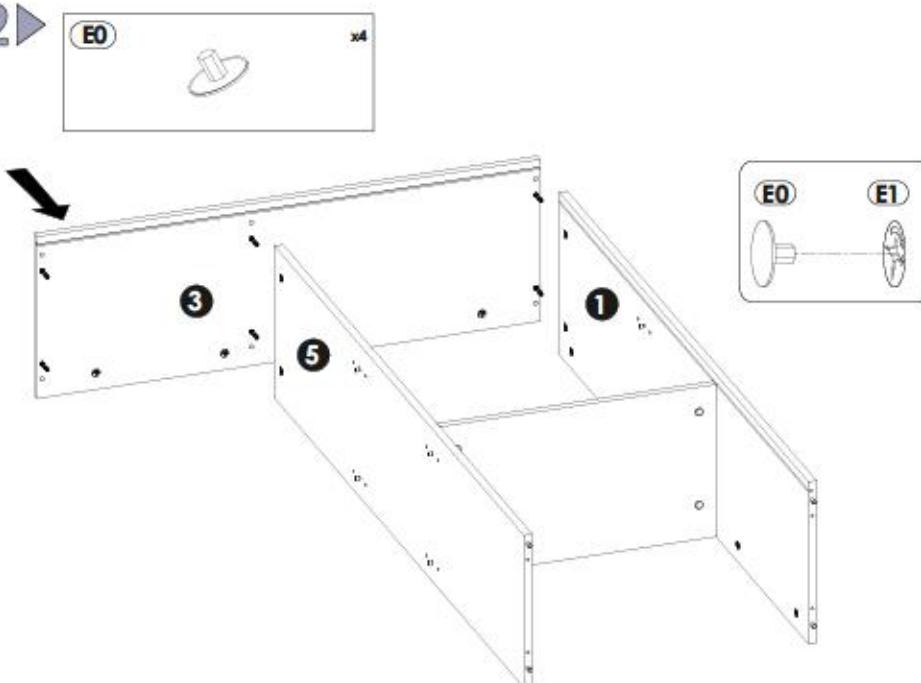


14►

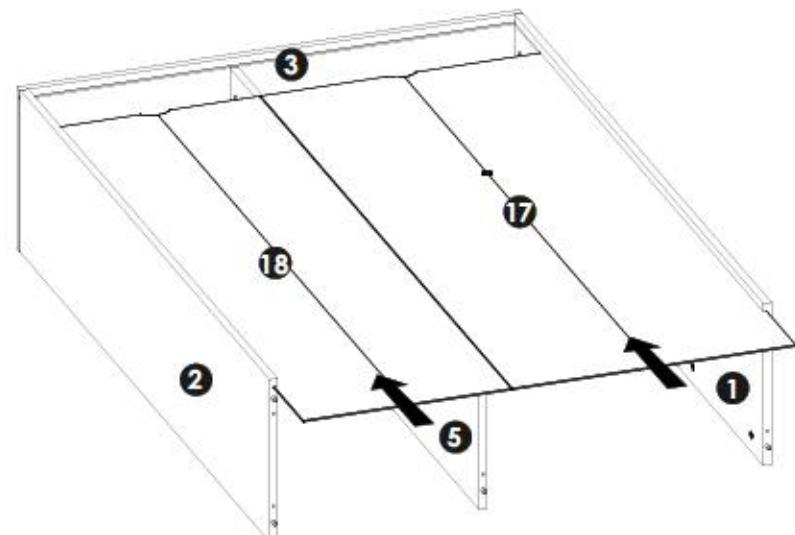



15►

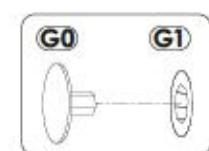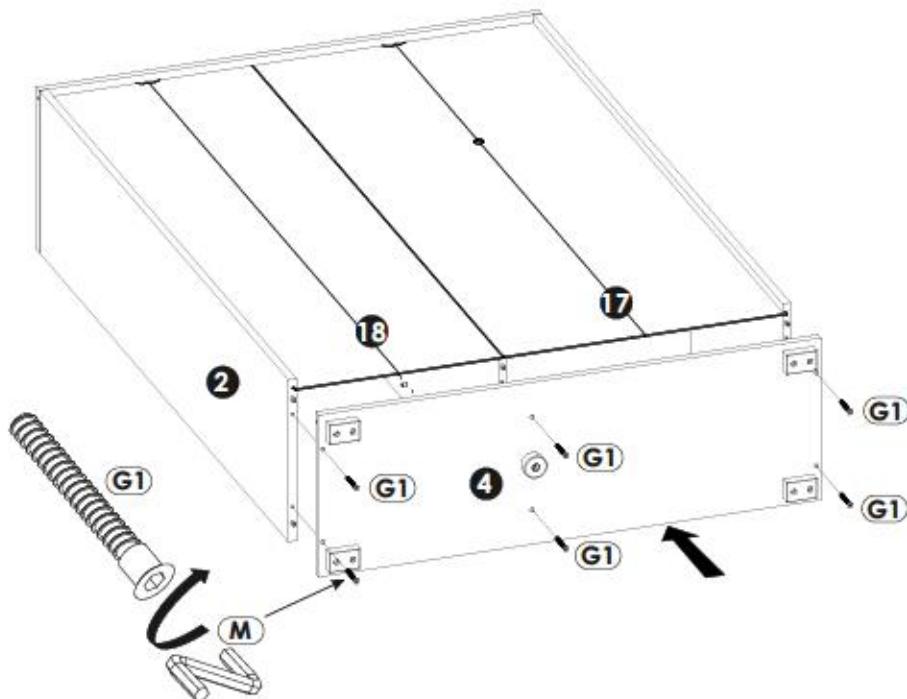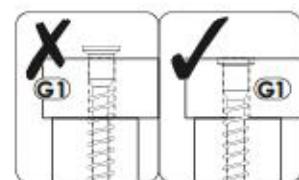



16►

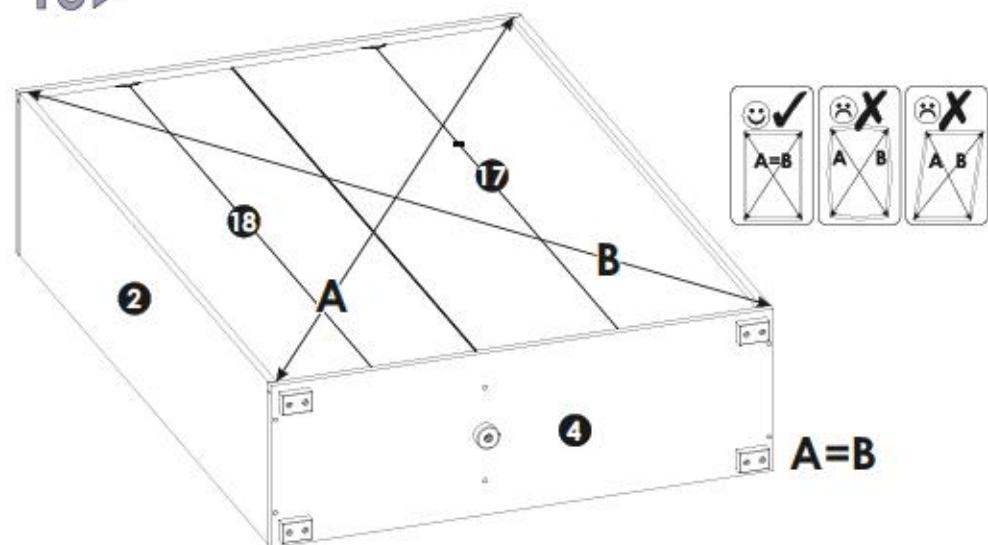


17►

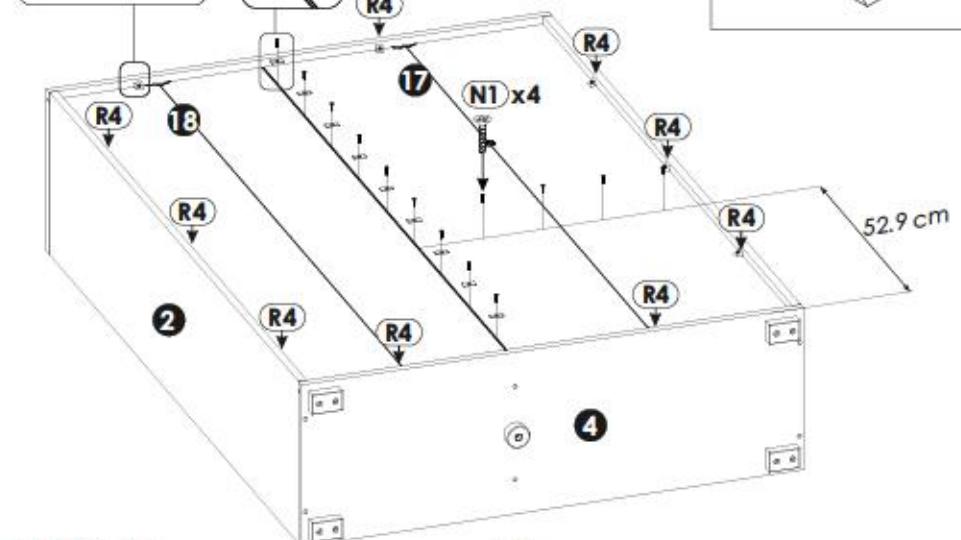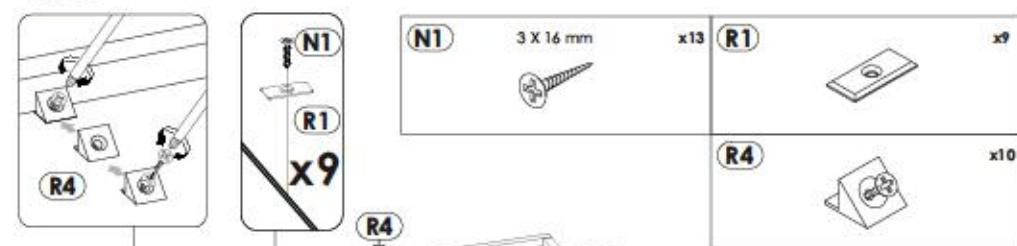

18►

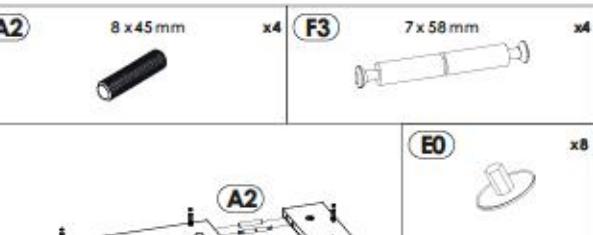
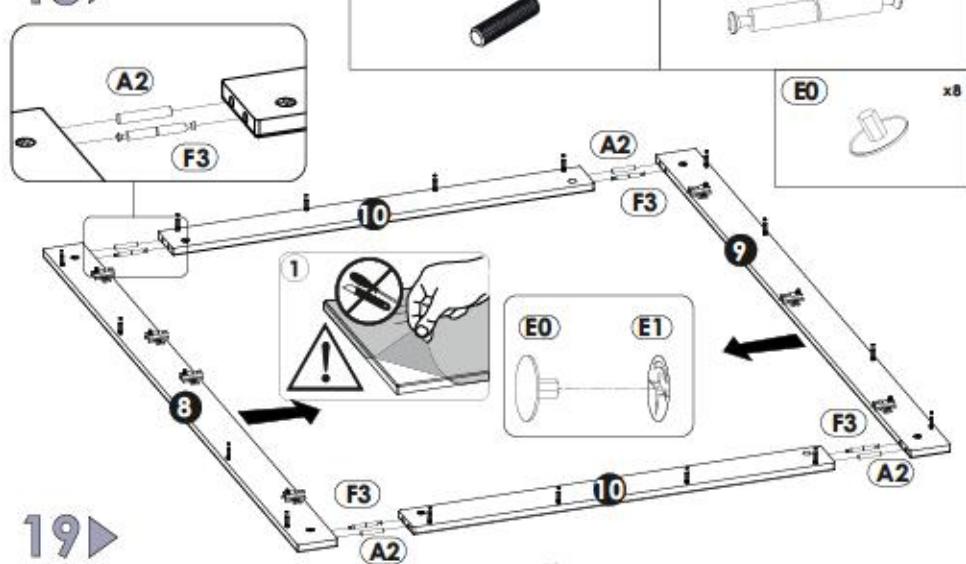


19►

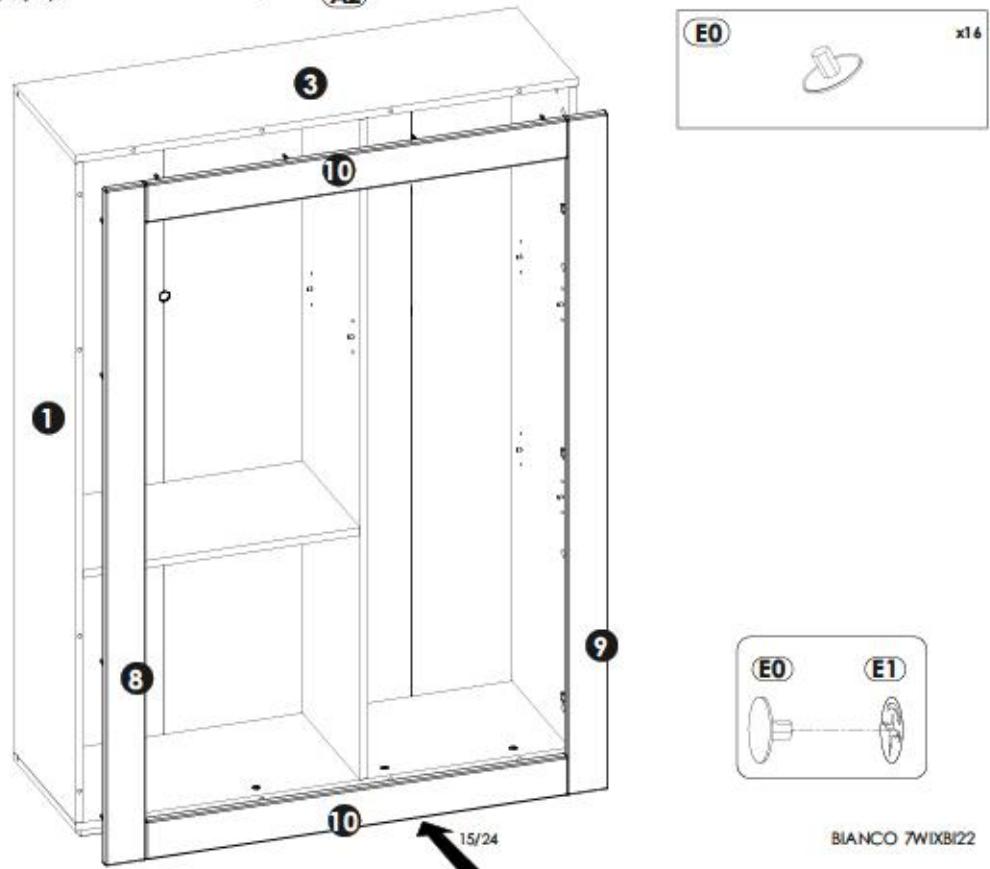

BIANCO 7WIXBI22



20►

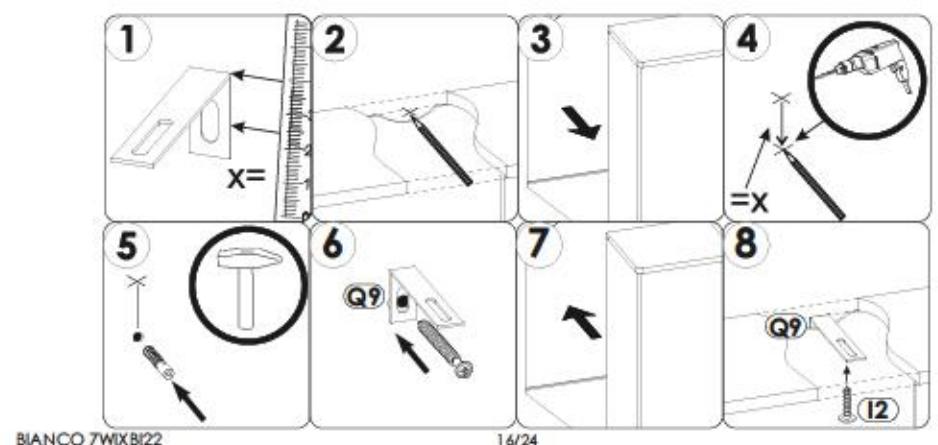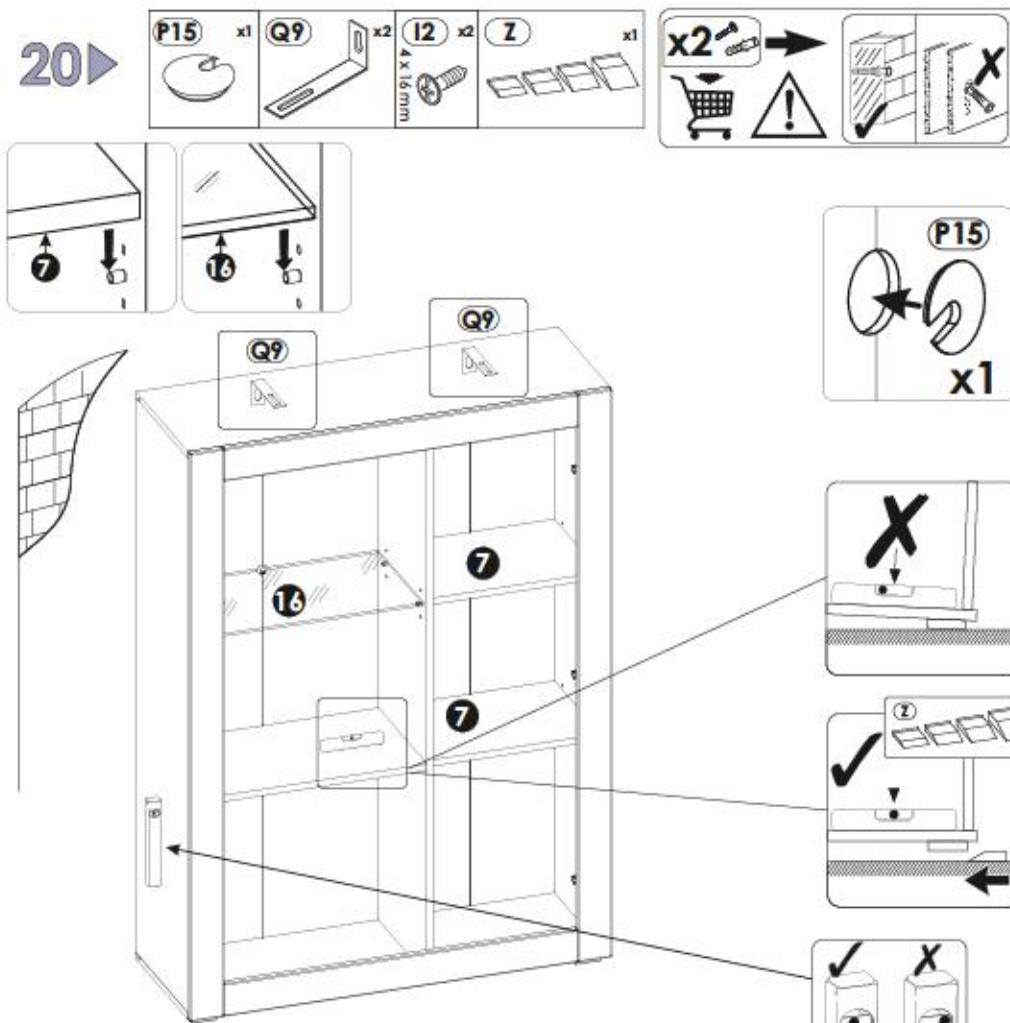



BIANCO 7WIXBI22

16/24



21▶

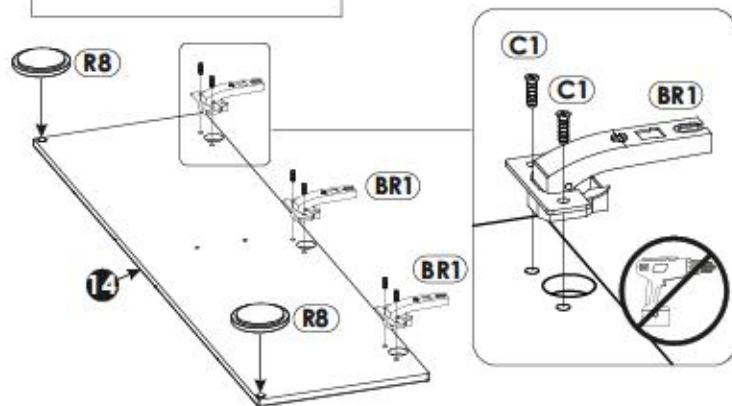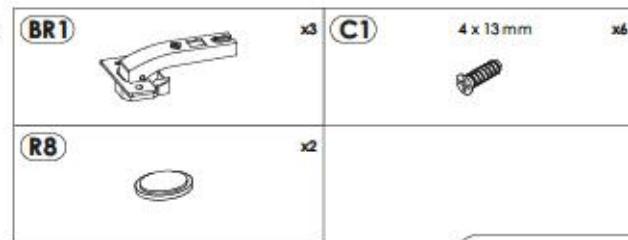



22▶

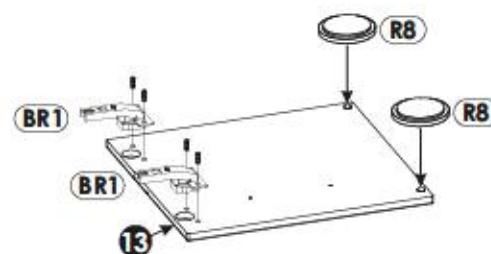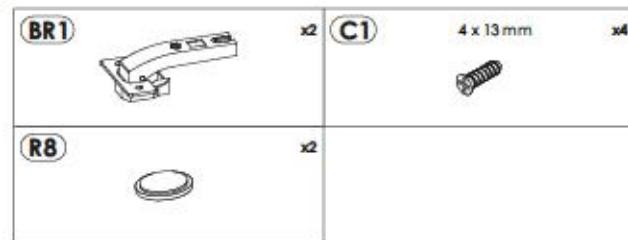






23▶

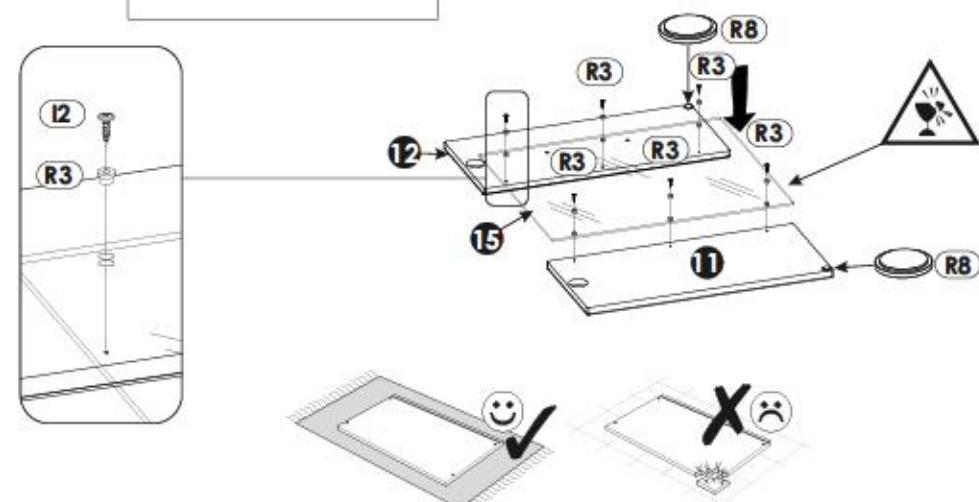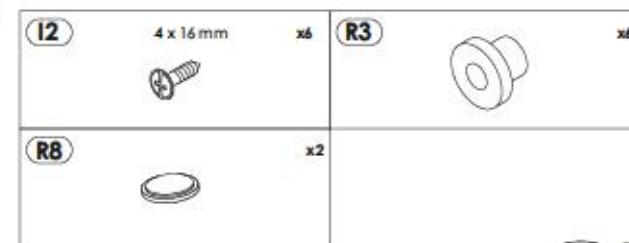

24▶




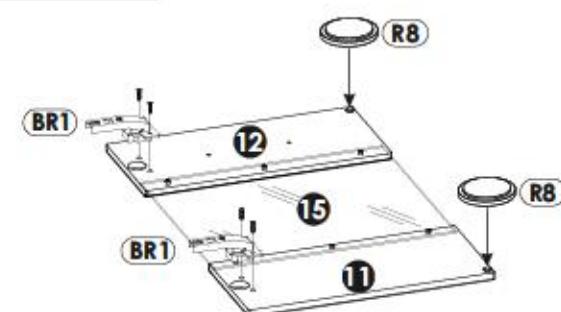
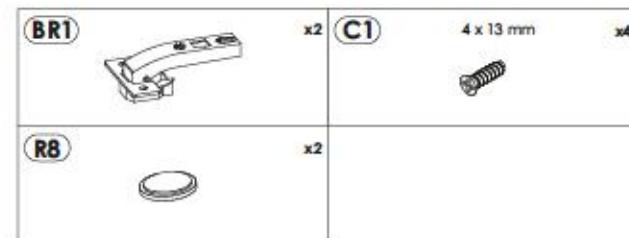


25►

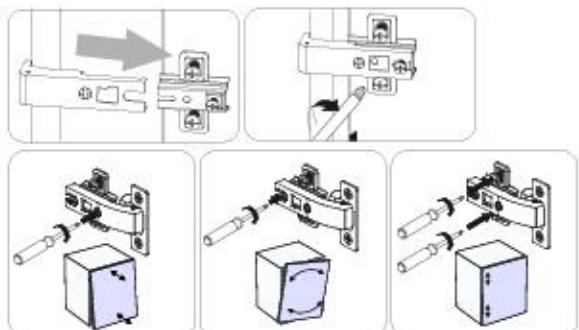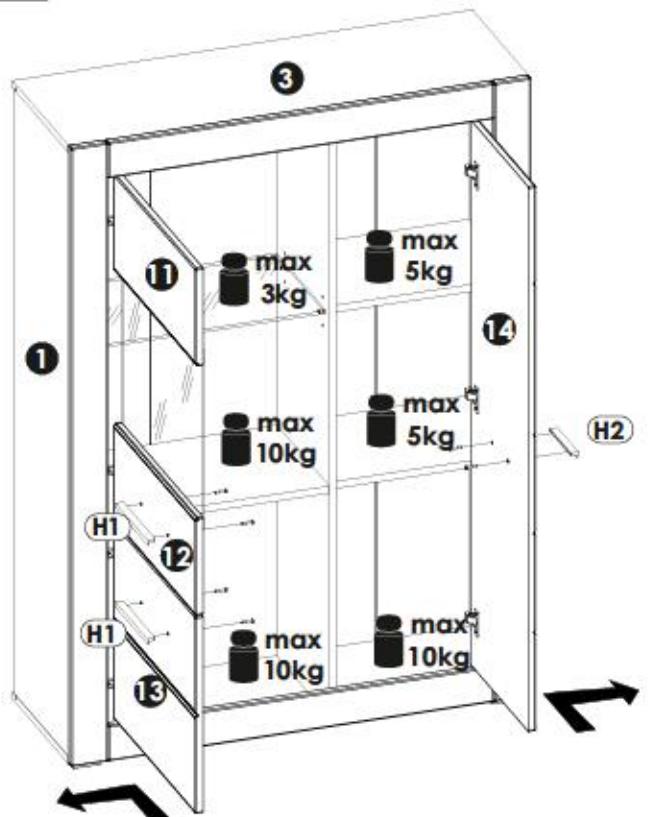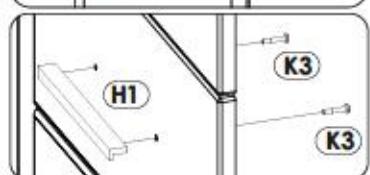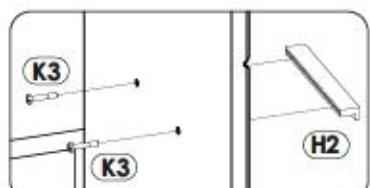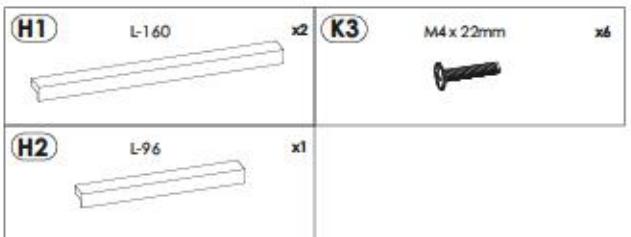

19/24







BIANCO 7WIXBI22

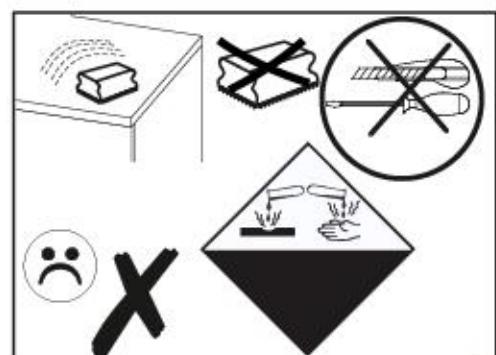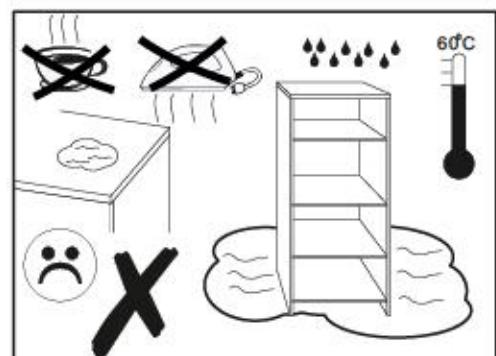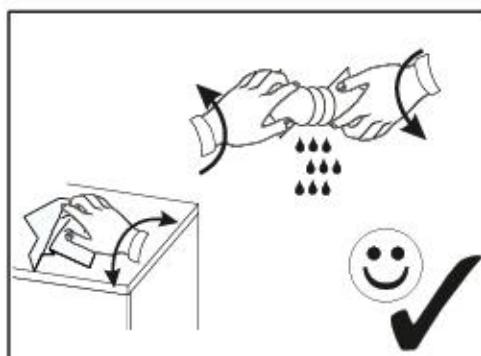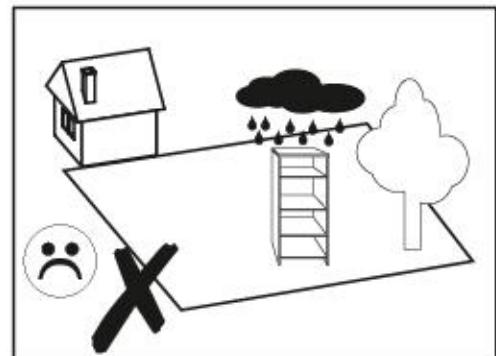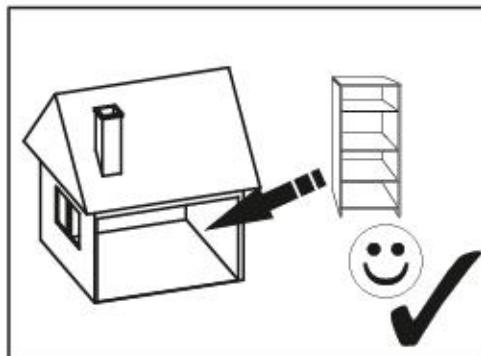

BIANCO 7WIXBI22

20/24

BIANCO 7WIXBI23

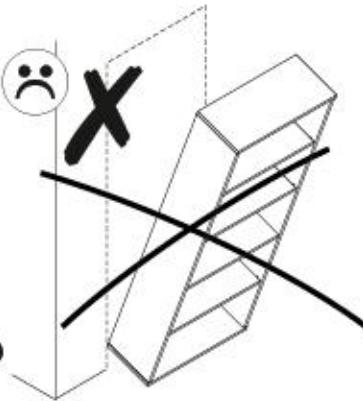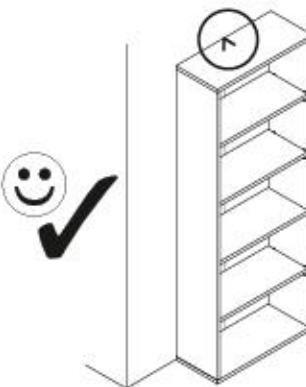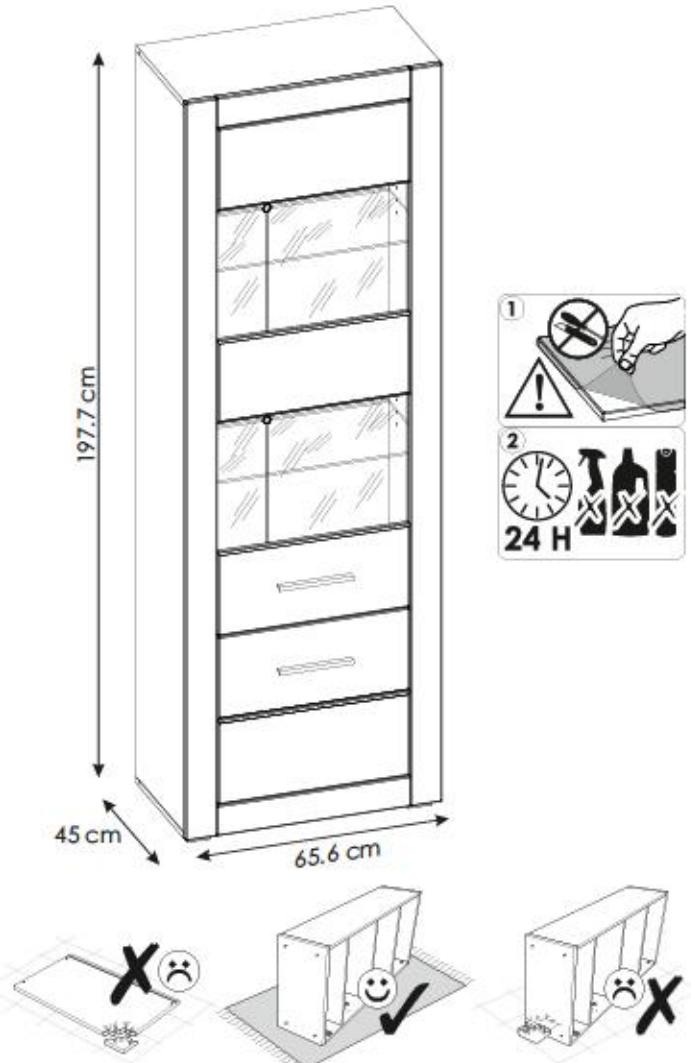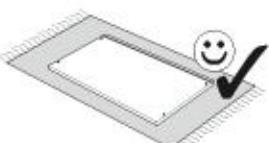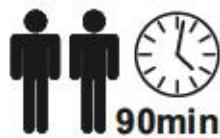

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrą do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.
BIANCO 7WIXBI23

HR.

NAPOMENAI Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you choose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbelns verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevnovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.
2/23

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.







ПРИМЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикрепить к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite izveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdbnih vijakov, saj je treba način pritrdbive ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.


I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.


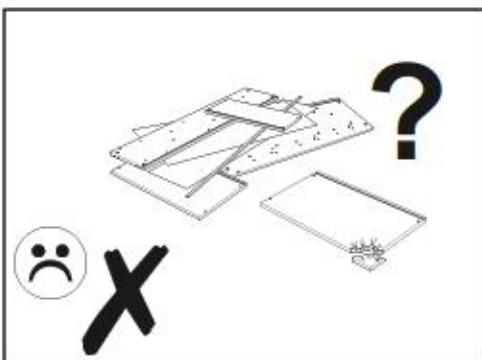
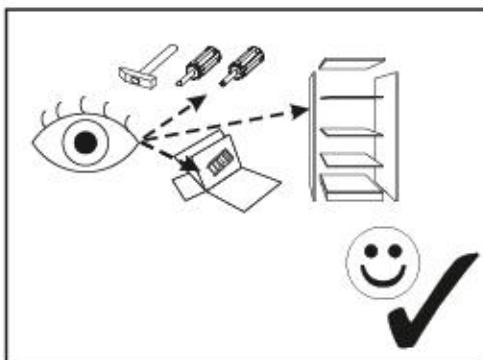
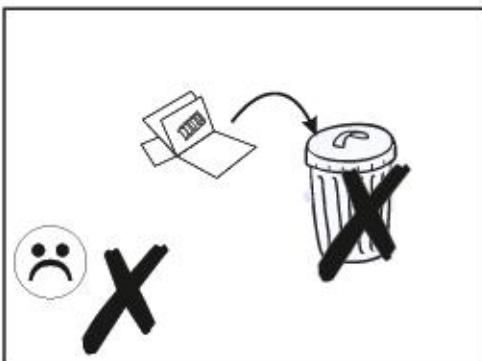
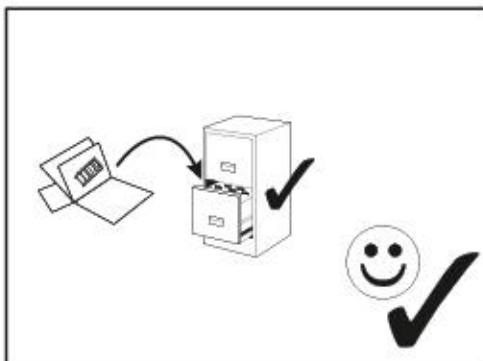
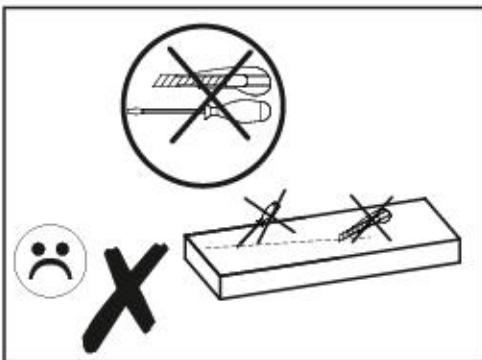
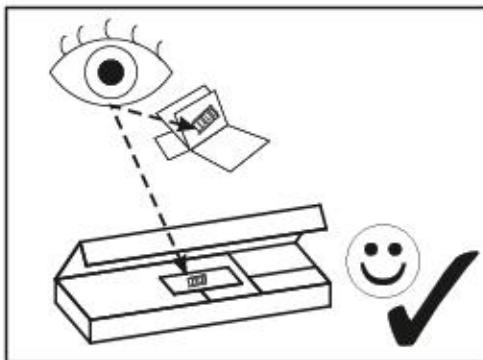






BIANCO 7WIXBI23

A1	8 x 35 mm	x12	A2	8 x 45 mm	x4	B0		x5
BR1		x5	C1	4 x 13 mm	x10	D2		x12
E0		x34	E1	15 x 12 mm	x34	F1		x26
F3		x4	G0		x4	G1		x4
H1		x2	I2	4 x 16 mm	x13	I4		x1
I5		x2	I10	3.5 x 22 mm	x8	K3		x4
M		x1	N1	3 x 16 mm	x5	O2		x1
O3		x4	P0		x14	P15		x4
Q9		x1	R3		x12	R4		x14
R8		x4	R9		x2	Z		x1


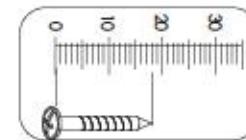


BIANCO 7WIXBI23

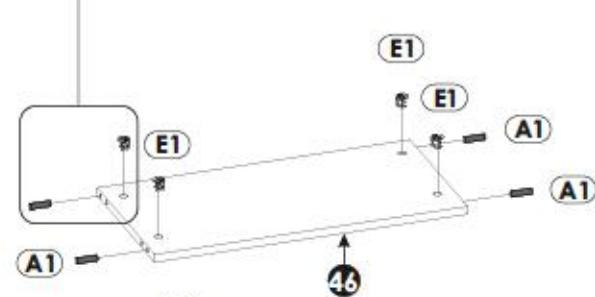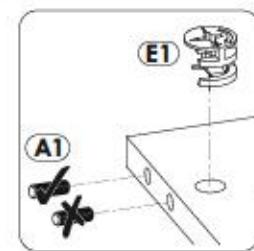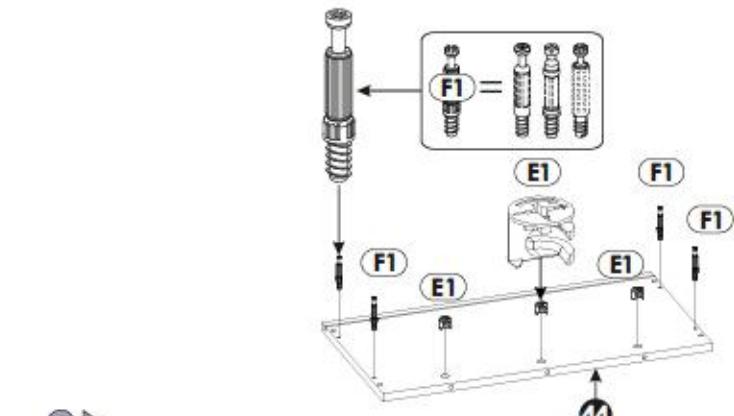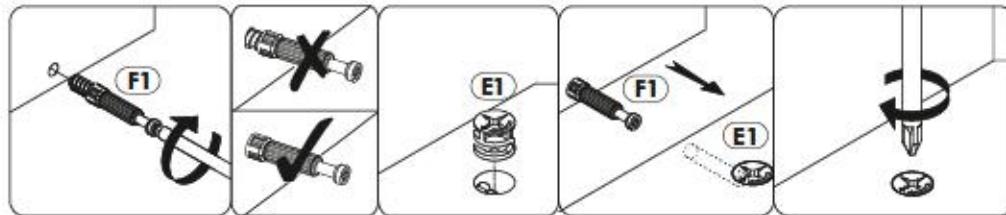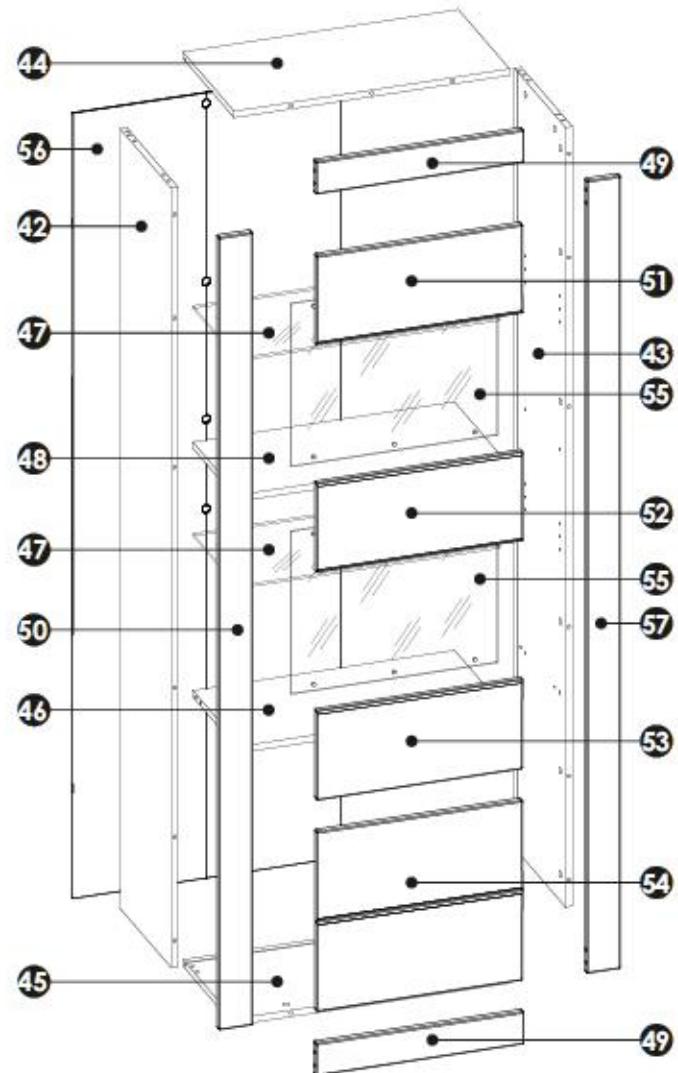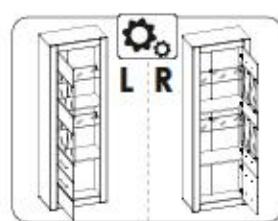
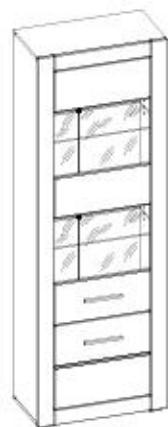


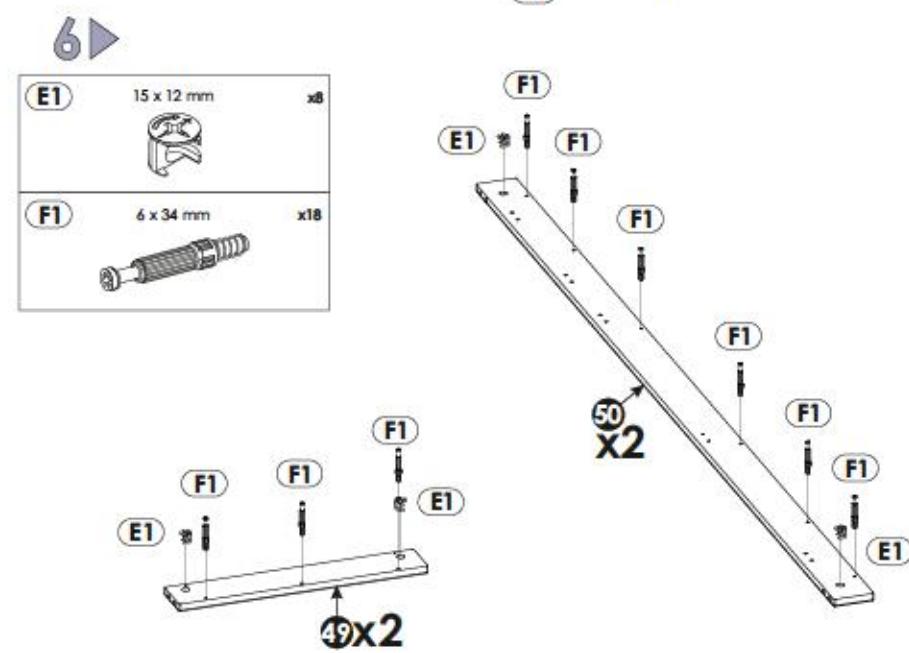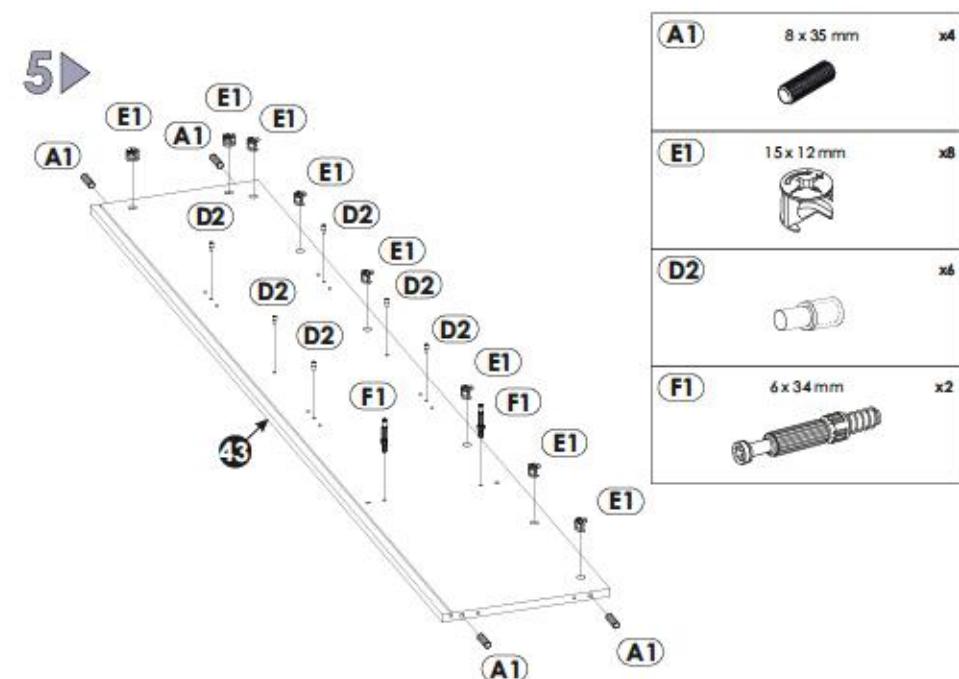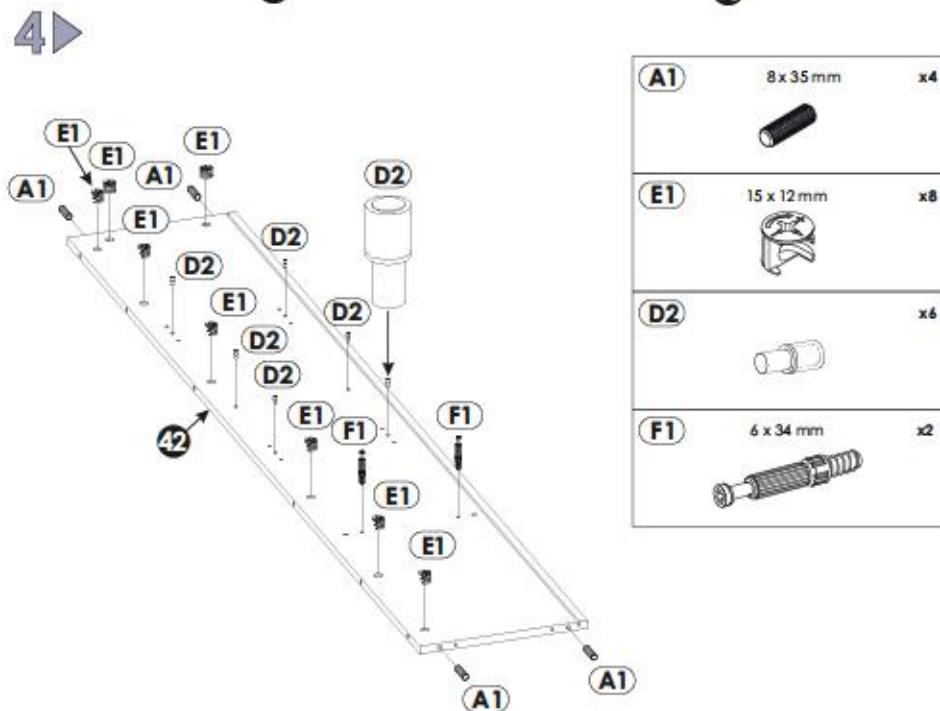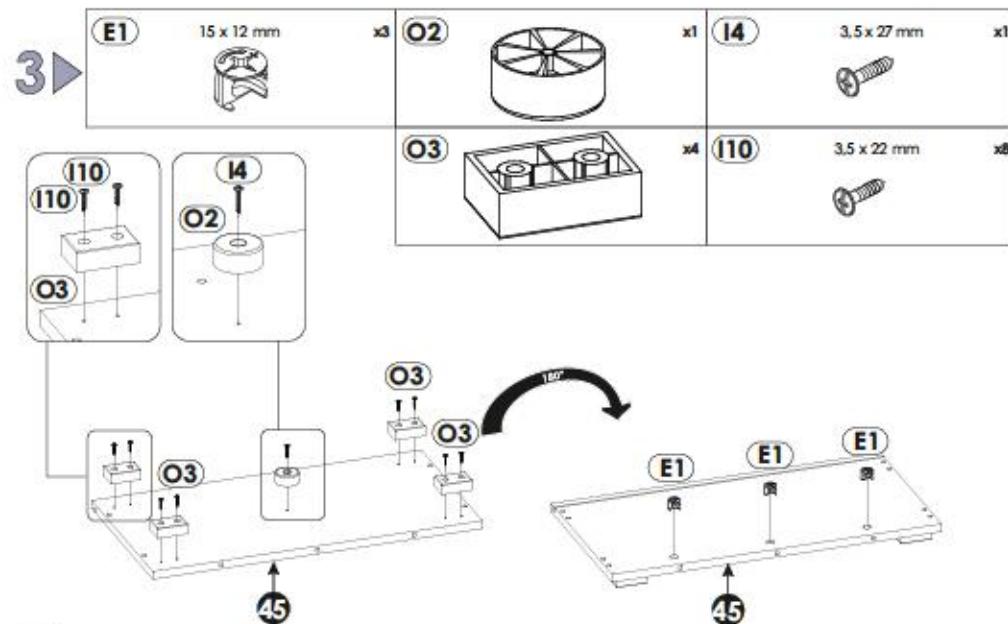



7►

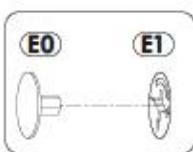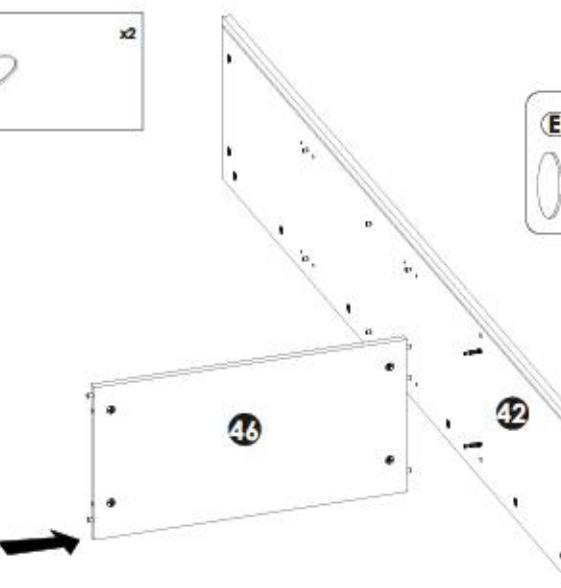


8►

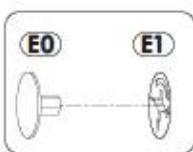
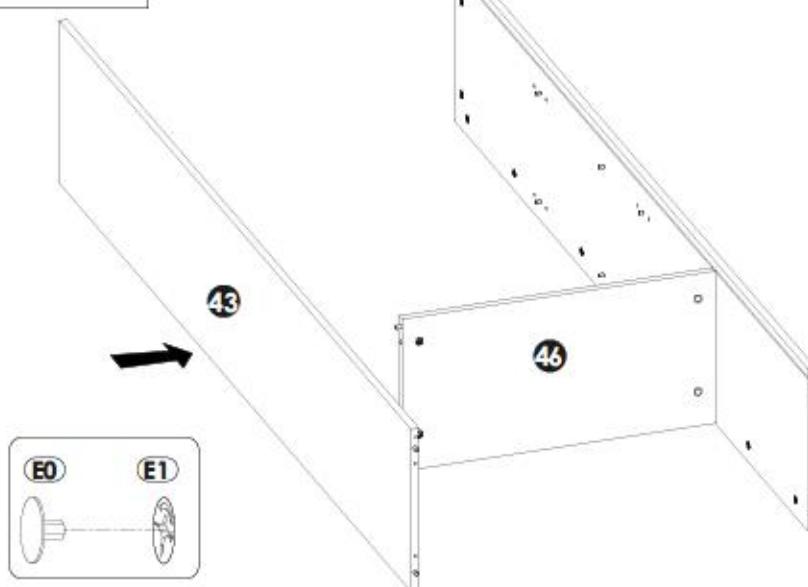


9►

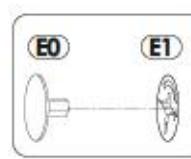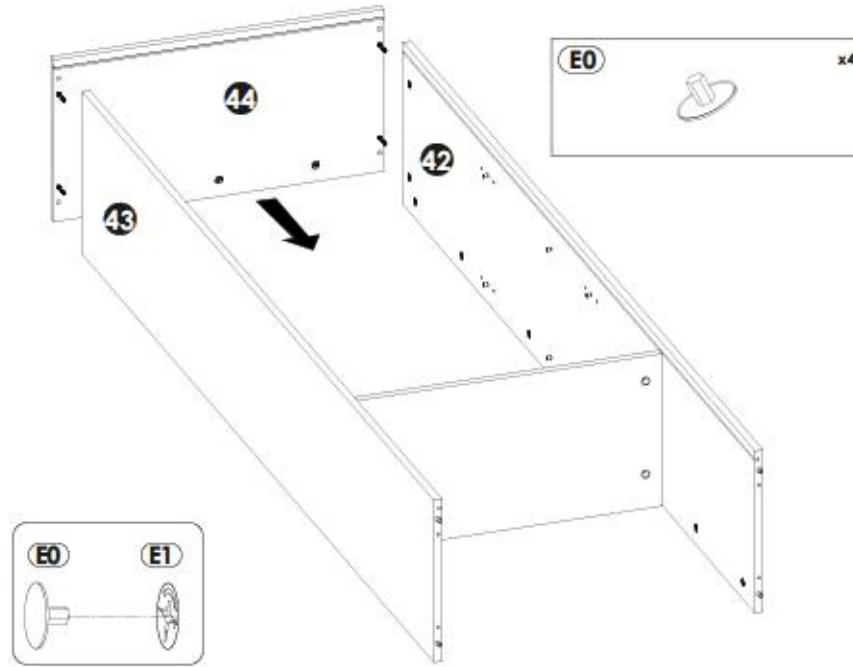


10►

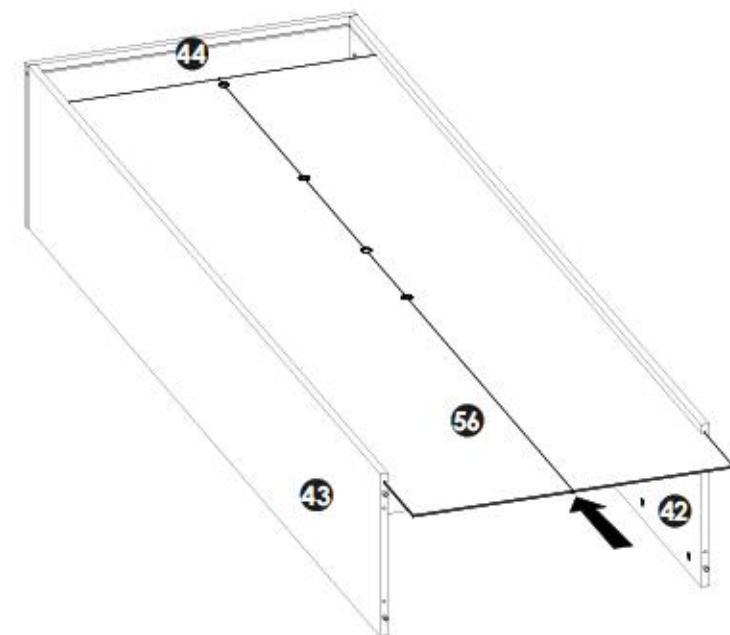


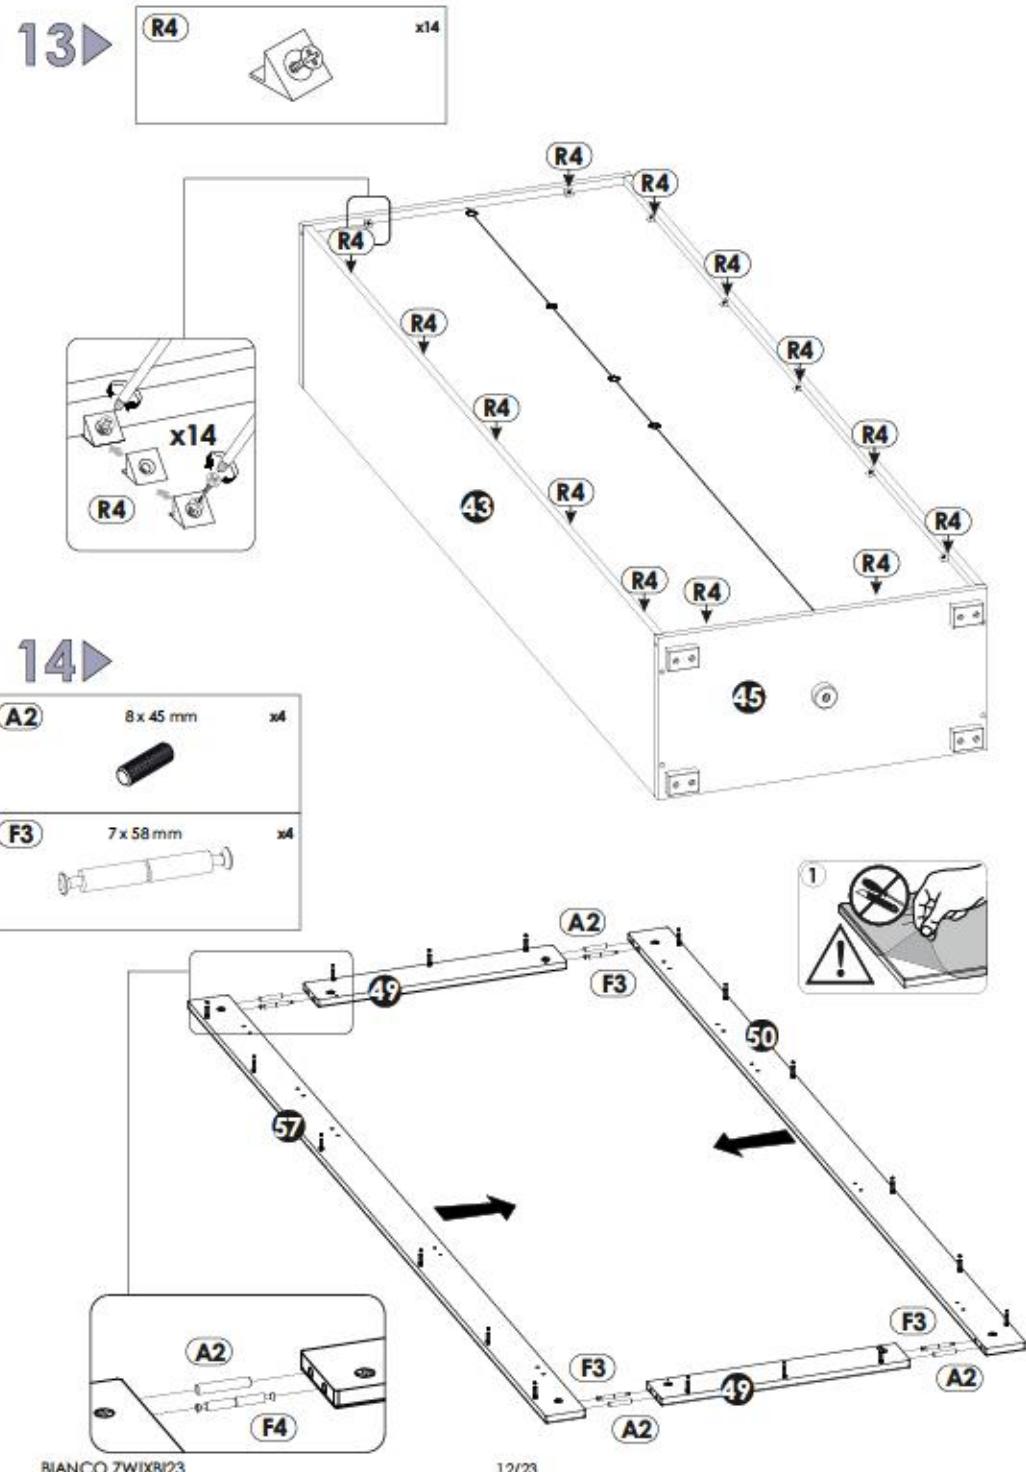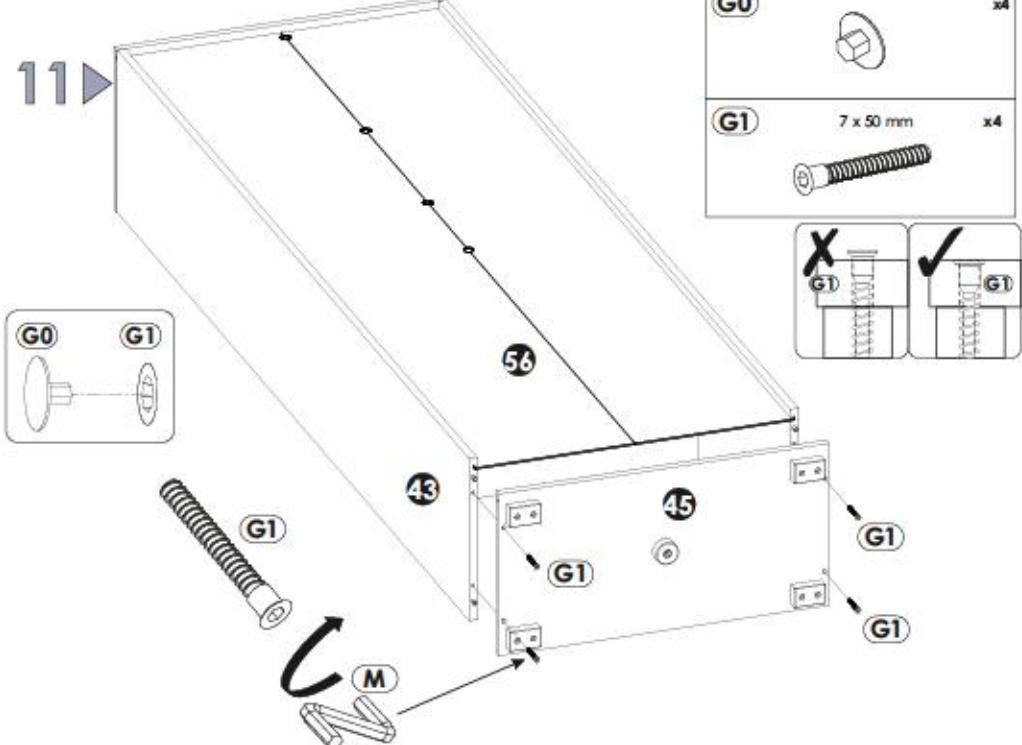

15

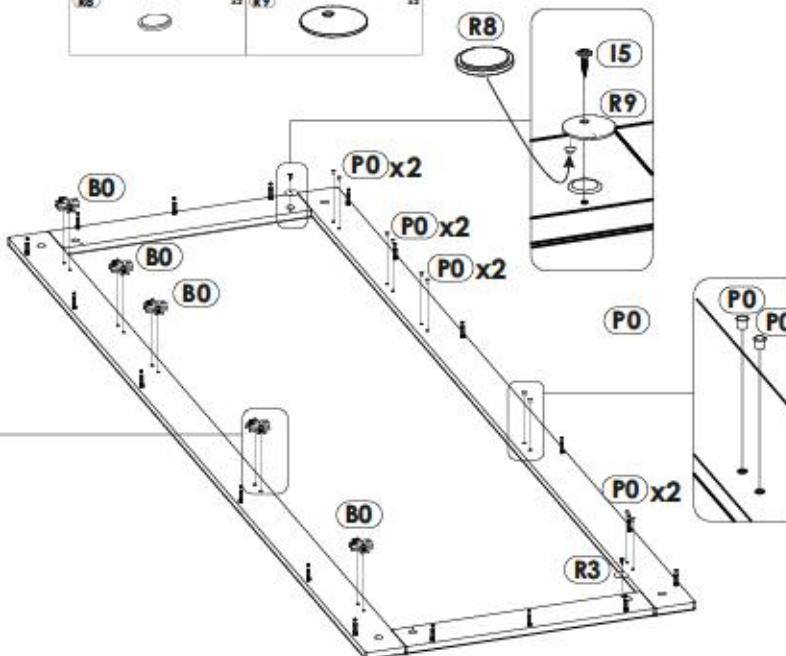





R

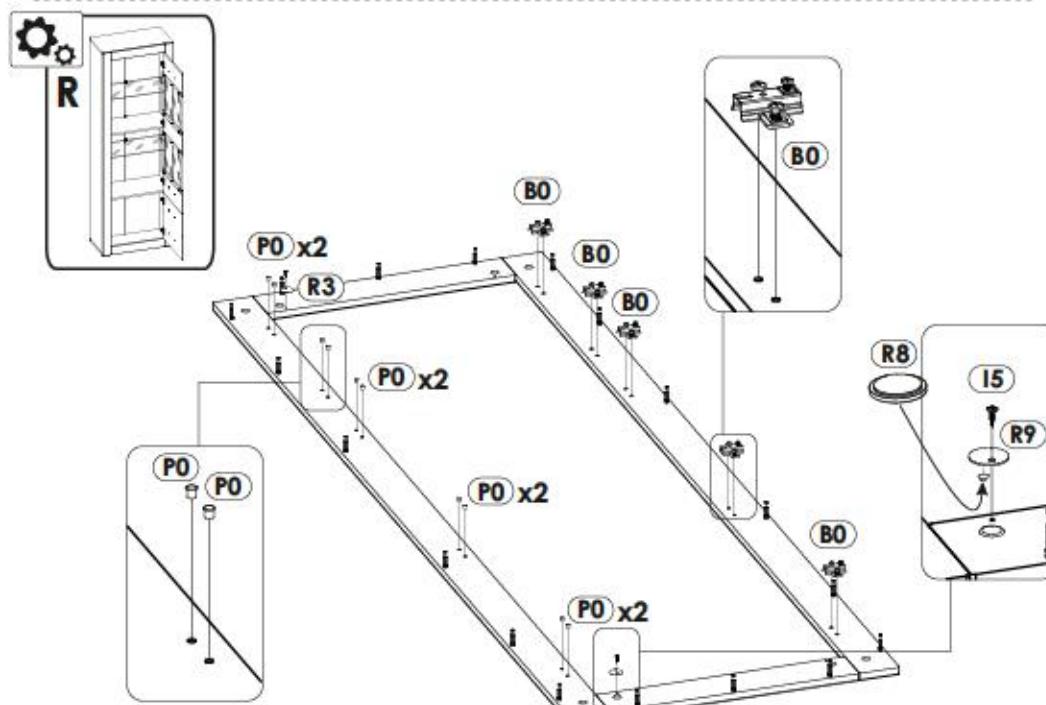

13/23

BIANCO 7WIXBI23



16

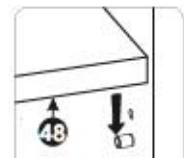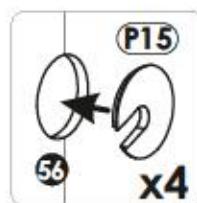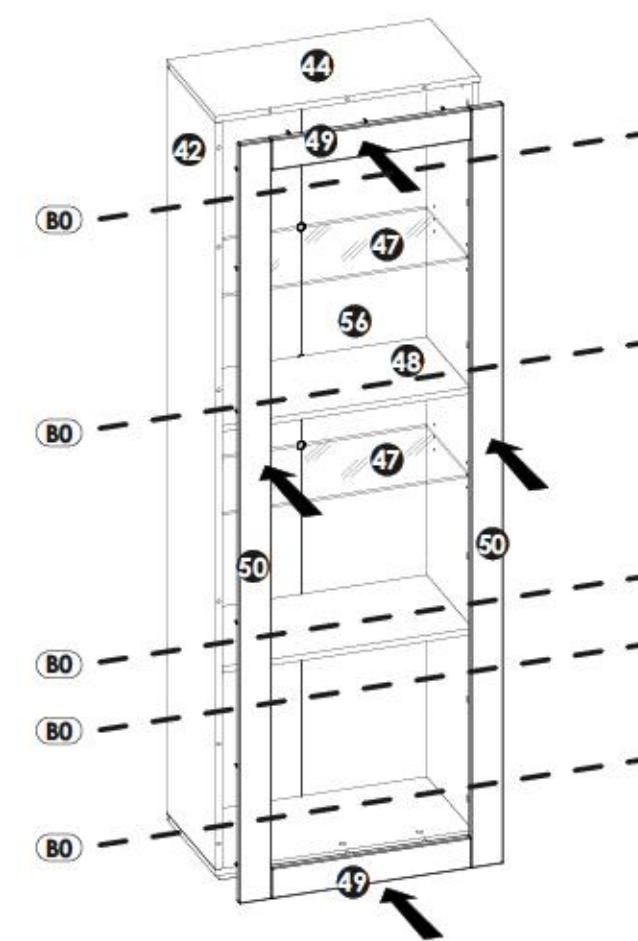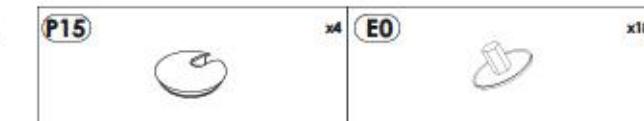



BIANCO 7WIXBI23

14/23



17►

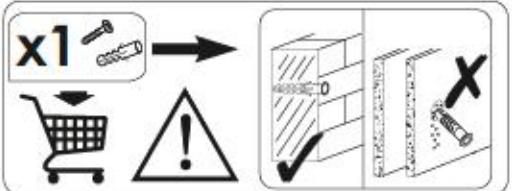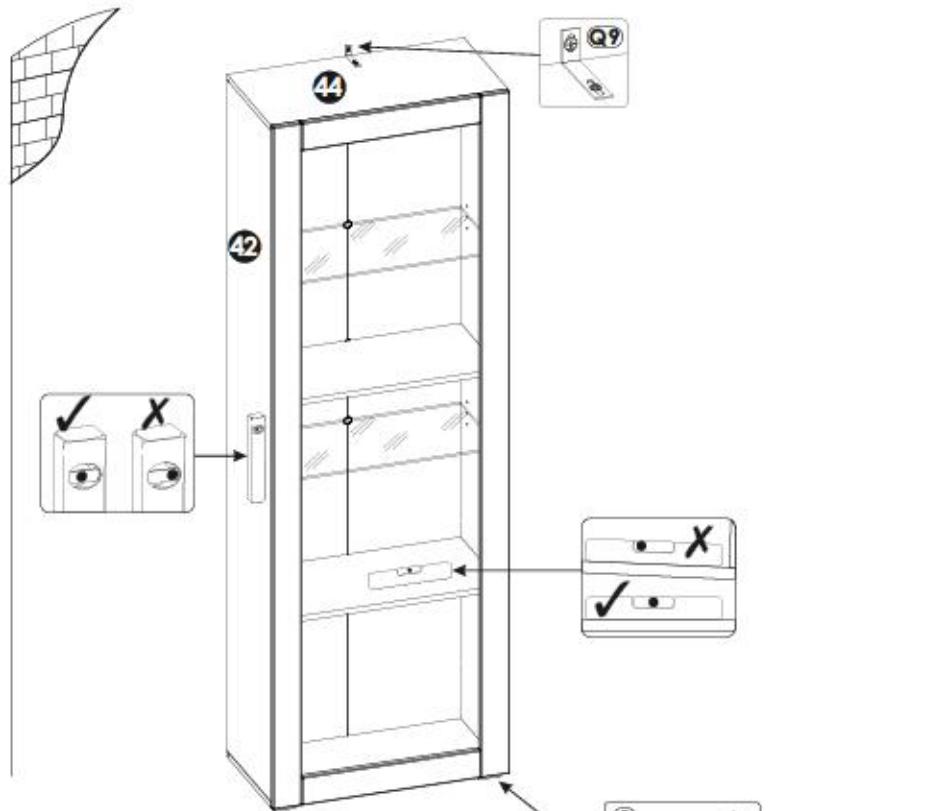






18►

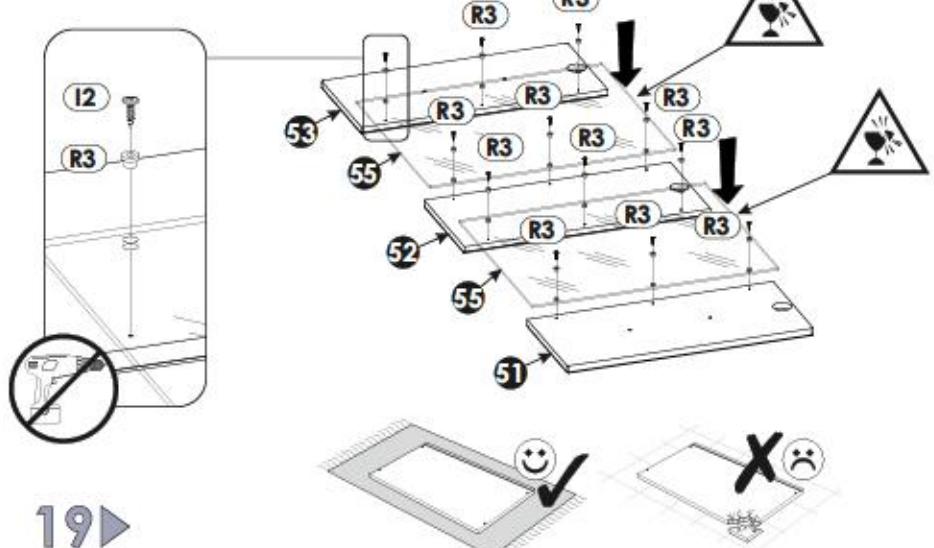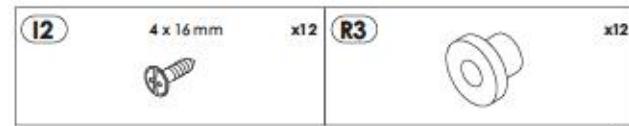

19►

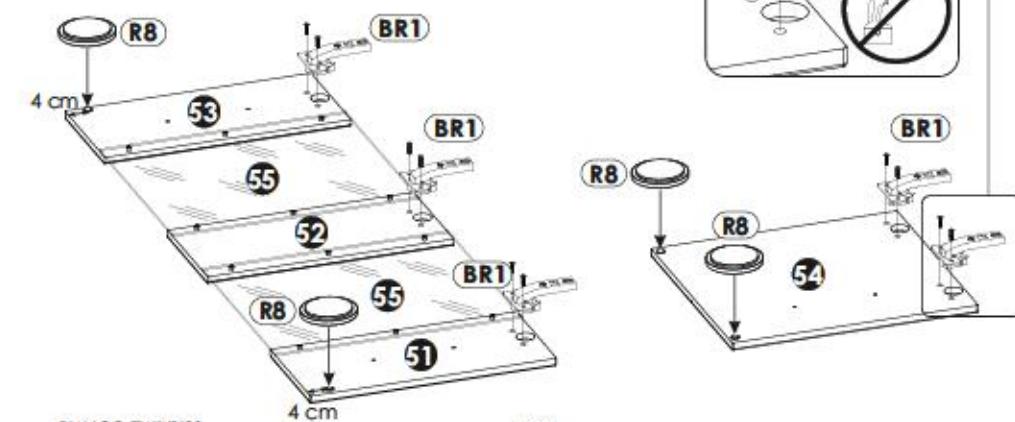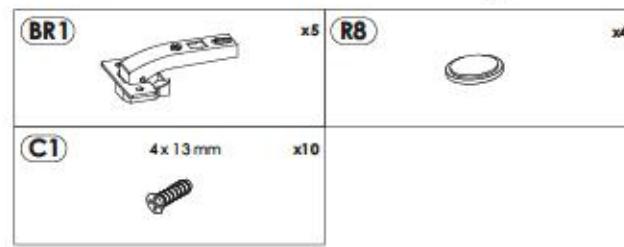






20►

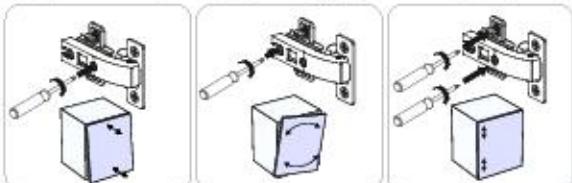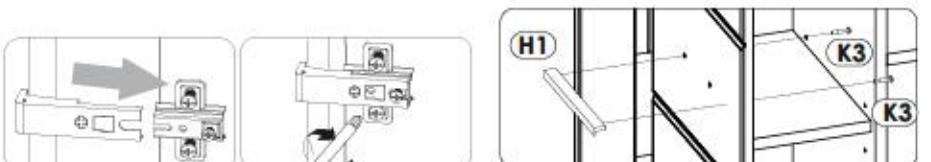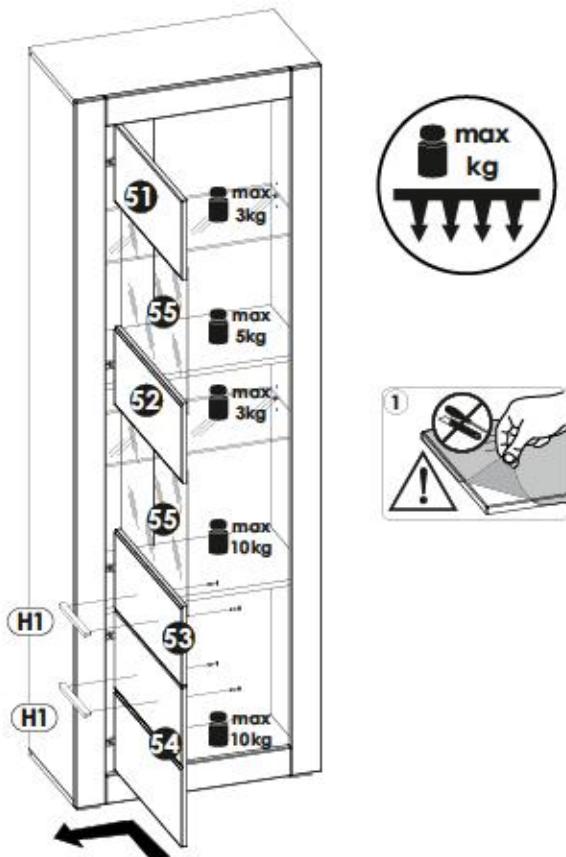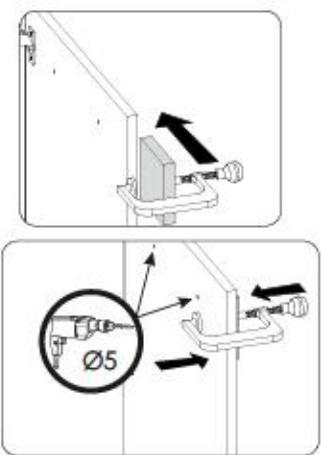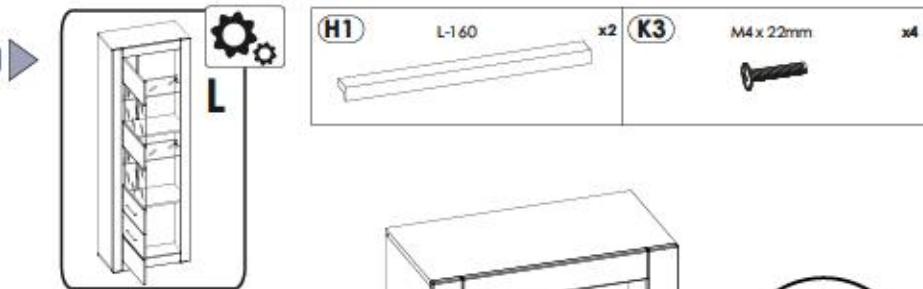






17/23

BIANCO 7WIXB/23






20►

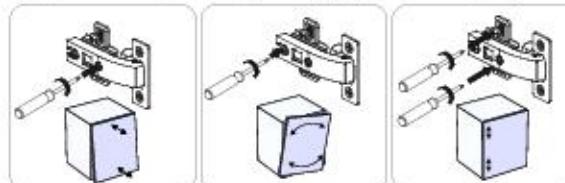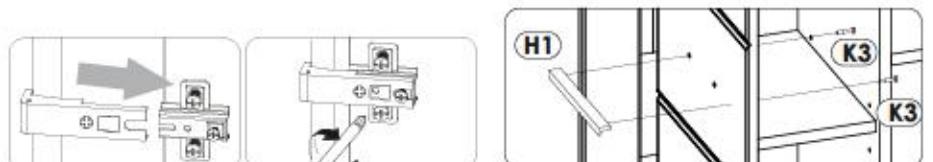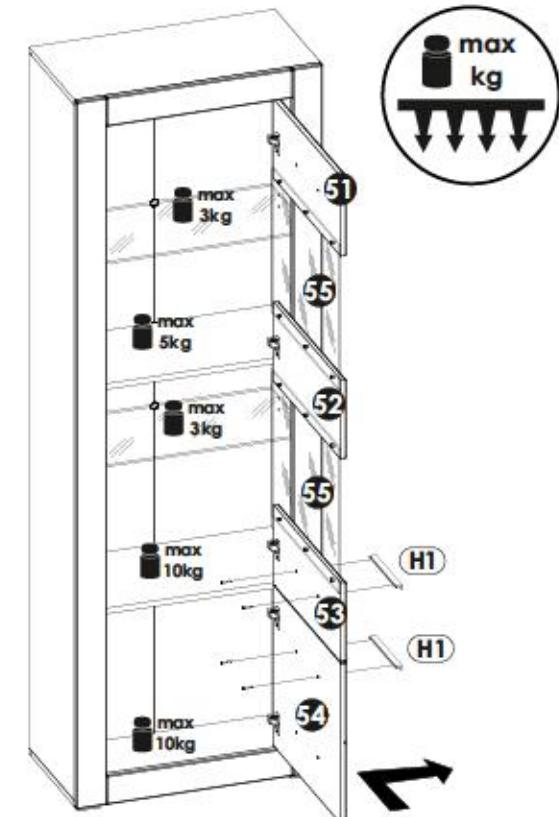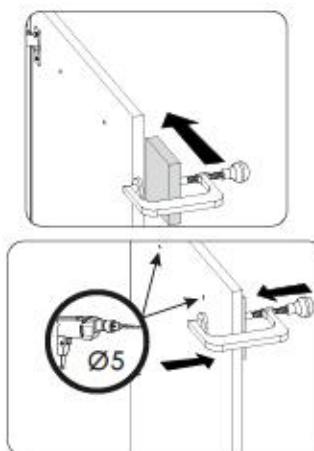
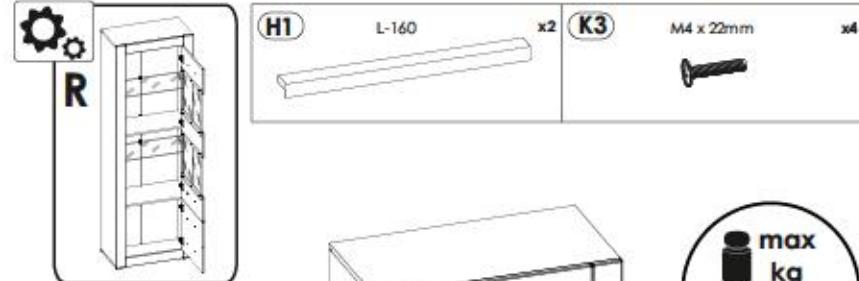


18/23 BIANCO 7WIXB/23

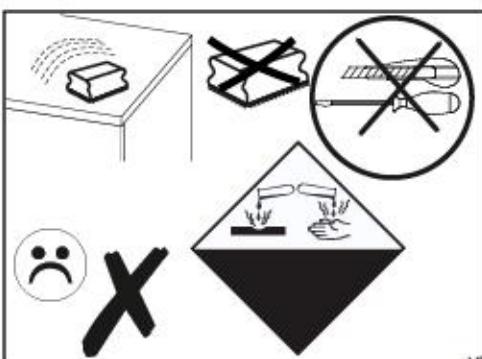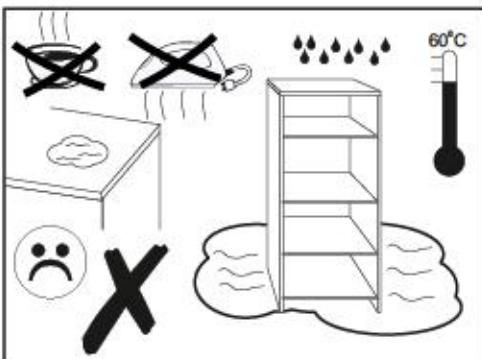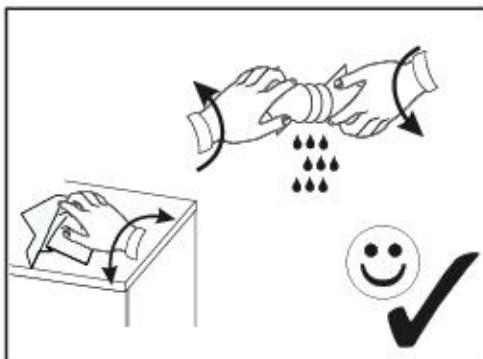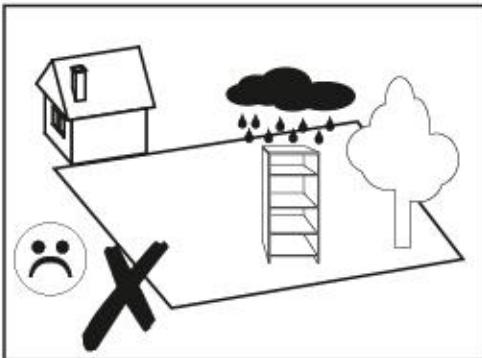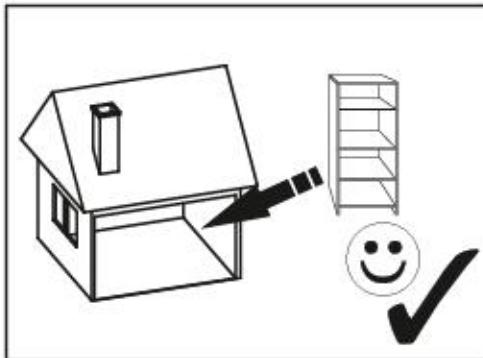

BIANCO 7WIXBI31

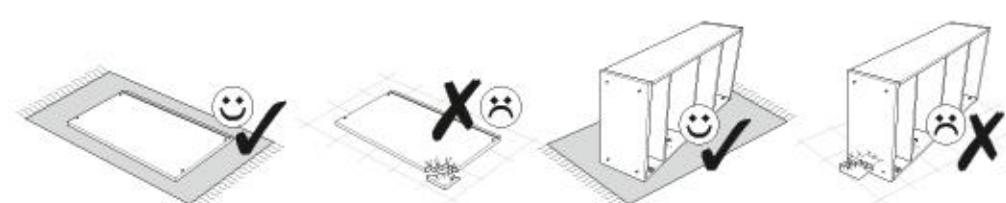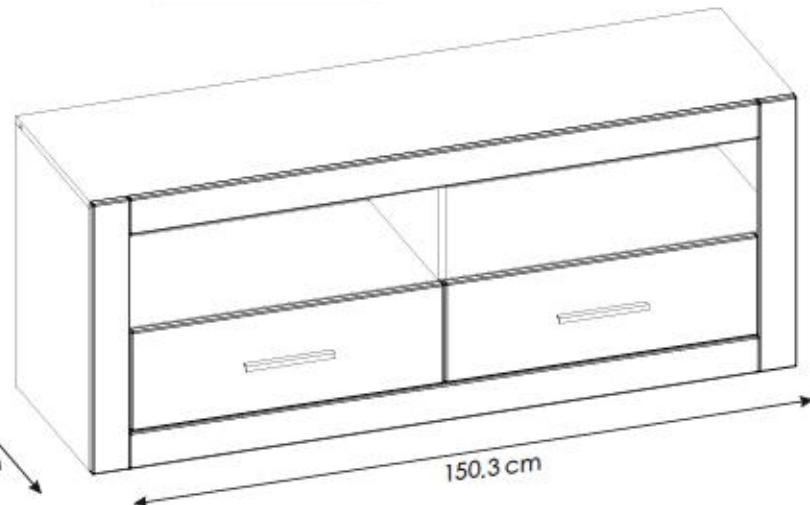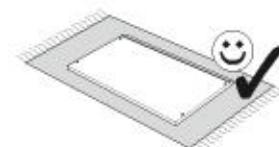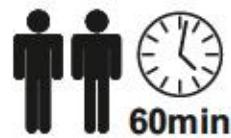

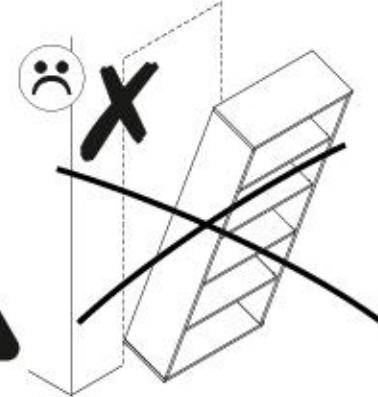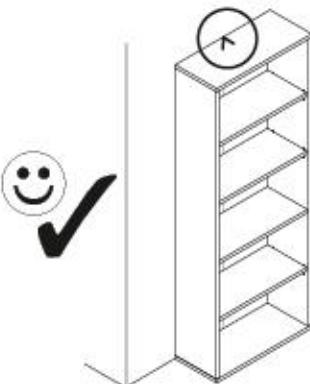

PL.
UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrze do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.
POZOR! Nábytok musí byť trvalo prípevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.
ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.
FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

BIANCO 7WIXB131

HR.
NAPOMENAI: Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtaњa.
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.
WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you choose the correct ones for your type of wall.

D.
ACHTUNG! Um alle mit dem Umlippen des Möbelns verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungslösungen wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.
POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.

2/26


E.
¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.
注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.
ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.
POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdbnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.


I.
ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

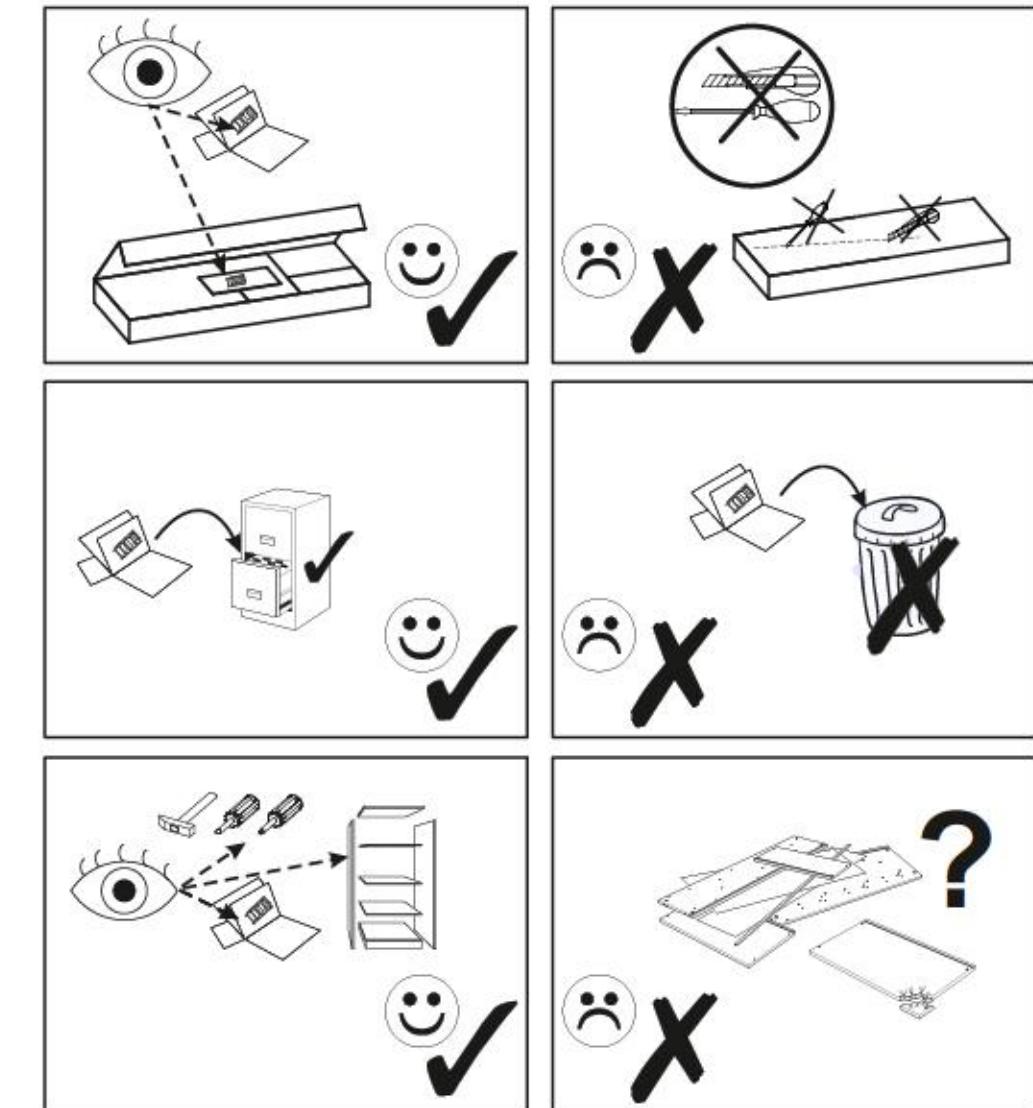




BIANCO 7WIXBI31

A0	8 x 20 mm	x6	A1	8 x 35 mm	x28	A2	8 x 45 mm	x4
A3	8 x 60 mm	x2	C2	5 x 13 mm	x8	E0		x42
E1	15 x 12 mm	x42	E3	12 x 10 mm	x4	F1	6 x 34 mm	x34
F3	7 x 58 mm	x4	F4	7 x 76 mm	x2	G0		x10
G1	7 x 50 mm	x10	H1	L-160	x2	I2	4 x 16 mm	x22
I4	4 x 27 mm	x6	K1	M4 x 9 mm	x4	K3	M4 x 22 mm	x4
M		x1	N1	3 X 16 mm	x34	O14		x3
O16		x2	P22		x2	Q9		x2
R1		x10	R4		x10	R8		x4
T9	27/251 mm	x4						

MM
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0








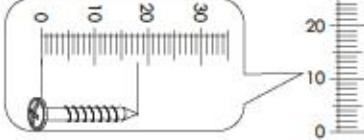


BIANCO 7WIXBI31

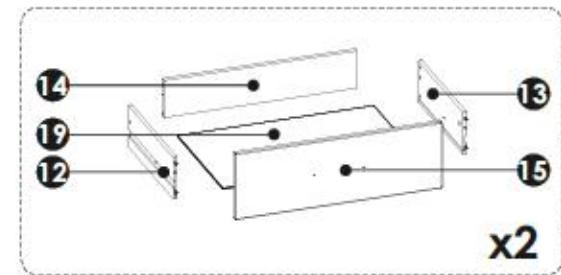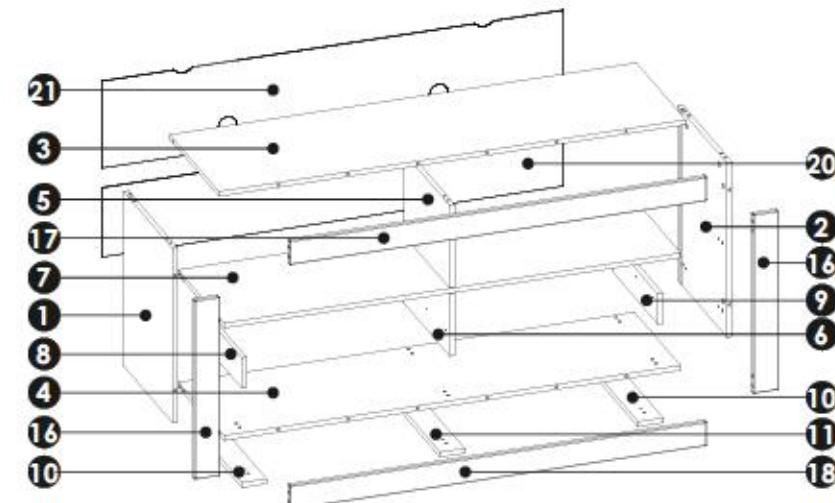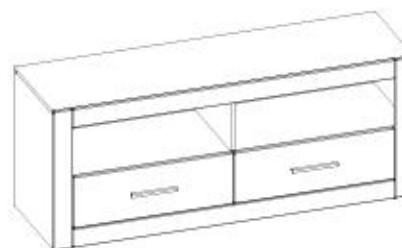


1	582	434	16	x1	1/2
2	582	434	16	x1	1/2
3	1503	434	16	x1	2/2
4	1470	406	16	x1	2/2
5	276	406	16	x1	1/2
6	210	406	16	x1	1/2
7	1470	406	16	x1	2/2
8	406	100	16	x1	1/2
9	406	100	16	x1	1/2

10	406	80	16	x2	1/2
11	406	80	16	x1	1/2
12	395	140	12	x2	1/2
13	395	140	12	x2	1/2
14	622	124	16	x2	1/2
15	667	220	16	x2	2/2
16	598	80	16	x2	1/2
17	1343	80	16	x1	2/2
18	1343	80	16	x1	2/2
19	632	400	3	x2	1/2
20	1484	231	3	x1	2/2
21	1484	290	3	x1	2/2

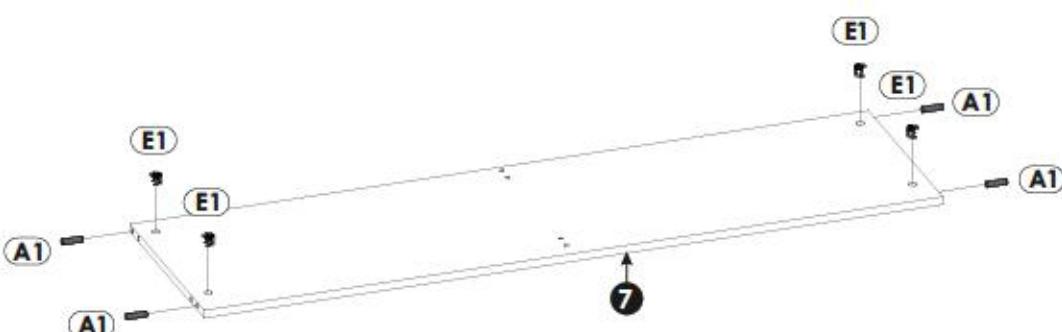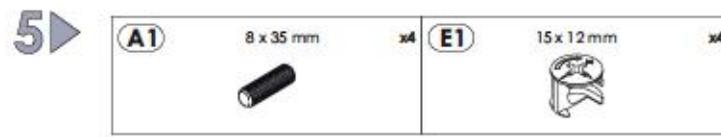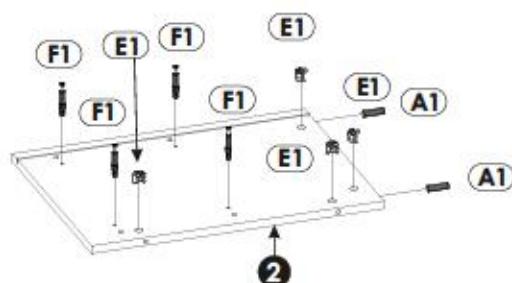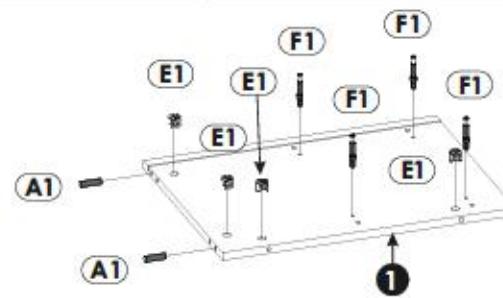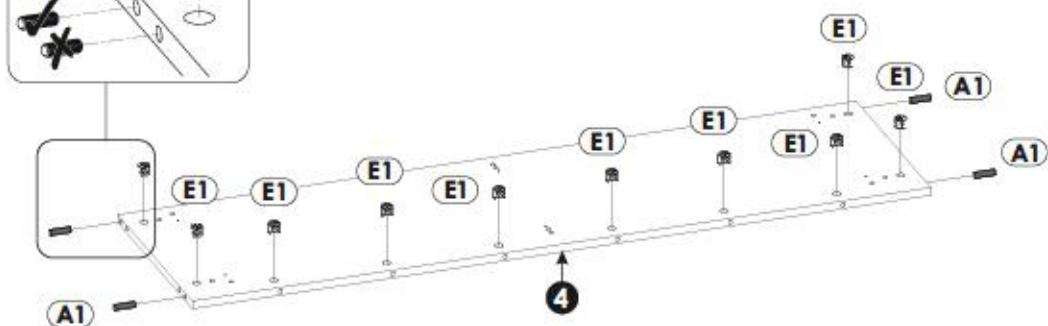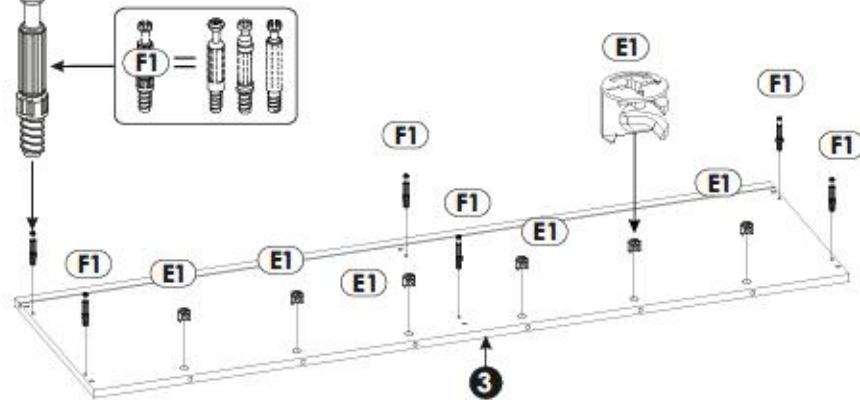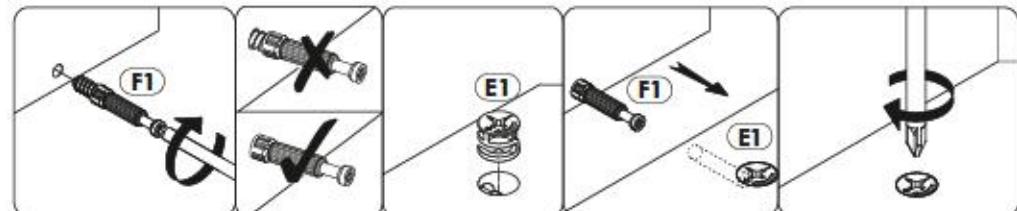


6►

(A1) 8 x 35 mm x2	(C2) 5 x 13 mm x4	(E1) 15 x 12 mm x2
(T9) 27/251 mm x2		

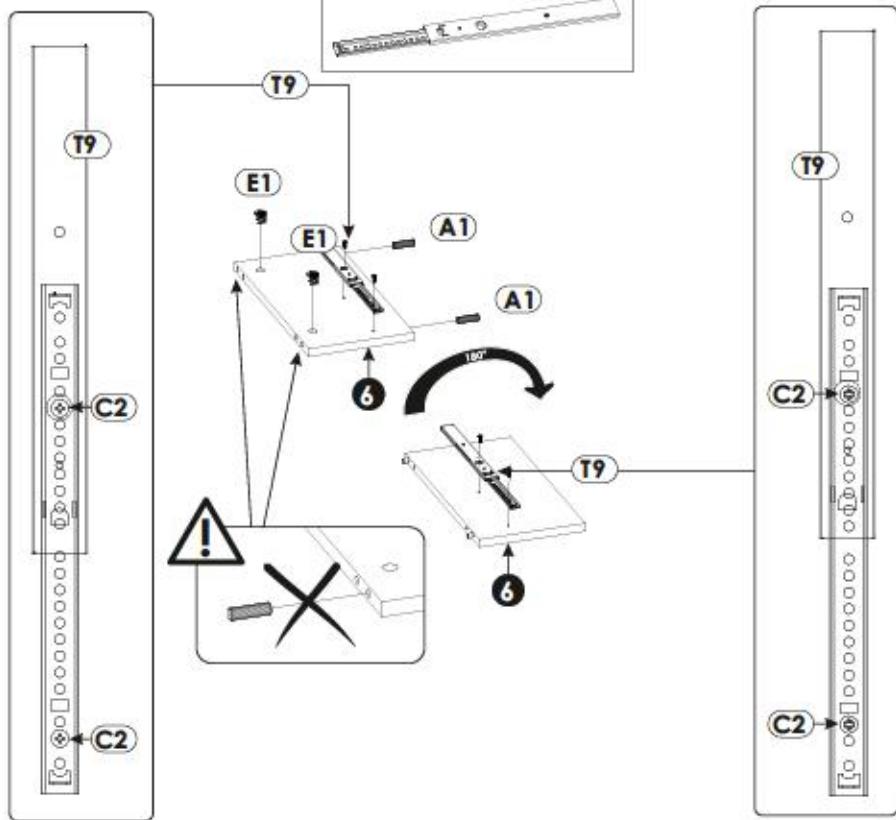


7►

(A1) 8 x 35 mm x2	(E1) 15 x 12 mm x4
-------------------	--------------------

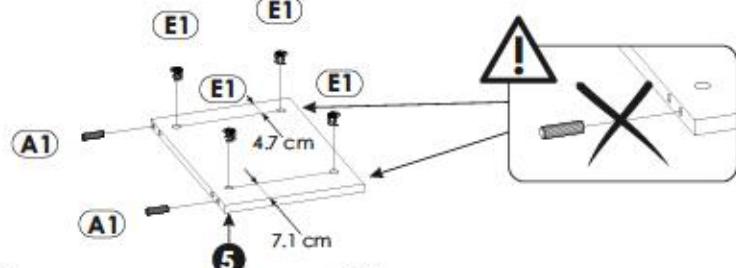


8►

(A1) 8 x 35 mm x4	(C2) 5 x 13 mm x4
(T9) 27/251 mm x2	



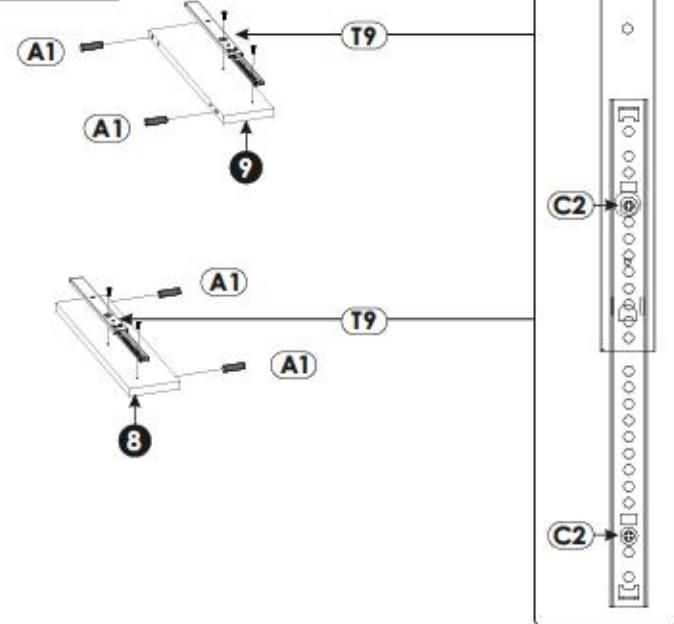


9►



(E1) 15 x 12 mm x4	(F1) 6 x 34 mm x4
--------------------	-------------------

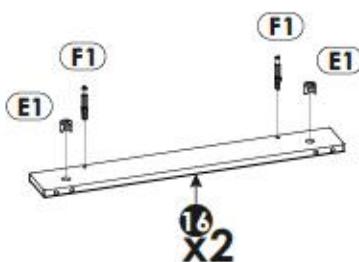


10►

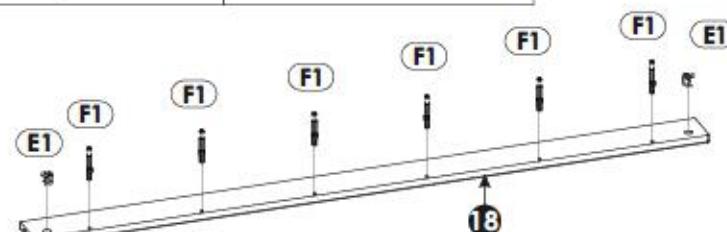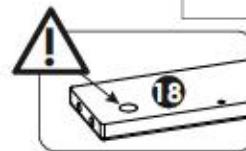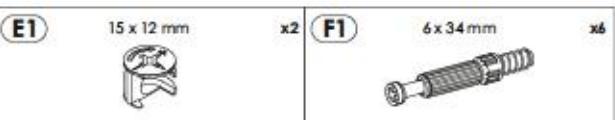



11►

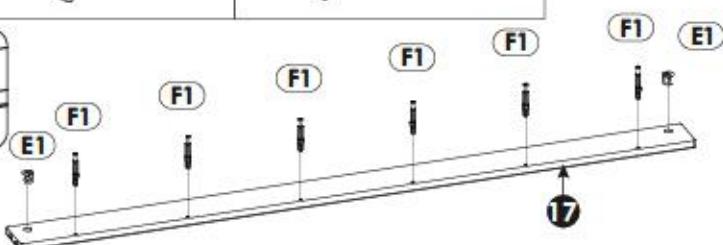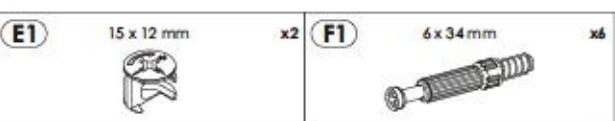



12►


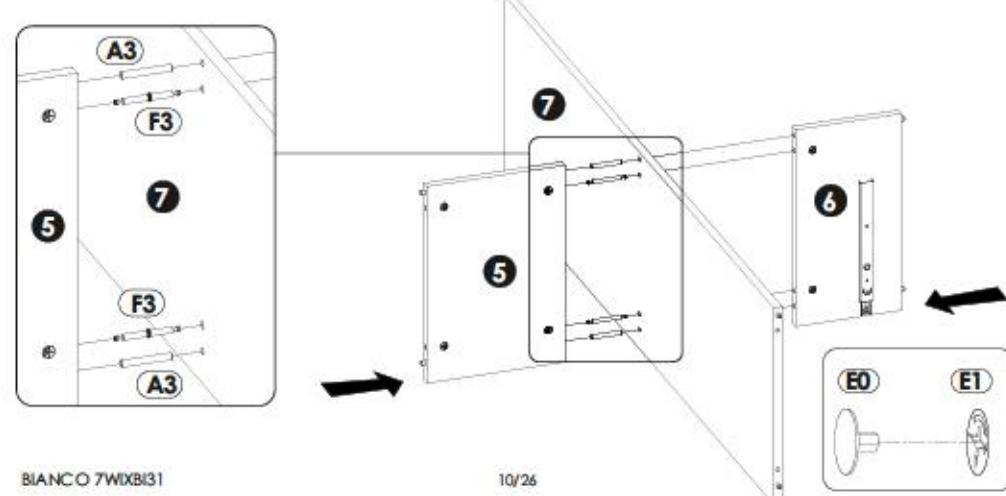


13►

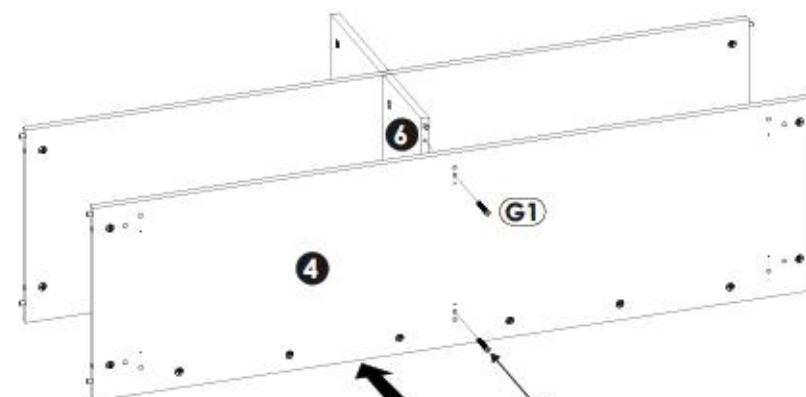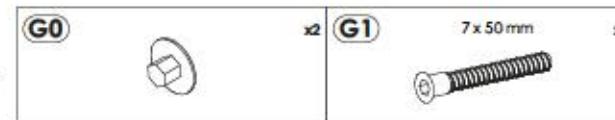


14►

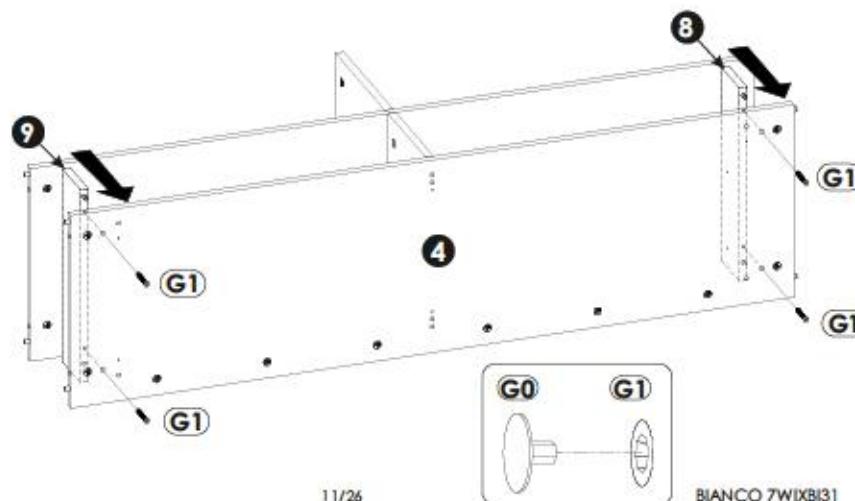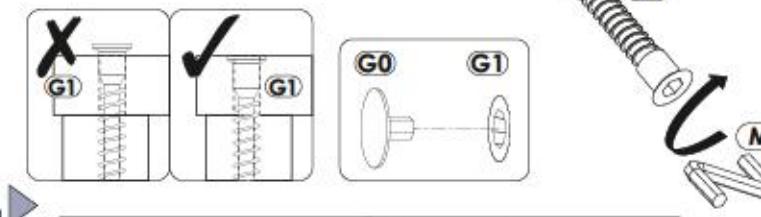


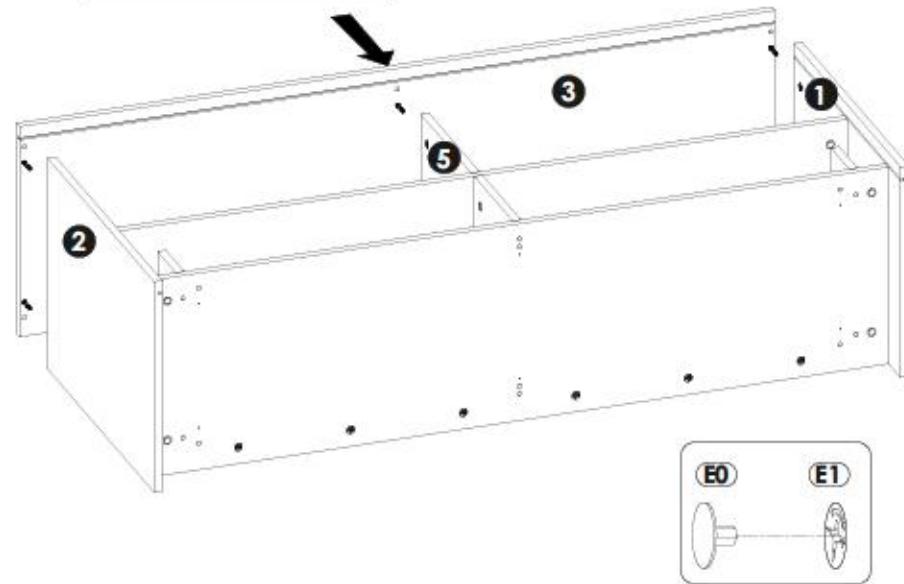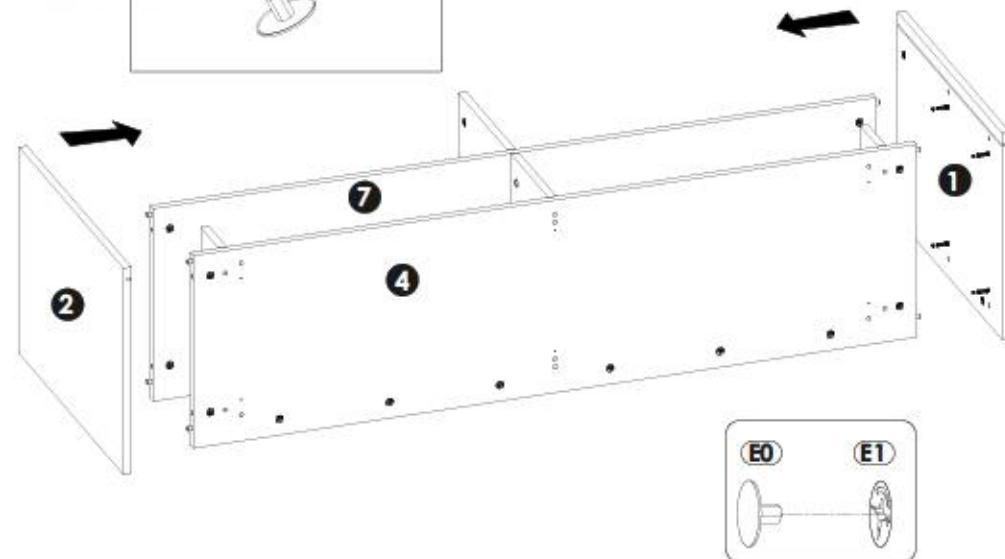

17►


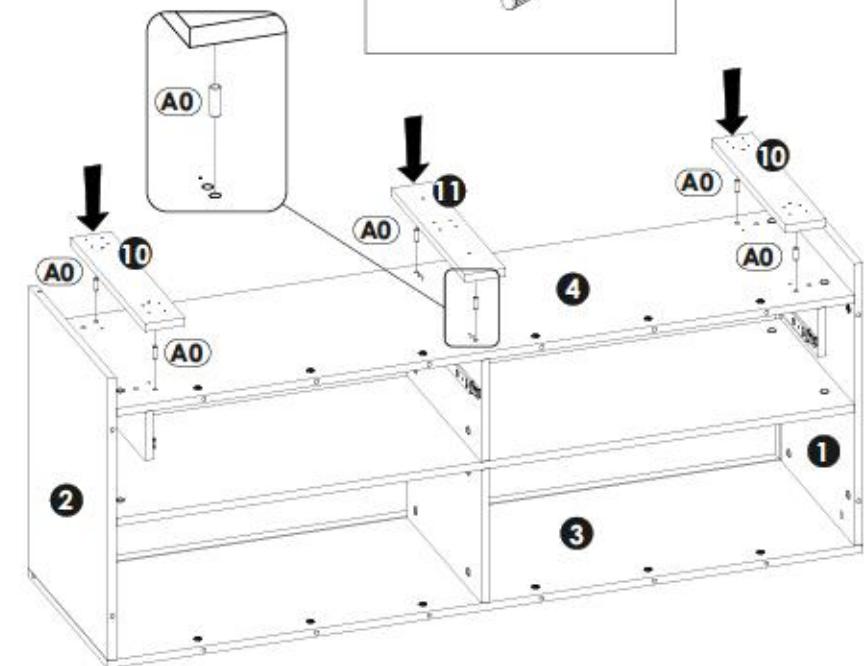


18►


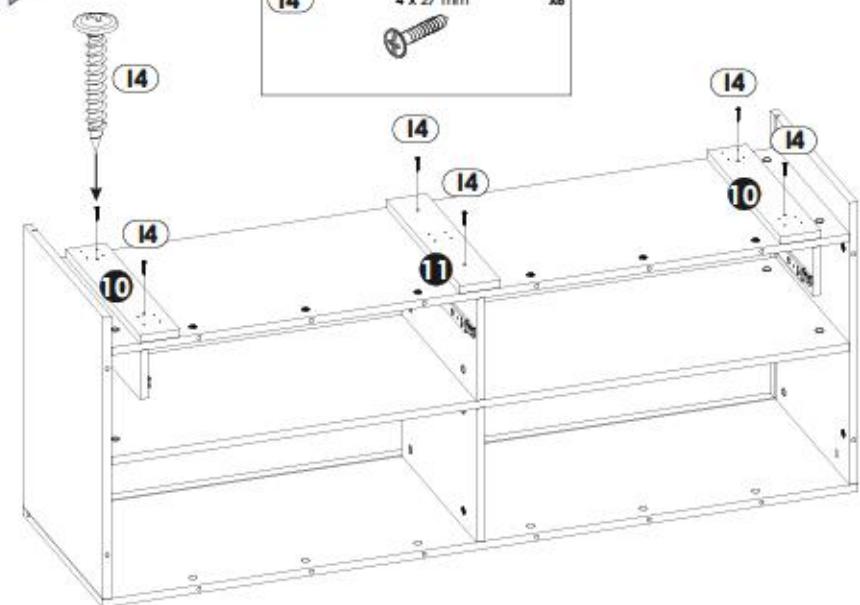


19►



O14		x3
O16		x2
I2	4x16 mm	x20

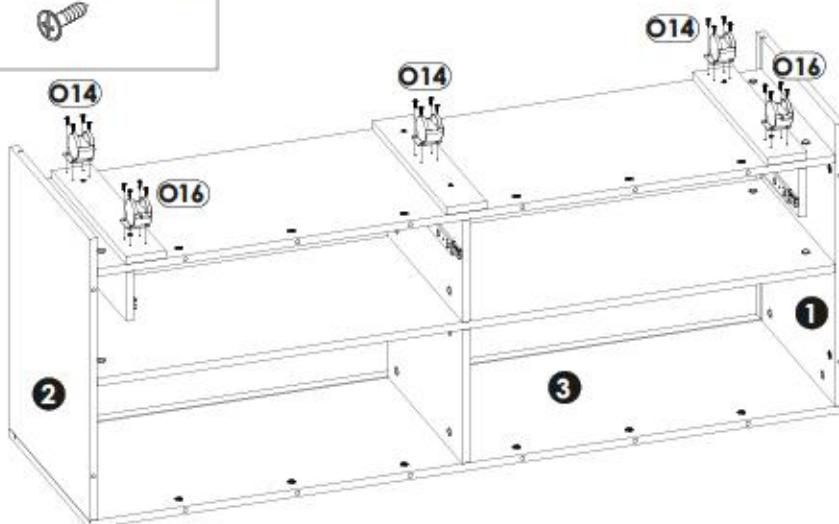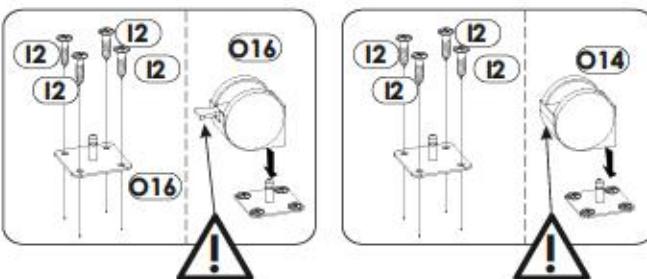

20►

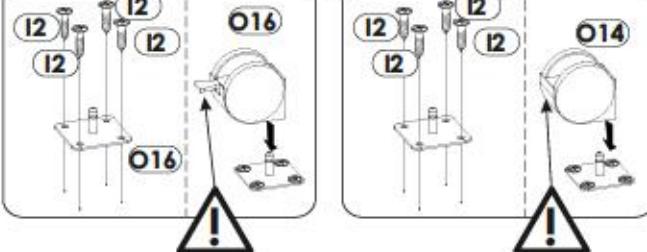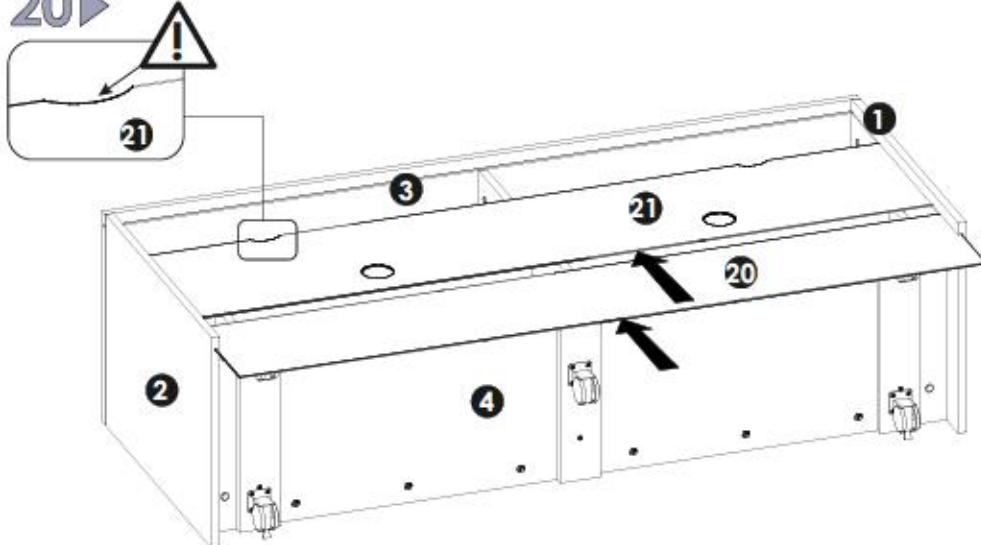


21►

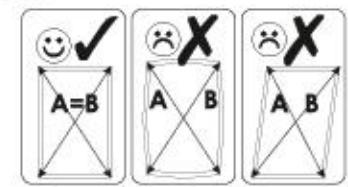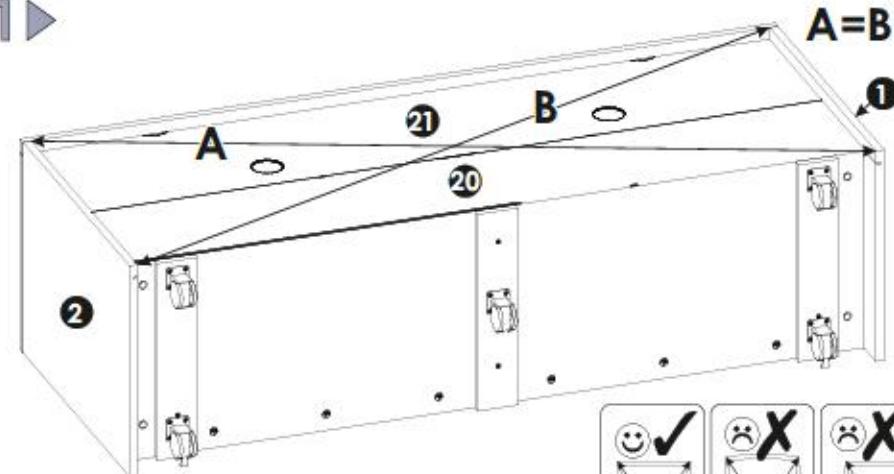


22►


N1	3x16 mm	x22	R1		x10	R4		x8
----	---------	-----	----	--	-----	----	--	----

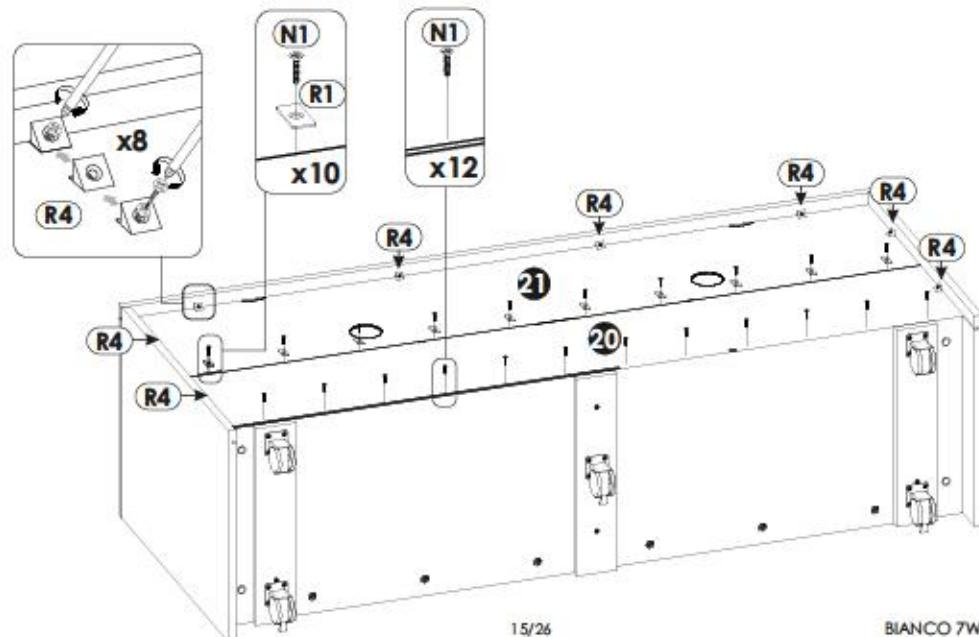




23►

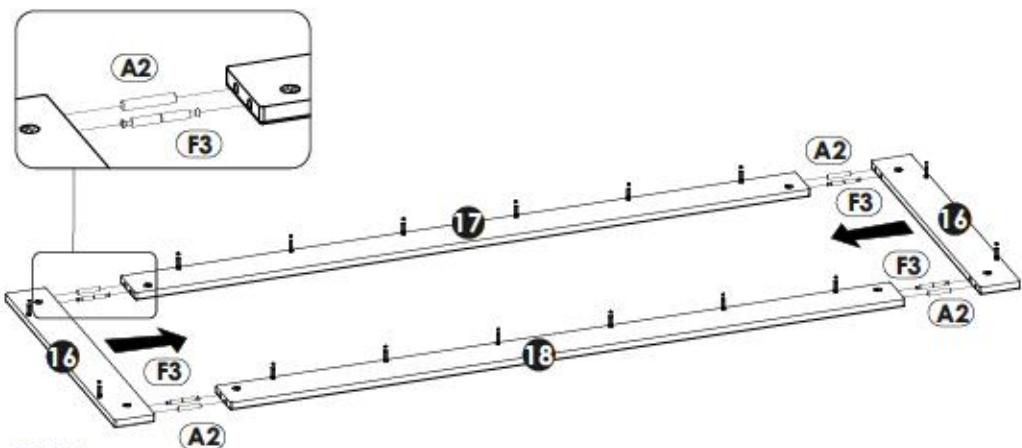


24►

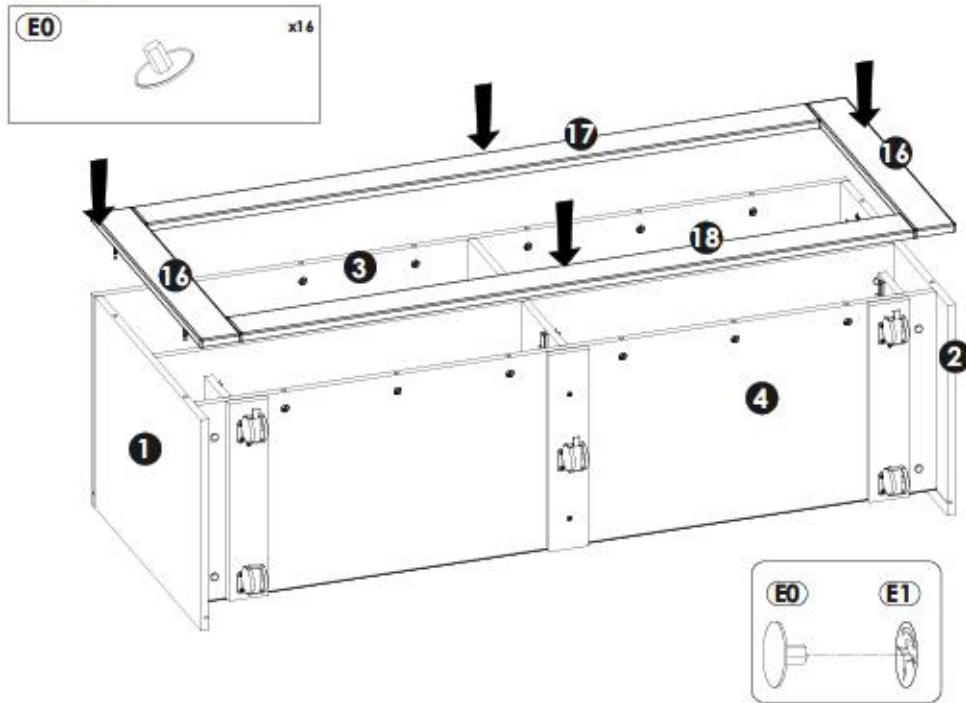

25►

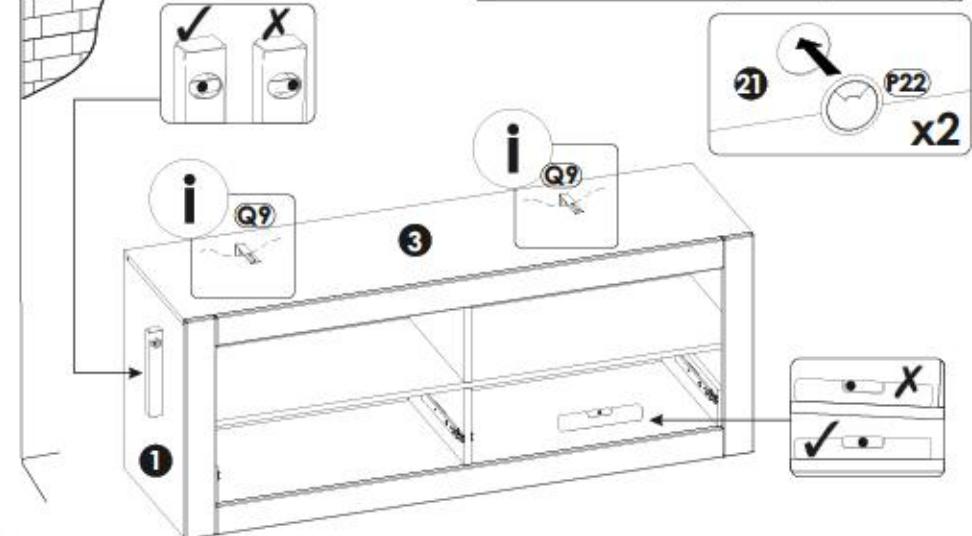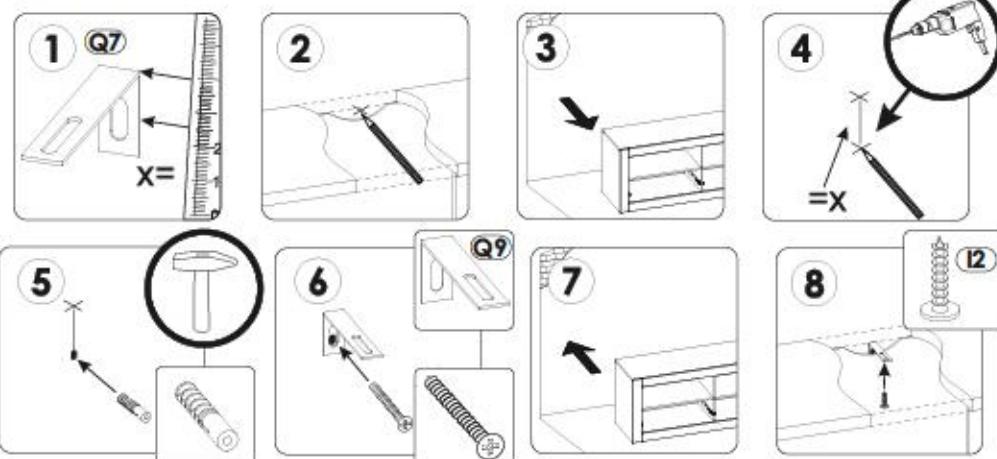**i**

26►

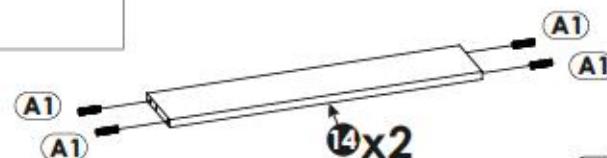

14x2

(A1)

(A1)

(A1)

(A1)

27►





12x2

(E3)

(E3)


28►

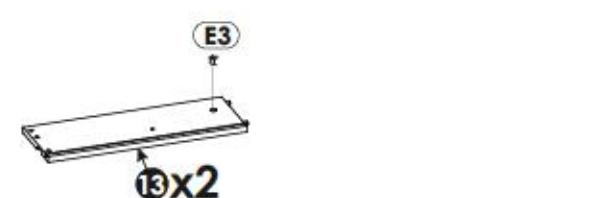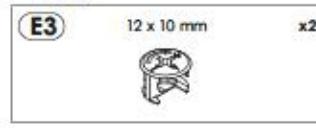

13x2

(E3)

29►

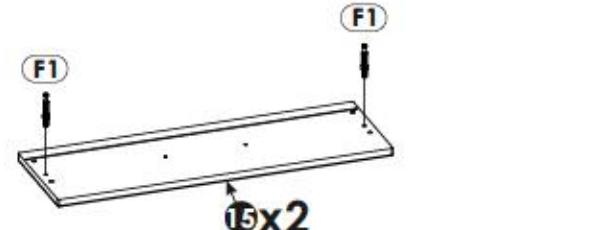


15x2

(F1)


(F1)

30►

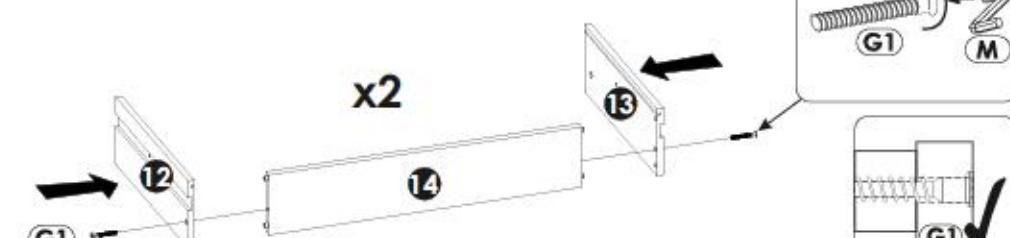


x2

31►

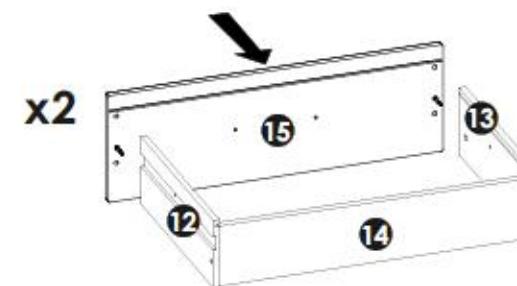


x2

32►

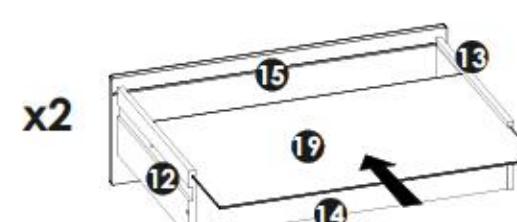


x2



33►

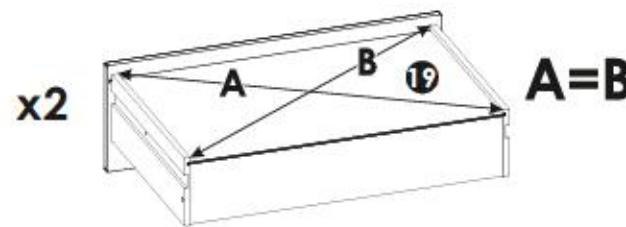



34►





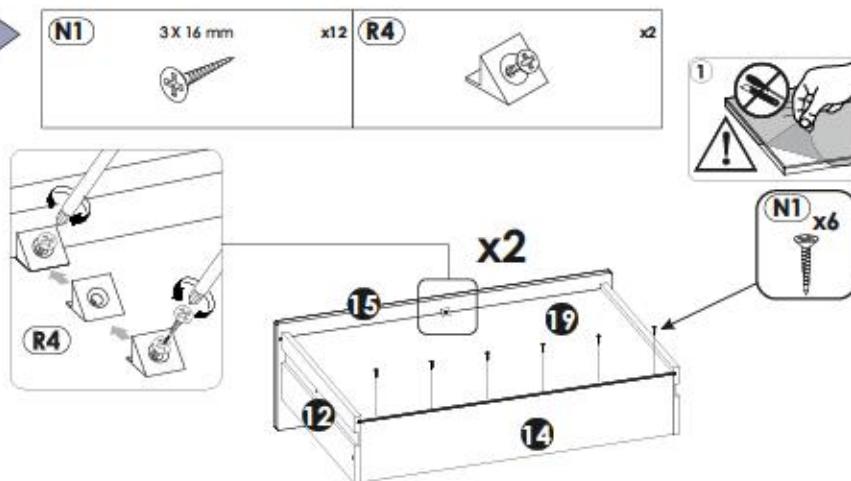


35►




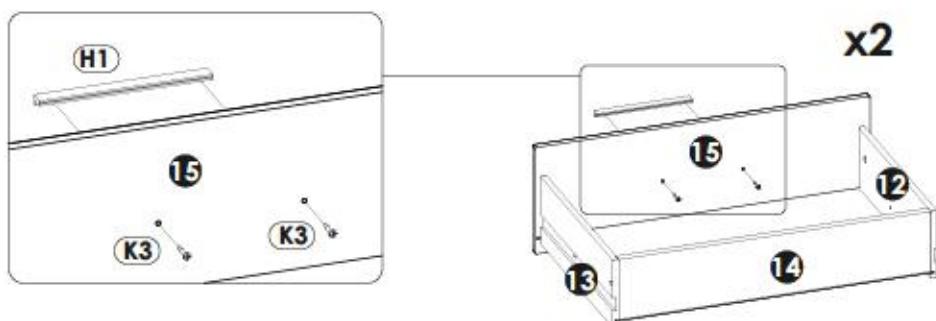
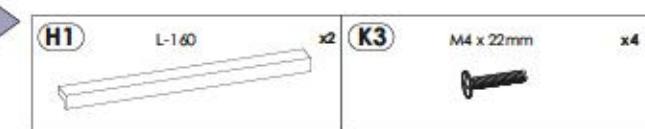




36►

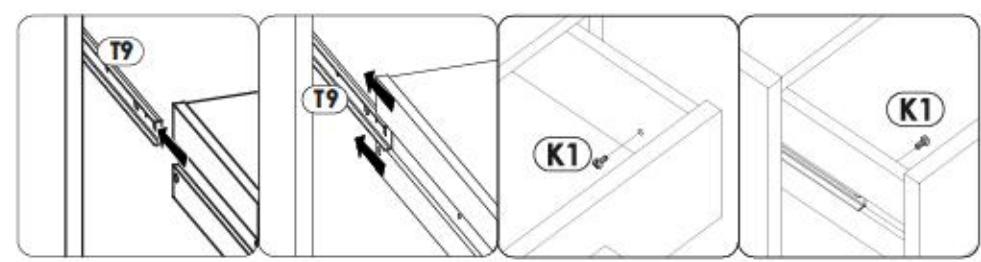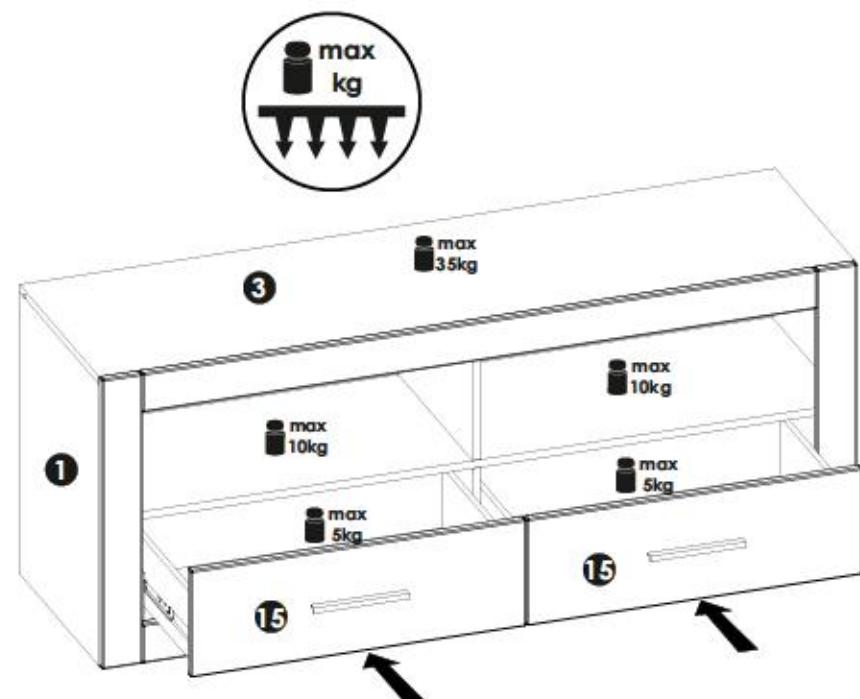

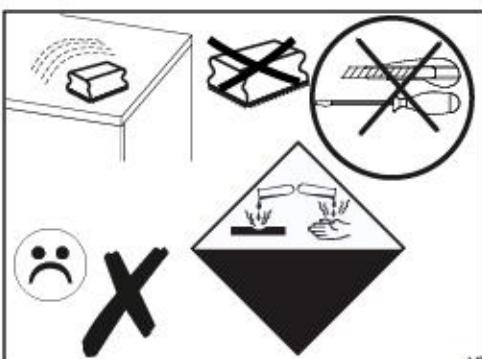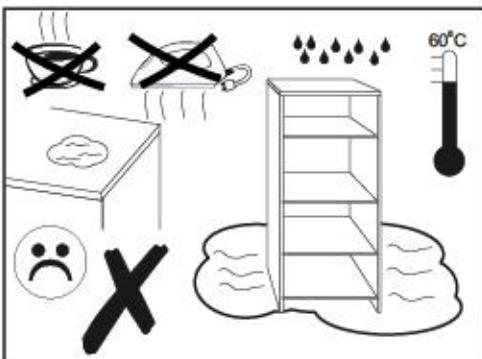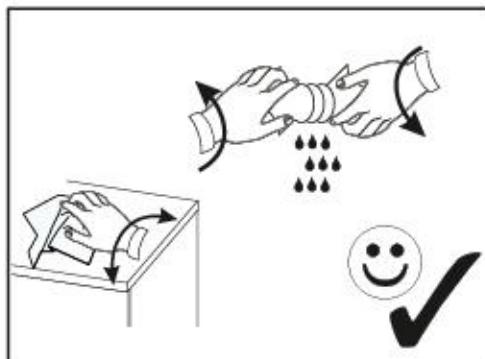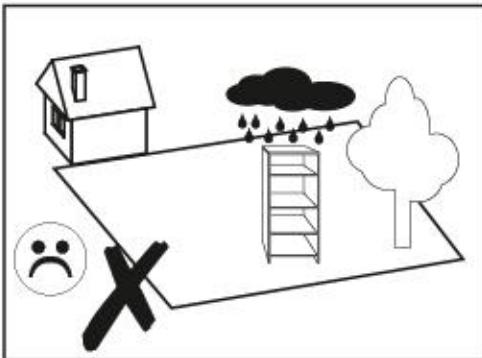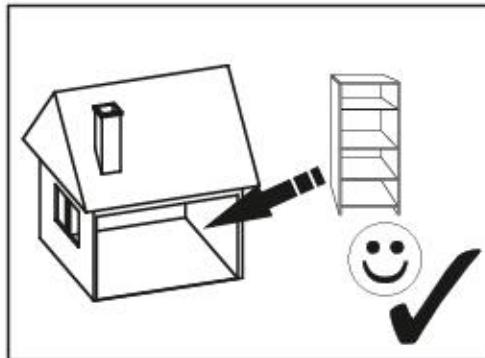

BIANCO 7WIXBI71

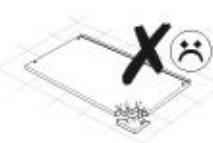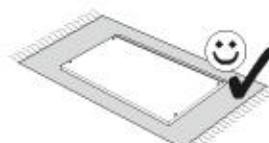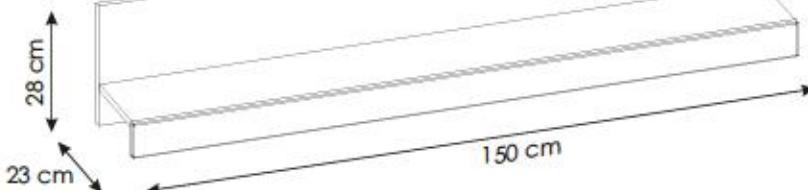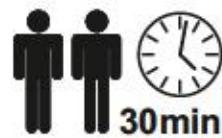

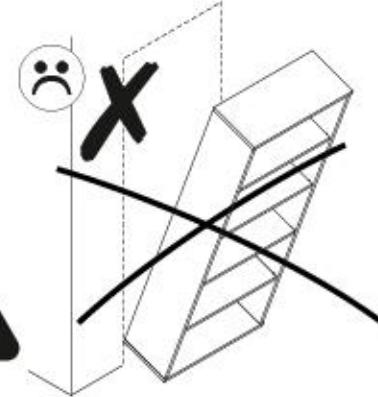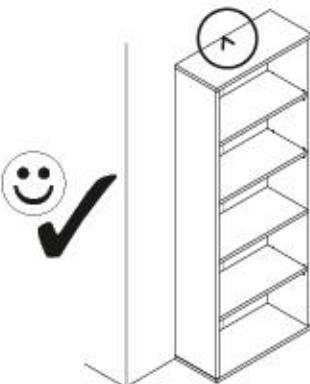

PL.
UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrze do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.
POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.
ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.
FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

BIANCO 7WIXB171





HR.
NAPOMENAI! Namještaj mora biti trajno pridržan za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.
U paketu nema vijaka za pridržavanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.
WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.
ACHTUNG! Um alle mit dem Umlippen des Möbelns verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.



CZ.
POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.
2/12

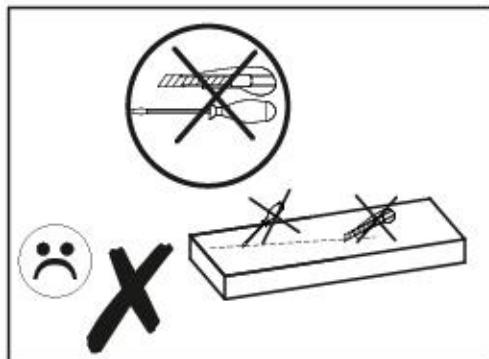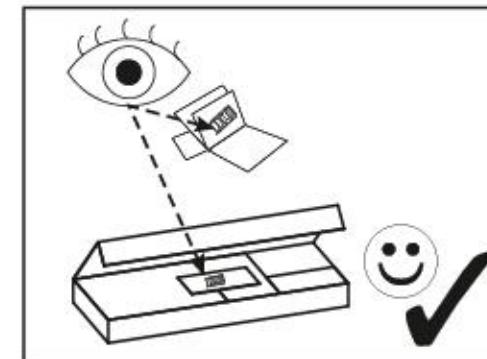

E.
¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.



CN.
注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.
ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

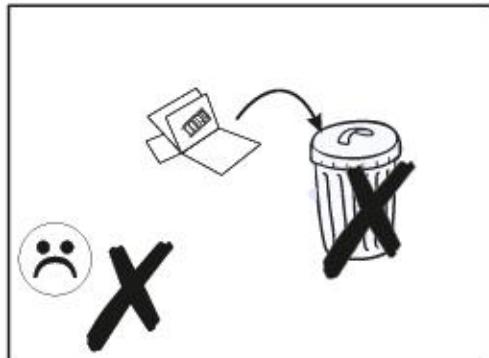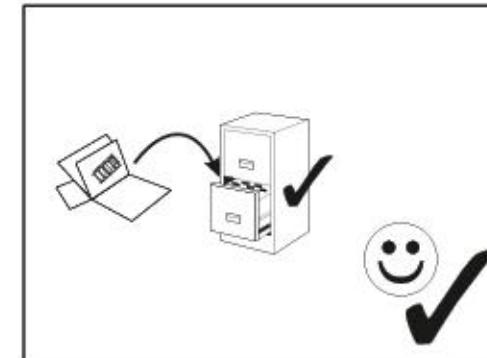



SLO.
POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdbnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I.
ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

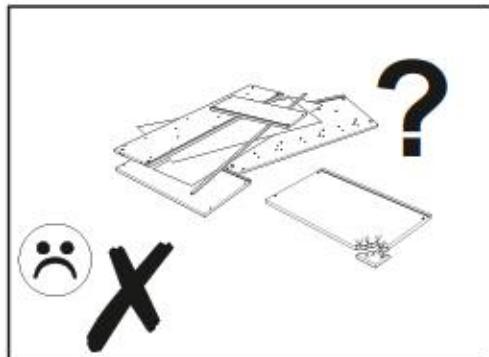
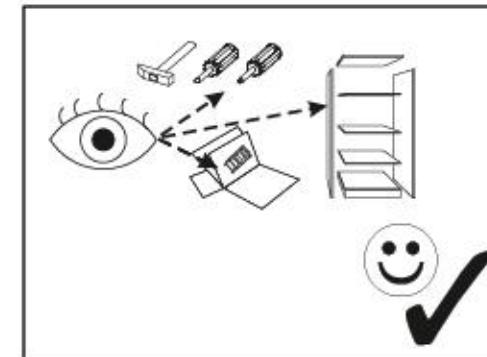


BIANCO 7WIXBI71

A1	8 x 35 mm 	x8	C2	5 x 13 mm 	x4	E0		x4
E1	15 x 12 mm 	x4	F1	6 x 34 mm 	x4	G0		x4
G1	7 x 50 mm 	x4	M		x1	P1		x2
R8		x2						

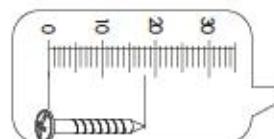

BIANCO 7WIXBI71

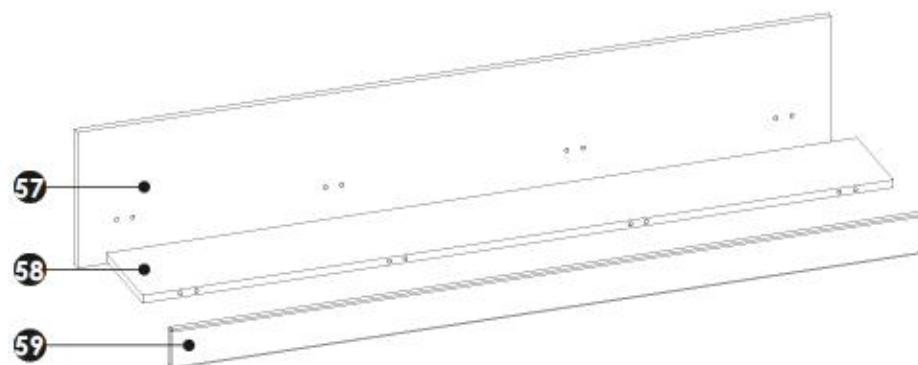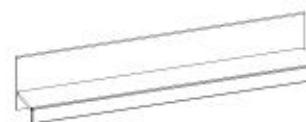

57	1500	280	16	x1	1/1
58	1494	198	16	x1	1/1
59	1500	80	16	x1	1/1

