




Flai-Bett

Montage

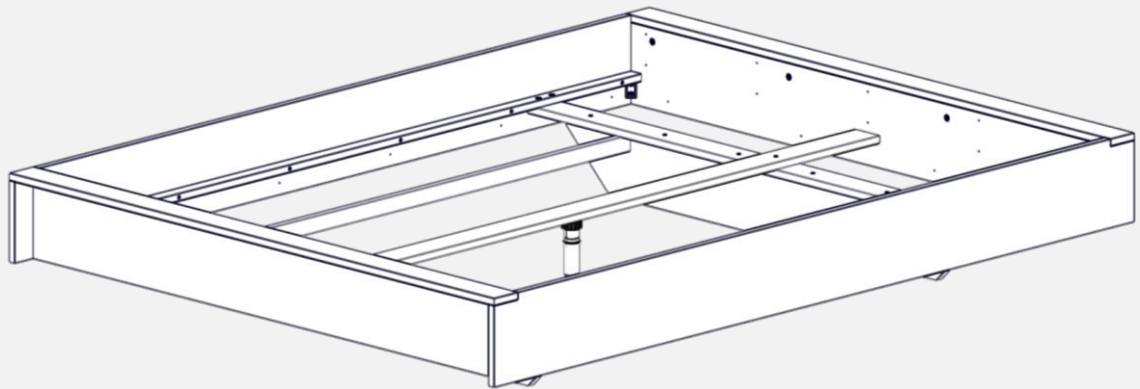



Flai-Bett



BSCH-0139

x6



BSCH-0052

x8



BSCH-0066

x8




BDU-0007

x12



BBT-0012

x4

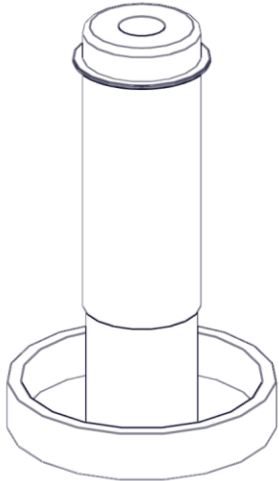

BSCH-0026-130




BSCH-0027





ZWZ-0007



ZWZ-0002

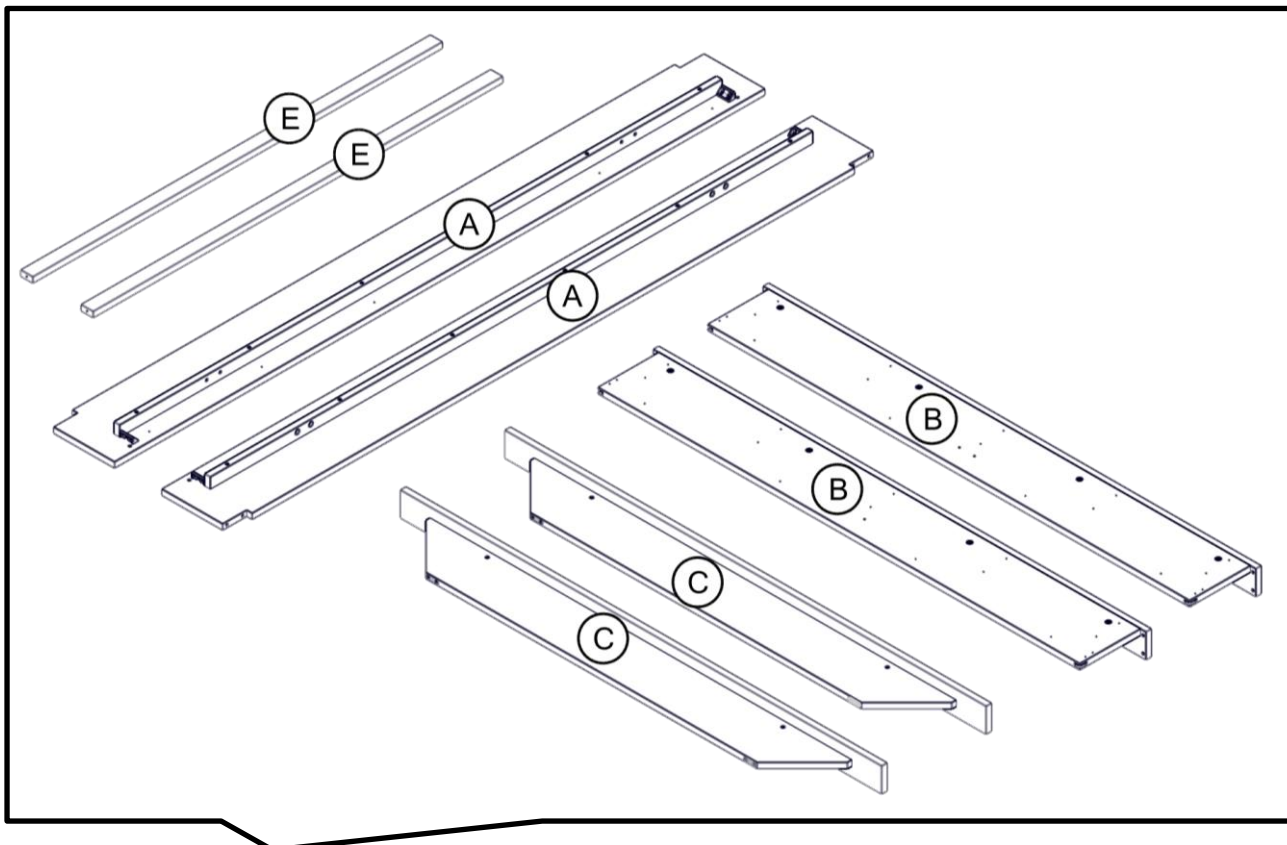


FLA20-090, FLA20-100, FLA20-120

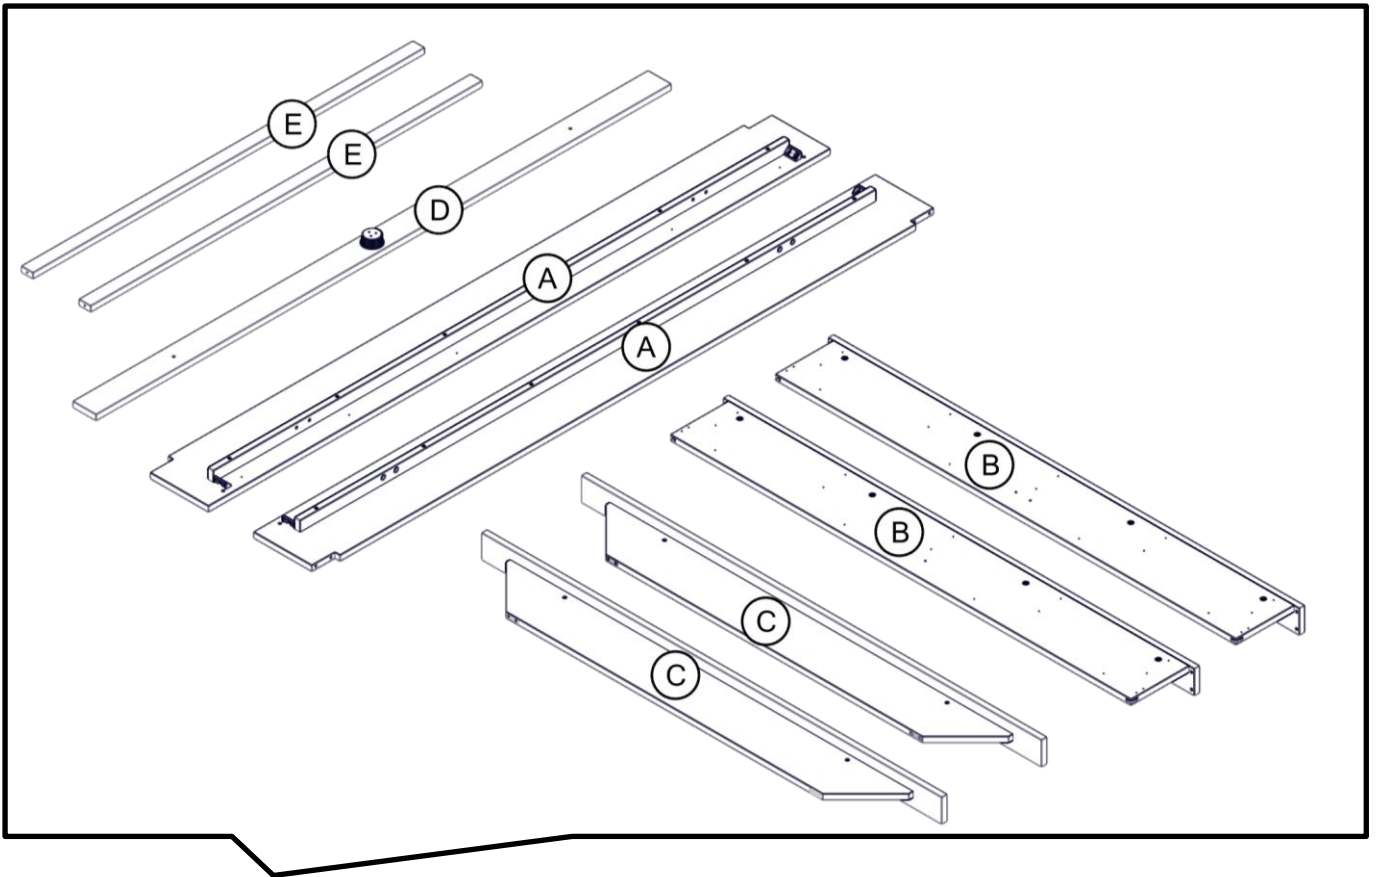

FLA20-140, FLA20-160, FLA20-180, FLA20-200

1


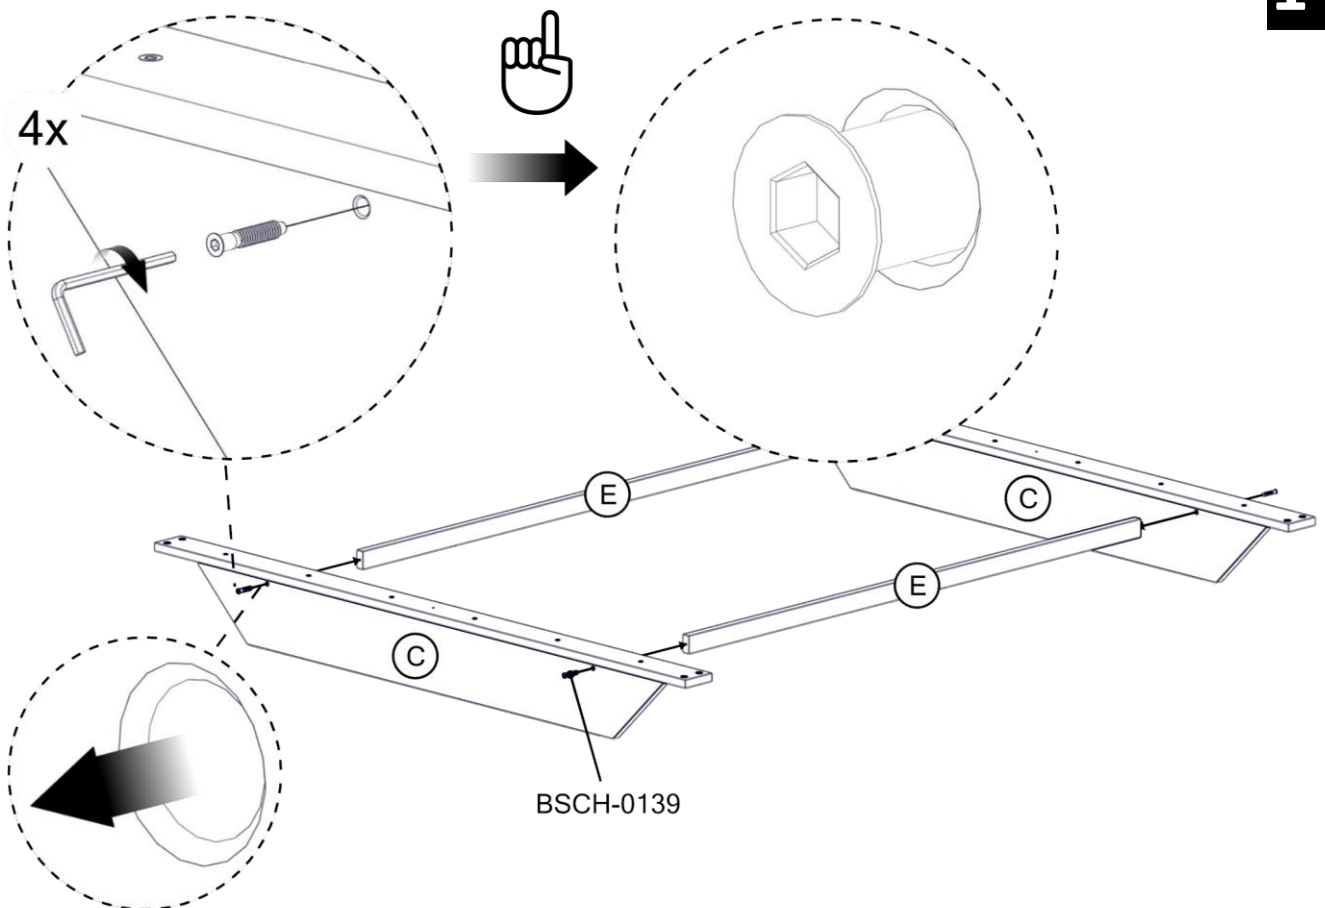


BSCH-0139








Flai-Bett

2

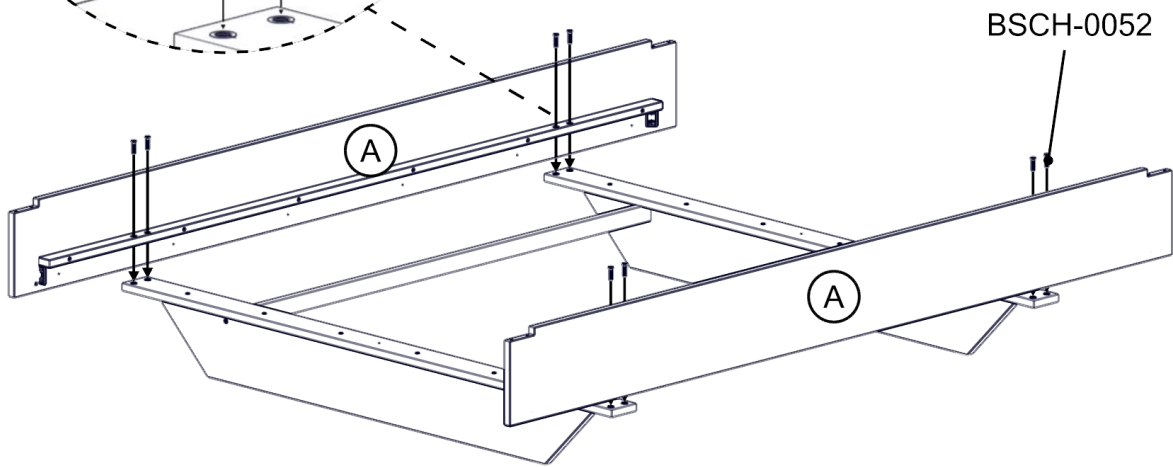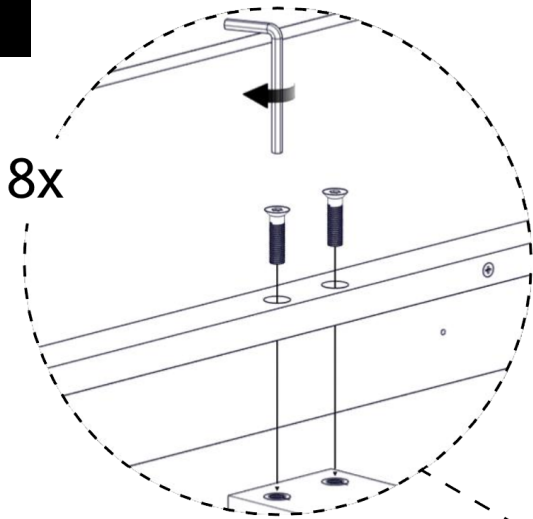


3

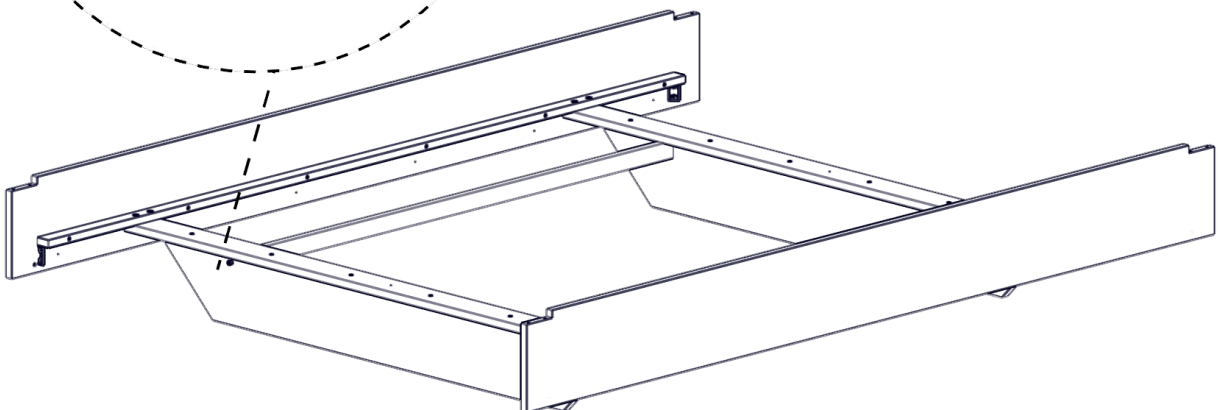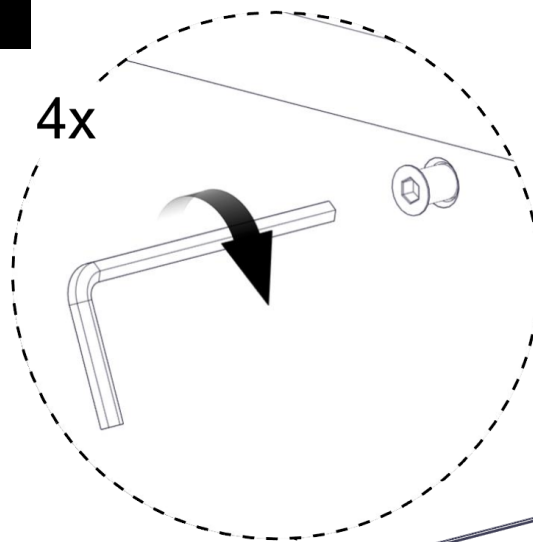

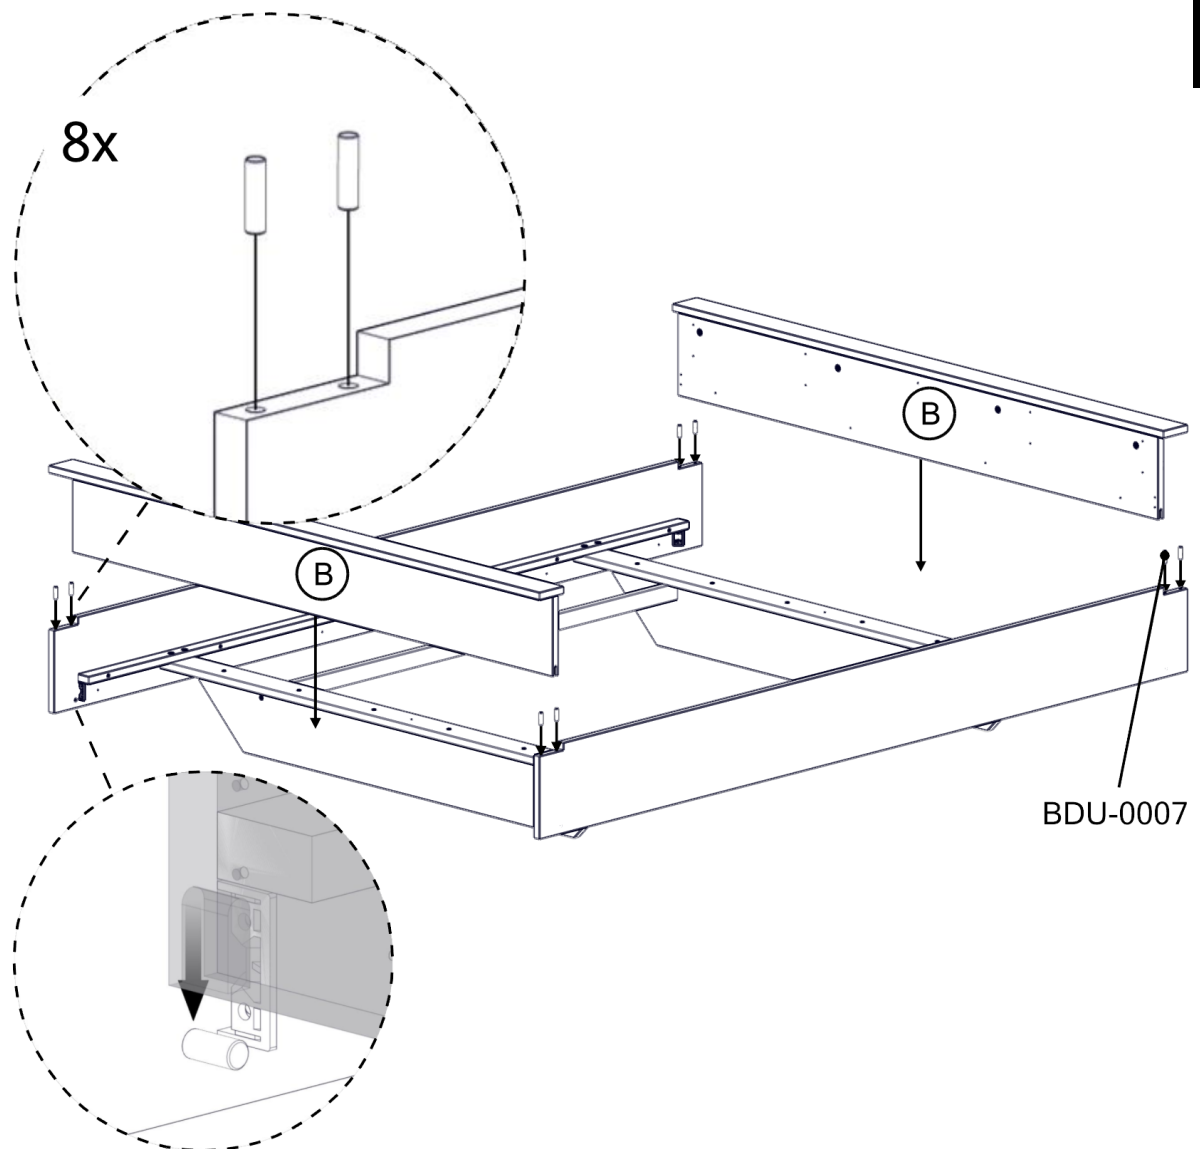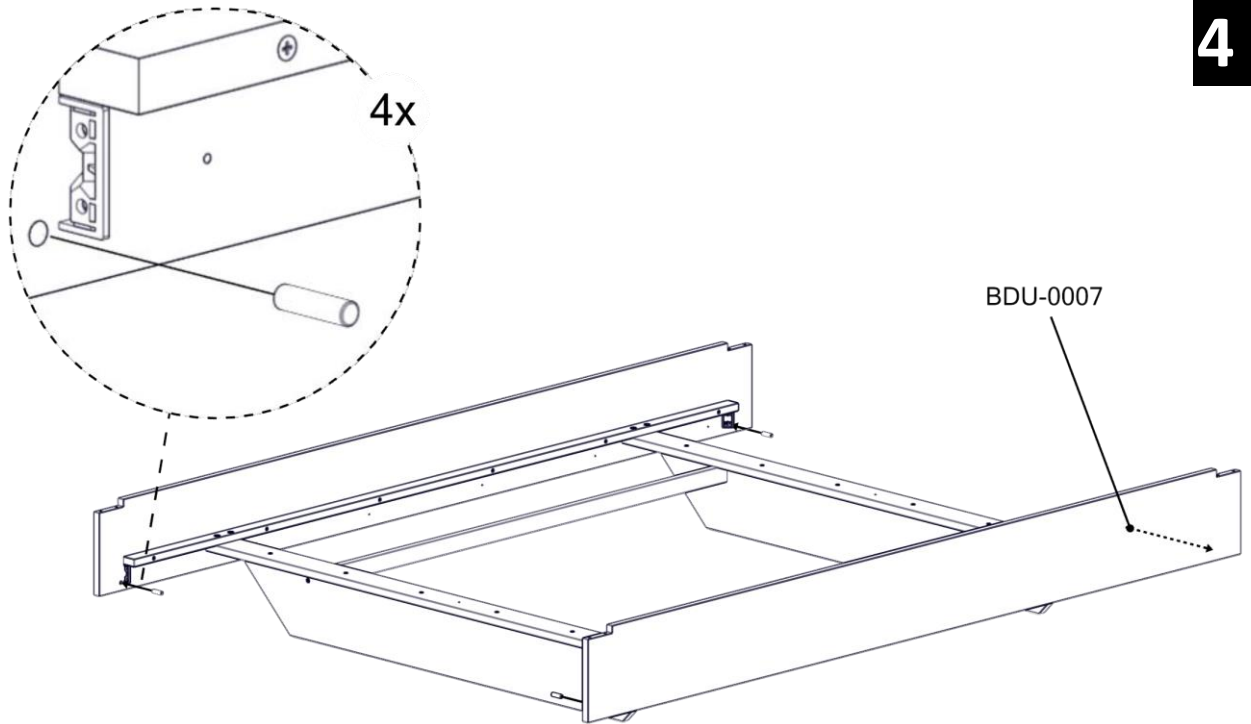





6

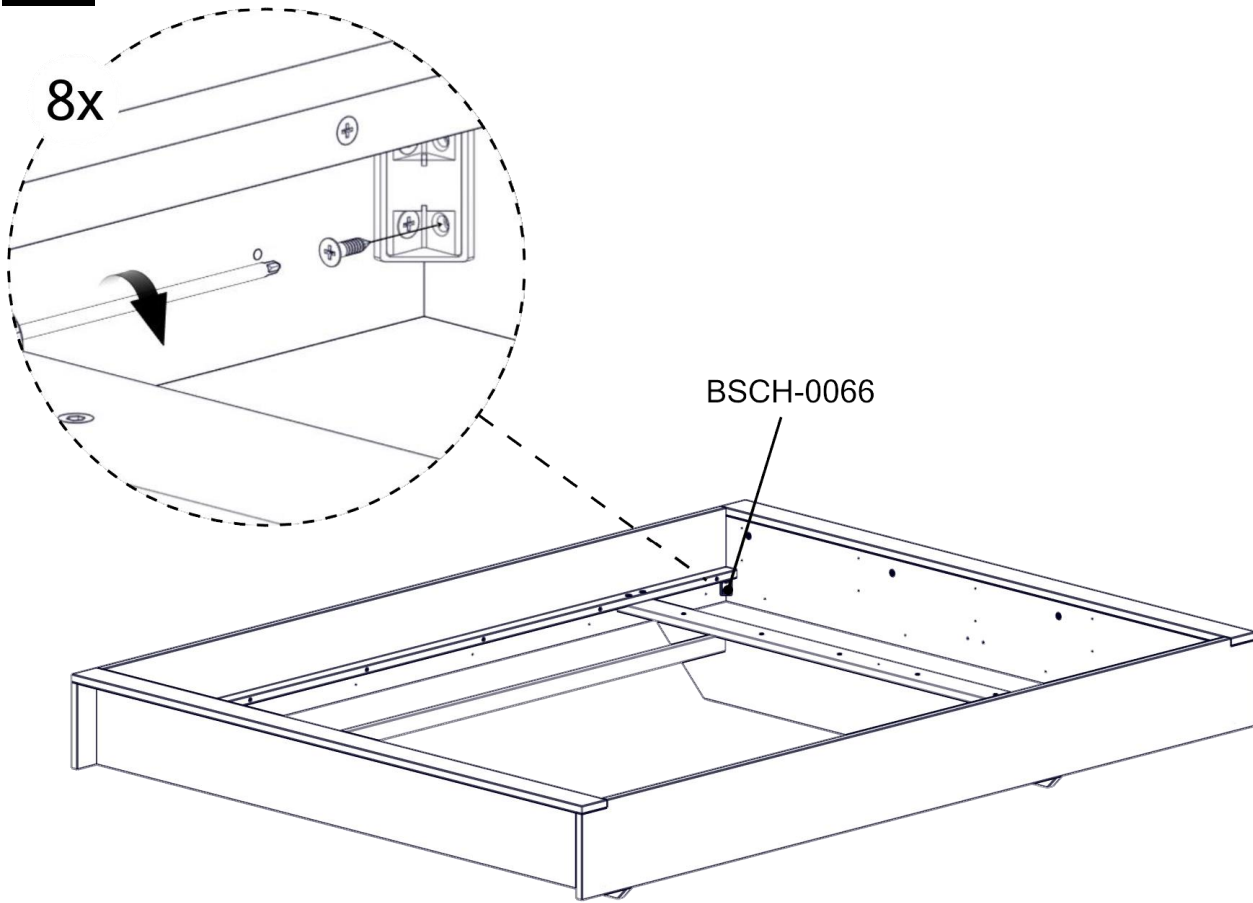


FLA20-140, FLA20-160, FLA20-180, FLA20-200,

7

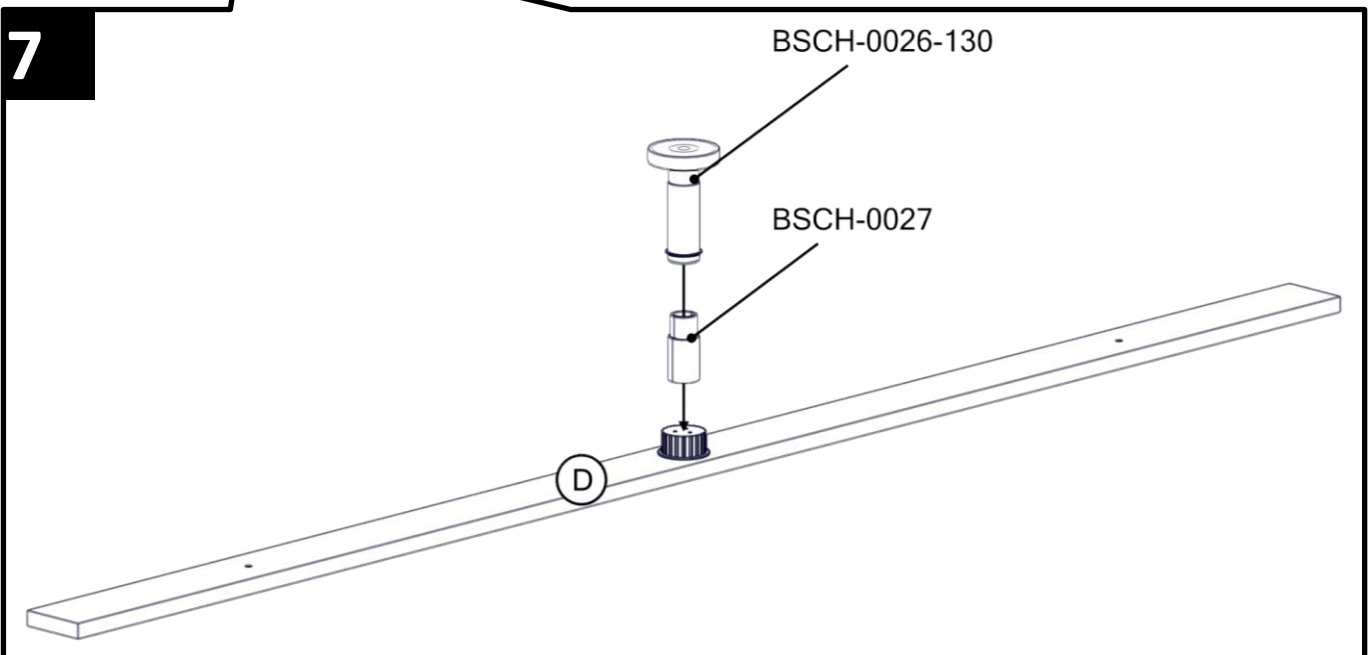




8

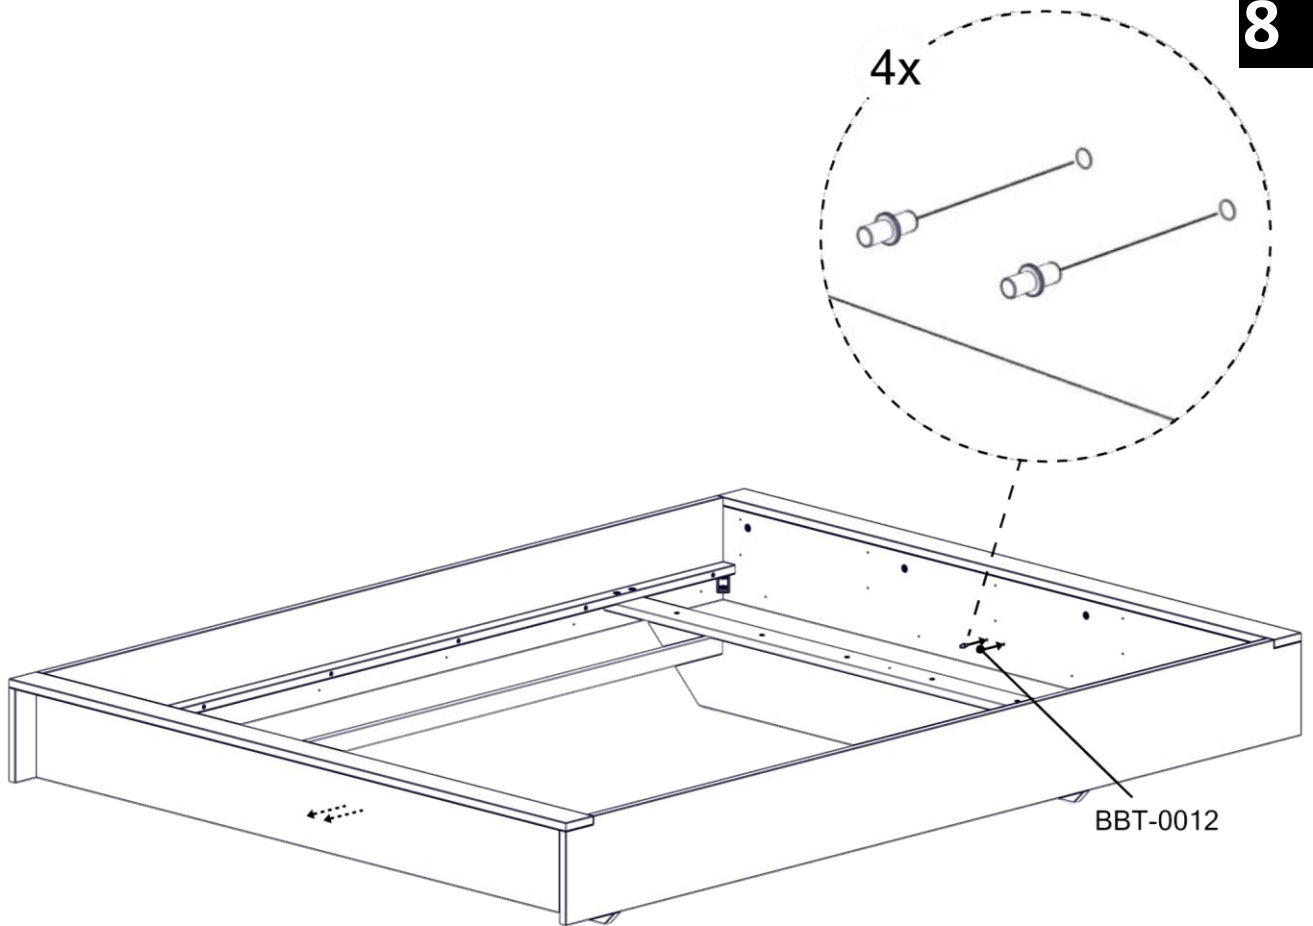



9

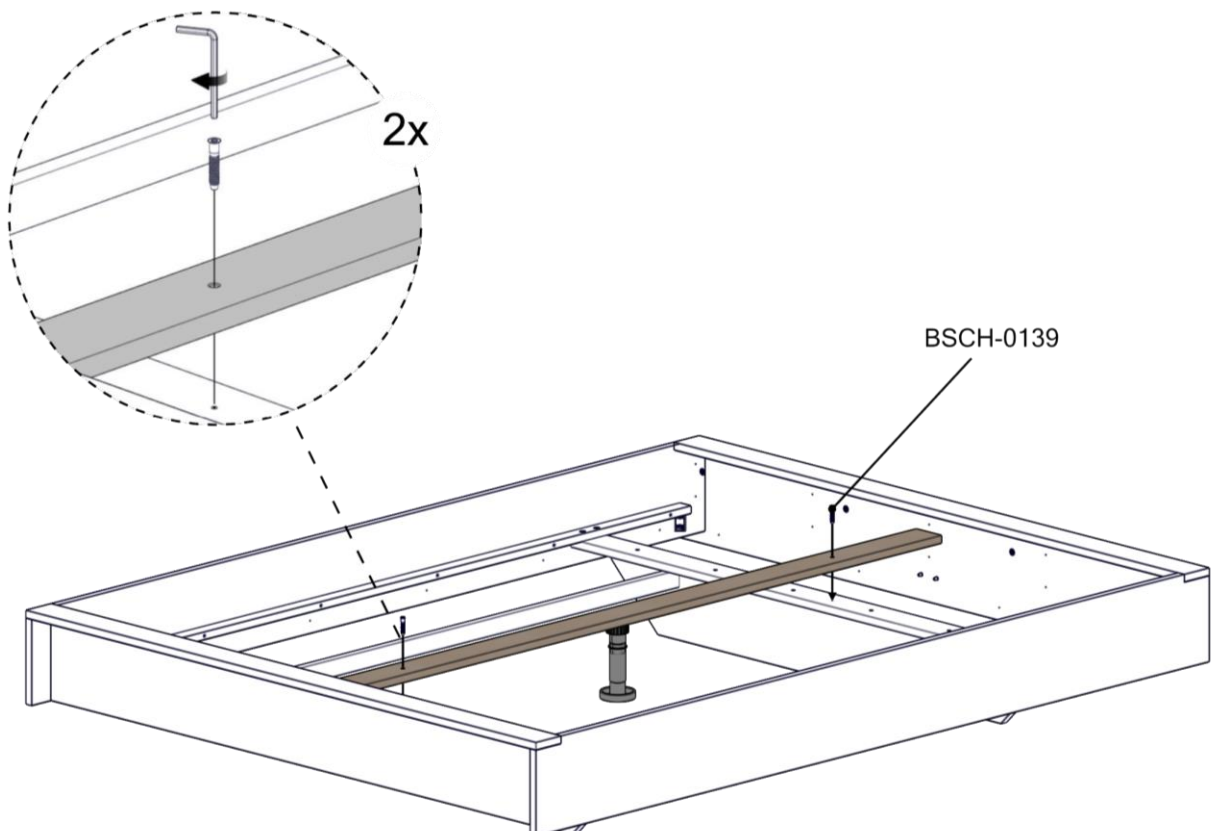




- + **FLA40-090,**
- + **FLA40-140,**
- + **FLA40-160,**
- + **FLA40-180**

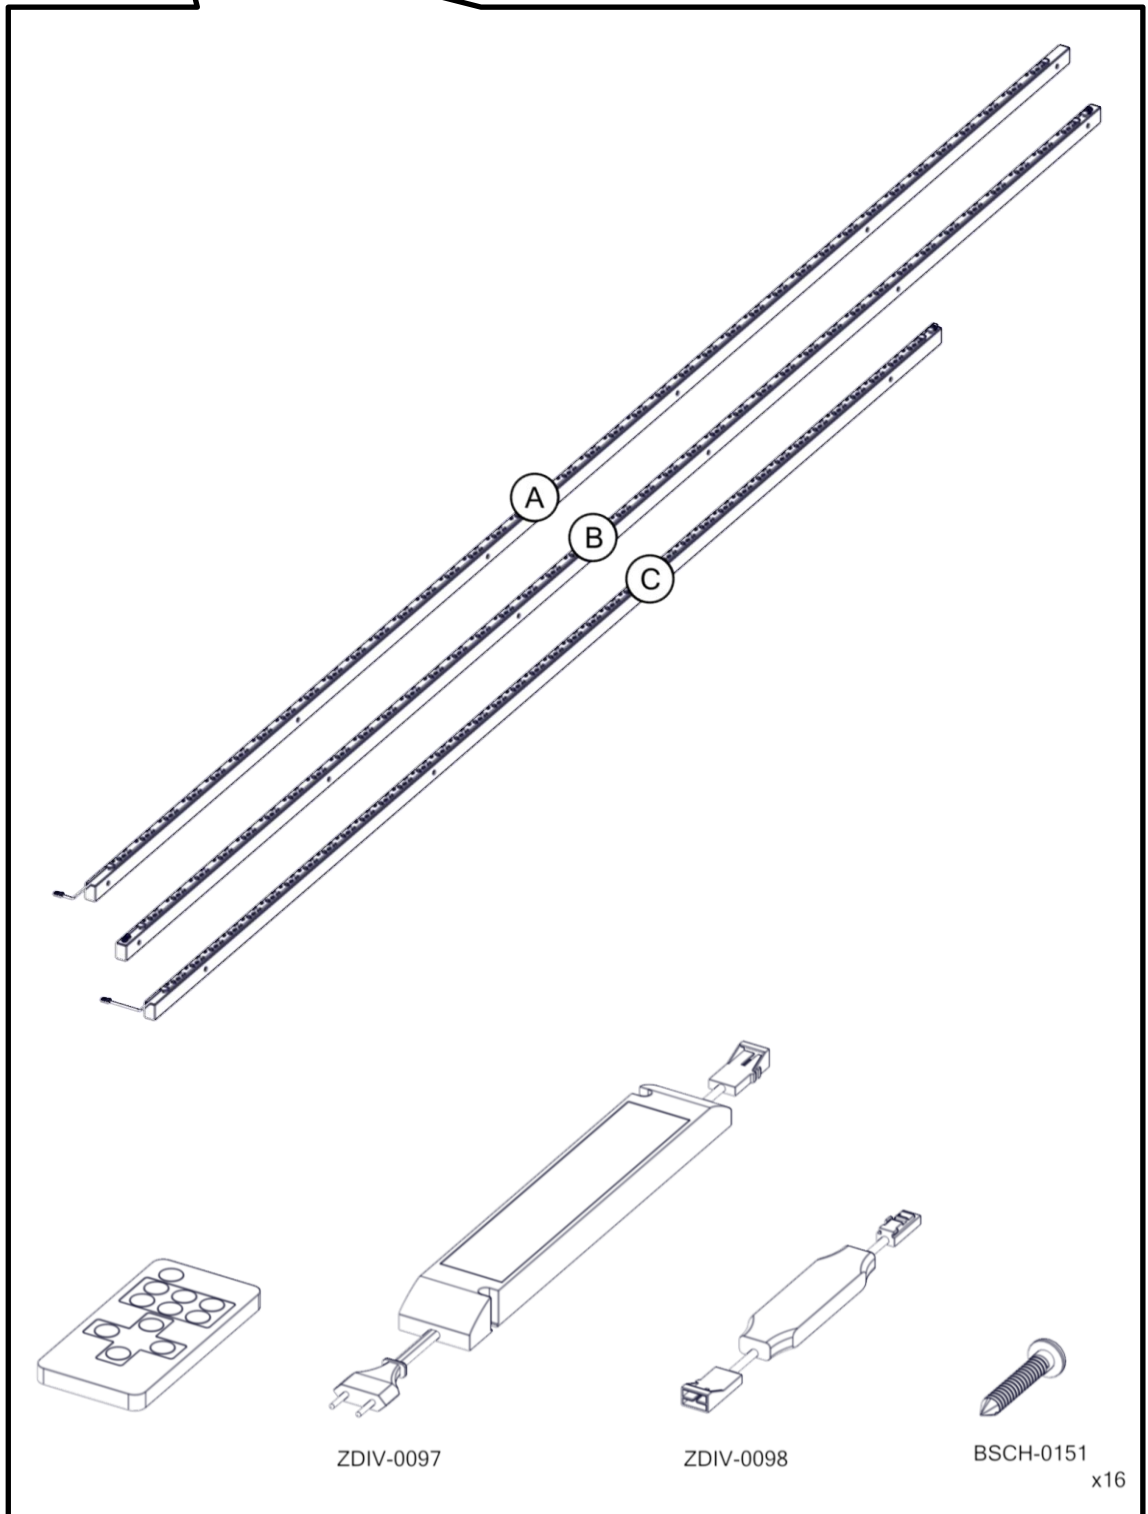




1

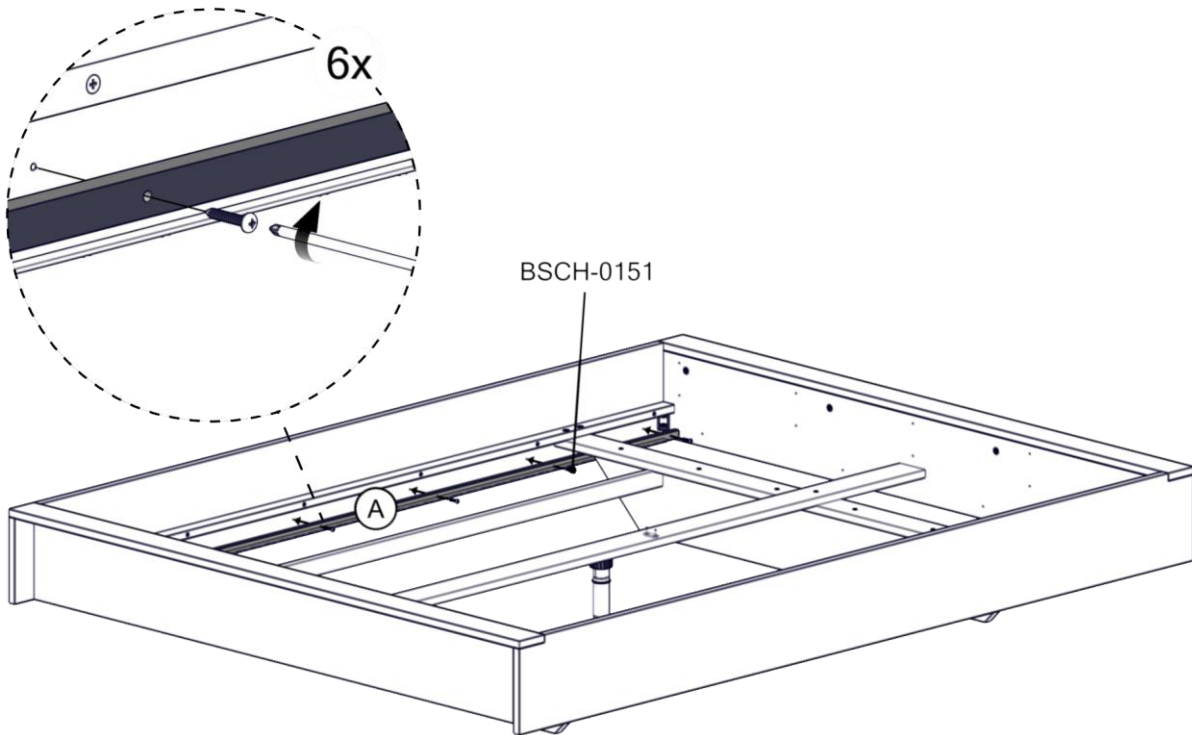


2

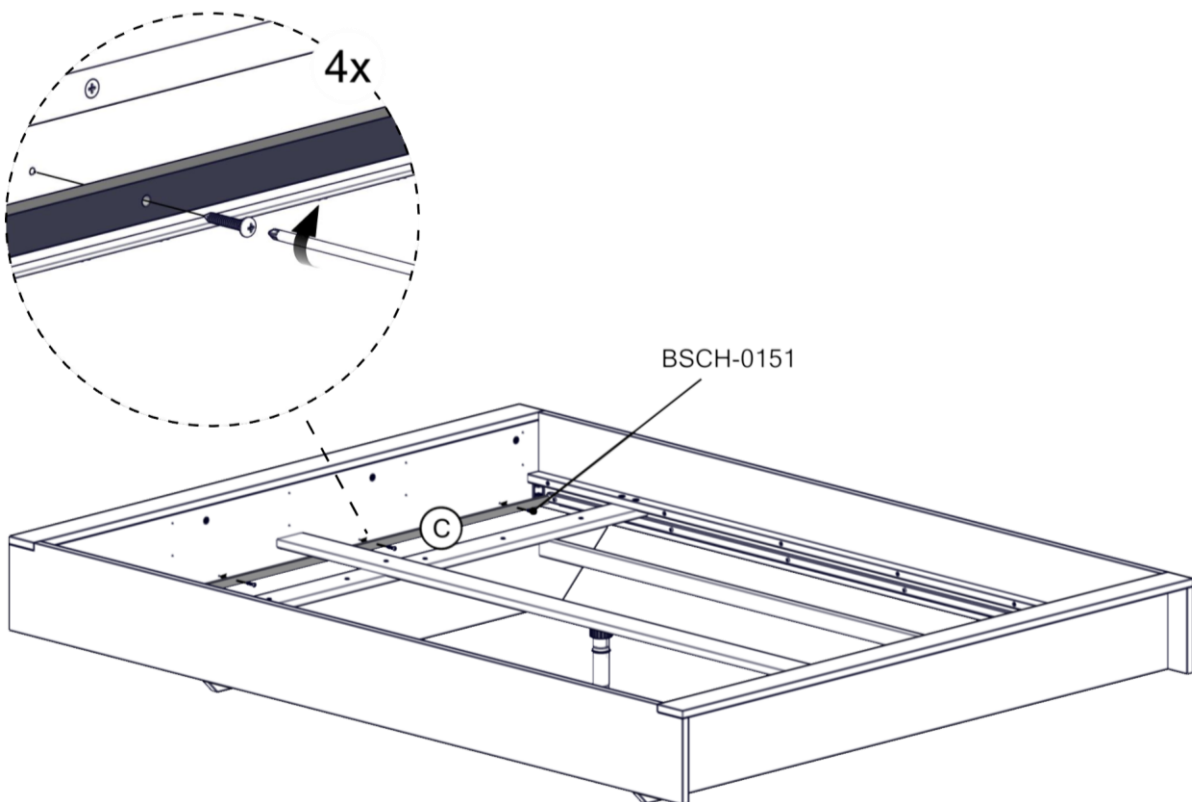






Flai-Bett

3

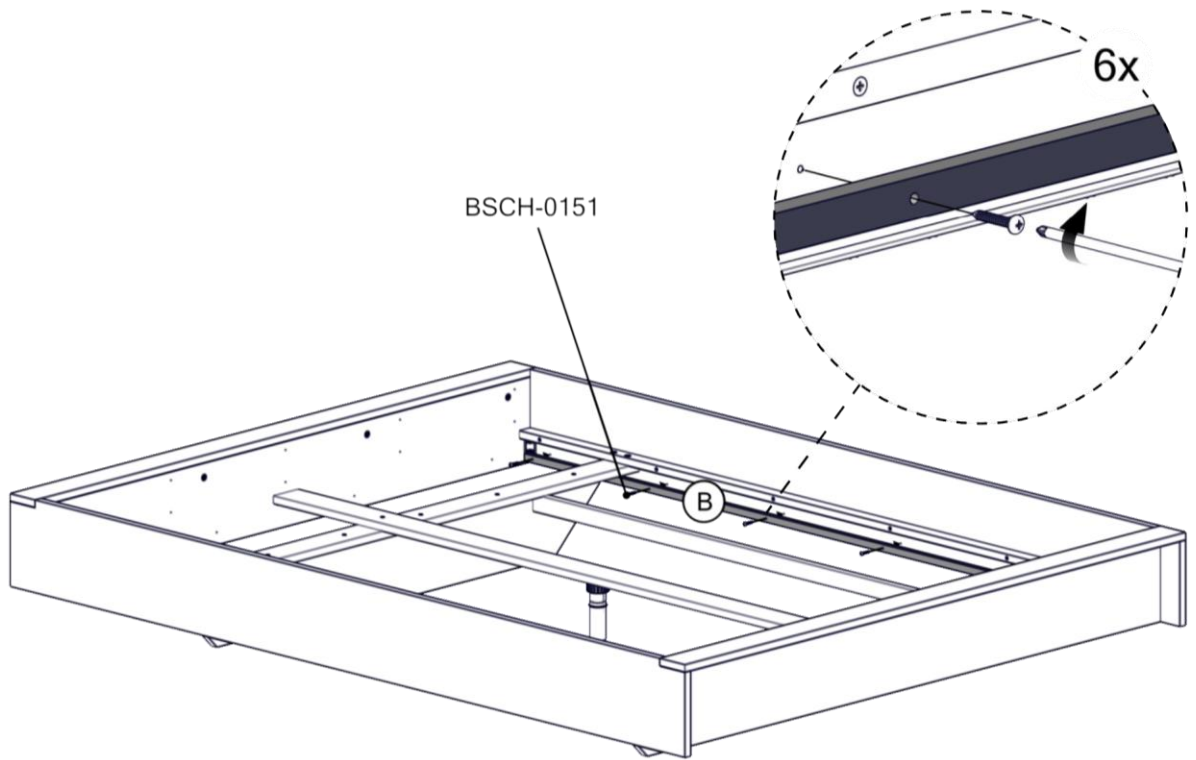


4

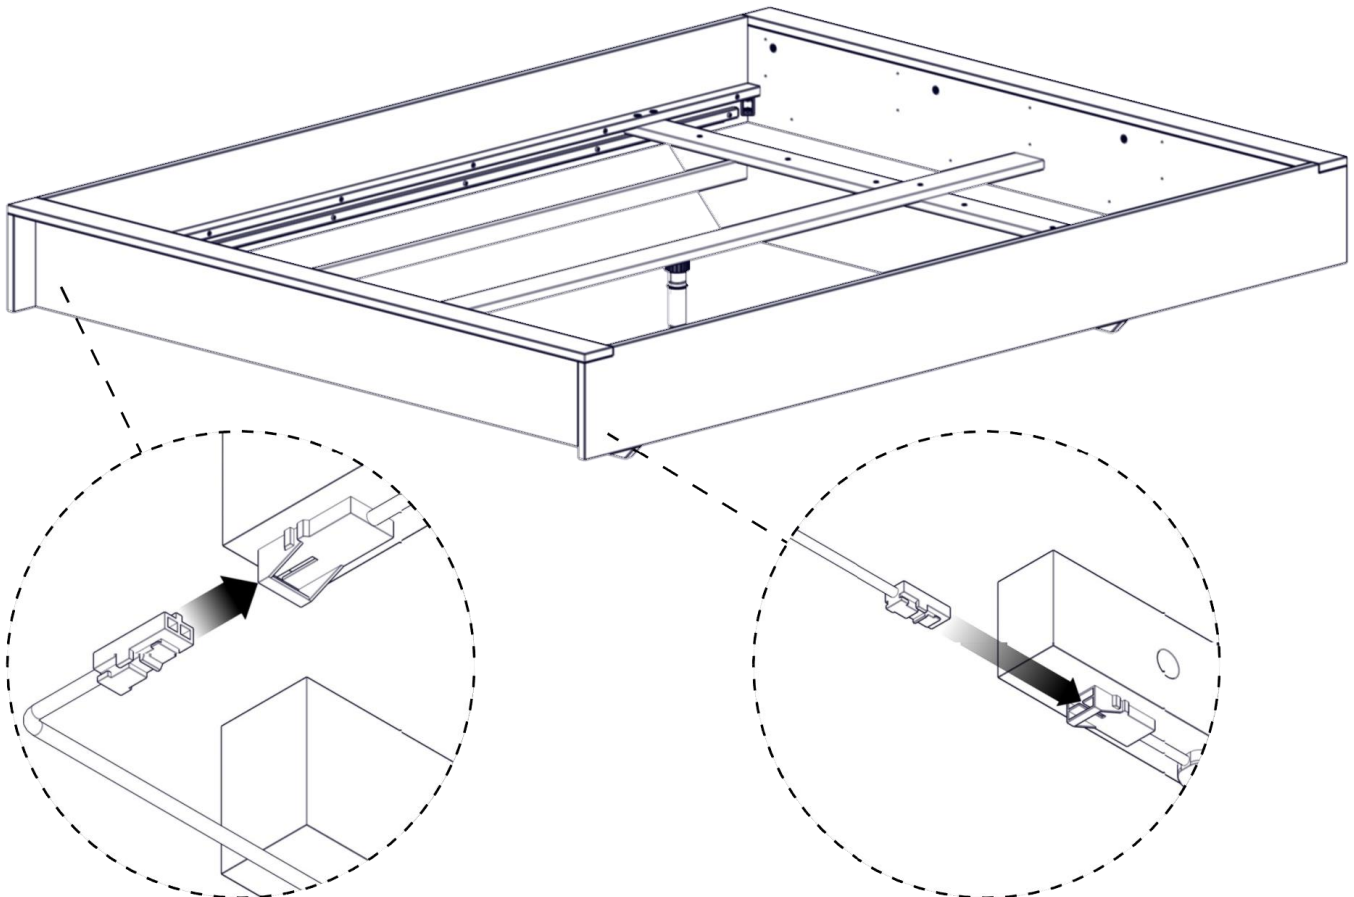

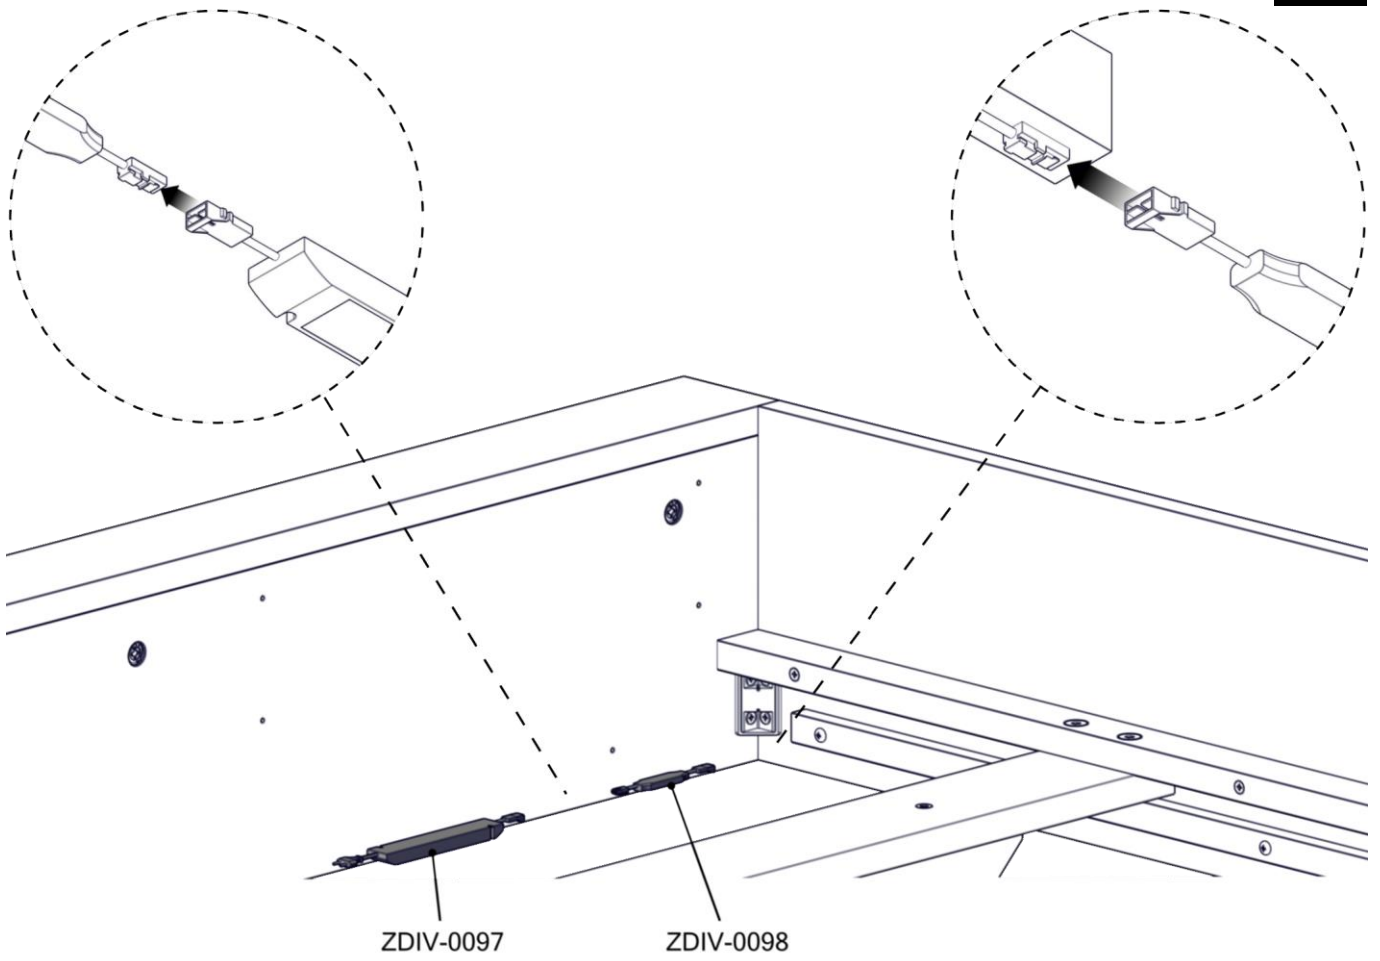


+ FLA30

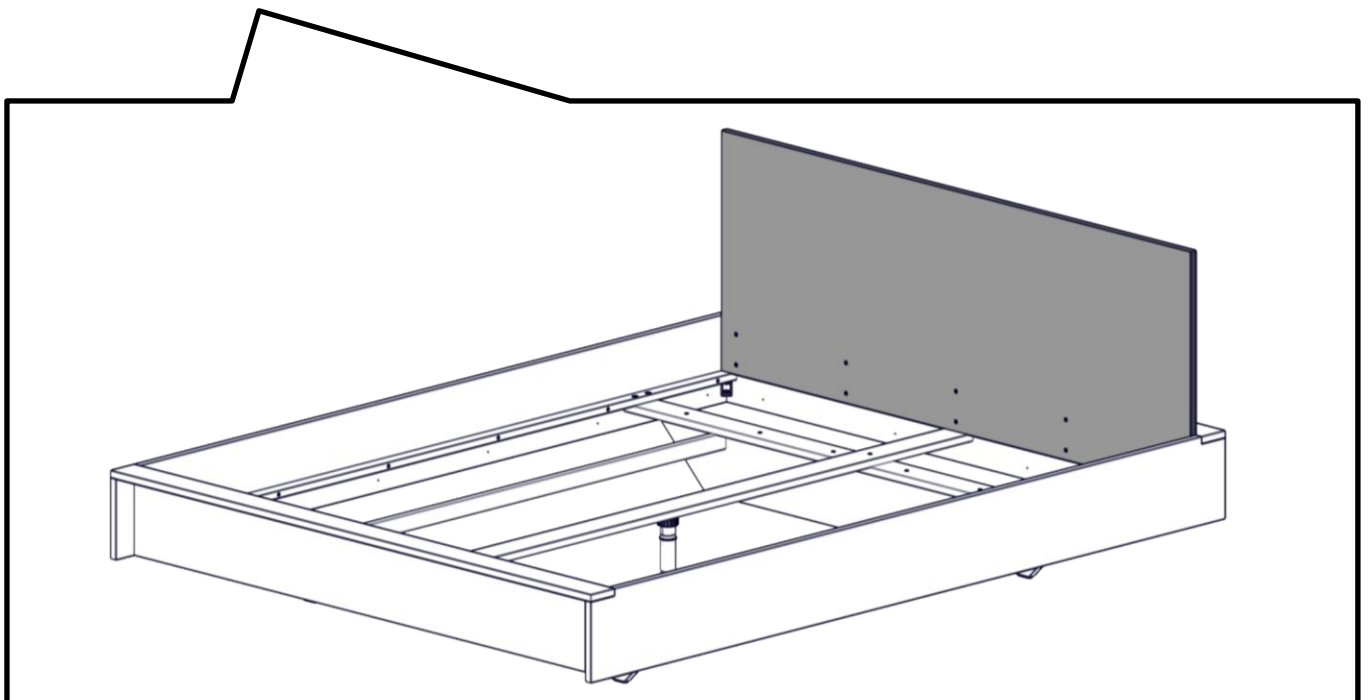






Flai-Bett




BSCH-0145
x10

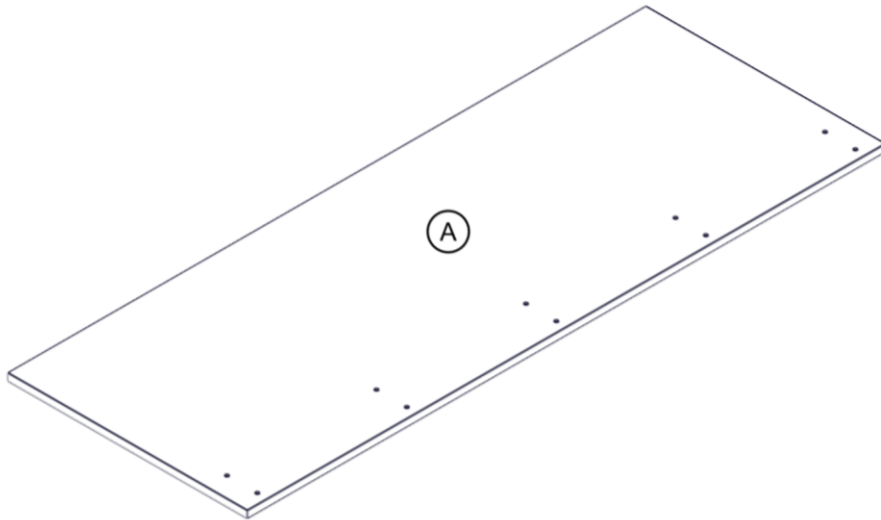

1

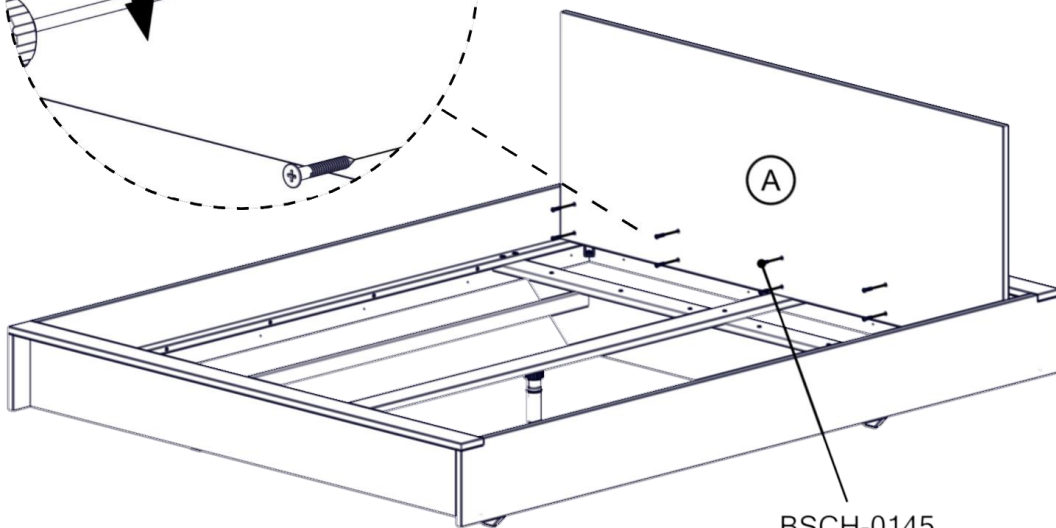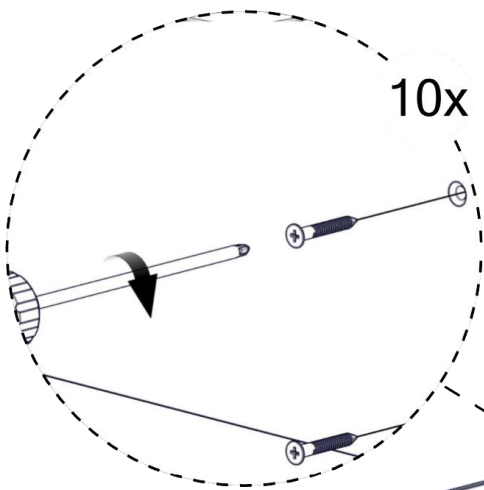


BSCH-0145



SMALL LIVING

Funkdimmer aus Set ZEL-00031

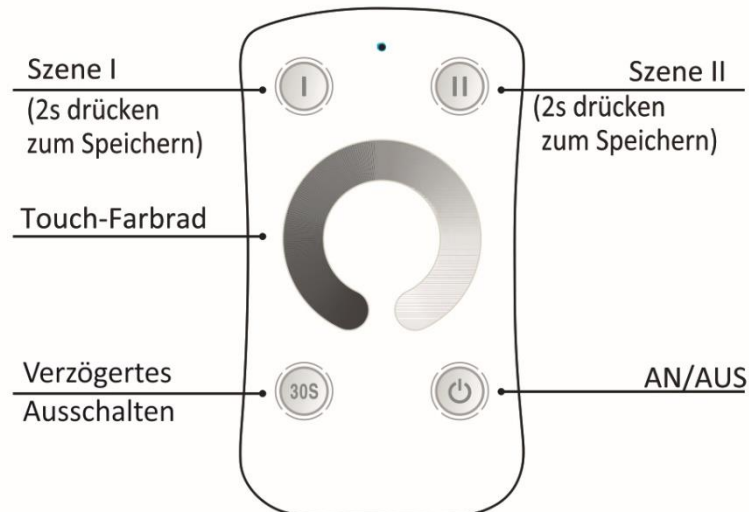

- AN/AUS:** Schaltet die Beleuchtung mit der zuletzt eingestellten Helligkeit AN bzw. AUS.
- Szene I:** Halten der Taste für 2 Sekunden speichert die aktuell eingestellte Helligkeit. Ein kurzer Druck der Taste ruft die gespeicherte Helligkeit wieder auf.
- Szene II:** Halten der Taste für 2 Sekunden speichert die aktuell eingestellte Helligkeit. Ein kurzer Druck der Taste ruft die gespeicherte Helligkeit wieder auf.
- Touch-Farbrad:** Einstellen der gewünschten Helligkeit, durch einfaches Berühren des Touch-Farbrads.
Sollte sich die Fernbedienung im Standby-Modus befinden, diesen zunächst durch Betätigung einer Taste, z.B. Szene I unterbrechen.
- Verzögertes Ausschalten:** Startet einen 30 Sekunden Timer, nach dessen Ablauf die Beleuchtung ausgeschaltet wird.

