


**Verwenden Sie 3.7V 500mAh Akku Park
(Batterie enthalten)**



USB REFRESH

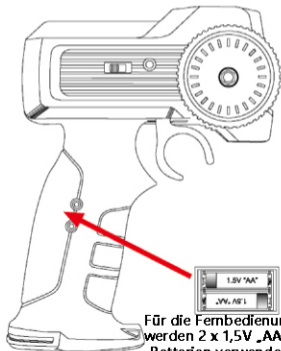

**Für die Fernbedienung
werden 2 x 1,5V „AA“
-Batterien verwendet
(Batterie nicht enthalten)**