



PROFI COOK®

Bedienungsanleitung / Garantie Instruction Manual



Kaffeevollautomat PC-KAV 1281
Fully automatic coffee machine PC-KAV 1281



Inhaltsverzeichnis

Geräteübersicht	3
Bedienfeld	4
Serviceanzeigen	4
Erstinbetriebnahme	5
Zubereitung	5
Bedienungsanweisung	6
Heißwasser-/Kaffeezubereitung	6
Milchschaum zubereiten	6
Vor dem Erstgebrauch oder nach längerem Nichtbenutzen	6
Kaffeestärke einstellen	8
Kaffeetemperatur einstellen	8
Kaffeevolumen einstellen	9
Automatische Ausschaltzeit	9
Mahlgrad einstellen	10
Dampfdüse reinigen	11
Tägliche Reinigung	12
Wöchentliche Reinigung	13
Monatliche Reinigung	14
Entkalkung bei Entkalkungserinnerung starten	15
Alternative Entkalkung starten	16
Fortsetzung - Entkalken	17
Störungsbehebung	18
Werkseinsellung	18

Table of contents

Device of overview	19
Control panel	20
Service displays	20
Initial commissioning	21
Preparation	21
Operating instructions	22
Preparing hot water/coffee	22
Preparing milk foam	22
Before first use or after a long period of non-use	23
Setting the coffee strength	24
Setting the coffee temperature	24
Setting the coffee volume	25
Automatic switch-off time	25
Setting the grind	26
Cleaning the steam nozzle	27
Daily cleaning	28
Weekly cleaning	29
Monthly cleaning	30
Start descaling with descaling reminder	31
Start alternative descaling	32
Continued - Descaling	33
Troubleshooting	34
Factory setting	34



Geräteübersicht:




Bedienfeld:



= Gerät ist bereit, sobald die vier Programmtasten leuchten



= Gerät im Standbymodus

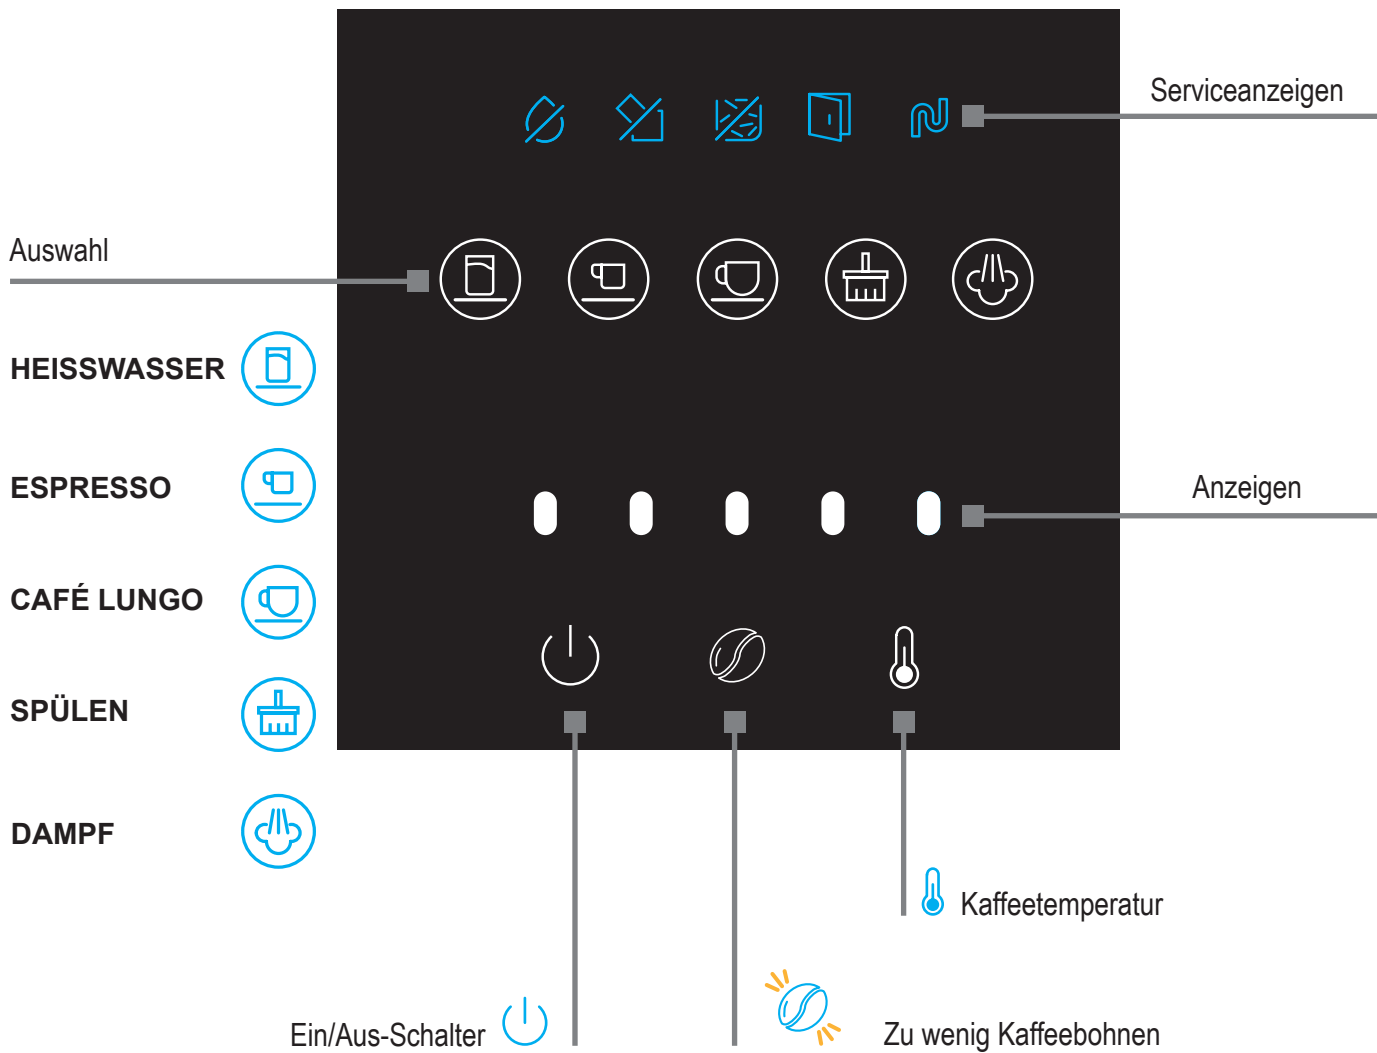

i Aus Hygienegründen spült die Maschine beim Start die Dampfdüse und Kaffeeausläufe mit heissem Wasser.

i Aus Hygienegründen spült die Maschine vor der Abschaltung die Dampfdüse und Kaffeeausläufe mit heissem Wasser.

Serviceanzeigen:



Zu wenig Kaffeebohnen.



Wasser nachfüllen.



Kaffeepulverhälter leeren –
Nach 8 Kaffees (Zähler, kein Sensor).



Servicetüre schliessen



Brüheinheit
einsetzen/verklemt



Entkalkungserinnerung



Kaffeepulverbehälter einsetzen



Erstinbetriebnahme:




Sämtliche Schutzfolien/Klebestreifen an den Einzelteilen entfernen.



Gerät stabil hinstellen



Auf ebener, trockener Unterlage aufstellen.

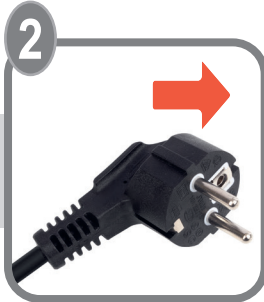

Gerät einstecken



Einschalten



ACHTUNG:
Gerät spült
Kaffeeauslauf +
Dampfdüse nach
jedem Einschalten

Zubereitung:



Gerät ist bereit, sobald die vier Programmtasten leuchten



4.1 Kaffee / Heißwasser beziehen

Café lungo Espresso Heisswasser

Gekühlte Milch verwenden. Der Kaffee wird am besten in vorgewärmten Tassen zubereitet.

Milch schäumen

Dampfdüse nach jedem Gebrauch reinigen! Vorher abkühlen lassen
ACHTUNG!: Dampfdüse wird sehr heiss!




Gerät ausschalten



Gerät nach dem
Gebrauch vollständig
abkühlen lassen!



ACHTUNG:
Gerät spült
Kaffeeauslauf +
Dampfdüse nach
jedem Ausschalten

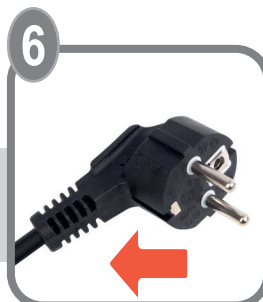

Gerät ausstecken



Reinigung (Seite 11)
+
Wartung (Seite 15)




Bedienungsanweisung:

Heißwasser-/Kaffeezubereitung:


i Heißwasser kommt aus der Dampfdüse, Tasse positionieren.



Tasse unter
Kaffeeauslauf bzw.
Heißwasserdüse
stellen

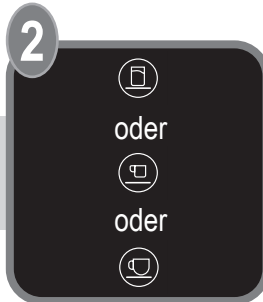

Produkt wählen

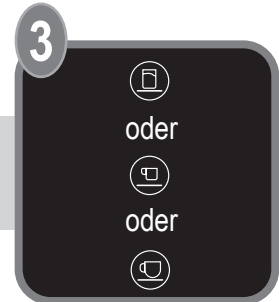

Zubereitung beenden,
Produkt taste drücken

i Kaffeezubereitung stoppt automatisch oder wahlweise durch erneutes drücken des gewählten. Heißwasser durch erneutes drücken auf gewähltes Programmsymbol beenden.

Milchschaum zubereiten:



Milch in
hitzeresistentes
Gefäß füllen




Gefäß unter Düse
stellen



Dampftaste drücken
Dampftaste blinkt

Sobald...
Dampftaste durchgehend leuchtet
und die Anzeigen nicht mehr blinken:

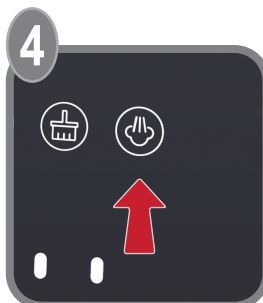


Zubereitung starten/stoppen
durch drücken der Dampftaste



Bei Dampfaustritt:
Gefäß schwenken für
ein perfektes Milch-
schaumergebis

Nach dem Schäumen:

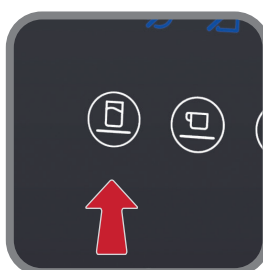

Funktion "Dampf" verlassen durch drücken
der Heißwassertaste

i Gerät kühlt ab. Dampfdüse wird gespült.
Warten bis das Gerät bereit ist



Vor dem Erstgebrauch oder nach längerem Nichtbenutzen:



Sämtliche Schutzfolien/Klebestreifen an den Einzelteilen entfernen.




Gerät stabil hinstellen




Wassertank füllen



MAX beachten!

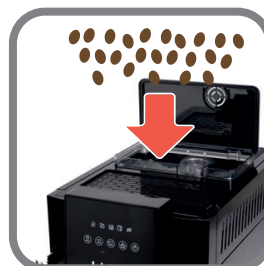

Kaffeebohnen einfüllen

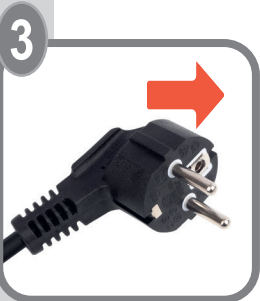

Stecker
einstecken



Einschalten

Gerät spült
Kaffeeauslauf und
Dampfdüse selbstständig.



= Gerät ist bereit, sobald die vier Programmtasten leuchten



Tasse unterstellen
2 – 3 Tassen Kaffee beziehen, weggiessen



Gefäß/Tasse unter den Kaffeeauslauf
stellen und die Spültaste wählen.




Kaffeerückstände werden ausgespült.
Vorgang wiederholen bis klares Wasser ausfließt.



Kaffeestärke einstellen:


i Zur individuellen Anpassung der Kaffeebezüge

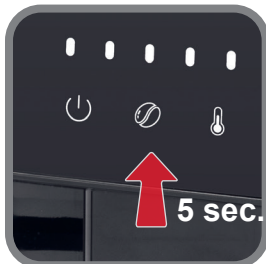

Kaffeestärke wählen:
Taste 5 Sekunden
gedrückt halten.




Einstellung
vornehmen.

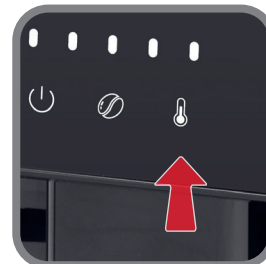

Bestätigen: Taste
drücken, Einstellung ist
nun gespeichert.



Level 9
stärkste Stufe



Level 6




Level 3



Level 8




Level 5
mittlere Stufe



Level 2



Level 7



Level 4



Level 1
schwächste Stufe

Kaffeetemperatur einstellen:


i Zur individuellen Anpassung der Kaffeebezüge



Kaffeetemperatur
wählen:
Taste 5 Sekunden
gedrückt halten



Einstellung
vornehmen

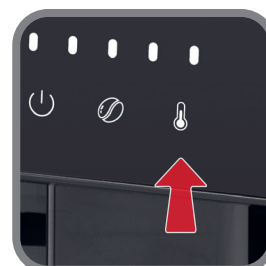

Bestätigen: Taste
drücken, Einstellung ist
nun gespeichert

Stufe 8



höchste Temperatur

Stufe 5



Stufe 4

Stufe 2



Stufe 1



Stufe 7



mittlere Temperatur



niedrigste
Temperatur



Stufe 6



Stufe 3

Kaffeelvolumen einstellen:

i Zur individuellen Anpassung der Kaffeebezüge



Tasse unterstellen



☐ oder ☐ Den Mengemäßig anzupassenden Bezug wählen.
Taste 5 Sekunden gedrückt halten.




Sobald gewünschtes Kaffeelvolumen erreicht ist, gleiche Taste nochmals drücken –
Volumen ist nun gespeichert.


i Ohne erneutes Drücken wird das Wunschvolumen für zukünftige Kaffeebezüge nicht
gändert.

Automatische Ausschaltzeit:

i Nach dieser Zeit schaltet die Maschine automatisch ab.

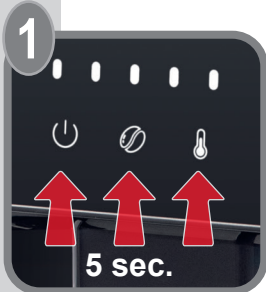

Tasten 5 Sekunden zusammen gedrückt halten

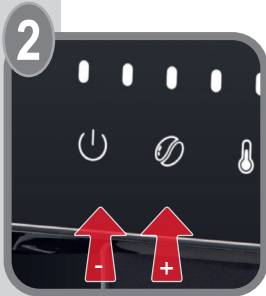

Einstellung vornehmen

0,5 Std.: 00000

Werkseinstellung

4 Std.: 00000

12 Std.: 00000

8 Std.: 00000

OFF: 00000

ohne automatische Abschaltung



Bestätigen: Taste 2x drücken, Einstellung ist nun gespeichert.

Mahlgrad einstellen:

i Zur individuellen Anpassung der Kaffeebezüge



Tasse unterstellen



Bohnenbehälter öffnen

i ggf. Kaffeebohnen nachfüllen.



Gewünschten Kaffeebezug wählen.



Mahlgrad einstellen



i Immer nur eine Stufe bei laufendem Mahlvorgang verstellen.

ACHTUNG: Änderungen immer nur bei laufendem Mahlwerk vornehmen. Änderungen bei stillstehendem Mahlwerk führt zu Schäden am Gerät.



3 – Kaffeebezüge abwarten um gewünschtes Ergebnis schmecken zu können.



Dampfdüse reinigen:

i Dampfdüse nach jedem Gebrauch reinigen. Nach dem Reinigungsvorgang Dampfdüse erst abkühlen lassen!



Hülsenrohr abnehmen




Aufschäumhilfe entriegeln/entfernen



Aufschäumhilfe / Hülsenrohr gut reinigen



Aufschäumhilfe montieren/verriegeln

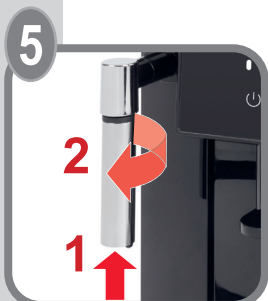


Hülsenrohr anbringen



Tägliche Reinigung:


i Zuerst Netzstecker ziehen, Gerät abkühlen lassen.
Bitte keine Kaffeemaschinen-Bestandteile im Geschirrspüler reinigen.

! ACHTUNG: Garantieverlust

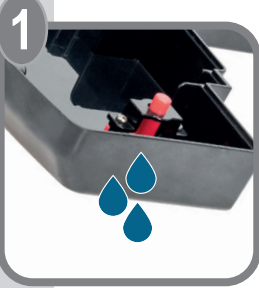

Restwasserschale leeren

i Roter Pin unten = Tropfschale leer
Roter Pin oben = Tropfschale voll

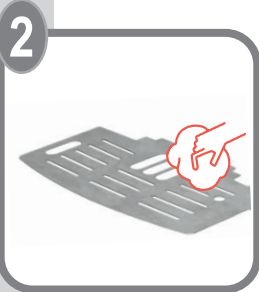

Abtropfgitter feucht abwischen



Gehäuse feucht und nicht scheuernd abwischen



Kaffeepulverbehälter und Fach entnehmen, leeren
und mit beiliegendem Pinsel reinigen und gut trocknen



Wassertank abwischen



Frisches Wasser einfüllen



Wöchentliche Reinigung:


i Pulverreste können mit dem Staubsauger vorsichtig abgesaugt werden.



Tägliche Reinigung
Siehe Seite 12



Kaffeepulverbehälter und Fach für überschüssiges Kaffeepulver entfernen, ausspülen.

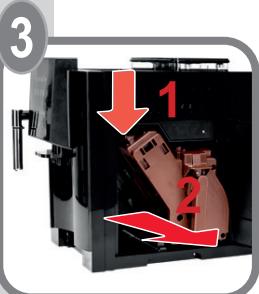

Brüheinheit entfernen, mit warmen Wasser ausspülen.

- ! Keine Veränderung an der Position und an beweglichen Teilen vornehmen!
- ! Nur klares, warmes Wasser und kein Reinigungsmittel verwenden.



Innenraum mit beiliegendem Pinsel/Tuch reinigen. Rückstände beim Pulverschacht und Oberseite mit dem Pinsel entfernen.



- a) Brüheinheit
 - b) Kaffeepulverbehälter und
 - c) Fach für überschüssiges Kaffeepulver
- in der vorgegebenen Reihenfolge wieder einsetzen.



Monatliche Reinigung:

i 1x pro Monat. Es werden Kaffeerückstände beseitigt, welche zum einem den Kaffeegeschmack beeinflussen können, zum anderem vor allem auch den Auslauf verstopfen können.



Ein für Kaffeevollautomaten geeignetes Reinigungsmittel in den Wassertank füllen. (Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels beachten)



Grosses Gefäss unter Auslauf stellen.



Reinigungsprogramm starten. (erneut starten bis der Wassertank geleert ist)



Gefäss / Restwasserschale leeren.



Grosses Gefäss unter Auslauf/Milchschaumdüse stellen.



Wassertank ausspülen, frisches Wasser einfüllen.



Spülvorgang starten.



Gefäss entleeren




Entkalkung bei Entkalkungserinnerung starten:

(Das Gerät verfügt über eine werkseitig automatische Entkalkungsreinigung die die Langlebigkeit des Gerätes gewährleistet.)

! Durch das Blinken des Symbols  wird auf die anstehende Entkalkung hingewiesen. Es besteht die Möglichkeit noch ca. 10 weitere Tassen Kaffee zu beziehen.
HINWEIS: Sobald das Symbol dauerhaft leuchtet sind keine weiteren Funktionen möglich, das Gerät muss entkalkt werden.

! Sobald die finale Entkalkungserinnerung  dauerhaft leuchtet bitte wie folgt vorgehen.


! ACHTUNG:
Keine Entkalkungsmittel auf Sulfamin- oder Essigsäurebasis verwenden – Garantieverlust.

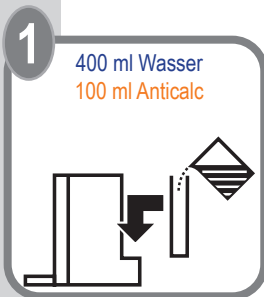

Entkalkerlösung einfüllen.



Grosses Gefäss unter Kaffeeauslauf und Dampfdüse stellen.

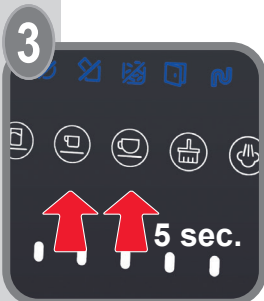

Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
Entkalkung startet.



Wenn diese drei Icons leuchten: weiter auf Seite 17 mit Schritt 4.






Alternative Entkalkung starten:

i


Je nach Wasserhärte empfehlen wir eine regelmäßige manuelle Entkalkung.

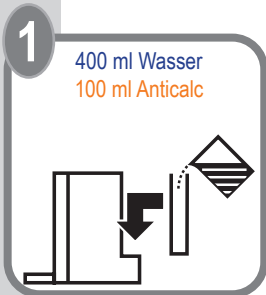

Entkalkerlösung einfüllen.
Bitte Gebrauchsanweisung der Lösung beachten.



Grosses Gefäss unter Kaffeeauslauf und Dampfdüse stellen.

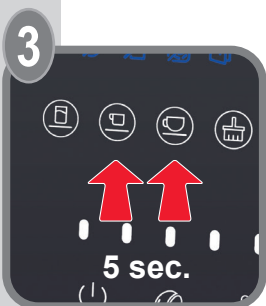

Taste 5 Sekunden zusammen gedrückt halten.

Weiter auf Seite 15, Schritt 3.1



Fortsetzung - Entkalken:

4



Gefäss / Restwasserschale leeren.

5




Grosses Gefäss unter Auslauf stellen.
Mind. 2 Liter Fassungsvermögen.

6



Wassertank ausspülen
ACHTUNG: Frisches Wasser einfüllen
Bitte sicherstellen, dass sich keine Entkalkerlösung mehr im Wassertank befindet.

7

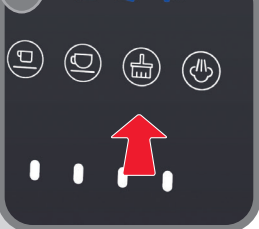

Spülen starten.

8



Gefäss /
Restwasserschale
wegnehmen und
entleeren

GERÄT IST WIEDER EINSATZBEREIT!

Störungsbehebung:

	Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
1	Die Maschine läuft, aber es kommt kein Kaffee	Wassertank nicht eingesetzt Kaffeebohnen unter dem Wassertank Luftblasen in der Leitung	Setzen Sie den Wassertank richtig ein. Entfernen Sie die Kaffeebohnen Ziehen Sie eine Tasse heisses Wasser, um Luftblasen zu entfernen.
2	Die Maschine saugt Luft an oder macht komische Geräusche	Wassertank/ Gerät verkalkt. Wassertank nicht eingesetzt	Maschine entkalken siehe Seite 15 Wassertank reinigen und richtig einsetzen.
3	Der Kaffee ist zu kalt	Flasche Kaffeetemperatur eingestellt	Kaffeetemperatur richtig einstellen. Siehe Seite 8
4	Der Kaffee schmeckt nicht	Falsche Mahlgradeinstellung Qualität oder Stärke der Bohnen Zu hohe / zu niedrige Stärke Zu hohe/ zu niedrigen Kaffeemenge	Mahlgradeinstellung ändern Siehe Seite 10 Andere Bohnen verwenden Kaffeestärke ändern siehe Seite 8 Kaffeemenge ändern siehe Seite 9
5	Brüheinheit ist verklemmt	Brüheinheit zu stark verunreinigt	Brüheinheit zurücksetzen siehe a) Brüheinheit reinigen siehe Seite 13
6	Wasser läuft über	Tropfschale voll	Tropfschale entleeren

! ACHTUNG: Wir empfehlen ihr Gerät regelmäßig von einer professionellen Service/ Fachkraft zu reinigen und die Brüheinheit einfetten zu lassen. Dies dient der Langlebigkeit ihres Gerätes.

5 a)  Brüheinheit ist verklemmt  : Brüheinheit zurücksetzen
! Tasse 3 Sekunden gedrückt halten und warten, bis das Gerät wieder bereit ist.
3 sec.



Roter Pin unten = Tropfschale leer



Roter Pin oben = Tropfschale voll

Werkseinstellung:

 Auf Werkseinstellung zurücksetzen (Tasten gleichzeitig gedrückt halten)
! ACHTUNG: Alle individuellen Einstellungen gehen dabei verloren.
5 sec.




Device overview:



Control panel:

 = The appliance is ready as soon as the four programme buttons light up

 = Device in standby mode

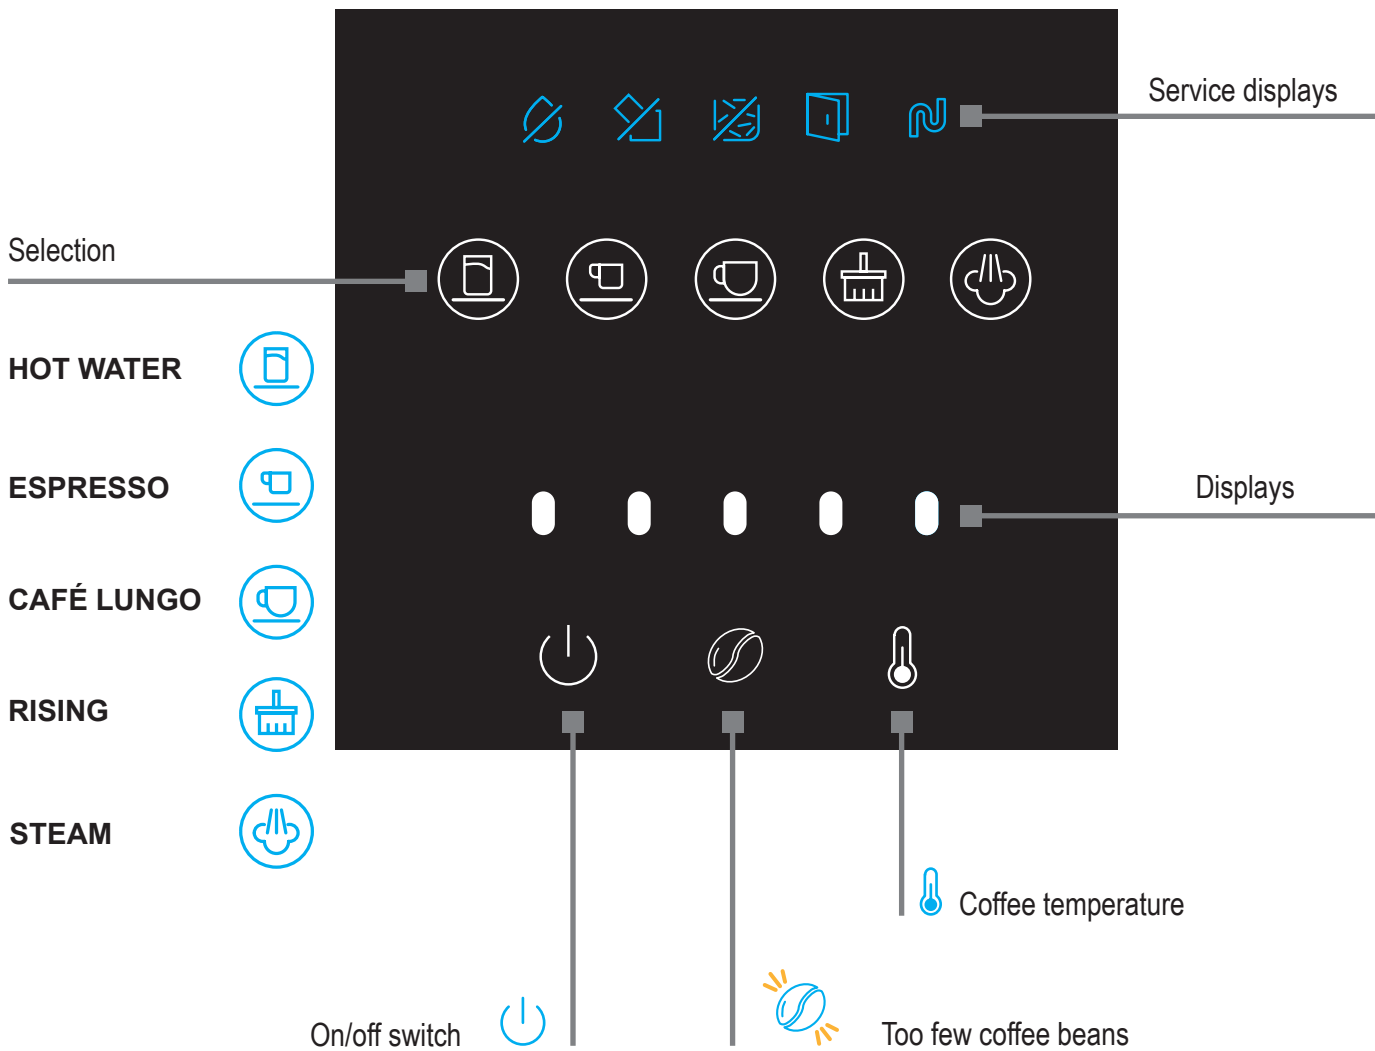

i For hygiene reasons, the machine rinses the steam nozzle and coffee spouts with hot water when starting.

i For hygiene reasons, the machine rinses the steam nozzle and coffee spouts with hot water before switching off.

Service displays:

- | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|--|--|
|  | Not enough coffee beans. |  | Refill water |  | Empty coffee powder container -
After 8 coffees (counter, no sensor). |
|  | Close the service door |  | Brewing unit
insert/jammed | | |
|  | Descaling reminder |  | Inserting the coffee powder
container | | |




Initial commissioning:

i Remove all protective film/adhesive strips from the individual parts.



Place the appliance in a stable position
! Set up on a level, dry surface.

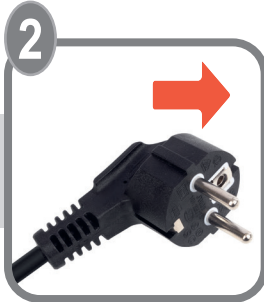

Plug in the device



Switch on



ATTENTION:
Appliance rinses
Coffee spout + steam
nozzle after each
switch-on

Preparation:



Device is ready as soon as the four programme buttons light up



4.1 Obtaining coffee / hot water

Café lungo Espresso Hot water

Use chilled milk. The coffee is best prepared in pre-warmed cups.

Froth milk


Clean the steam nozzle after each use! Allow to cool down first
ATTENTION! Steam nozzle gets very hot!



Switch off the device
! Allow the appliance to cool down completely after use!



ATTENTION:
Appliance rinses
coffee spout + steam
nozzle after each
switch-off

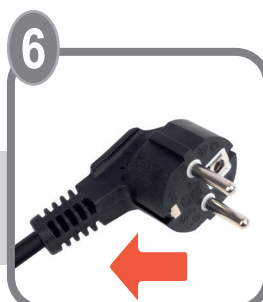

Unplug the device



Cleaning (page 27)
+
Maintenance
(page 31)




Operating instructions:

Hot water/coffee preparation:


i Hot water comes out of the steam nozzle, position the cup.



Place the cup under
Place the cup under
the coffee spout or hot
water nozzle

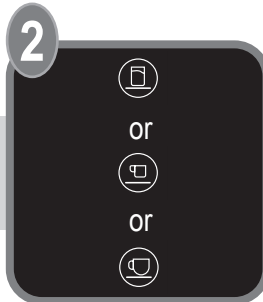

Select product

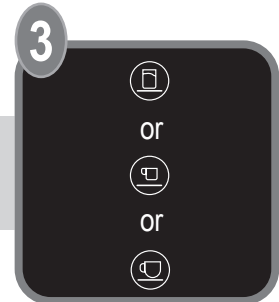

Finish preparation,
Press the product
button

i Coffee preparation stops automatically or optionally by pressing the selected programme icon again. End hot water preparation by pressing the selected programme symbol again.

Prepare the milk foam:



Pour the milk into
heat-resistant con-
tainer




Place container under
nozzle



Press the steam button
Steam button flashes

As soon as...
vapour button lights up continuously
and the displays no longer flash:

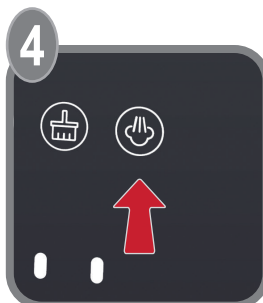


Start/stop preparation by
pressing the steam button



If vapour escapes:
Swivel the vessel for
a perfect milk foam
result

After foaming:

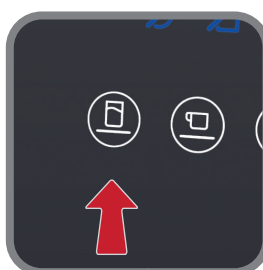

Exit the 'Steam' function by pressing
the hot water button

i Appliance cools down.
Steam nozzle is being rinsed.
Wait until the appliance is ready

Before first use or after a long period of non-use:

i Remove all protective film/adhesive strips from the individual parts.



Place the appliance in a stable position




Fill water tank

i Note MAX!



Filling the coffee beans

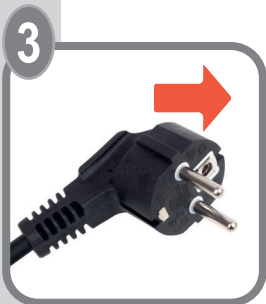

plug
plug in



Switch on

Appliance rinses
coffee spout and steam
steam nozzle automatically.



= Device is ready as soon as the four programme buttons light up



Place cup underneath
Draw 2 - 3 cups of coffee, pour away



Place the receptacle/cup under the coffee
spout and select the rinse button.

i Coffee residues are rinsed out.
Repeat the process until clear water flows out.

Set the coffee strength:

i For individual customisation of the coffee extraction







Select coffee strength:
Press and hold the
button for 5 seconds.



Make the setting.




Confirm: Press the
button, the setting is
now saved.

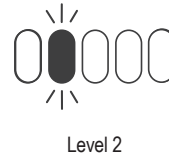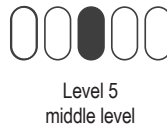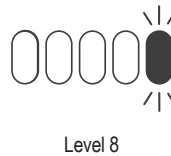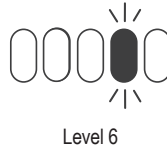


Set the coffee temperature:

i For individual customisation of the coffee extraction

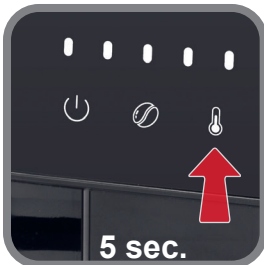






Select coffee
temperature:
Press and hold the
button for 5 seconds

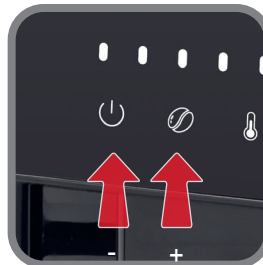

Make setting



Confirm: Press the
button, the setting is
now saved

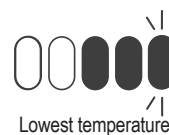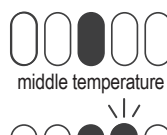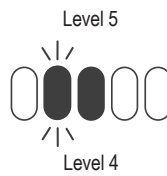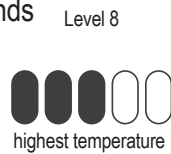



Set the coffee volume:

i For individual customisation of the coffee extraction



Place cup underneath



 or  Select the cover to be adjusted in terms of quantity.
Press and hold the button for 5 seconds.




As soon as the desired coffee volume is reached, press the same button again.
The volume is now saved.


i Without pressing again, the desired volume for future coffee dispenses will not be changed.

Automatic switch-off time:

i After this time, the machine switches off automatically.

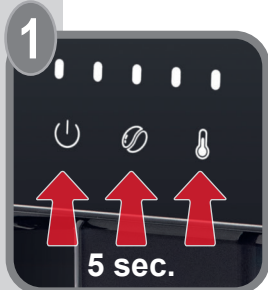

Press and hold the buttons together for 5 seconds

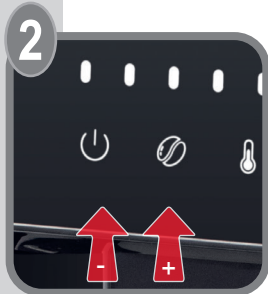

Make setting

0,5 hrs.: 

Factory setting

4 hrs.: 

12 hrs.: 

8 hrs.: 

OFF: 

Without automatic switch-off





Confirm: Press the button twice, the setting is now saved.

Set the grinding degree:

i For individual customisation of the coffee extraction



Place cup underneath



Open the bean container

i Refill coffee beans if necessary.



Select the desired coffee cover



Setting the grinding degree



i Only adjust one level at a time while the grinding process is running.

CAUTION: Only ever make changes when the grinder is running. Making changes when the grinder is not running will damage the appliance.



3 - Wait for coffee to be brewed to taste the desired result.



Clean the steam nozzle:



Clean the steam nozzle after each use. After cleaning, allow the steam nozzle to cool down first!



Remove sleeve tube




Unlocking/removing the foaming aid



Clean the foaming aid / sleeve tube thoroughly



Fitting/locking the foaming aid

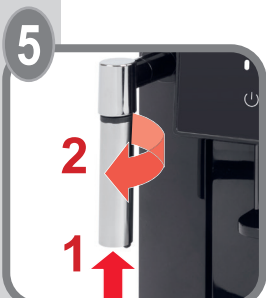


Attach sleeve tube



Daily cleaning:


i First pull out the mains plug and allow the appliance to cool down.
Please do not clean any coffee machine components in the dishwasher.

! **ATTENTION:** Loss of warranty

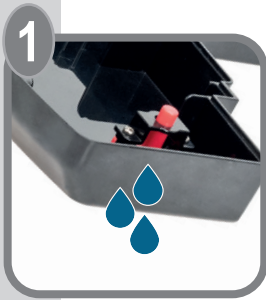

Empty the residual water tray

i Red pin at the bottom = drip tray empty
Red pin at the top = drip tray full

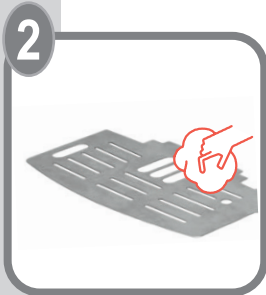

Wipe the draining grid with a damp cloth



Wipe the housing with a damp, non-abrasive cloth



Remove and empty the coffee powder container and compartment
and clean with the enclosed brush and dry thoroughly



Wipe the water tank



Fill with fresh water



Weekly cleaning:


i Powder residues can be carefully removed with a Hoover.



Daily cleaning
See page 28



Remove the coffee powder container and the compartment for excess coffee powder, rinse out.

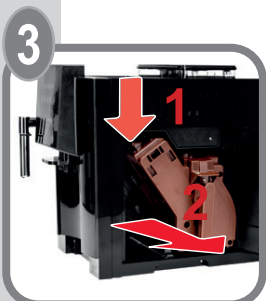

Remove the brewing unit and rinse with warm water.

! Do not make any changes to the position or moving parts!
! Only use clear, warm water and no cleaning agents.



Clean the interior with the enclosed brush/cloth. Remove residues from the powder chute and top with the brush.




a) Brewing unit
b) Coffee powder container and
c) compartment for excess coffee powder
in the specified order.



Monthly cleaning:

i Once a month. Coffee residues are removed, which can affect the coffee flavour and, above all, clog the spout.

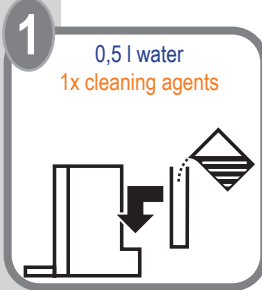

A cleaning agent suitable for suitable cleaning agent into the water tank.
(Follow the instructions for use of the cleaning agent)



Place a large container under the Place the outlet.



Start the cleaning programme.
(start again until the water tank is empty)



Empty the container / residual water tray.



Place a large container under the spout/milk frother.



Empty the water tank and fill with fresh water.



Start the flushing process.



Empty vessel


Start descaling with descaling reminder:

(The appliance has a factory-fitted automatic descaling cleaning system that ensures the longevity of the appliance).

! The symbol  flashes to indicate that descaling is due. It is possible to make approx. 10 more cups of coffee.
 ! NOTE: As soon as the symbol lights up permanently, no further functions are possible and the appliance must be descaled.

! As soon as the final descaling reminder lights up  permanently, please proceed as follows.


! ATTENTION:
 ! Do not use any descaling agents based on sulphamic or acetic acid - loss of warranty.

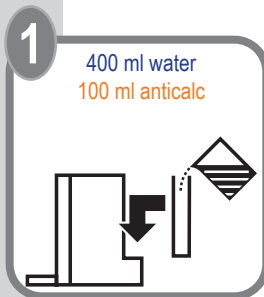

Pour in descaling solution.



Place a large container under the coffee spout and steam nozzle.

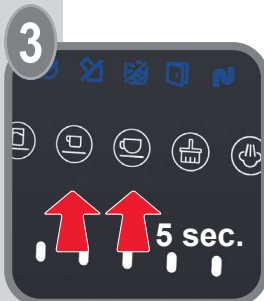


Press and hold the button for 5 seconds. Descaling starts.



If these three icons light up: continue on page 34 with step 4.

Start alternative descaling:


i Depending on the water hardness, we recommend regular manual descaling.

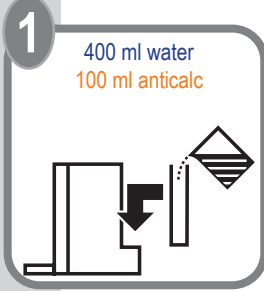

Pour in the descaling solution.
Please follow the instructions for use of the solution.



Place a large container under the coffee spout and steam nozzle.

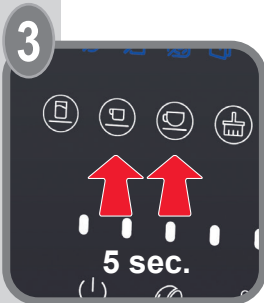

Press and hold the button for 5 seconds.

Continue on page 31, step 3.1



Continuation - Descaling:

4



Empty the container / residual water tray.

5



Place a large container under the spout.
At least 2 litre capacity.

6



Empty the water tank
ATTENTION: Fill with fresh water
Please ensure that there is no descaling solution left in the water tank.

7



Start rinsing.

8



Vessel /
Residual water
bowl
Remove and
Empty

▶ DEVICE IS READY FOR USE AGAIN!

Troubleshooting:

	Problem	Possible cause	Remedy
1	The machine is running, but no coffee is coming out	Water tank not inserted Coffee beans under the water tank Air bubbles in the pipe	Insert the water tank correctly. Remove the coffee beans Draw a cup of hot water water to remove air bubbles.
2	The machine sucks in air or makes strange noises	Water tank/appliance calcified. Water tank not inserted	Descale the machine, see page 31 Clean the water tank and insert it correctly.
3	The coffee is too cold	Bottle coffee temperature set	Set the coffee temperature correctly. See page 24
4	Coffee doesn't taste good	Incorrect grind setting Quality or strength of the beans Too high / too low strength Coffee quantity too high/low	Changing the grind setting See page 26 Use other beans Change coffee strength see page 24. Change the amount of coffee see page 25.
5	Brewing unit is jammed	Brüheinheit zu stark verunreinigt	Reset brewing unit see a) Cleaning the brewing unit see page 29
6	Water overflows	Drip tray full	Emptying the drip tray

! **ATTENTION:** We recommend having your appliance cleaned and the brewing unit greased regularly by a professional service/specialist. This will ensure the longevity of your appliance.

5 a)  **Brewing unit is jammed** : Reset the brewing unit
! Press and hold the button for 3 seconds and wait until the appliance is ready again.
3 sec.



Red pin at the bottom =
drip tray empty



Red pin at the top =
drip tray full

Factory setting:

 **Reset to factory settings (press and hold buttons simultaneously)**
! **ATTENTION:** All individual settings will be lost.
5 sec.



