



CANTARA 23

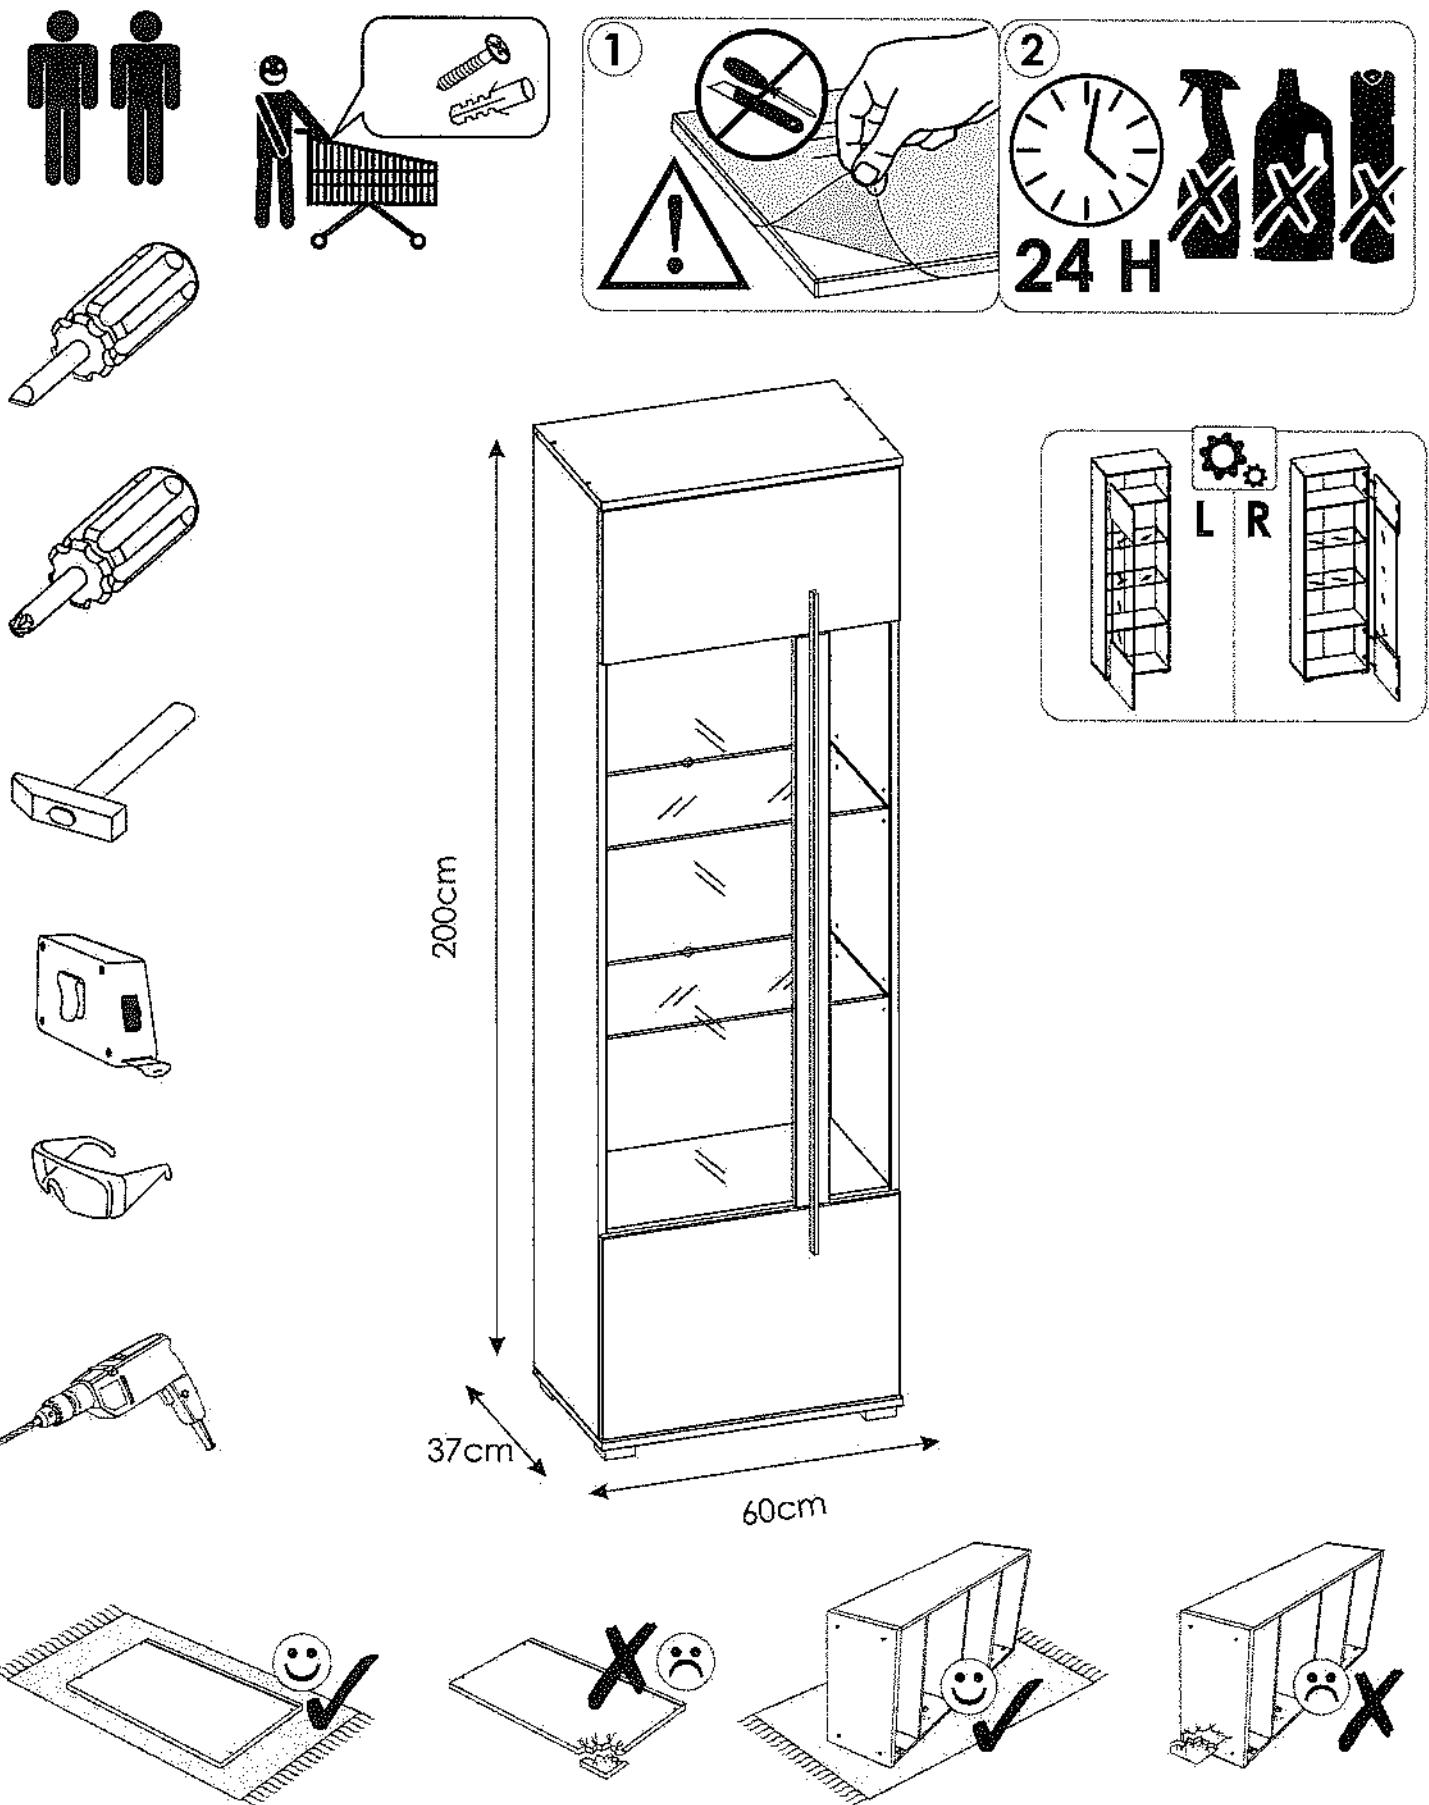

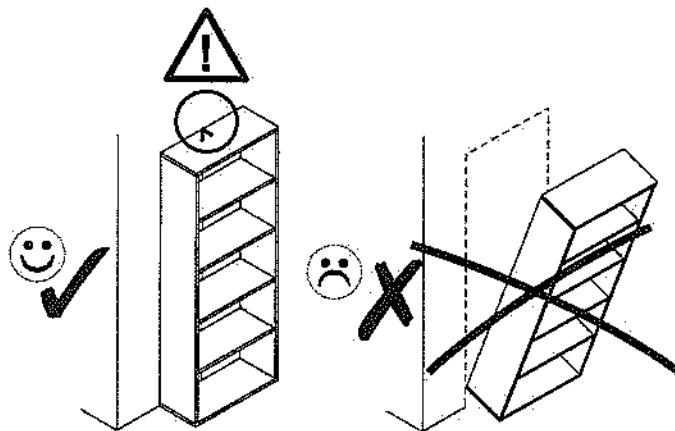

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka zwiędanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrą do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletheben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrštanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umskippen des Möbel's verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby; protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared:

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉，因为安装方式需要根据墙的类型调整，请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.








ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.





POZOR! Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.


I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

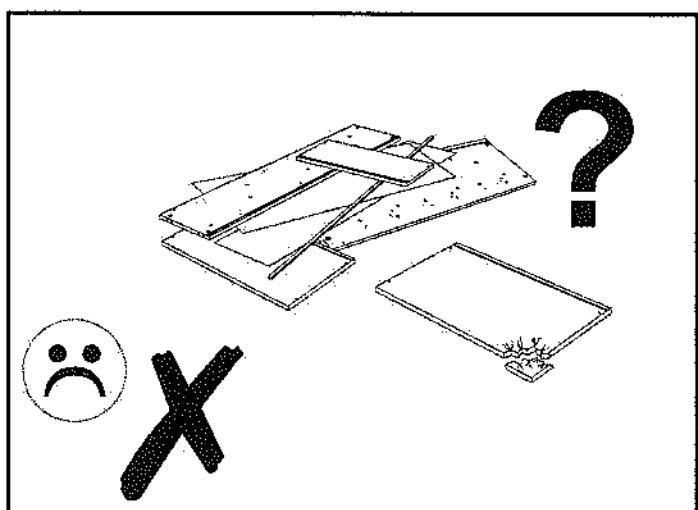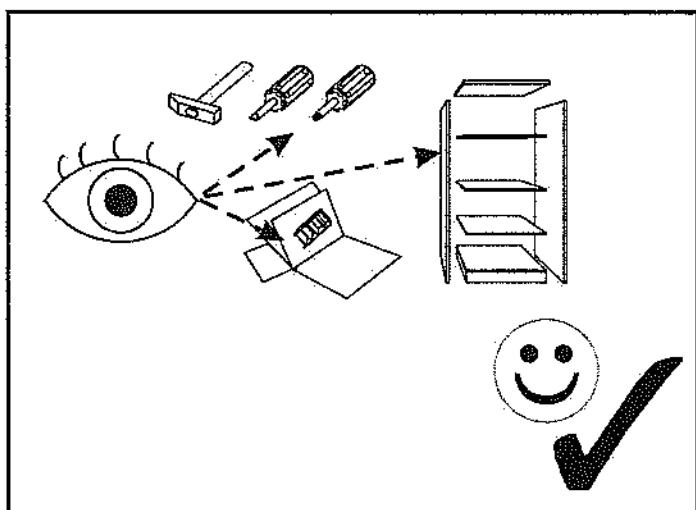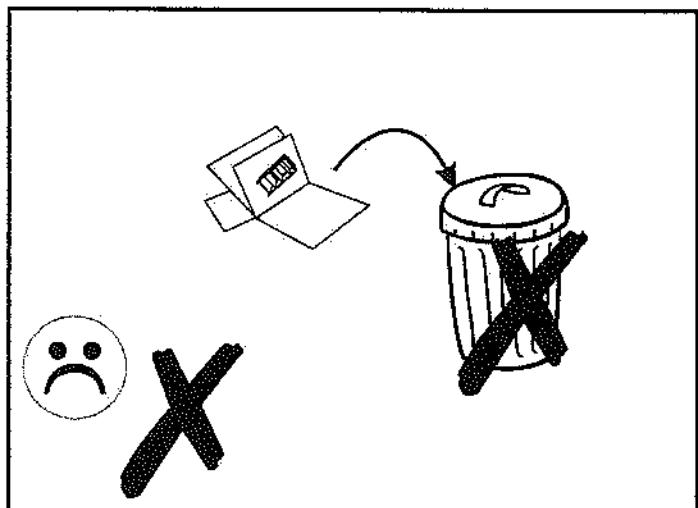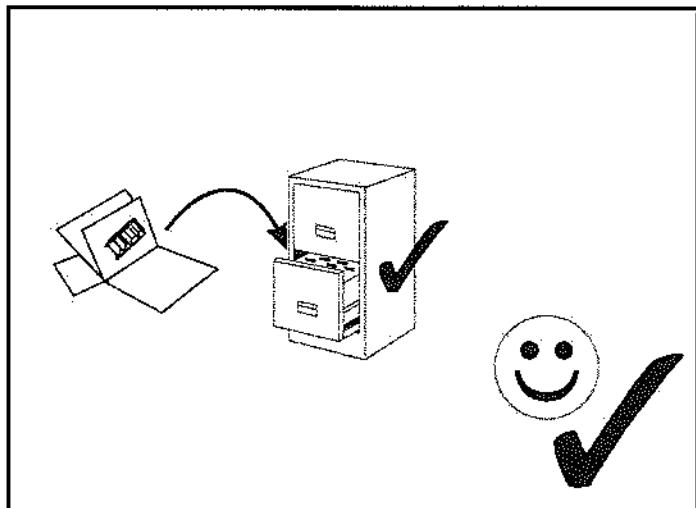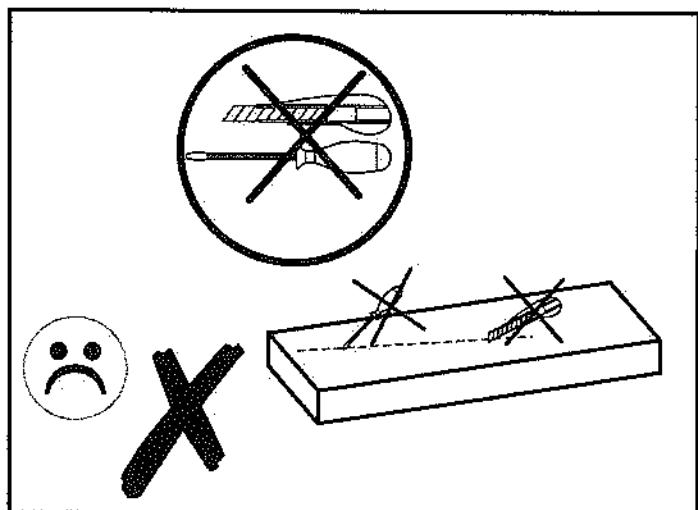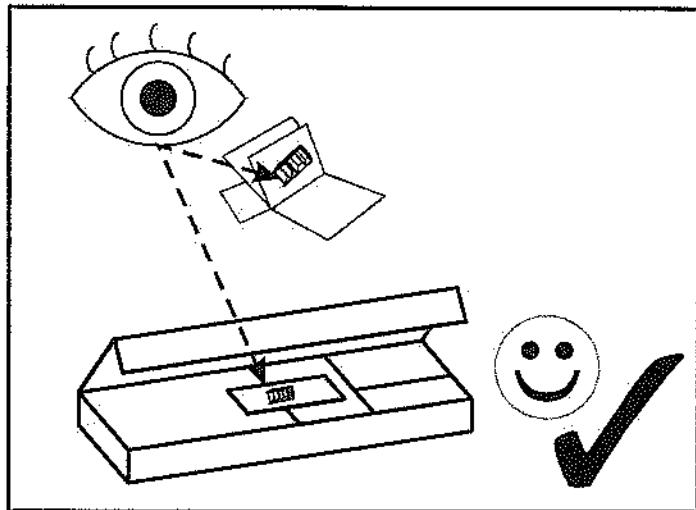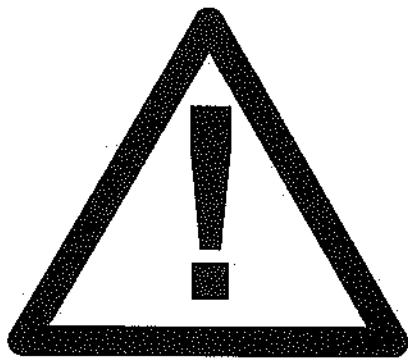


CANTARA 23

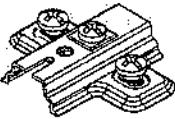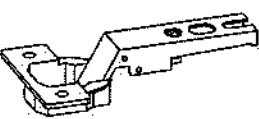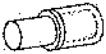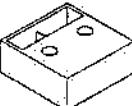
A1	8 x 35 mm	x16	B0		x4	B1		x4
C1	4 x 13 mm	x8	D2		x8	E1	15 x 12 mm	x8
E0		x8	F1	6 x 34 mm	x8	G0		x8
G1	7 x 50 mm	x8	H1		x1			
I2	4 x 16 mm	x7	I7	3,5 x 27 mm	x2	I12	4 x 30 mm	x13
M		x1	N1	3 X 16 mm	x10	O13		x4
P0		x10	P15		x2	P20		x4
Q9		x1	R4		x12	R3		x6
R8		x2	R10		x5	Z		x1

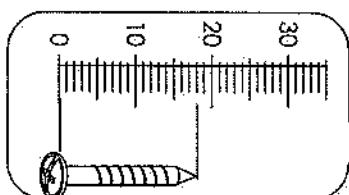


CANTARA 23

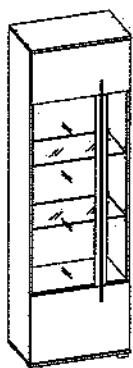


1	1943	350	16	x1	2/2
2	1943	350	16	x1	2/2
3	600	370	16	x1	1/2
4	600	370	16	x1	1/2
5	567	325	16	x2	1/2
6	566	311	6	x2	1/2
7	595	323	16	x2	1/2
8	70	1192	16	x1	2/2
9	595	422	16	x1	1/2
10	1252	563	4	x1	2/2
11	1957	580	3	x1	2/2


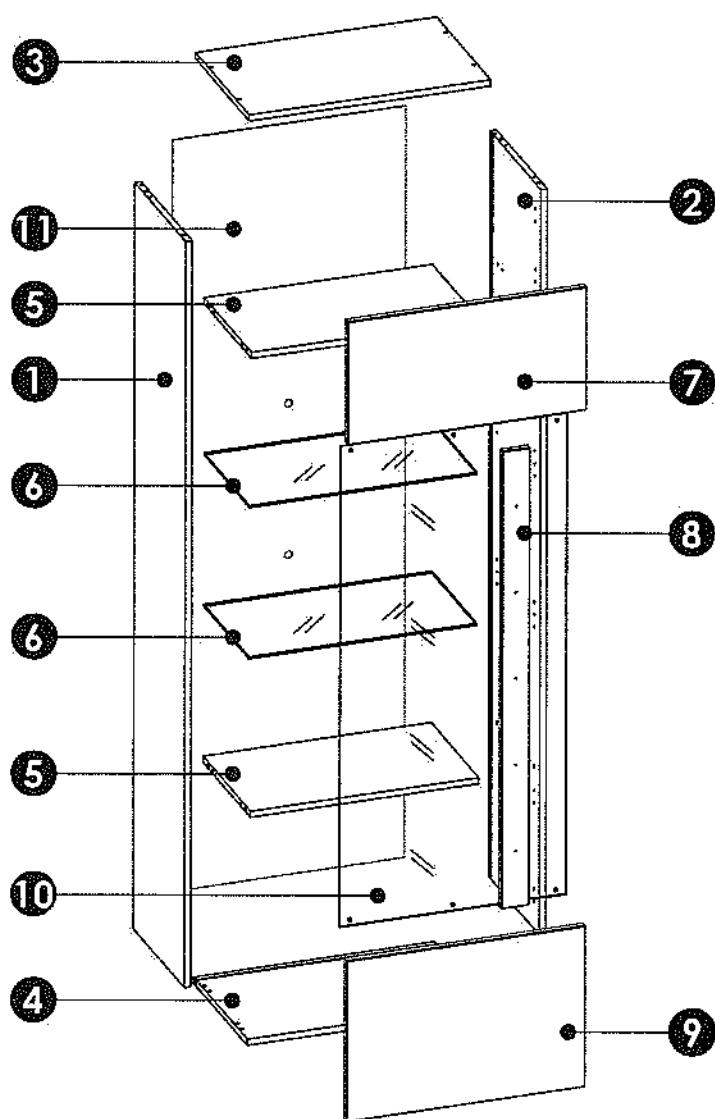


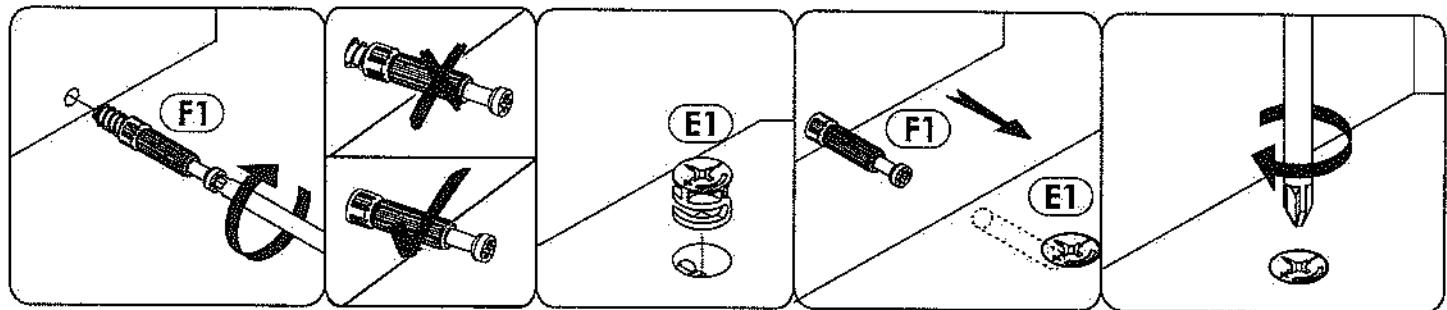


1 ►

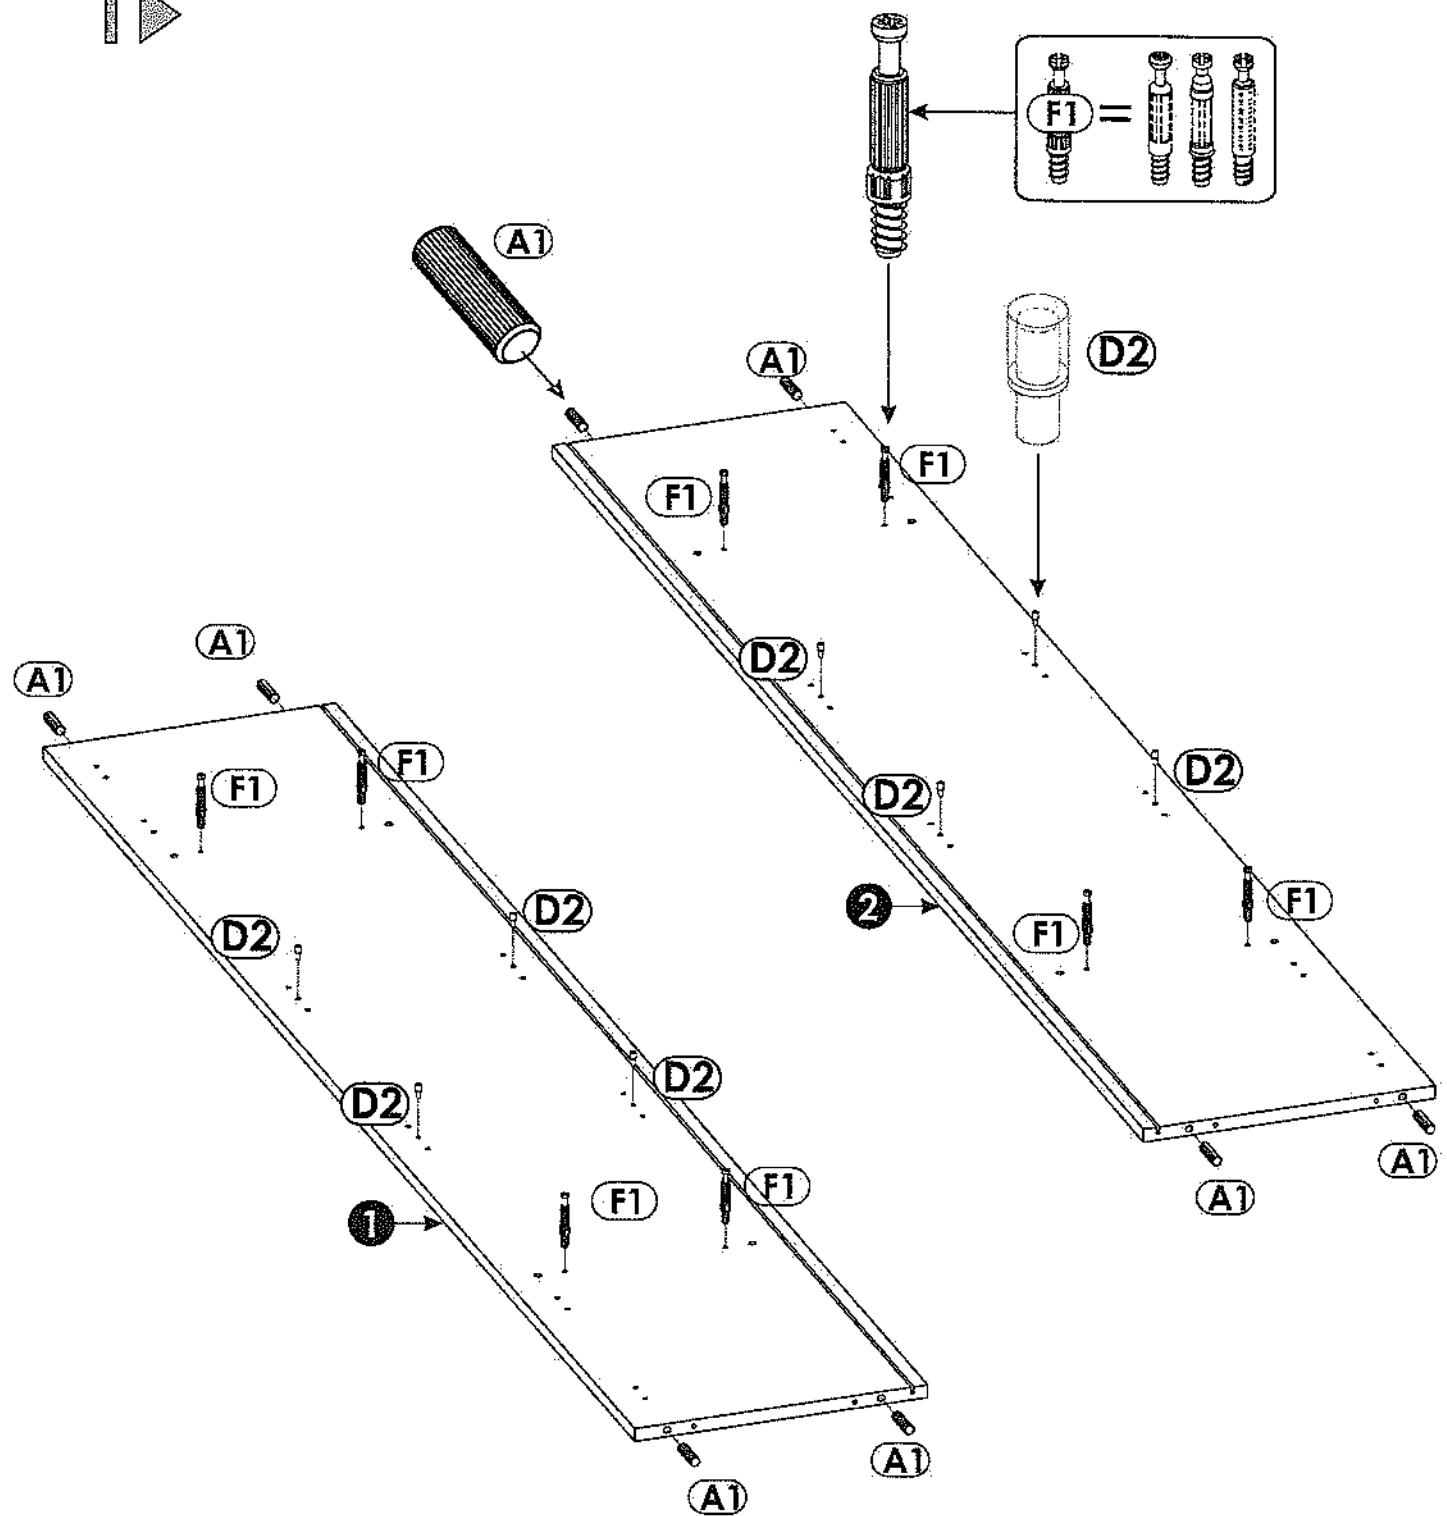


2►

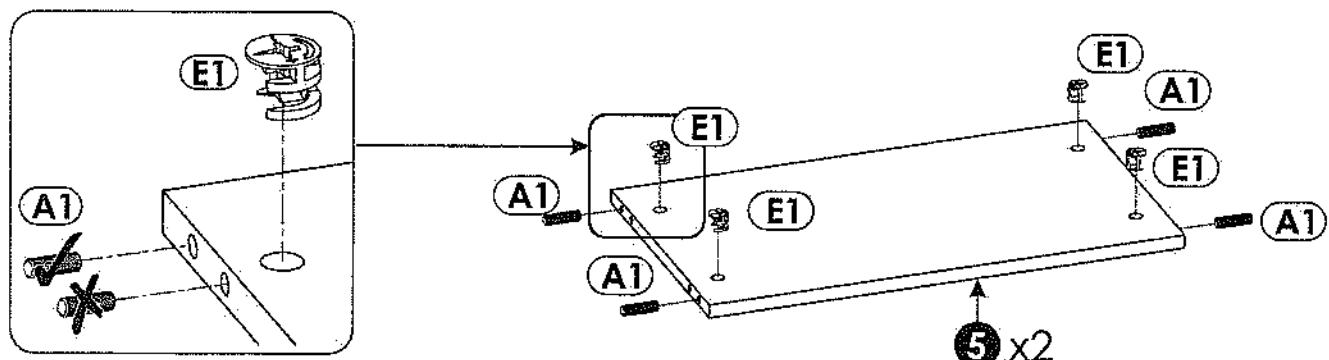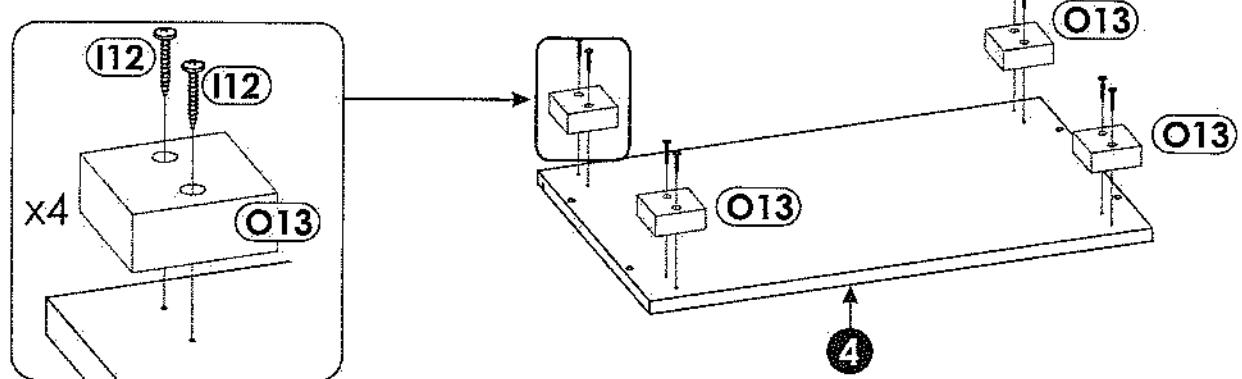


3►

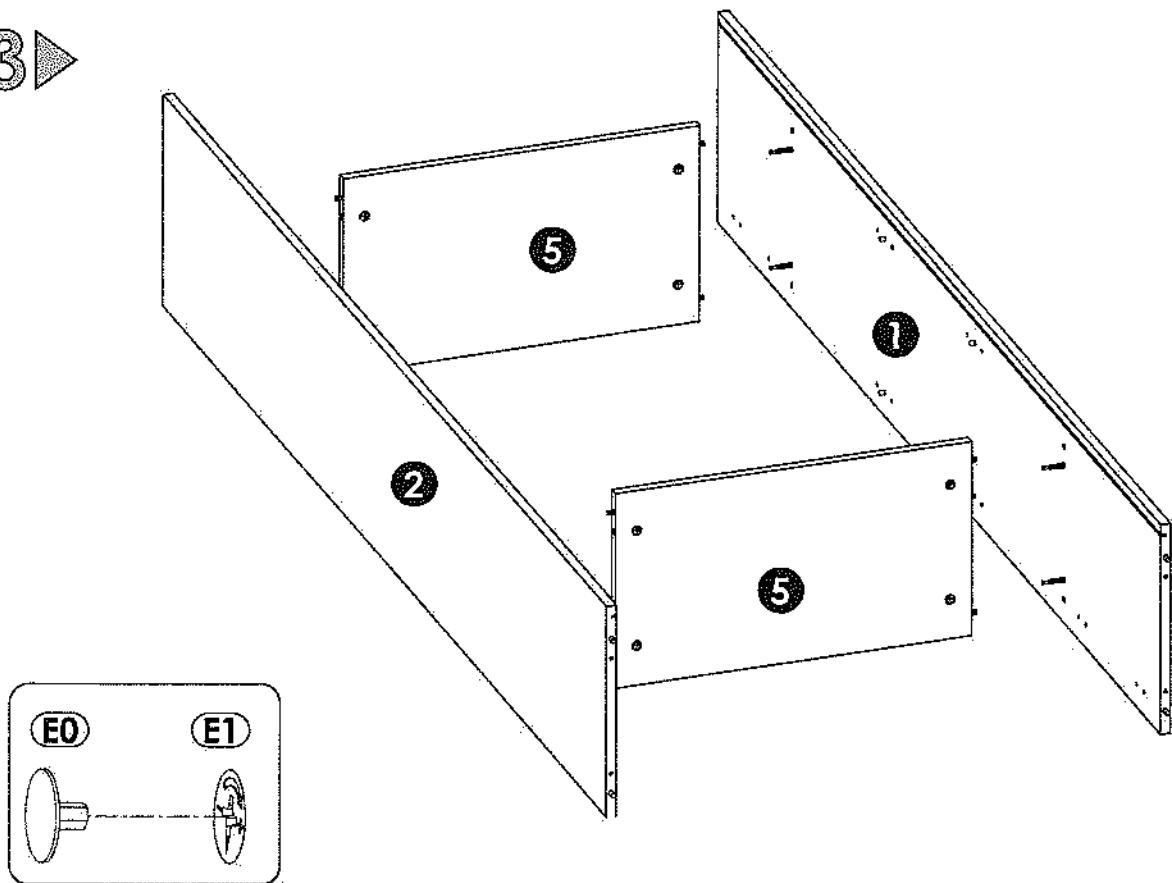


3 ►

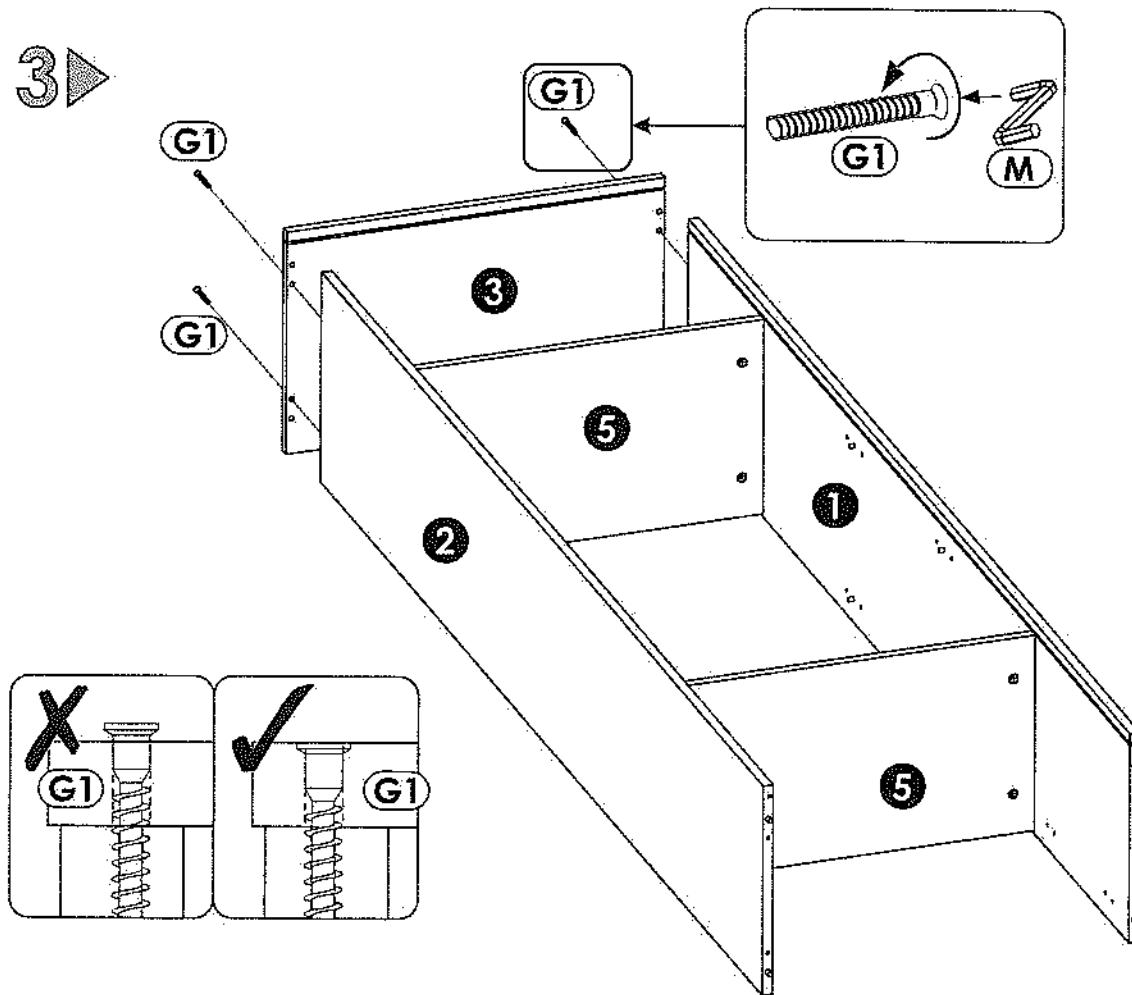


4 ►

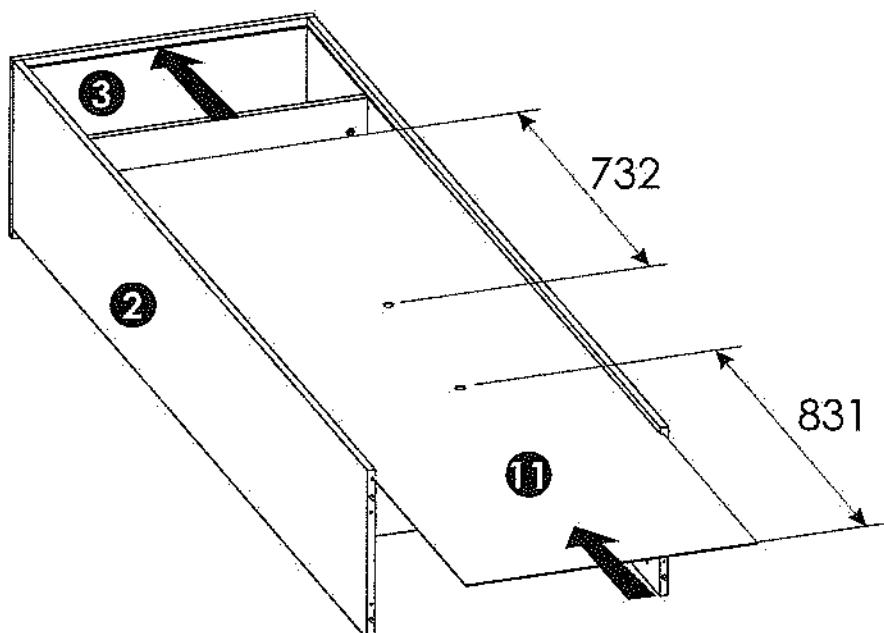












5►

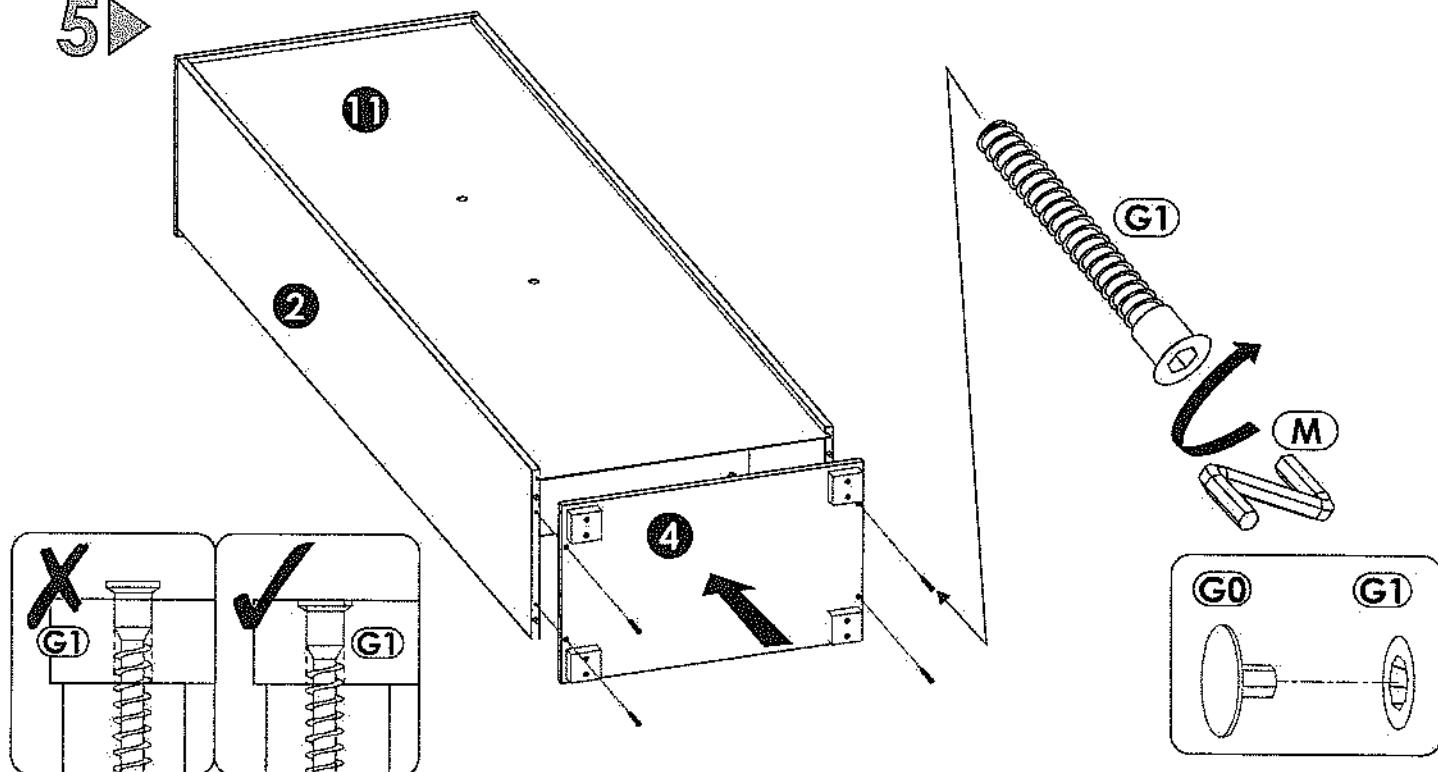







6►

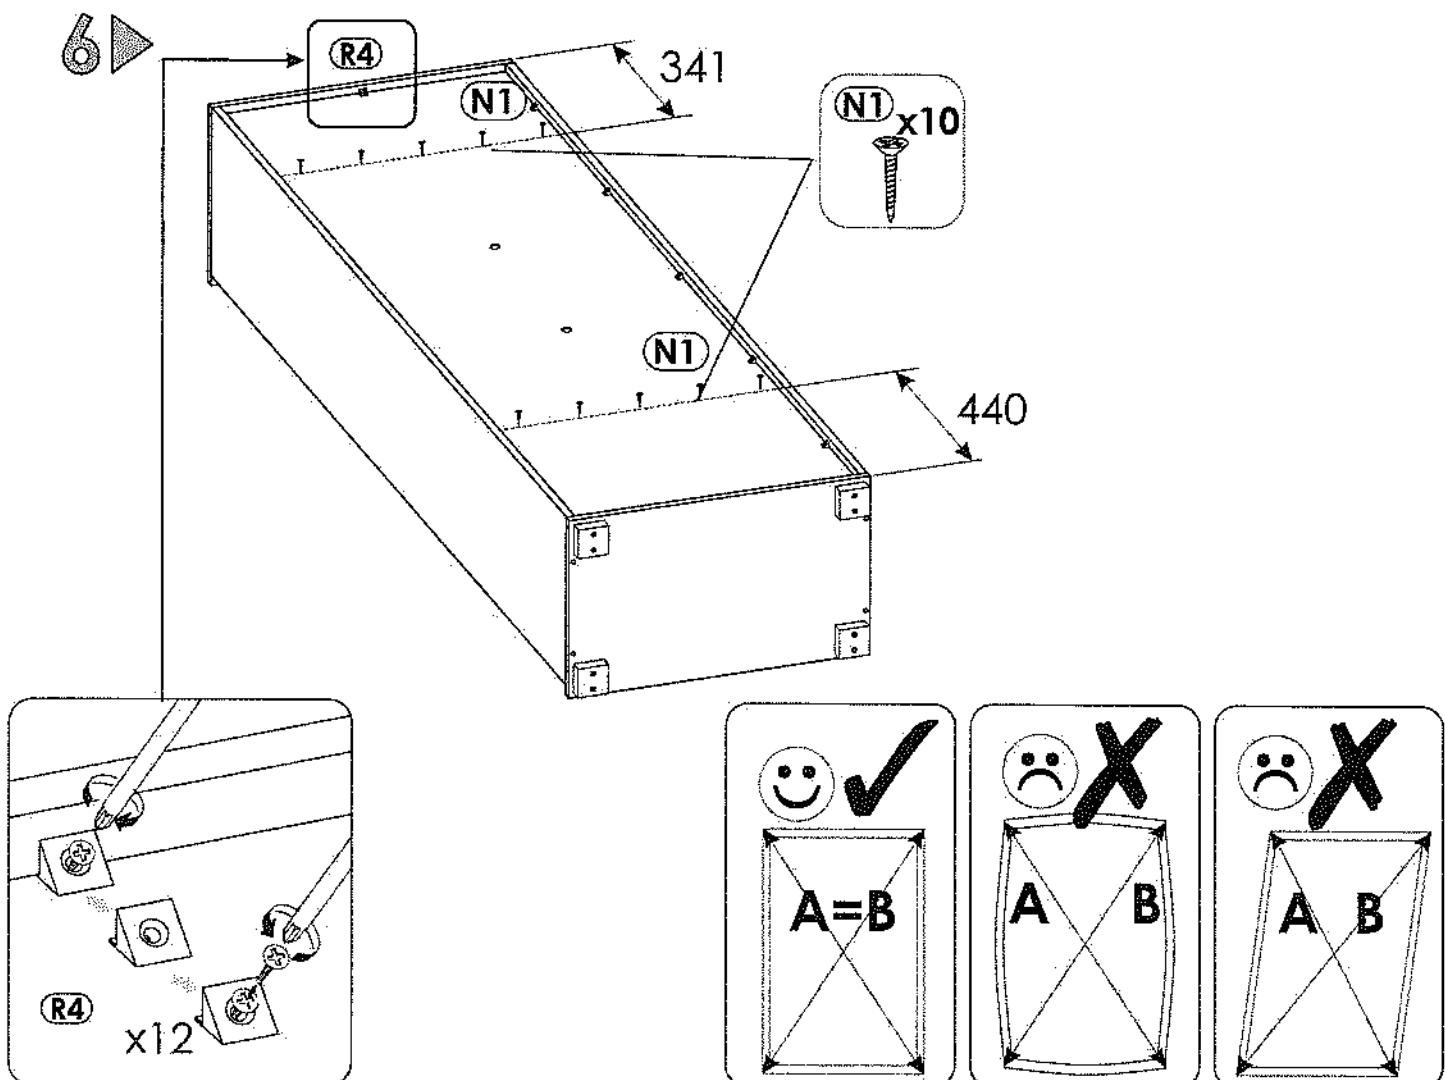



7 ▶

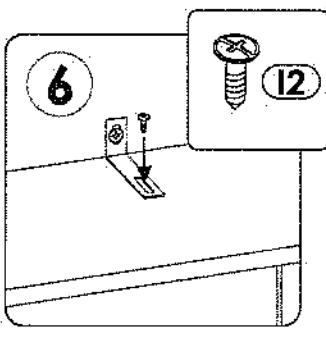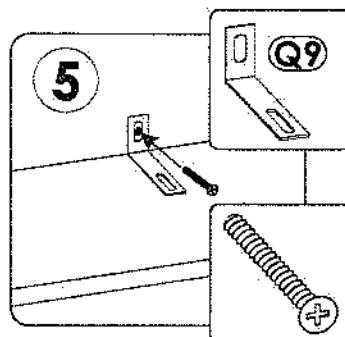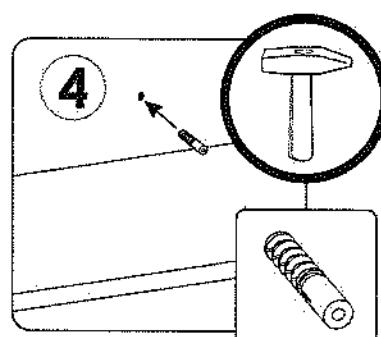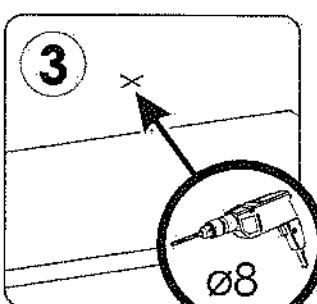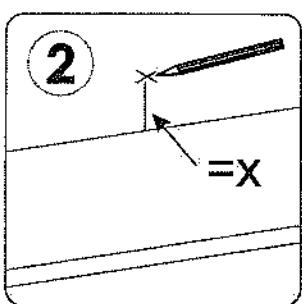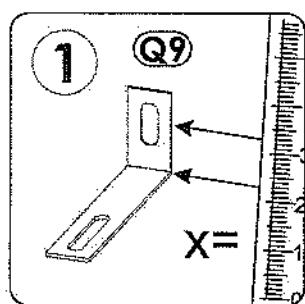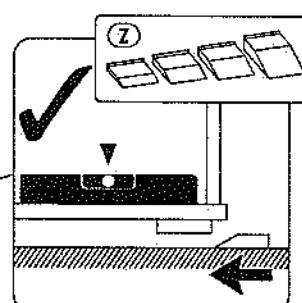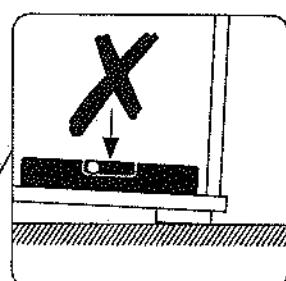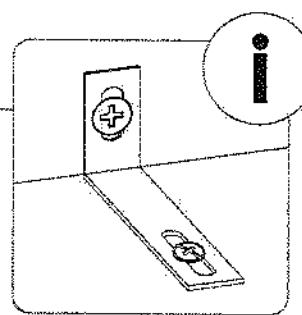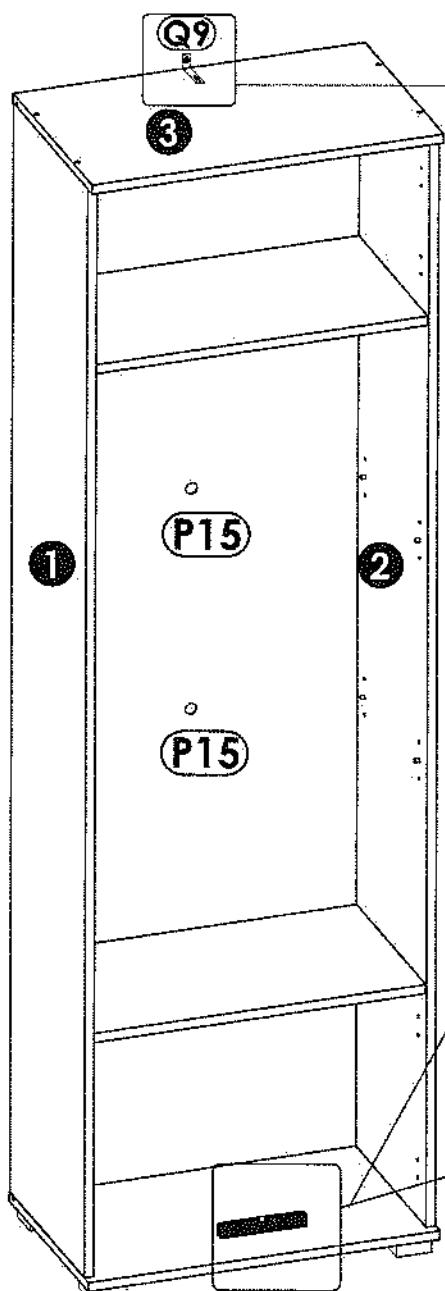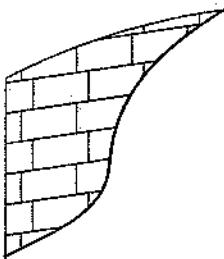












8.L ➤

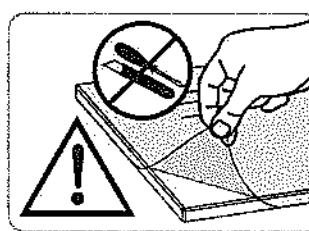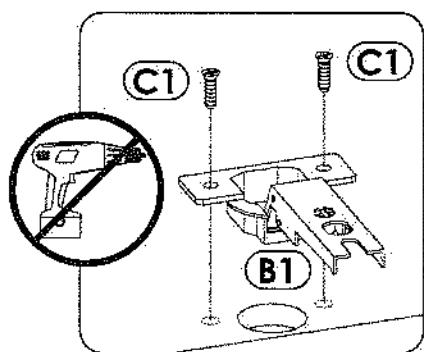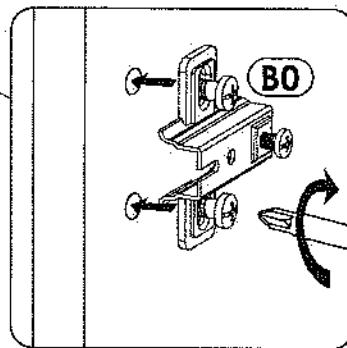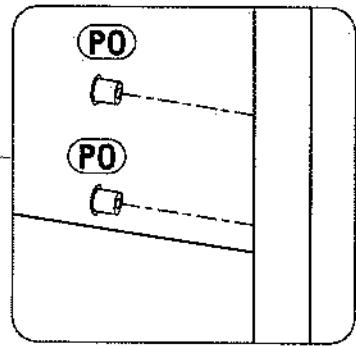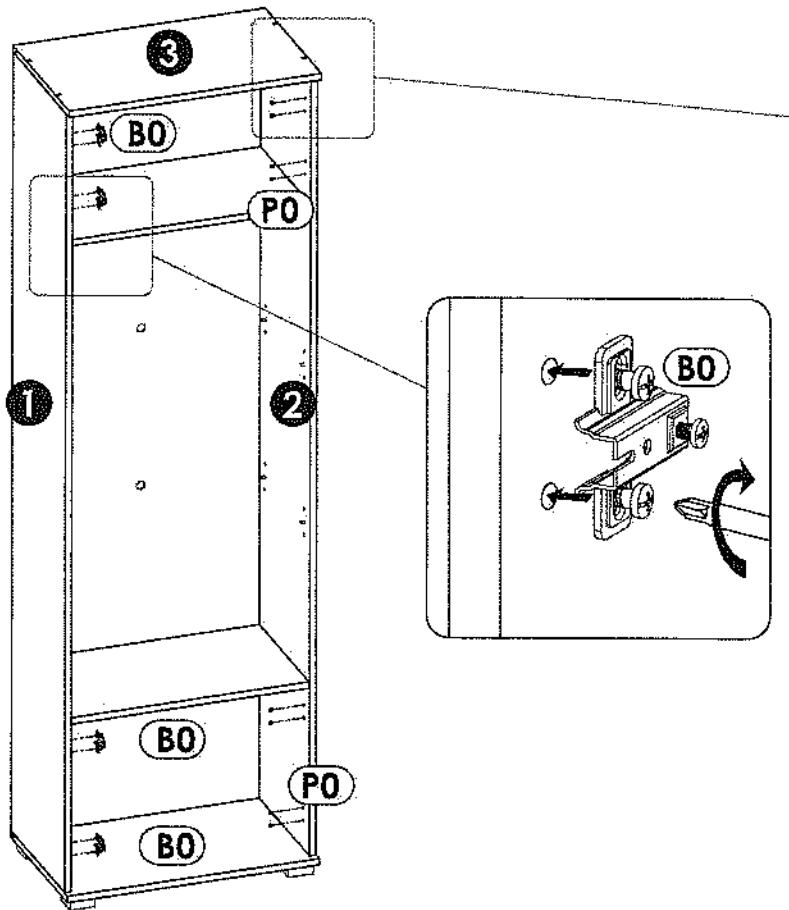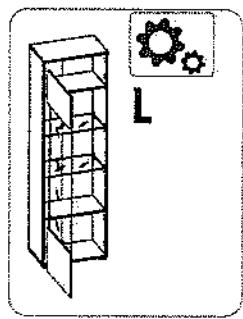










x6

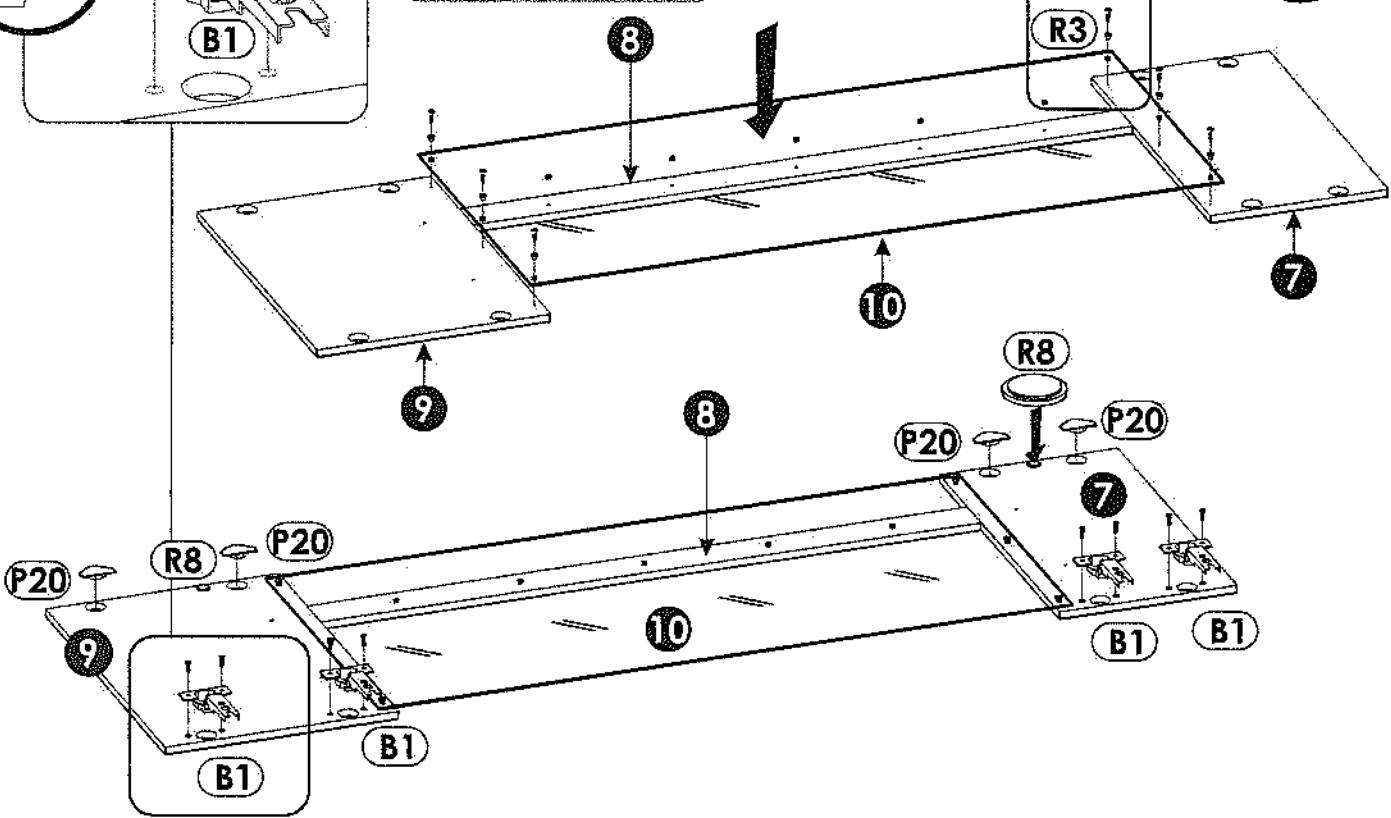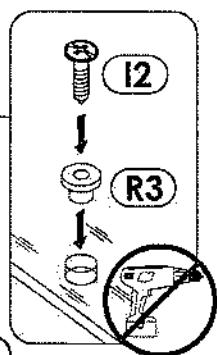












9.L.▶

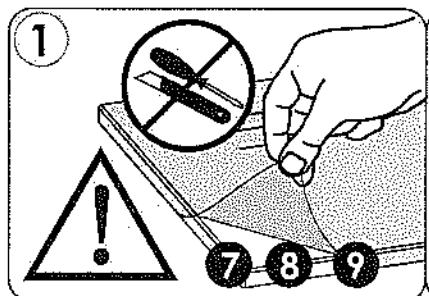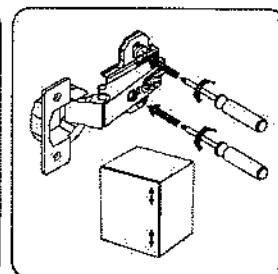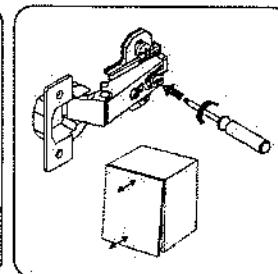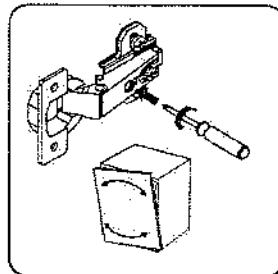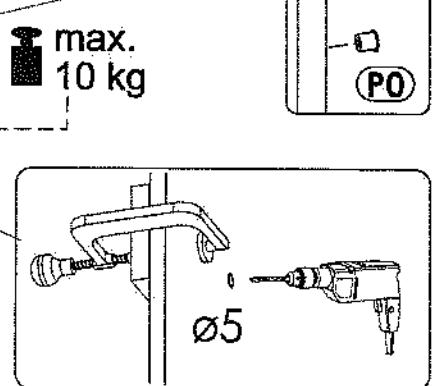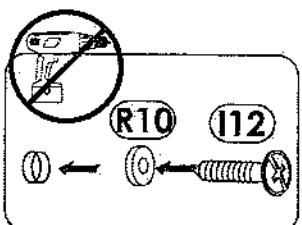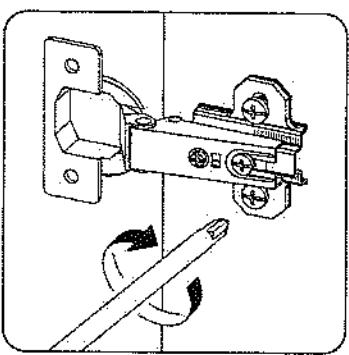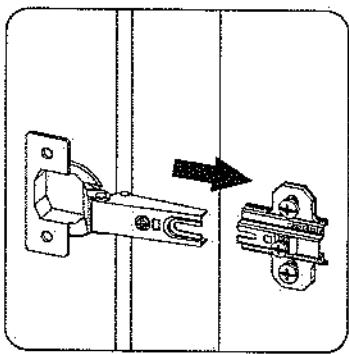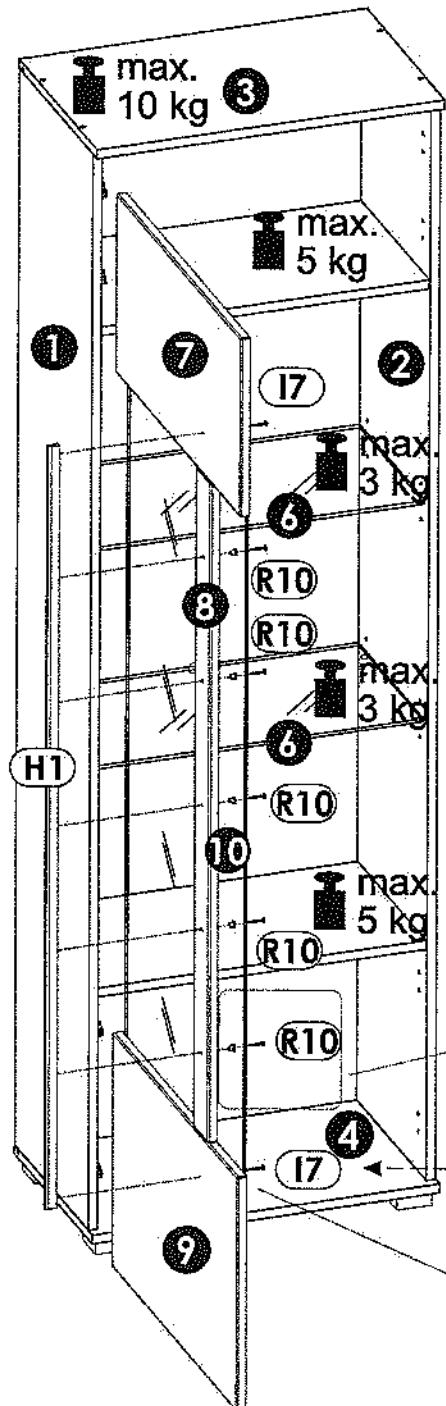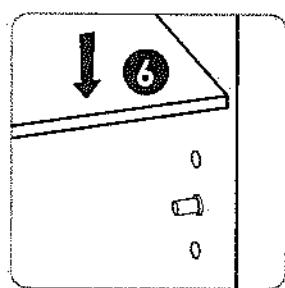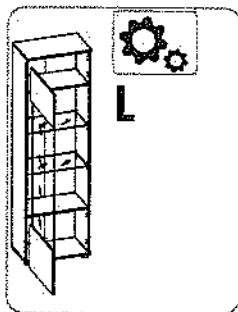












8.R ➤

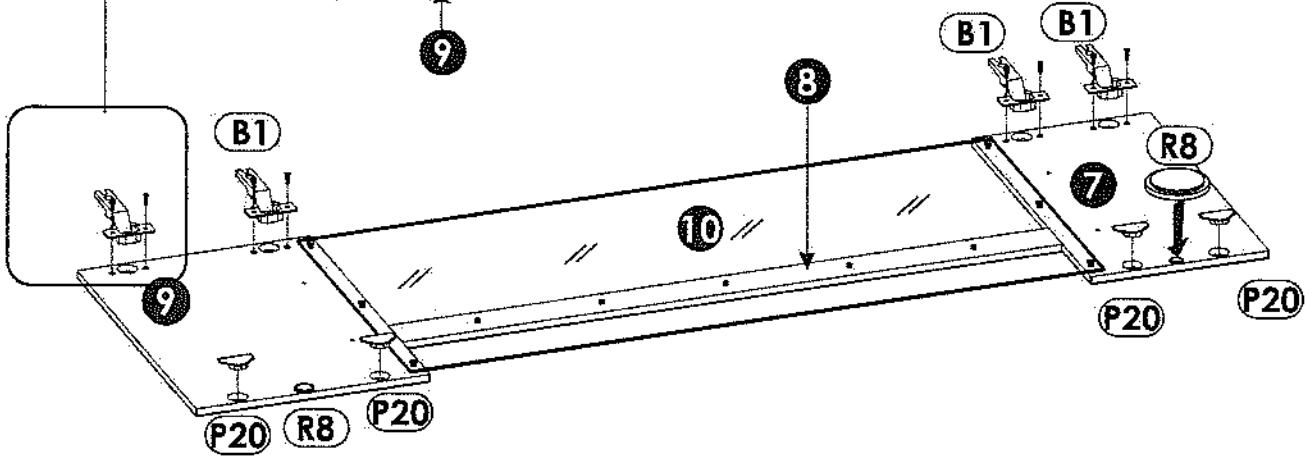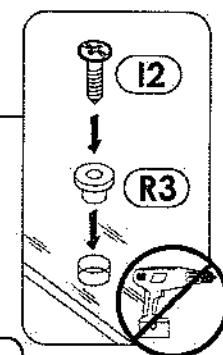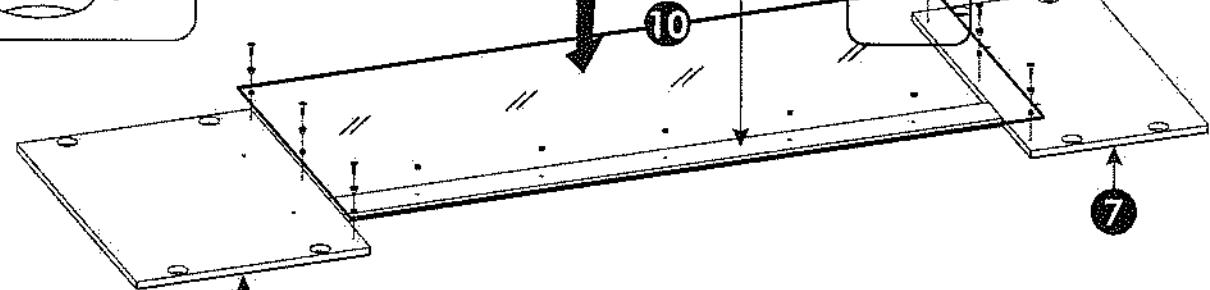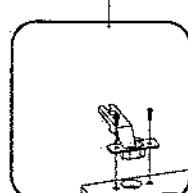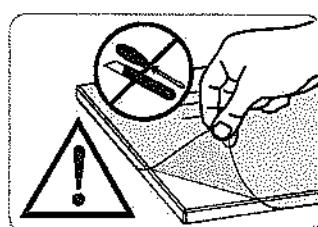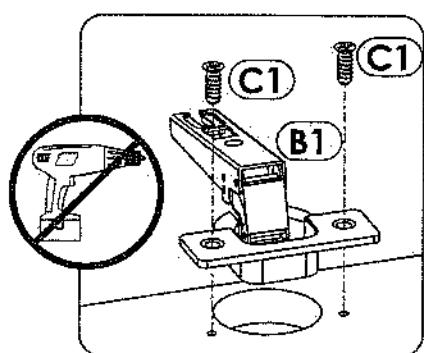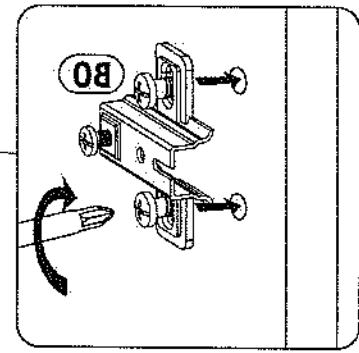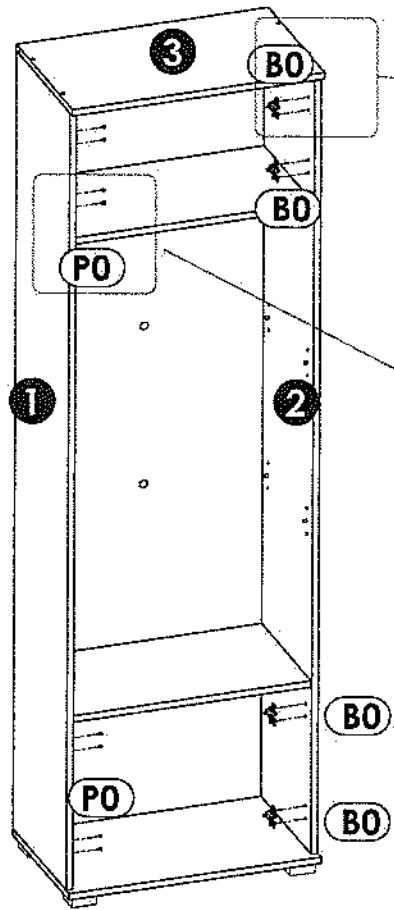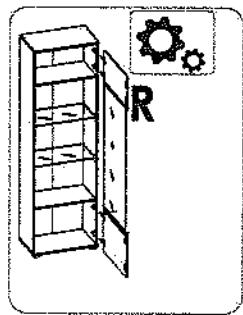


9.R. ▶

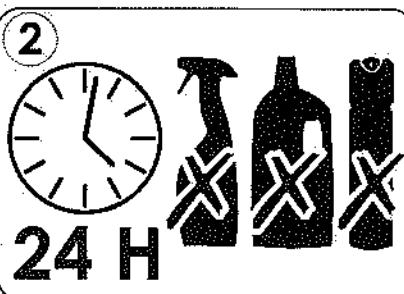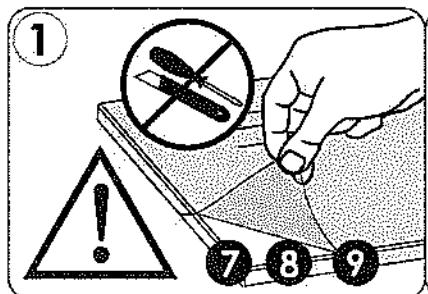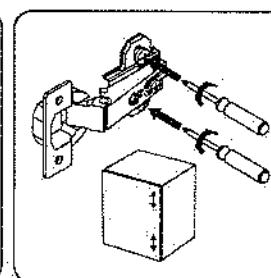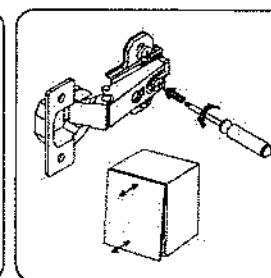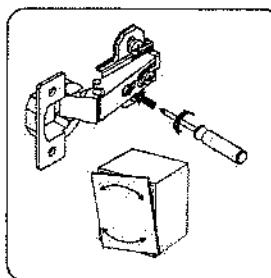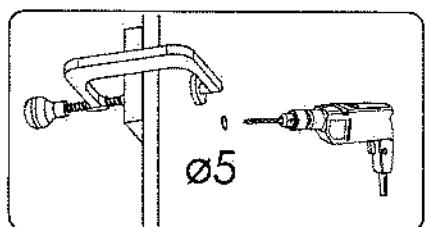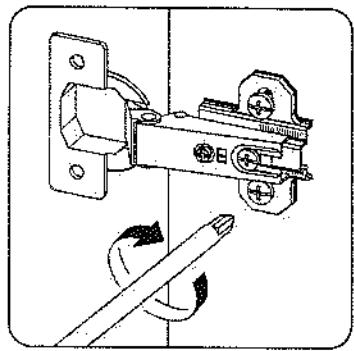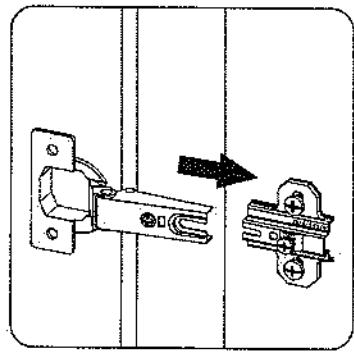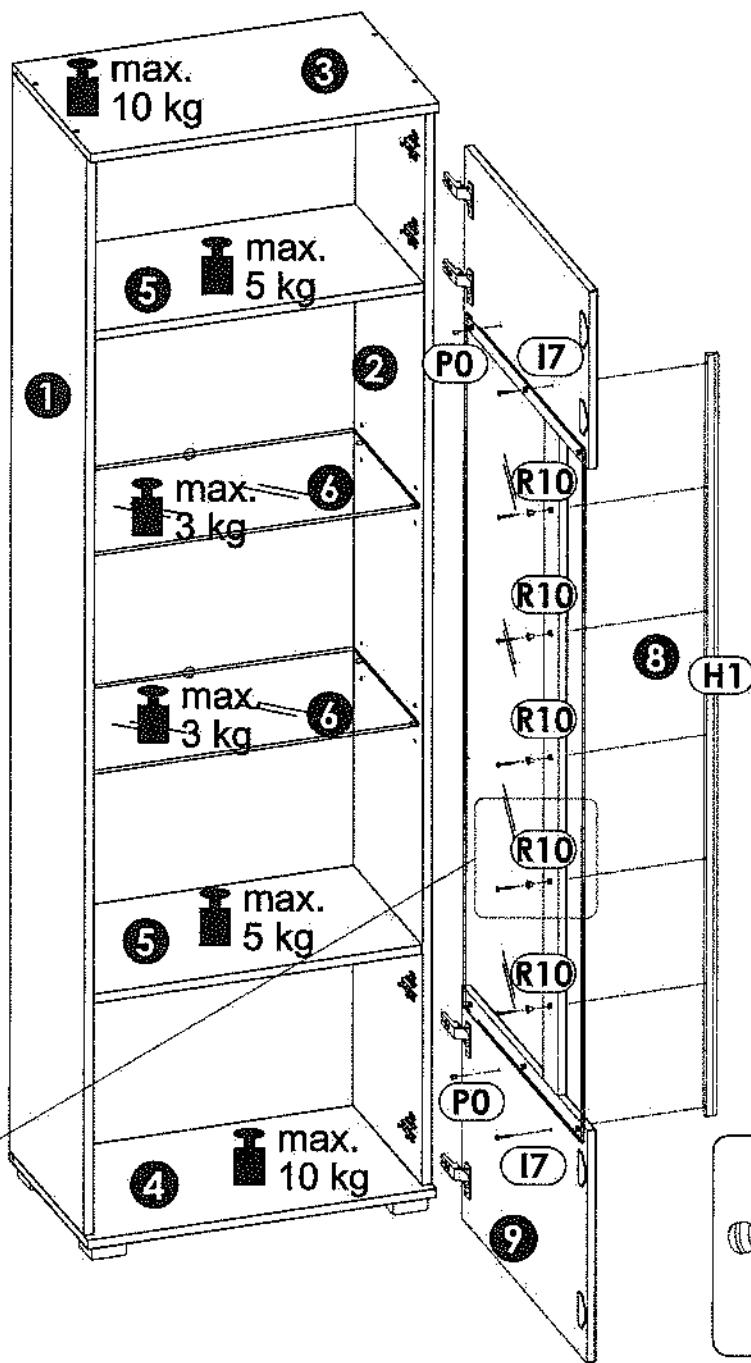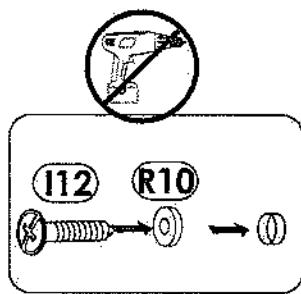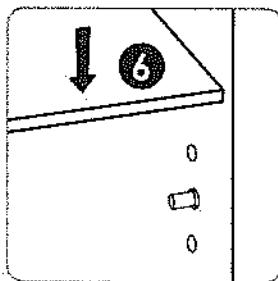

CANTARA 30

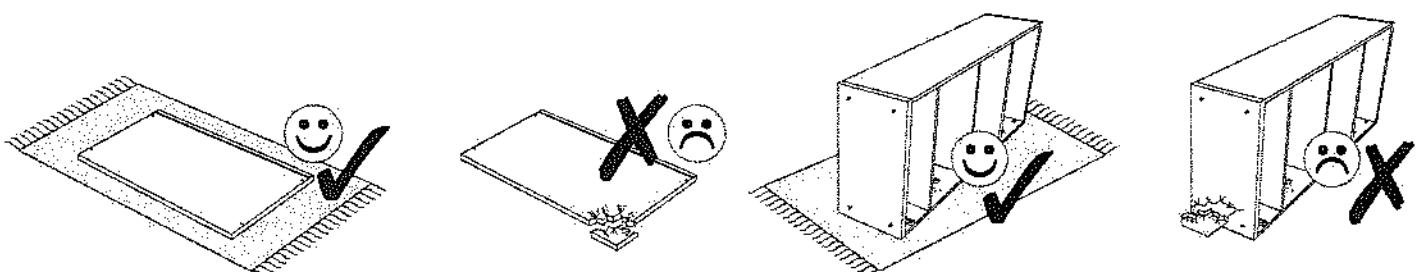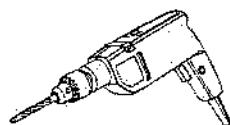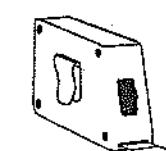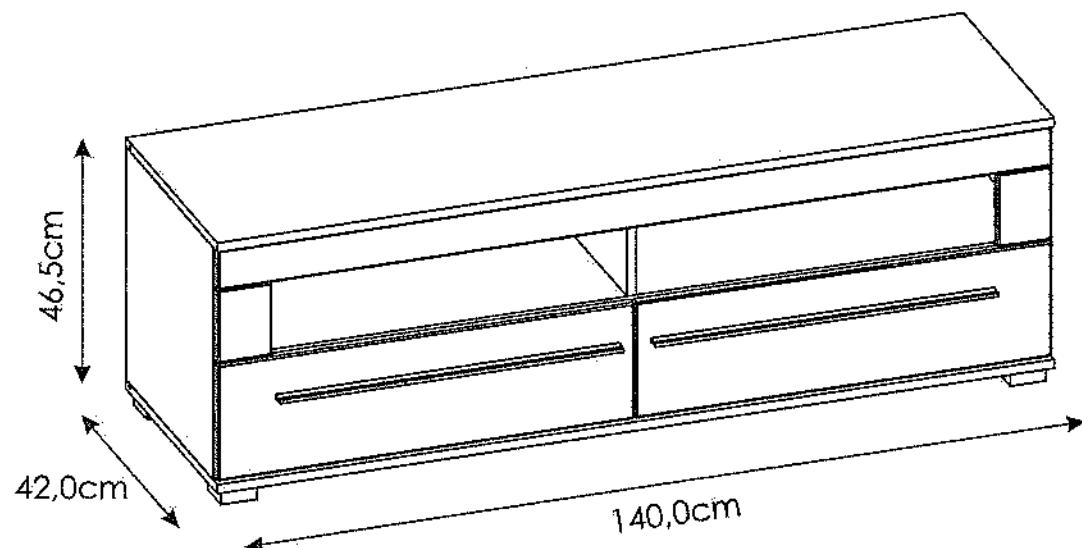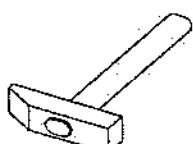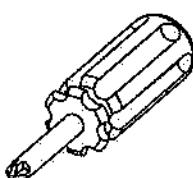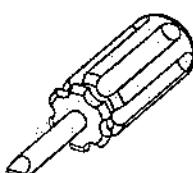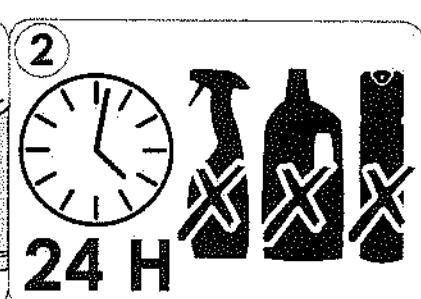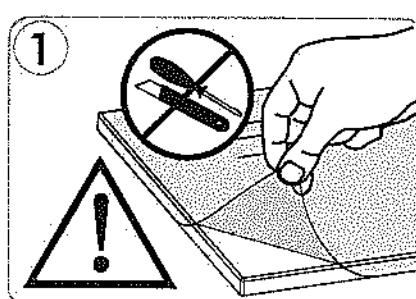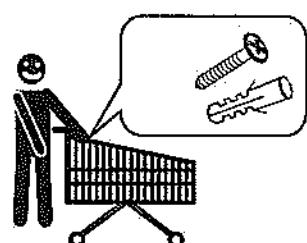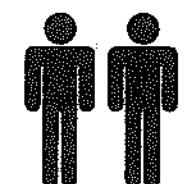

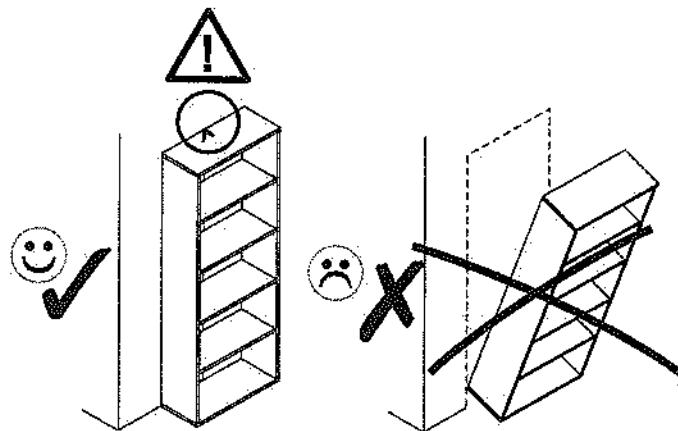

PL..

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrac do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK,

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripévnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrufky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberie typ vhodný pre Vašu stenu.

FR:

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bőtőr felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

HR,

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared, para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.







ПРИМЕЧАНИЕ! Этую мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.


I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio; in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

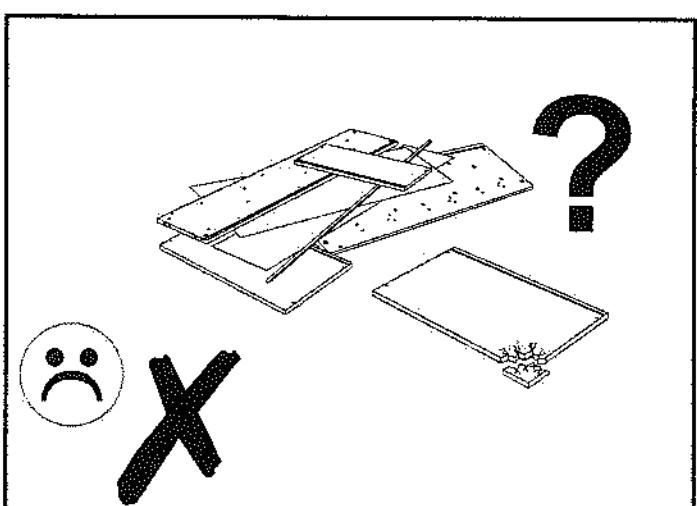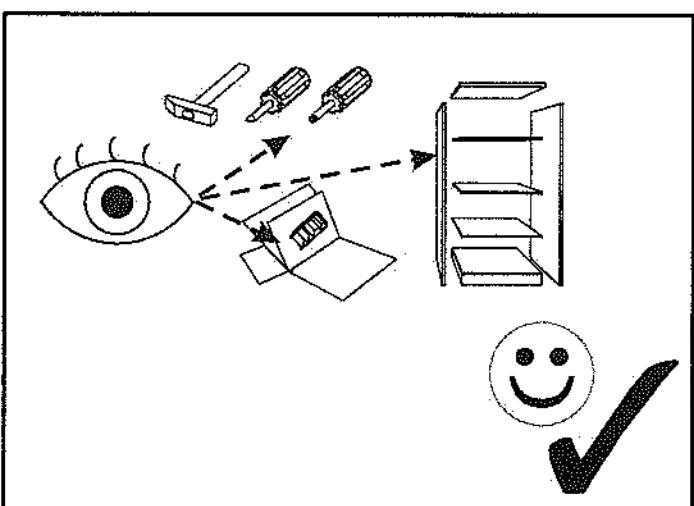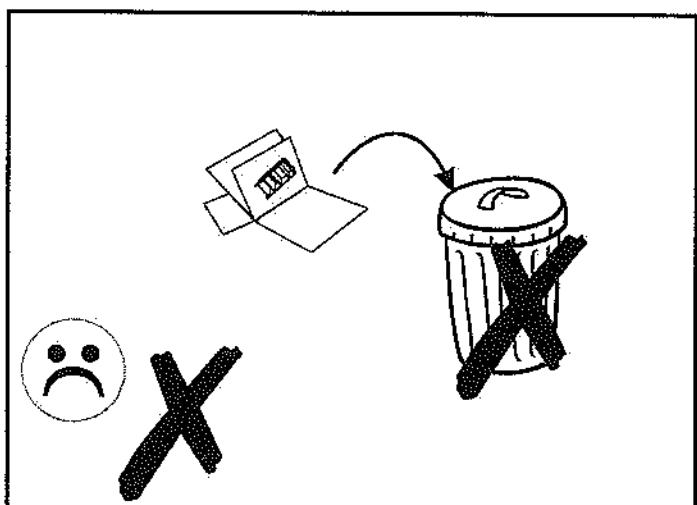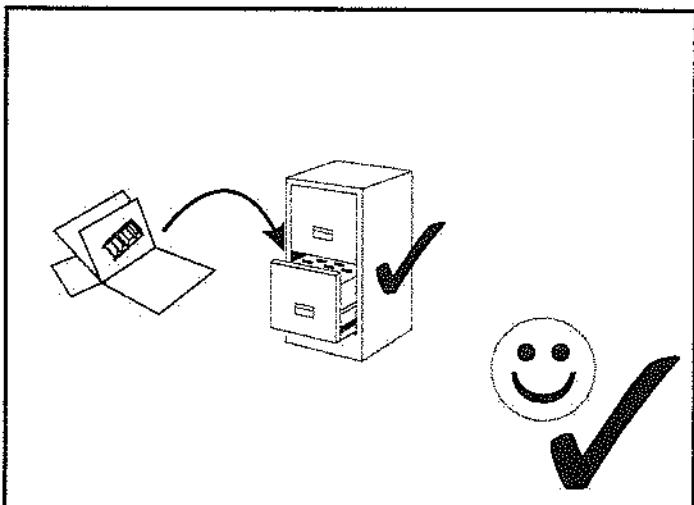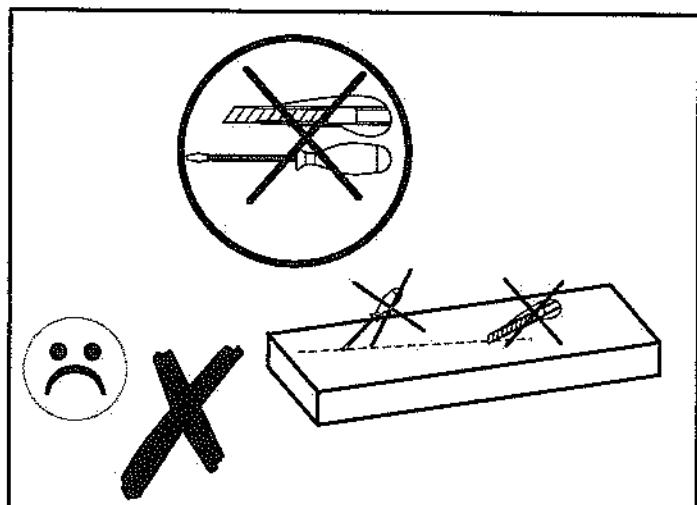
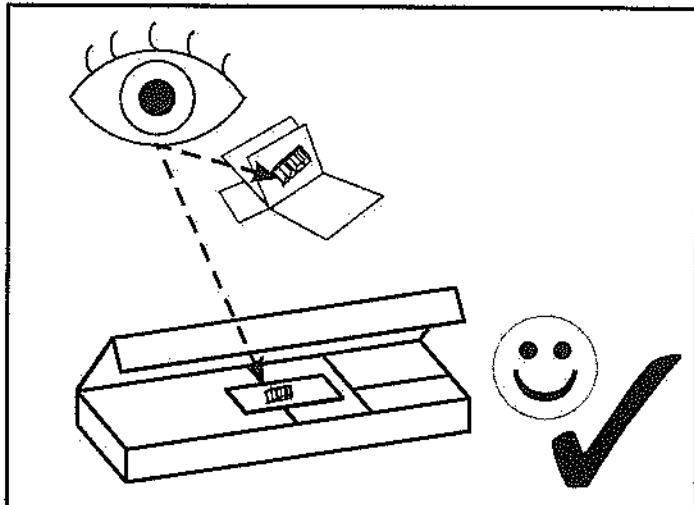


CANTARA 30

(A1)	8 x 35 mm	x36	(A2)	8 x 45 mm	x4	(A3)	8 x 60 mm	x2
(C2)	5 x 13 mm	x8	(E1)	1.5 x 12 mm	x20	(E0)		x20
(F4)	7 x 76 mm	x2	(F1)	6 x 34 mm	x16	(G0)		x10
(G1)	7 x 50 mm	x10	(H1)	L-569 mm				x2
(I2)	4 x 16 mm	x2	(I4)	3.5 x 27 mm	x8	(I10)	3.5 x 22 mm	x1
(I12)	4 x 30 mm	x8	(J4)	3.5 x 40 mm	x4	(M)		x1
(N1)	3 x 16 mm	x10	(N2)	3.5 x 16 mm	x12	(O13)		x4
(O15)		x1	(P26)		x2	(Q9)		x2
(R4)		x10	(T10)	L - 361 mm	x2	(W)		x6
(Z)		x1						

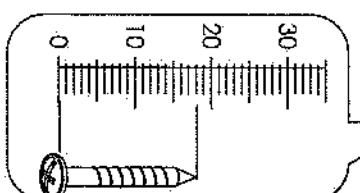


CANTARA 30

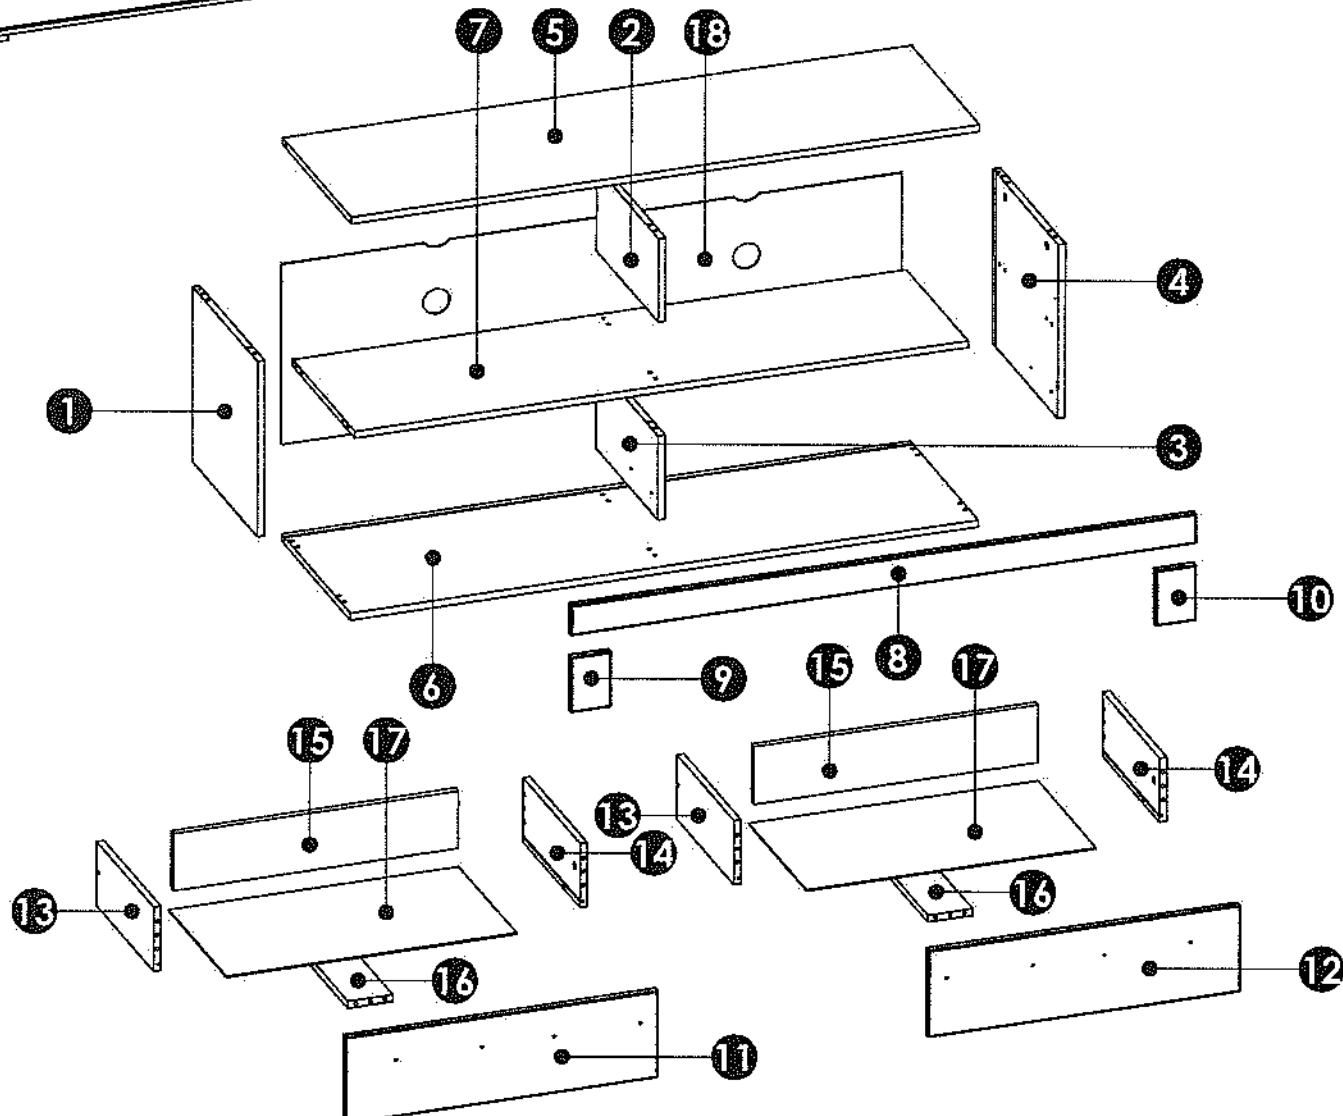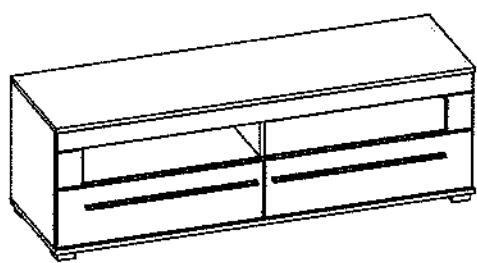





1	408	400	16	x1	1/2
2	196	380	16	x1	1/2
3	196	380	16	x1	1/2
4	408	400	16	x1	1/2
5	1400	420	16	x1	2/2
6	1400	420	16	x1	2/2
7	1367	380	16	x1	2/2
8	1395	70	16	x1	2/2

9	90	129	16	x1	1/2
10	90	129	16	x1	1/2
11	696	203	16	x1	1/2
12	696	203	16	x1	1/2
13	350	150	16	x2	1/2
14	350	150	16	x2	1/2
15	633	134	16	x2	1/2
16	350	100	16	x2	1/2











17	645	355	3	x2	2/2
18	1381	422	3	x1	2/2

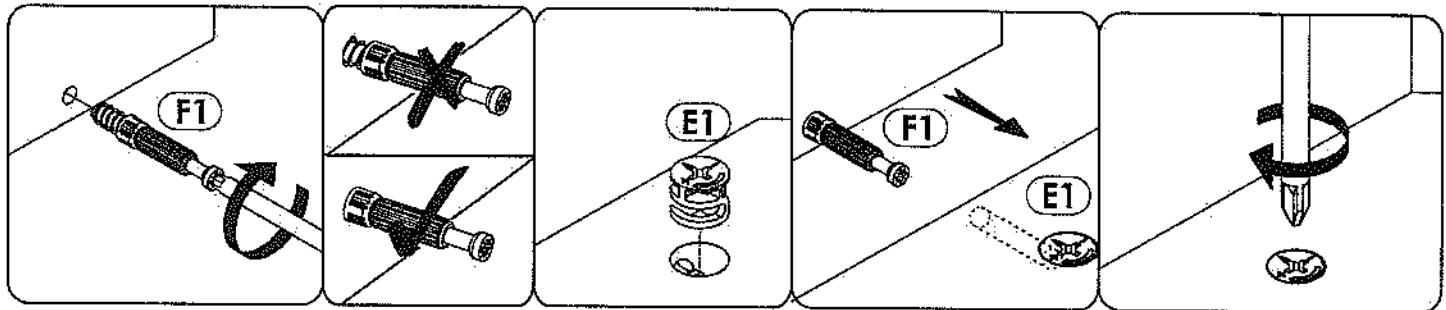


1 ➤

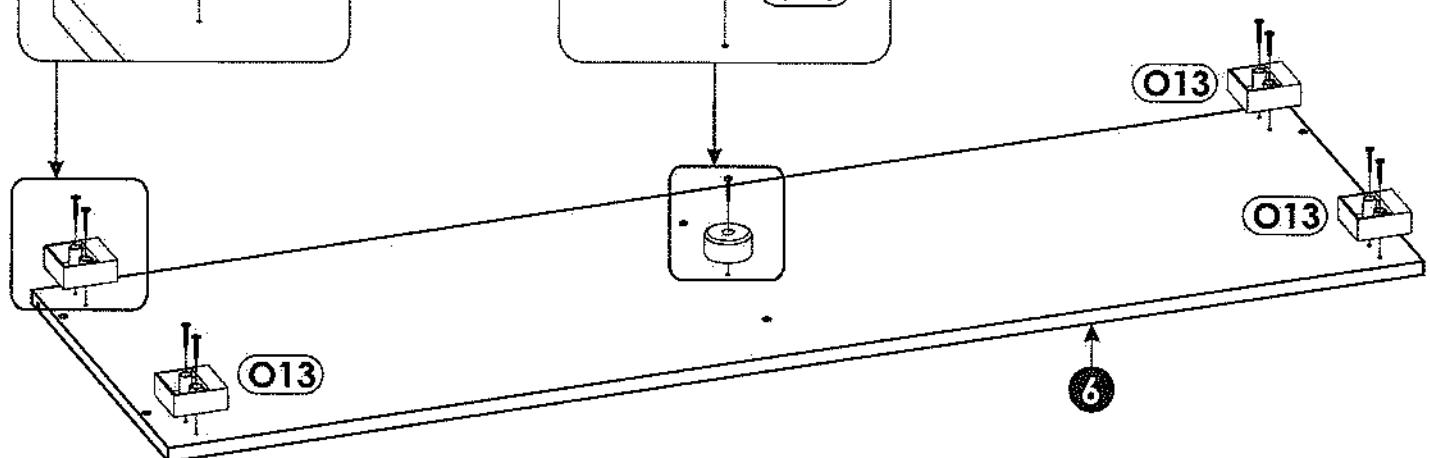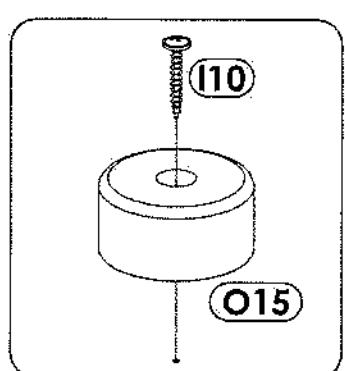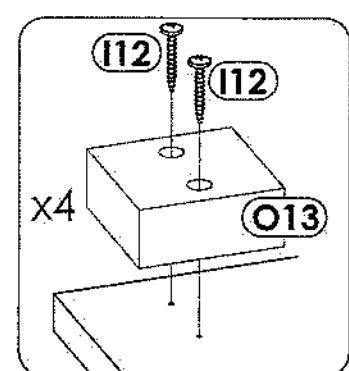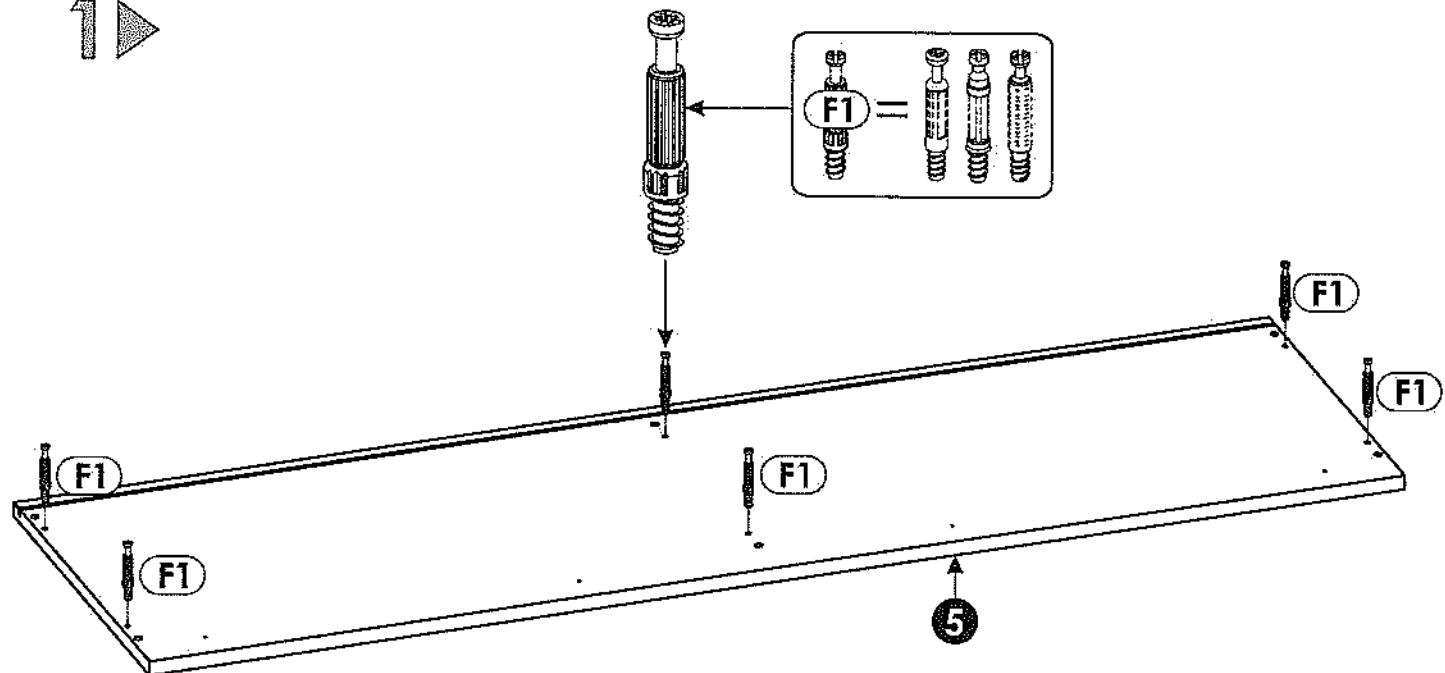


2►

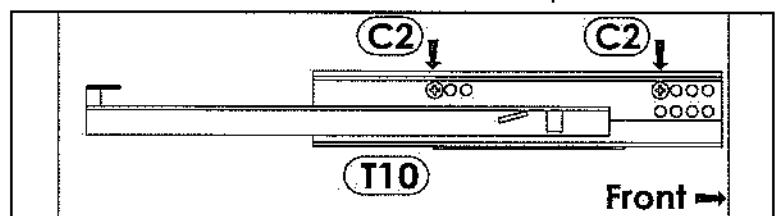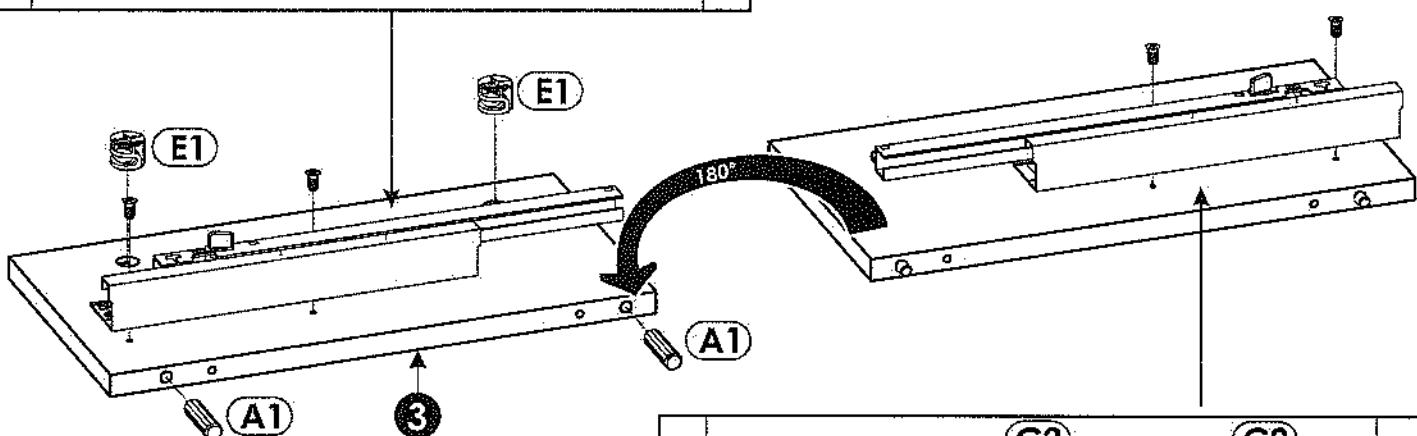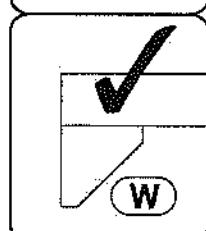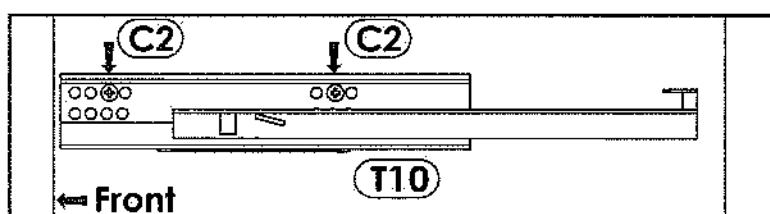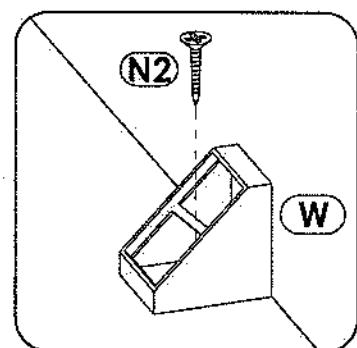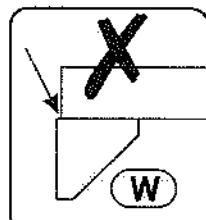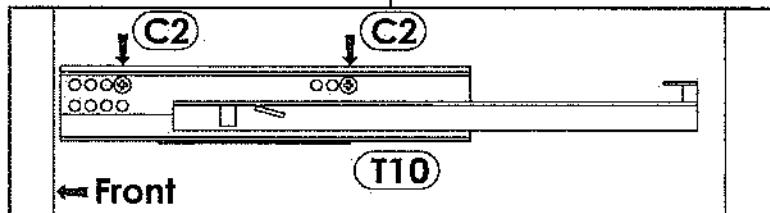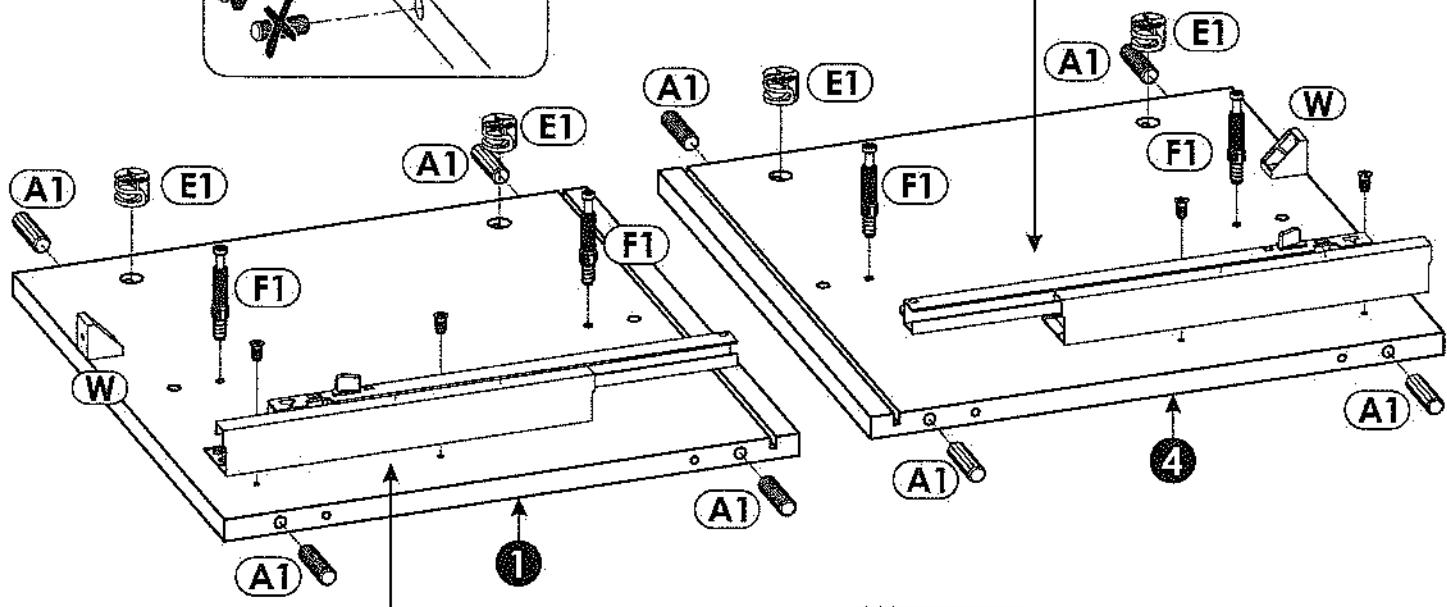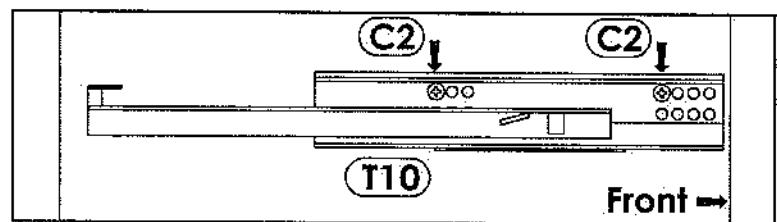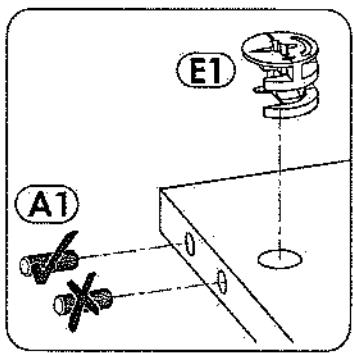


3

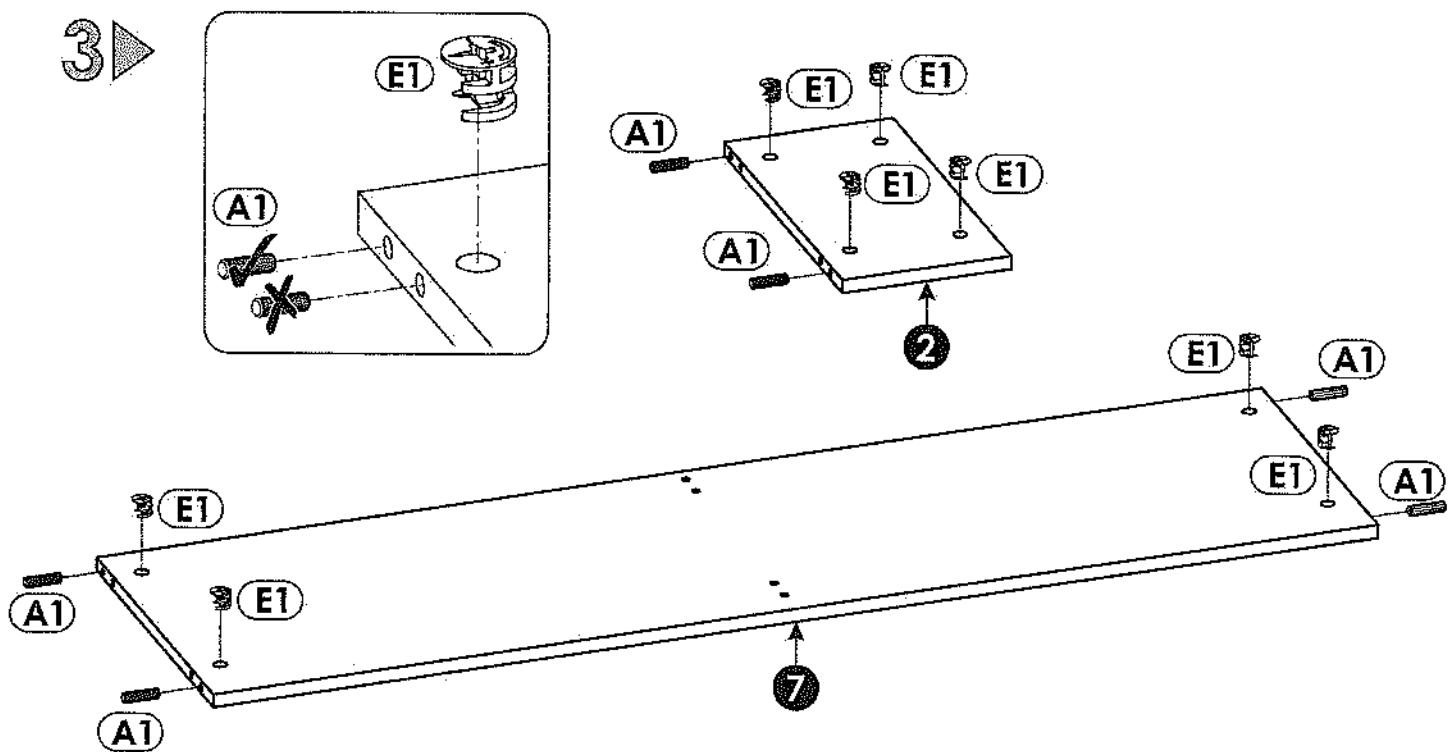


4

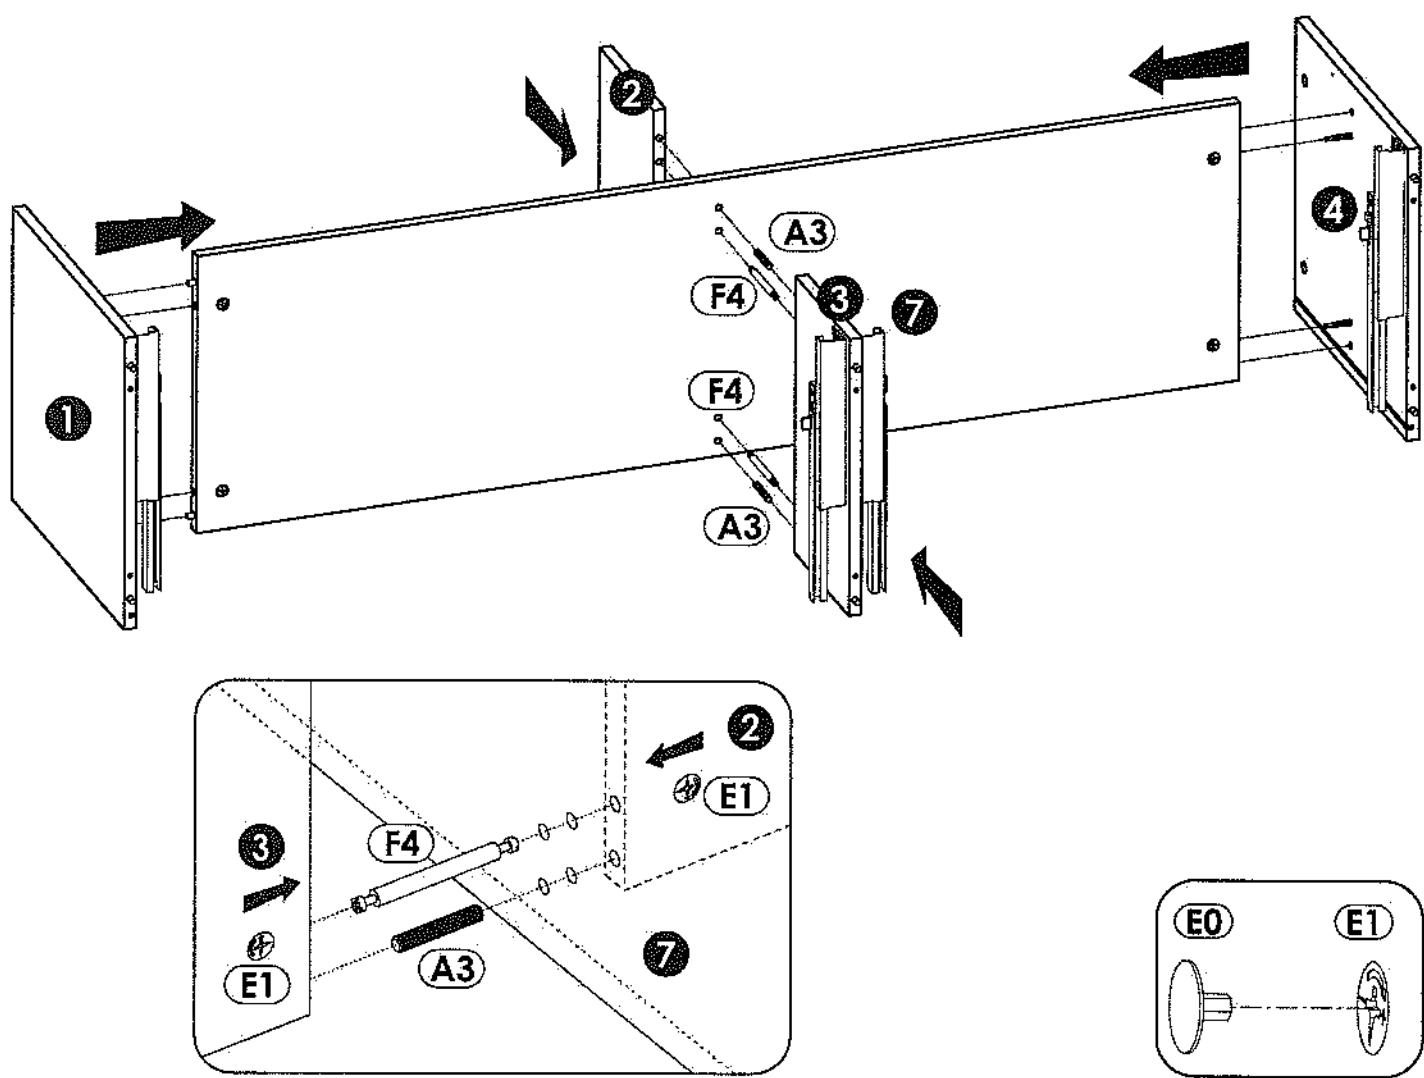




5►

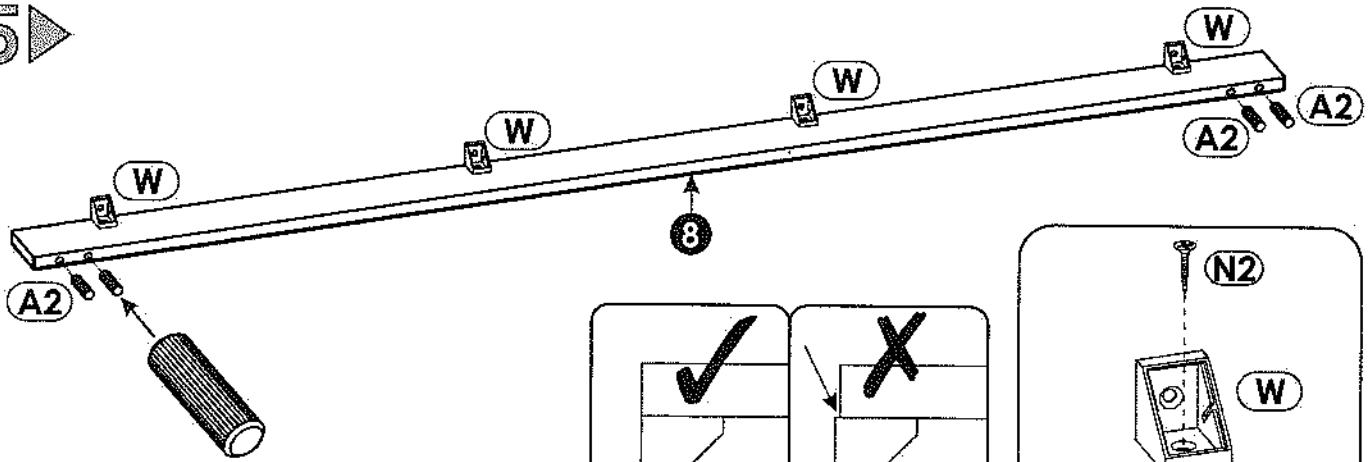


6►

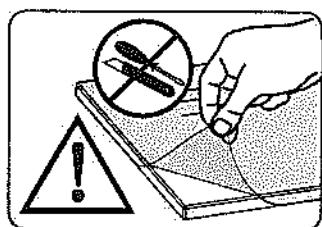



8

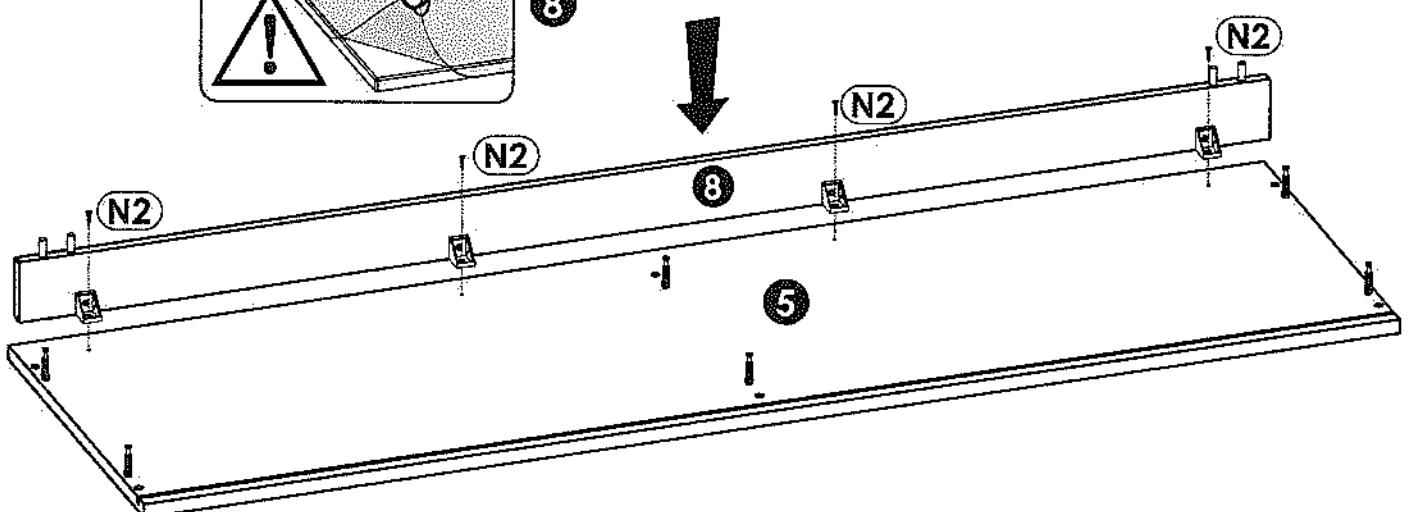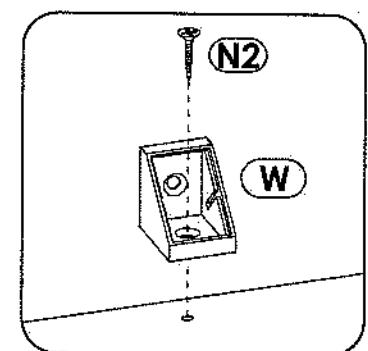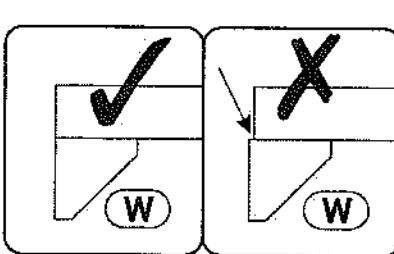



7►

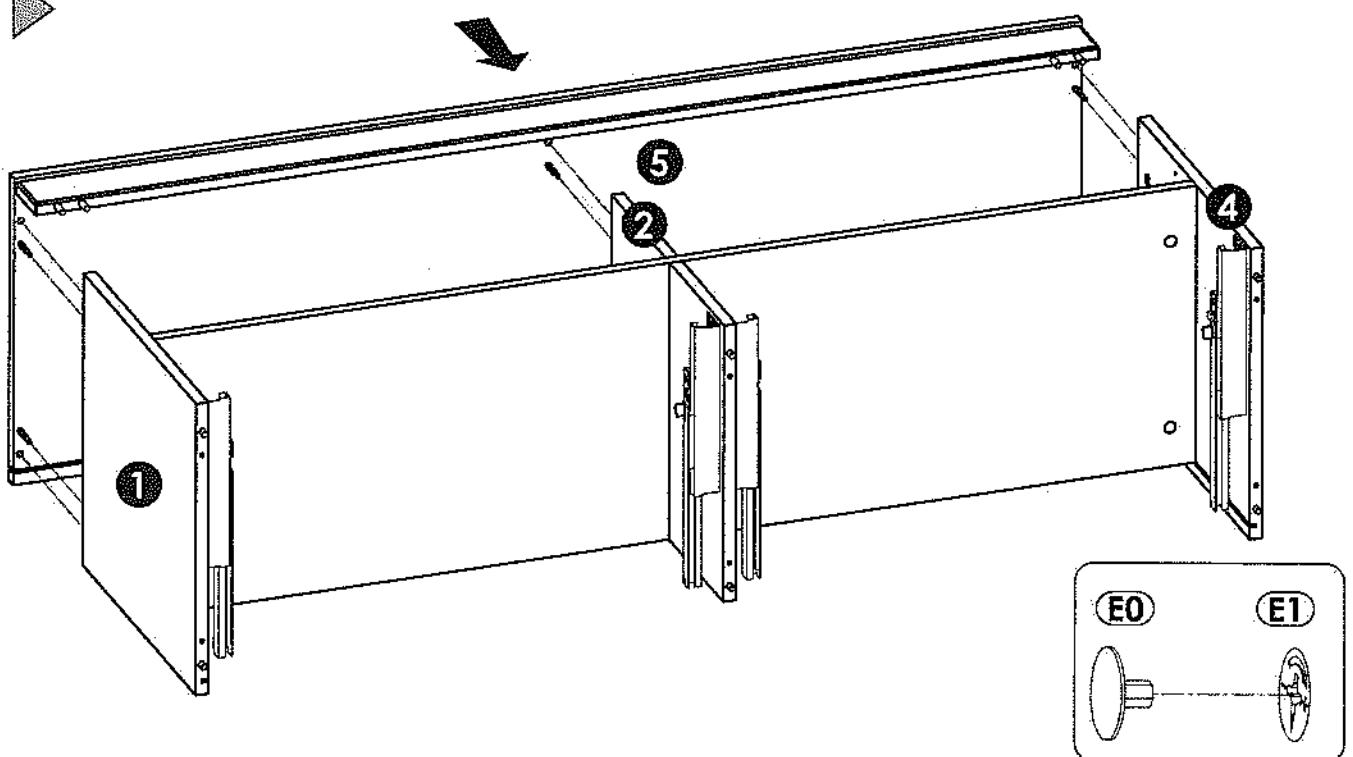




8►

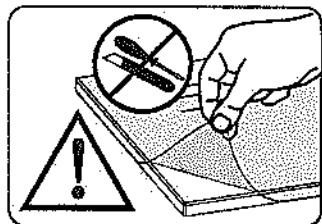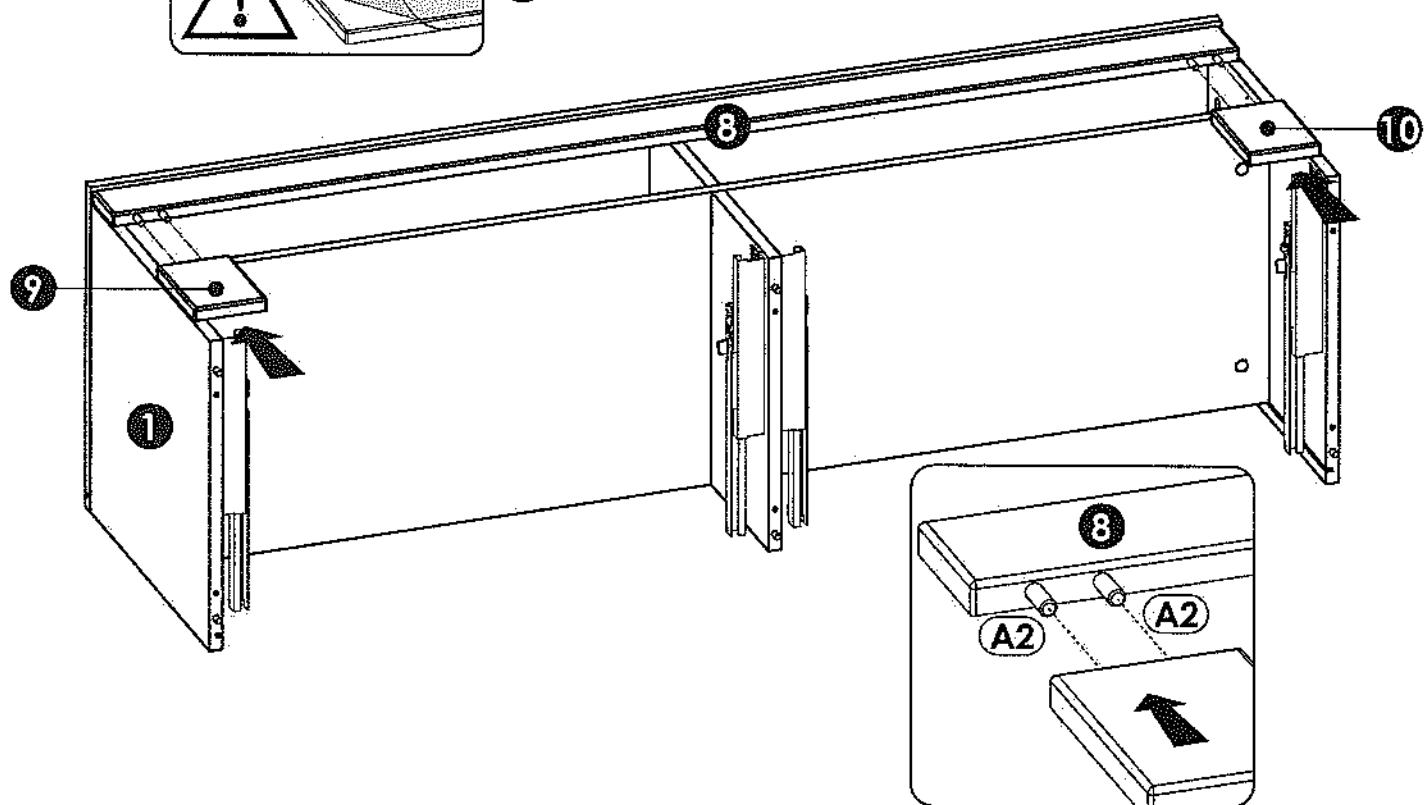⑨
⑩



9►

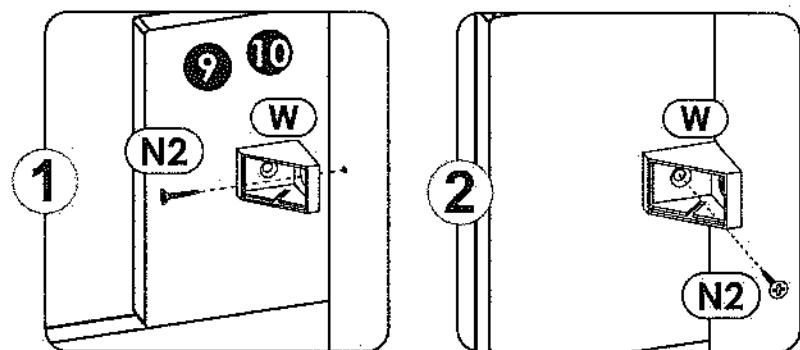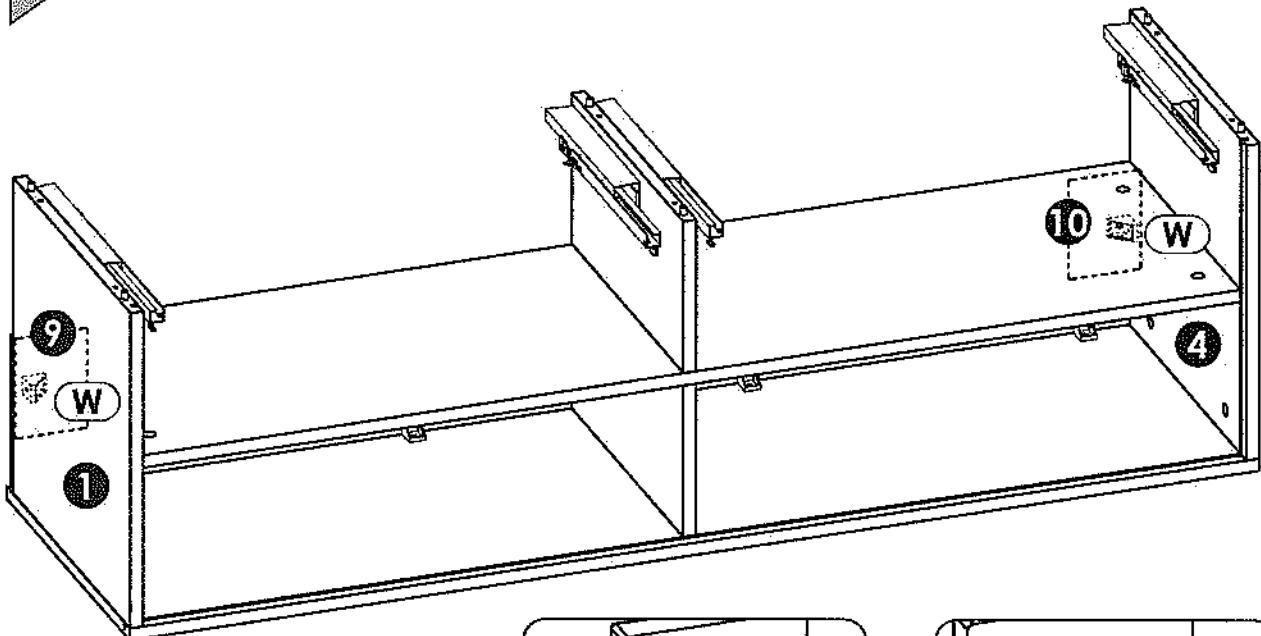















10►

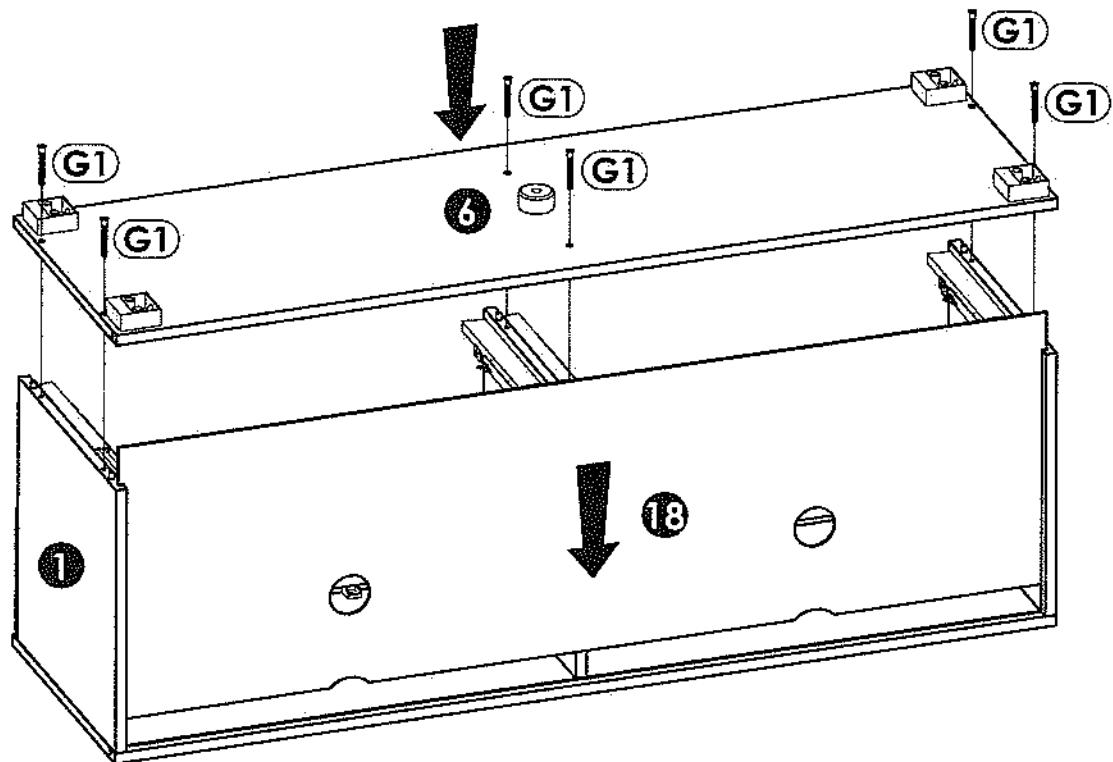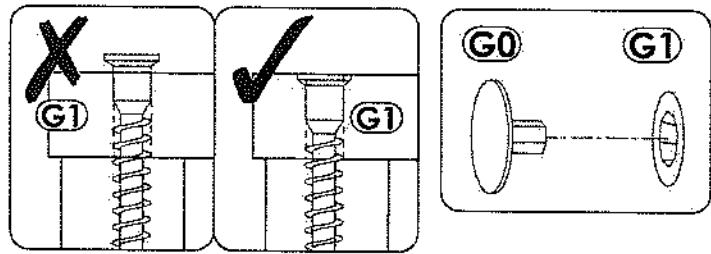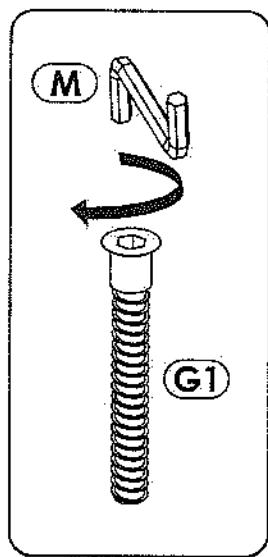


11►

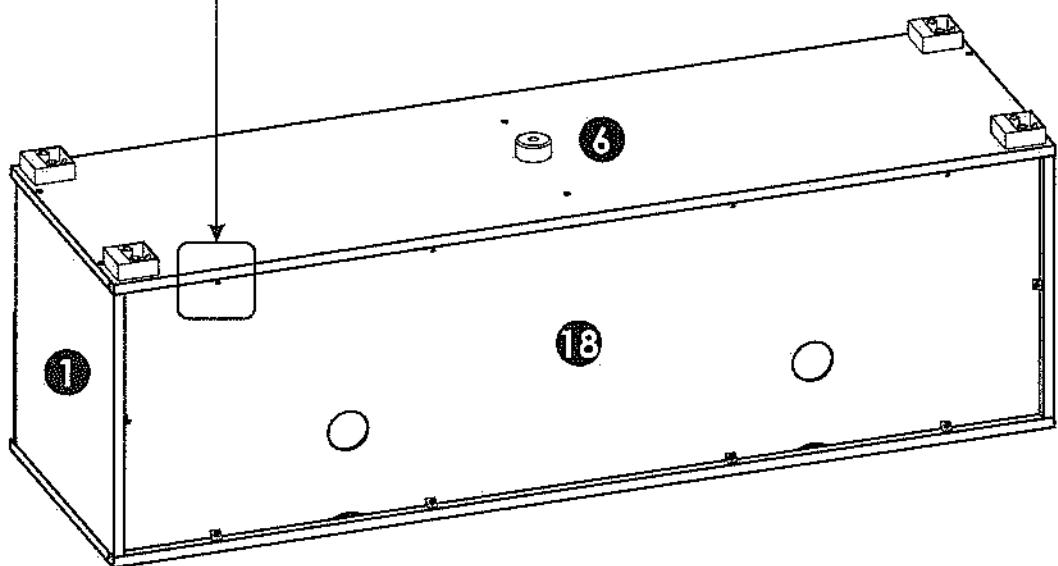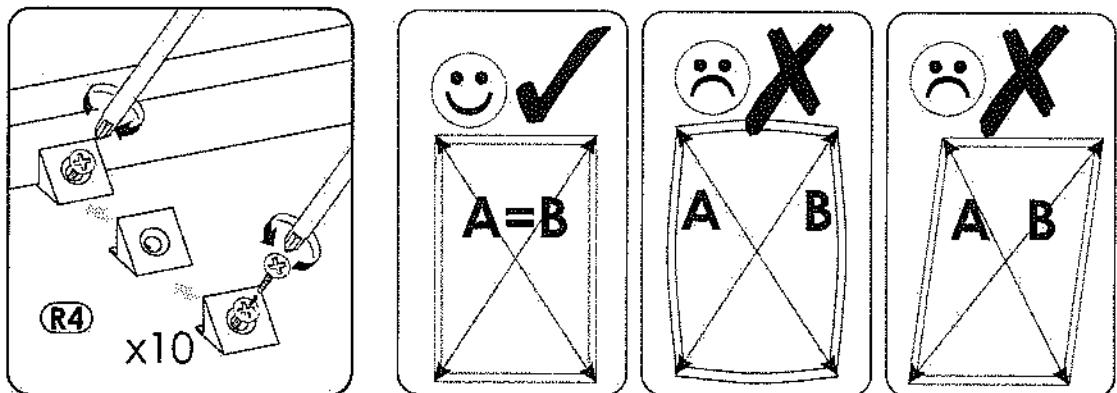


12 ➤

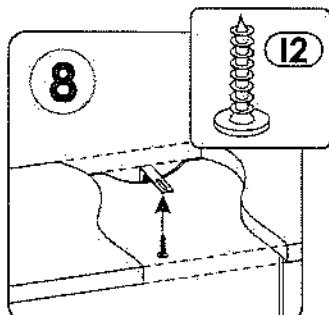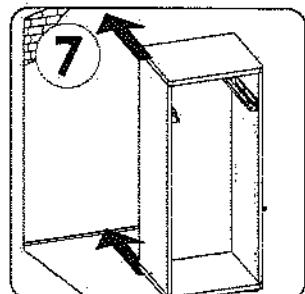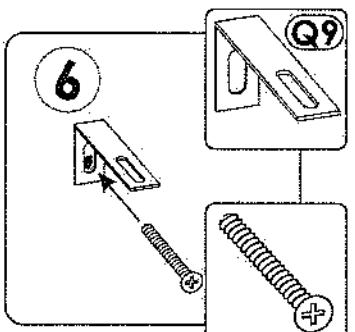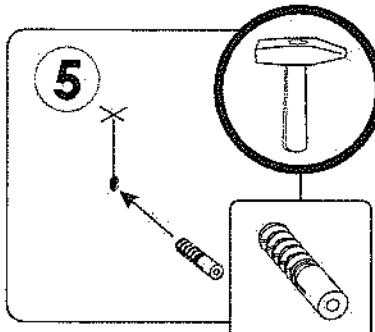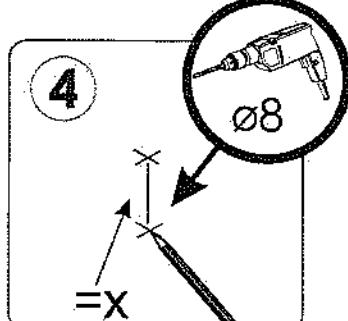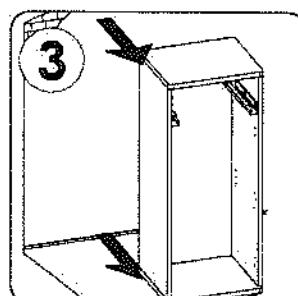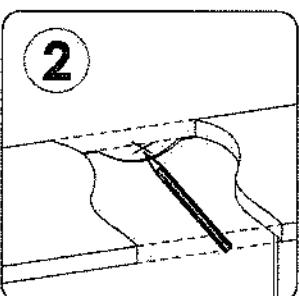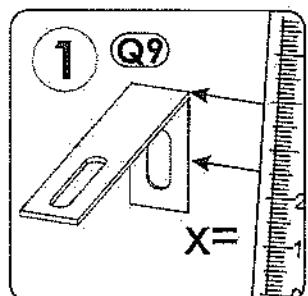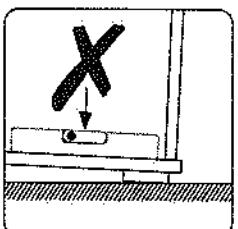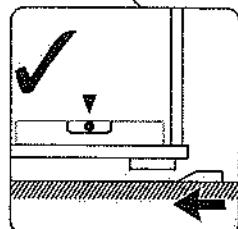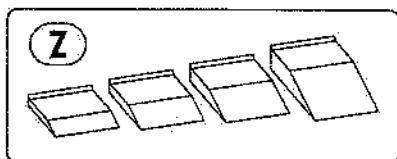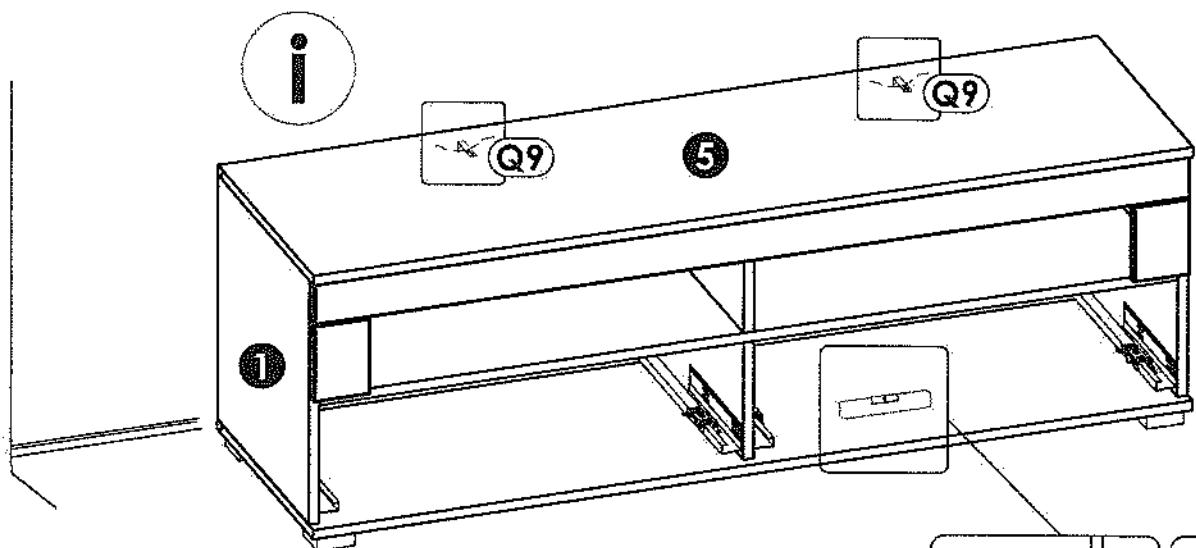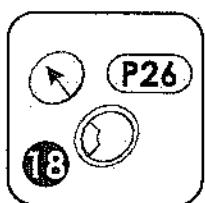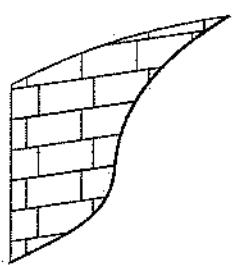


13►

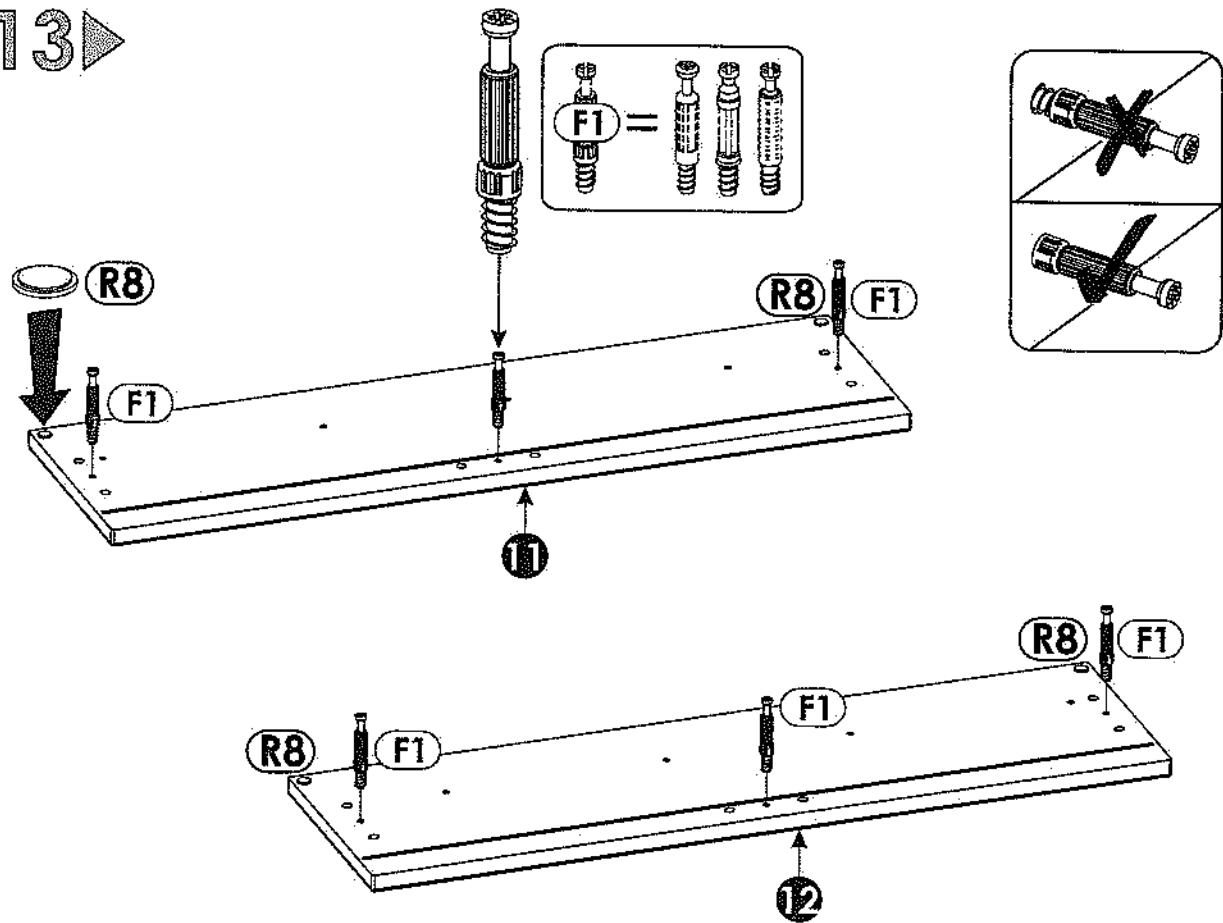




14►

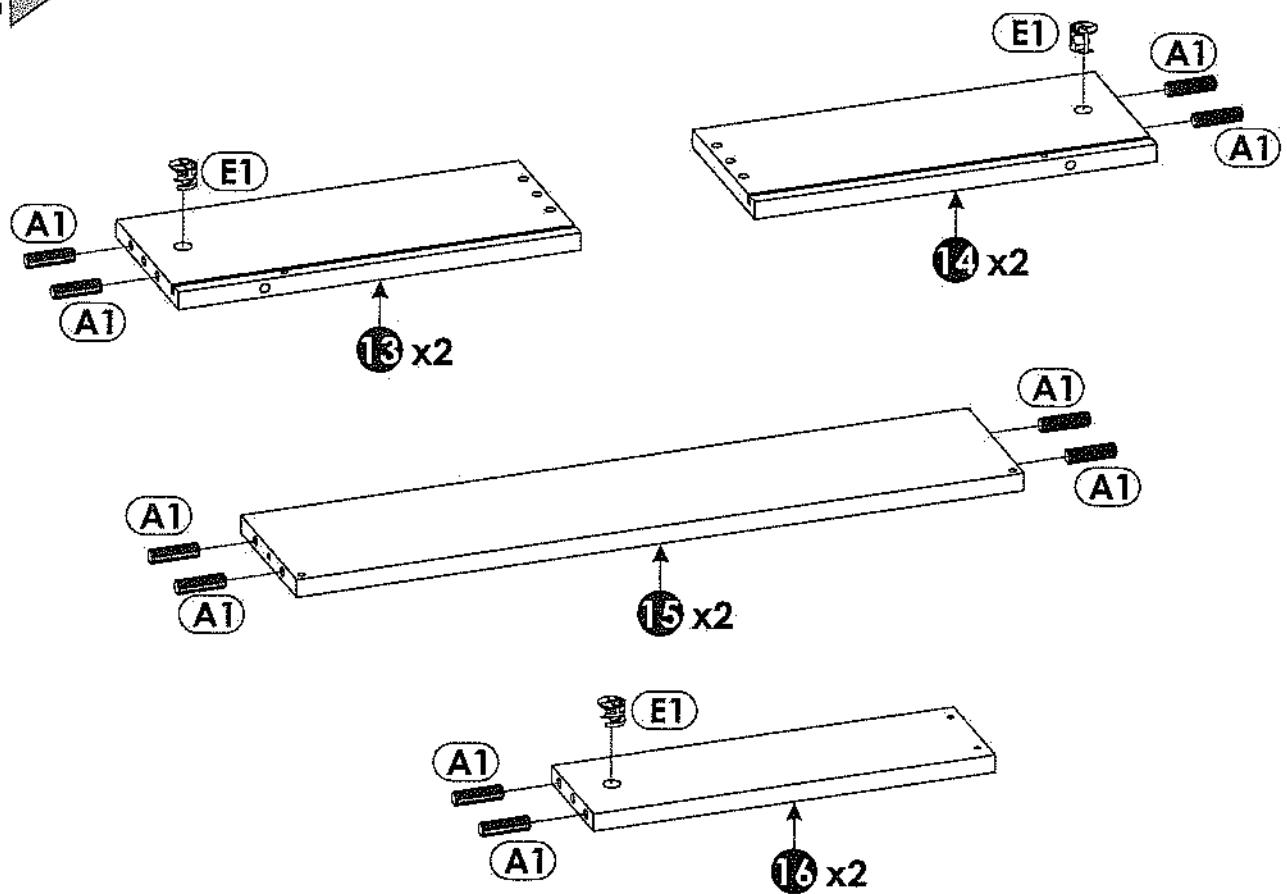



15►

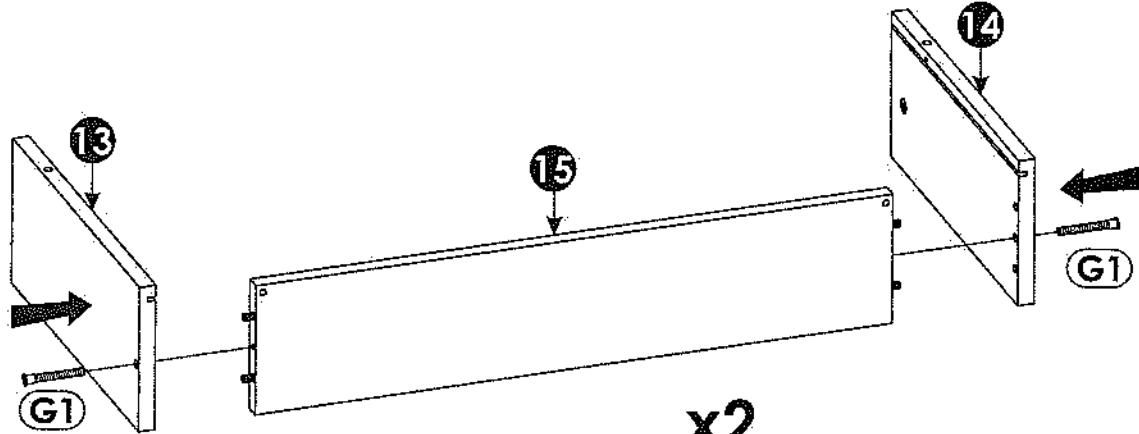



x2

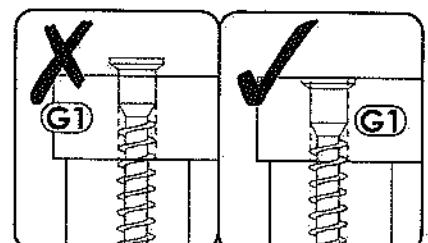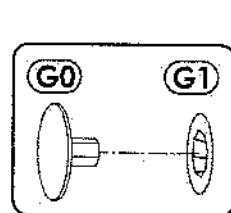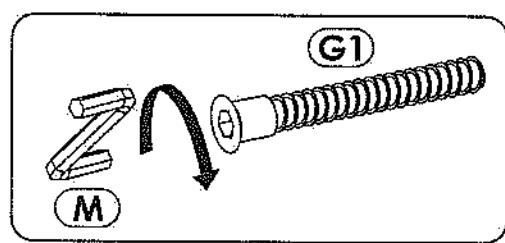




16►

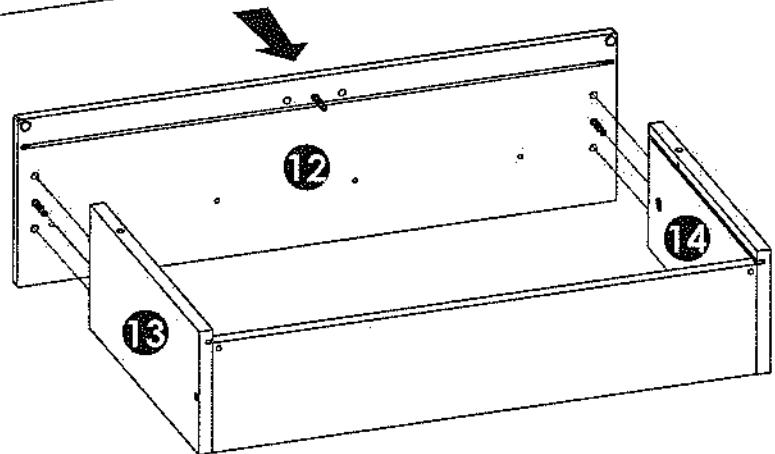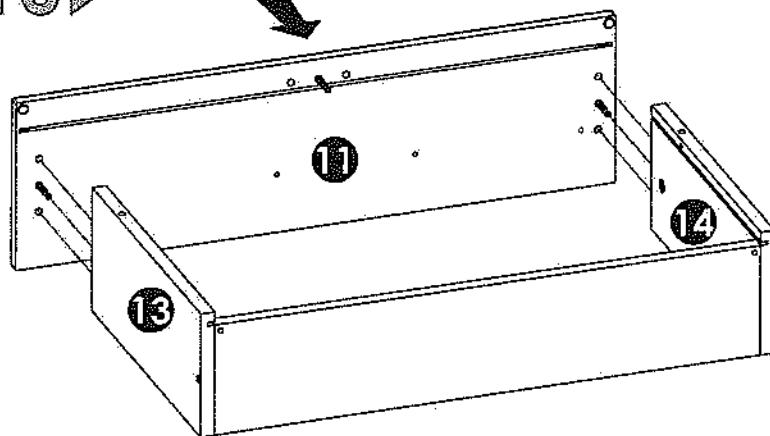





17►

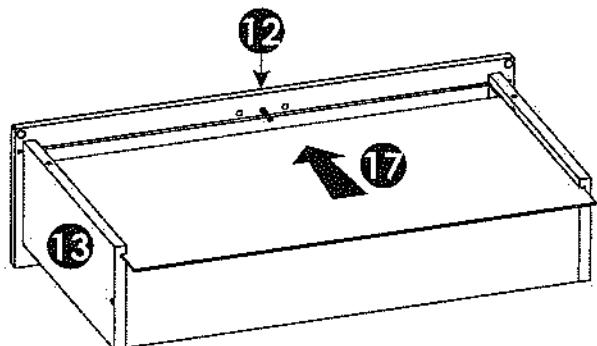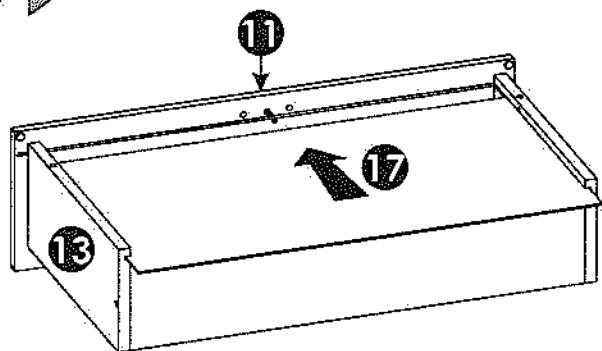


18►

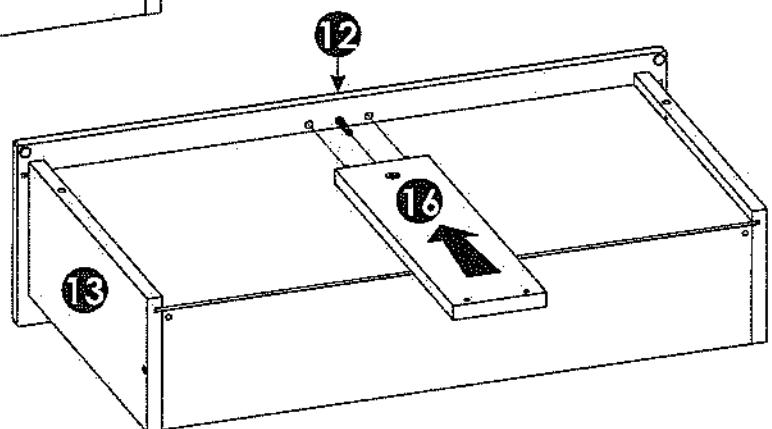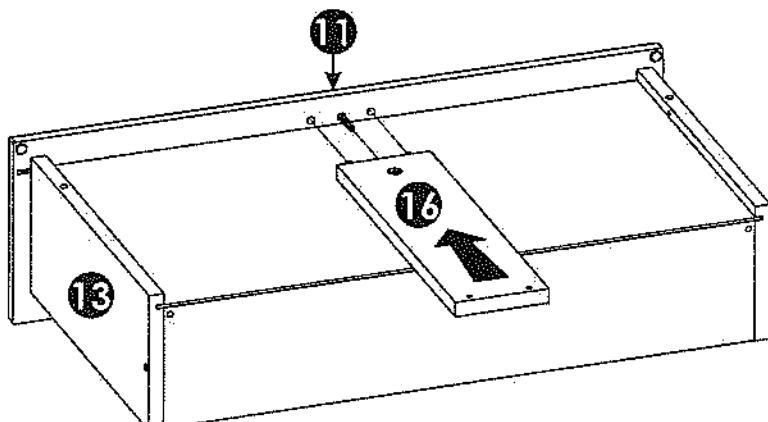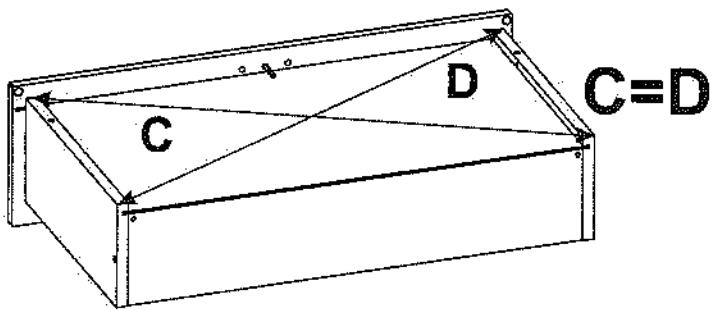


19►

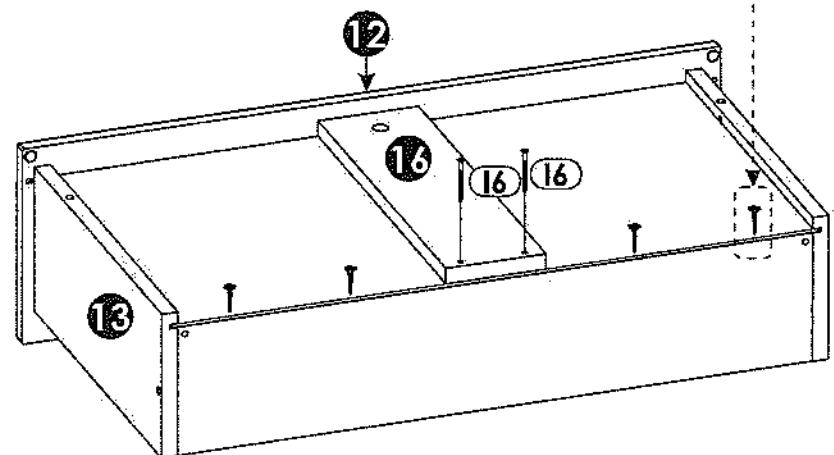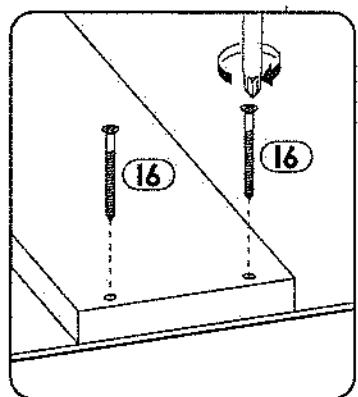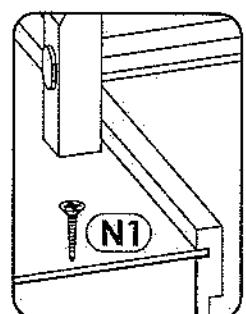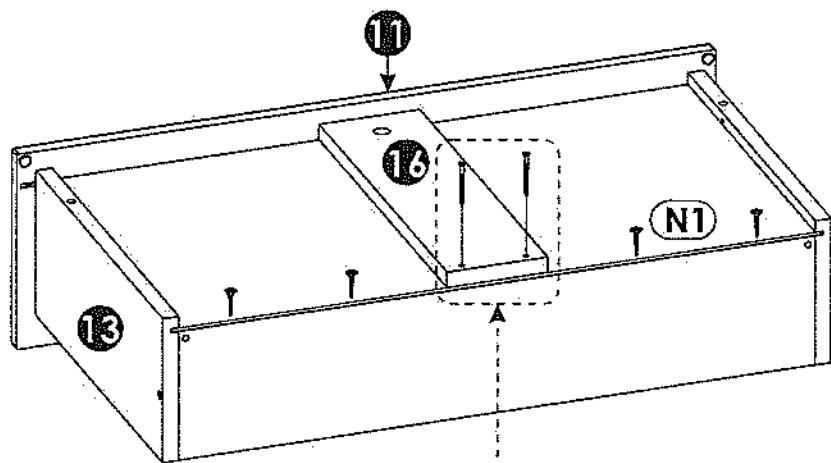



20►






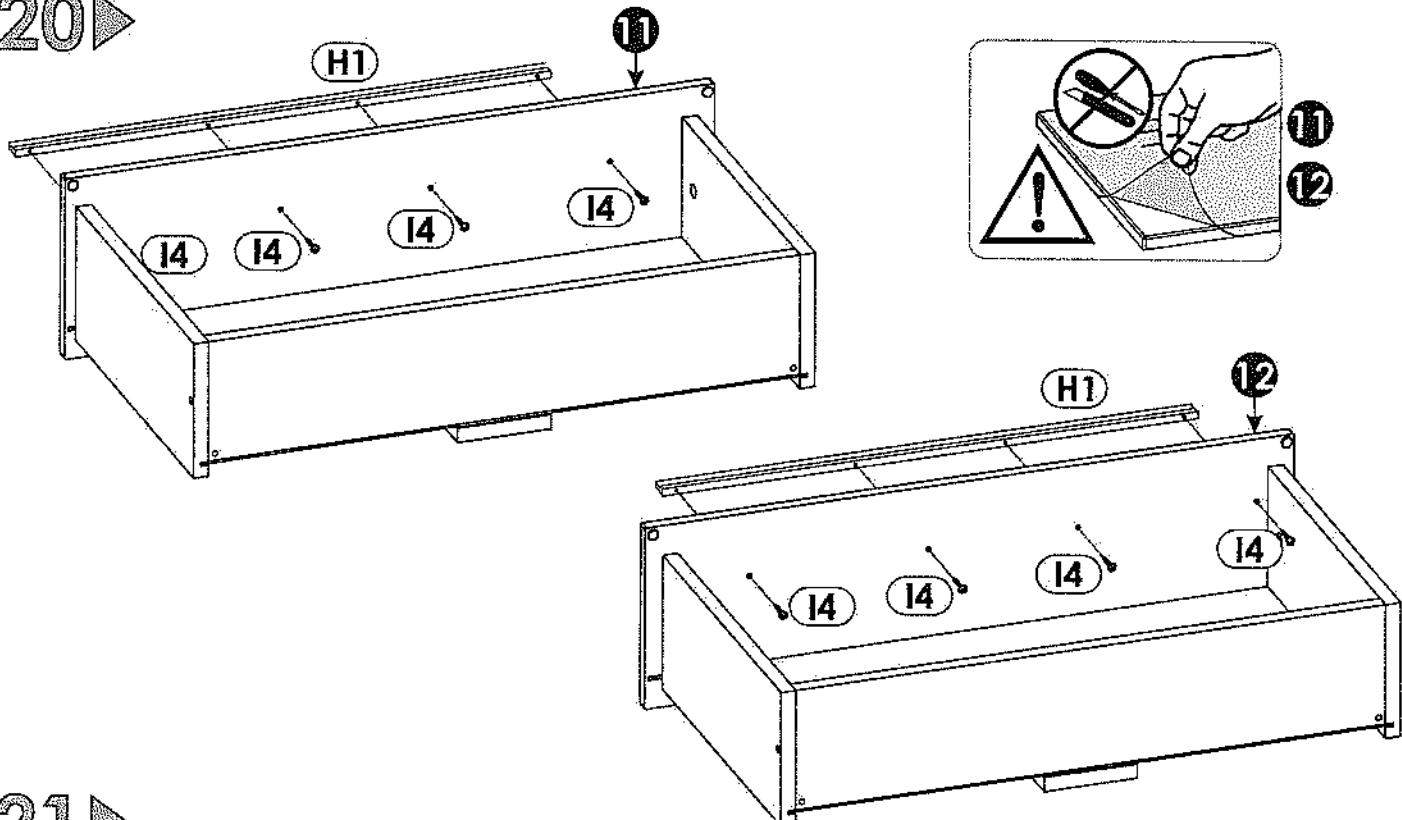


21►



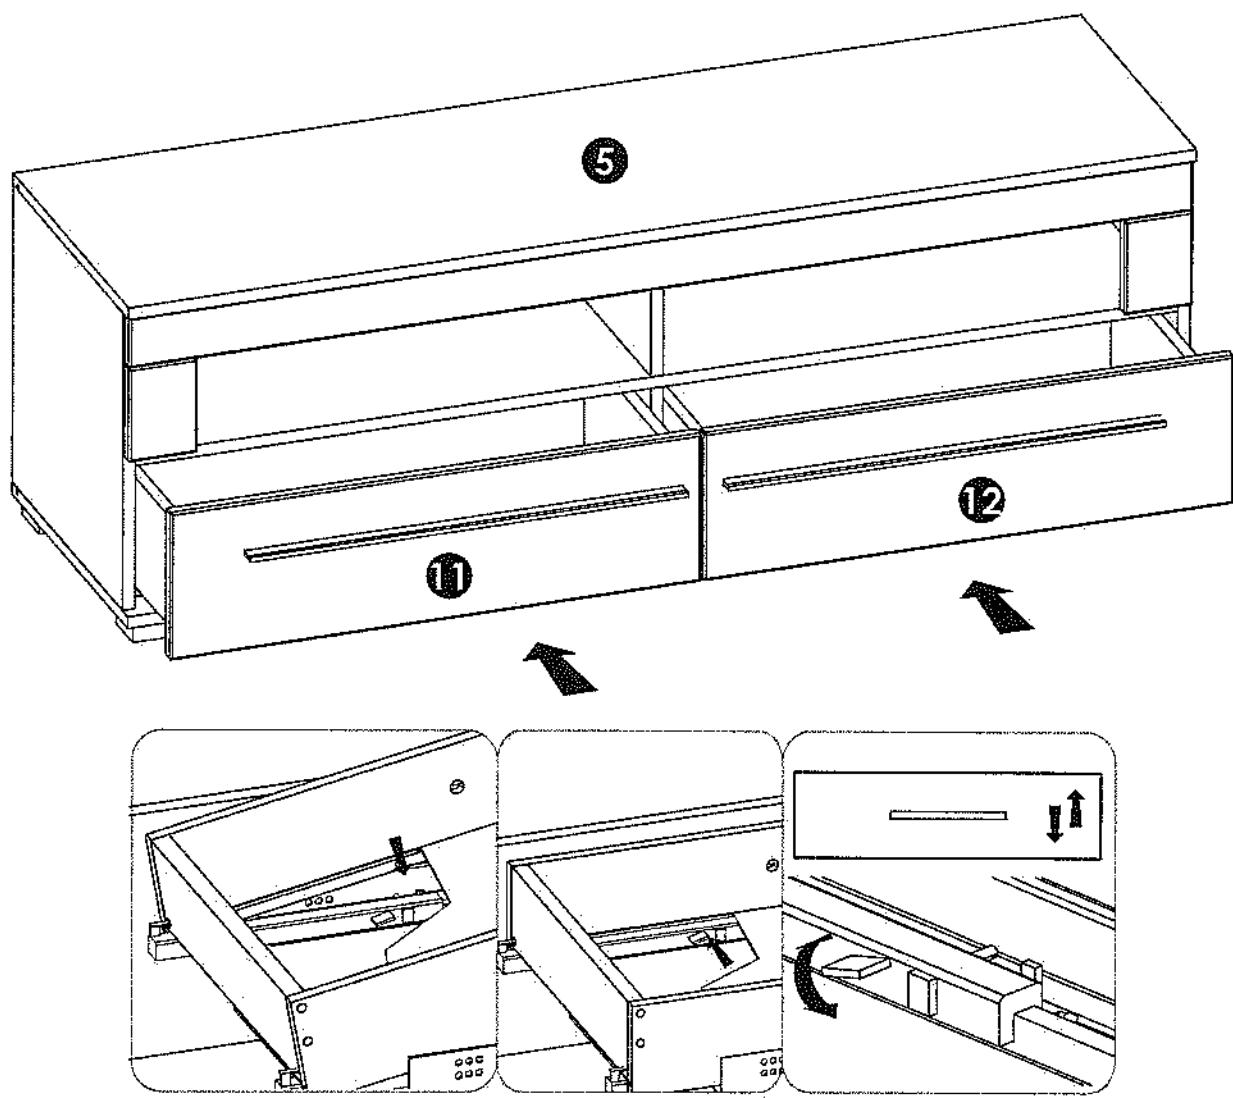



22►

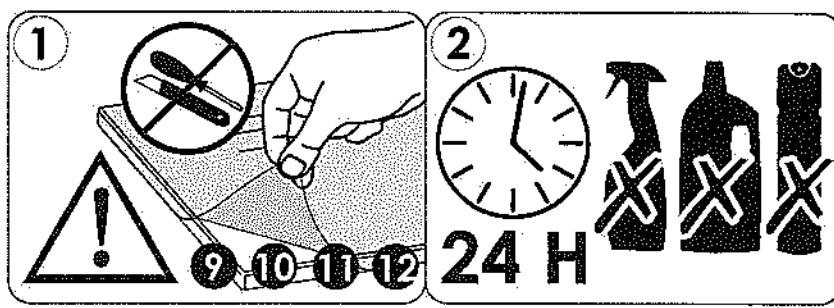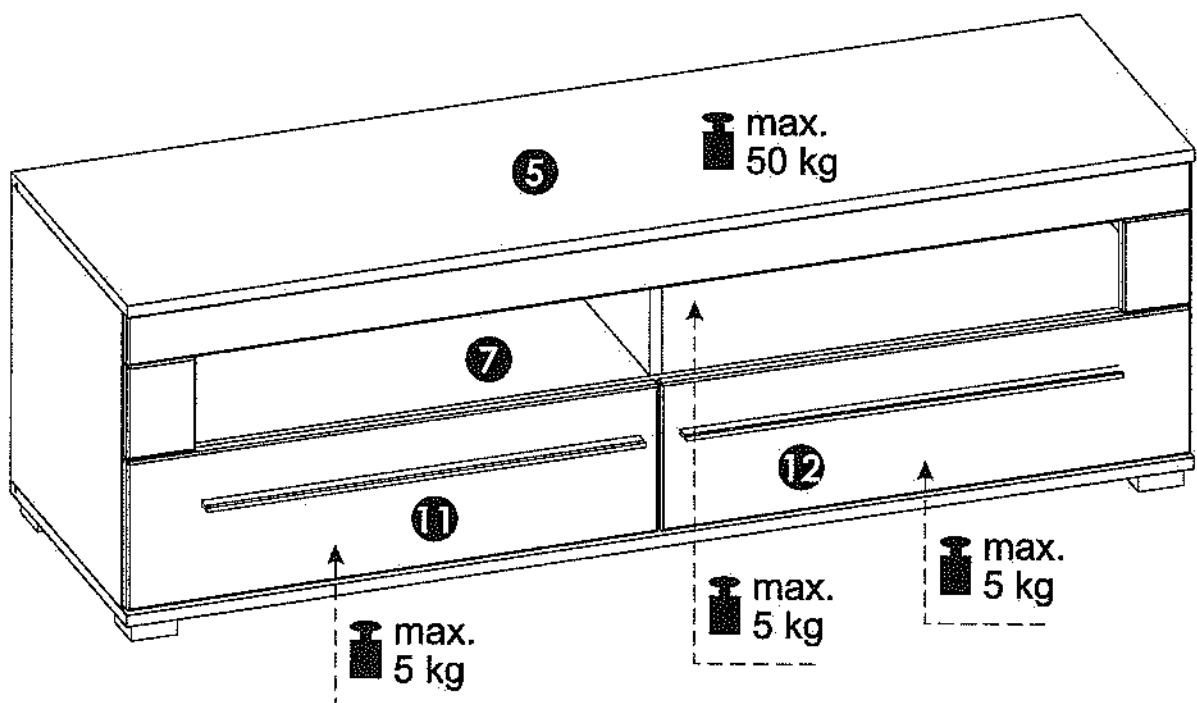

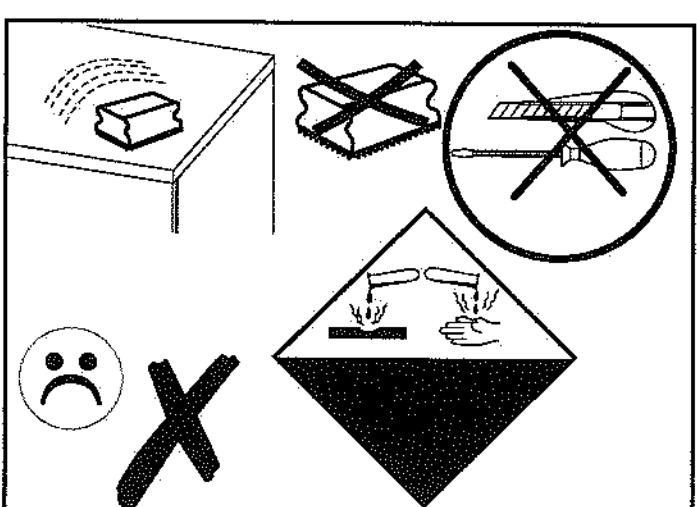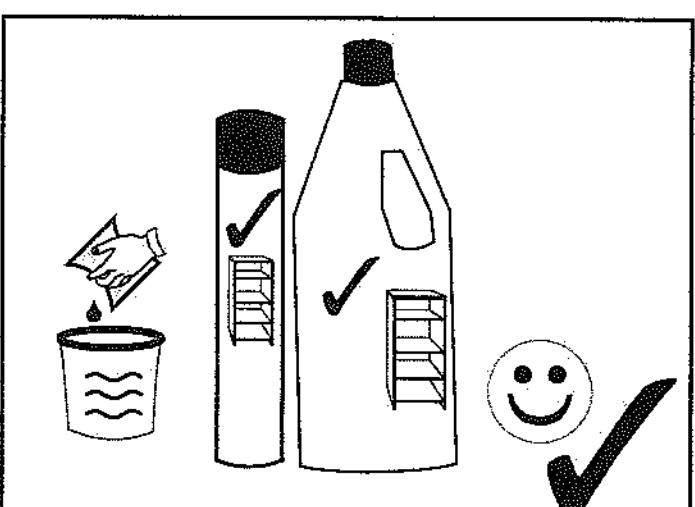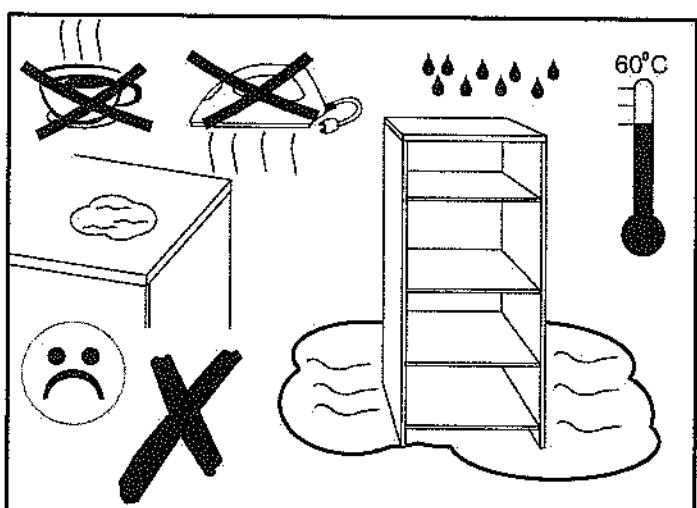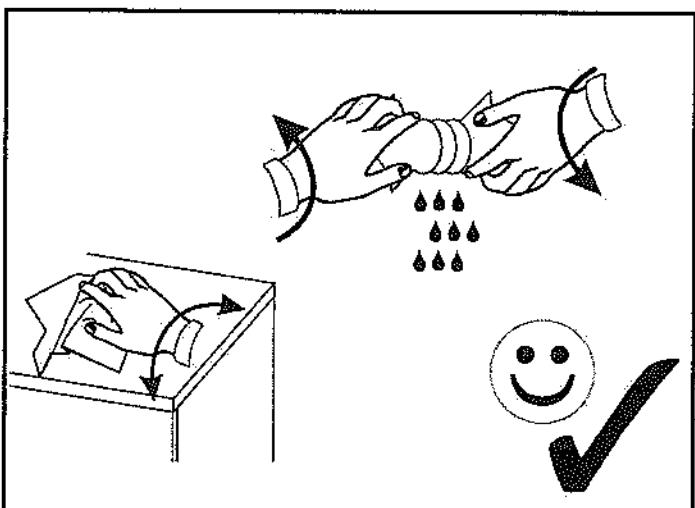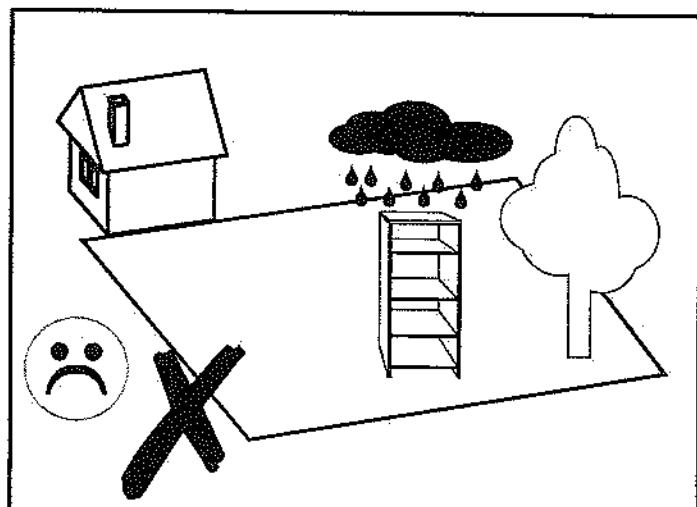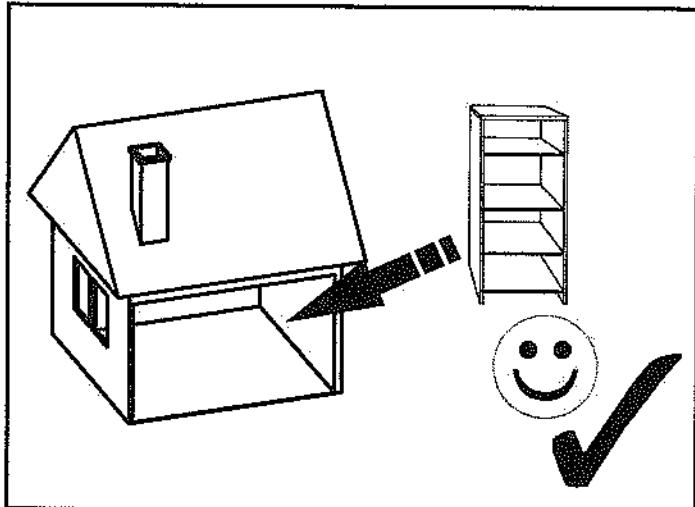

CANTARA 41

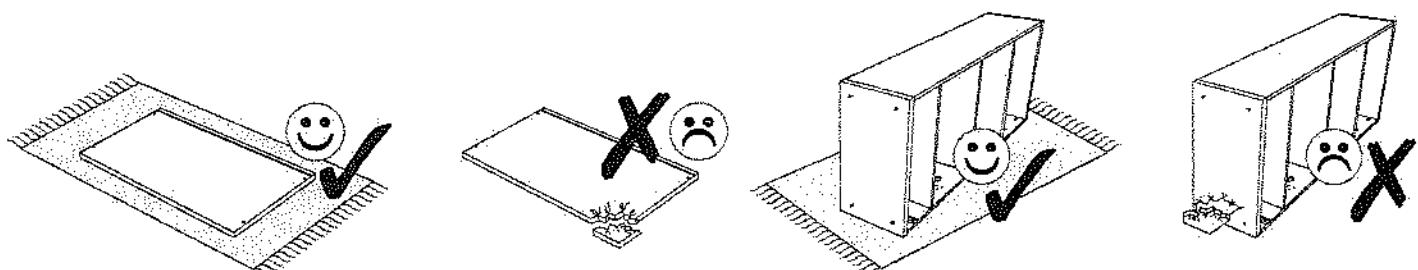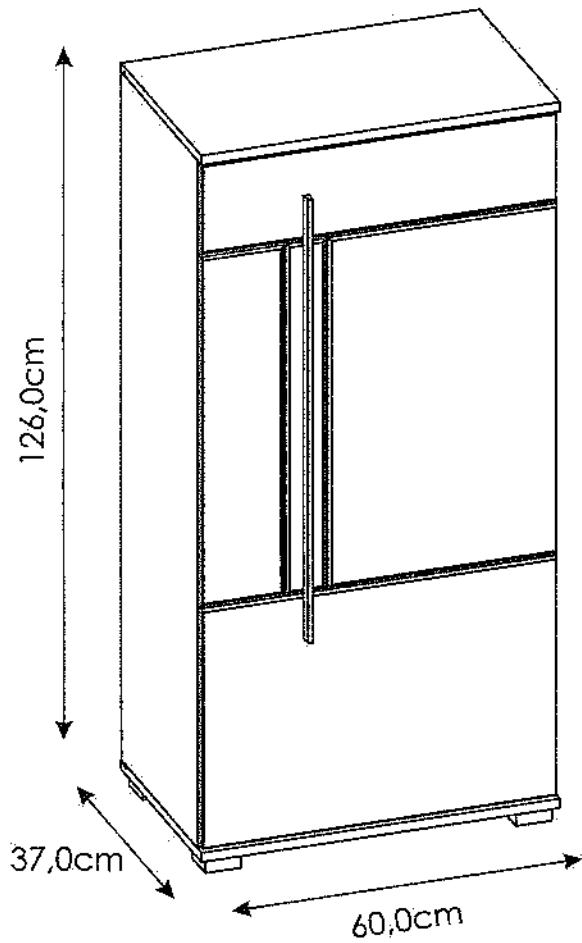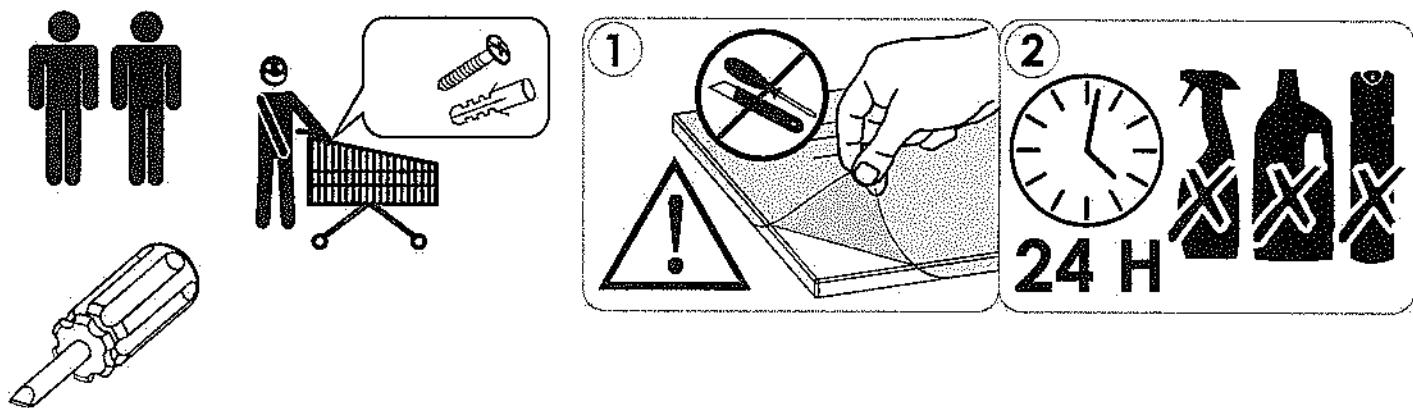

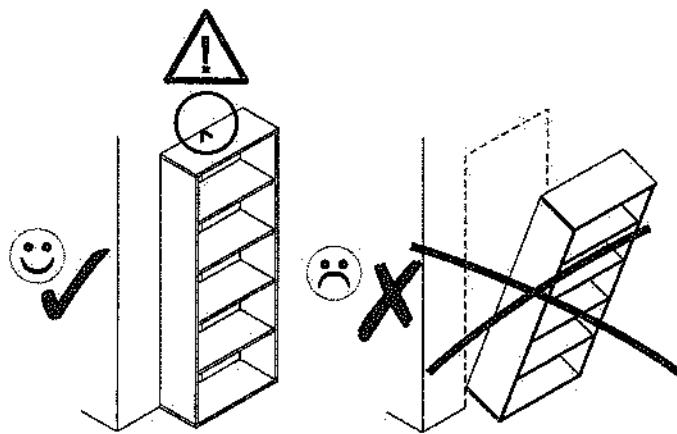

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka zwiastanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dóbierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prievrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

HR.

NAPOMENAI! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje; jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des MöBELS verbundenen Risiken auszuschließen, muss das MöBEL fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ:

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, aby ho se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.









ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели:
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO:

POZOR! Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.



I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio; in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

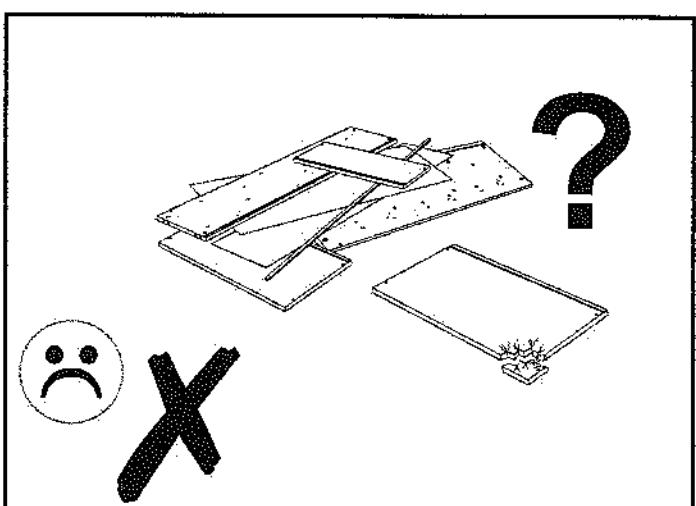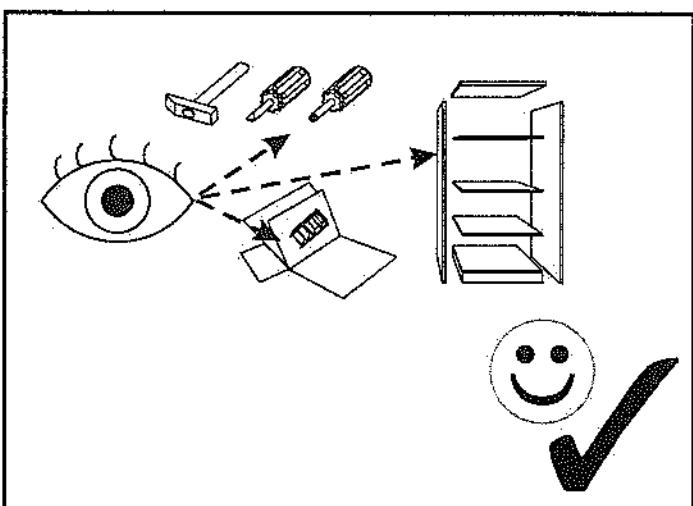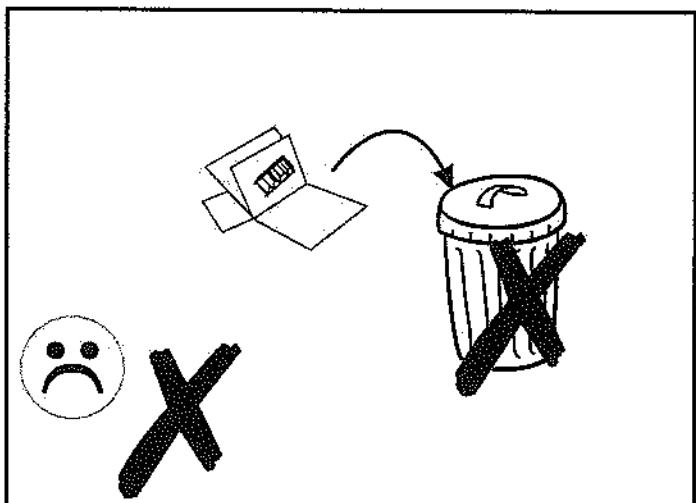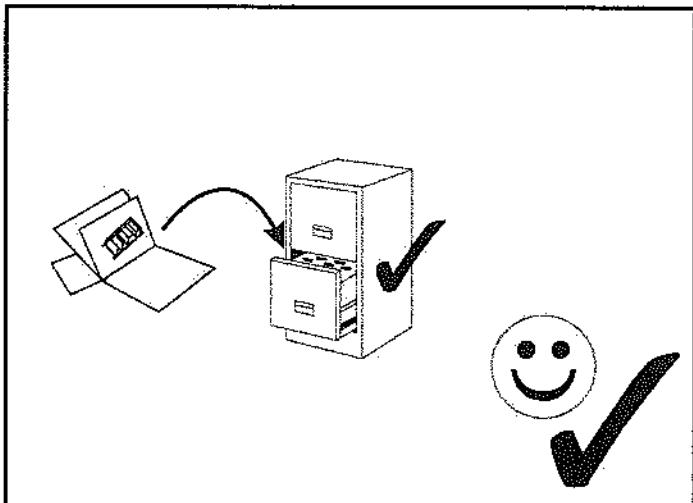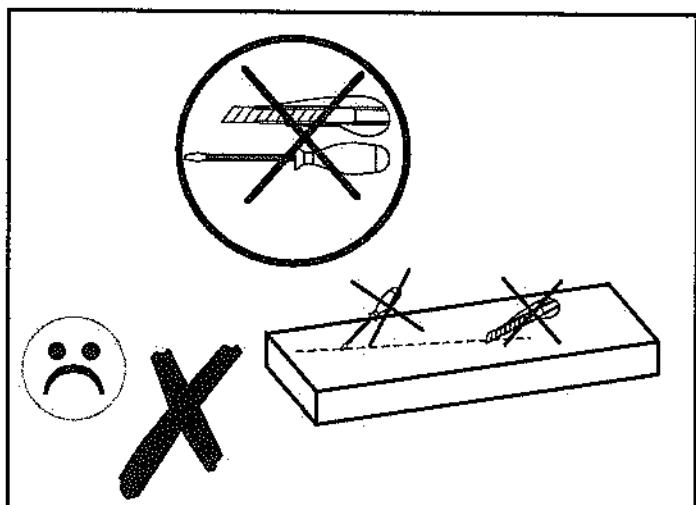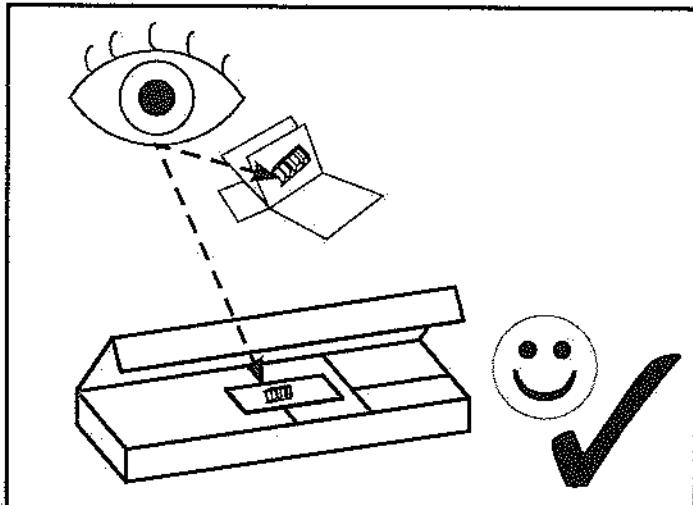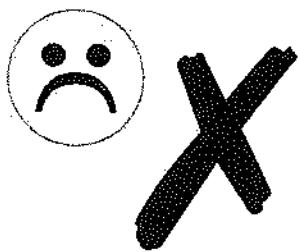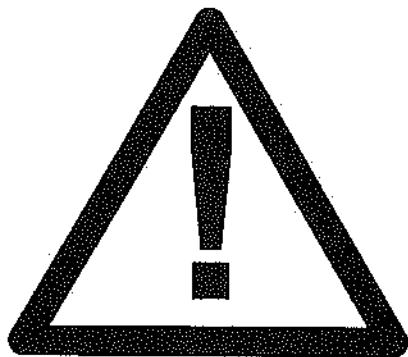


CANTARA 41

(A1)	8 x 35 mm	x12	(B0)		x3	(B1)		x3
(C1)	4 x 13 mm	x6	(D2)		x4	(E0)		x8
(E1)	15 x 12 mm	x8	(F1)	6 x 34 mm	x8	(G0)		x4
(G1)	7 x 50 mm	x4	(H1)	L-776 mm				x1
(I2)	4 x 16 mm	x1	(I4)	3,5 x 27 mm	x4	(I12)	4 x 30 mm	x8
(M)		x1	(N1)	3 x 16 mm	x5	(O13)		x4
(Q9)		x1	(R4)		x8	(R8)		x2
(Z)		x1						

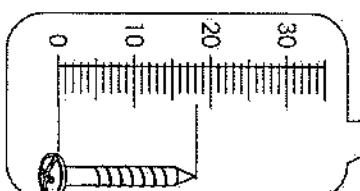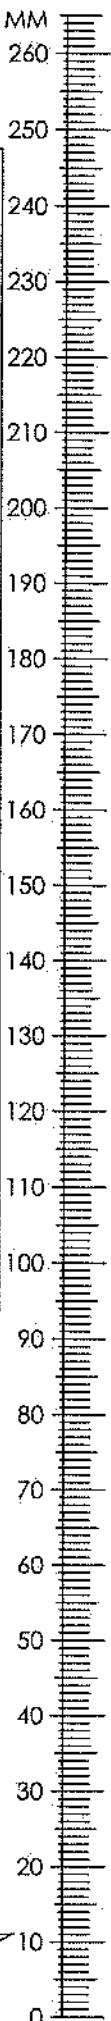


CANTARA 41

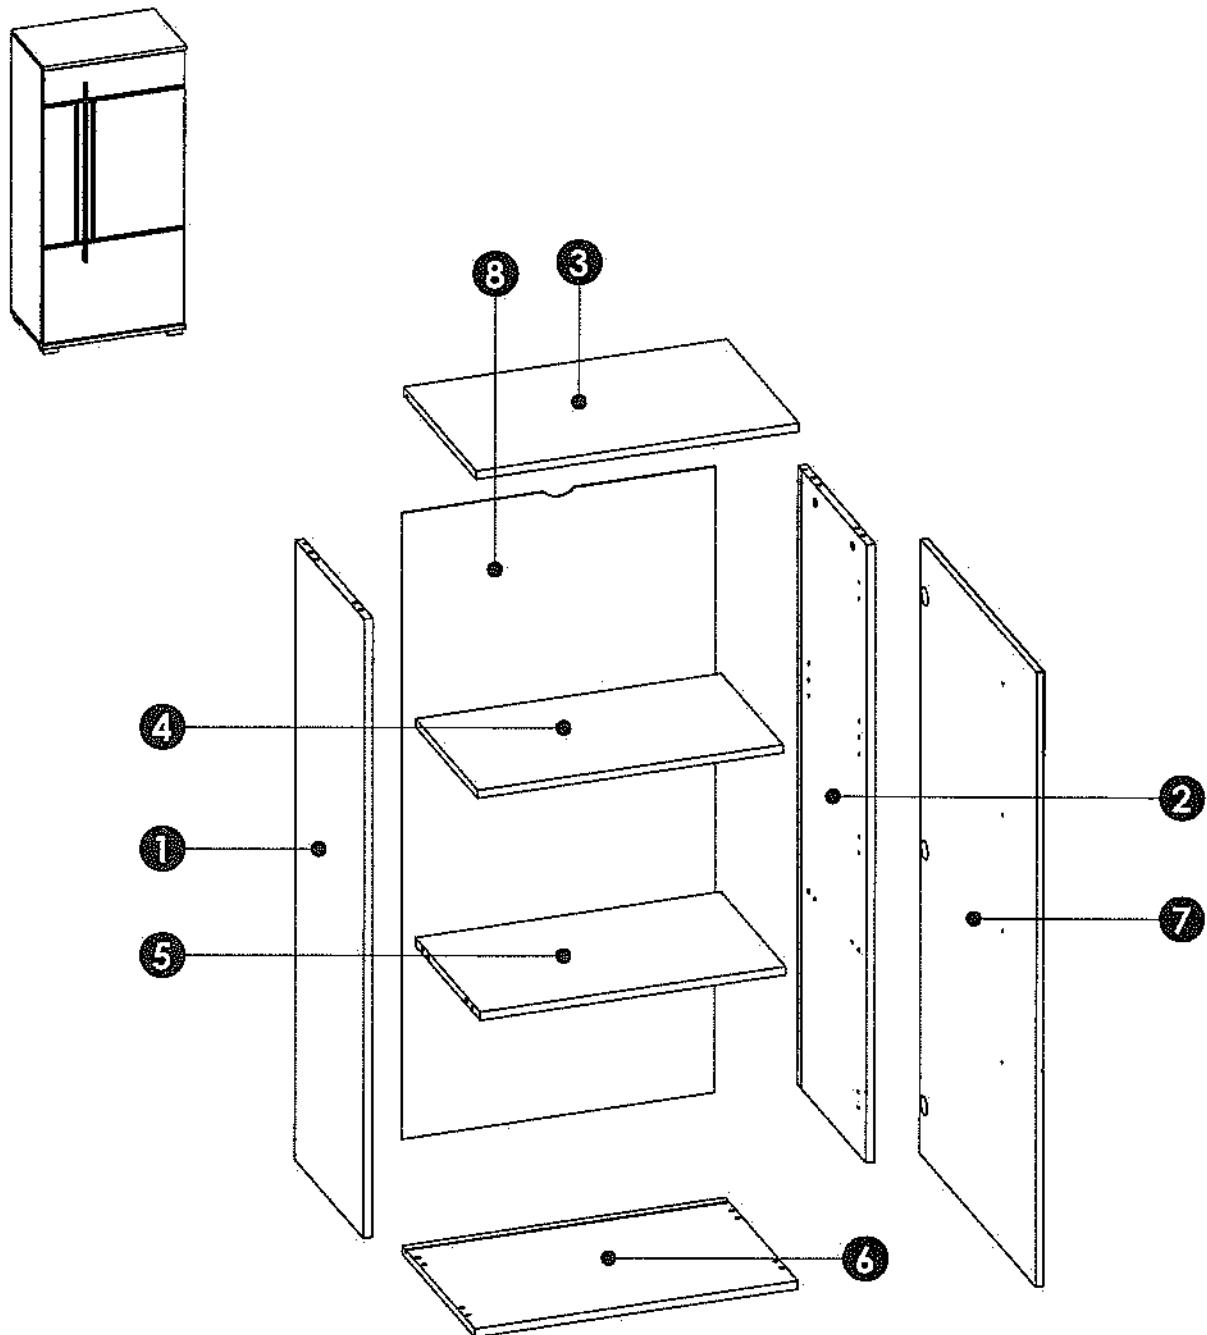




1	1203	350	16	x1	1/1
2	1203	350	16	x1	1/1
3	600	370	16	x1	1/1
4	567	315	16	x1	1/1

5	567	330	16	x1	1/1
6	600	370	16	x1	1/1
7	1197	595	19	x1	1/1
8	1217	581	3	x1	1/1


1►

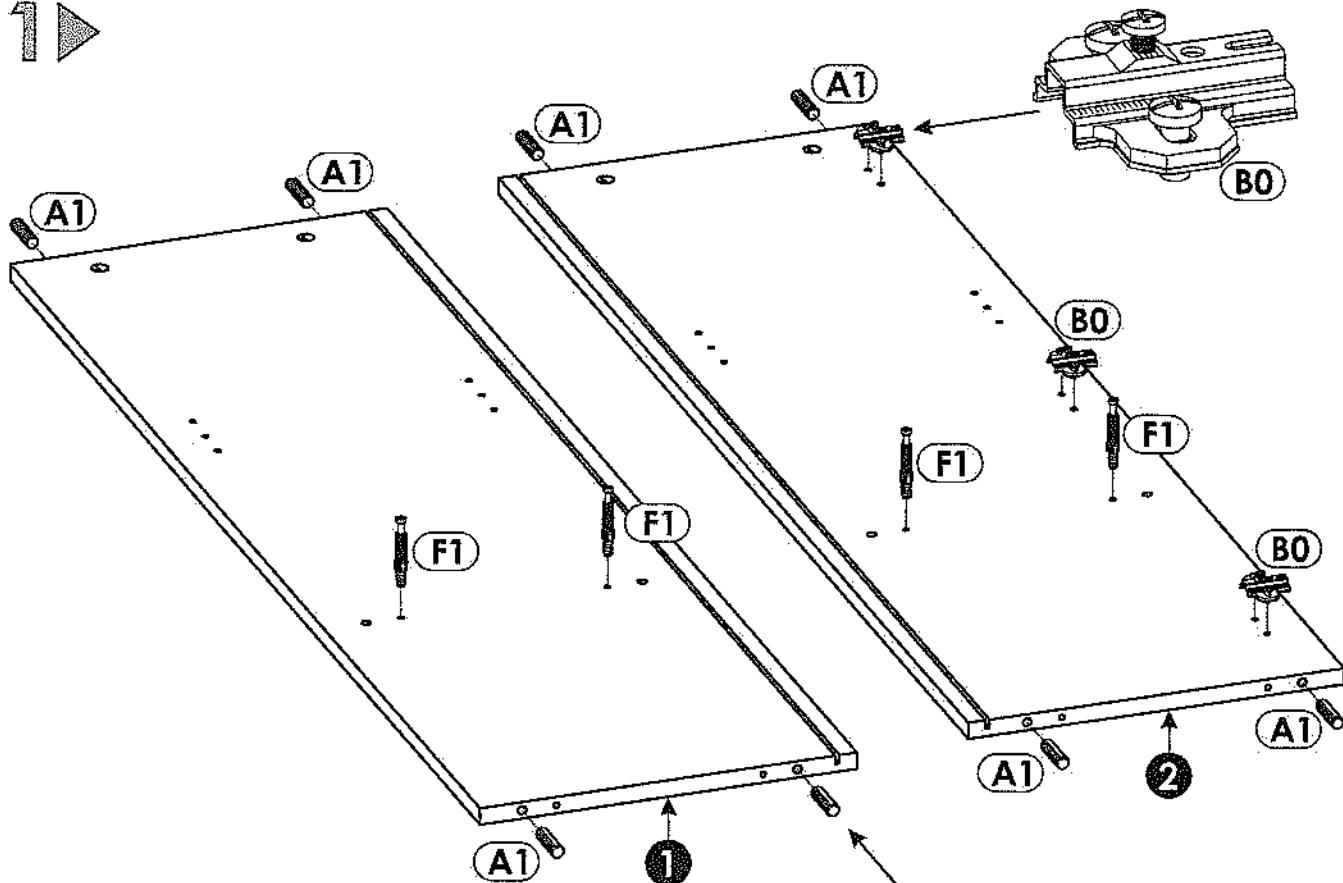



2►

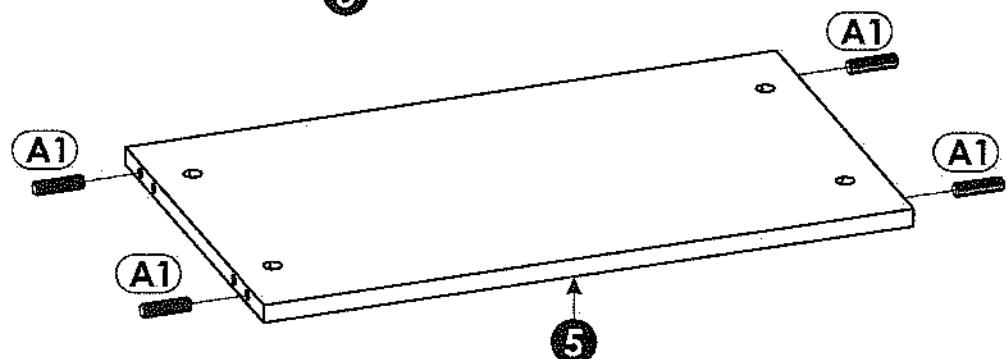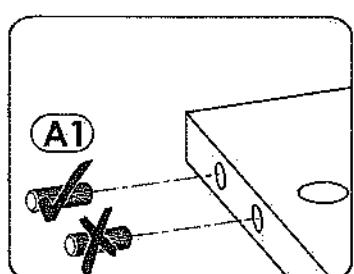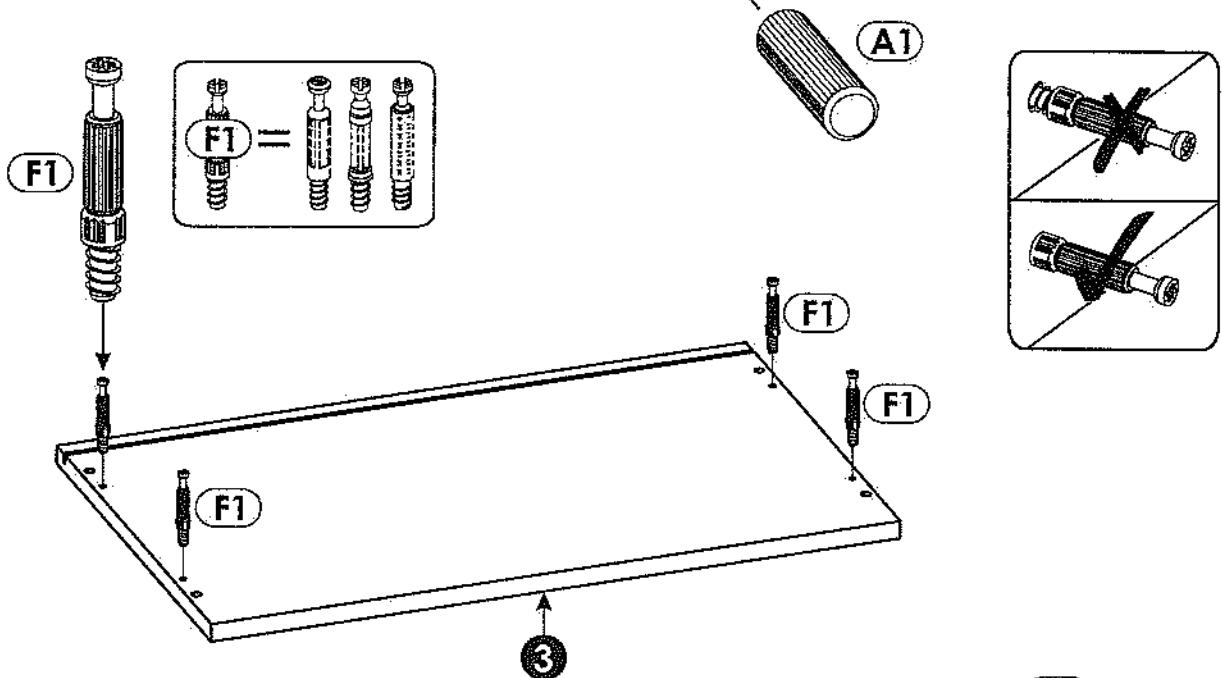


3

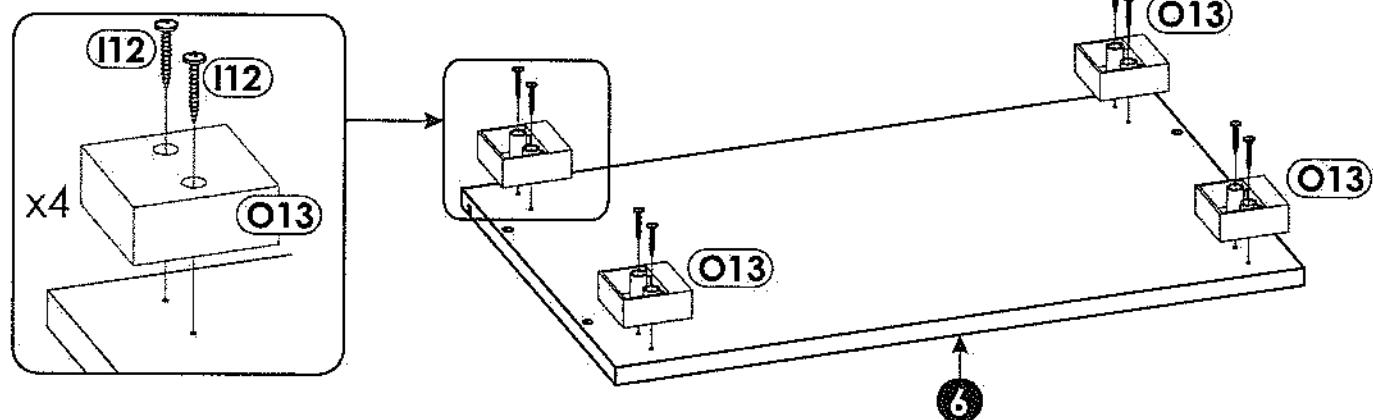


4

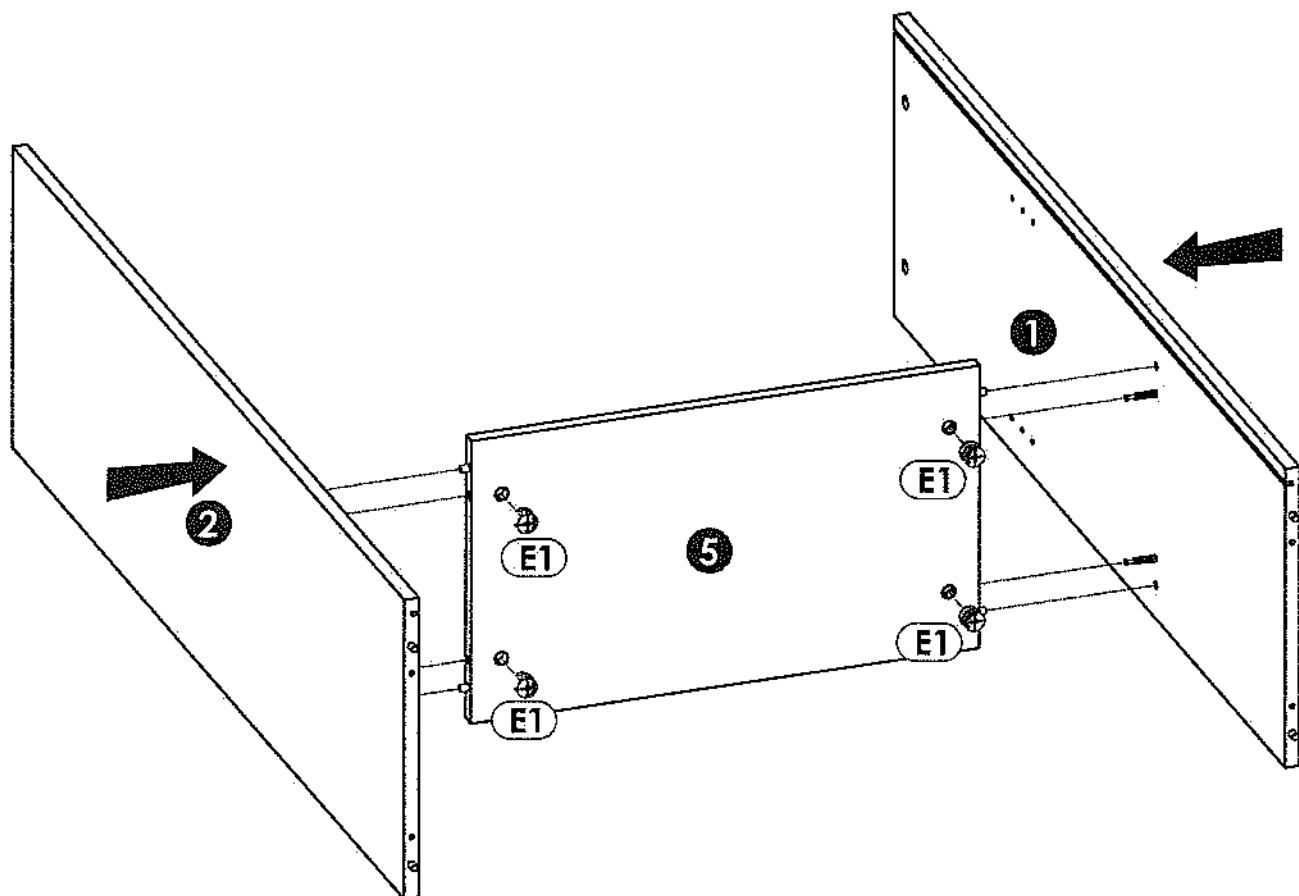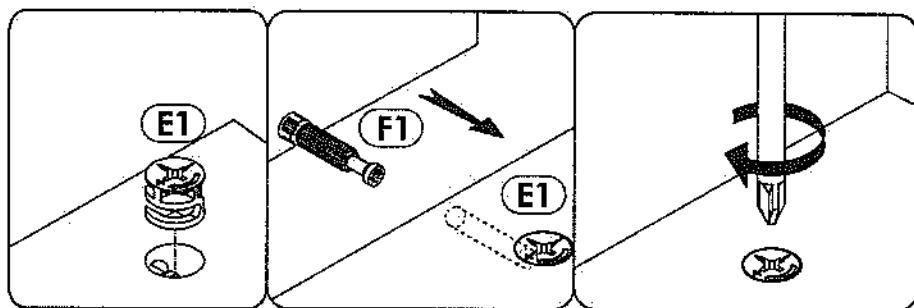



5►

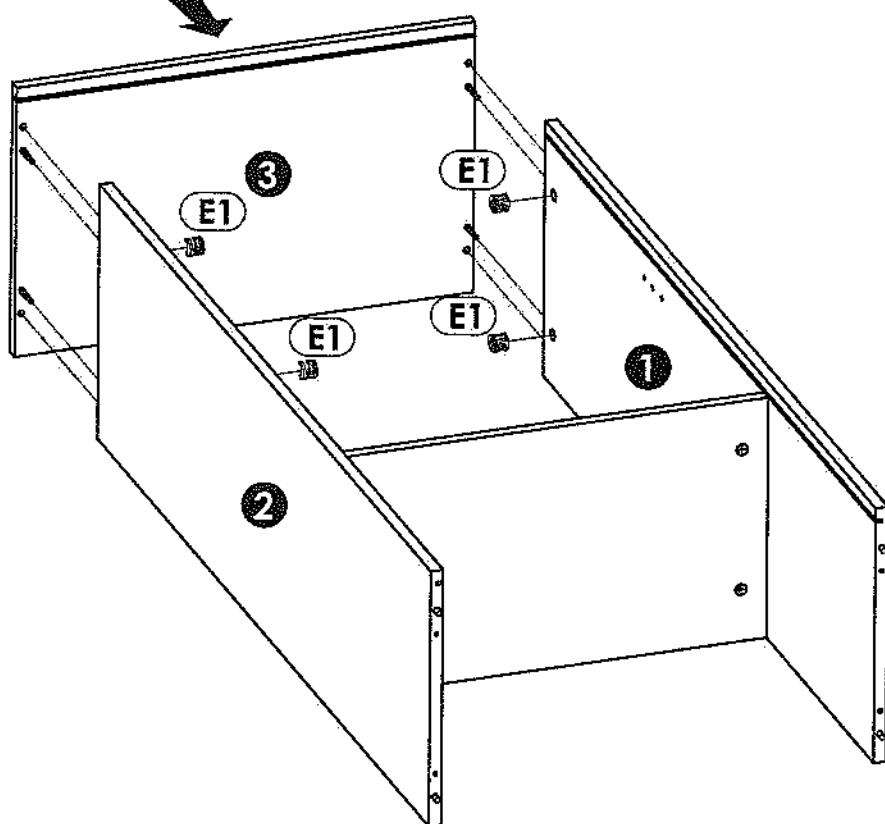



6►

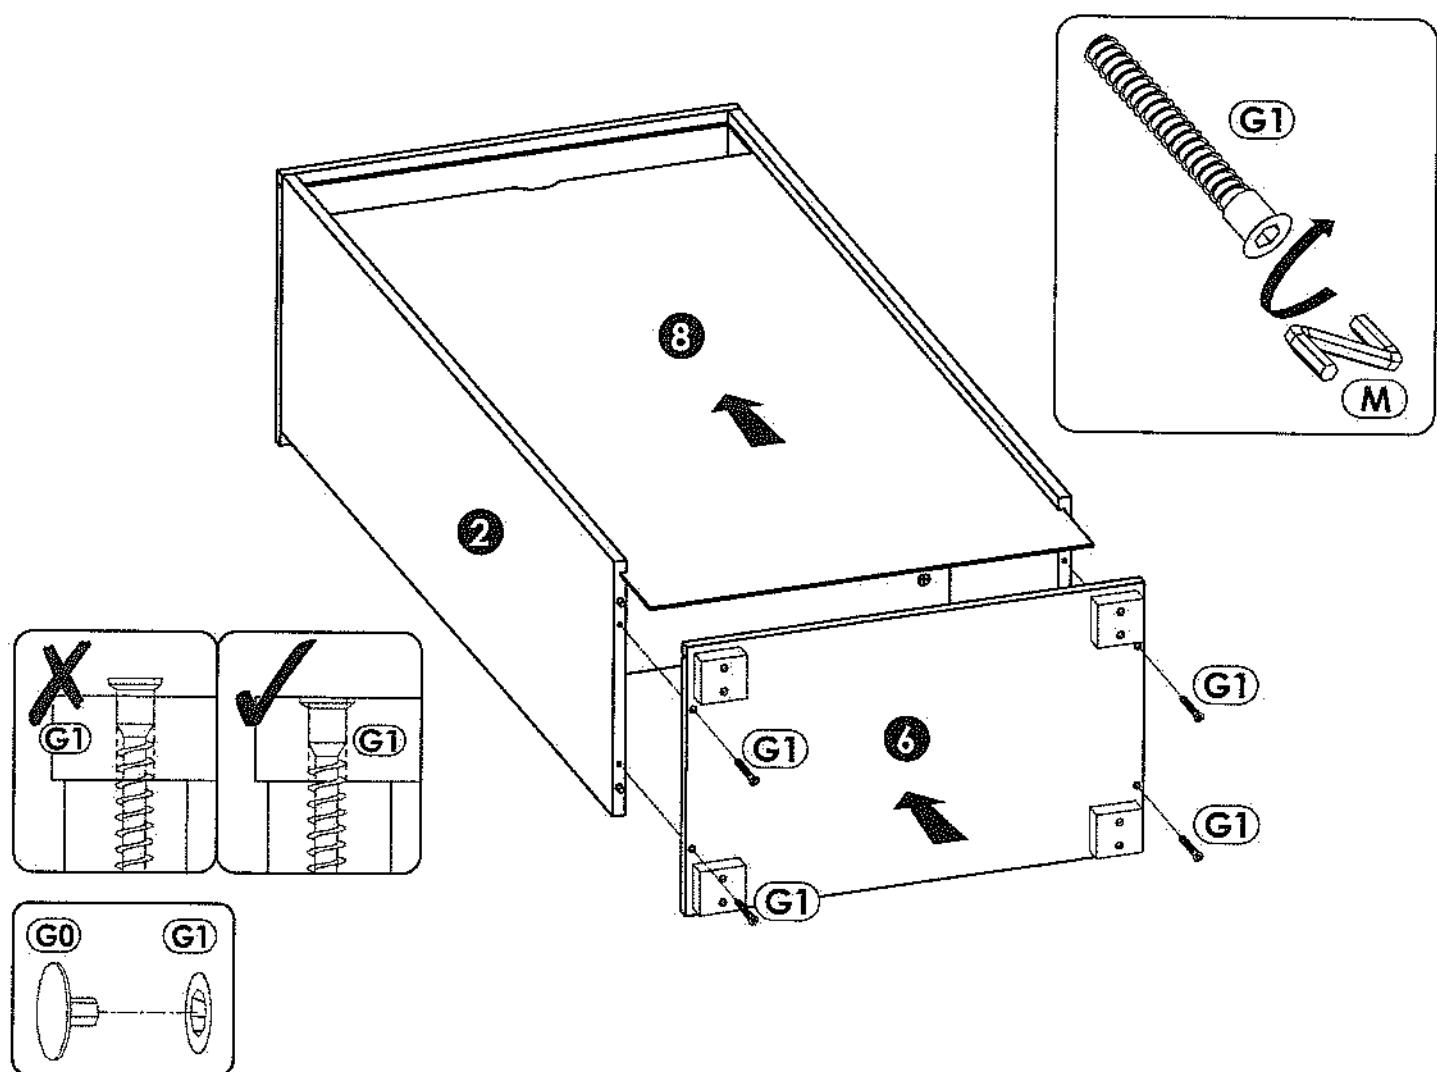














7►

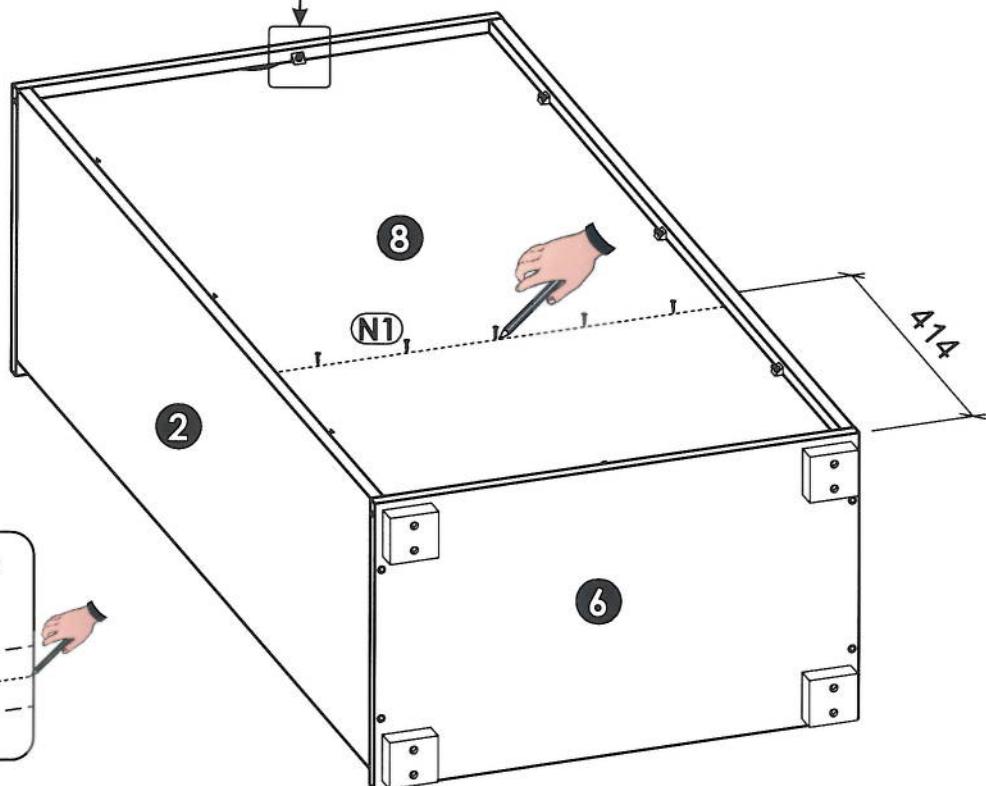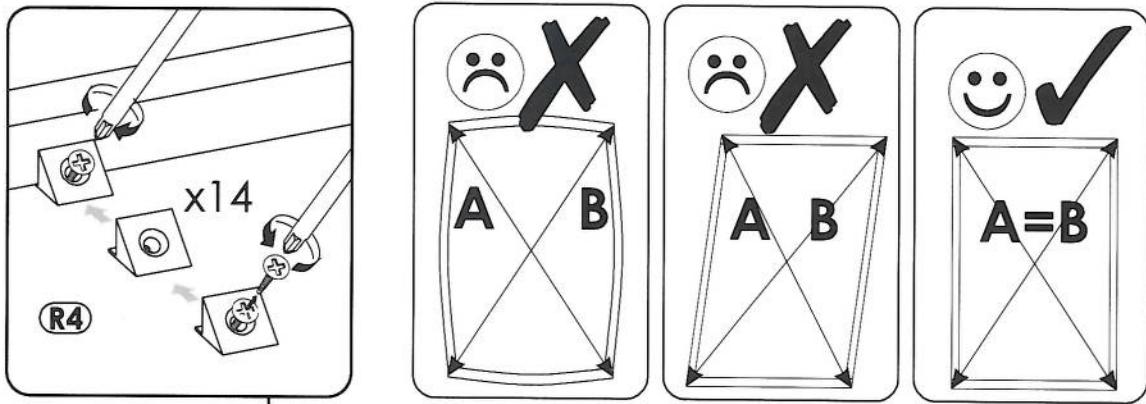



8►

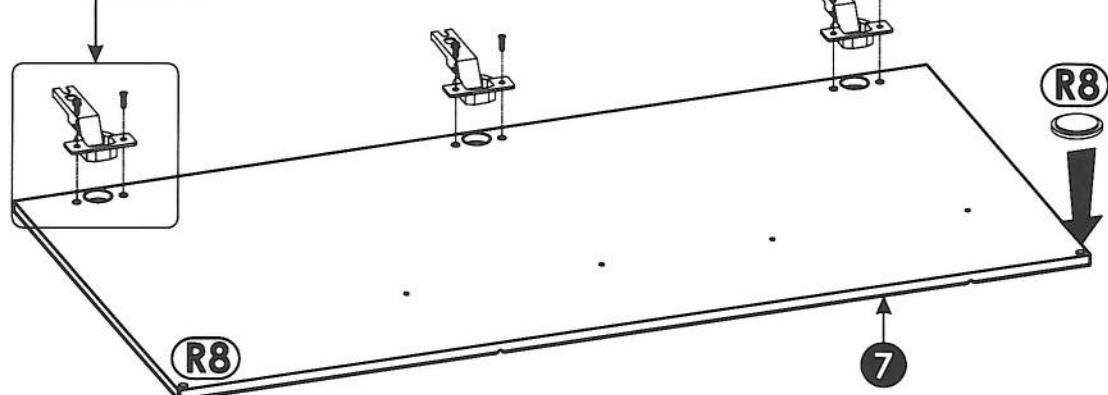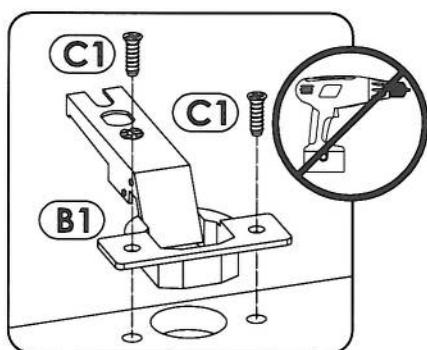



9

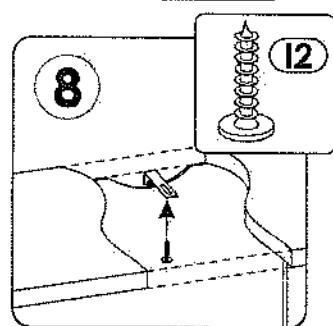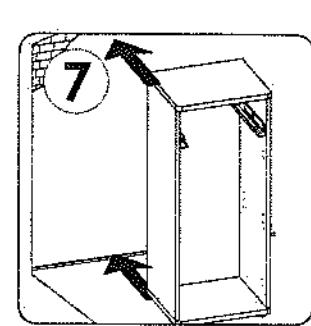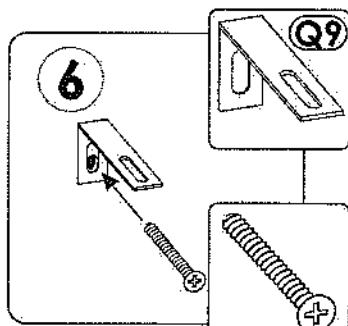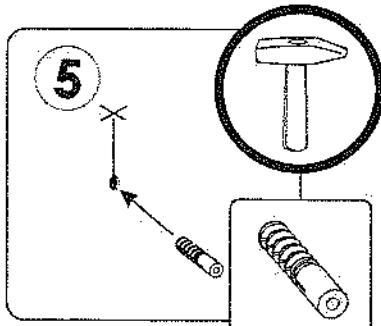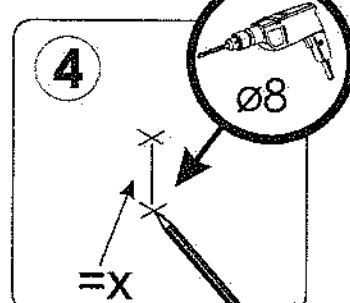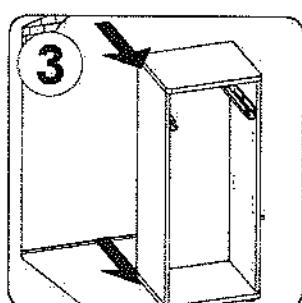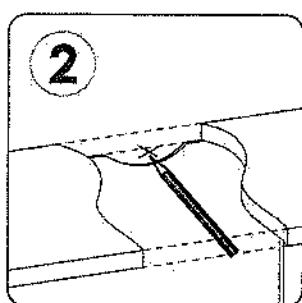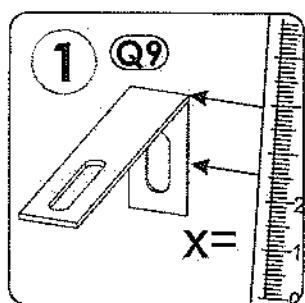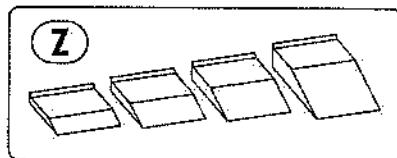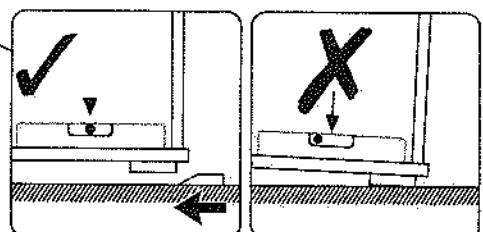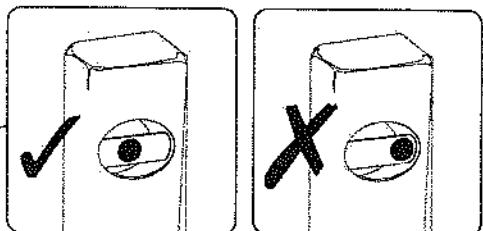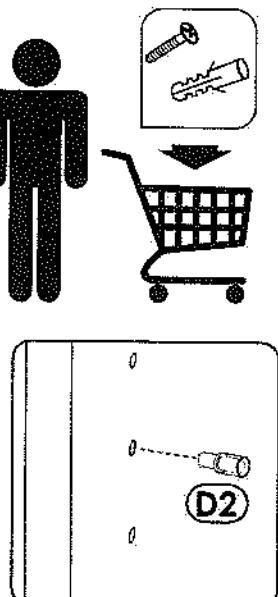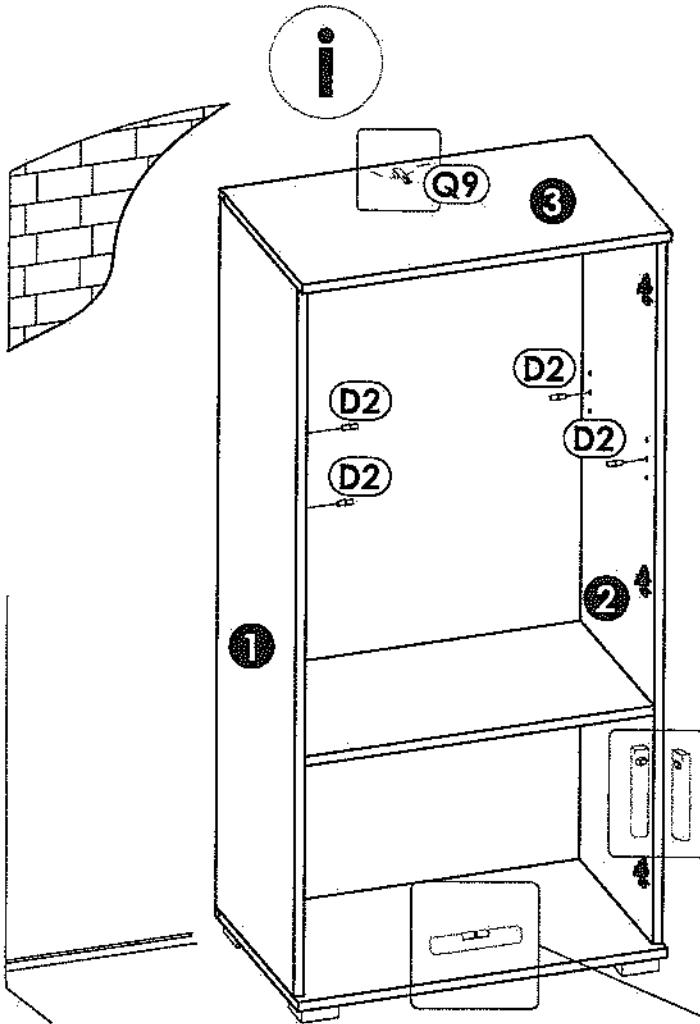




10 ►






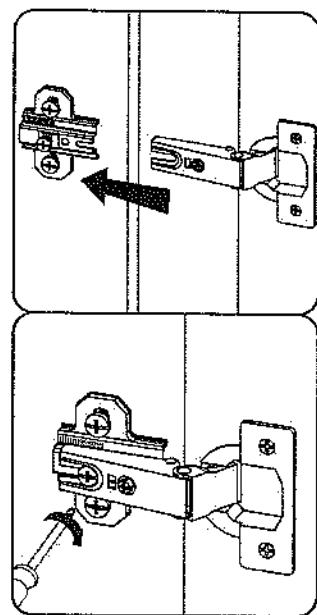
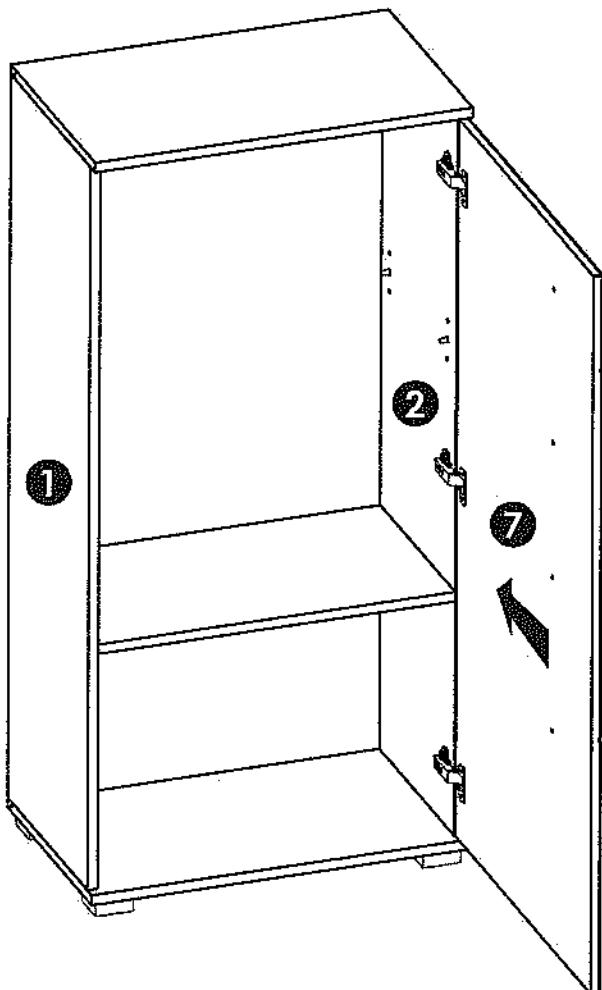


11 ►









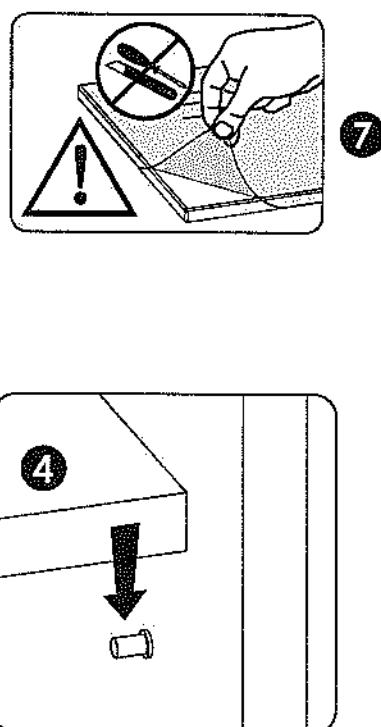
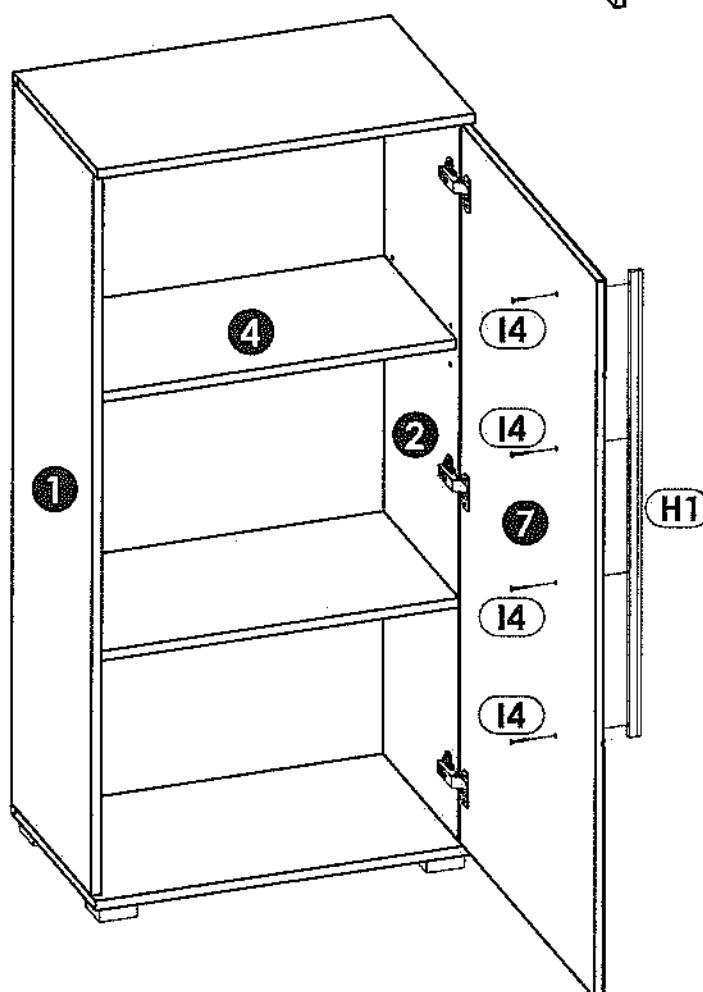



12►

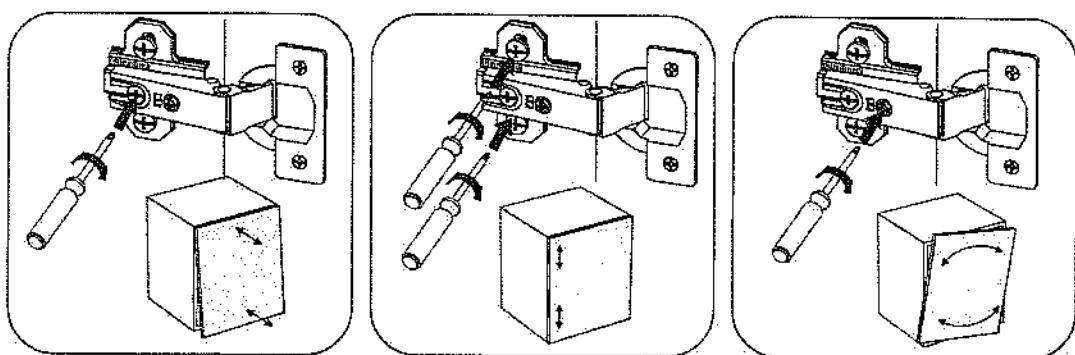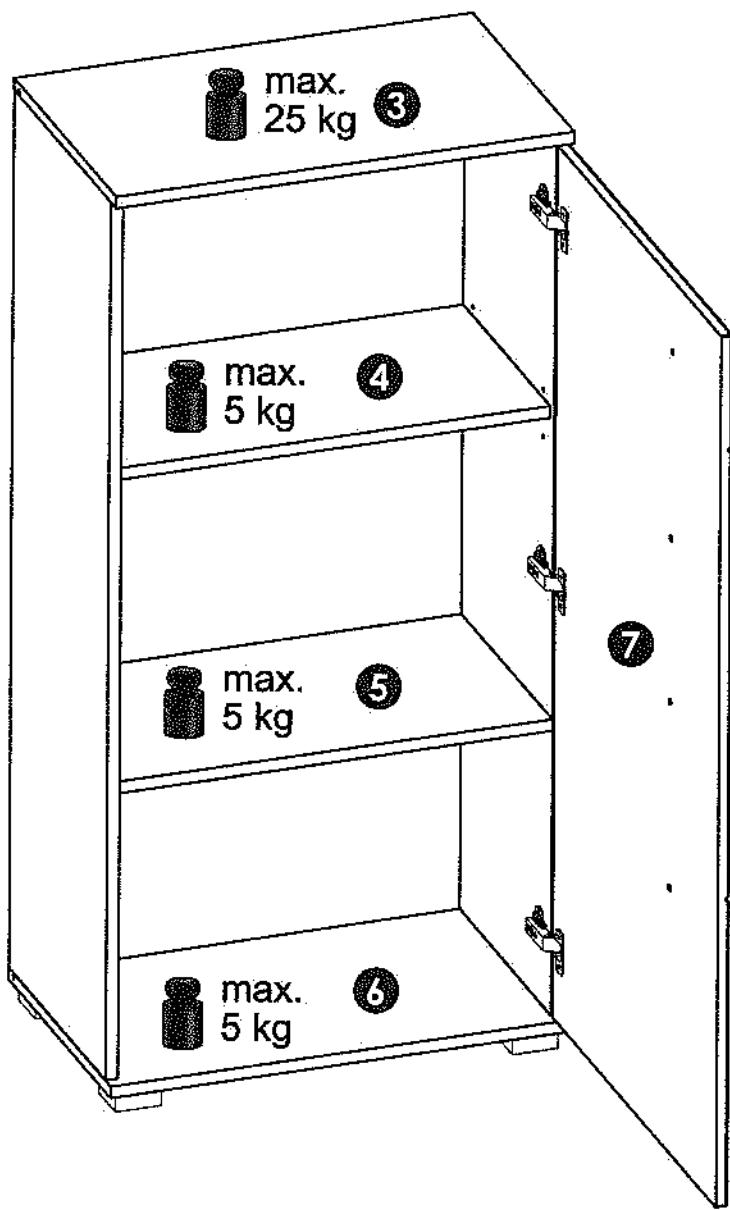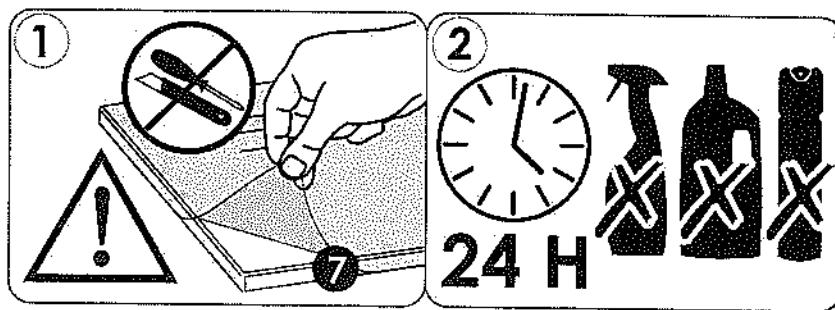

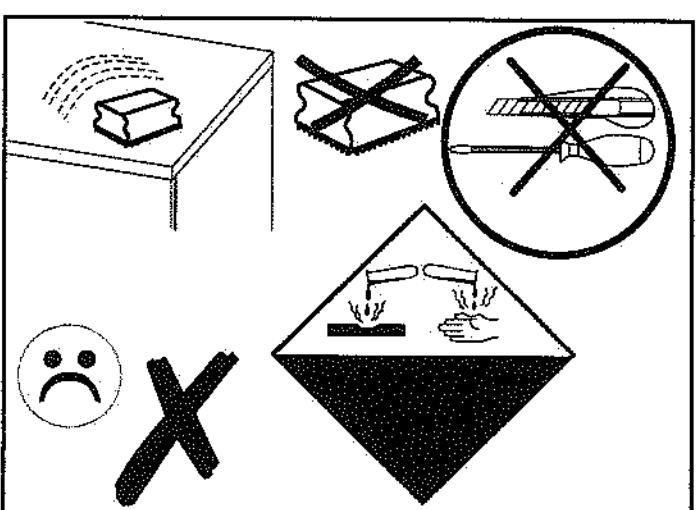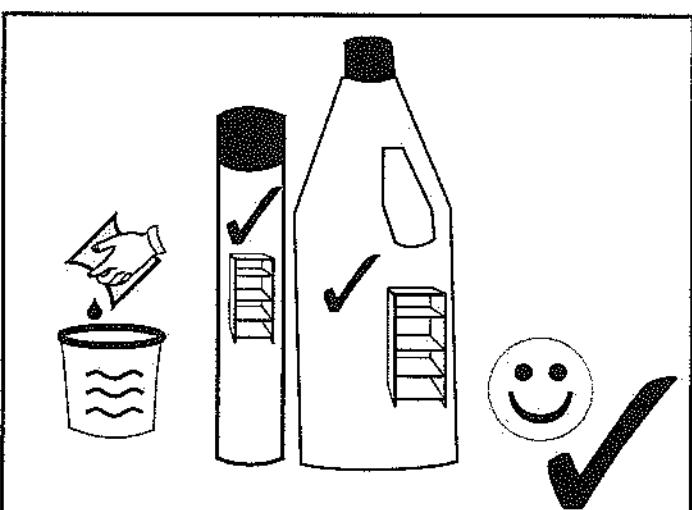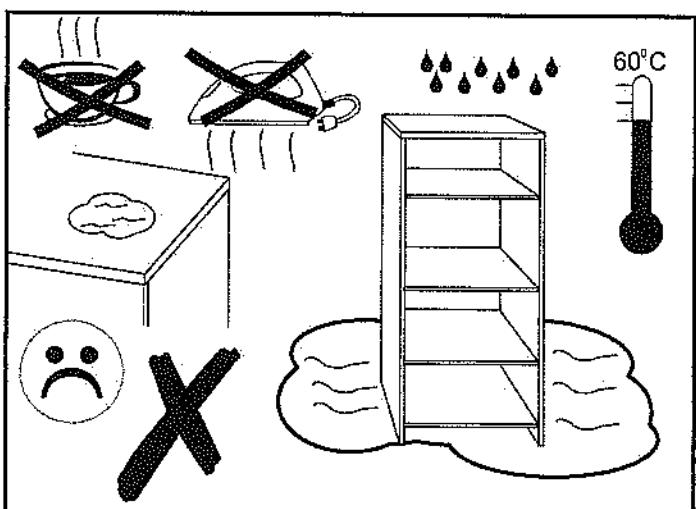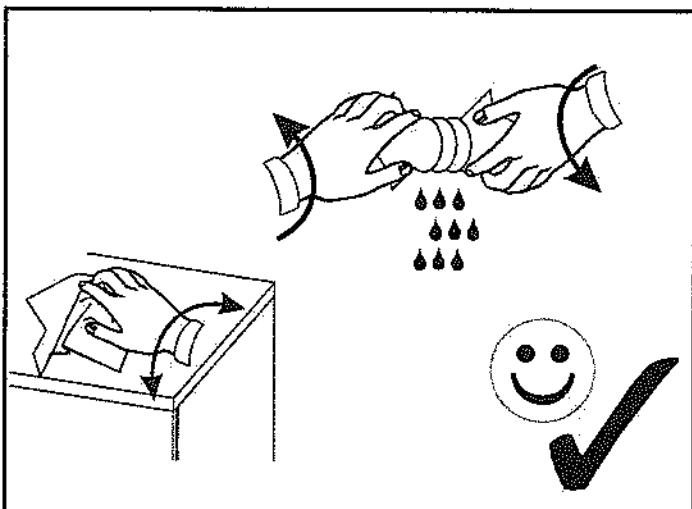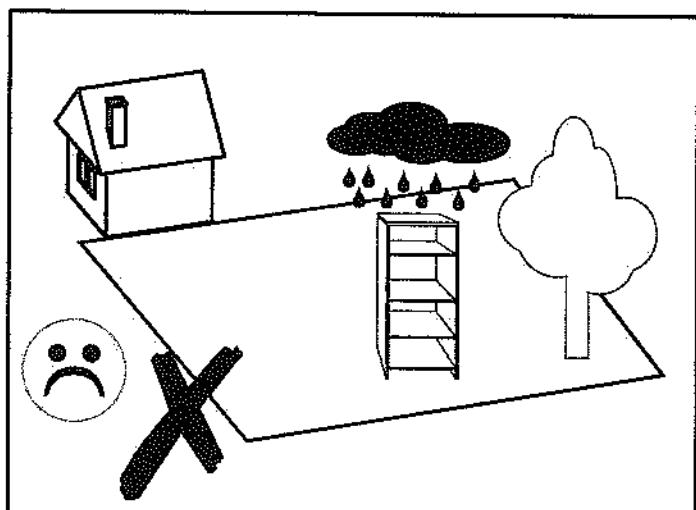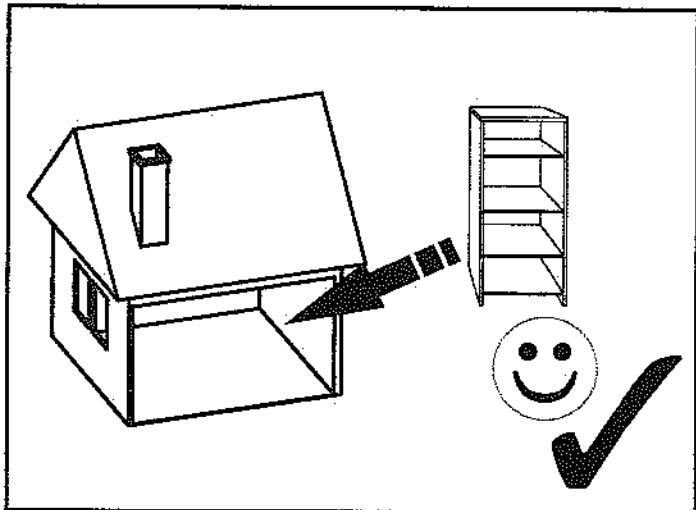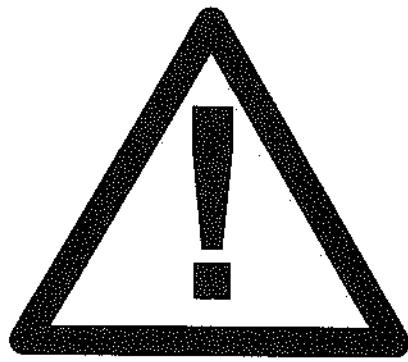

CANTARA 72

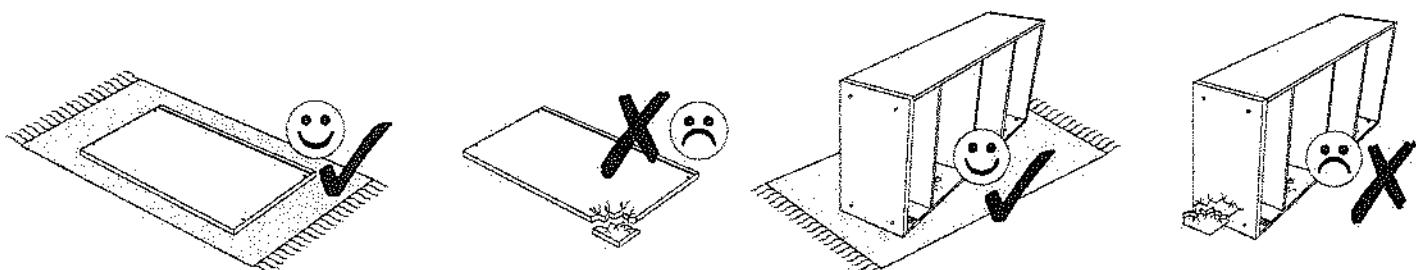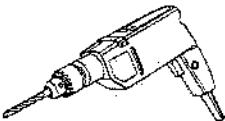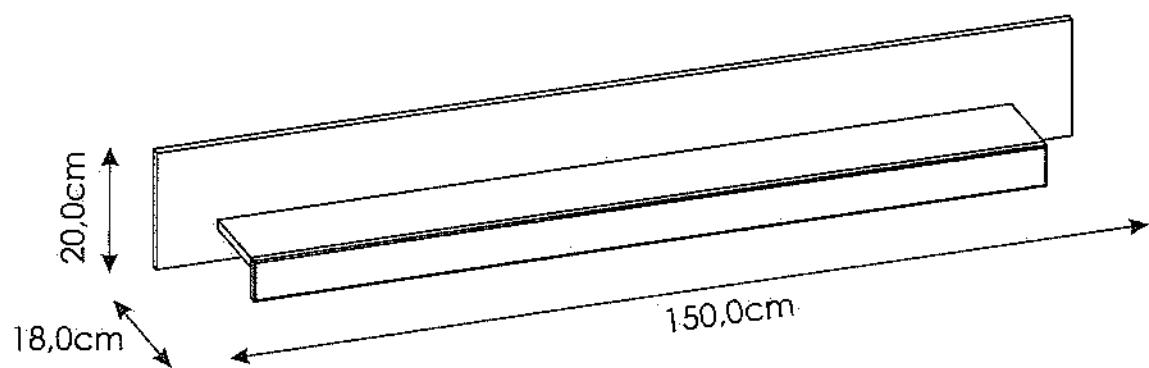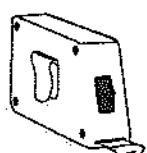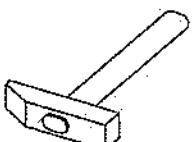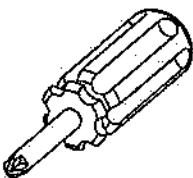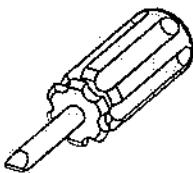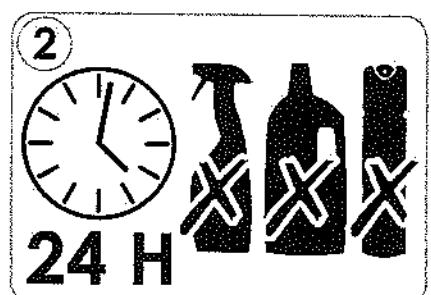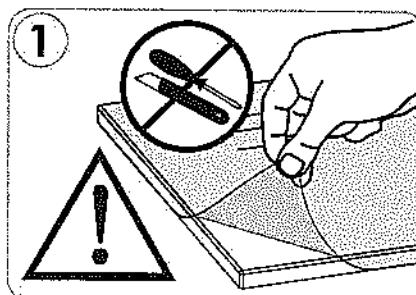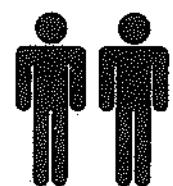

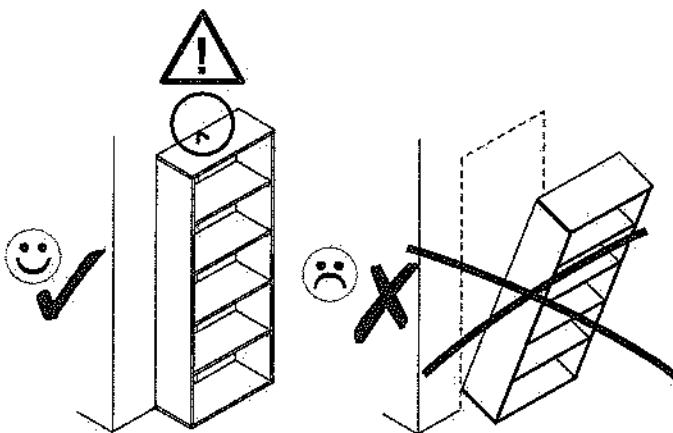

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka zwiędzanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrac do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

PÓZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！ 本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.







ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.


PÓZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.





I.


ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

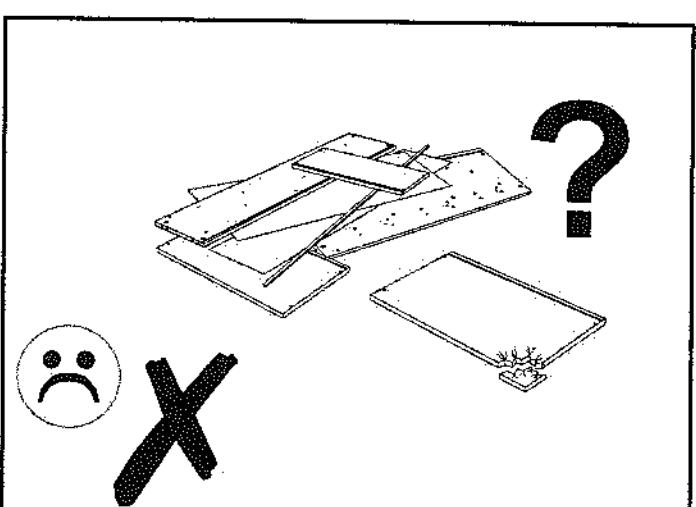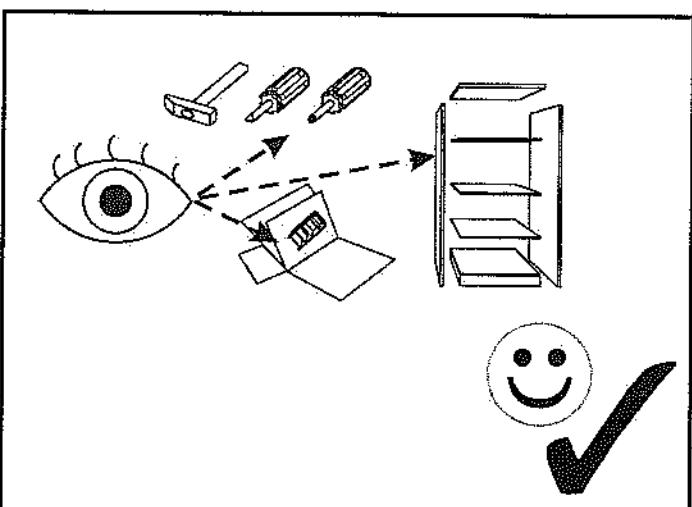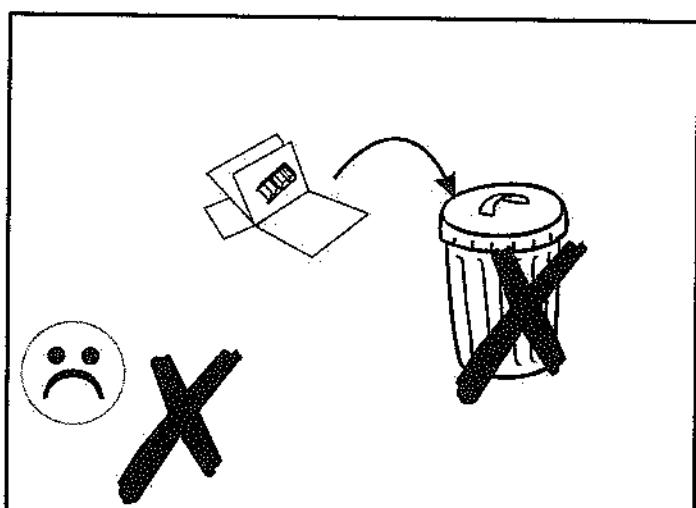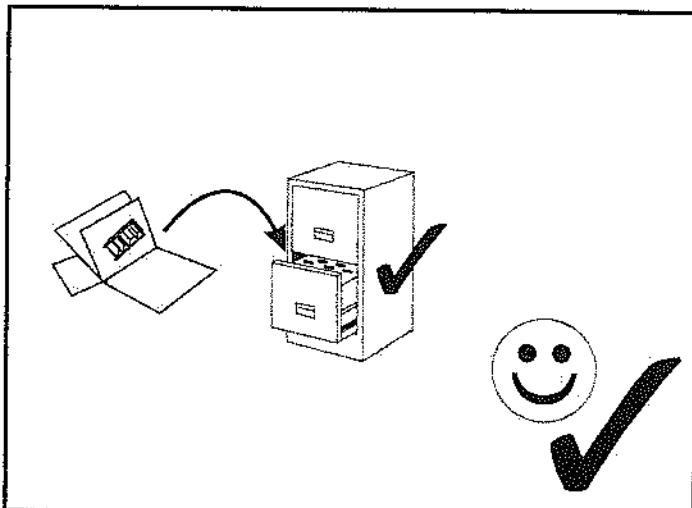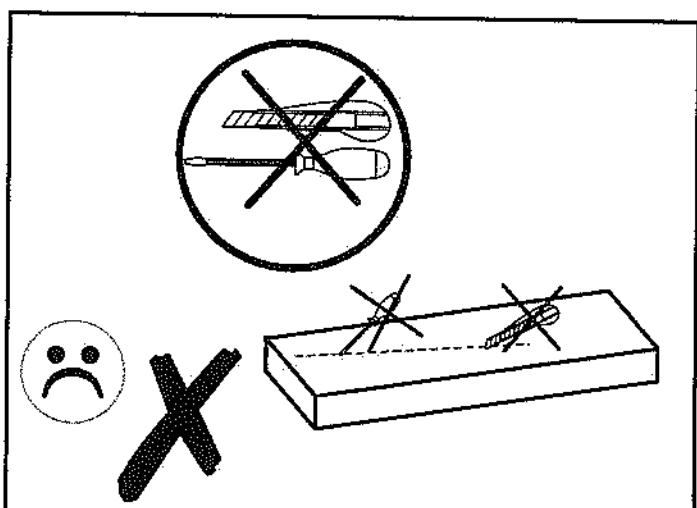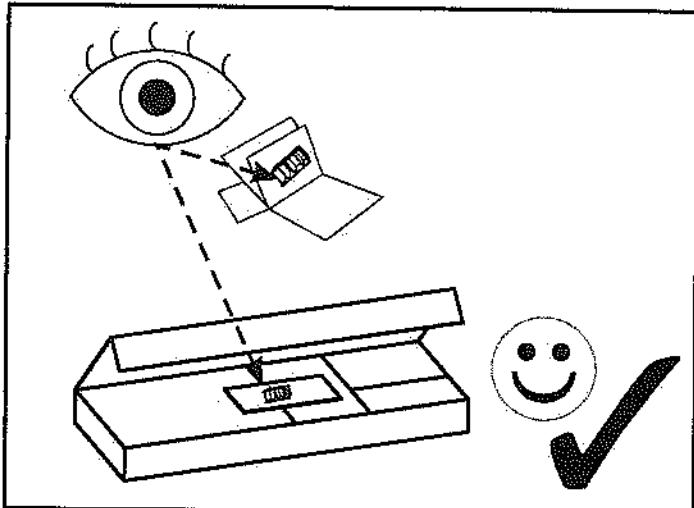

CANTARA 72

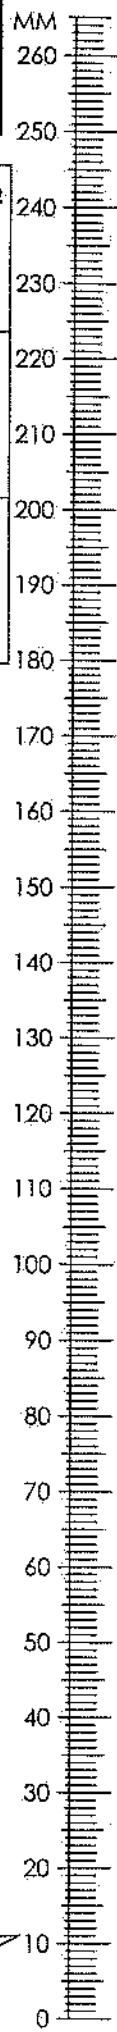

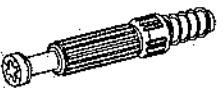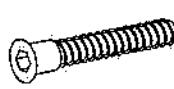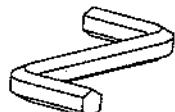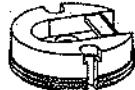
A1	8 x 35 mm x8	C2	5 x 13 mm x4	C4	6,3 x 13 mm x2
E0	 x4	E1	15 x 12 mm  x4	F1	6 x 34 mm  x4
G0	 x4	G2	7 x 60 mm  x4	M	 x1
P1	 x2	R8	 x2		

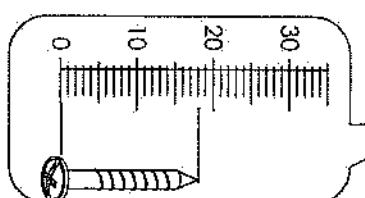


CANTARA 72











1	1500	200	16	x1	1/1
2	1300	148	16	x1	1/1
3	1300	70	16	x1	1/1


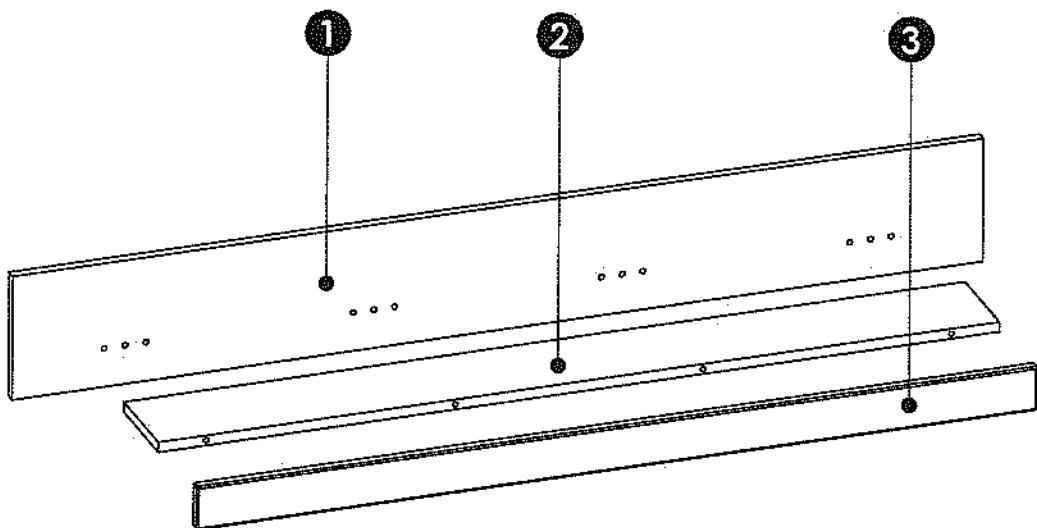


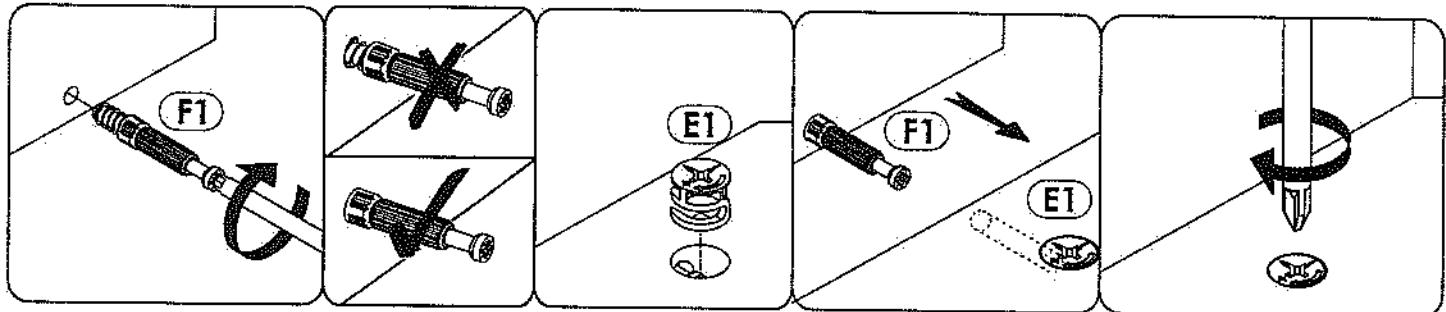

1 ▶

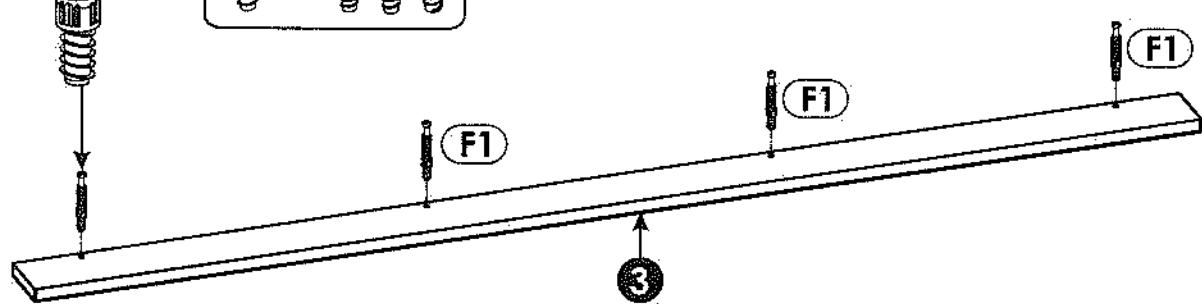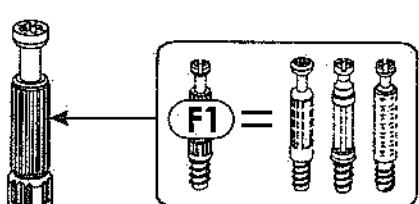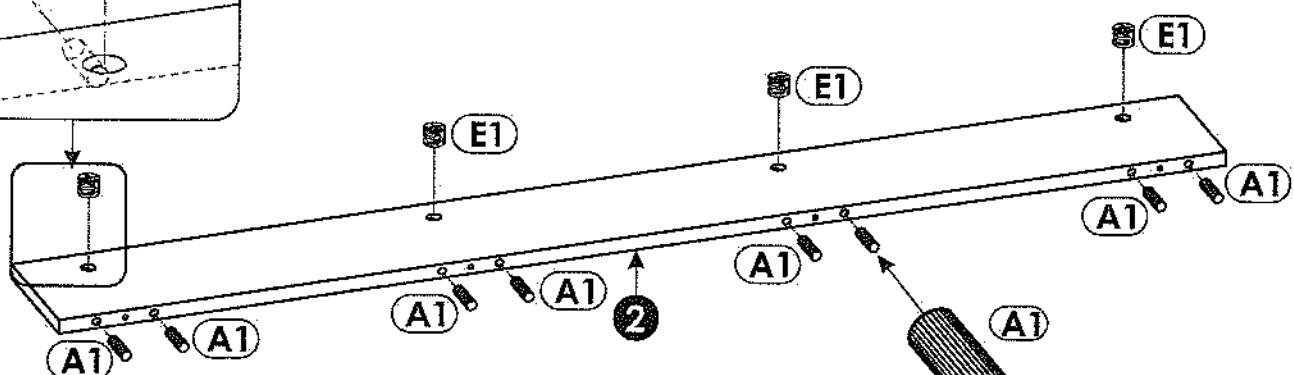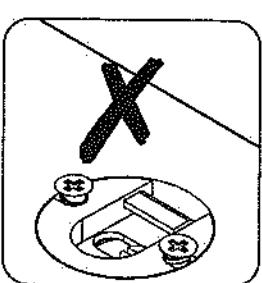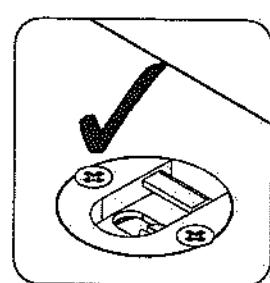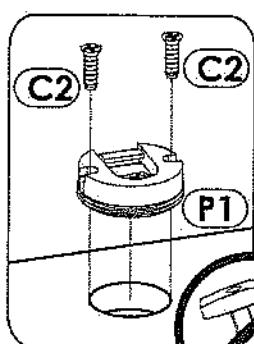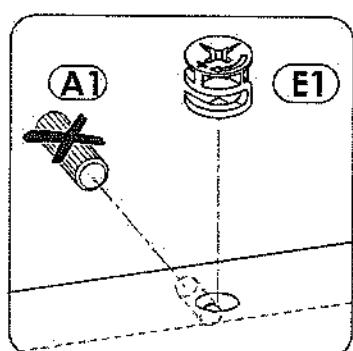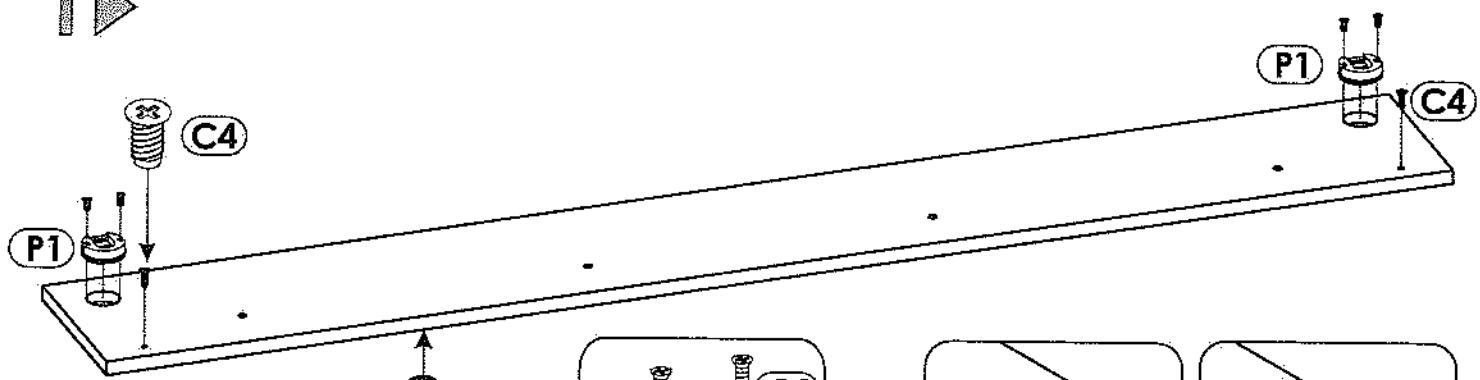

2>

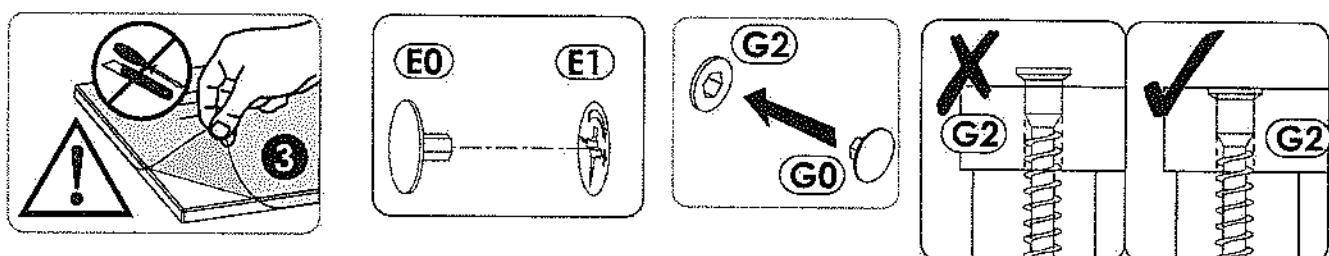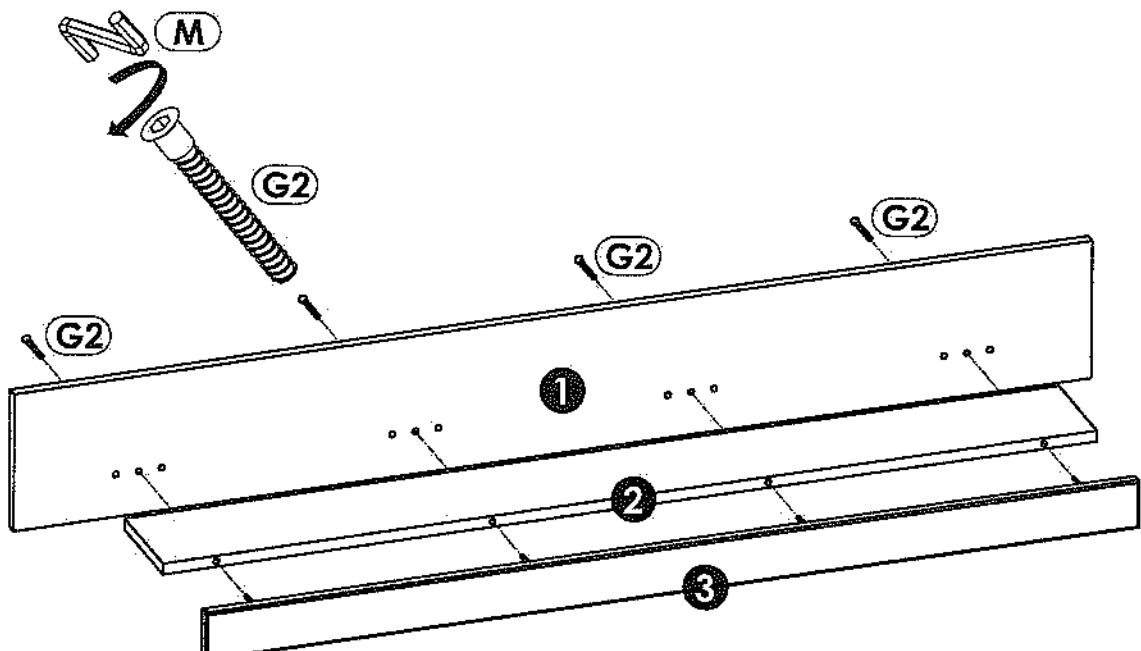

3>

