



ASSEMBLY INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNGEN

WF316638/WF316639

Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci de votre compréhension.

Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

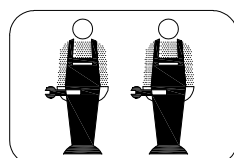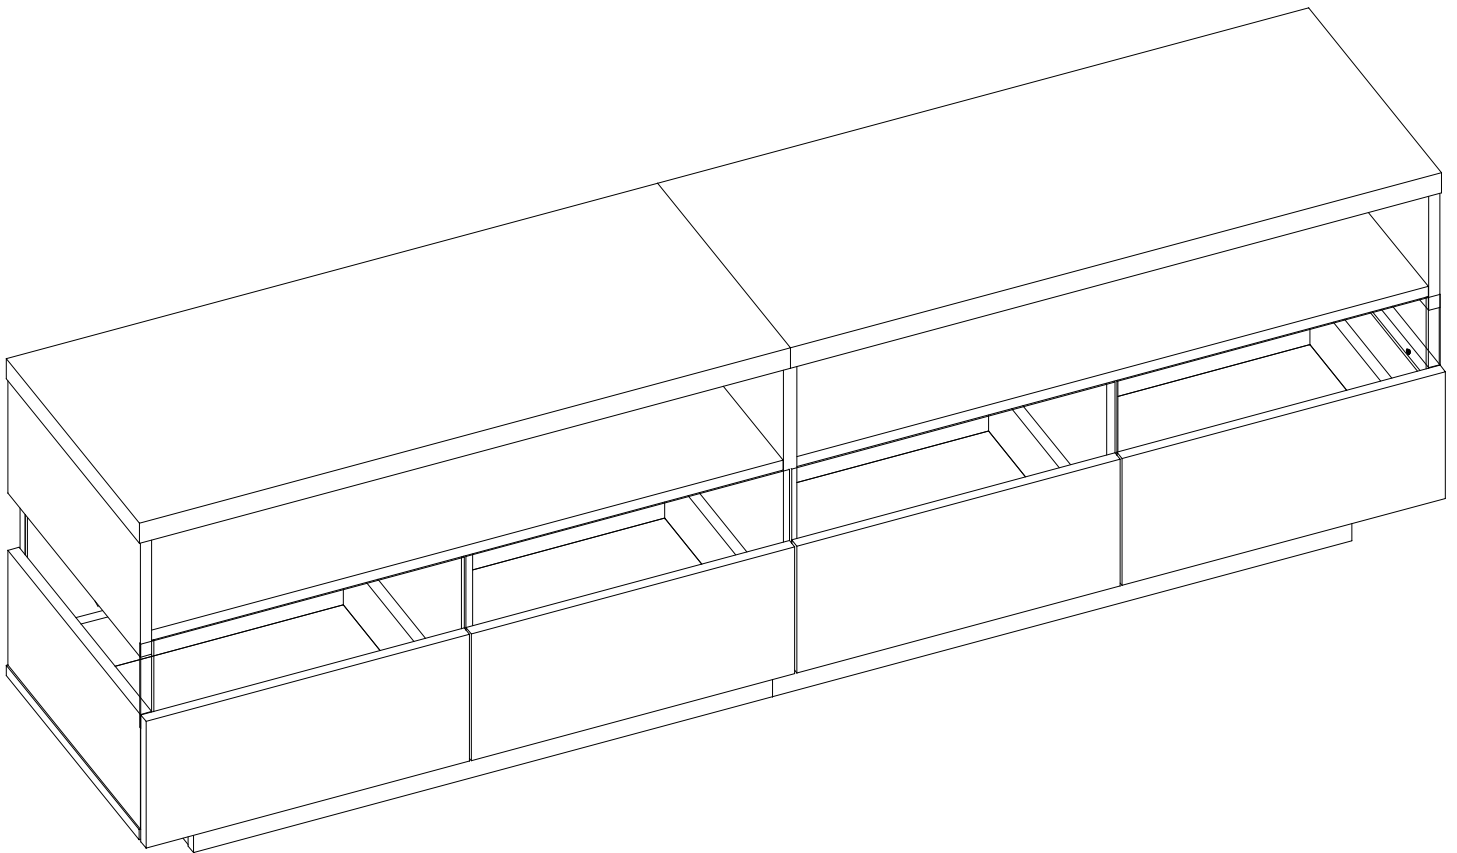


CE





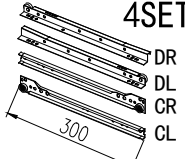








BITTE BEACHTEN: Die Tischplatte ist mit einer dichten Kunststoff-Schutzfolie überzogen.

Wenn das Produkt nach der Demontage Kratzer aufweist, machen Sie sich bitte keine Sorgen, es handelt sich nicht um Produktschäden.

Bitte reißen Sie die Schutzfolie auf der Oberfläche entlang der Kante langsam ab. Nach dem Abziehen wird das Produkt glatt und sauber.

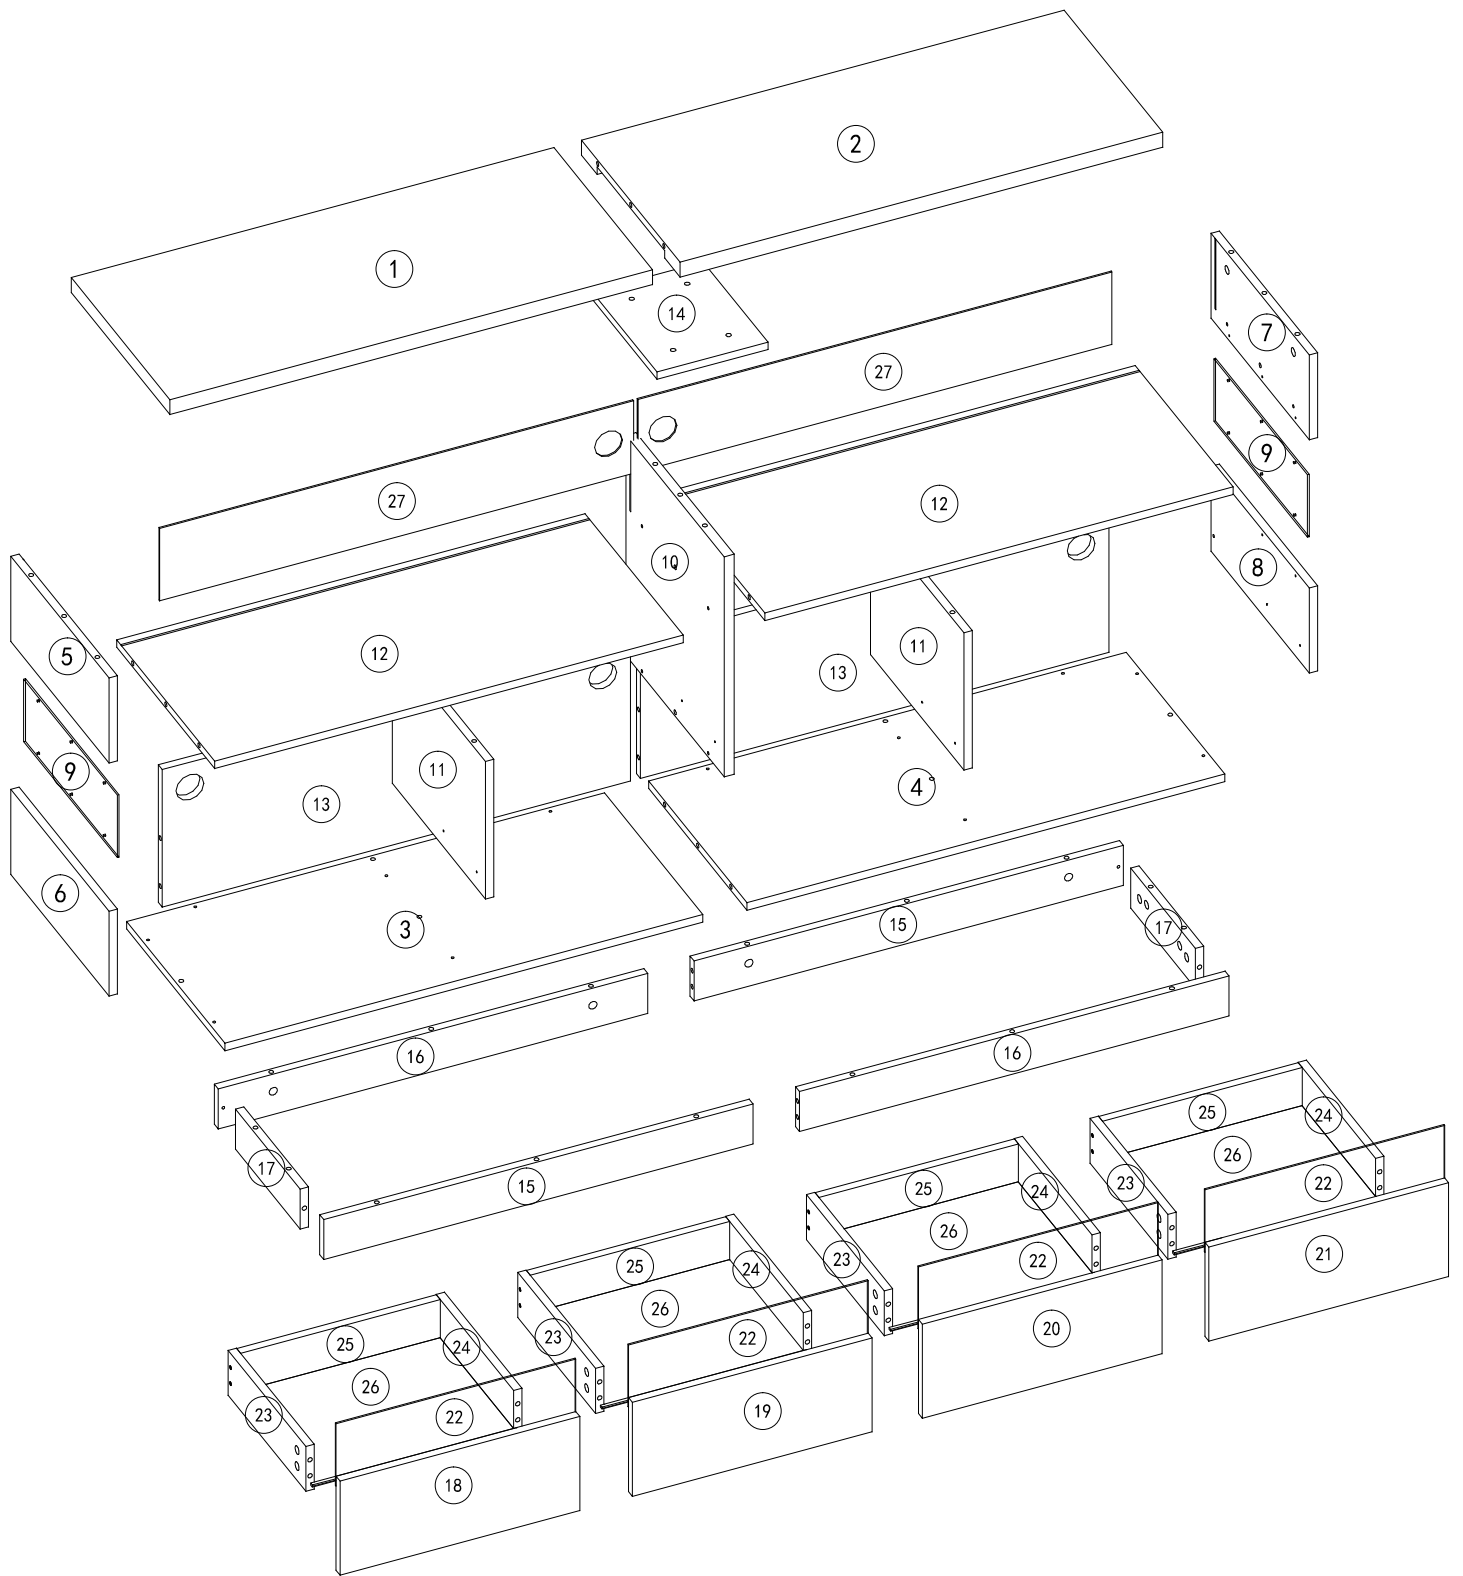

A 66PCS 	B 66PCS $\Phi 15*11$ 	C 30PCS $\Phi 8*40$ 	D 12PCS $M5*40$ 	E 4SET  DR DL CR CL 300
---	---	--	---	---



F 16PCS $M3.5*35$ 	G 56PCS $M3.5*14$ 	H 4PCS $M6*25$ 	I 6PCS 	J 8PCS 	K 1PCS 
---	--	---	--	--	--

BOX 1-2	SKU:WF316638
	① 870 × 381 × 30=1PCS
	② 870 × 381 × 30=1PCS
	③ 861 × 380 × 15=1PCS
	④ 861 × 380 × 15=1PCS
	⑨ 362 × 125 × 3=2PCS
	⑫ 844 × 379 × 15=2PCS
	⑳ 432 × 125 × 3=4PCS
	㉓ 854 × 145 × 3=2PCS

BOX 2-2	SKU:WF316639
	⑤ 380 × 170 × 15=1PCS
	⑥ 380 × 170 × 15=1PCS
	⑦ 380 × 170 × 15=1PCS
	⑧ 380 × 170 × 15=1PCS
	⑩ 440 × 380 × 18=1PCS
	⑪ 361 × 275 × 15=2PCS
	⑬ 844 × 275 × 15=2PCS
	⑭ 250 × 200 × 15=1PCS
	⑮ 774 × 80 × 15=2PCS
	⑯ 774 × 80 × 15=2PCS
	⑰ 250 × 80 × 15=2PCS
	⑱ / ⑲ / ㉒ / ㉓ 432 × 188 × 15=4PCS
	㉔ / ㉕ 300 × 90 × 15=8PCS
	㉖ 359.5 × 90 × 15=4PCS
	㉗ 369.5 × 294 × 3=4PCS



1

A 20PCS


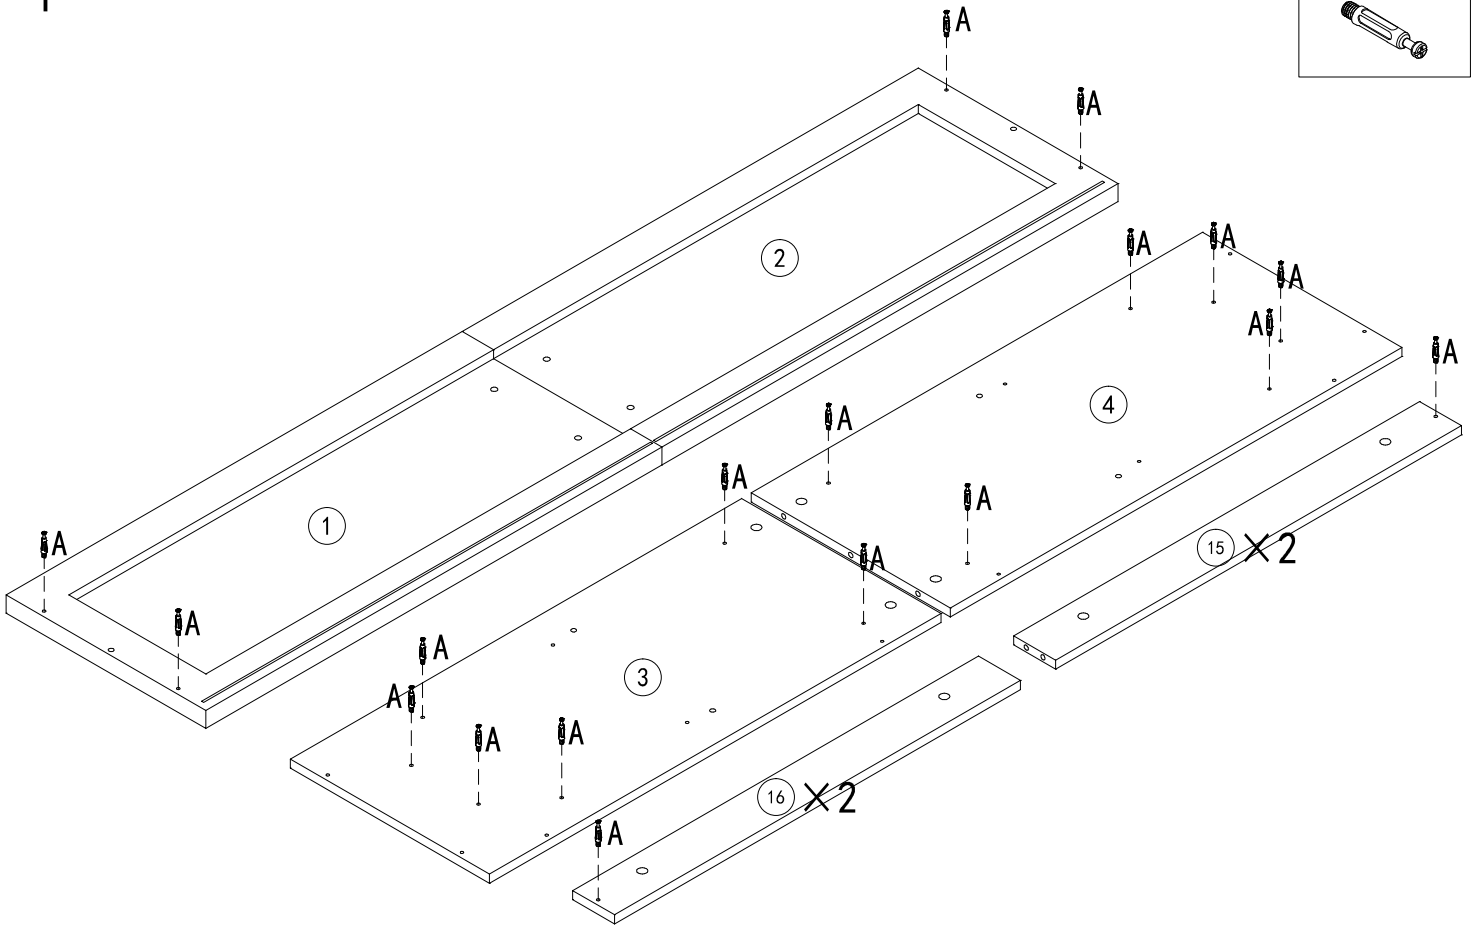





2



A 26PCS

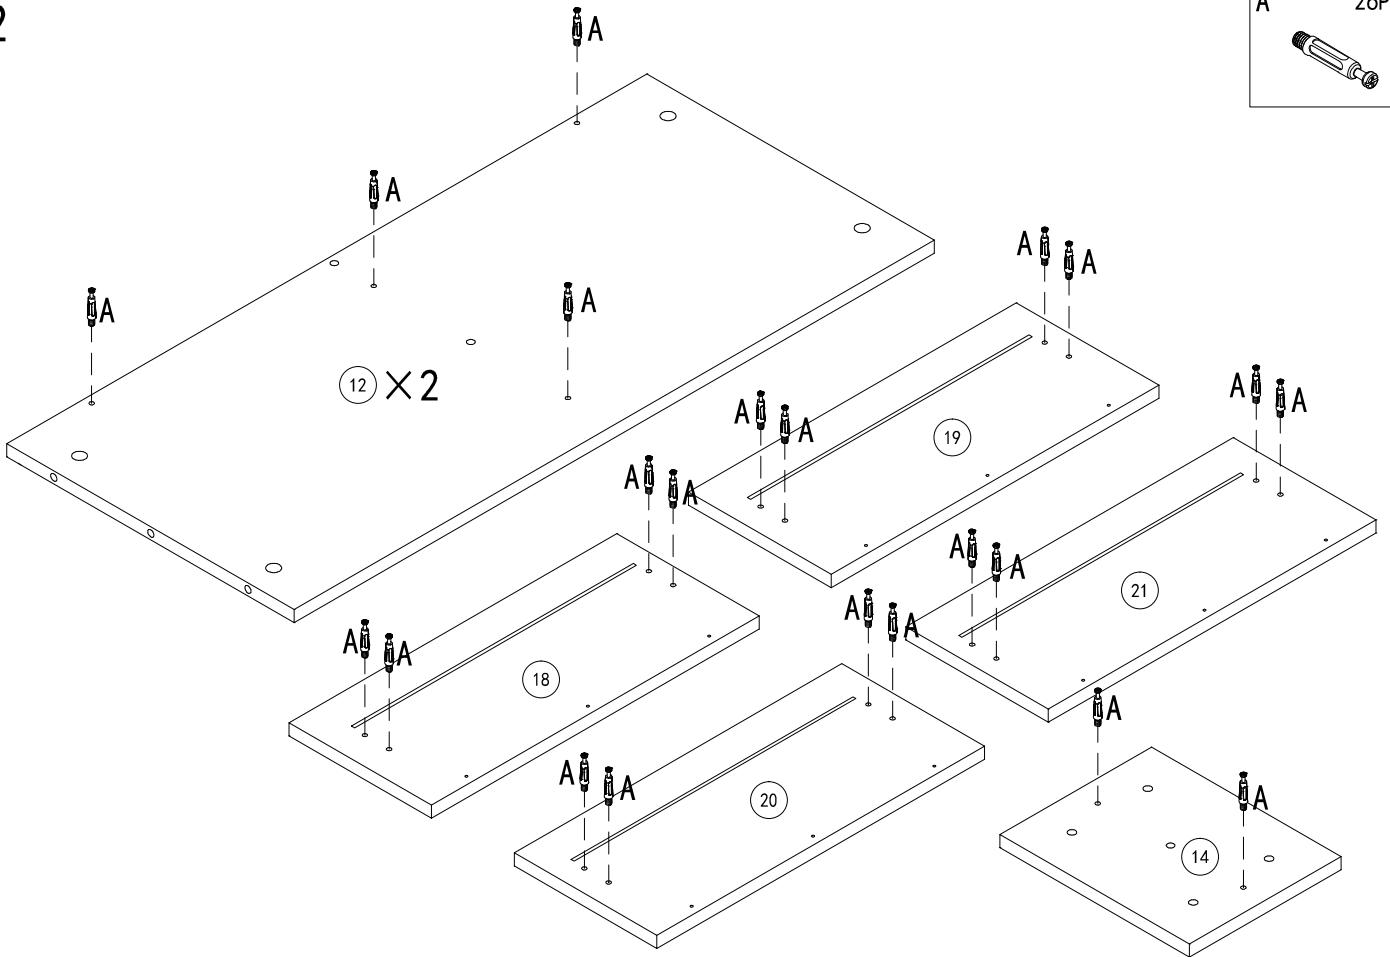



3

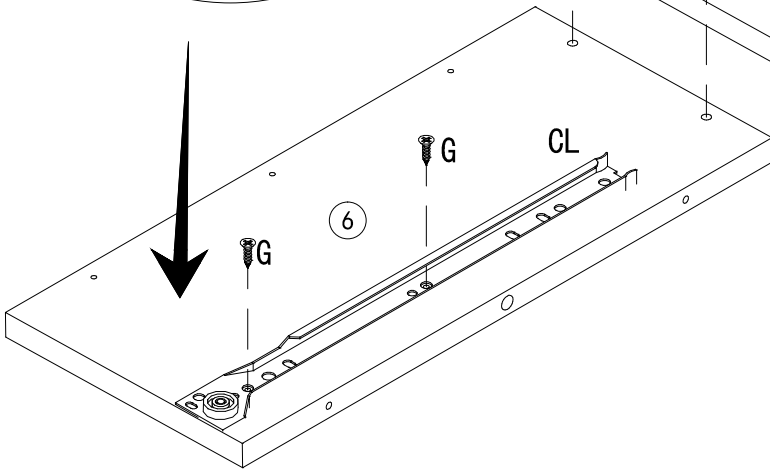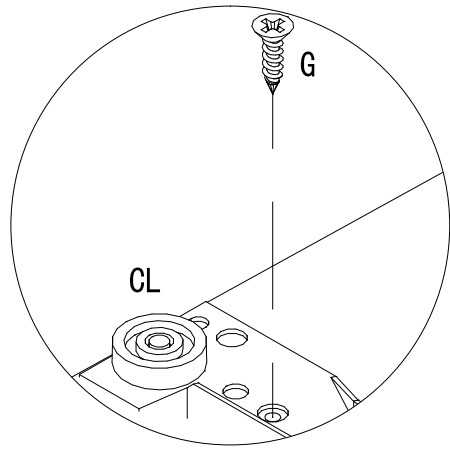



A	4PCS	E	1SET	G	4PCS
					
		DR DL CR CL		M3.5*14	

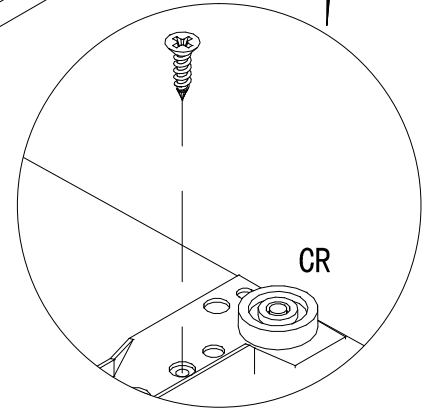
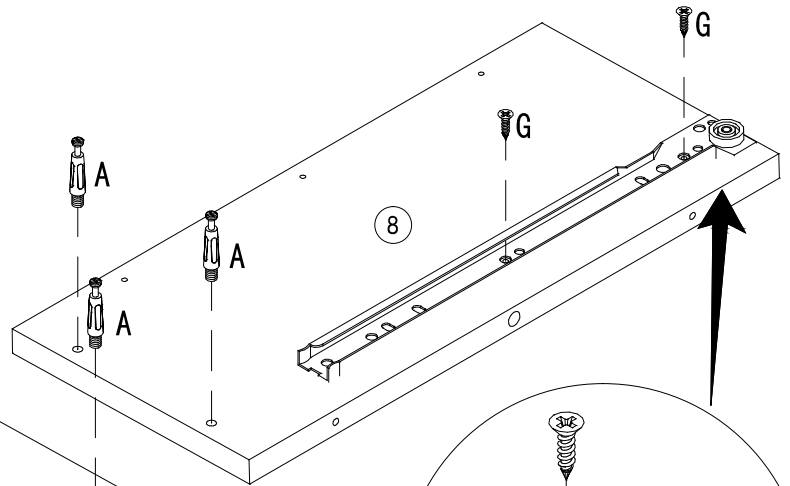


4

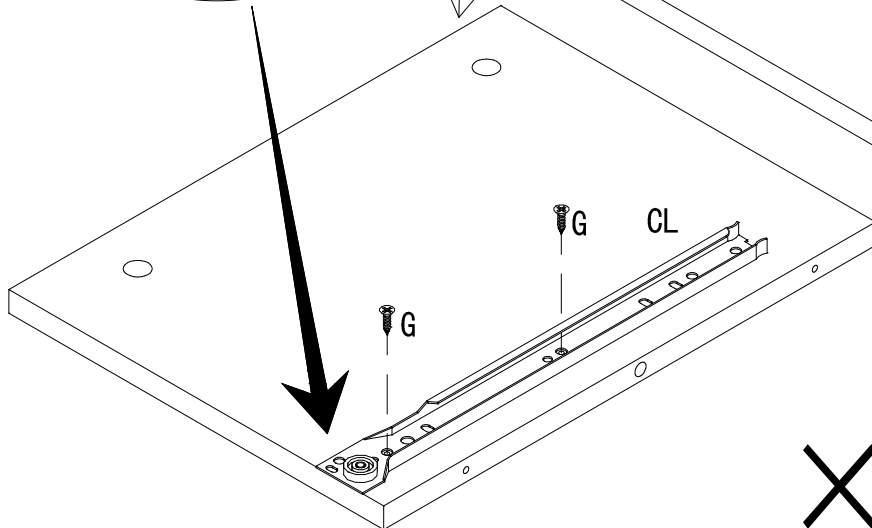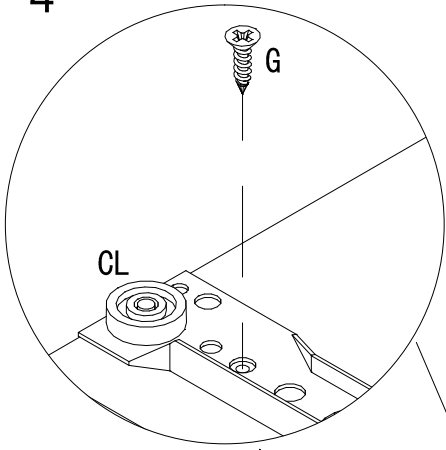


180°



E	2SET	G	8PCS
			
DR DL CR CL		M3.5*14	

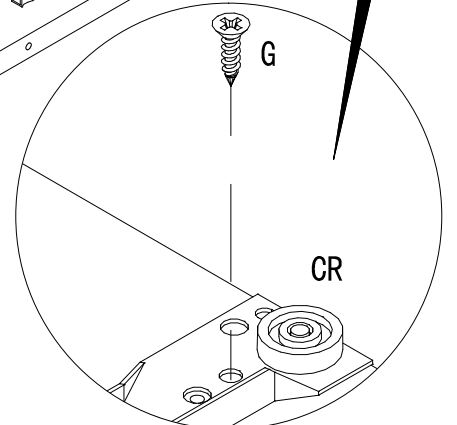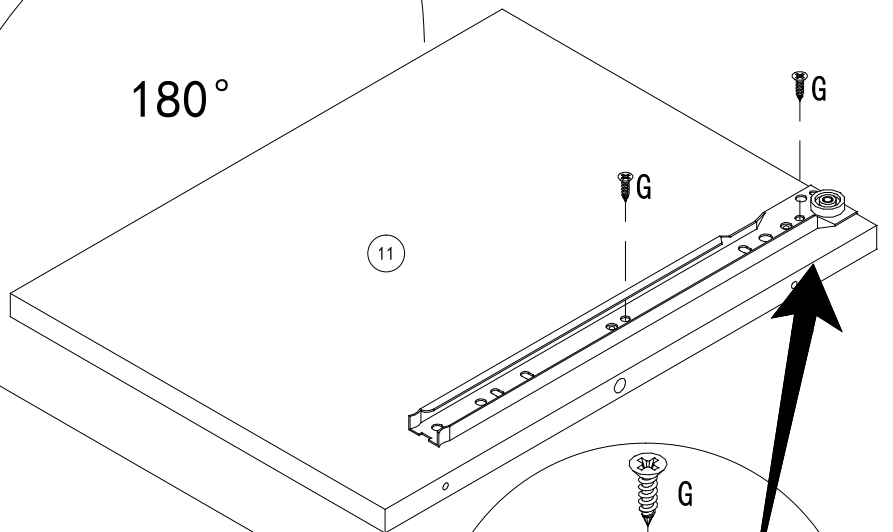

X 2


7

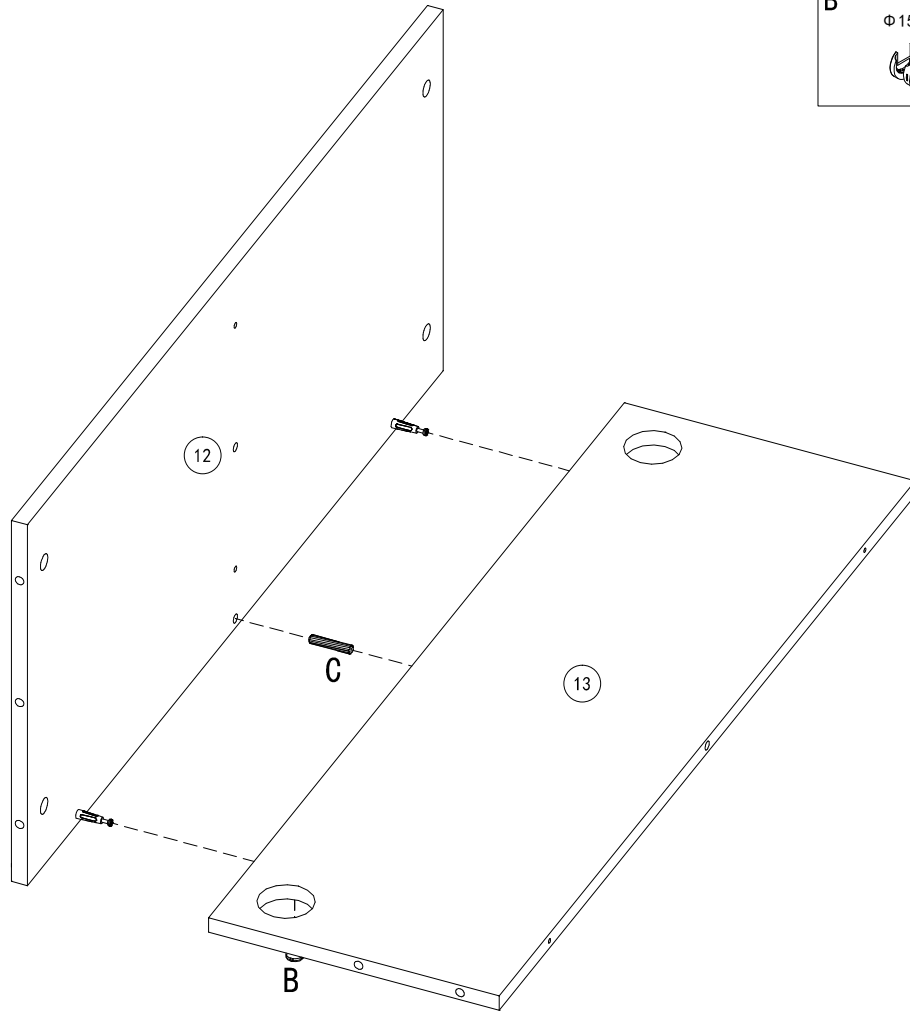



B	4PCS Φ15*11	C	2PCS Φ8*40
			

X2


8

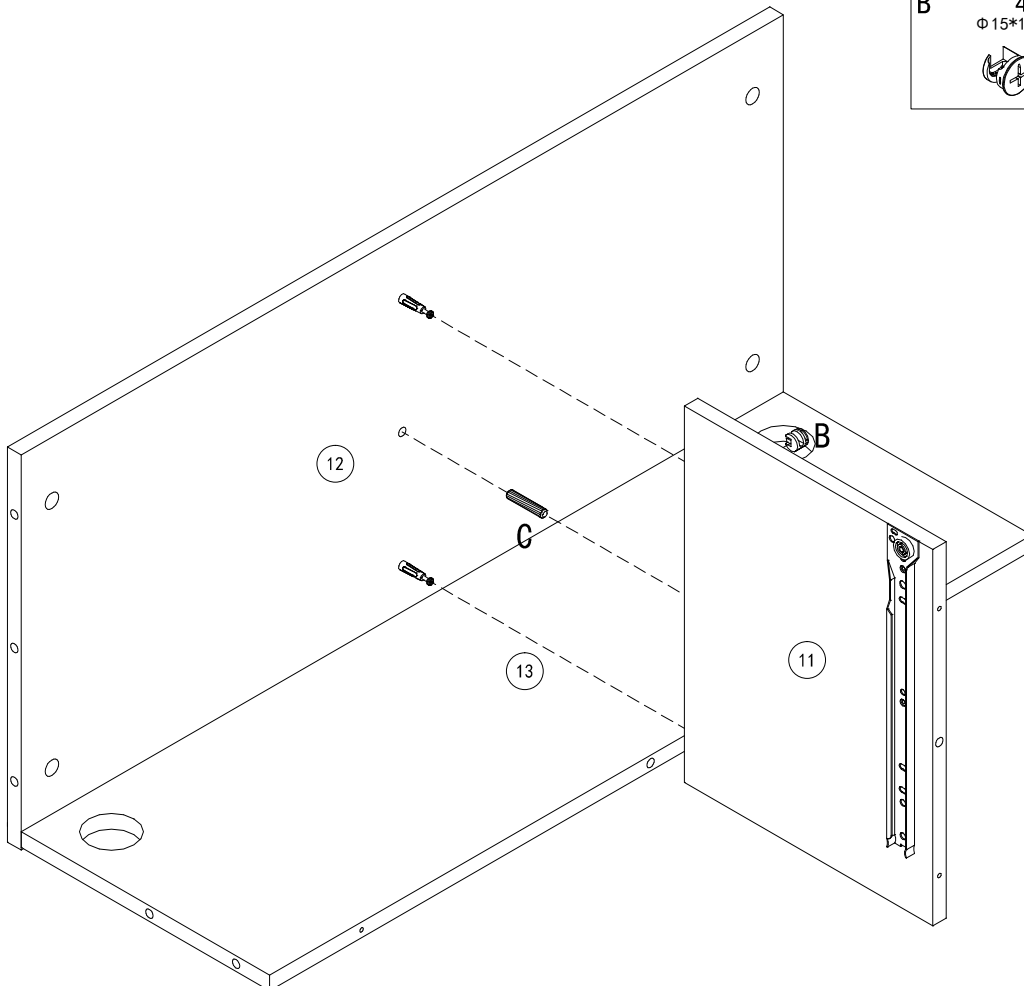


B	4PCS Φ15*11	C	2PCS Φ8*40
			

X2


9

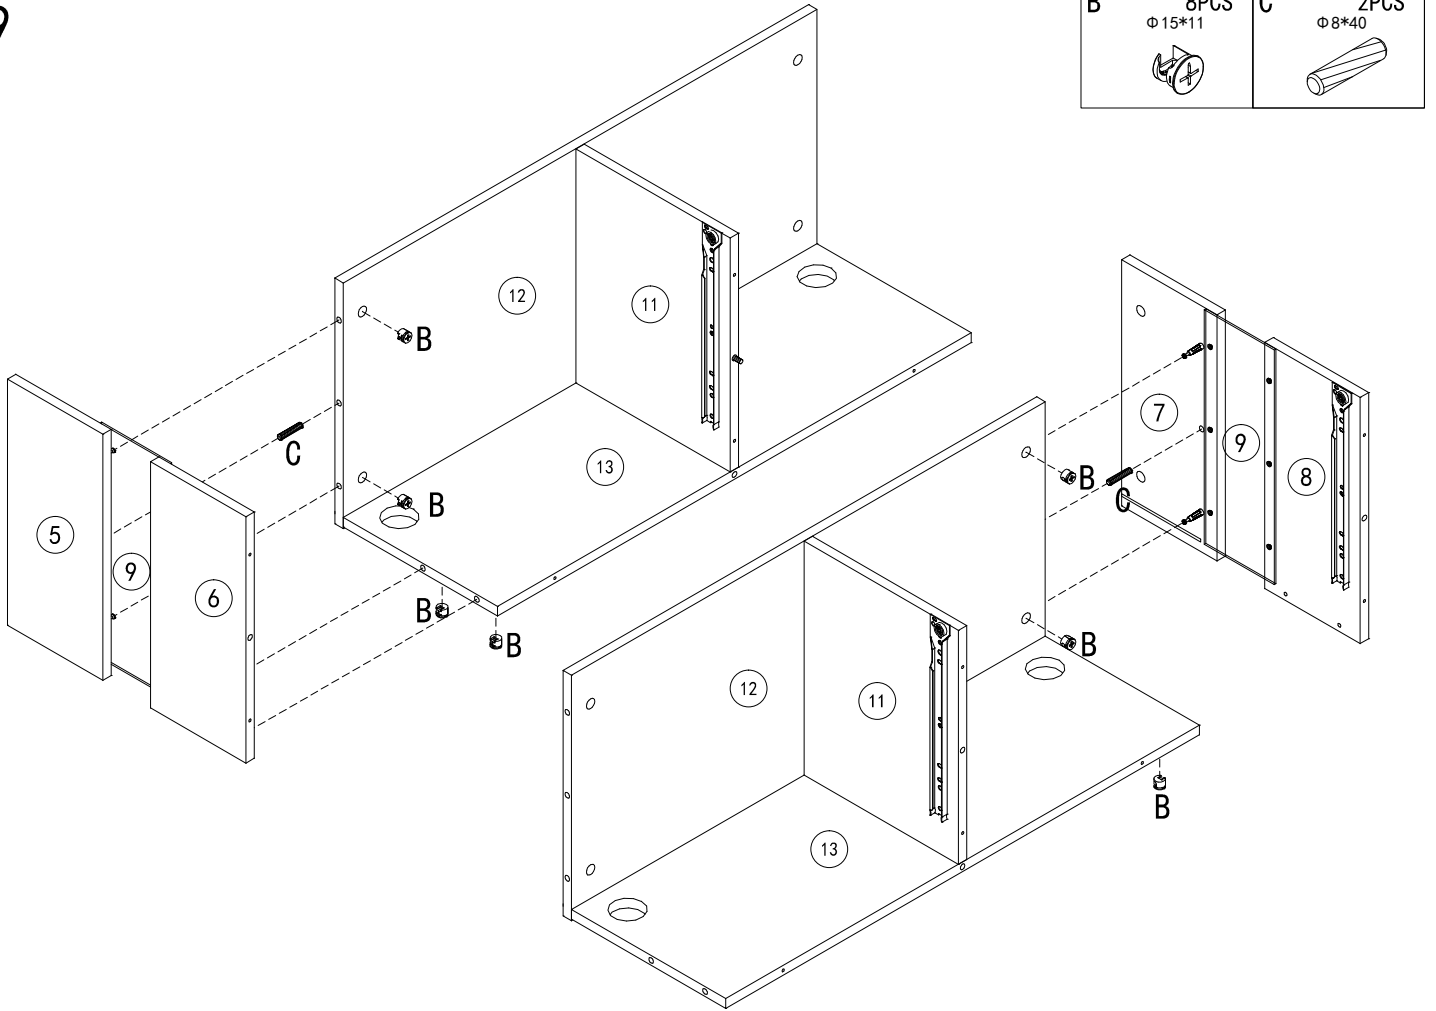


10

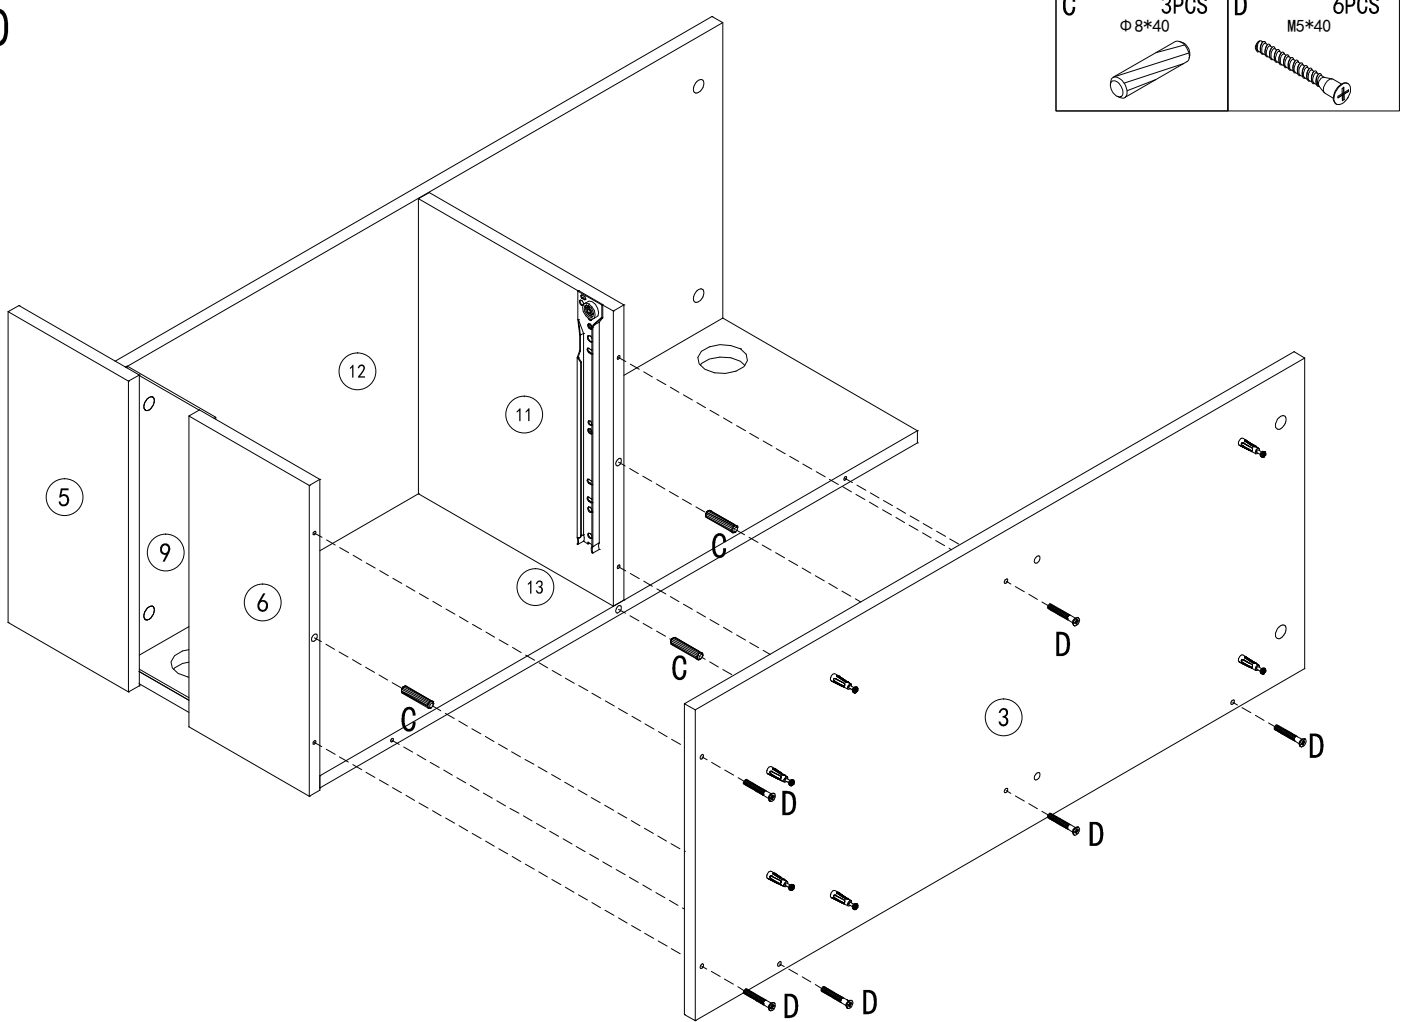

11

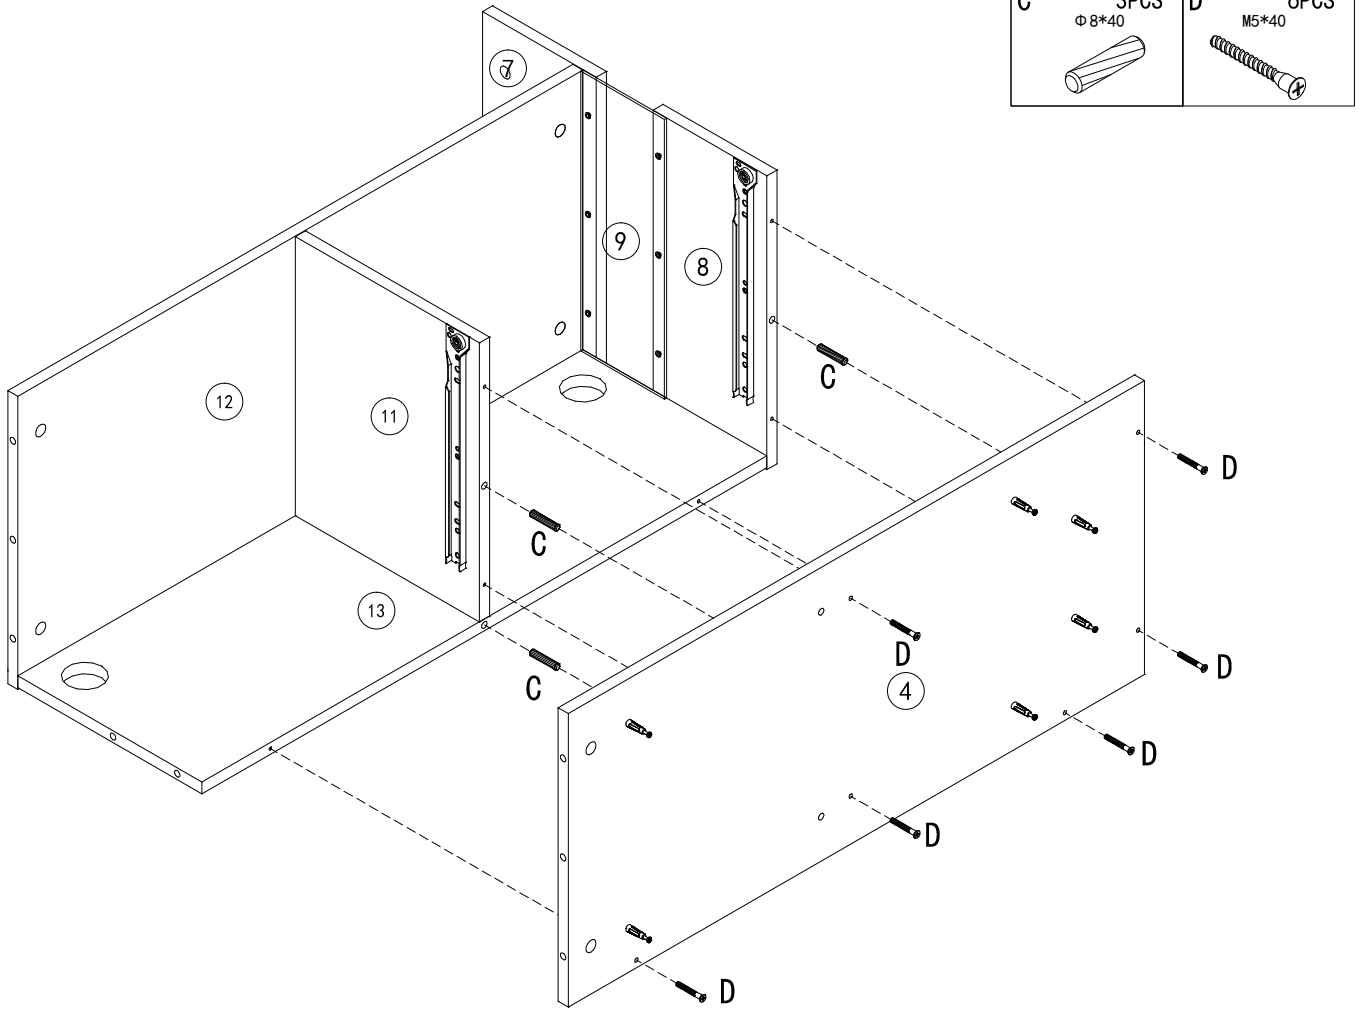



12

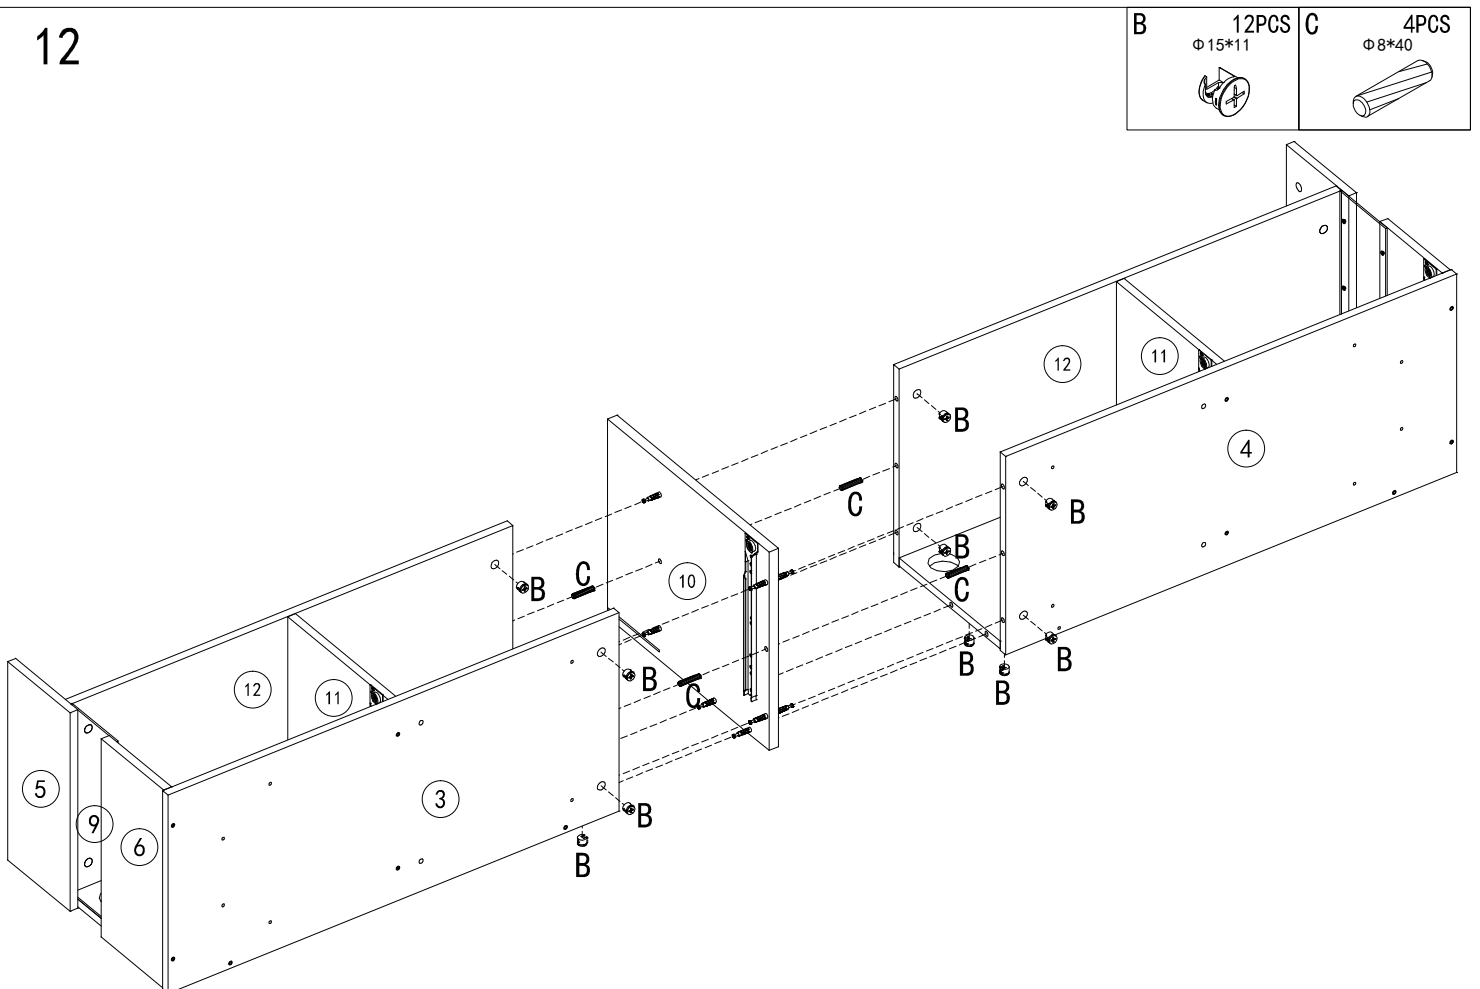



13

B 4PCS
Φ 15*11

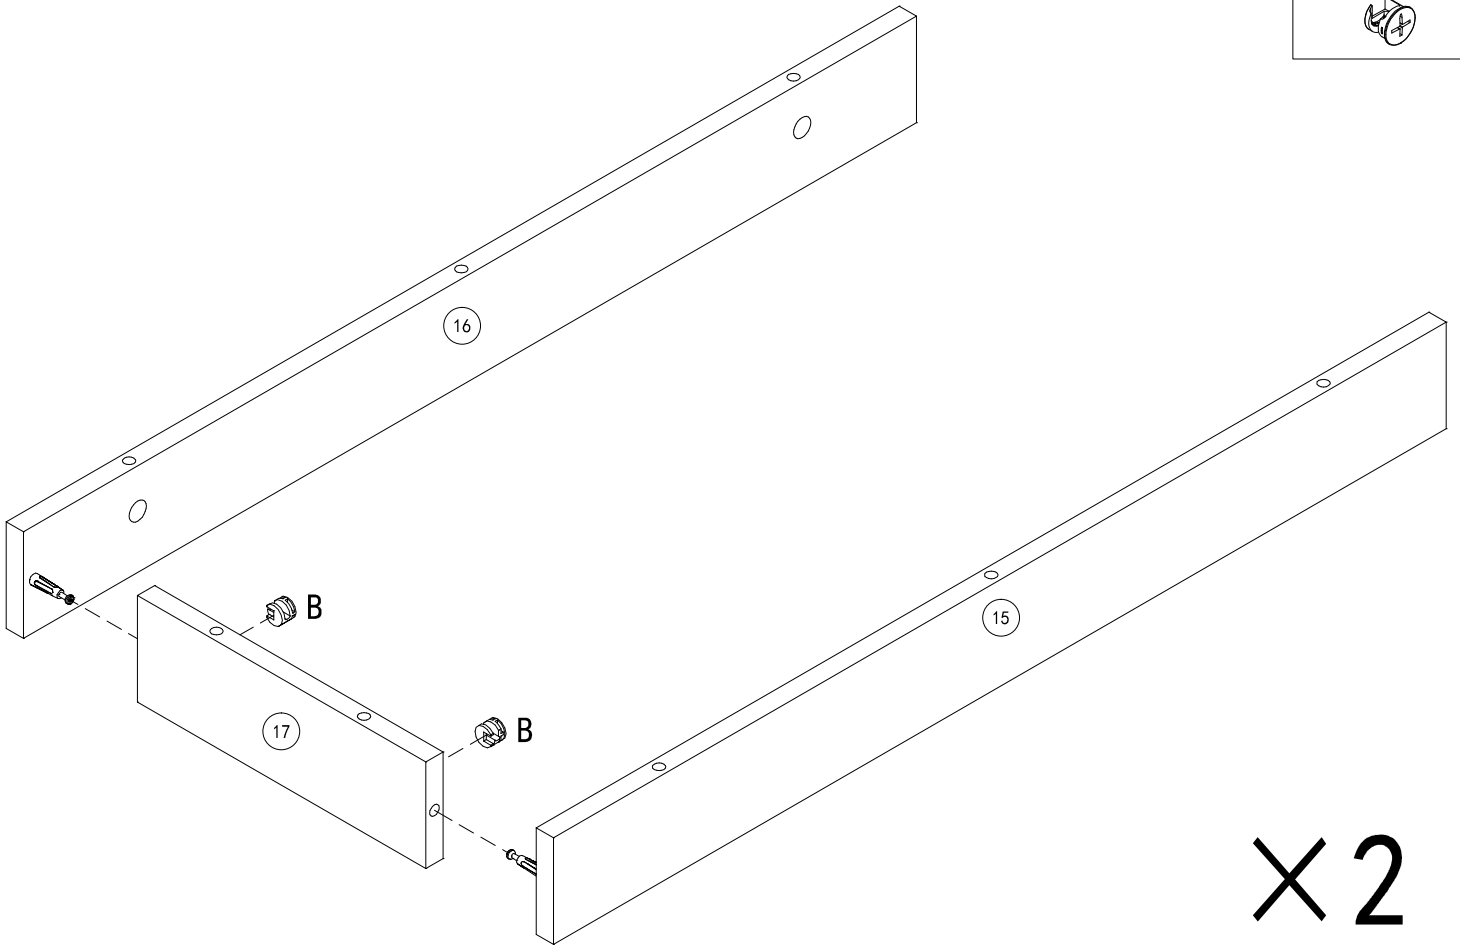




14

C 4PCS
Φ 8*40

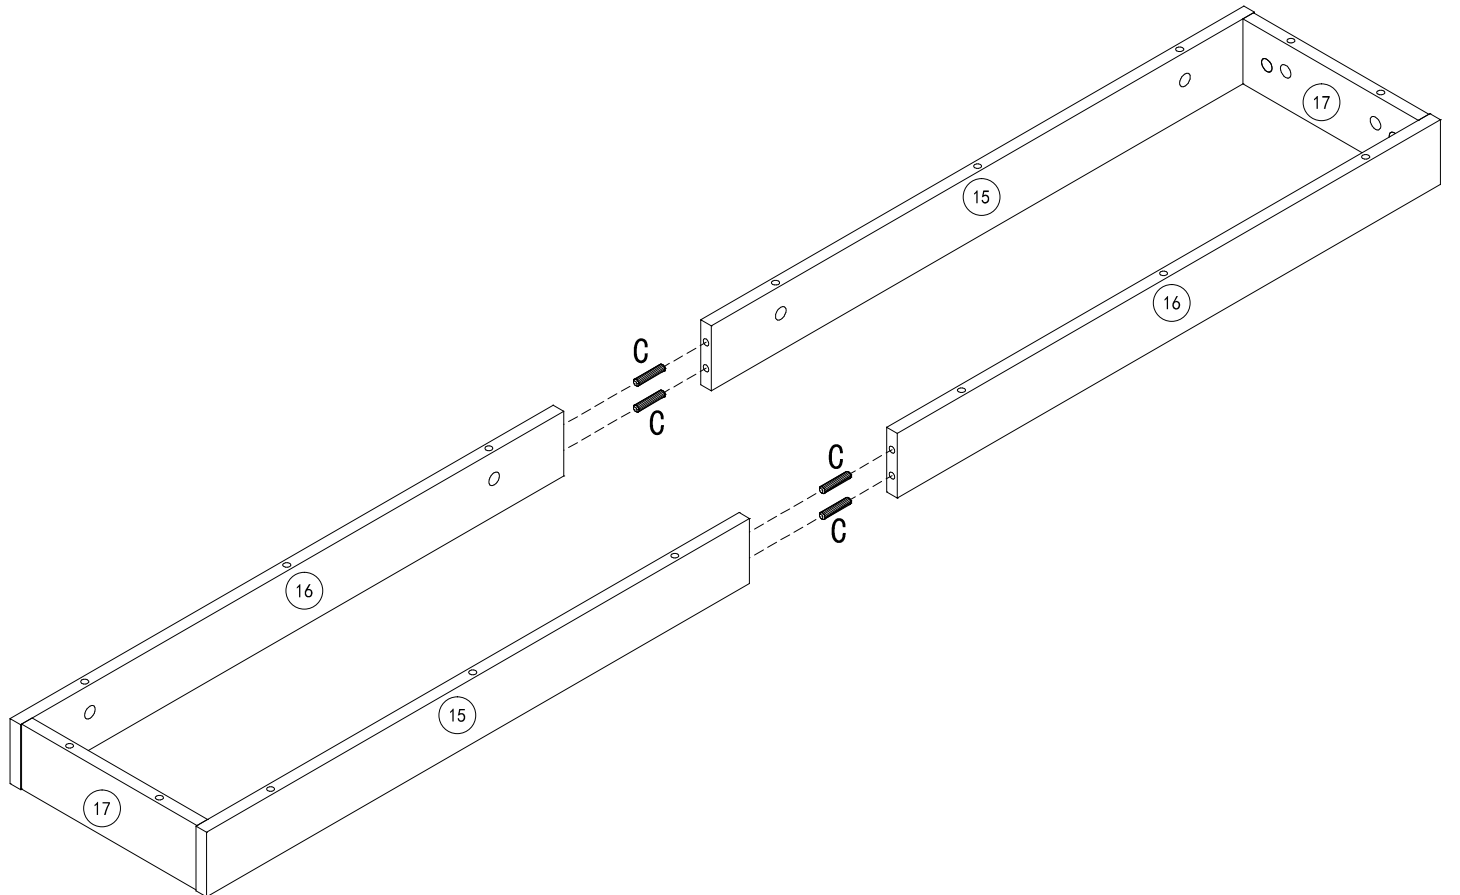


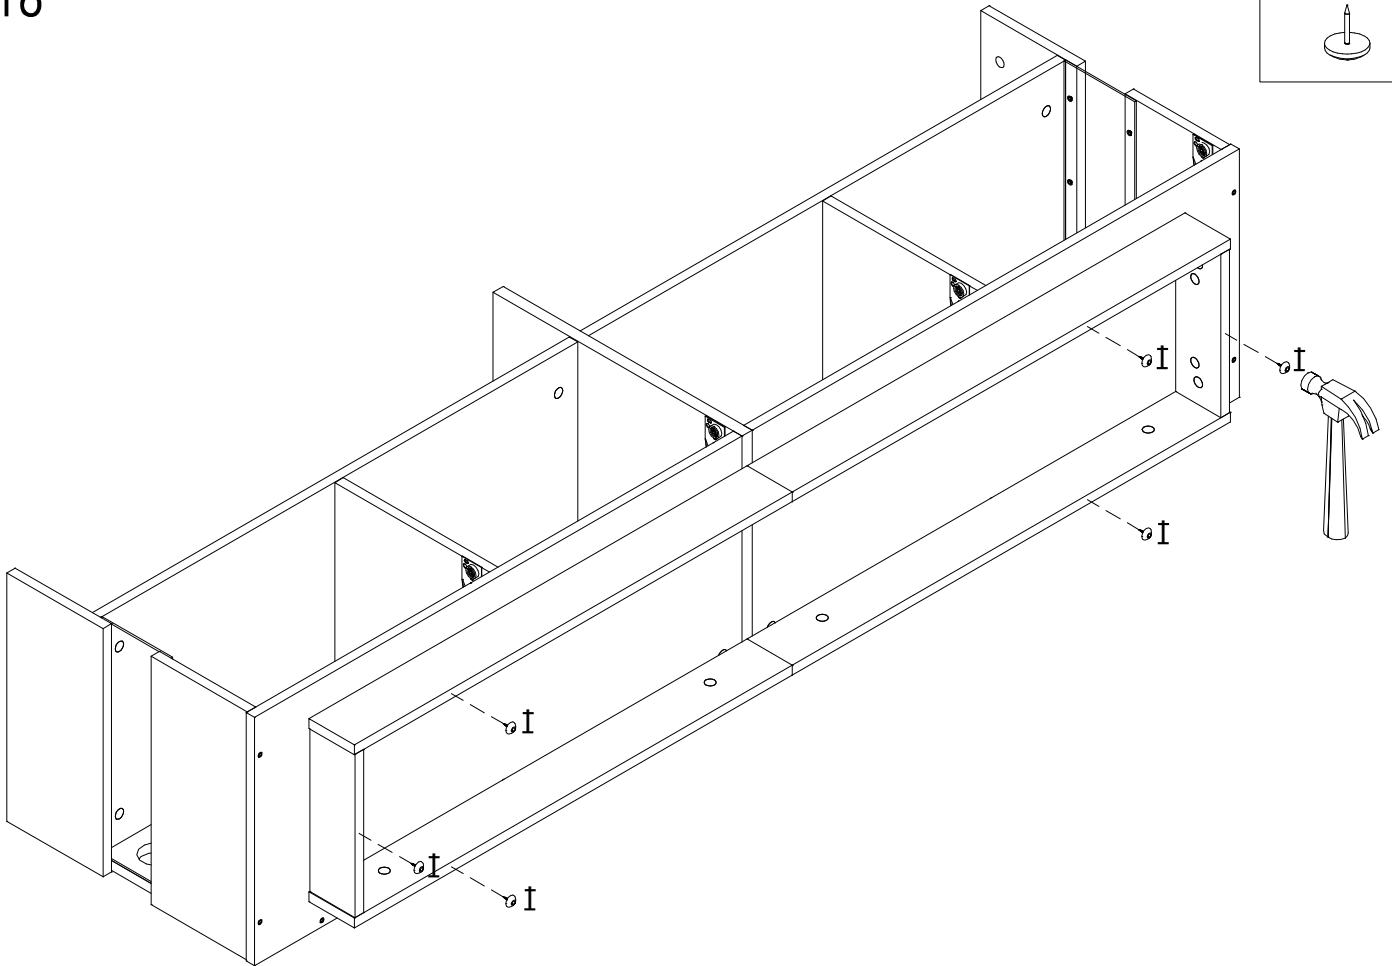
15

B	12PCS	C	4PCS
	Φ 15*11		Φ 8*40
			


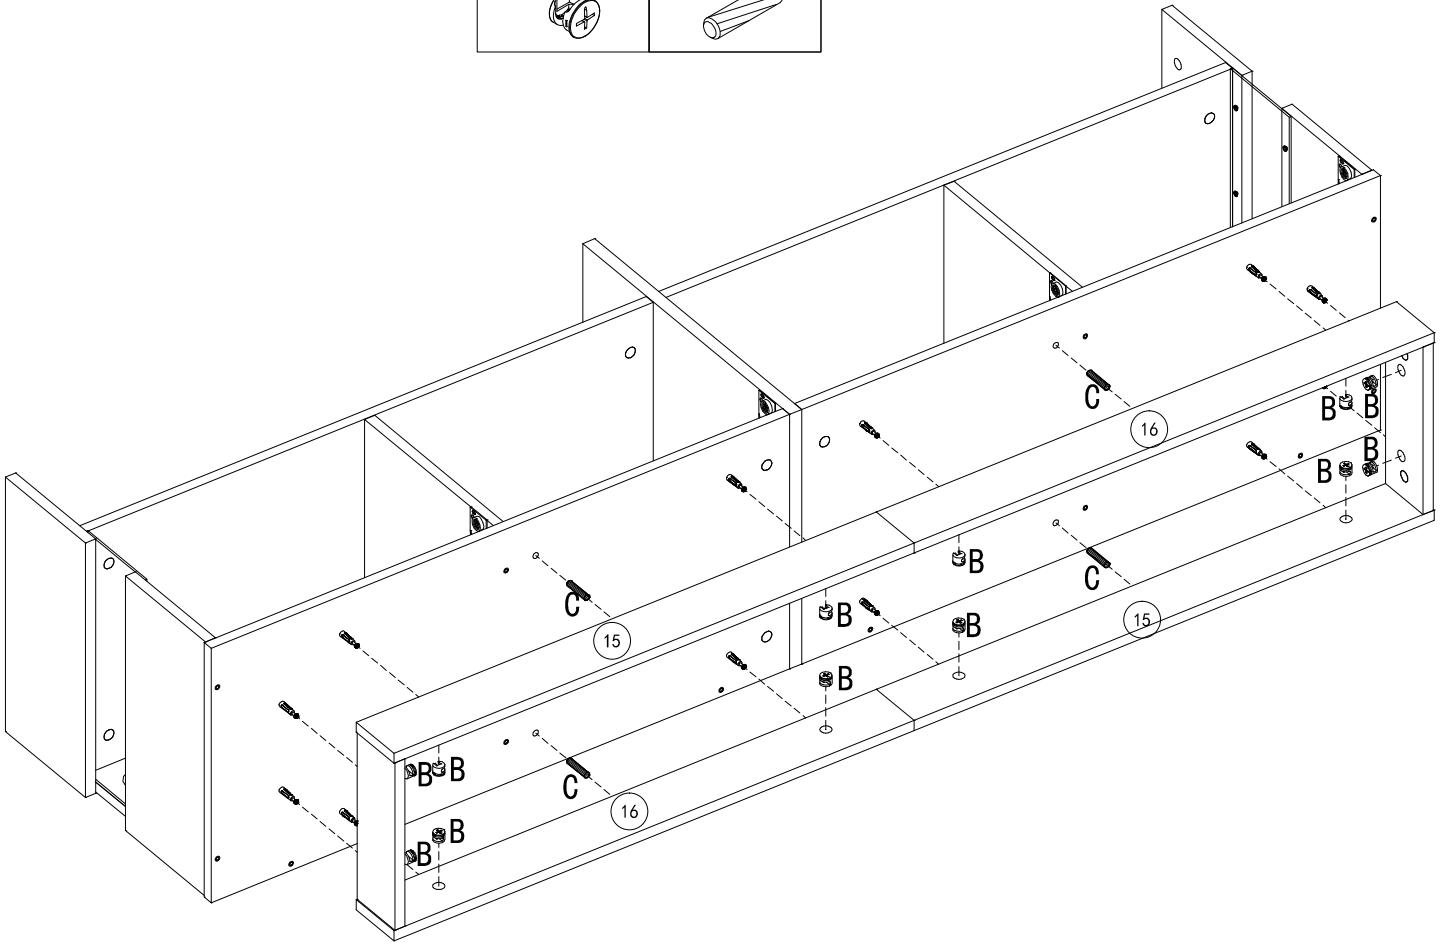


16


I	6PCS
	




17

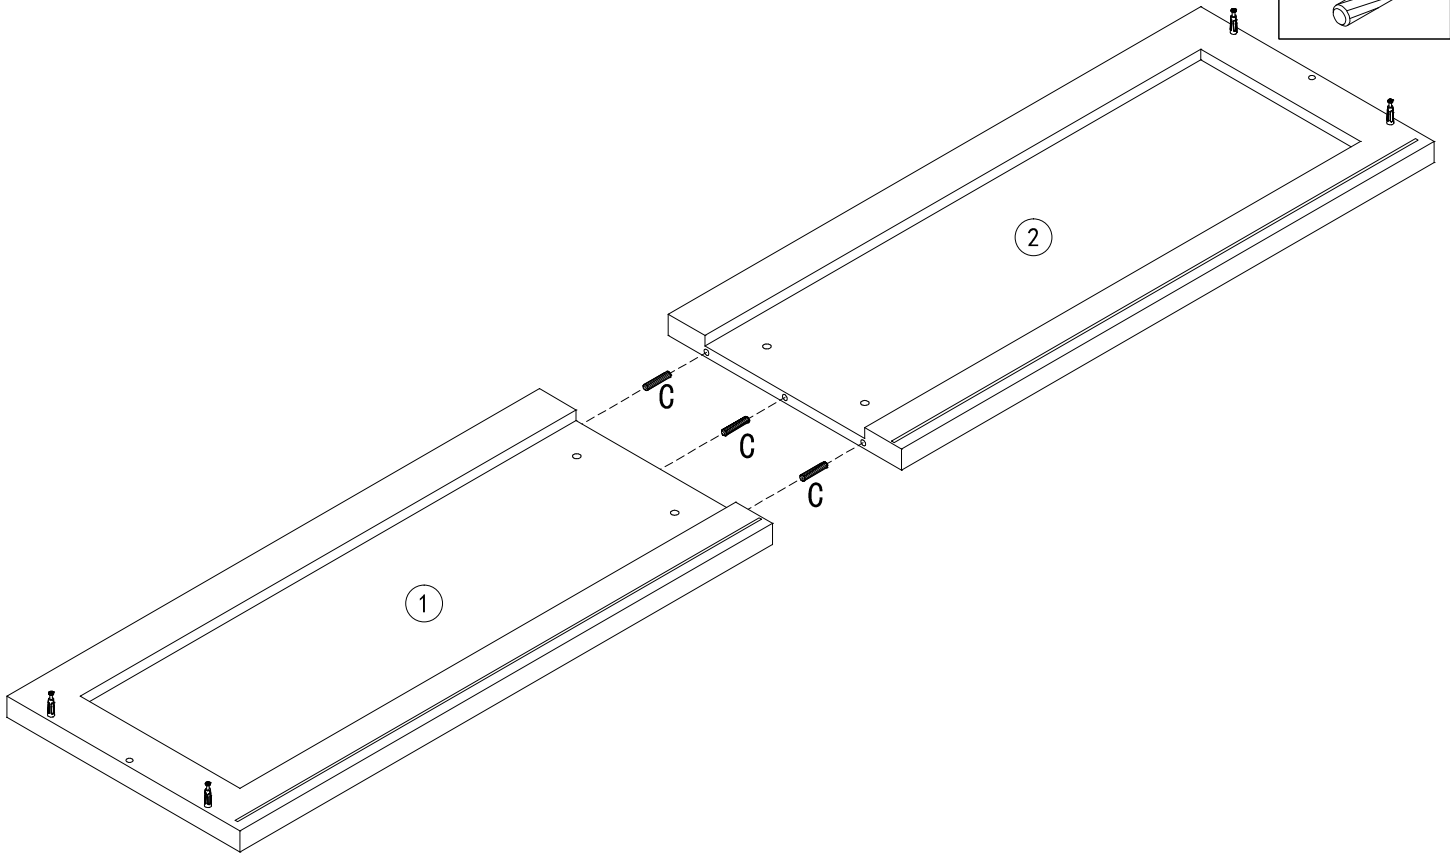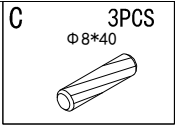



18





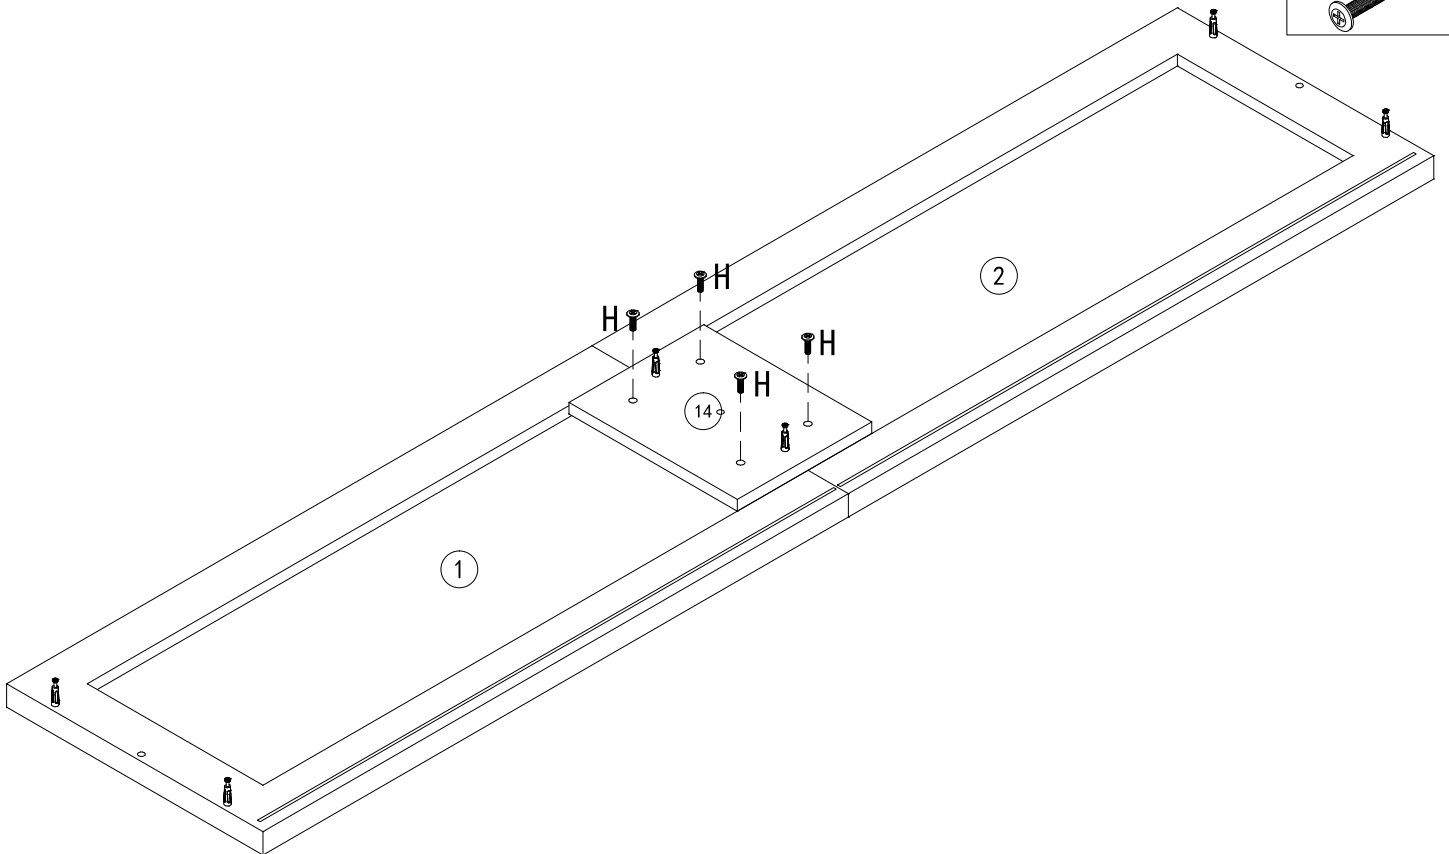


19

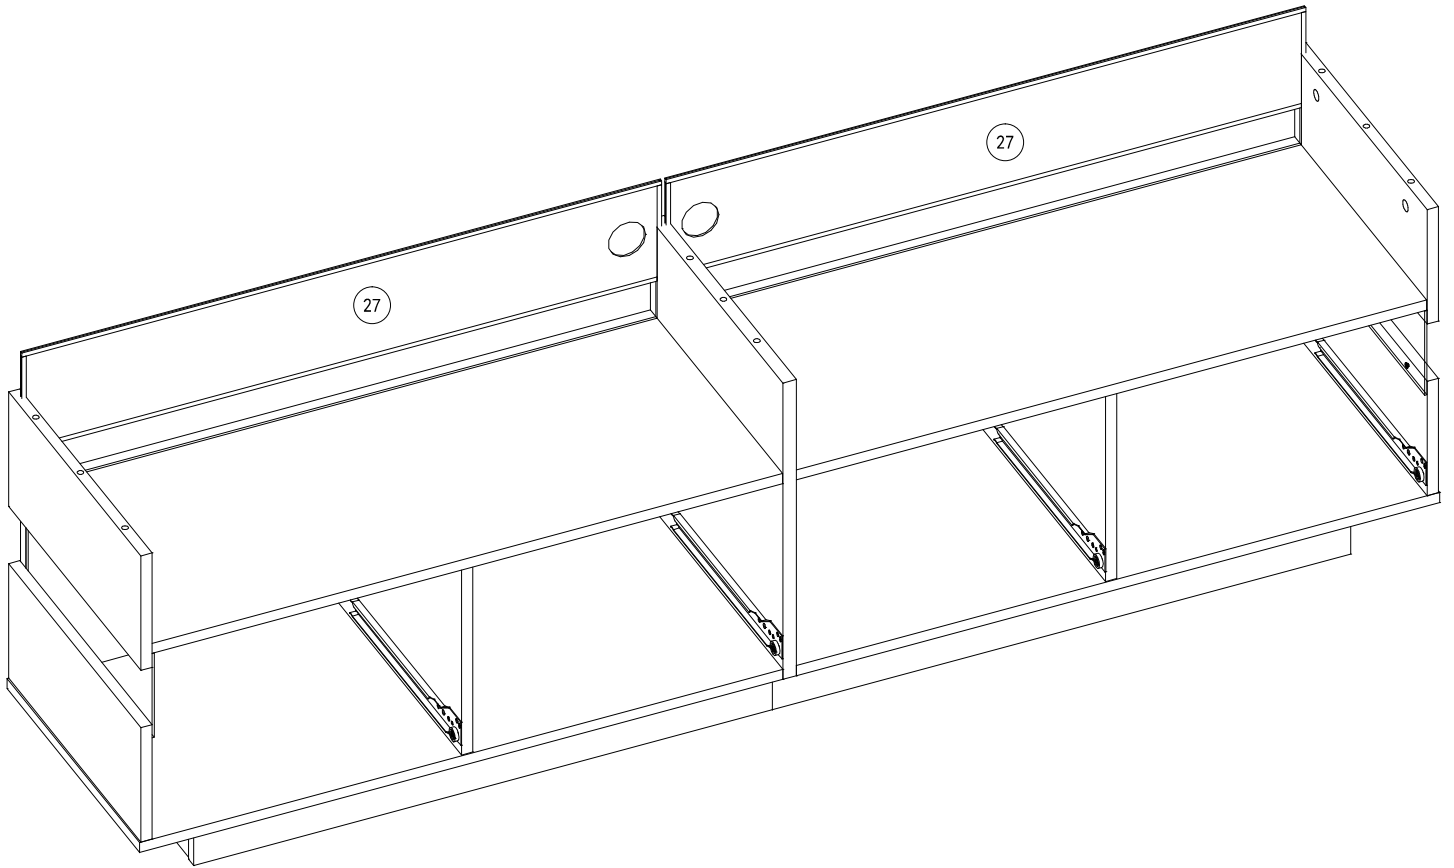

20

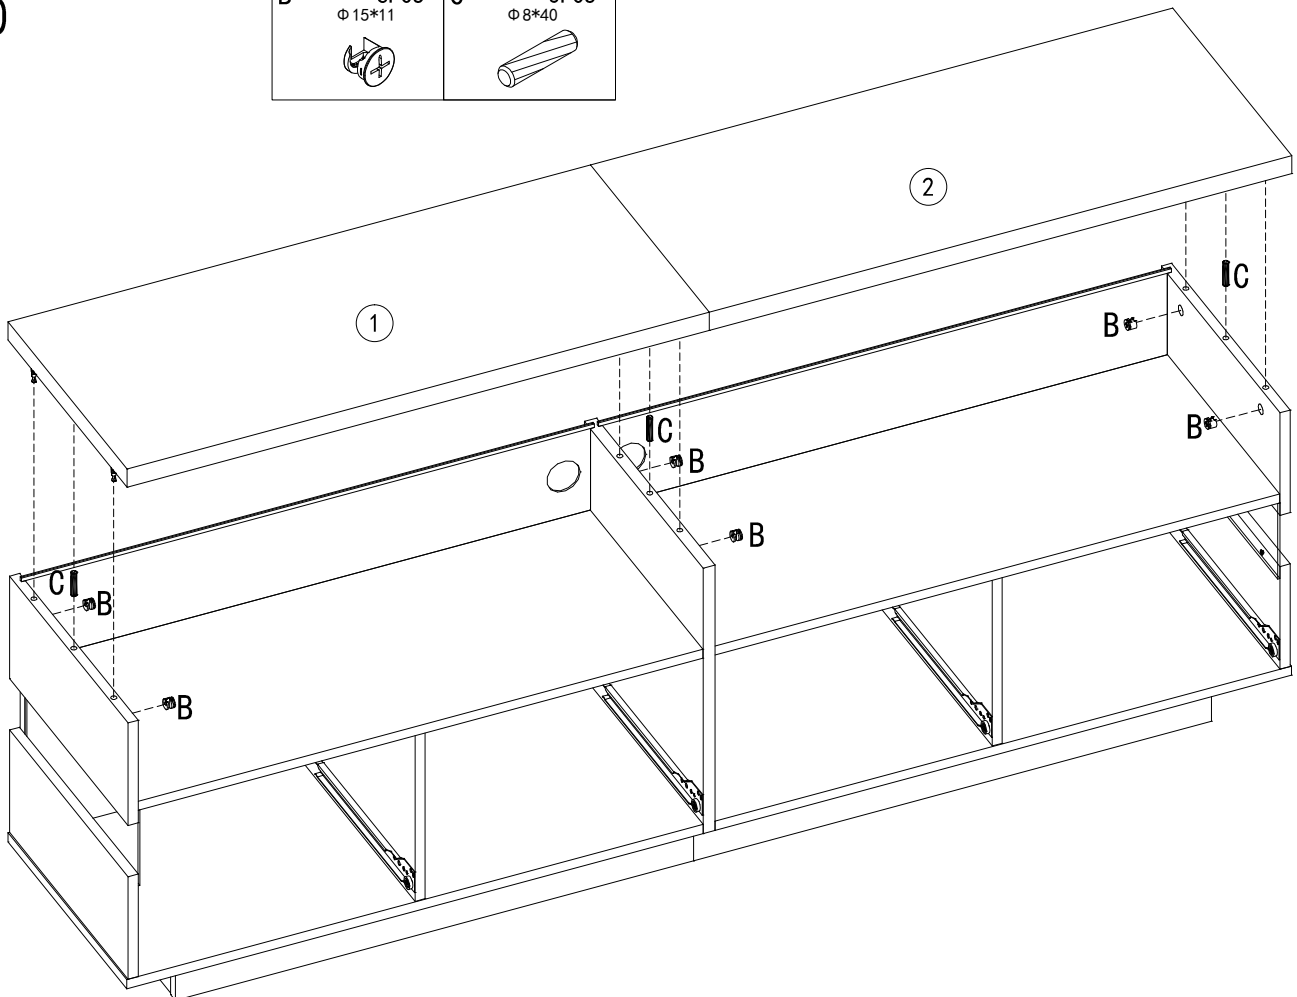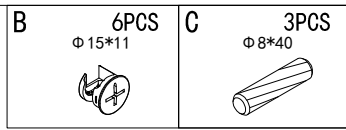

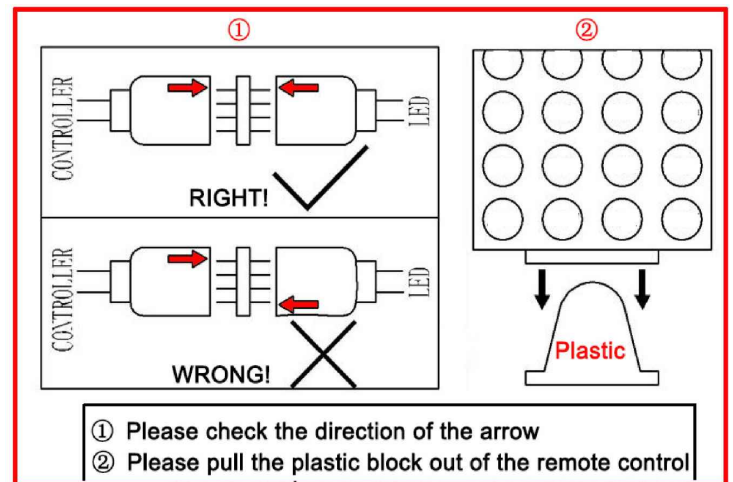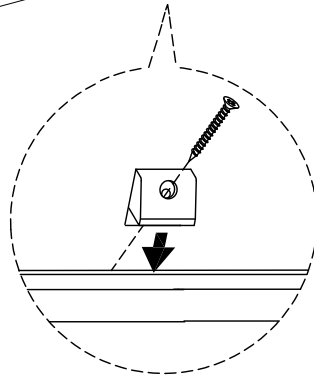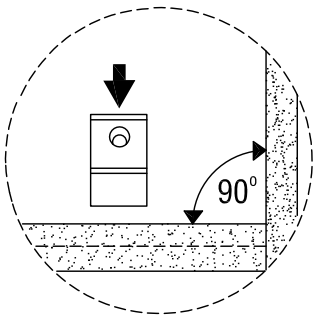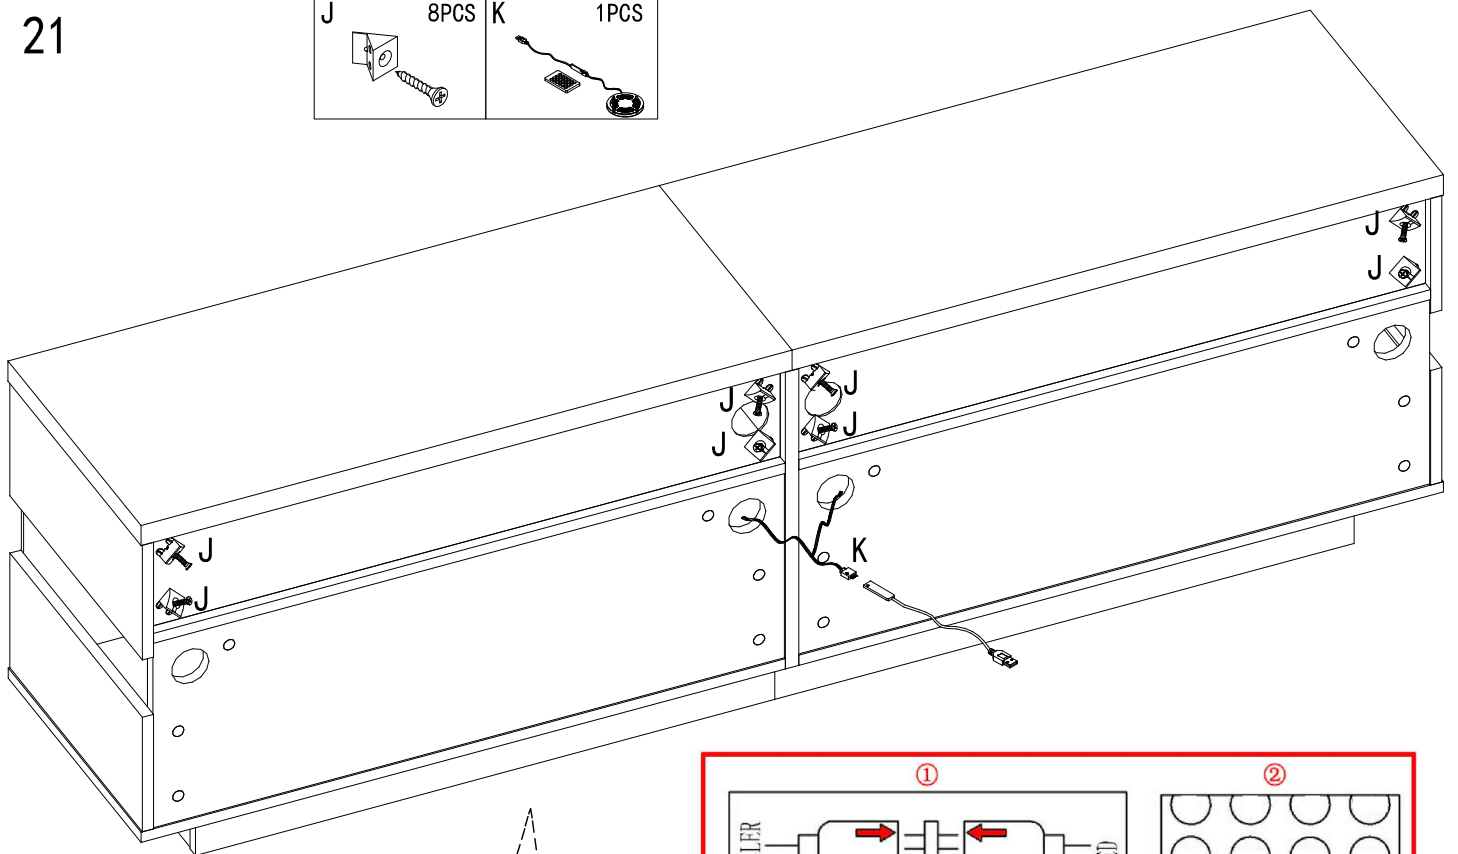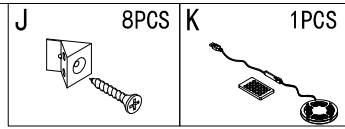

LED-Licht

Wenn Sie die Lichter nicht erfolgreich arbeiten lassen können, überprüfen Sie bitte Folgendes:





1. Bitte überprüfen Sie die Verbindungsrichtung, versuchen Sie es in der entgegengesetzten Richtung, gemäß dem folgenden Bild.
2. Bitte überprüfen Sie die Fernbedienung. Sie müssen die Kunststoffscheidewand abreißen, bevor Sie sie verwenden.
3. Lassen Sie die Fernbedienung nicht zu weit vom Receiver entfernt, stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse dazwischen befinden.
4. Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung aus Gründen der Transportsicherheit keine Batterien enthält; das Batteriemodell ist: CR2025





LED light

If you cannot make the lights work successfully, please check the following:


1. Please check the connection direction, try in the opposite direction, according to the following picture.
2. Please check the remote control. You need to tear off the plastic partition before using it.
3. Do not leave the remote too far from the receiver, make sure there are no obstacles in between.
4. Please note that the remote control does not contain batteries for transport safety reasons; the battery model is: CR2025



22

B 16PCS Φ15*11 	E 4SET DR DL CR CL 	F 16PCS M3.5*35 	G 16PCS M3.5*14 
--	--	---	---

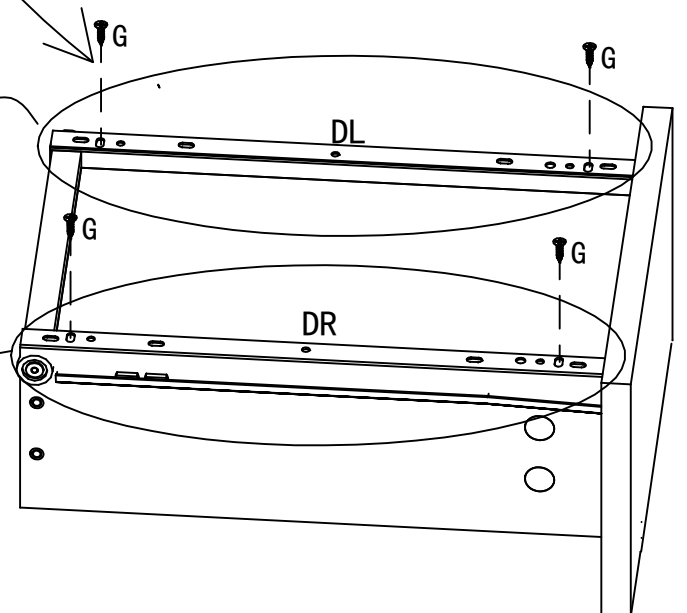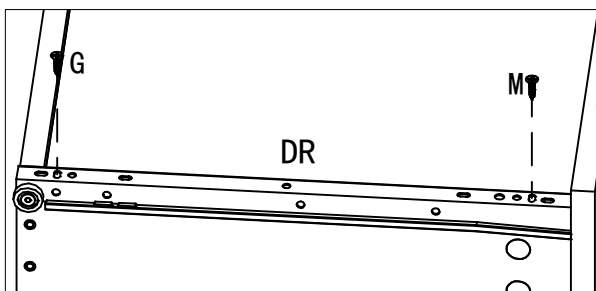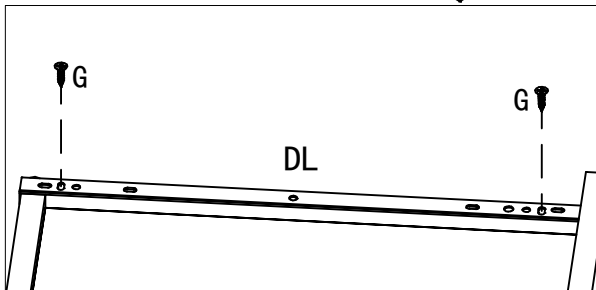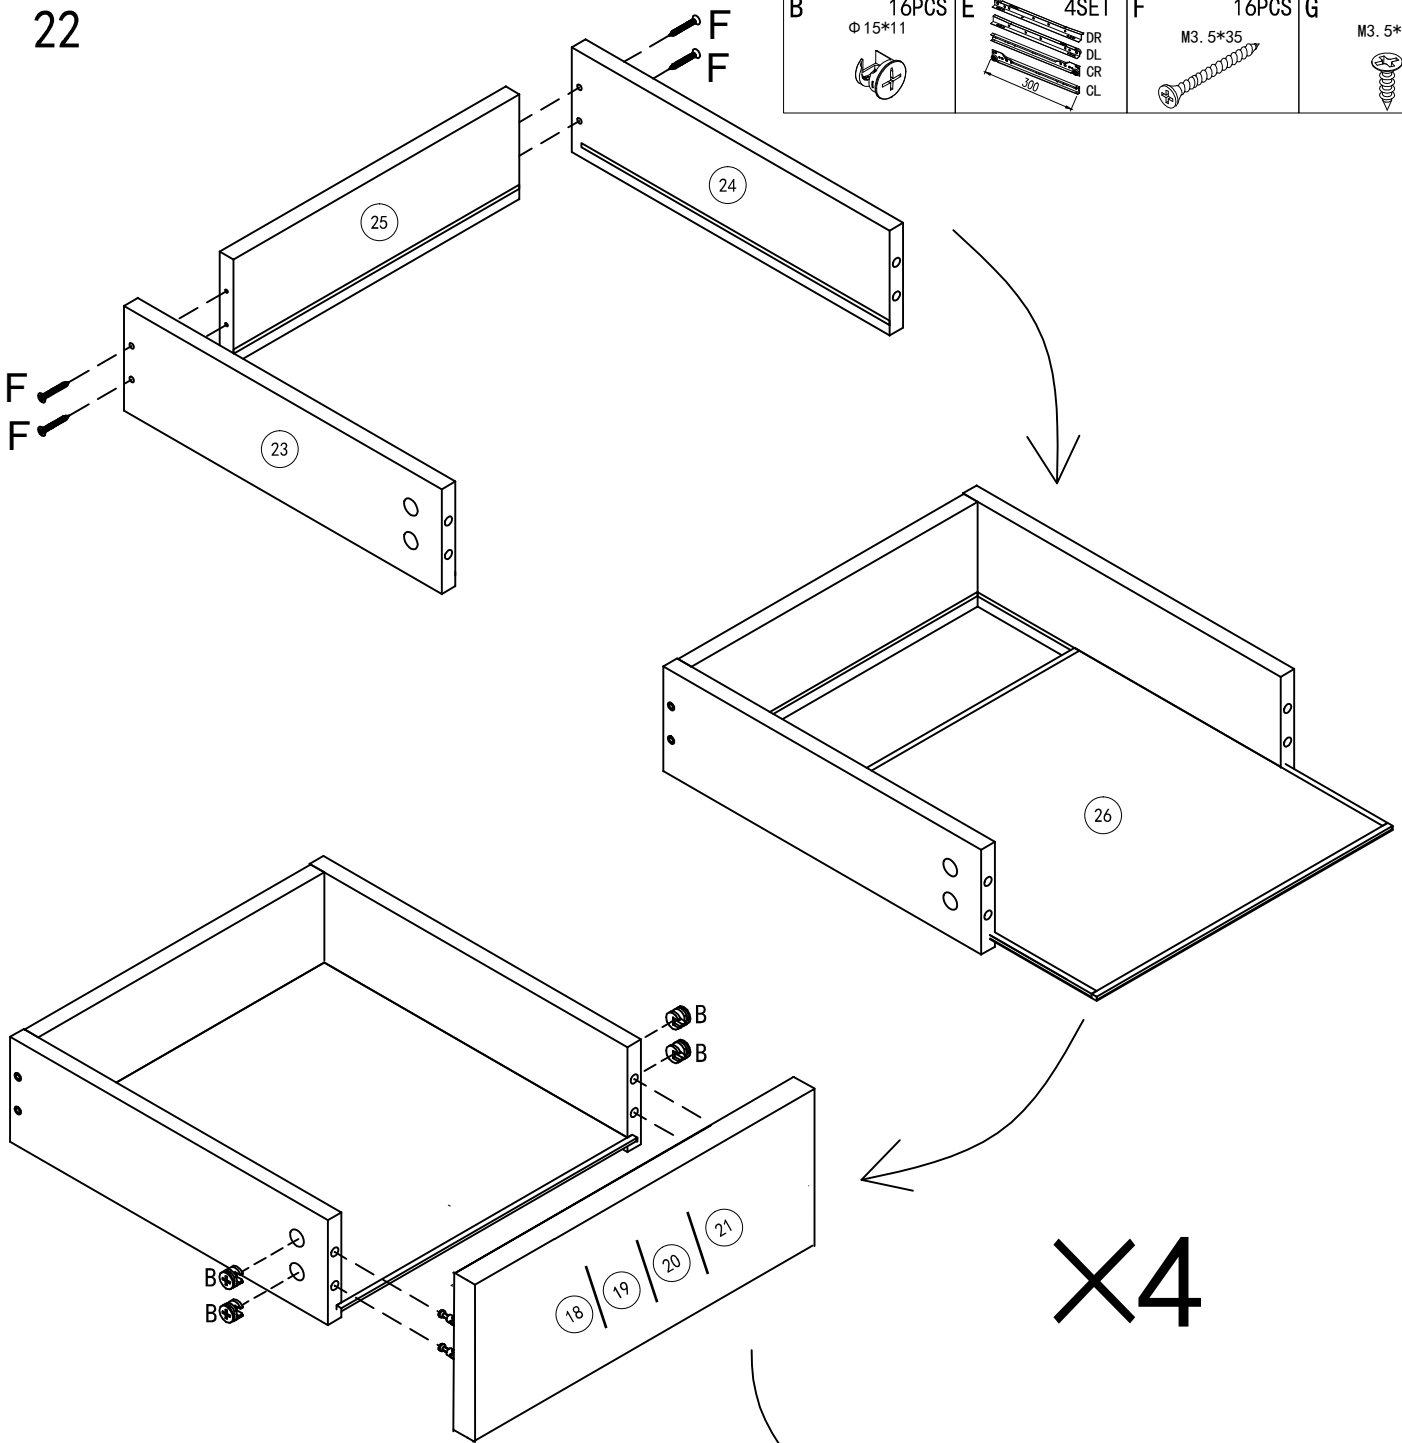

23

G 12PCS
M3.5*14

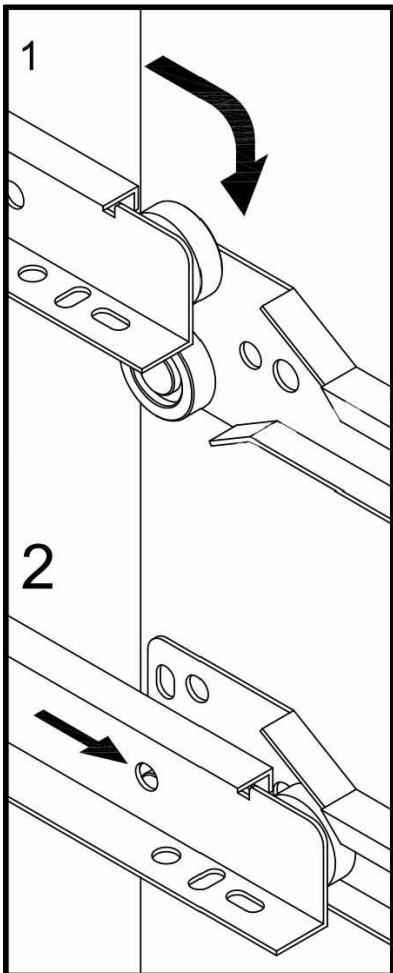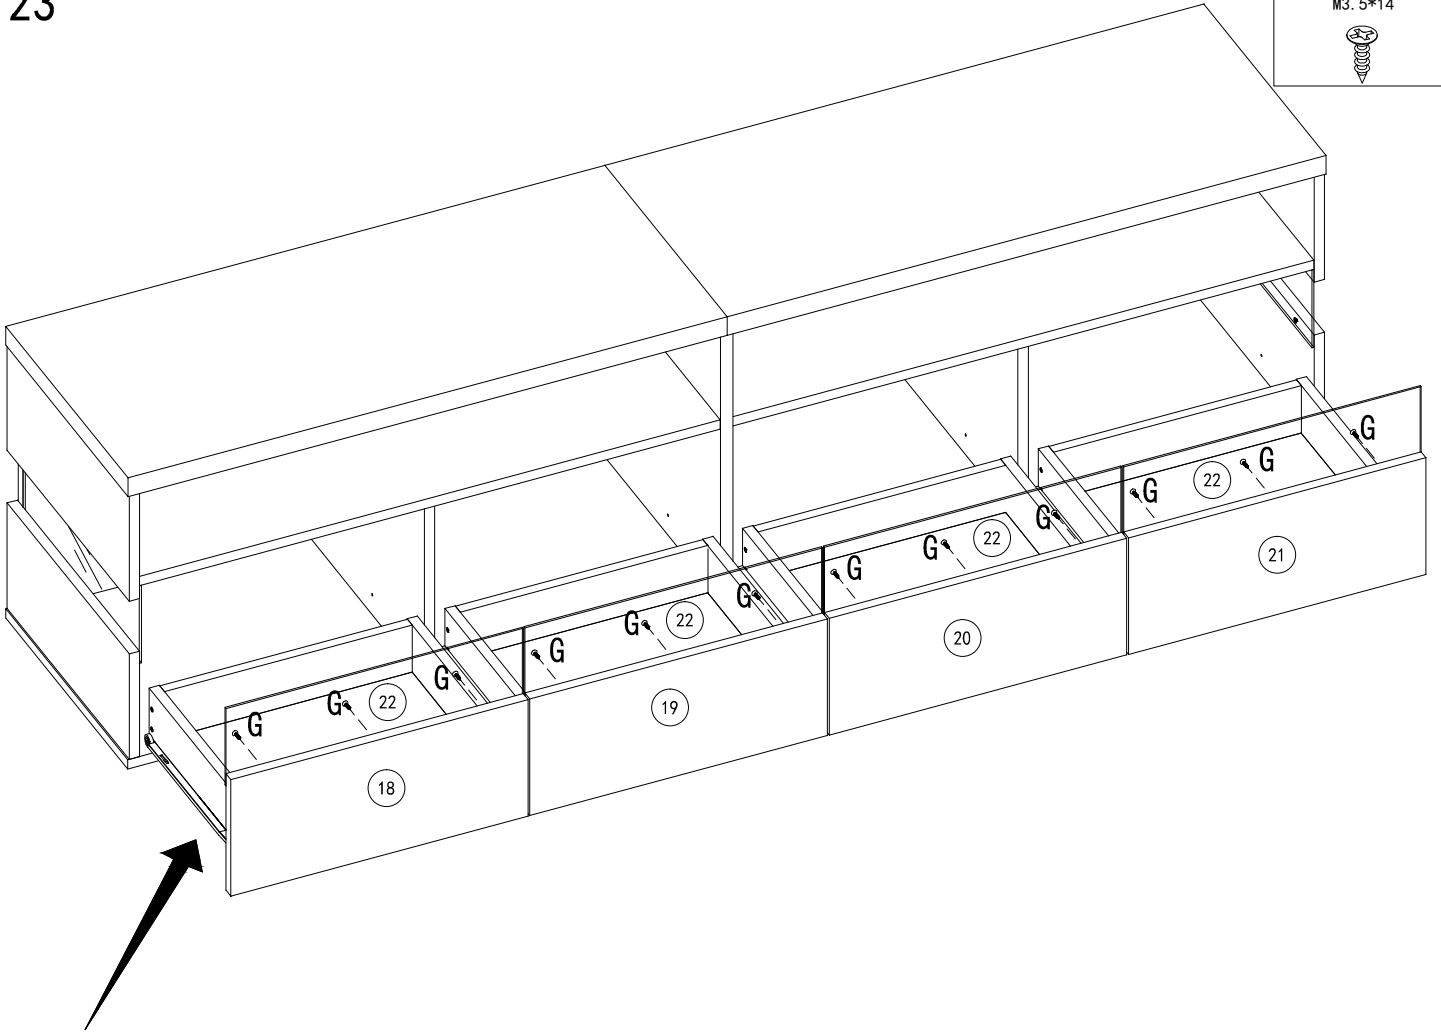


CE



BITTE BEACHTEN: Die Tischplatte ist mit einer dichten Kunststoff-Schutzfolie überzogen.

Wenn das Produkt nach der Demontage Kratzer aufweist, machen Sie sich bitte keine Sorgen, es handelt sich nicht um Produktschäden.

Bitte reißen Sie die Schutzfolie auf der Oberfläche entlang der Kante langsam ab. Nach dem Abziehen wird das Produkt glatt und sauber.