


SKU:N880P329649W N880P329650W

Dieses Produkt wird in 2 Paketen geliefert, bitte vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau, dass alle Pakete angekommen sind!

This product is delivered in 2 parcels, please ensure all parcels have arrived before assembling!

Ce produit est livré en 2 colis, veuillez vous assurer que tous les colis sont arrivés avant de procéder à l'assemblage !

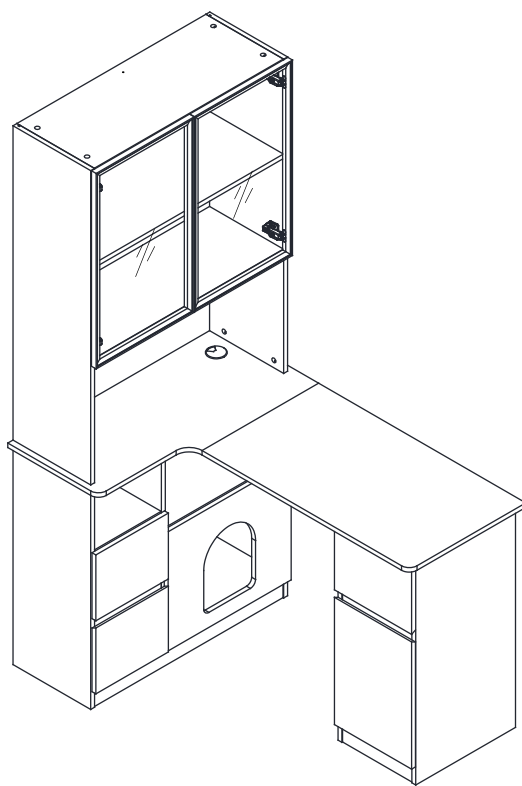

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (FR) Notice de montage |
| (NL) Handleiding voor de montage | (CZ) Montážní návod |
| (HU) Szerelési útmutató | (TR) Montaj talimatı |
| (GB) Assembly instructions | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (PL) Instrukcja montażu | (SK) Návod na montáž |
| (RO) Instrucțiuni de montaj | (RU) Инструкция по монтажу |



Importeur	Decobus Handel GmbH				
Adresse	Innungsstraße 9,21244 Buchholz, Deutschland				
URL	https://www.decobusgroup.de				
Hersteller	Nantong Hedi Home Furnishing Co.Ltd				
Adresse	NO.3 Yaochi Middle Road,Chengdong Town, Haian City,Nantong City,Jiangsu Province, China				
Email /URL	wangjincheng@hedijiaju.com				
<table><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>		EC	REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9,21244 Buchholz,Deutschland https://www.decobusgroup.de	
EC	REP				



[DE]

Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement

et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.


Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.







Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.


Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.

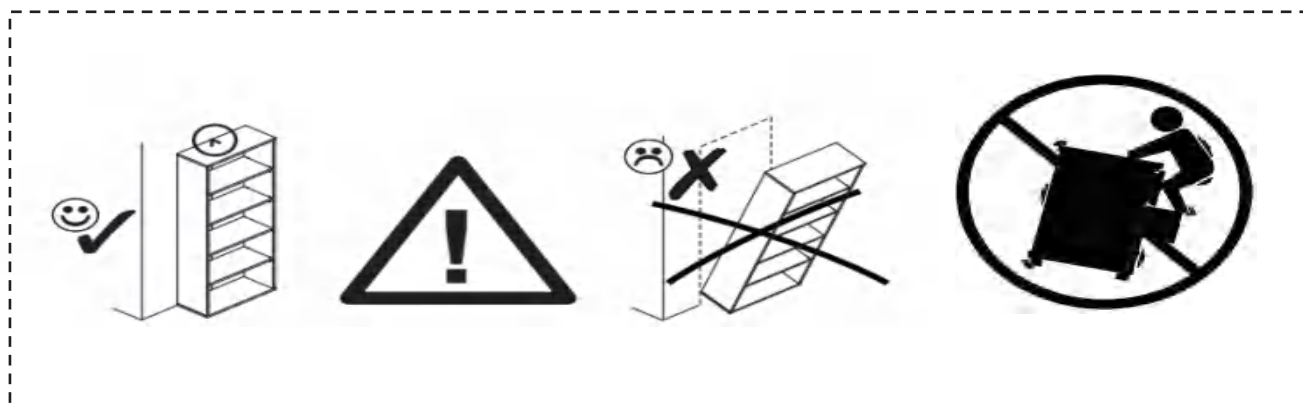

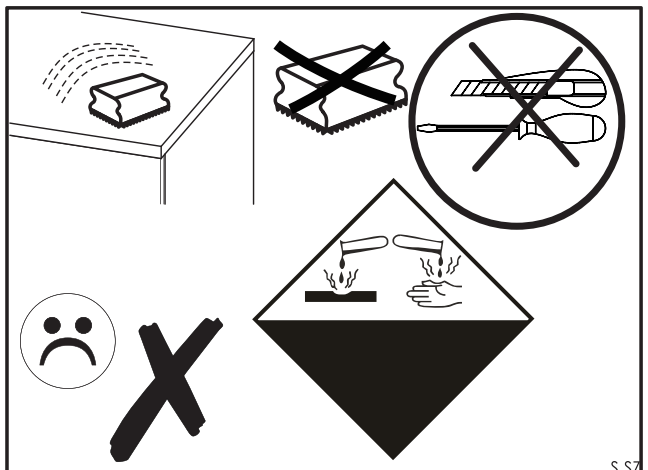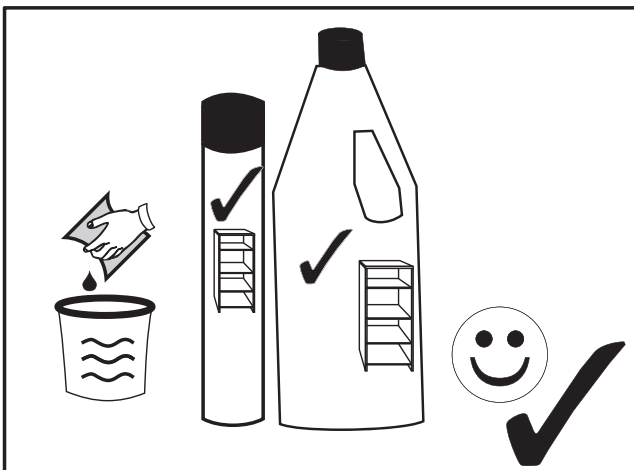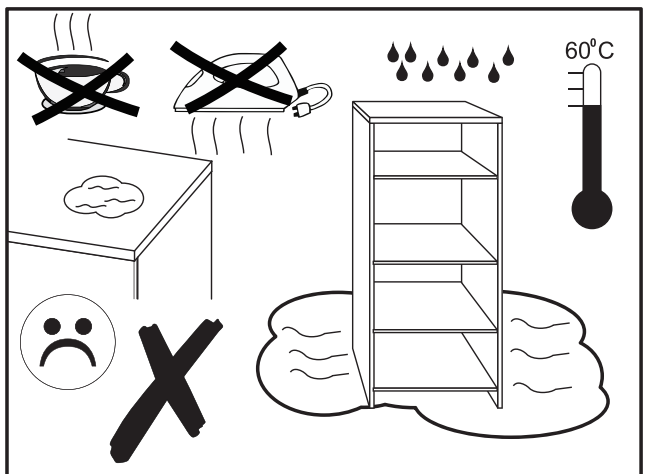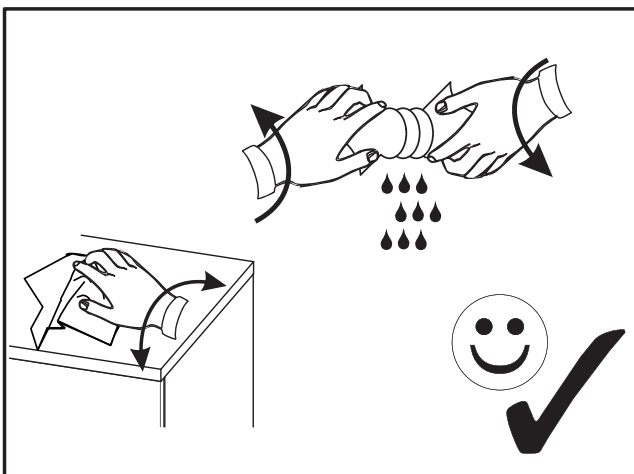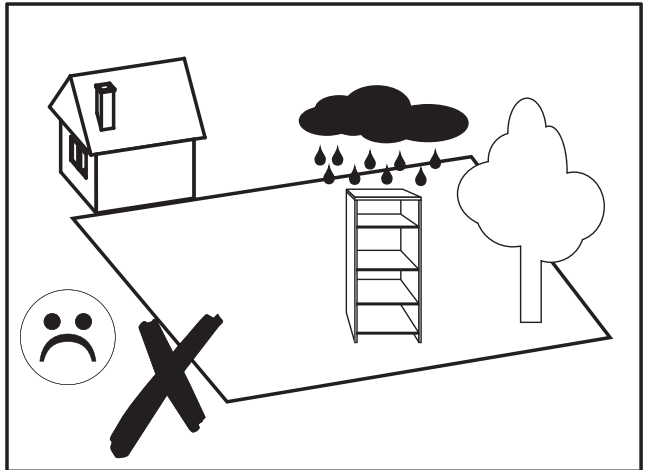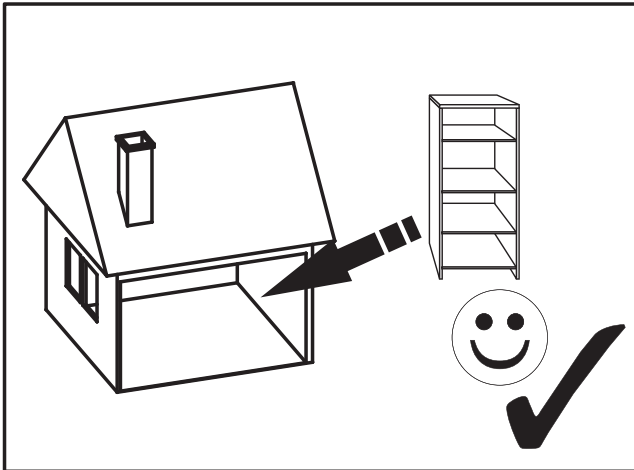

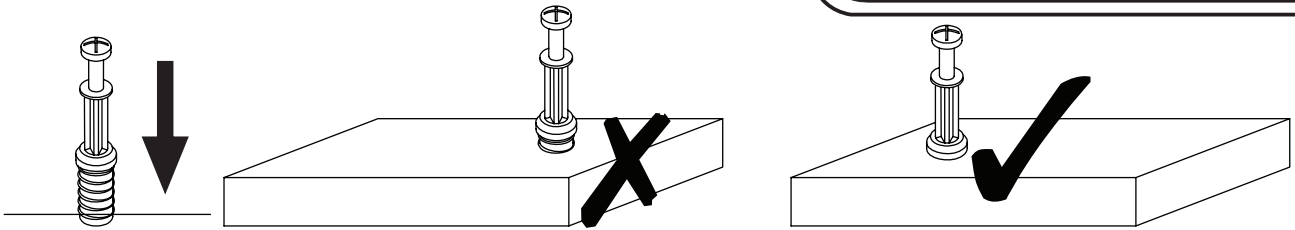


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

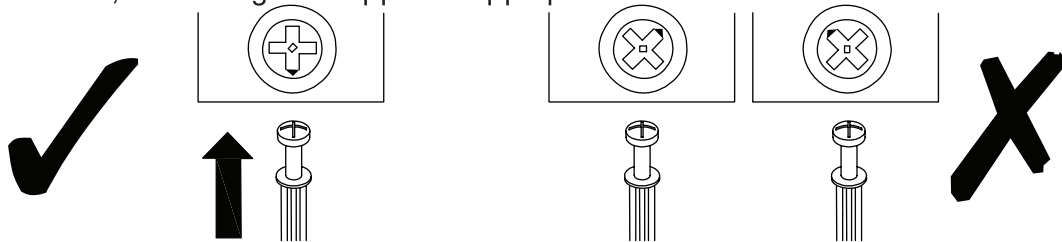


EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

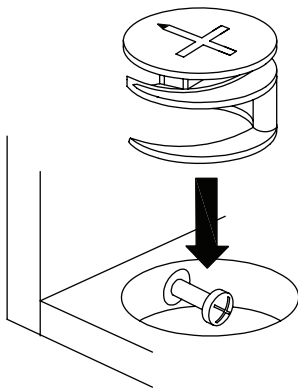

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

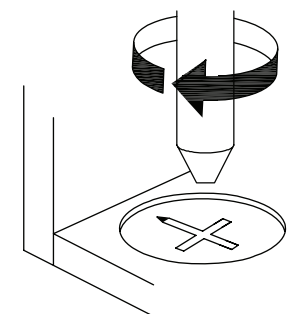

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

FR Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

ES Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

DE Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

IT Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.

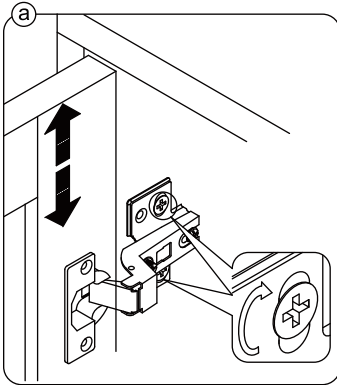


EN To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

FR Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

ES Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévelo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

DE Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

IT Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.

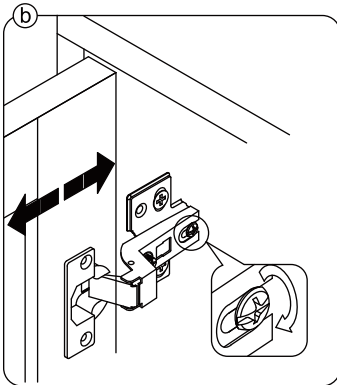


EN To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

FR Si vous souhaitez ajuster l'**écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

ES Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.

DE Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

IT Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.

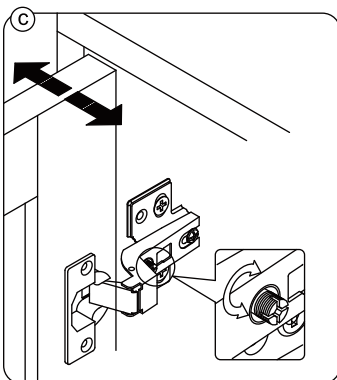


EN To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.

FR Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ES Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

DE Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

IT Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.

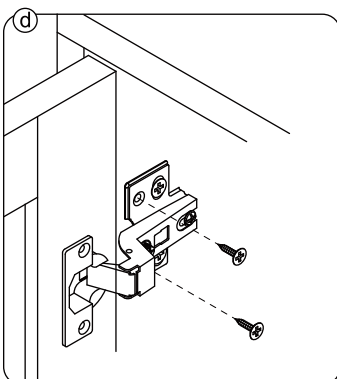

EN Please fix other screws


FR Merci de serrer les autres vis.

ES Fije los demás tornillos



















DE Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben

IT Fissare le altre viti


Teilleiste

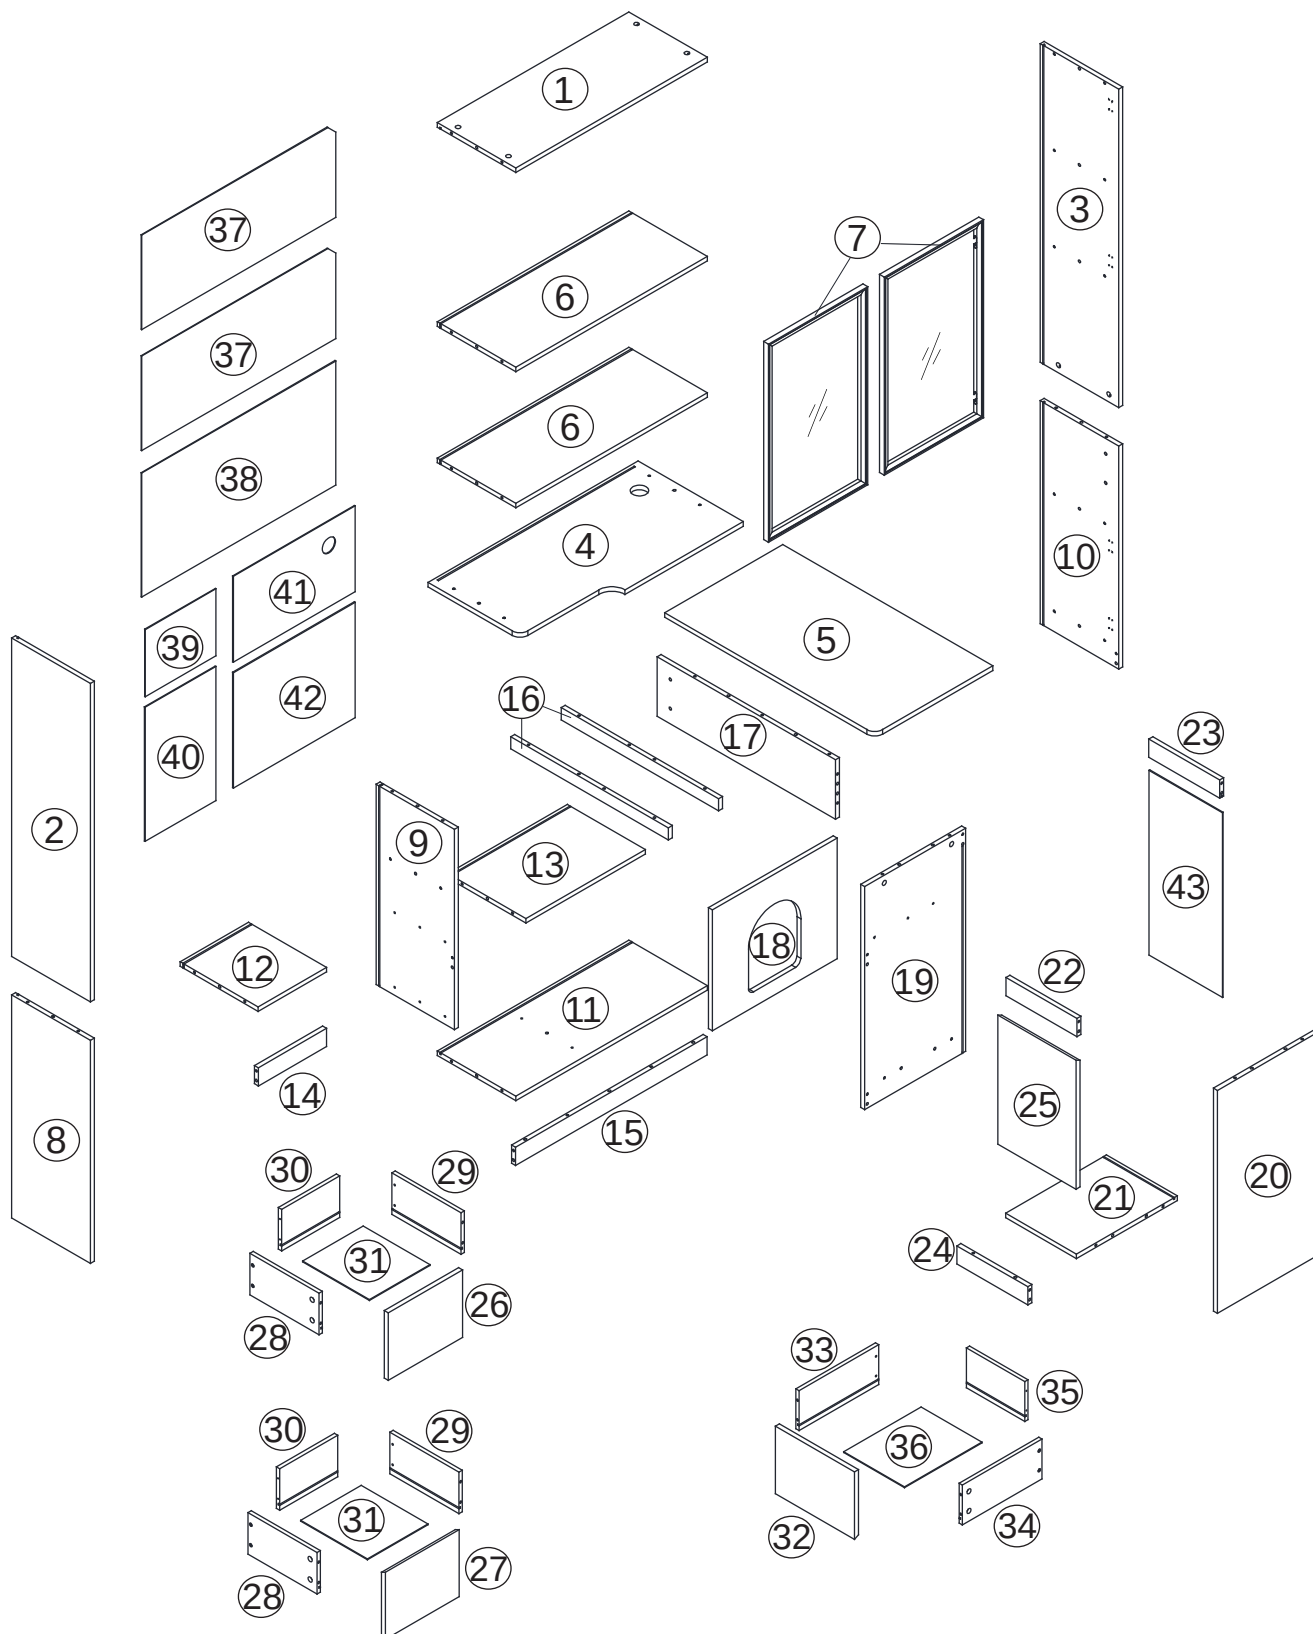







N880P329649W

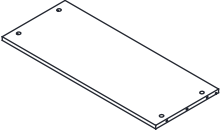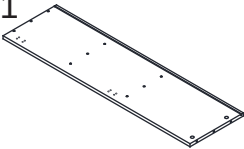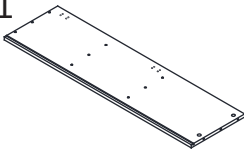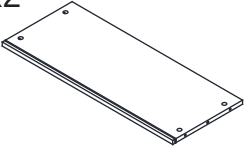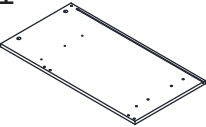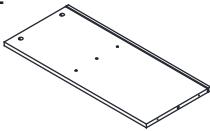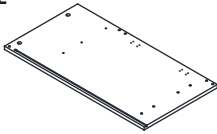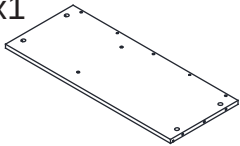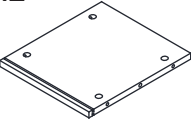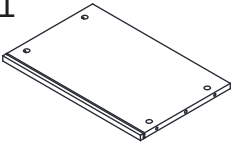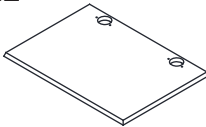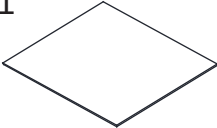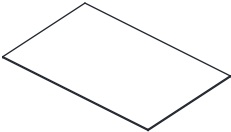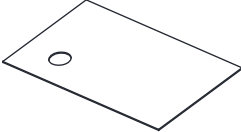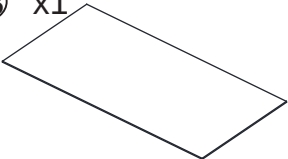① x1 	② x1 	③ x1 	⑥ x2 
⑧ x1 	⑨ x1 	⑩ x1 	⑪ x1 
⑫ x1 	⑬ x1 	⑫ x1 	⑫ x1 
⑫ x1 	⑫ x2 	⑫ x1 	⑫ x1 
⑫ x1 	⑫ x1 	⑫ x1 	⑫ x1 



Notwendige ausrüstung (ausgenommen ausgenommen)

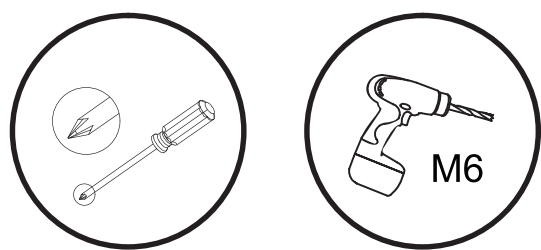
























N880P329649W

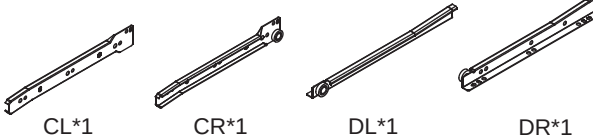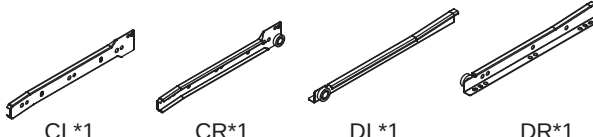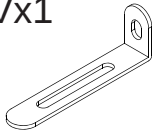Ax79 	Bx79 	Cx48  Ø8*30	Dx14  Φ4 x 35
Ex2 Sets (250mm)  CL*1 CR*1 DL*1 DR*1	Fx18 	Gx11 	
Hx1 Set (300mm)  CL*1 CR*1 DL*1 DR*1	Ix2 	Jx2 	
Kx4  K1*1 K2*6	Lx4 	Mx8 	Nx16  M4*14
Ox18  M3.5*12	Px1 	Qx4 	Rx16 
Sx4 	Tx1 	Ux1 	Vx1  M3.5*14
Wx1  M4*35 Ø7*35			



Notwendige ausrüstung (ausgenommen ausgenommen)

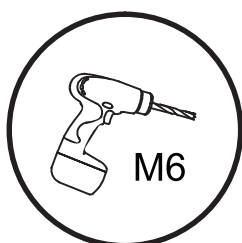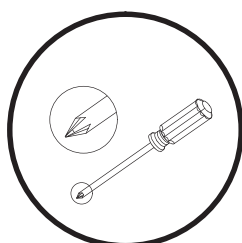


N880P329650W

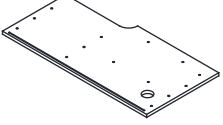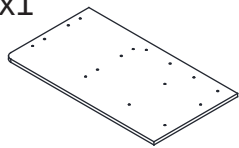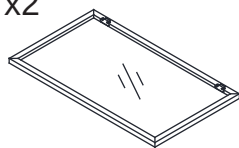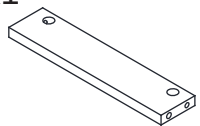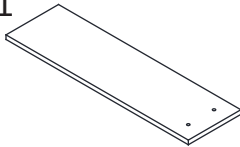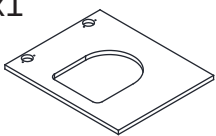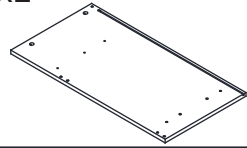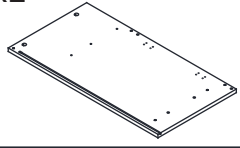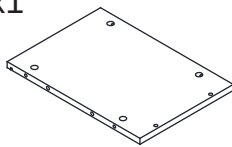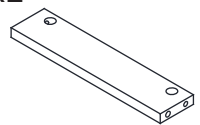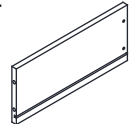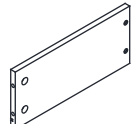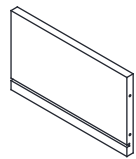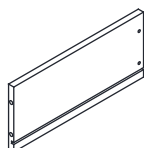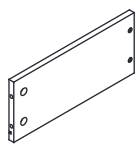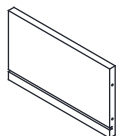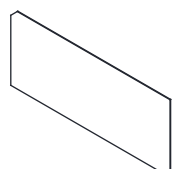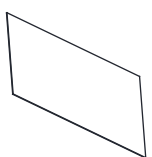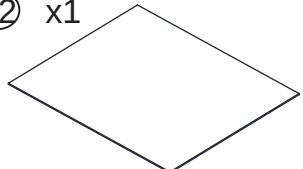④ x1 	⑤ x1 	⑦ x2 	⑭ x1 
⑮ x1 	⑯ x2 	⑰ x1 	⑱ x1 
⑲ x1 	⑳ x1 	㉑ x1 	㉒ x1 
㉓ x1 	㉔ x1 	㉘ x2 	㉙ x2 
㉚ x2 	㉛ x1 	㉜ x1 	㉝ x1 
㉟ x2 	㊸ x1 	㊹ x1 	



Notwendige ausrüstung (ausgenommen ausgenommen)

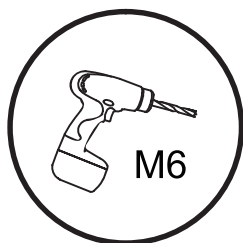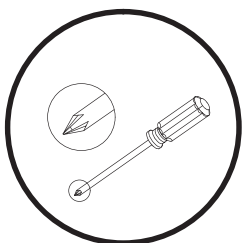

Schritt 1

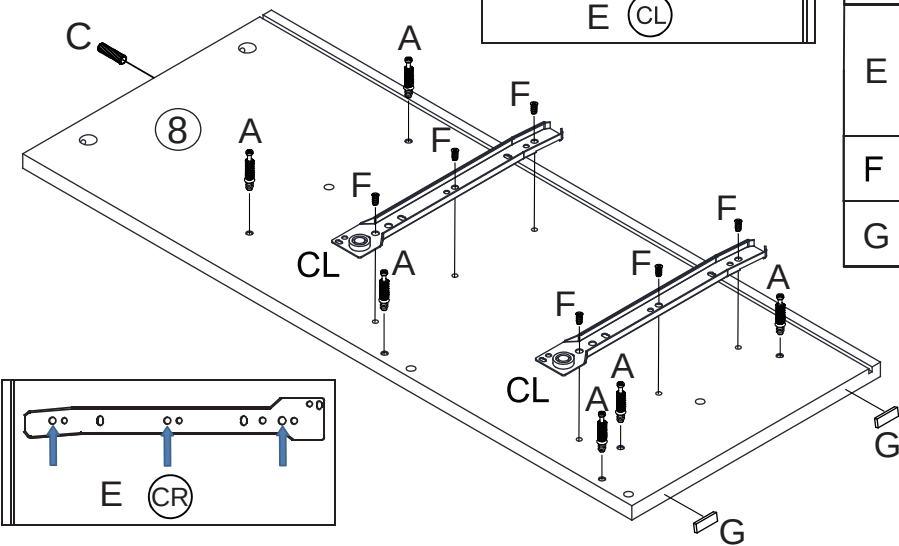

A		M6*24	18
C		Ø8*30	17
E		CL	2
		CR	2
F			12
G			6

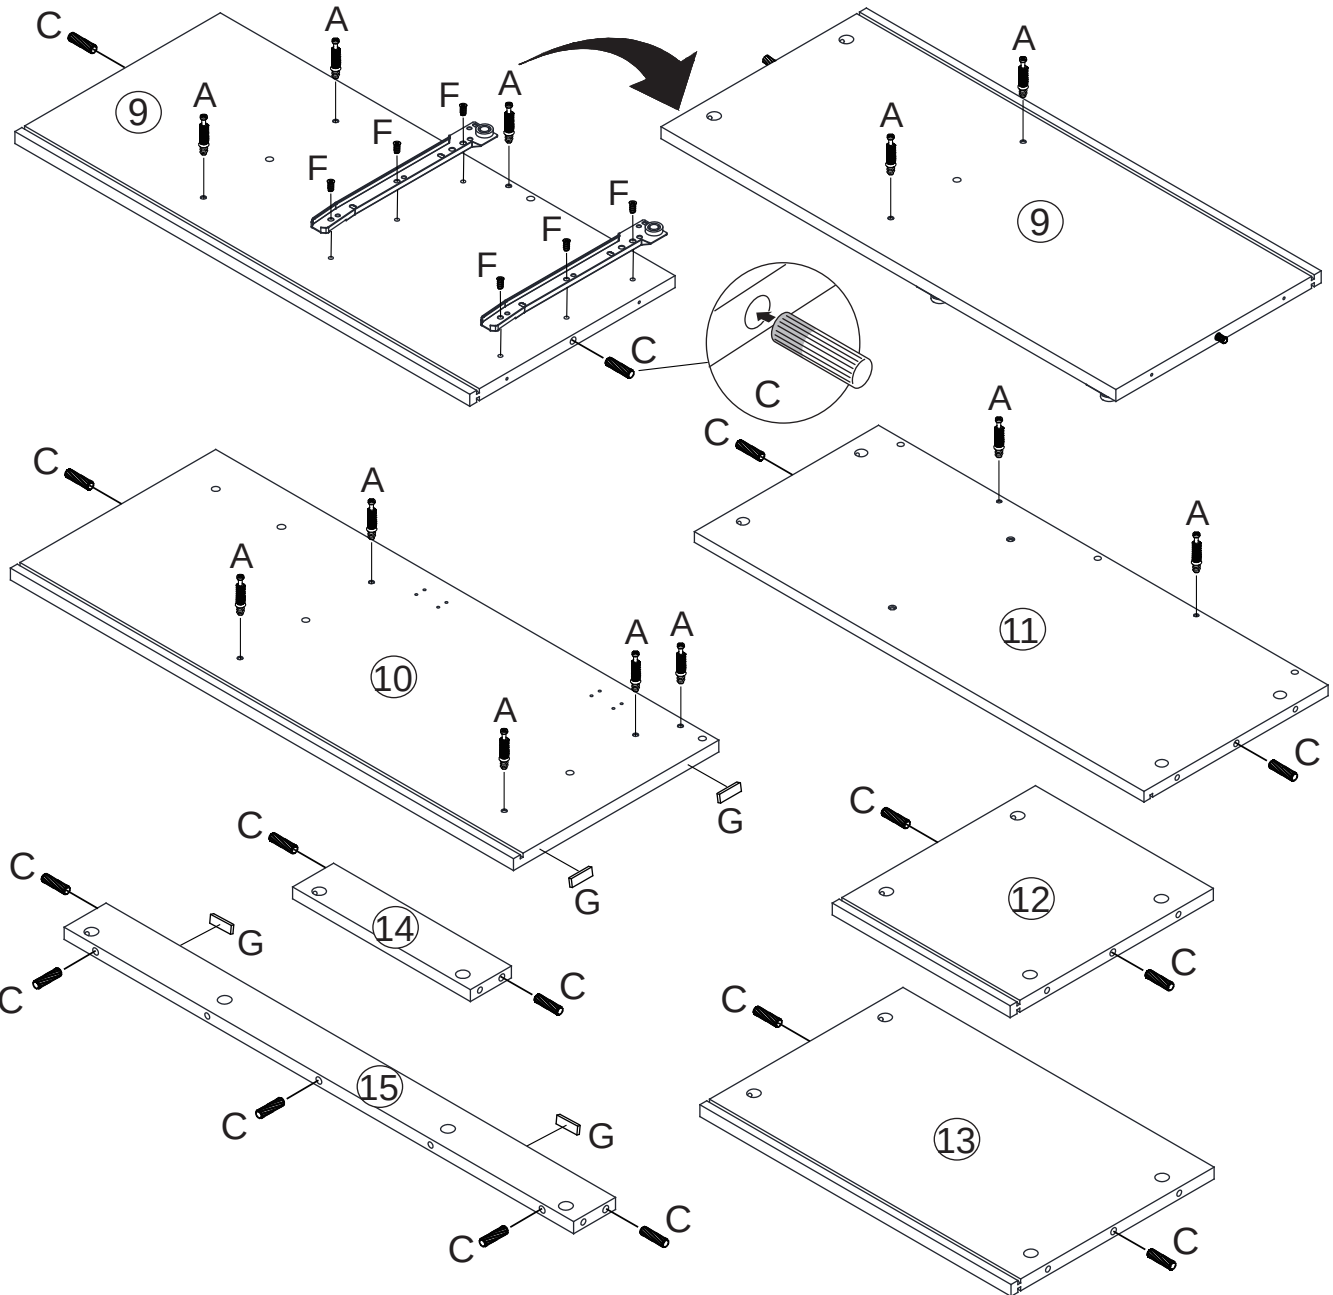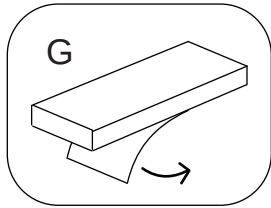


Schritt 2

B



2

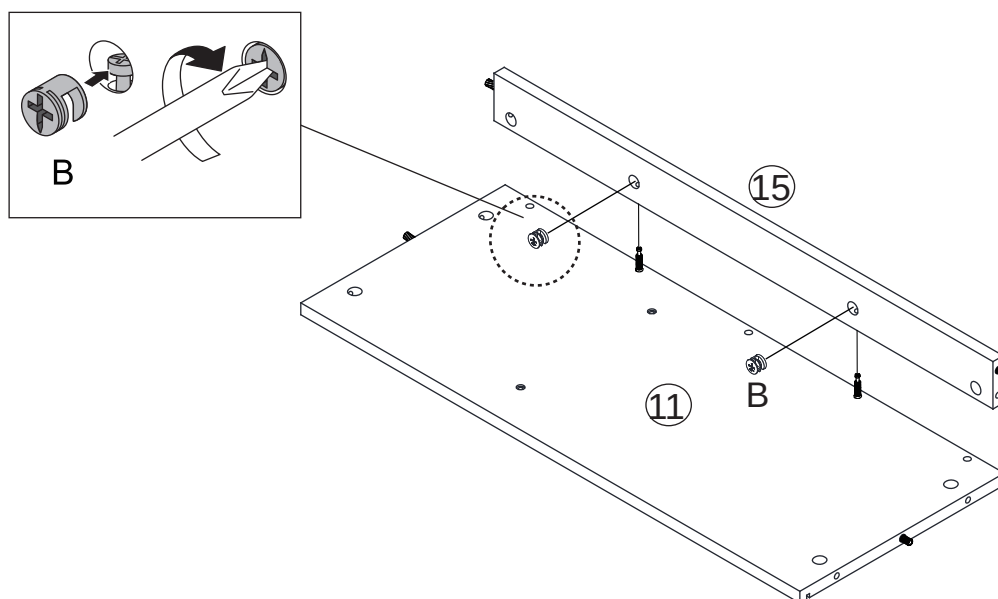


Schritt 3

D



Φ4 x 35

2

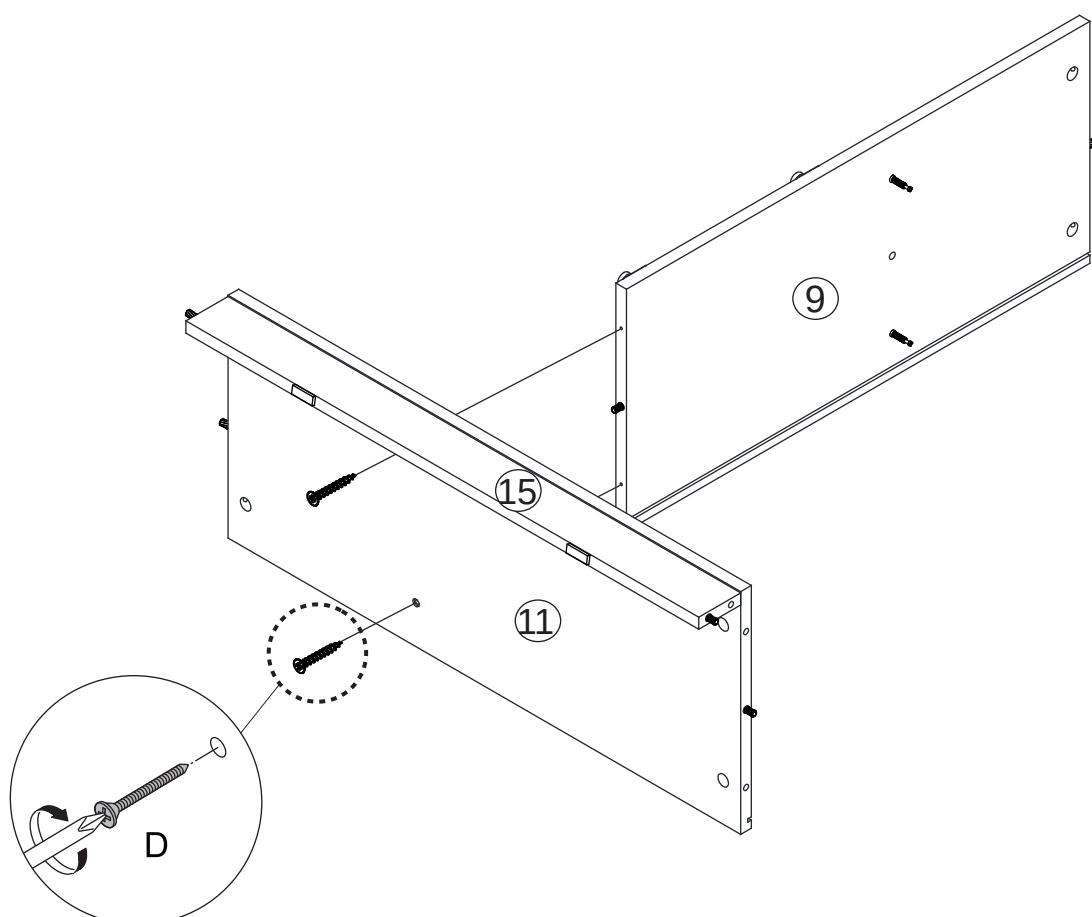


Schritt 4


B



5

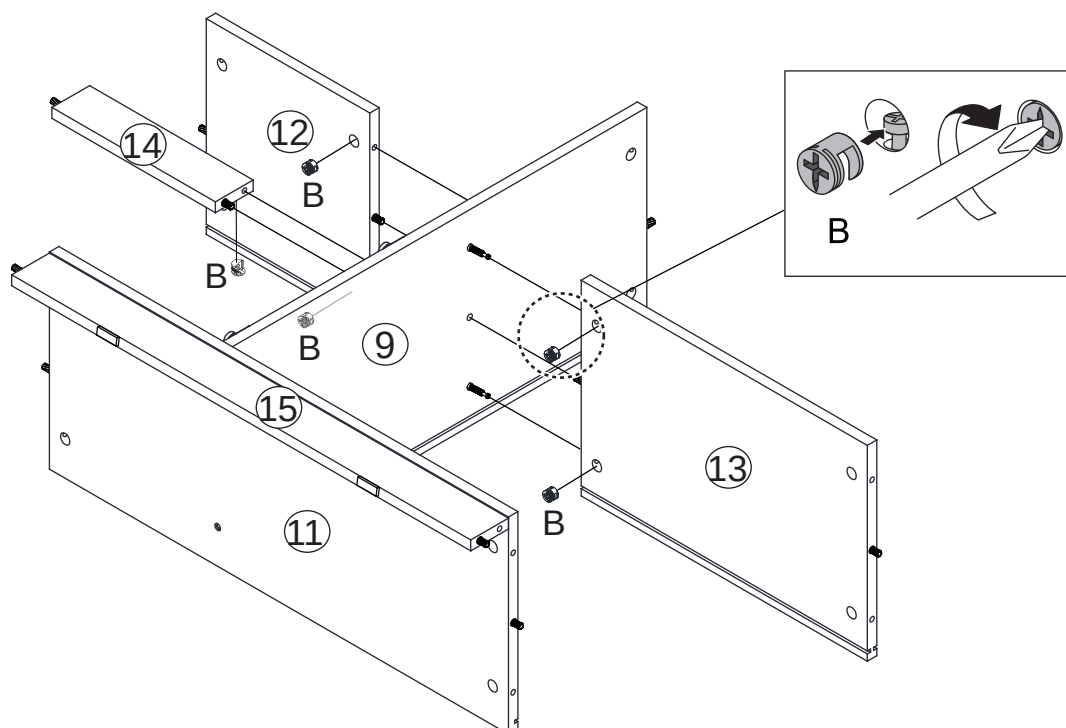

Schritt 5

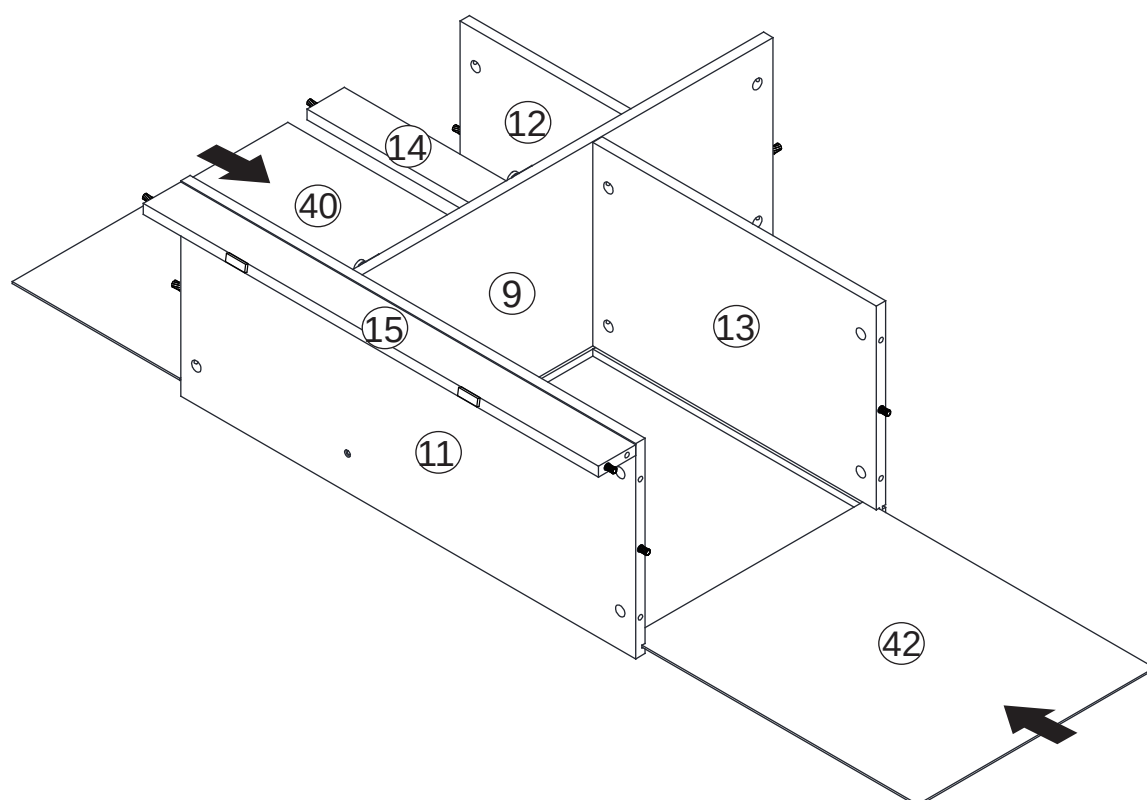


Schritt 6


B




11

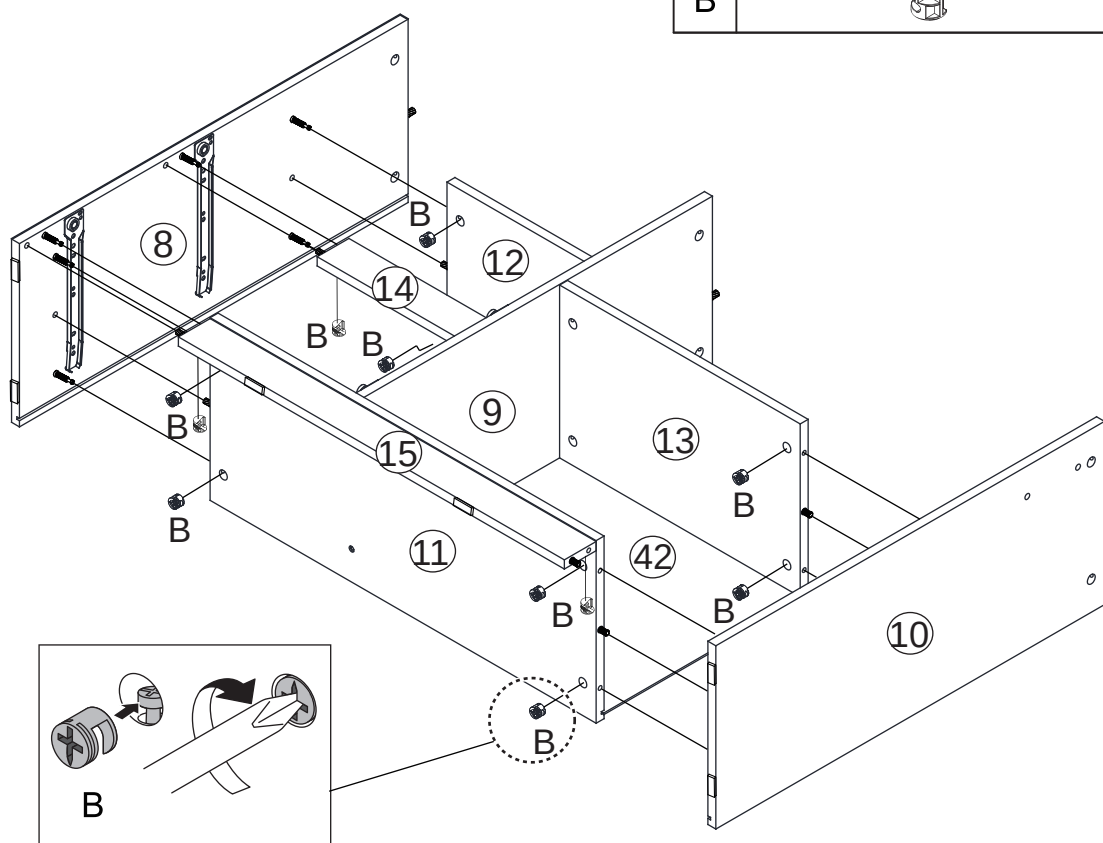


Schritt 7

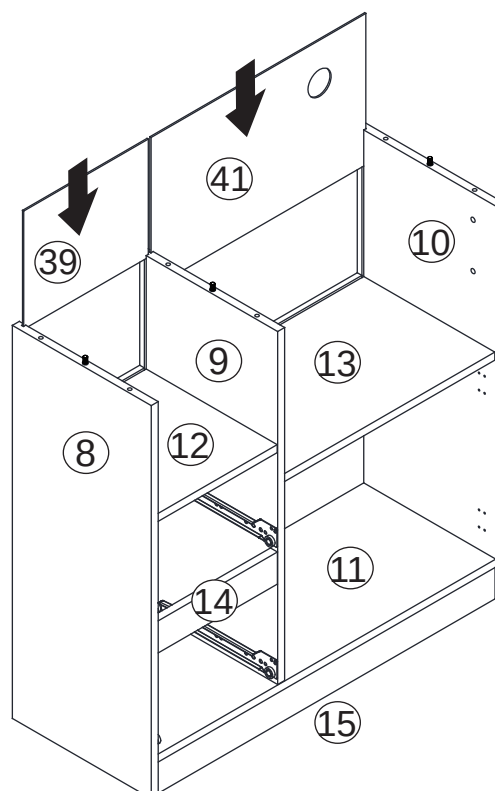

Schritt 8

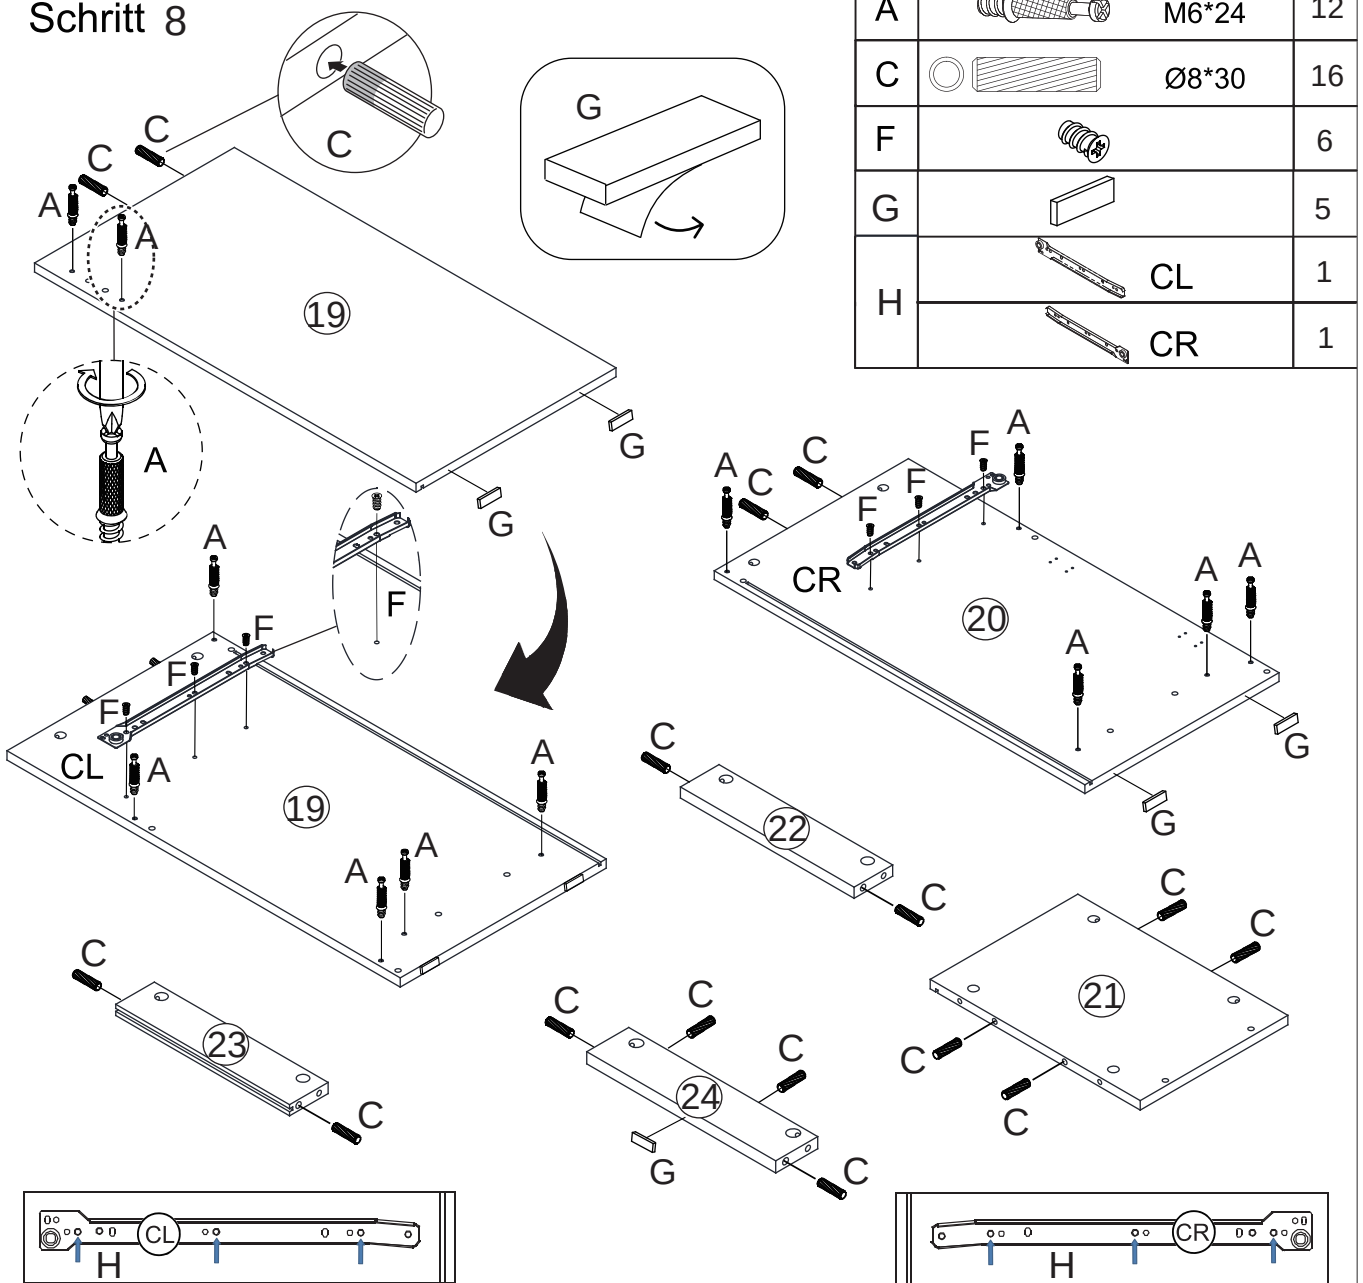

Schritt 9

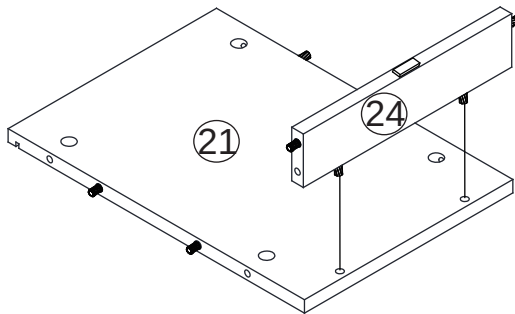


Schritt 10


B



5

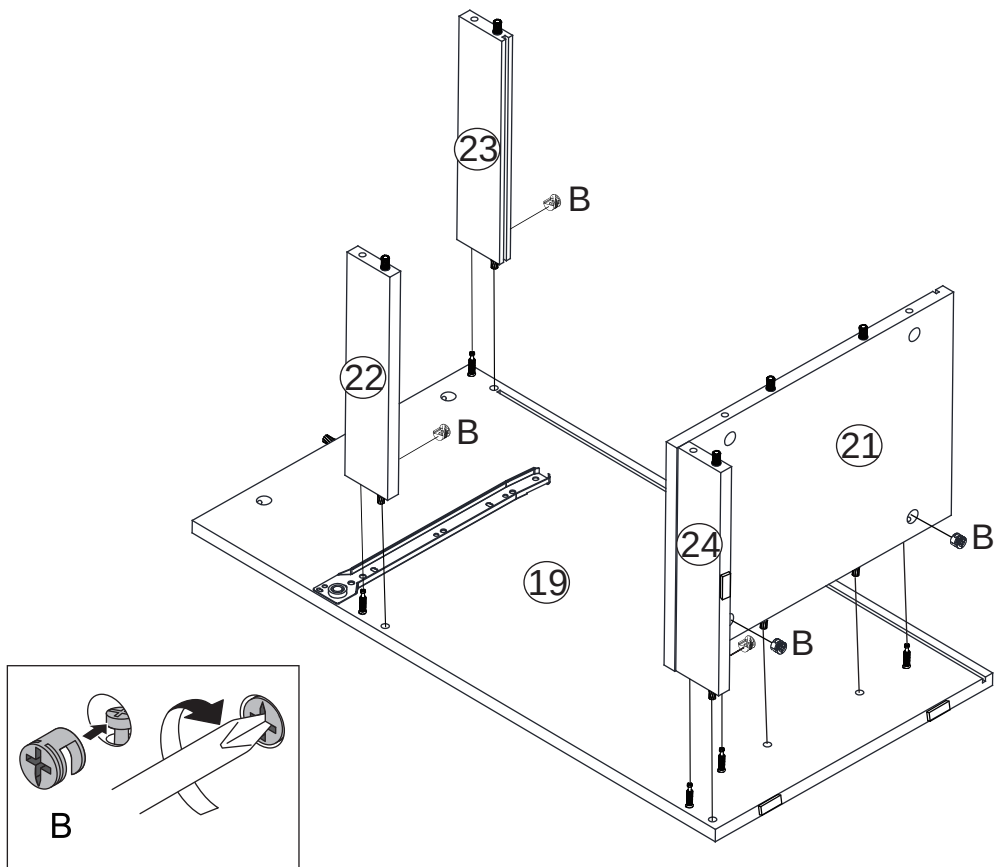

Schritt 11

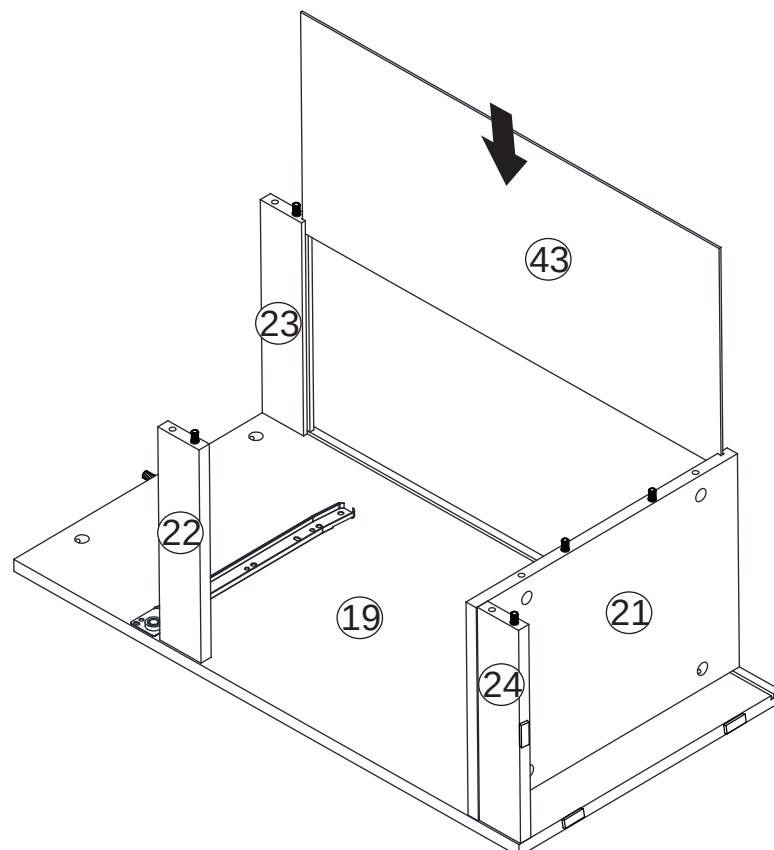


Schritt 12

B



5

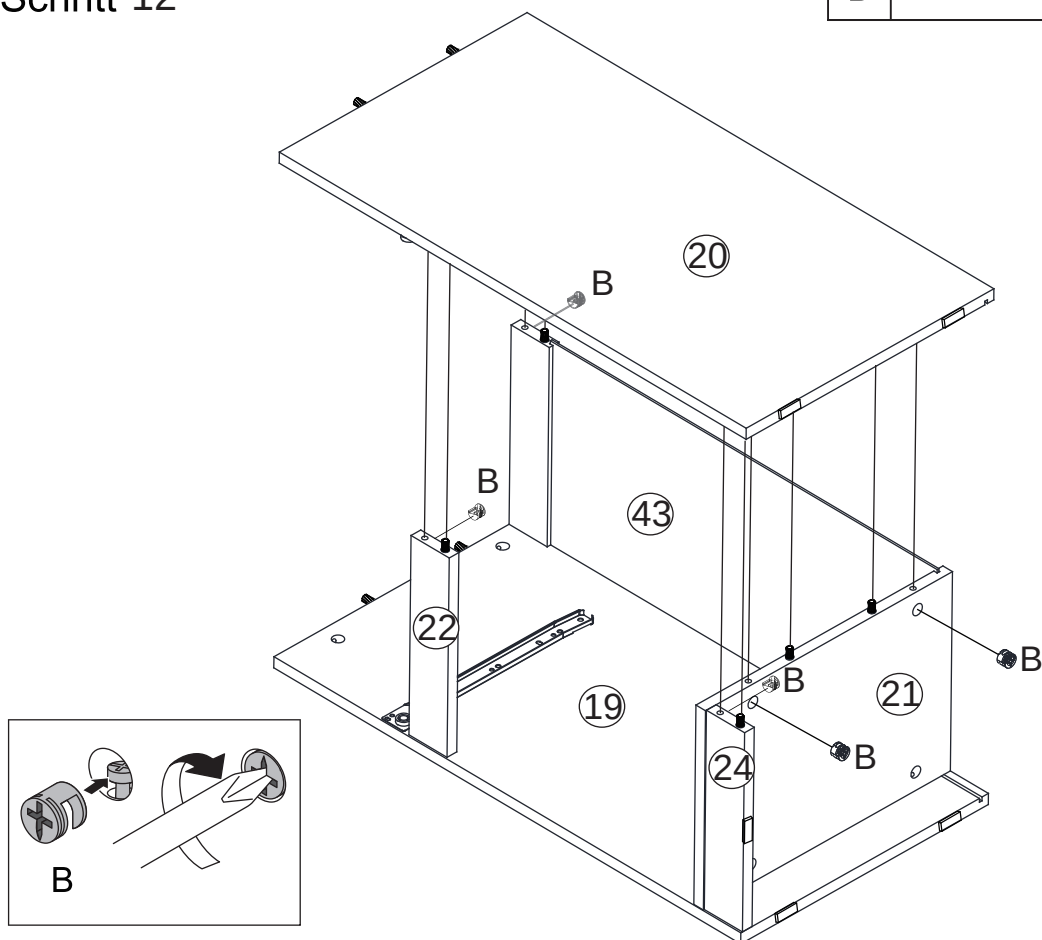

Schritt 13

B




2

C




Ø8*30

4

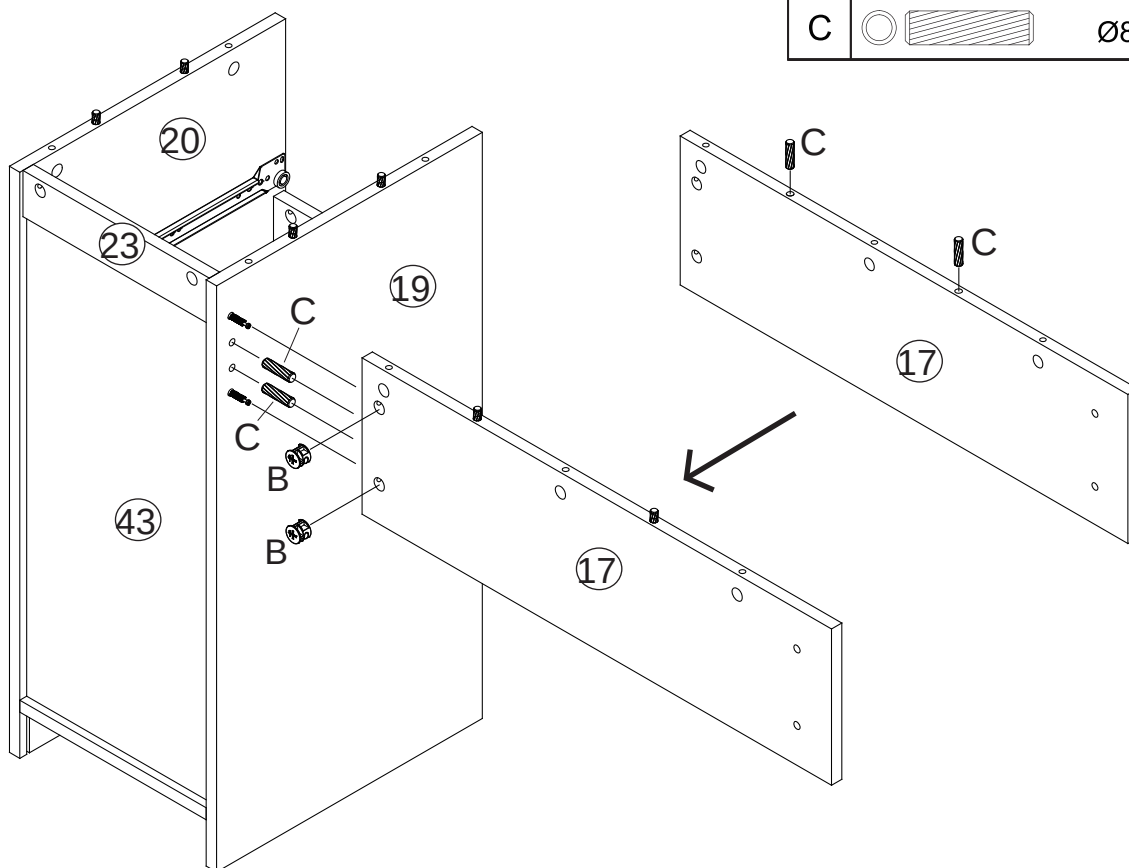


Schritt 14

I		2
J		2
T		1

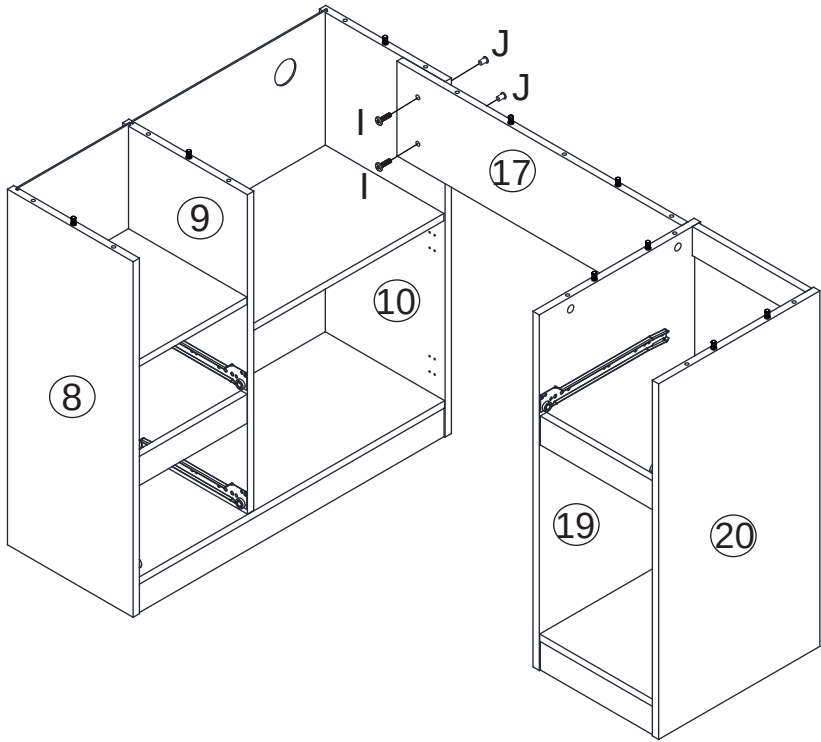


Schritt 15

A	 M6*24	21
U		1

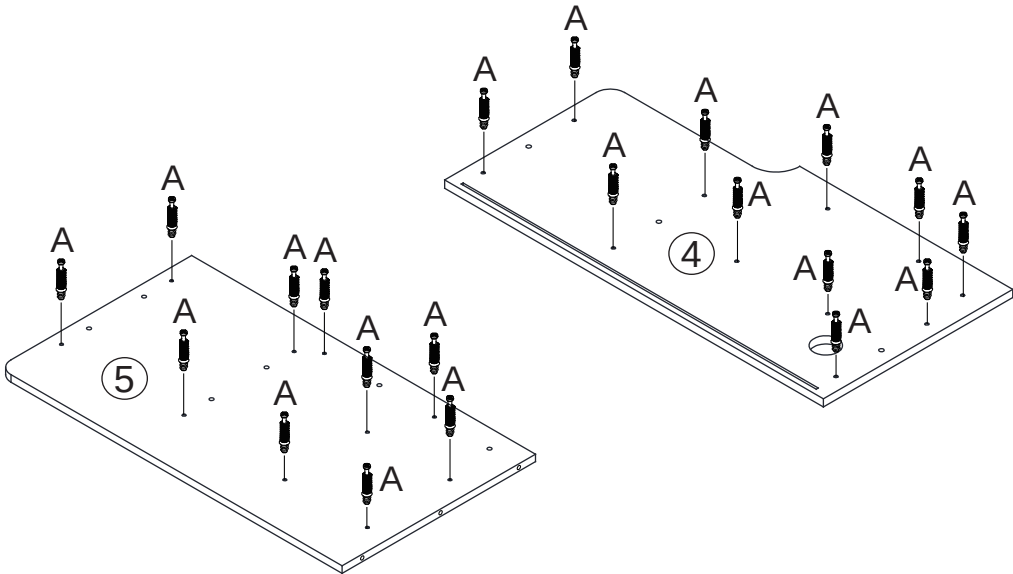


Schritt 16

B		8
C	 Ø8*30	3

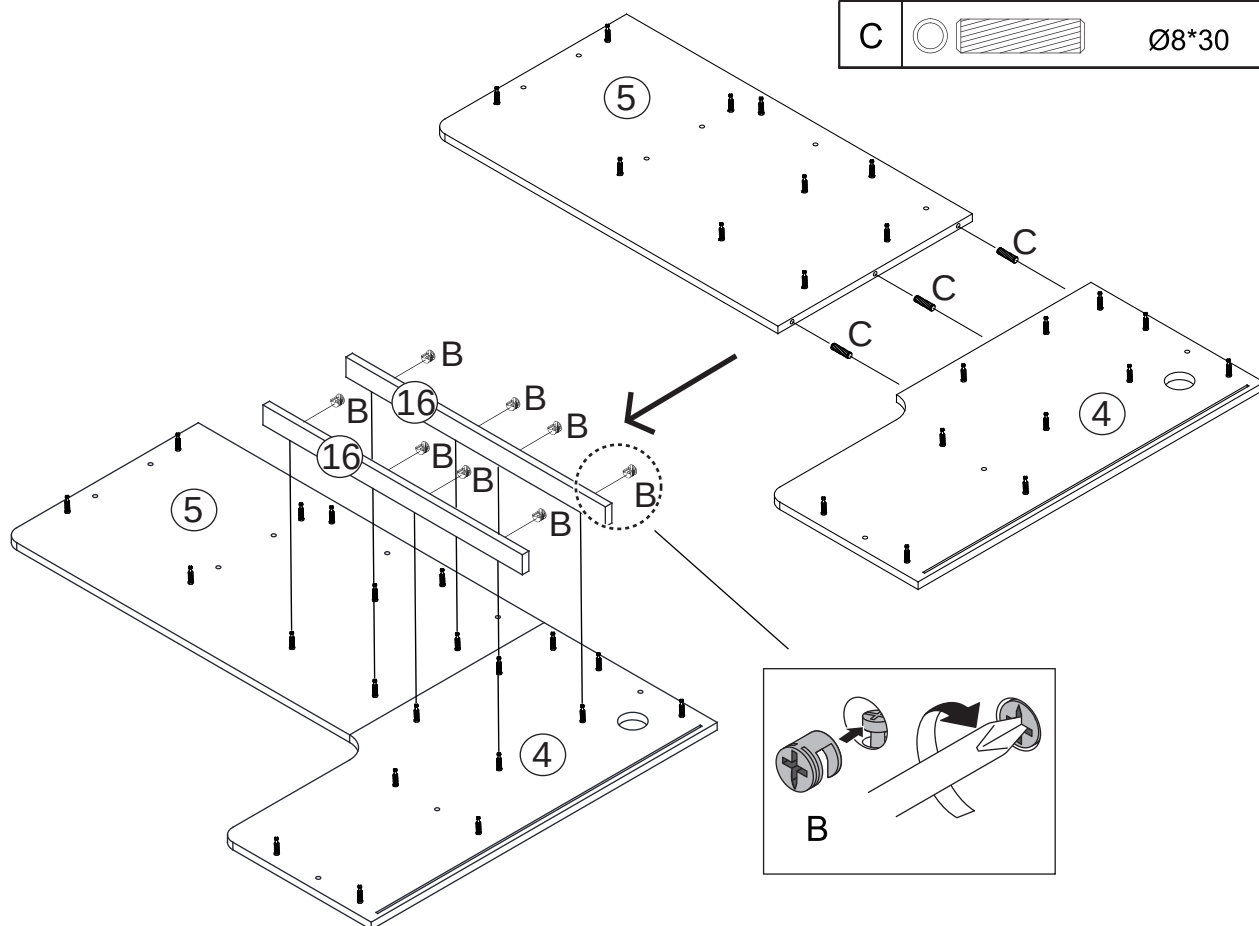

Schritt 17

B		13
---	---	----

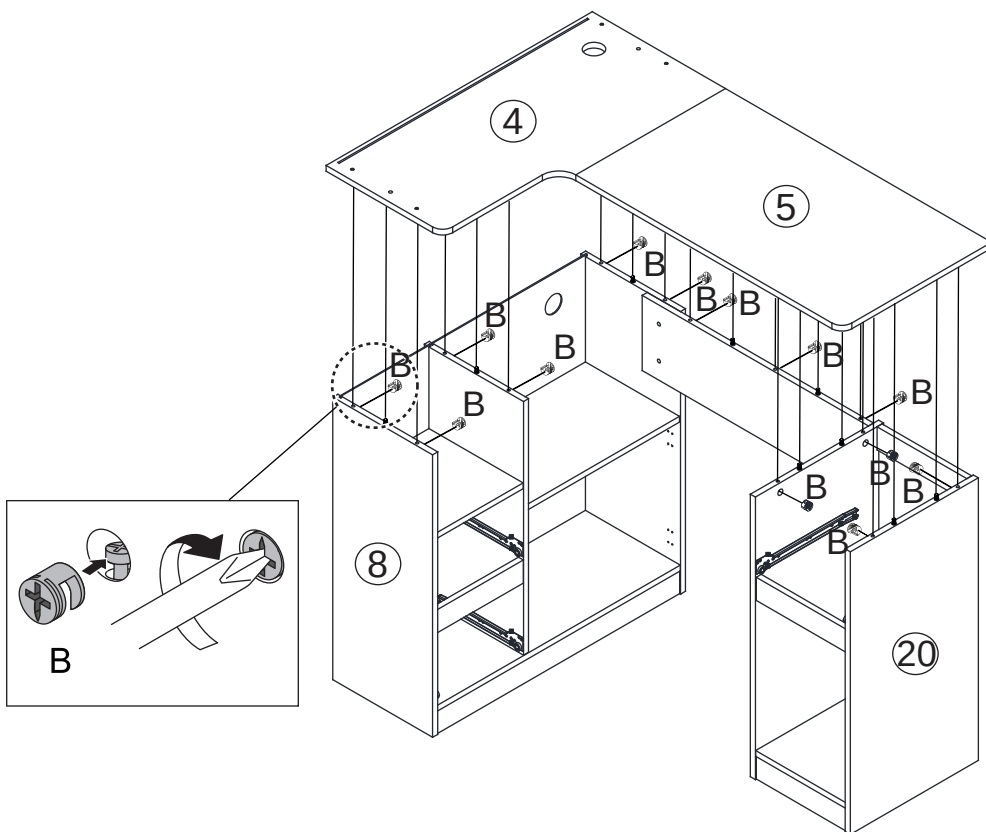


Schritt 18

D



Φ4 x 35

8

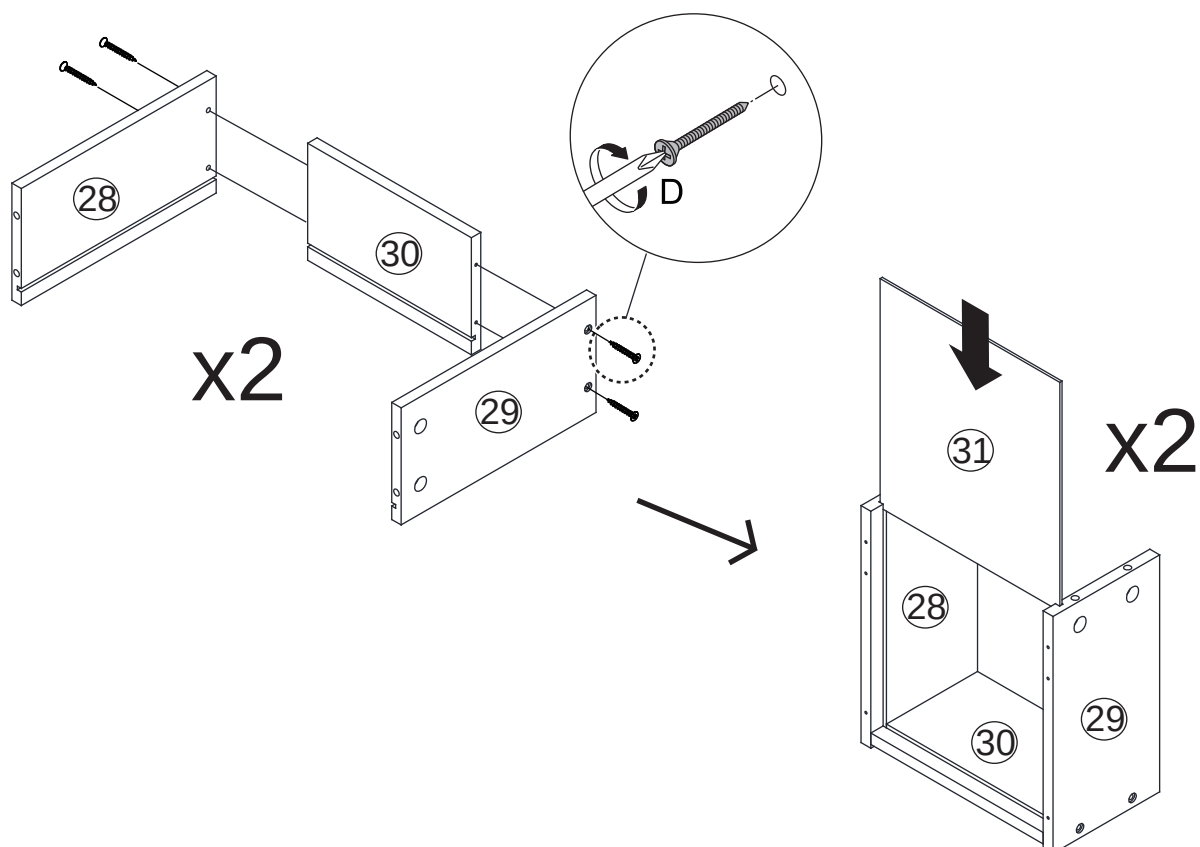

Schritt 19

A




M6*24

8



B






8

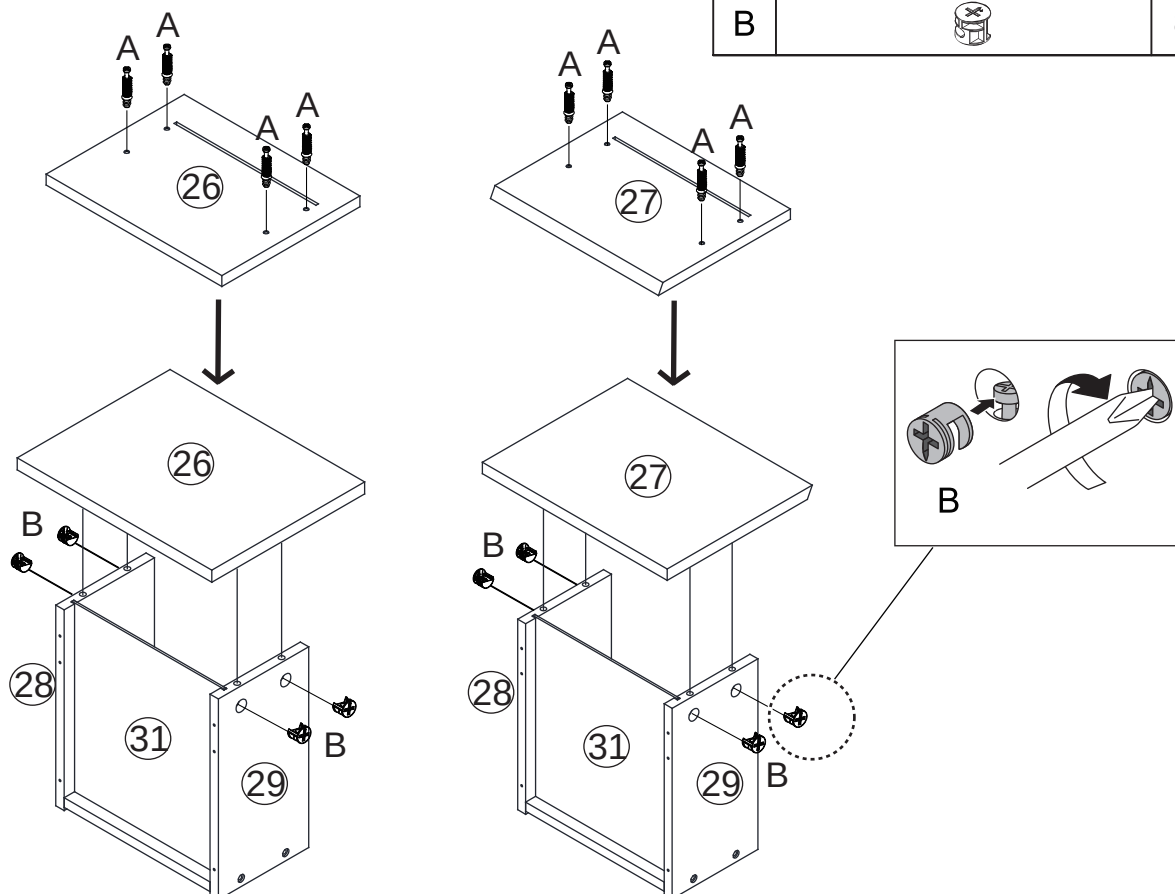



Schritt 20

E		DL	2
		DR	2
0		M3.5*12	12

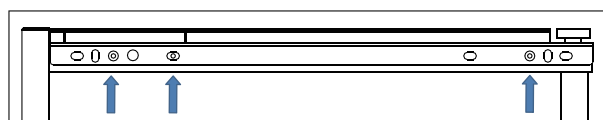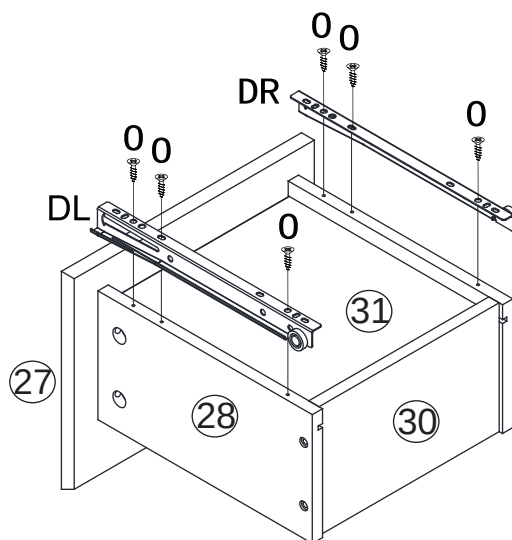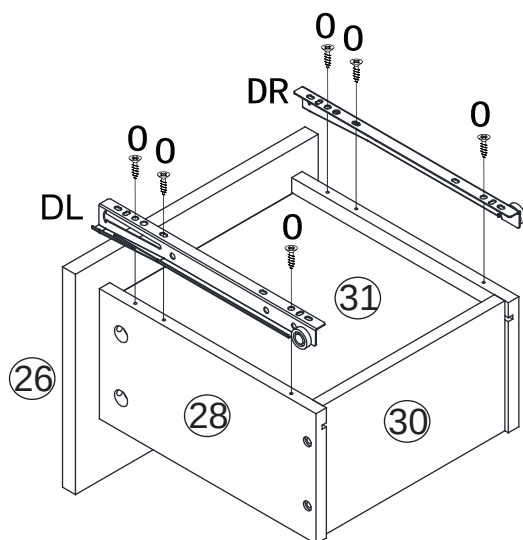


Schritt 21

D		Φ4 x 35	4
---	---	---------	---

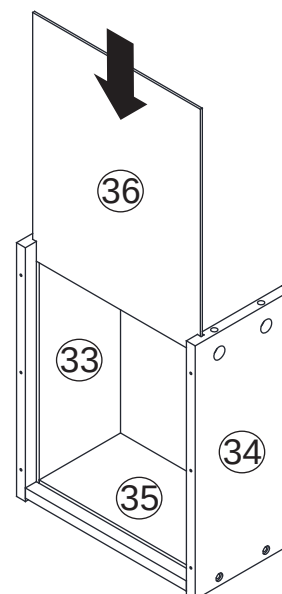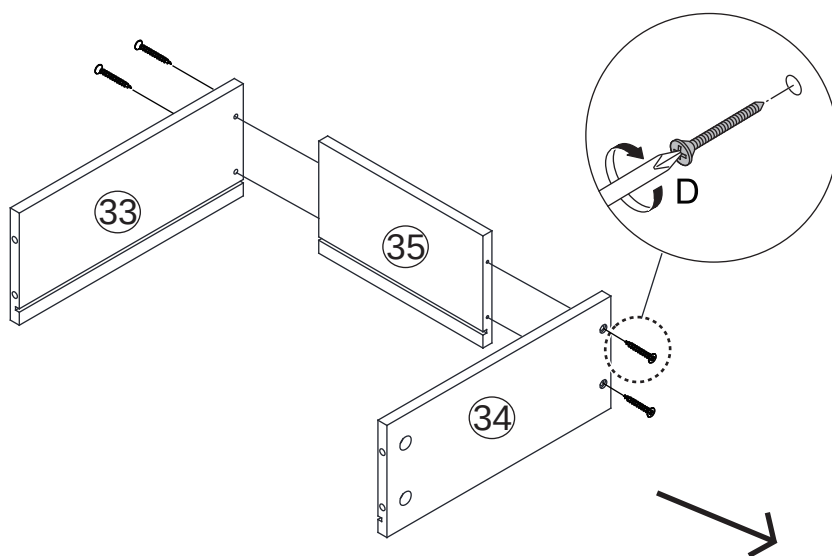


Schritt 22

A		M6*24	4
B			4



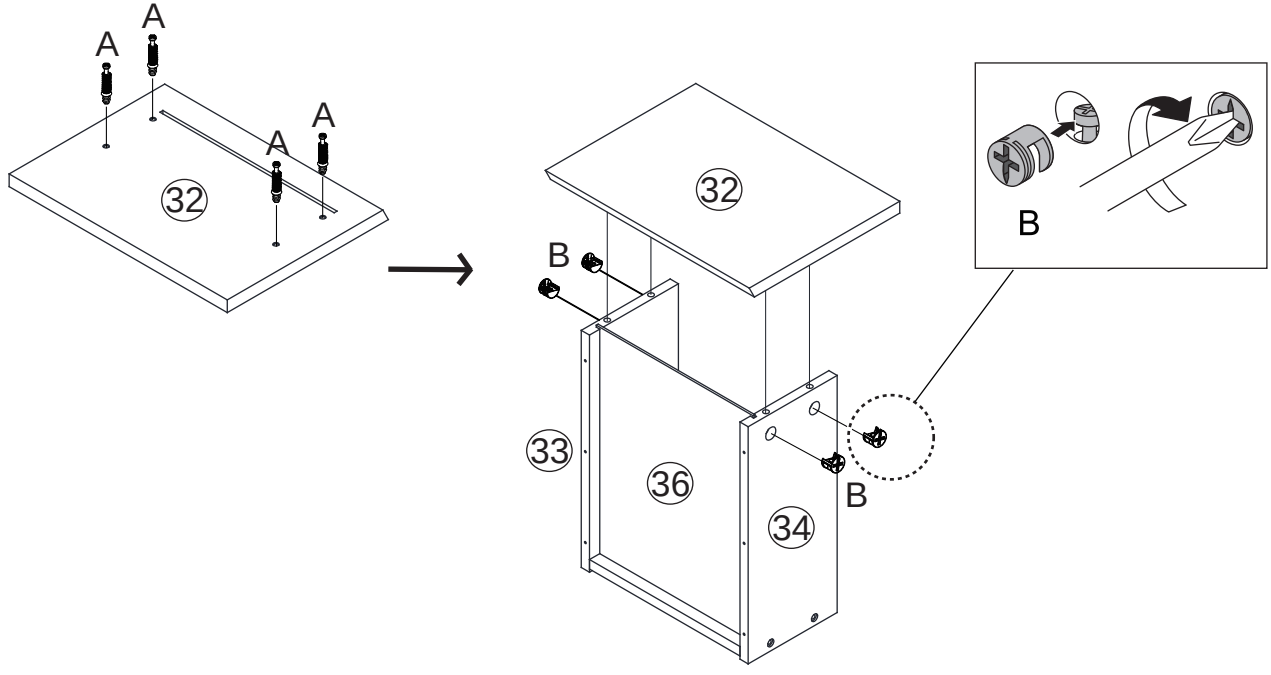


Schritt 23

H		DL	1
		DR	1
O		M3.5*12	6


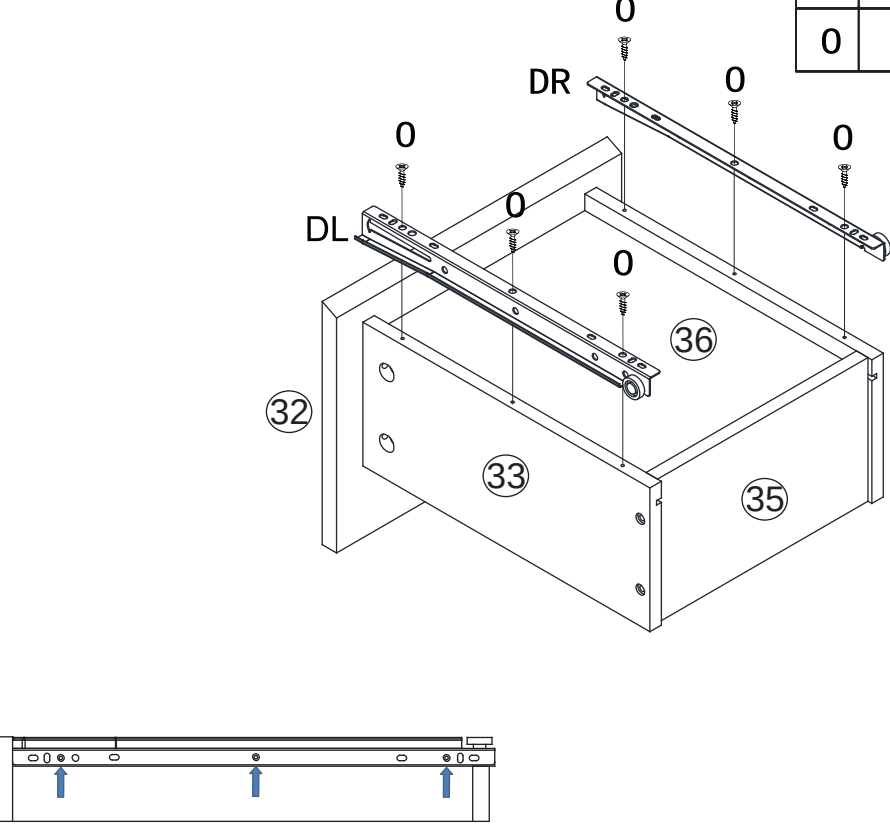


Schritt 24

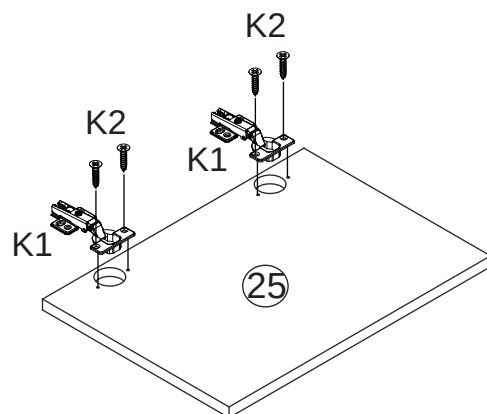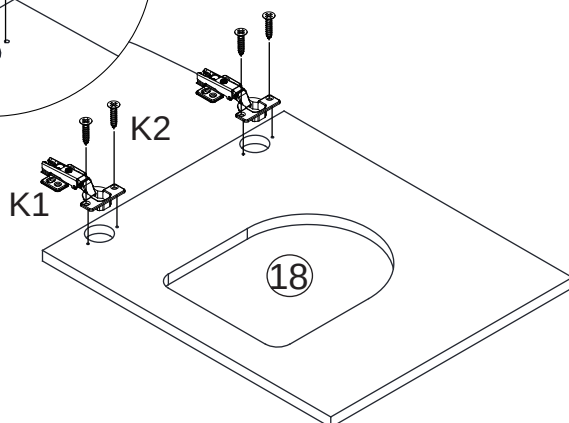
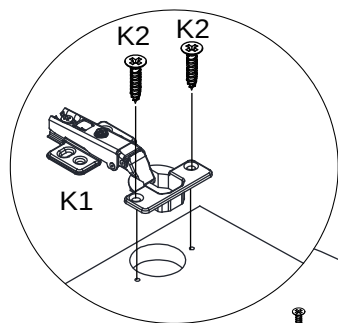


K1		4
K2		8

Schritt 25

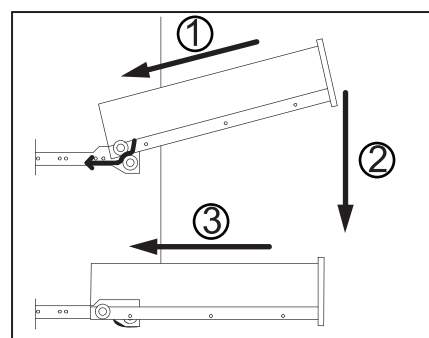
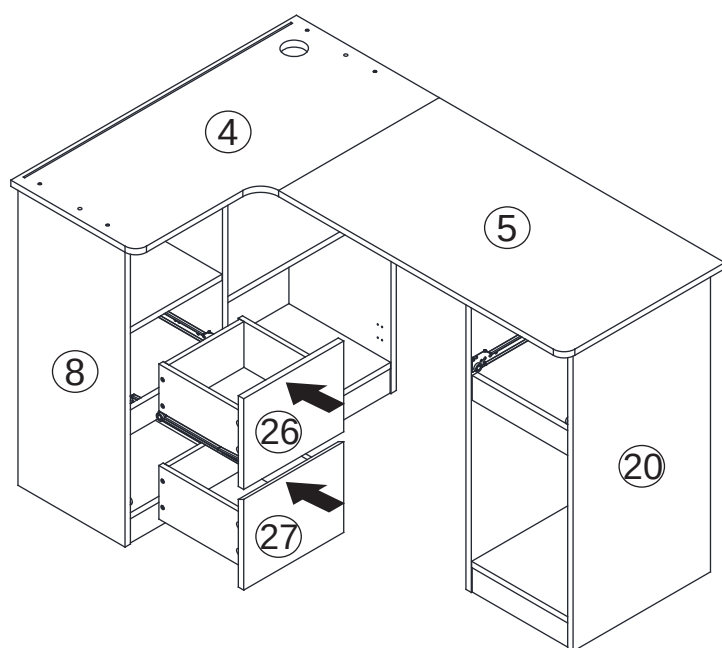


Schritt 26

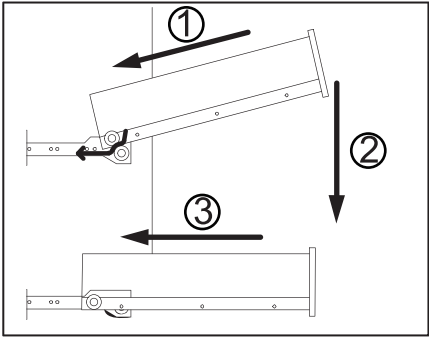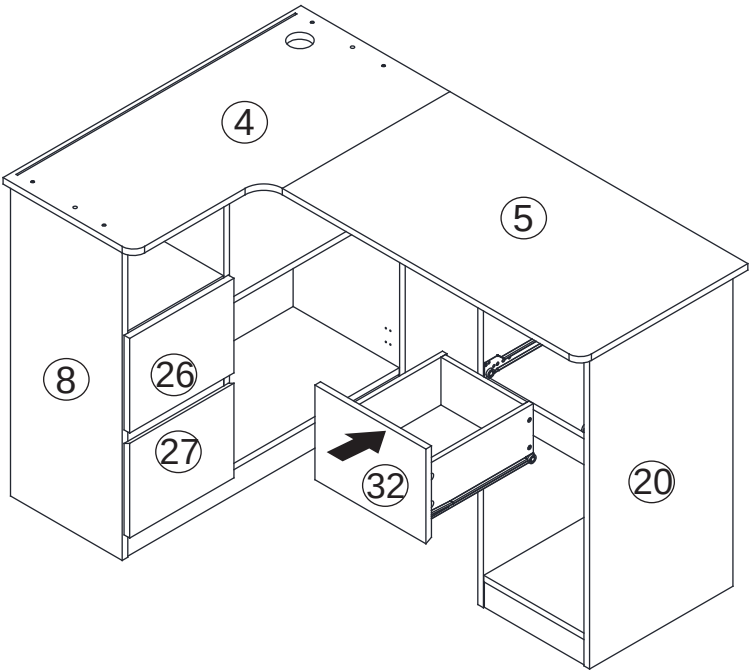



Schritt 27

K2		8
----	---	---

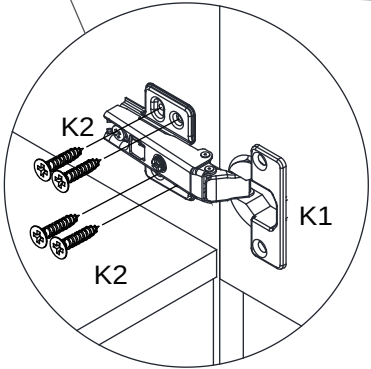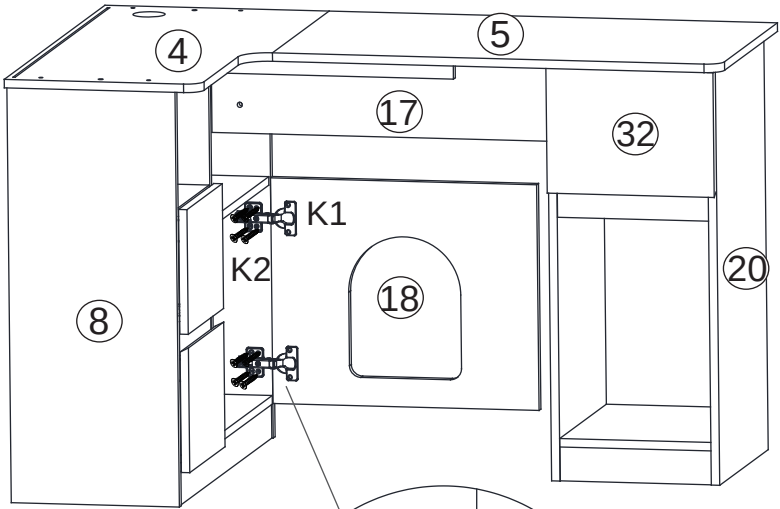



Schritt 28



A		M6*24	4
K2			8


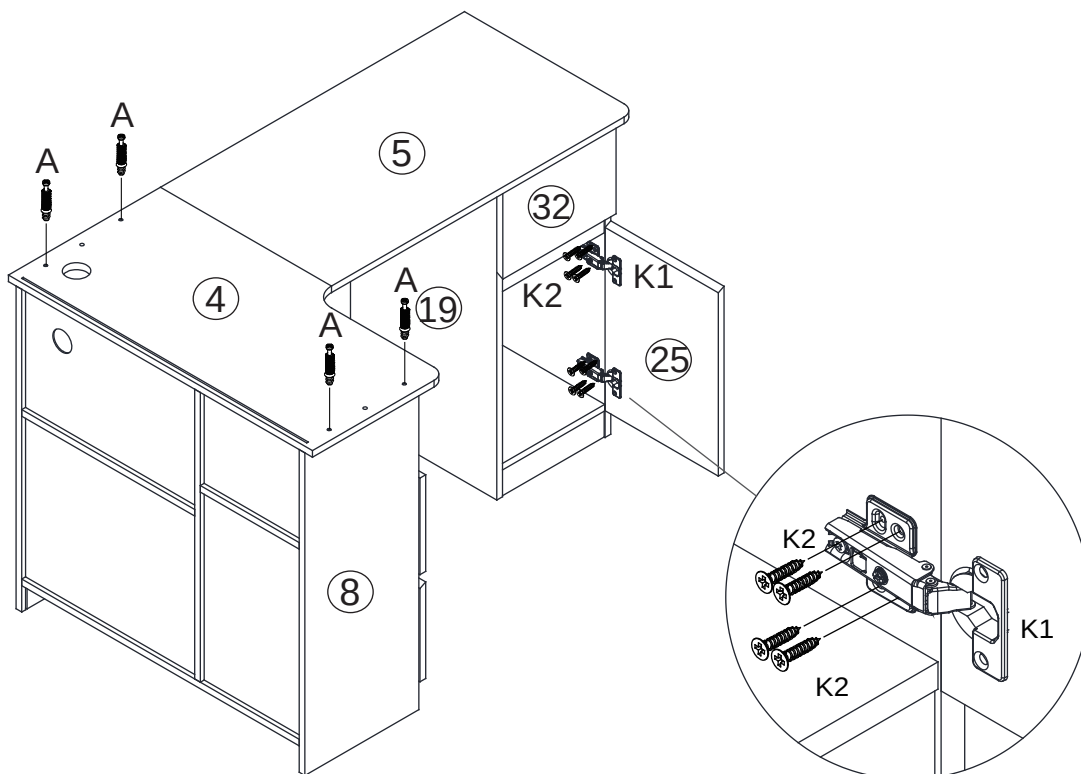


Schritt 29

A		M6*24	12
C		Ø8*30	8

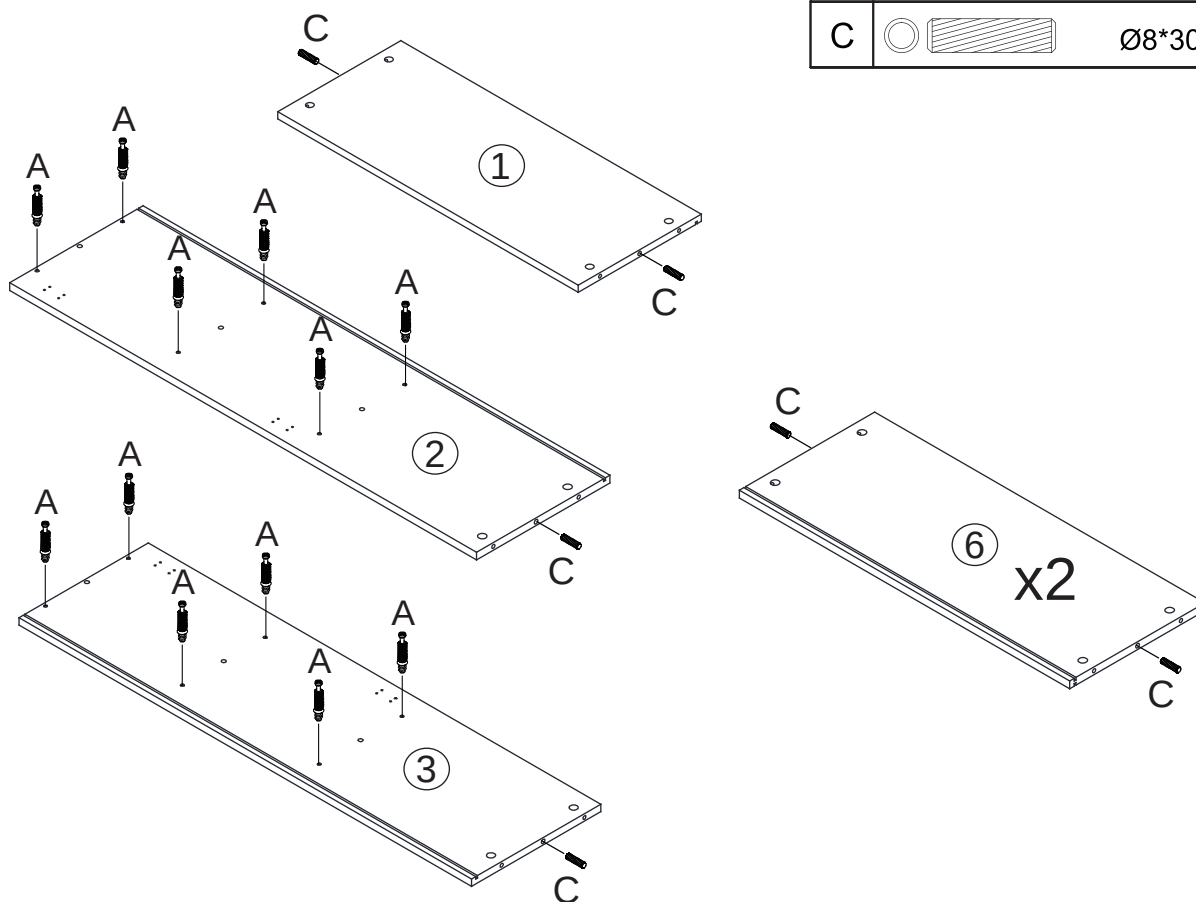

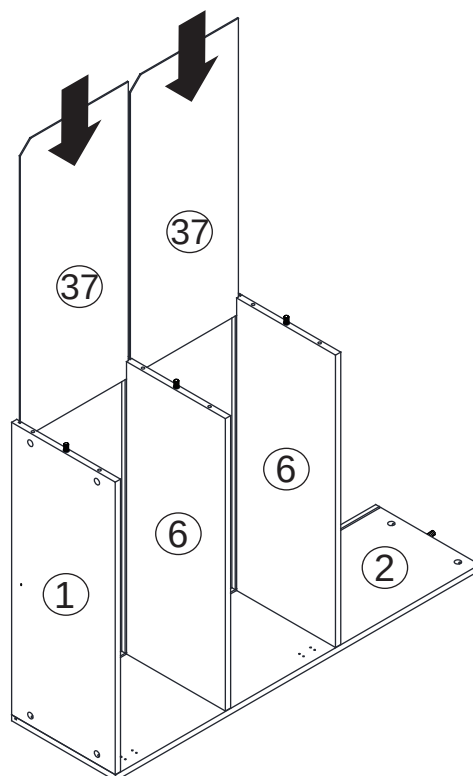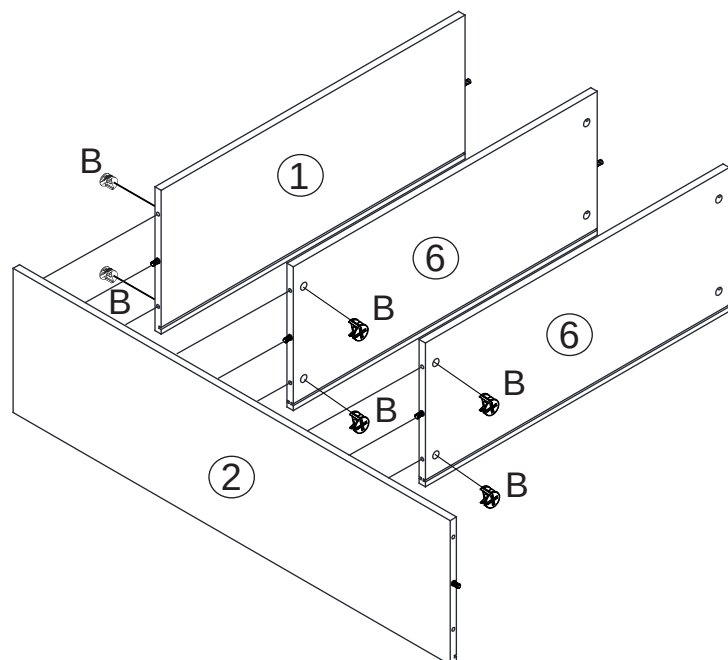

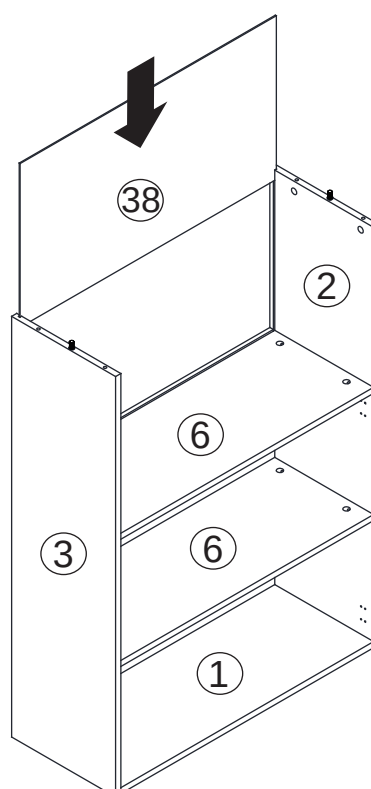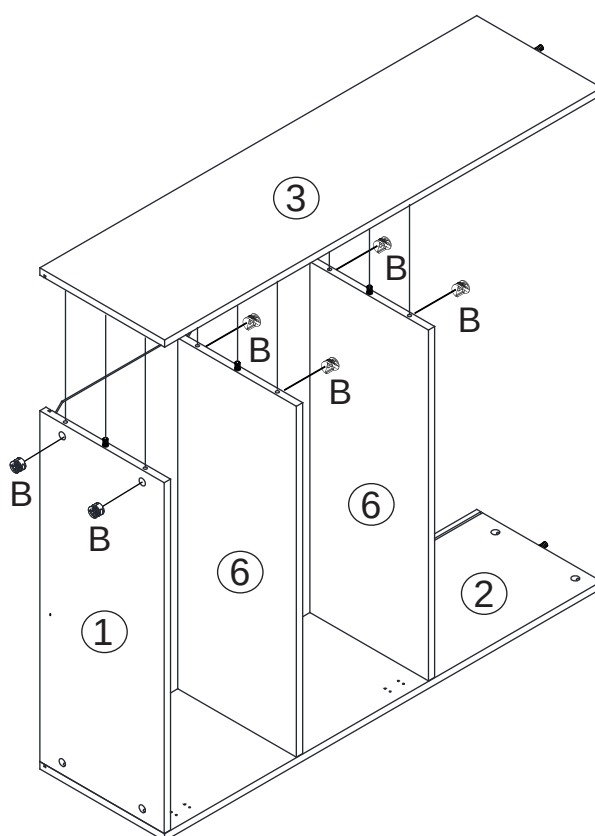


Schritt 34

B



4

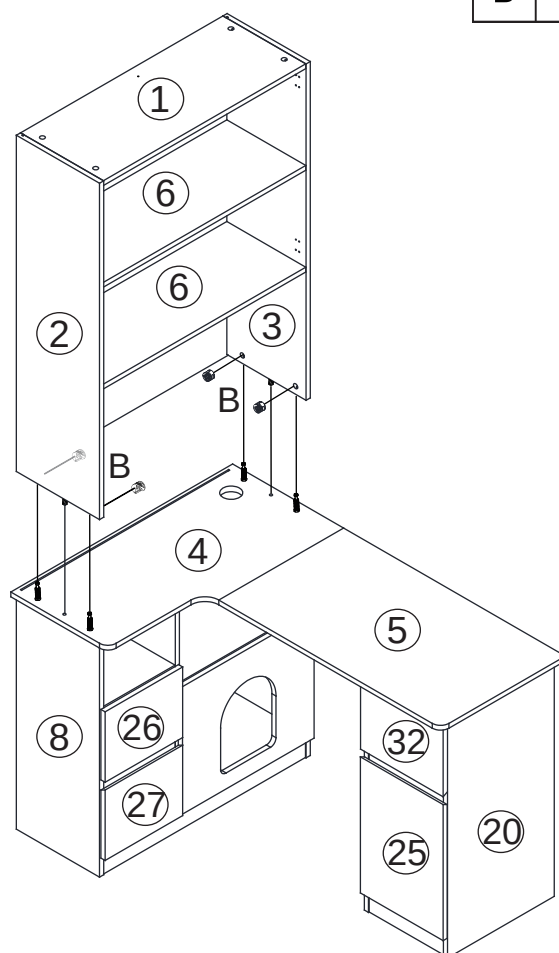


Schritt 35


P



1

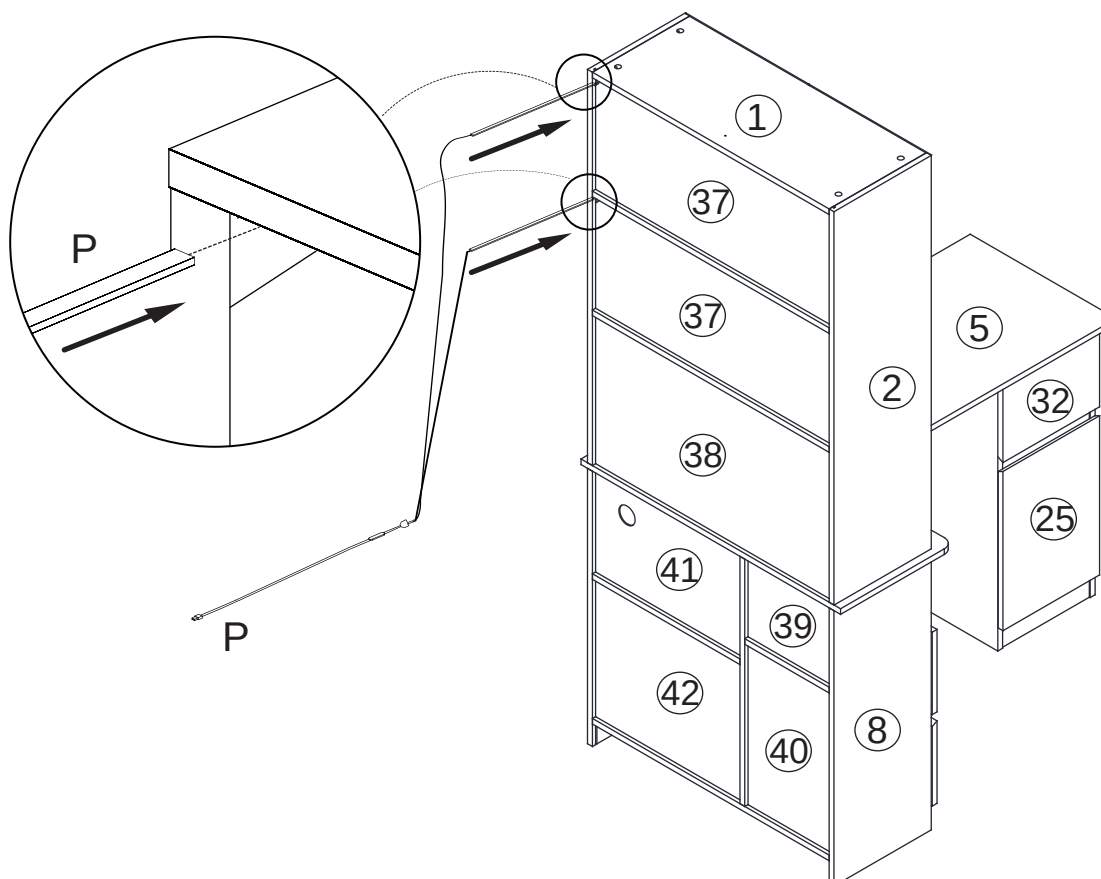


Schritt 36

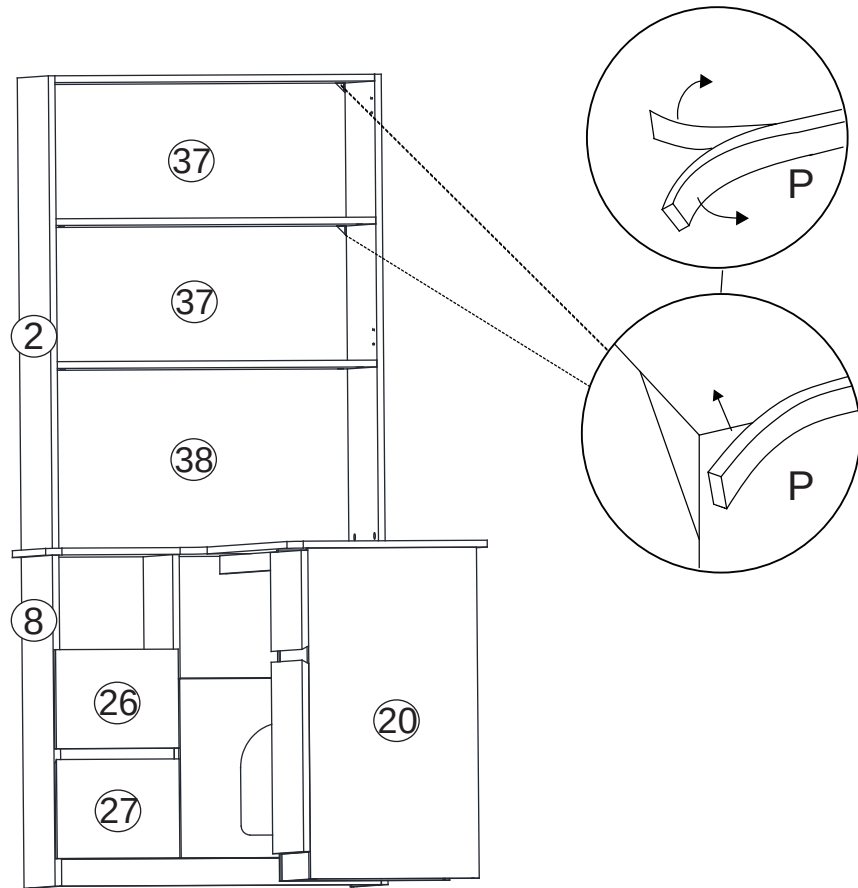




Schritt 37

Q		4
---	---	---

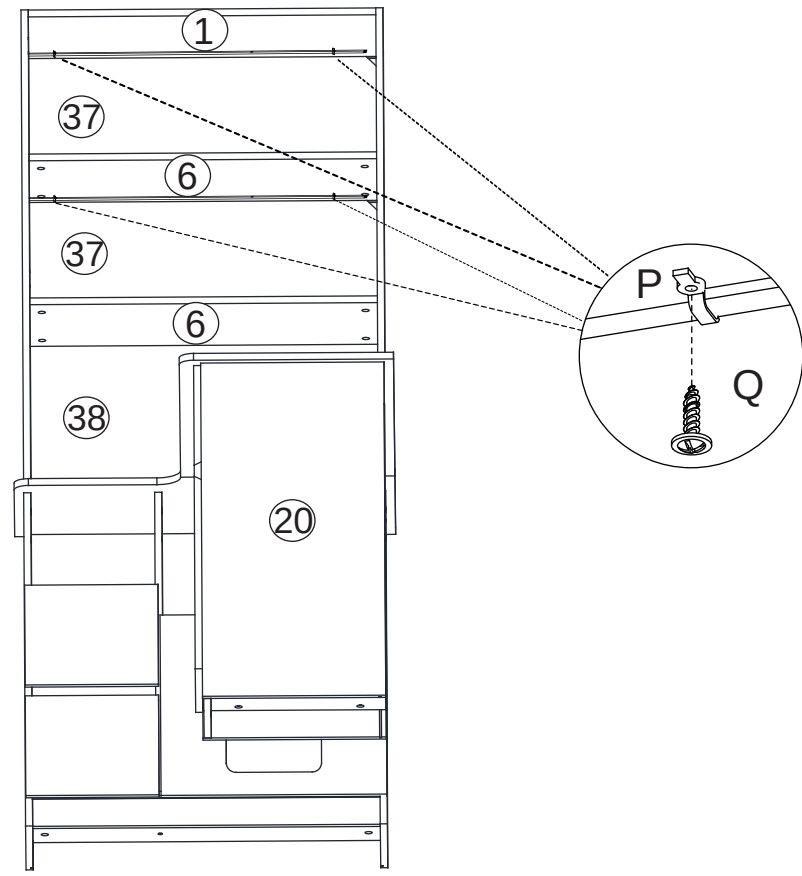



Schritt 38

L		4
M		8

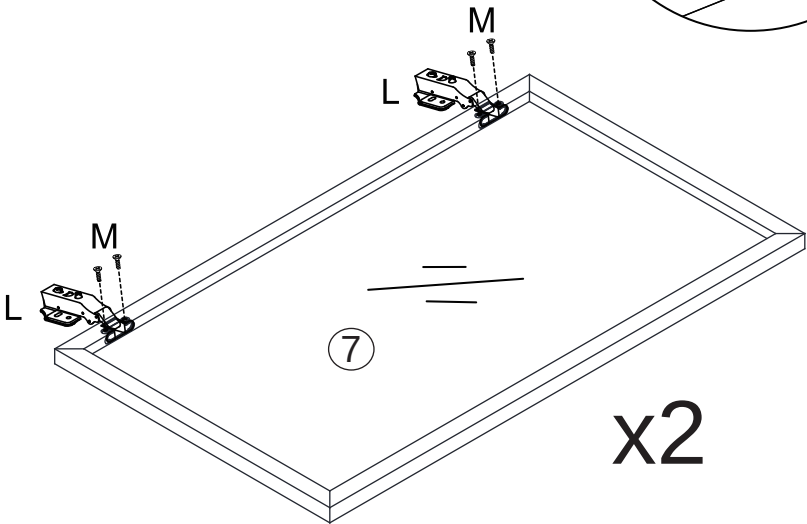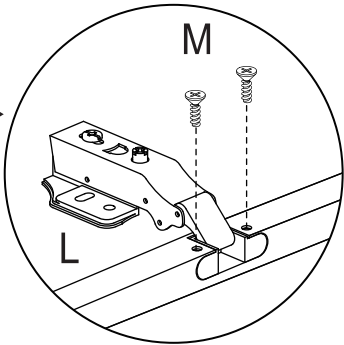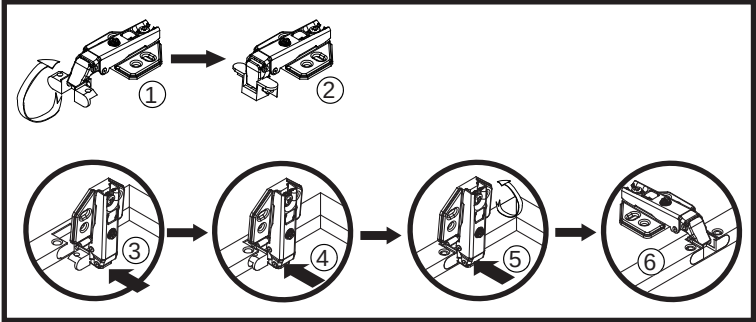

Schritt 39

N		16
---	---	----

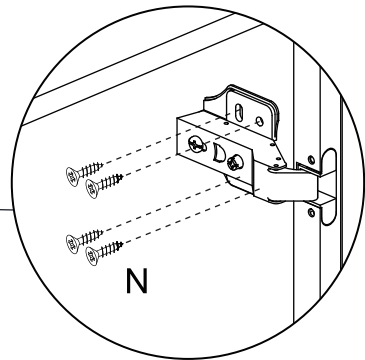
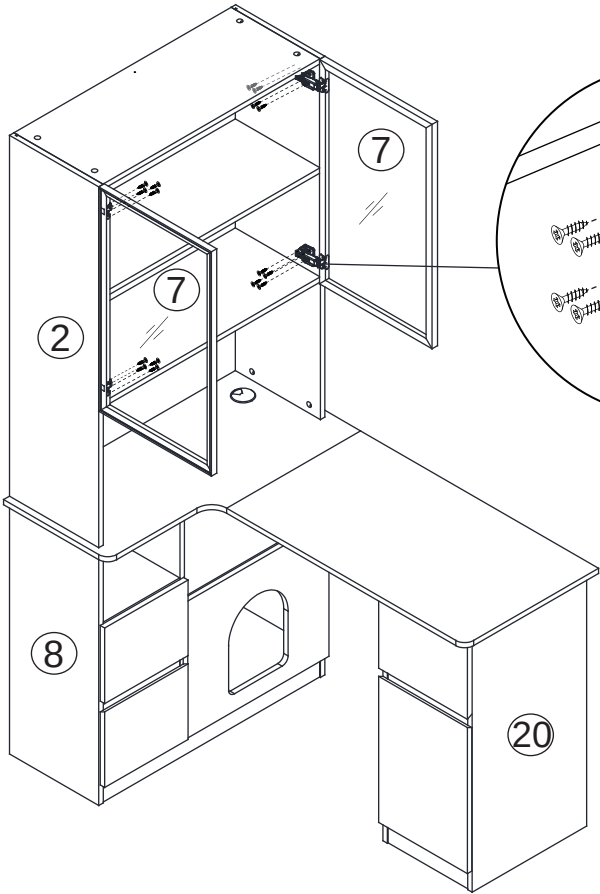


Schritt 40

R





16

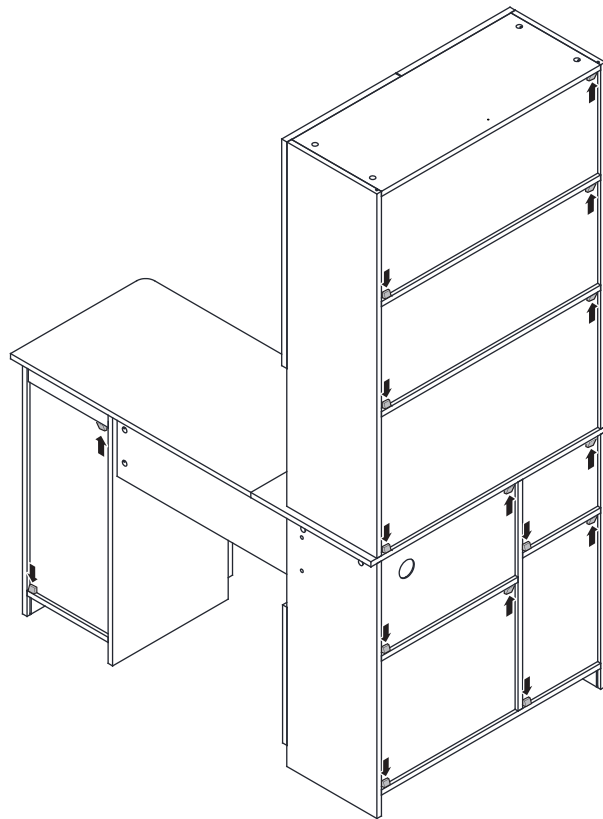
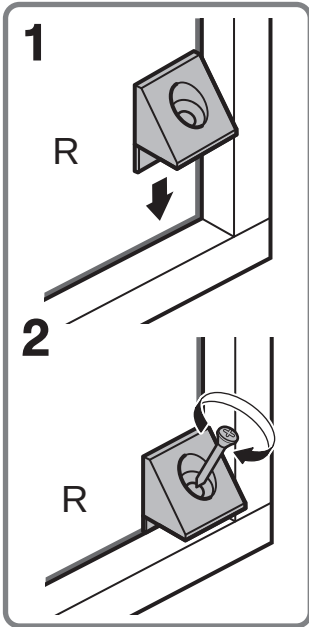


Schritt 41


S		4
U		1
V		1
W		1

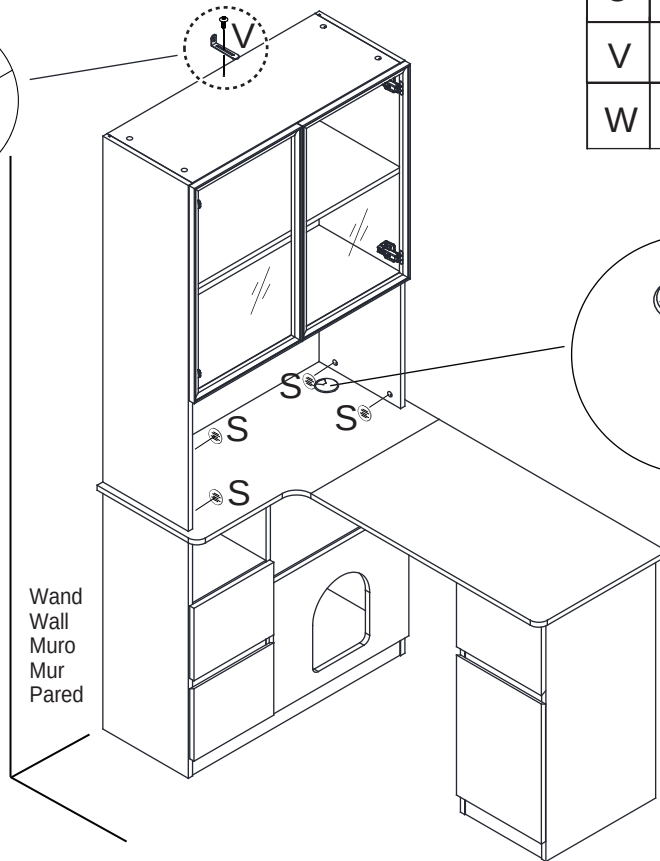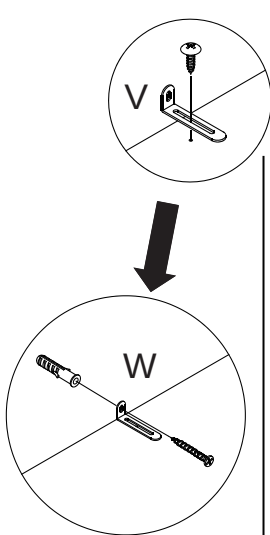


Wand
Wall
Muro
Mur
Pared

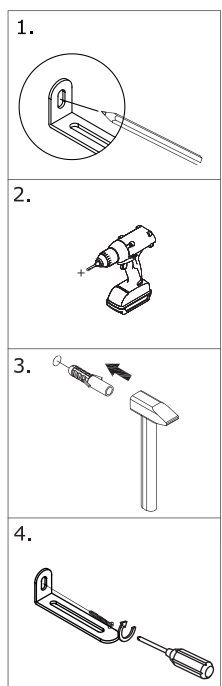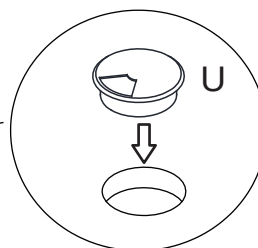

Schritt 42

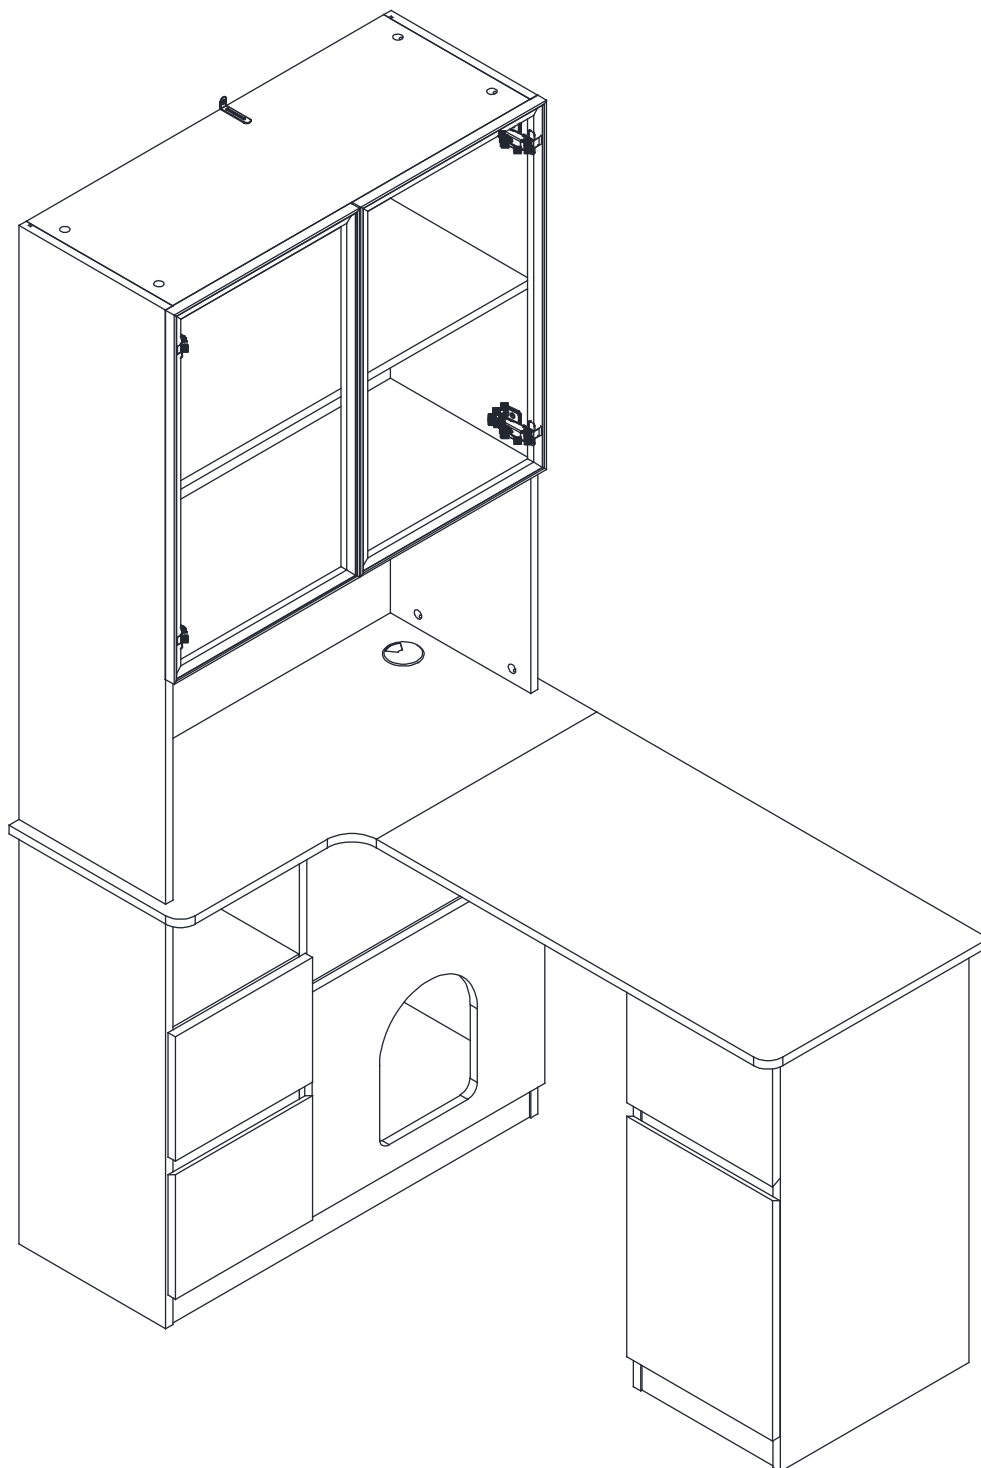

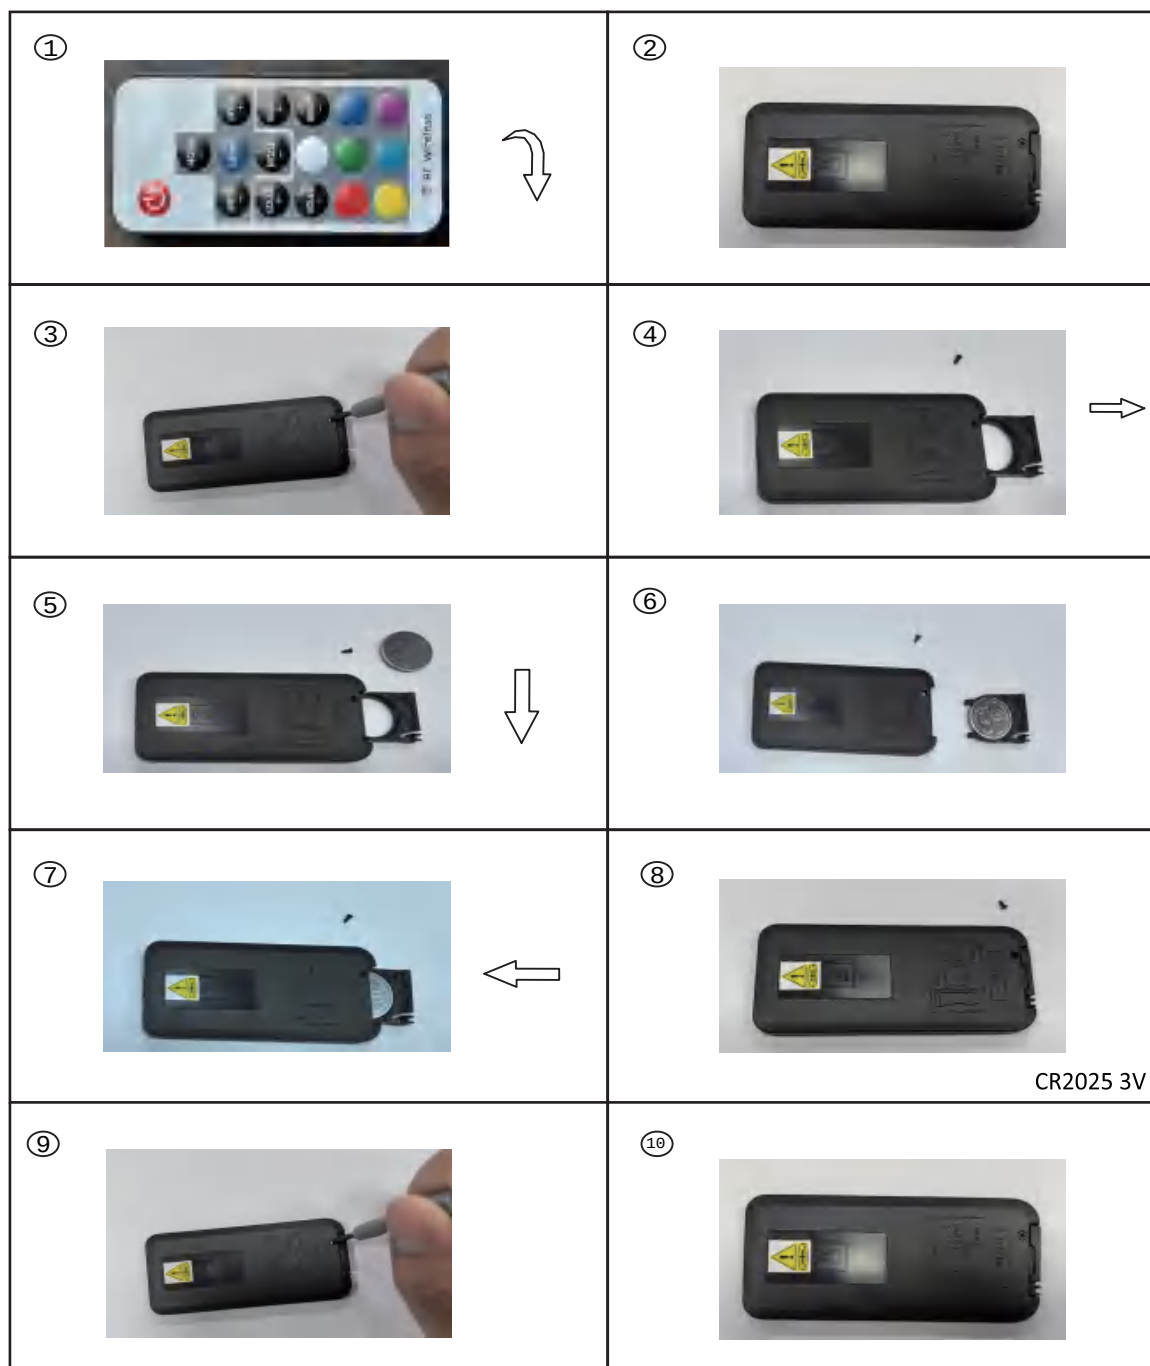

EN:Battery Safety Instructions

1. Do not dispose of used button batteries or remote controls in household trash. To protect the environment and prevent hazardous leakage, please follow these guidelines:
2. Remove button batteries after use and take them to a local battery recycling point or hazardous waste collection site.
3. Do not burn or dismantle the batteries to avoid explosion or toxic release.
4. If the remote control is no longer in use, please deliver it to a certified electronics recycling facility to promote resource reuse.
5. Keep out of reach of children to prevent accidental ingestion or injury.
6. This product does not include batteries; please purchase them separately. The compatible button cell model for the remote control is CR2025 3V.
7. If the light strip is not working, please try replacing the battery first. If the issue persists, contact the seller for assistance.
8. **Keep the remote control away from children — keep it away from children!** If the battery is accidentally swallowed, seek medical attention immediately.



DE:Batteriesicherheitshinweise

1. Entsorgen Sie gebrauchte Knopfzellen oder Fernbedienungen nicht im Hausmüll. Um die Umwelt zu schützen und gefährliche Leckagen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
2. Entfernen Sie die Knopfzelle nach dem Gebrauch und bringen Sie sie zu einer örtlichen Batteriesammelstelle oder einem Sondermüllentsorgungszentrum.
3. Batterien nicht verbrennen oder zerlegen, um Explosionen oder die Freisetzung giftiger Stoffe zu vermeiden.
4. Wenn die Fernbedienung nicht mehr verwendet wird, bringen Sie sie zu einer zertifizierten Elektronik-Recyclingstelle, um eine Wiederverwertung zu ermöglichen.
5. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um versehentliches Verschlucken oder Verletzungen zu verhindern.
6. Dieses Produkt enthält keine Batterien. Bitte kaufen Sie diese separat. Das kompatible Knopfzellenmodell für die Fernbedienung ist CR2025, 3V.
7. Wenn der Lichtstreifen nicht funktioniert, versuchen Sie zunächst, die Batterie zu wechseln. Besteht das Problem weiterhin, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.
8. **Halten Sie die Fernbedienung unbedingt von Kindern fern — unbedingt fernhalten!** Wird die Batterie versehentlich verschluckt, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

FR:Instructions de sécurité pour les piles

1. Ne jetez pas les piles bouton usagées ou les télécommandes à la poubelle ménagère. Pour protéger l' environnement et éviter tout risque de fuite dangereuse, veuillez suivre les consignes suivantes :
2. Retirez les piles bouton après usage et déposez-les dans un point de collecte local ou un centre de déchets dangereux.
3. Ne brûlez pas et ne démontez pas les piles, cela pourrait entraîner une explosion ou libérer des substances toxiques.
4. Si la télécommande n'est plus utilisée, déposez-la dans un centre de recyclage agréé pour appareils électroniques, afin de favoriser la réutilisation des ressources.
5. Gardez hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle ou de blessure.
6. Ce produit ne contient pas de pile. Veuillez l'acheter séparément. Le modèle de pile bouton compatible pour la télécommande est CR2025, 3V.
7. Si le ruban LED ne fonctionne pas, essayez d'abord de remplacer la pile. Si le problème persiste, contactez le vendeur.
8. **Tenez la télécommande éloignée des enfants — éloignez-la vraiment !** En cas d'ingestion accidentelle de la pile, consultez immédiatement un médecin.



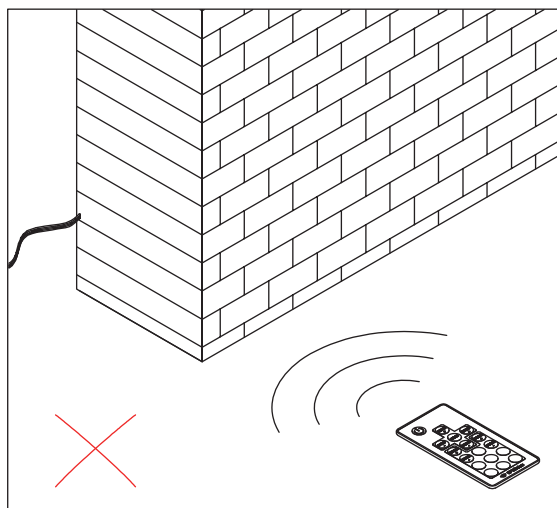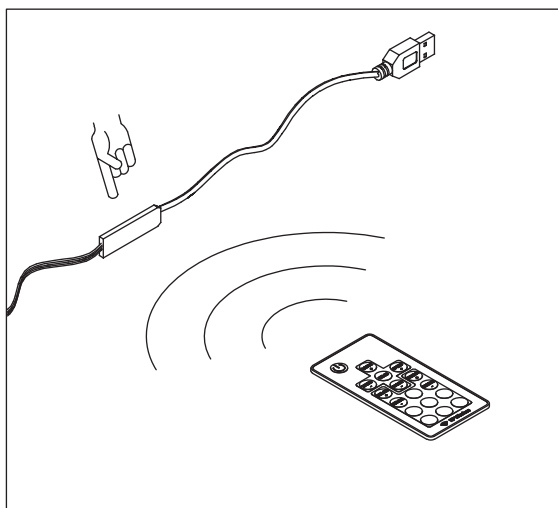

DE (Deutsch):

Wenn Sie das Licht nicht erfolgreich zum Funktionieren bringen können, beachten Sie bitte Folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den Empfänger gerichtet ist.
2. Es befinden sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger.
3. Der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger beträgt weniger als 5 Meter.

EN (English):

If you cannot make the light work successfully, please:

1. Make sure the remote control is pointed at the receiver.
2. There are no obstacles between the remote control and the receiver.
3. The distance between the remote control and the receiver is less than 5 meters.

IT (Italiano):

Se non riesci a far funzionare correttamente la luce, segui questi passaggi:

1. Assicurati che il telecomando sia puntato verso il ricevitore.
2. Non ci sono ostacoli tra il telecomando e il ricevitore.
3. La distanza tra il telecomando e il ricevitore è inferiore a 5 metri.

FR (Français):

Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner la lumière correctement, veuillez :


1. Vérifier que la télécommande est dirigée vers le récepteur.
2. S'assurer qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le récepteur.
3. Maintenir une distance entre la télécommande et le récepteur de moins de 5 mètres.

ES (Español):

Si no puede hacer que la luz funcione correctamente, siga estos pasos:


1. Asegúrese de que el control remoto esté apuntando hacia el receptor.
2. No haya obstáculos entre el control remoto y el receptor.
3. La distancia entre el control remoto y el receptor sea inferior a 5 metros.

DE

- | | | |
|---|---|---|
| EINSCHALTEN/STANDBY ① |  | ⑪ DEMO-MODUS |
| DYNAMISCHER MODUS EINSTELLEN ② |  | ⑩ DYNAMISCHE GESCHWINDIGKEIT EINSTELLEN |
| DYNAMISCHE GESCHWINDIGKEIT EINSTELLEN ③ |  | ⑨ DYNAMISCHER MODUS EINSTELLEN |
| STATISCHE FARBE EINSTELLEN ④ |  | ⑧ HELLIGKEIT EINSTELLEN |
| STATISCHE FARBE EINSTELLEN ⑤ |  | ⑦ HELLIGKEIT EINSTELLEN |
| |  | ⑥ DIREKTE FARBAUSWAHL |




EN

- | | | |
|------------------------|---|------------------------|
| TURN ON/STANDBY ① |  | ⑪ DEMO MODE |
| DYNAMIC MODE ADJUST ② |  | ⑩ DYNAMIC SPEED ADJUST |
| DYNAMIC SPEED ADJUST ③ |  | ⑨ DYNAMIC MODE ADJUST |
| STATIC COLOR ADJUST ④ |  | ⑧ BRIGHTNESS ADJUST |
| STATIC COLOR ADJUST ⑤ |  | ⑦ BRIGHTNESS ADJUST |
| |  | ⑥ DIRECT COLOR SELECT |



IT

- | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|
| ACCENDI/STANDBY ① |  | ⑪ MODALITÀ DEMO |
| REGOLA MODALITÀ DINAMICA ② |  | ⑩ REGOLA VELOCITÀ DINAMICA |
| REGOLA VELOCITÀ DINAMICA ③ |  | ⑨ REGOLA MODALITÀ DINAMICA |
| REGOLA COLORE STATICO ④ |  | ⑧ REGOLA LUMINOSITÀ |
| REGOLA COLORE STATICO ⑤ |  | ⑦ REGOLA LUMINOSITÀ |
| |  | ⑥ SELEZIONE COLORE DIRETTA |



FR

ALLUMER/VEILLE 1

RÉGLAGE DU MODE DYNAMIQUE 2

RÉGLAGE DE LA VITESSE DYNAMIQUE 3

RÉGLAGE DE LA COULEUR STATIQUE 4

RÉGLAGE DE LA COULEUR STATIQUE 5



11 MODE DÉMO

10 RÉGLAGE DE LA VITESSE DYNAMIQUE

9 RÉGLAGE DU MODE DYNAMIQUE

8 RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

7 RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

6 SÉLECTION DIRECTE DE LA COULEUR

ES

ENCENDER/STANDBY 1

AJUSTE DE MODO DINÁMICO 2

AJUSTE DE VELOCIDAD DINÁMICA 3

AJUSTE DE COLOR ESTÁTICO 4

AJUSTE DE COLOR ESTÁTICO 5



11 MODO DEMOSTRACIÓN

10 AJUSTE DE VELOCIDAD DINÁMICA

9 AJUSTE DE MODO DINÁMICO

8 AJUSTE DE BRILLO

7 AJUSTE DE BRILLO

6 SELECCIÓN DIRECTA DE COLOR



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZHT-240411021C

Certificate's Holder : Shenzhen xu xing technology co., LTD
Zertifikatsinhaber Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen

Manufacturer : Shenzhen xu xing technology co., LTD
Hersteller Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen

Trade Mark : /
Warenzeichen

Product : Colorful light strip
Produkt

Model(s) : XX5050RGB-60D
Modell XX5050RGB-30D, XX5050RGB-72D, XX5050RGB-96D, XX5050RGB-120D, XX2835-120D, XX2835-60D, XX2835-150D, XX2835-240D, XX2835-W, Y-120D, XX2835-W, Y-60D, XX2025-120D

Test Standard : EN IEC 55015:2019+A11:2020
Prüfnorm EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
EN IEC 61547:2023

Test Report No. : ZHT-240411021E
Bericht Nr

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of EMC Directive 2014/30/EU. The essential requirements are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It is only valid in connection with the test report.



The information of the certificate can be checked through www.zht-lab.cn.
The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of EC Declaration of Conformity.
The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.



Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.

Address: Room 104, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel.: +86-755-27782934 **Http://**www.zht-lab.cn **E-mail:** admin@zht-lab.cn