


Montageanleitung

Artikel
135062

Assembly instructions
Instruction de montage

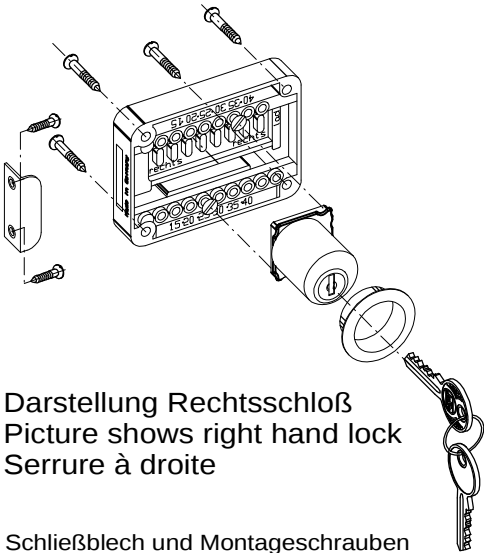


Schließblech und Montageschrauben
sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Rechtsschloß


(Standardeinstellung:
D 30 mm rechts)

Right hand lock
Serrure à droite

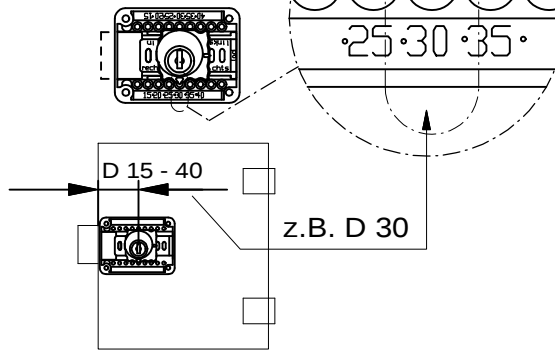


Linksschloß

Left hand lock
Serrure à gauche

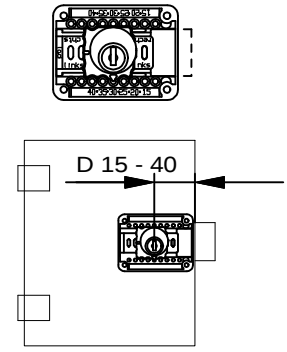


Untenschloß

Down lock
Serrure en bas

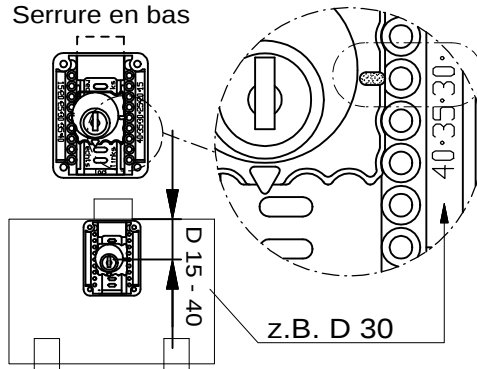

Obenschloß

Up lock
Serrure en haut

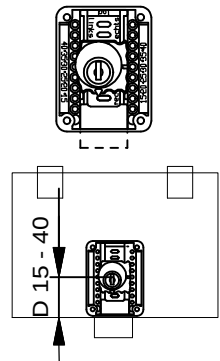

Umstellung von Rechtsschloß auf Linksschloß/Change from right to left hand lock/Transposition de droite à gauche

