



OCH-MESH-N68

(EN) Mesh Office Chair

(DE) Bürostuhl mit Netzstoff

(FR) Chaise de bureau en maille

(IT) Sedia da ufficio in rete

(ES) Silla de oficina de malla



EN

Dear Customers:

- We warmly welcome you to contact us at any time.
- Kindly keep all the packaging until you believe that return is not needed.
- If anything goes wrong, kindly let us know before lodging a Return Request. Such as damaged parts, missing parts, change of mind, etc. Our team will do our utmost to resolve the case to your ultimate satisfaction.
- Our customer service email: cs_ecom@hotmail.com
- 100% Customer Satisfaction Guaranteed.

DE

Sehr geehrte Kunden:

- Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen jederzeit.
- Bitte bewahren Sie alle Verpackungen auf, bis Sie der Meinung sind, dass eine Rücksendung nicht erforderlich ist.
- Sollte etwas nicht in Ordnung sein, wie z.B. beschädigte oder fehlende Teile, oder sollten Sie Ihre Meinung ändern, lassen Sie es uns bitte wissen, bevor Sie eine Rücksendung beantragen. Unser Team wird sein Bestes tun, um das Problem zu Ihrer Zufriedenheit zu lösen.
- Unsere Kundenservice E-Mail: cs_ecom@hotmail.com
- 100% Kundenzufriedenheit garantiert.

FR

Cher clients:

- Nous vous invitons à nous contacter à tout moment.
- Veuillez conserver tous les emballages jusqu'à ce que vous jugiez qu'un retour n'est pas nécessaire.
- En cas de problème, par exemple si vous constatez que des pièces sont endommagées ou manquantes, ou si vous changez d'avis, veuillez nous en informer avant de soumettre une demande de retour. Notre équipe fera de son mieux pour résoudre le problème à votre satisfaction.
- L'adresse électronique de notre service clientèle est la suivante :
cs_ecom@hotmail.com
- Satisfaction client garantie à 100 %.

IT


Gentili clienti:

- Siamo sempre contenti a prendere contatto con voi.
- Si prega di conservare tutti gli imballaggi fino a quando si ritiene che la restituzione non sia necessaria.
- Se qualcosa va storto, ad esempio, alcuni elementi sono danneggiati o mancanti, o se cambiate parere, fatecelo sapere prima di presentare una richiesta di reso per favore. Il nostro team farà del nostro meglio per risolvere i problemi e per soddisfare le vostre esigenze.
- Il nostro e-mail di servizio per i clienti : cs_ecom@hotmail.com
- Cerchiamo di mantenere la soddisfazione dei clienti al 100%.

Estimados clientes:

- Le invitamos cordialmente a ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.
- Le rogamos que conserve todos los embalajes hasta que considere que no es necesaria la devolución.
- Si algo va mal, como piezas son dañadas o faltan algunas, o si cambia de idea, por favor cuéntenoslo antes de presentar una solicitud de devolución. Nuestro equipo hará todo lo posible para resolver el problema a su satisfacción.
- Nuestro correo electrónico de atención al cliente: cs_ecom@hotmail.com
- 100% de satisfacción del cliente garantizada.

(EN) Part List (IT) Elenco delle parti
 (DE) Stückliste (ES) Lista de
 (FR) Liste des pièces

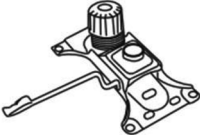
Ax1 	Bx1 	Cx1 L  R 
Dx1 	Ex1 	Fx1 
Gx1 	Hx5 	Ix1  M6
Jx2  M8*36mm	Kx6  M8*30mm	Lx6  M6*20mm
Mx2 (L&R)  DECORATIVE COVER	Nx2 (L&R)  ARMREST COVER	Ox6 

(EN) Step
(IT) Fare un passo


(DE) Schritt
(ES) Paso

(FR) Marcher


1

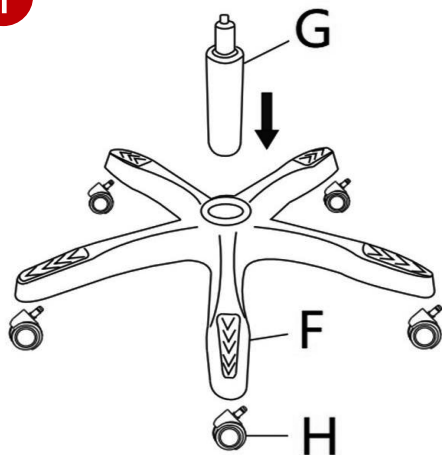


2

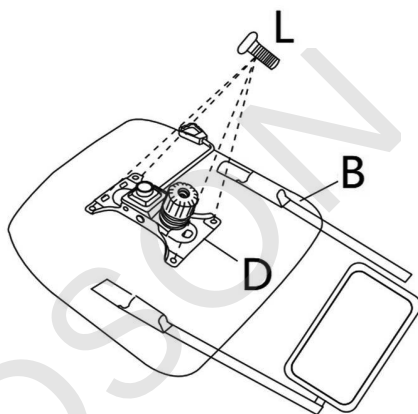

3

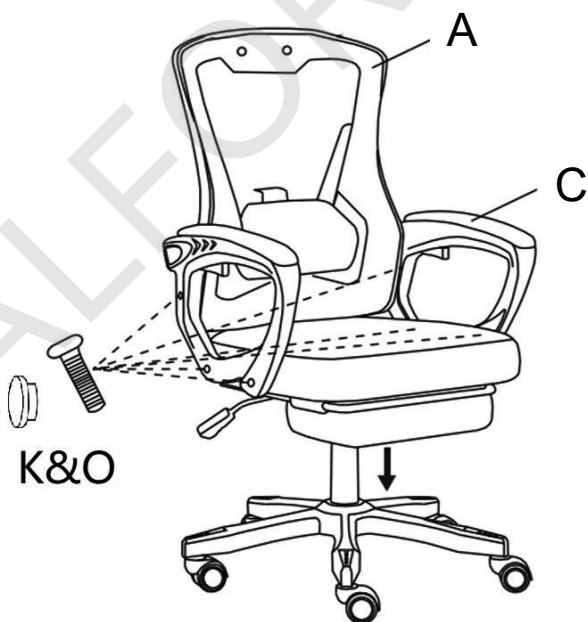

4

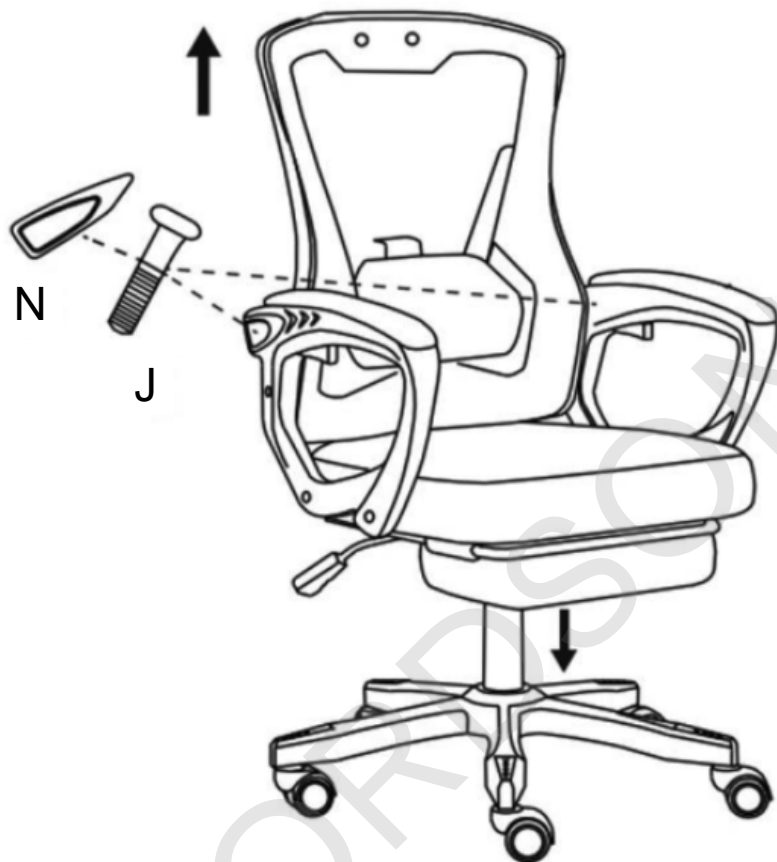

(EN) Don't tighten the screws fully, remain 1%.


(DE) Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bleiben Sie bei 1%.

(FR) Ne serrez pas les vis à fond, restez à 1%.

(IT) Non serrare completamente le viti, ma mantenere l'1%.

(ES) No apriete los tornillos a fondo, permanezca al 1%.

5

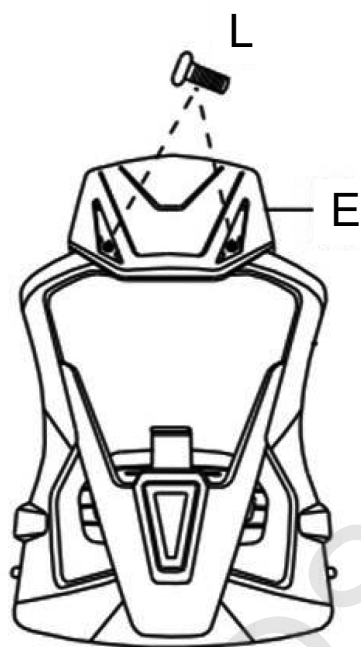

6



(EN)

(1) Sit on the chair, press and hold both buttons on the armrest simultaneously, lie backward to adjust the backrest angle. The backrest could be locked at three different positions.

(2) Release the button as you reach the desired position, a click sound indicates the backrest is securely locked, if no click sound is heard, gently pull the backrest forward or push it backward until it is locked (with an audible click).

(3) To return the backrest to the upright position, press both armrest buttons simultaneously, the backrest will automatically return forward. Gently push the backrest backward until it is locked (with an audible click).

6




(DE)

(1) Setzen Sie sich auf den Stuhl, drücken und halten Sie beide Tasten an der Armlehne gleichzeitig und legen Sie sich nach hinten, um den Neigungswinkel der Rückenlehne einzustellen. Die Rückenlehne lässt sich in drei verschiedenen Positionen arretieren.

(2) Lassen Sie die Taste los, sobald Sie die gewünschte Position erreicht haben. Ein Klickgeräusch zeigt an, dass die Rückenlehne sicher verriegelt ist. Wenn kein Klickgeräusch zu hören ist, ziehen Sie die Rückenlehne vorsichtig nach vorne oder drücken Sie sie nach hinten, bis sie einrastet (mit einem hörbaren Klickgeräusch).

(3) Um die Rückenlehne wieder in die aufrechte Position zu bringen, drücken Sie beide Armlehnen-tasten gleichzeitig. Die Rückenlehne kehrt dann automatisch nach vorne zurück. Drücken Sie die Rückenlehne vorsichtig nach hinten, bis sie einrastet (mit einem hörbaren Klicken).

6

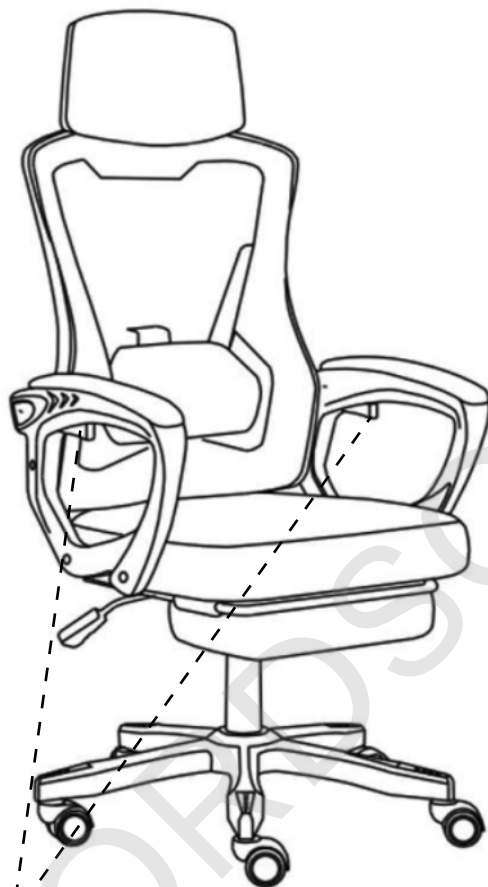

(FR)

(1) Asseyez-vous sur la chaise, maintenez enfoncés simultanément les deux boutons de l'accoudoir, puis allongez-vous pour régler l'angle du dossier. Le dossier est verrouillable sur trois positions différentes.

(2) Relâchez le bouton lorsque vous atteignez la position souhaitée. Un clic indique que le dossier est bien verrouillé. Si aucun clic n'est entendu, tirez doucement le dossier vers l'avant ou poussez-le vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit verrouillé (avec un clic audible).

(3) Pour redresser le dossier, appuyez simultanément sur les deux boutons des accoudoirs; le dossier se redressera automatiquement. Poussez doucement le dossier vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit verrouillé (clic audible).

6




(IT)

(1) Sedersi sulla sedia, tenere premuti contemporaneamente entrambi i pulsanti sul bracciolo, quindi sdraiarsi all'indietro per regolare l'inclinazione dello schienale. Lo schienale può essere bloccato in tre diverse posizioni.

(2) Rilasciare il pulsante una volta raggiunta la posizione desiderata; un clic indica che lo schienale è bloccato saldamente; se non si sente alcun clic, tirare delicatamente lo schienale in avanti o spingerlo indietro fino al bloccaggio (con un clic udibile).

(3) Per riportare lo schienale in posizione verticale, premere contemporaneamente entrambi i pulsanti del bracciolo: lo schienale tornerà automaticamente in avanti. Spingere delicatamente lo schienale all'indietro fino al bloccaggio (con un clic udibile).

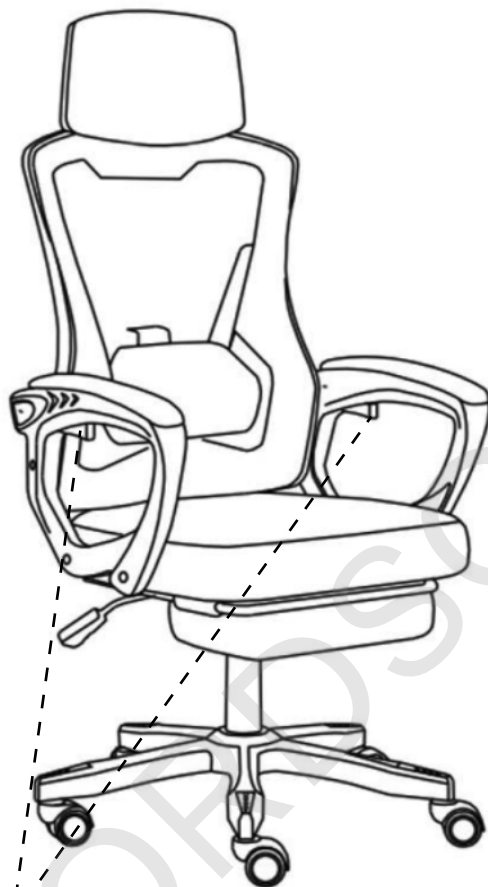

(ES)

(1) Siéntese en la silla, mantenga presionados simultáneamente ambos botones del reposabrazos y recuéstese para ajustar el ángulo del respaldo. El respaldo se puede bloquear en tres posiciones diferentes.

(2) Suelte el botón al llegar a la posición deseada. Un clic indica que el respaldo está bloqueado de forma segura. Si no se oye ningún clic, tire suavemente del respaldo hacia adelante o empujelo hacia atrás hasta que se bloquee (con un clic audible).

(3) Para volver a colocar el respaldo en posición vertical, presione simultáneamente ambos botones del reposabrazos; el respaldo volverá automáticamente hacia adelante. Empújelo suavemente hacia atrás hasta que se bloquee (oírás un clic).

Made in China

WARNING: This bag is not a toy.

To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children.
Do not use this bag in cribs, beds, carriages or play pens.

WARNUNG: Diese Tasche ist kein Spielzeug. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, bewahren Sie diese Plastiktüte außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern auf. Verwenden Sie diese Tasche nicht in Kinderbetten, Betten, Kinderwagen oder Laufställen.

AVERTISSEMENT: ce sac n'est pas un jouet.

Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. N'utilisez pas ce sac dans des berceaux, des lits, des poussettes ou des parcs.

ATTENZIONE: questa borsa non è un giocattolo. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questa borsa di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. Non utilizzare questa borsa in culle, letti, carrozzine o box.

ADVERTENCIA: Esta bolsa no es un juguete. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico alejada de bebés y niños. No utilice esta bolsa en cunas, camas, cochecitos o corrales.

