NINJA

NEVERCLOG 3-I-1 JUICER MED SKIVESKÆRER OG RIVEJERN

JC152-serien | Brugervejledning



VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS ALLE ANVISNINGER FØR BRUG • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

	Læs og gennemgå betjenings- og brugsvejledningen.
⚠	**Indikerer fare for personskade, dødsfald eller omfattende skade på ejendele, hvis dette advarselssymbol ignoreres.**
	Udelukkende beregnet til indendørs husholdningsbrug.
Når der anvendes elektriske apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsforholdsregler altid overholdes, inklusive følgende:	

⚠ ADVARSEL

For at mindske faren for personskade, brand, elektrisk stød eller beskadigelse af ejendom er det vigtigt altid at følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, inklusive de følgende nummererede advarsler og instruktionshæftet. Brug ikke apparatet til andet end beregnet brug.

1 Læs alle vejledninger, inden du tager apparatet og tilbehøret i brug.

2 Overhold og følg alle advarsler og instruktioner. Dette apparat indeholder elektriske forbindelser og bevægelige dele, som kan udgøre en fare for brugeren.

3 Du må **IKKE** nedsænke motorenheden eller kontrolpanelet i vand eller andre væsker.

4 Du må **IKKE** sprøjte nogen former for væske på motorenheden eller kontrolpanelet. Sørg for at kontrollere, at alle dele er inkluderet, så du kan betjene dit apparat på en korrekt og sikker måde.

5 Sørg altid for, at frugtkødtuden er sikkert monteret, inden motoren tændes. **UNDGÅ** at løsne dele, mens juiceren er i gang.

6 Sørg for at slukke apparatet, hver gang du har brugt det. Sørg for at motoren er helt stoppet, før du skiller det ad.

7 **SLUK** for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, før dets dele samles eller skilles ad og før rengøring. Tag stikket ud ved at tage fat i det og trække det ud af stikkontakten. Du må **ALDRIG** trække stikket ud ved at trække i ledningen.

8 Rengør alle dele, der kan komme i kontakt med fødevarer, inden brug. Følg rengøringsvejledningen, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

9 Efterse sneglen for skader før hver brug. Hvis sneglen er bøjet eller beskadiget, skal du kontakte SharkNinja for at træffe aftale om udskiftning.

10 Du må **IKKE** benytte dette apparat udendørs. Det er udelukkende beregnet til indendørs husholdningsbrug.

11 Du må **IKKE** ændre på stikket på nogen måde.

12 Du må **IKKE** betjene apparater med en eller et stik, som er beskadiget, eller hvis apparatet er fejlbehæftet, blevet tabt eller beskadiget på nogen anden måde. Dette apparat har ingen dele, der må serviceres af brugeren selv. Hvis apparatet er defekt, bedes du kontakte SharkNinja med henblik på service.

13 Apparatet har vigtige mærkater på stikket. Netledningen er ikke egnet til udskiftning. Hvis defekt, bedes du kontakte SharkNinja med henblik på service.

14 Dette apparat må **IKKE** benyttes sammen med forlængerledninger.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS ALLE ANVISNINGER FØR BRUG • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

15 For at beskytte mod elektrisk stød må apparatet **IKKE** sænkes ned i vand, og ledningen må ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker.

16 **UNDLAD** at lade ledningen hænge ud over kanten på borde eller diske. Ledningen kan hænge fast, og derved kan apparatet blive trukket væk af bordet.

17 Lad **IKKE** apparatet eller ledningen komme i kontakt med varme overflader, eksempelvis komfurer eller andre varmeapparater.

18 Brug **ALTID** apparatet på en tør og jævn overflade.

19 Lad **IKKE** små børn anvende apparatet eller bruge det som legetøj. Der kræves omhyggeligt tilsyn af en voksen, når apparatet bruges i nærheden af børn.

20 Dette apparat er **IKKE** beregnet til at blive brugt af personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under tilsyn af eller instrueres i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

21 Brug **KUN** udstyr og tilbehør, der leveres sammen med produktet, eller som anbefales af SharkNinja. Bruger du tilbehør, herunder sylteglas, der ikke anbefales eller sælges af SharkNinja, kan det forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.

22 **UNDLAD** at stikke fingre eller genstande ind i juicerens åbning, mens den er i brug. Hvis madvarer sætter sig fast i åbningen, kan du bruge tamperpinden eller et stykke frugt eller grønt til at skubbe dem ned. Hvis det ikke er muligt at bruge denne metode, skal du slukke motoren og skille juiceren ad for at fjerne de resterende madvarer.

23 Hold hænder, hår og tøj væk fra beholderen under påfyldning og betjening.

24 Under betjening og håndtering af apparatet skal du undgå kontakt med bevægelige dele.

25 **UNDGÅ** at bruge apparatet, hvis den roterende si er beskadiget.

26 **UNDGÅ** at bruge apparatet, hvis frugtkødsbeholderen ikke er monteret.

27 Beholdere eller tilbehør til apparatet må **IKKE** komme i mikrobølgeovn.

28 Efterlad **ALDRIG** apparatet uden opsyn, mens det er i brug.

29 **UNDGÅ** at lave juice af varme væsker. Hvis du gør dette, kan det resultere i ophobning af damp, som kan udgøre en forbrændingsrisiko for brugeren.

30 Du må **ALDRIG** benytte apparatet uden låg. Forsøg **IKKE** at omgå sikkerhedslåsen med magt. Sørg for, at tilbehøret er monteret korrekt inden brug af apparatet.

31 Inden betjening skal du sørge for, at der ikke findes nogen redskaber eller bestik i beholderen. Hvis du ikke fjerner redskaber eller bestik fra beholderen, risikerer du, at beholderen splintres, hvilket kan forårsage personskade eller skade på ejendom.

32 **UNDGÅ** at forsøge at fjerne kammeret til påfyldningstragten fra motorenheden, mens sneglen stadig kører. Sørg for, at apparatet er helt stoppet, før du fjerner tilbehør.

33 Hvis apparatet overbelastes, deaktiveres motoren midlertidigt. Vent i ca. to minutter, før du bruger det igen.

34 **UNDGÅ** at lave juice af varme ingredienser.

35 Fjern kerner og sten fra frugter som mango eller blommer samt skræl fra frugter som appelsiner, citroner og lime, da de kan beskadige apparatet.

36 **UNDGÅ** at hælde vand i påfyldningstragten for at rengøre apparatet, mens det kører.

37 Du må **IKKE** nedsænke motorenheden eller kontrolpanelet i vand eller andre væsker.

38 Du må **IKKE** sprøjte nogen former for væske på motorenheden eller kontrolpanelet.

39 Forsøg **IKKE** at slibe sneglen.

40 Sluk apparatet, og tag stikket ud af motorenheden før rengøring.

41 **UNDGÅ** at fylde frossen frugt, frosne grøntsager eller is i juiceren.

42 Det tilrådes, at forbrugere, der er overfølsomme over for frugtkød, som en sikkerhedsforanstaltning sier deres juice.

43 **SØRG** for at hældetuden er sikkert på plads, før motoren tændes, når der bruges tilbehør til madforberedelse. **UNDGÅ** at løsne dele, mens enheden er i gang.

44 Bladet skal altid kontrolleres for skader inden brug. Hvis bladet er bøjet eller beskadiget, skal du kontakte SharkNinja for at træffe aftale om udskiftning.

45 Stik **IKKE** dine fingre eller andre genstande ind i indføringstragten på tilbehøret til madforberedelse, mens det er i drift. Hvis madvarer sætter sig fast i åbningen, kan du bruge tamperpinden til at skubbe dem ned. Hvis det ikke er muligt at bruge denne metode, skal du slukke motoren og skille den ad for at fjerne de resterende madvarer.

46 Stik **IKKE** din finger eller andre genstande ind i dispenseringstragten på tilbehøret til madforberedelse, mens det er i drift. Hvis der sidder madvarer fast under dispensering, skal du slukke enheden og bruge et lille redskab til at fjerne ingredienserne fra dispenseringstragten. Hvis det ikke er muligt at bruge denne metode, skal du slukke motoren og skille den ad for at fjerne de resterende madvarer.

47 Fjern **IKKE** apparatet uden at have en stor skål klar til at fange, hvad der måtte komme ud i forbindelse med madforberedelse.

48 Tilbered **IKKE** varme ingredienser. Hvis du gør dette, kan det resultere i ophobning af damp, som kan udgøre en forbrændingsrisiko for brugeren.

49 Forsøg **IKKE** at fjerne kammeret til madforberedelse fra motorbasen, mens bladet stadig kører. Sørg for, at apparatet er helt stoppet, før du fjerner tilbehør.

50 Forsøg **IKKE** at slibe knivene.

51 Tilføj **IKKE** is, når du bruger tilbehøret til madforberedelse.

52 Brug **IKKE** maskinen sammen med tilbehøret til madforberedelse, hvis dispenseringstragten ikke sidder fast, da dette også sørger for, at bladet er fastgjort i systemet.

53 **FORSIGTIG** Håndter med forsigtighed. Bladene er skarpe.

54 **FORSIGTIG** Undgå kontakt med bevægelige dele. Hold fingrene væk fra indførings- og udløbsåbningerne.

GEM INSTRUKTIONSHÆFTET

DELE

A Motorbase (strømledning ikke vist)

B Juicekande

C Frugtkødsbeholder

KUN JUICER

D Stamper

E Madbakke

F Påfyldningstragtkammer med antidryphåndtag

G Frugtkødsudløb

H Snegl

I Gråt filter (mindre frugtkød)

J Orange filter (meget frugtkød)

KUN TIL TILBEREDELSE AF MAD


K Tilberedelseskammer

L Tilberedelsesskubber

M Skiveskærer

N Tykt rivejern

O Tilberedelsesudløbsrør

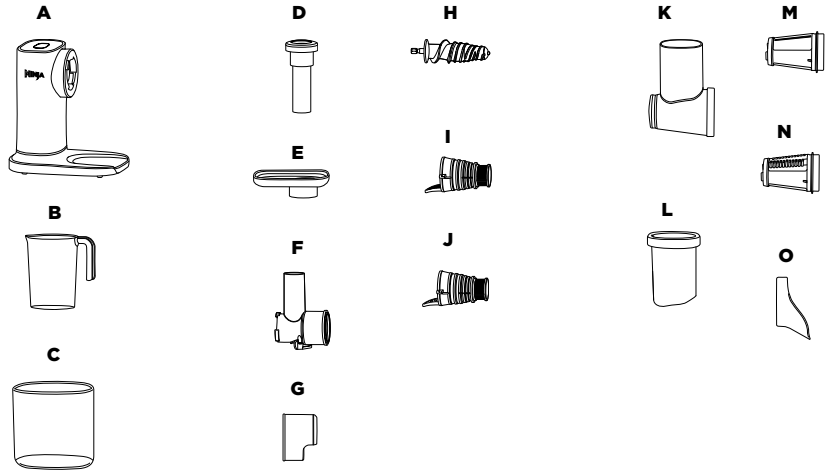

INDEN FØRSTE BRUG

VIGTIGT: Gennemgå alle advarsler i begyndelsen af denne brugervejledning, før du fortsætter.

BEMÆRK: Alt tilbehør er BPA-frit og kan vaskes i opvaskemaskine.


1. Fjern al emballage og mærkater fra apparatet.
2. Vask alle delene i varmt sæbevand, og skyl og lufttør dem derefter grundigt.
3. Tør kontrolpanelet af med en blød klud. Lad tørre helt inden brug.

BESTILLING AF RESERVEDELE

Hvis du ønsker at bestille reservedele og tilbehør, besøg **www.ninjakitchen.eu**.

FUNKTIONER

BRUG AF KONTROLPANELET




START/STOP (START/STOP)
Tryk én gang for at starte fortsat kørsel i op til 12 minutter, og tryk igen for at stoppe.


REVERSE (OMVENDT)
Hvis kammeret til påfyldningstragten bliver blokeret, eller ingredienserne ikke bearbejdes, skal du trykke på **REVERSE (OMVENDT)** og holde den inde. Der vil høres et bip og være en kort pause, hvorefter juicer-sneglen eller bladet til madforberedelse roterer i den modsatte retning. Frigiv **REVERSE (OMVENDT)** for at stoppe. Gentag efter behov. Tryk på **START/STOP (START/STOP)** for at genoptage normal drift.

BRUG AF FILTRENE TIL STYRING AF FRUGTKØD

Styr mængden af frugtkød ved at vælge det passende filter.

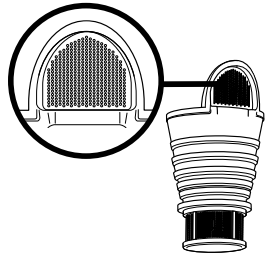

MINDRE FRUGTKØD
Brug det grå filter med det fineste net til juice med mindre frugtkød.

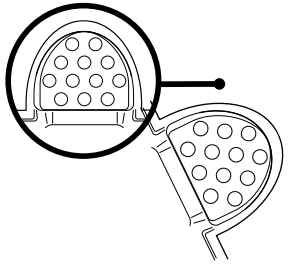


MEGET FRUGTKØD
Brug det orange filter med det største net til juice med meget frugtkød.


BEMÆRK: For at opnå de bedste resultater anbefaler vi, at du bruger det **orange filter (meget frugtkød)**, når du bearbejder bløde, fiberholdige frugter såsom bær, ananas og meloner med kerner.

BRUG AF BLADENE TIL MADFORBEREDELSE

Kontroller din størrelse og form ved at vælge det passende blad.

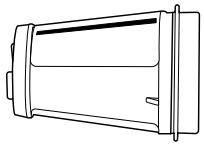

SKIVESKÆRER TIL MADFORBEREDELSE
Få ensartede skiver på knivniveau i løbet af få sekunder. Den præcisionsslebne kniv garanterer ensartet tykkelse for hurtigere og jævne resultater. Bare ilæg ingrediensen, tryk og anret.

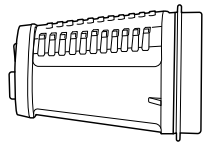

MADFORBEREDELSES-RIVEJERN TIL TYKKE INGREDIENSER
Forvandl tætte, tykke ingredienser til fejlfri, brede bånd med ét tryk – ingen brug for udskæring på forhånd. De overdimensionerede knive på rivejernet skaber perfekt afbalancerede strenge til alle opskrifter.

BEMÆRK: For at opnå de bedste resultater anbefaler vi brug af **kolde ingredienser** når du bearbejder for at sikre den mest ensartede skæring og rivning.


BRUG AF JUICEFILTRENE

VIGTIGT:
- Gennemgå alle advarsler, før du fortsætter.
- **UNDGÅ** at hælde frosne frugter og grøntsager eller is i apparatet.


BEMÆRK: Hvis kammeret til påfyldningstragten bliver blokeret, eller ingredienserne ikke bearbejdes, skal du trykke på **REVERSE (OMVENDT)** og holde den inde. Der høres et bip efterfulgt af en kort pause, hvorefter sneglen roterer i den modsatte retning. Frigiv **REVERSE (OMVENDT)** for at stoppe. Gentag efter behov. Tryk på **START/STOP (START/STOP)** for at genoptage normal drift.

1 Sæt motorenheden til en stikkontakt og anbring den på en ren, tør, flad overflade som for eksempel et køkkenbord eller et bord.

2 Indsæt sneglen i påfyldningstragtens kammer, og fastgør det ønskede filter på sneglen med dets metaldel i bunden af sneglen.

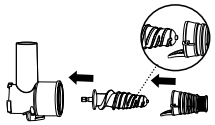

3 Fastgør den indvendige frugtkødtud på påfyldningstragtens kammer ved at montere den i en vinkel oven på filteret og derefter dreje den mod uret for at låse den på plads. Sørg for, at Ninja vender opad.

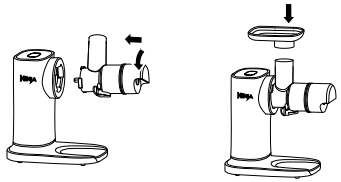


4 Installér det samlede kammer til påfyldningstragten på motorenheden i en vinkel og drej det mod uret, indtil det klikker på plads.

5 Montér madbakken oven på påfyldningstragten.




6 Anbring frugtkødsbeholderen under frugtkødstuden, og anbring derefter saftkanden under anti-dryppehåndtaget på påfyldningstragtens kammer.

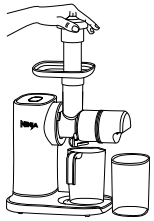

7 Vælg **START/STOP (START/STOP)**, og tilsæt gradvist ingredienserne gennem påfyldningstragten. For at opnå de bedste resultater skal du lade juiceren behandle hver ingrediens, inden du fylder mere i påfyldningstragten. Brug tamperpinden til at skubbe ingredienserne ned gennem påfyldningstragten efter behov.


8 Når din juice er færdig, skal du vælge **START/STOP (START/STOP)** og derefter lukke anti-dryppehåndtaget. Rør i din juice, og servér den.

9 For at demontere, skal du trykke på udløserknappen **FRIGIV** og holde den inde, mens du drejer kammeret til påfyldningstragten med uret og fjerner det fra motorenheden.

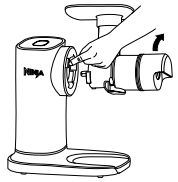

10 Fjern frugtkødstuden fra påfyldningstragten ved at dreje den med uret. Fjern filteret og sneglen ved forsigtigt at trække dem ud af påfyldningstragten.

11 Frakobl apparatet, når du er færdig. Hvis du flytter apparatet, skal du tage fat i basens bund. Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse for instruktioner om rengøring og opbevaring.

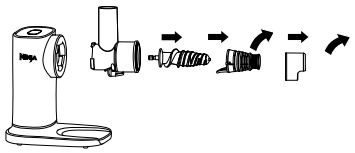


BRUG AF TILBEHØR TIL MADFORBEREDELSE

VIGTIGT:
- Gennemgå alle advarsler, før du fortsætter.
- **TRYK IKKE** fingrene ned forbi indgangen til tragten, men brug den medfølgende presser.


BEMÆRK: Hvis kammeret til påfyldningstragten bliver blokeret, eller ingredienserne ikke bearbejdes, skal du trykke på **REVERSE (OMVENDT)** og holde den inde. Der høres et bip efterfulgt af en kort pause, hvorefter kniven roterer i den modsatte retning. Frigiv **REVERSE (OMVENDT)** for at stoppe. Gentag efter behov. Tryk på **START/STOP (START/STOP)** for at genoptage normal drift.

1 Sæt motorenheden i en stikkontakt og anbring den på en ren, tør og flad overflade såsom et køkkenbord eller et bord.

2 Indsæt den ønskede kniv i kammeret til tilberedning af mad ved at lægge den ind og forbinde rillerne, indtil du hører et klik.

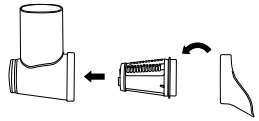


3 Fastgør udløbsrøret på tilberedelseskammeret ved at dreje mod uret for at låse det på plads. Brug indikatorerne på dispenseringstragten til at vejlede dig med. Dispenseringstragten låser kniven på plads. Sørg for, at den er låst korrekt.

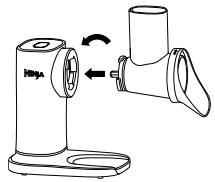

4 Installér det samlede kammer til madforberedelse på motorenheden i en vinkel og drej det mod uret, indtil det klikker på plads.




5 Anbring frugtkødsbeholderen eller en bred skål under dispenseringstragten, så den kan tage imod de forberedte ingredienser.

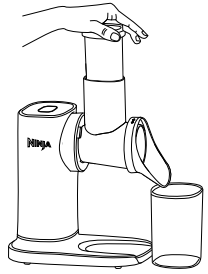

6 Vælg START/STOP (START/STOP), og tilsæt gradvist ingredienserne gennem påfyldningstragten. For at opnå de bedste resultater skal du lade apparatet behandle hver ingrediens, inden du fylder mere i tragten. Brug presseren til at skubbe ingredienserne ned gennem tragten.

7 Vælg START/STOP (START/STOP), når forberedelsen er fuldført.

8 For at demontere skal du trykke på udløserknappen FRIGIV og holde den inde, mens du drejer kammeret til påfyldningstragten med uret og fjerner det fra motorenheden.

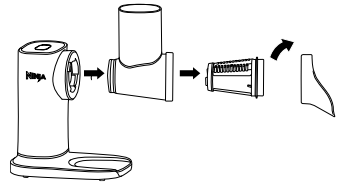

9 Fjern dispenseringstragten fra kammeret til madforberedelse ved at dreje med uret. Fjern kniven ved forsigtigt at trække den ud af kammeret til madforberedelse.

10 Frakobl apparatet, når du er færdig. Hvis du flytter apparatet, skal du tage fat i basens bund. Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse for instruktioner om rengøring og opbevaring.

BEHANDLING OG VEDLIGEHOLDELSE

VIGTIGT: Forsøg **IKKE** at rengøre apparatet ved at komme vand i påfyldningstragten, mens den sidder på motorenheden.

RENGØRING

- **Vask i hånden**
  Vask alle dele hver for sig i varmt sæbevand med en blød klud. Skyl og lufttør alle dele omhyggeligt.
- **Opvaskemaskine**
  Alle dele, undtagen motorenheden, kan vaskes i en opvaskemaskine.
- **Motorenhed**
  Træk stikket ud af motorenheden inden rengøring. Tør den af med en ren og fugtig klud.

OPBEVARING

Når apparatet skal stilles til side, skal du vikle ledningen om de dertil indrettede dele på bagsiden af motorenheden.

UNDLAD at vikle ledningen rundt om motorenheden ved opbevaring.

Når du flytter apparatet, skal du tage fat om bunden af motorenheden. Opbevar sneglen og filteret samlet i kammeret til påfyldningstragten med frugtkødstuden monteret. Læg juicekanden i frugtkødsbeholderen for nem opbevaring. Opbevar kniven i kammeret til madforberedelse med hældetuden installeret. Yderligere knive og filtre kan stables inde i juicekanden.

OVERBELASTNING AF APPARATET

Dette apparat har et unikt sikkerhedssystem, der forhindrer skader på apparatets motor- og drevsystem, hvis motoren utilsigtet bliver overbelastet. Hvis apparatet overbelastes, deaktiveres motoren midlertidigt. Hvis dette sker, skal du vente to minutter, og derefter trykke på **START/STOP (START/STOP)** for at starte apparatet.

Hvis du har brug for service, så ring til kundeservice på +44 (0)800 862 0453. Registrer dit produkt online på **www.ninjakitchen.eu**, og hav produktet foran dig, når du ringer, så vi bedre kan hjælpe dig.

For at se videoer om, hvordan du bruger og rengør
NINJA® *NEVER*CLOG 3-I-1 *JUICER MED SKIVESKÆRER OG RIVEJERN*
bedes du scanne QR-koden.

FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL: For at reducere risikoen for stød og utilsigtet betjening skal du afbryde strømmen og trække stikket til apparatet ud, inden fejlfinding påbegyndes.

Programmet REVERSE (OMVENDT) virker ikke.

- Når du har trykket på **REVERSE (OMVENDT)** og holdt den inde, høres et bip og der vil være en kort pause, hvorefter juicer-sneglen eller kniven til madforberedelse roterer i den modsatte retning. Frigiv **REVERSE (OMVENDT)** for at stoppe. Gentag efter behov.
  Tryk på **START/STOP (START/STOP)** for at genoptage normal drift.

Der er en ophobning af frugtkød i påfyldningstragtens kammer.

- Der kan være en tilstopning i frugtkødstuden. Tryk på **START/STOP (START/STOP)** for at stoppe enheden, og fjern derefter frugtkødstuden. Vask alle dele hver for sig i varmt sæbevand med en blød klud. Skyl og lufttør alle dele omhyggeligt.
- For at opnå de bedste resultater skal du lade juiceren behandle hver ingrediens, inden du fylder mere i påfyldningstragten. Brug tamperpinden til at skubbe ingredienserne ned gennem påfyldningstragten efter behov.

Apparatet er holdt op med at fungere og bipper.

- Apparatet er blevet overfyldt med ingredienser. Vent to minutter, og tryk på **START/STOP (START/STOP)** for at starte apparatet.

Kan jeg presse frugt med kerner og sten i?

- Nej, kerner og sten skal fjernes fra frugten inden du laver juice. Fjern f.eks. stenene fra kirsebær og blommer.

Kan jeg lave juice af frosne frugter og grøntsager eller tilsætte is?

- Nej, brug ikke frosne frugter, frosne grøntsager eller is med dette apparat.

Apparatet udsender en pibende lyd, når jeg laver juice af visse ingredienser.

- Når sneglen nedbryder fibrøse ingredienser såsom æbler, selleri, urter og bladgrønt, vil apparatet sommetider udsende denne lyd. Dette er normalt, og bør ikke give anledning til bekymring.

Frugtkødsfilteret er tilstoppet.

- Når du laver juice udelukkende af fiberholdige ingredienser såsom ananas, kan det være nødvendigt at rense filteret for frugtkød oftere, især når "Mindre frugtkød"-filteret anvendes.

Apparatet producerer mindre juice, end jeg havde forventet, baseret på mængden af produkter, jeg har brugt.

- Med denne juicer kan du forvente, at 500 g frugt og grønt giver cirka 240 ml juice.
- Afhængigt af ingrediensernes årstid kan du opleve lavere juice- og frugtkødsudbytte, når du bruger "Mindre frugtkød"-filteret. Hvis dette sker, kan du prøve at bruge "Meget frugtkød"-filteret.

ninjakitchen.eu

PRODUCENTENS GARANTI

Ninja-garantien

Forbrugere, der køber produkter i Danmark, drager fordel af de juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (dine "juridiske rettigheder"). Du kan håndhæve dine juridiske rettigheder over for din forhandler, herunder Ninja, hvis du har købt dit Ninja-produkt fra ninjakitchen.eu. Hos Ninja er vi dog så sikre på vores produkters kvalitet, at vi giver ejeren en yderligere fabriksgaranti på op til to år på gratis reservedele og arbejdskraft.

Garantien, der følger med apparatet, er vigtig at tage i betragtning, da den afspejler, hvor megen tiltro producenten har til produktet og fabrikationskvaliteten.

Fabriksgarantien påvirker ikke dine juridiske rettigheder.

Hvor længe er nye Ninja-produkter dækket af garantien?

Vores fabriksgaranti gælder som standard i et år fra købsdatoen, eller i to år, hvis du registrerer dit køb hos os inden for 28 dage.

Hvordan registrerer jeg min Ninja-garanti?

Hvis du har købt dit Ninja-produkt direkte fra **ninjakitchen.eu**, registreres din garanti automatisk. Hvis du har købt det et andet sted i landet, kan du registrere din garanti på nettet inden for 28 dage efter købet.

- Du kan registrere dig online på **www.ninjakitchen.eu/register-guarantee** eller scanne QR-koden i dit instruktionshæfte.
- Notér den dato, hvor du købte Ninka-produktet.

VIGTIGT:

- **Behold din kvittering,** hvis du har købt dit Ninja-køkkenapparat et andet sted end ninjakitchen.eu. Du skal bruge den til at indgive krav i henhold til din garanti.
- Den gratis Ninja-garanti gælder kun i det land, hvor produktet blev købt.

Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Ninja-garanti?

Når du registrerer din garanti, får du et ekstra års dækning. Derved har vi også dine oplysninger ved hånden, hvis vi nogensinde har brug for at kontakte dig. Hvis du takker ja til at modtage meddelelser fra os, kan du også modtage tips og råd om, hvordan du får det bedste ud af dit Ninja-produkt, og høre de seneste nyheder om ny Ninja-teknologi og lanceringer.

Hvad dækker denne gratis Ninja-garanti?

Reparation eller udskiftning (efter Ninjas vurdering) af dit Ninja-produkt, inklusive alle dele og al arbejdskraft.

Hvad dækker den gratis Ninja-garanti ikke?

- Normal slitage.
- Utilsigtet skade eller fejl forårsaget af uforsigtig brug eller behandling, misbrug, forsømmelse, skødesløs betjening eller håndtering af Ninja-produktet, som ikke er i overensstemmelse med den Ninja-betjeningsvejledning, der fulgte med din maskine.
- Skader forårsaget af brug af Ninja-produktet til andre formål end normal husholdningsbrug.
- Skader forårsaget af brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i overensstemmelse med brugervejledningerne.
- Skader forårsaget af brug af dele og tilbehør, der ikke er originale Ninja-komponenter
- Fejlinstallering (bortset fra når installeringen er udført af Ninja).
- Reparationer og ændringer gennemført af andre and Ninja eller dets repræsentanter.

Hvordan kan jeg indgive krav i henhold til den gratis Ninja-garanti?

Kontakt vores kundeservice på **+44 (0)800 862 0453**. Du kan se åbningstider på vores hjemmeside under 'Kontakt os'. Det er gratis at ringe, og du bliver omstillet direkte til en Ninja-repræsentant. Du kan også finde support på **https://support.ninjakitchen.dk/**. Ninja-repræsentanten vil føre dig gennem nogle handlinger i forhold til fejlfinding, og hvis vi konstaterer, at varen har fejlet, sender vi dig en erstatningsdel eller en returetiket, så du kan sende den defekte vare tilbage til os uden ekstra omkostninger. Når du har leveret det defekte produkt til os, sender vi dig en erstatning.

Husk, **at varen skal være i emballage, når du returnerer den til os**. Det kan være en hvilken som helst passende kasse og behøver ikke at være den originale emballage.

Hvor kan jeg købe originale Ninja-dele og -tilbehør?

Ninja-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der har udviklet dit Ninja-produkt. Du kan se et komplet udvalg af Ninja-dele, -reservedele og -tilbehør til alle Ninja-produkter på **www.ninjakitchen.eu**. Husk, at skader forårsaget af brug af uoriginale Ninja-dele muligvis ikke er dækket af din garanti.

BEMÆRKNINGER

REGISTRER DIT KØB

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Scan QR-koden med en mobilenhed

GEM DISSE OPLYSNINGER

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____
(Behold din kvittering)

Forretning, hvor
apparatet er købt: _____

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding:	220-240V, 50-60Hz
effekt:	150 watt

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB

+44 (0)800 862 0453
www.ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder- Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Tyskland

www.ninjakitchen.eu

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne brugsanvisning blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke tilhørende SharkNinja Operating LLC i Storbritannien.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

JC152EU Series_IB_MP_Mv7_TP

@ninjakitchenuk

NINJA

NEVERCLOG 3-IN-1 ENTSAFTER – HOBEL – REIBE

JC152 Serie | Bedienungsanleitung



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

	Bitte lesen Sie die Bedienungsleitung zum Betrieb und zur Nutzung des Geräts.
⚠	**Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die in diesem Symbol enthaltene Warnung missachtet wird.**
	Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

⚠WARNUNG

Um Verletzungen, Feuer, Stromschläge oder Sachschäden zu vermeiden, sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der im Folgenden aufgeführten Warnungen und der nachfolgenden Bedienungsanleitung. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es bestimmt ist.

1 Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes und dessen Zubehörs die Bedienungsanleitung durch.

2 Beachten Sie genau alle Warnungen und die Bedienungsanleitung. Das Gerät verfügt über elektrische Anschlüsse und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.

3 Tauchen Sie die Motorbasis oder das Bedienfeld **NIEMALS** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.

4 Besprühen Sie die Motorbasis oder das Bedienfeld **NICHT** mit Flüssigkeiten. Vergewissern Sie sich, dass alle für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb Ihres Gerätes erforderlichen Teile vorhanden sind.

5 Sorgen Sie immer dafür, dass der Fruchtfleischausgießer sicher sitzt, bevor Sie den Motor einschalten. Lösen Sie **NIEMALS** Teile, während der Entsafter in Betrieb ist.

6 Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus. Stellen Sie sicher, dass der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie ihn demontieren.

7 Schalten Sie das Gerät **AUS** und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor Sie Teile zusammenbauen oder auseinanderbauen, sowie vor jeder Reinigung. Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose. **NIEMALS** den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, indem Sie an dem flexiblen Kabel ziehen.

8 Reinigen Sie vor dem Gebrauch alle Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen können. Beachten Sie die Bedienungsanleitung zum Spülen in dieser Gebrauchsanweisung.

9 Überprüfen Sie die Schnecke vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Falls die Schnecke verbogen ist oder der Verdacht besteht, dass es zu einer Beschädigung gekommen sein könnte, wenden Sie sich an den Kundendienst von SharkNinja, um Ersatz zu bestellen.

10 Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** im Freien. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen vorgesehen.

11 Versuchen Sie **KEINESFALLS**, den Stecker zu modifizieren.

12 Bedienen Sie **KEINE** Geräte, deren Kabel oder Stecker beschädigt sind, oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, fallengelassen oder in sonstiger Weise beschädigt wurde. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich bei Beschädigungen an den Kundendienst von SharkNinja.

13 Am Netzstecker des Geräts befinden sich wichtige Markierungen. Das gesamte Stromkabel ist nicht ersetzbar. Bitte wenden Sie sich bei Beschädigungen an den Kundendienst von SharkNinja.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

14 Verlängerungskabel sollten mit diesem Gerät **NICHT** verwendet werden.

15 Zum Schutz vor der Gefahr eines Stromschlags tauchen Sie das Gerät **NICHT** ins Wasser ein und lassen Sie das Netzkabel nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

16 Lassen Sie das Kabel **NICHT** über Kanten von Tischen oder Arbeitsplatten hängen. Das Kabel könnte sich dabei verheddern und das Gerät könnte von der Arbeitsfläche gezogen werden.

17 Lassen Sie das Gerät oder das Kabel **NICHT** mit heißen Oberflächen wie Öfen oder sonstigen Heizgeräten in Berührung kommen.

18 Verwenden Sie das Gerät **IMMER** auf einer trockenen und ebenen Oberfläche.

19 Erlauben Sie Kindern **NICHT**, das Gerät zu bedienen, damit zu spielen oder es als Spielzeug zu benutzen. Falls irgendwelche Geräte in der Nähe von Kindern betrieben werden, müssen die Kinder unbedingt streng beaufsichtigt werden.

20 Dieses Gerät darf von Personen (darunter Kinder) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen **NUR** unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden.

21 Verwenden Sie **NUR** Aufsätze und Zubehörteile, die mit dem Produkt geliefert oder von SharkNinja empfohlen werden. Die Verwendung von Aufsätzen und Zubehörteilen, einschließlich Einmachgläsern, die nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft werden, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.

22 Stecken Sie **NIEMALS** Finger oder andere Objekte in die Öffnung des Entsafters, während er in Betrieb ist. Wenn Lebensmittel in der Öffnung feststecken, drücken Sie sie mit dem Tamper oder einem anderen Stück Obst oder Gemüse nach unten. Wenn diese Methode nicht funktioniert, schalten Sie den Motor aus und zerlegen Sie den Entsafter, um die restlichen Lebensmittel zu entfernen.

23 Achten Sie darauf, dass Hände, Haare und Kleidung beim Befüllen und im Betrieb nicht in den Behälter geraten.

24 Vermeiden Sie während des Betriebs und der Handhabung des Gerätes jede Berührung mit den beweglichen Teilen.

25 Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn das rotierende Sieb beschädigt ist.

26 Betreiben Sie das Gerät **NIEMALS** ohne eingesetzten Fruchtfleischbehälter.

27 Verwenden Sie den mit dem Gerät mitgelieferten Behälter oder das mitgelieferte Zubehör **NICHT** im Mikrowellenherd.

28 Lassen Sie das Gerät bei Benutzung **NIEMALS** unbeaufsichtigt.

29 Entsaften Sie **NIEMALS** heiße Flüssigkeiten. Dies könnte dazu führen, dass sich im Behälter Druck aufbaut und heißer Dampf entweicht, was für den Benutzer eine Verbrennungsgefahr darstellen kann.

30 Benutzen Sie das Gerät **NIEMALS**, ohne dass Deckel und Kappen ordnungsgemäß angebracht sind. Versuchen Sie **NICHT**, den Verriegelungsmechanismus zu manipulieren, zu überwinden oder irgendwie zu beseitigen. Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass das Zubehör ordnungsgemäß installiert ist.

31 Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass sich im Behälter keine Küchenutensilien befinden. Werden Utensilien nicht entfernt, kann dies zum Zerbrechen des Behälters sowie zu Verletzungen und Schäden führen.

32 Versuchen Sie **NICHT**, die Einfüllkammer von der Motorbasis zu entfernen, während sich die Schnecke noch dreht. Lassen Sie das Gerät vor dem Entfernen von Zubehör ganz zum Stillstand kommen.

33 Falls das Gerät überfüllt ist, stoppt es den Motor vorübergehend. Warten Sie etwa 2 Minuten, bevor Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen.

34 Entsaften Sie **KEINE** heiße Zutaten.

35 Entfernen Sie die Samen und Kerne von Früchten wie Mangos oder Pflaumen sowie zähe Schalen von Früchten wie Orangen, Zitronen und Limetten, da diese das Gerät beschädigen könnten.

36 Geben Sie **KEIN** Wasser in die Einfüllkammer, während das Gerät in Betrieb ist, um es zu reinigen.

37 Tauchen Sie die Motorbasis oder das Bedienfeld **NIEMALS** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.

38 Besprühen Sie die Motorbasis oder das Bedienfeld **NICHT** mit Flüssigkeiten.

39 Versuchen Sie **NICHT**, die Schnecke zu schärfen.

40 Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus und ziehen Sie den Motorbasis-Stecker aus der Steckdose.

41 Geben Sie **KEIN** gefrorenes Obst, gefrorenes Gemüse oder Eis in den Entsafter.

42 Wenn Sie empfindlich auf Fruchtfleisch reagieren, wird empfohlen, den Saft durch ein Sieb zu geben.

43 Vergewissern Sie sich **IMMER**, dass der Ausgießer fest sitzt, bevor Sie den Motor einschalten, wenn Sie das Gerät für die Lebensmittelzubereitung verwenden. Lösen Sie **NIEMALS** Teile, während das Gerät in Betrieb ist.

44 Prüfen Sie die Klinge vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Falls eine der Klingen verbogen ist, oder der Verdacht besteht, dass es zu einer Beschädigung gekommen sein könnte, wenden Sie sich an den Kundendienst von SharkNinja, um ein Ersatzteil zu bestellen.

45 Stecken Sie **NIEMALS** Ihre Finger oder andere Gegenstände in den Einfüllschacht des Aufsatzes für die Lebensmittelzubereitung, während das Gerät in Betrieb ist. Wenn Lebensmittel in der Öffnung feststecken, drücken Sie sie mit dem Tamper nach unten. Wenn diese Methode nicht funktioniert, schalten Sie den Motor aus und zerlegen Sie das Gerät, um die restlichen Lebensmittel zu entfernen.

46 Stecken Sie **NIEMALS** Ihre Finger oder andere Gegenstände in den Ausgabeschacht des Aufsatzes für die Lebensmittelzubereitung, während das Gerät in Betrieb ist. Sollte der Ausgabeschacht verstopft sein, stellen Sie das Gerät ab und entfernen Sie die Zutaten vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug. Wenn diese Methode nicht funktioniert, schalten Sie den Motor aus und zerlegen Sie das Gerät, um die restlichen Lebensmittel zu entfernen.

47 Achten Sie darauf, **STETS** eine große Schüssel zum Auffangen der Lebensmittel zu verwenden.

48 Verwenden Sie **KEINE** heißen Zutaten für die Lebensmittelzubereitung. Dies könnte dazu führen, dass sich im Behälter Druck aufbaut und heißer Dampf entweicht, was für den Benutzer eine Verbrennungsgefahr darstellen kann.

49 Versuchen Sie **NICHT**, die Lebensmittel-Zubereitungskammer von der Motorbasis zu entfernen, während die Klinge noch rotiert. Lassen Sie das Gerät vor dem Entfernen von Zubehör ganz zum Stillstand kommen.

50 Versuchen Sie **NICHT**, die Klingen zu schleifen.

51 Fügen Sie **KEIN** Eis hinzu, während Sie den Aufsatz für die Lebensmittelzubereitung verwenden.

52 Betreiben Sie das Gerät **NICHT** mit dem Aufsatz für die Lebensmittelzubereitung, wenn der Ausgabeschacht nicht korrekt eingerastet ist, da dieser auch die Klinge fixiert.

53 **VORSICHT** Gehen Sie mit dem Gerät stets sorgfältig um. Die Klingen sind scharf.

54 **VORSICHT** Vermeiden Sie den Kontakt mit den beweglichen Teilen. Halten Sie Ihre Finger von den Einlass- und Auslassöffnungen fern.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

BESTANDTEILE

A Motorbasis (Stromkabel nicht abgebildet)

B Saftkrug

C Fruchtfleischbehälter

NUR ENTSAFTER

D Tamper

E Lebensmittelschale

F Einfüllkammer mit Tropfschutzhebel

G Fruchtfleischausgießer

H Schnecke

I Grauer Filter (weniger Fruchtfleisch)

J Orangefarbener Filter (mehr Fruchtfleisch)

NUR LEBENSMITTEL-ZUBEREITUNG


K Lebensmittel-Zubereitungskammer

L Schieber für Lebensmittelzubereitung

M Schneideeinsatz zur Lebensmittelzubereitung

N Aufsatz für grobe Zerkleinerung

O Ausgabeschacht für Lebensmittelzubereitung

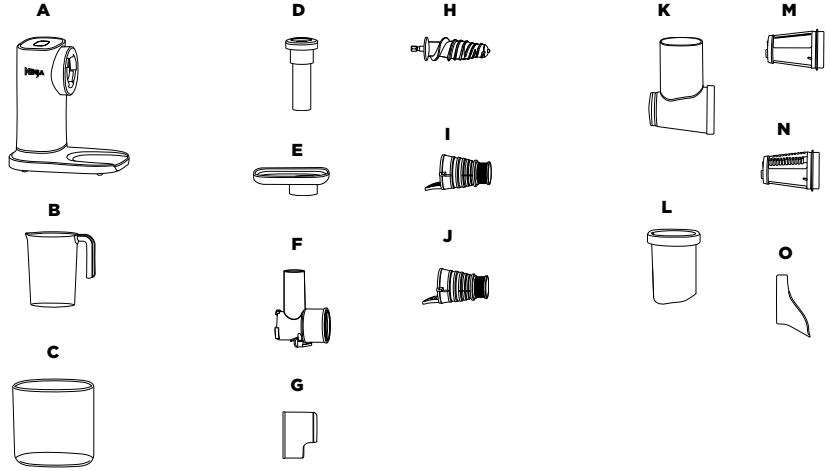

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

WICHTIG: Lesen Sie alle Warnhinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie fortfahren.

HINWEIS: Alle Aufsätze sind BPA-frei und spülmaschinengeeignet.


1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät.
2. Waschen Sie die Teile in warmem Wasser mit Spülmittel, spülen Sie sie dann gründlich ab und trocknen Sie sie an der Luft.
3. Wischen Sie das Bedienfeld mit einem weichen Tuch ab. Lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn verwenden.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Um zusätzliche Aufsätze und Zubehörteile zu bestellen, besuchen Sie **ninjakitchen.eu**.

FUNKTIONEN

DAS BEDIENFELD




START/STOP (START/STOPP)
Drücken Sie die Taste einmal für bis zu 12 Minuten Dauerbetrieb; drücken Sie sie erneut, um den Betrieb zu beenden.


REVERSE (RÜCKWÄRTS)
Wenn die Einfüllkammer blockiert ist oder Zutaten nicht verarbeitet werden, können Sie die Taste **REVERSE (RÜCKWÄRTS)** gedrückt halten. Es ertönt ein Signalton, gefolgt von einer kurzen Pause – anschließend dreht sich die Entsafter-Schnecke oder die Klinge für die Lebensmittelzubereitung in die entgegengesetzte Richtung. Lassen Sie die Taste **REVERSE (RÜCKWÄRTS)** los, um den Vorgang anzuhalten. Bei Bedarf wiederholen. Drücken Sie **START/STOP (START/STOPP)**, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

VERWENDUNG DER FILTER ZUR FRUCHTFLEISCHKONTROLLE

Kontrollieren Sie die Fruchtfleischmenge, indem Sie den entsprechenden Filter auswählen.

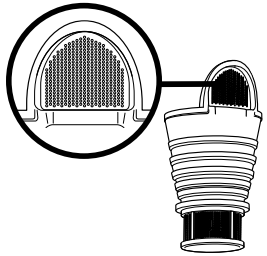

WENIGER FRUCHTFLEISCH
Verwenden Sie den grauen Filter mit dem feinsten Sieb für Saft mit wenig Fruchtfleisch.

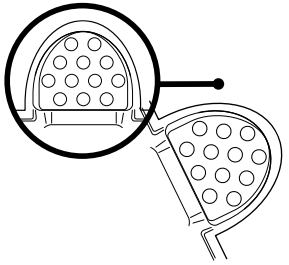


VIEL FRUCHT-FLEISCH
Verwenden Sie den orangefarbenen Filter mit dem gröbsten Sieb für Saft mit viel Fruchtfleisch.


HINWEIS: Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, den **orangefarbenen Filter (viel Fruchtfleisch)** bei der Verarbeitung von weichen, faserigen Früchten wie Birnen, Beeren, entkernten Melonen und Ananas zu verwenden.

VERWENDUNG DER KLINGEN FÜR DIE LEBENSMITTELZUBEREITUNG

Bestimmen Sie Größe und Form Ihrer Zutaten, indem Sie die passende Klinge wählen.

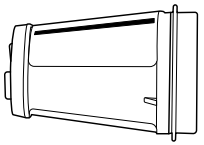

SCHNEIDEEINSATZ ZUR LEBENSMITTEL-ZUBEREITUNG
Perfekte, gleichmäßige Schnitte – so präzise wie mit einem Messer – in nur wenigen Sekunden. Die präzise geschliffene Klinge sorgt für gleichmäßige Dicke und schnellere, gleichmäßige Ergebnisse. Einfach einlegen, drücken und servieren.

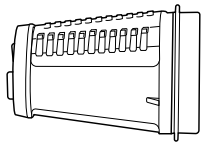

AUFSATZ FÜR GROBE ZERKLEINERUNG
Verarbeiten Sie feste Zutaten mit nur einem Knopfdruck zu makellosen, breiten Streifen – ganz ohne Vorschneiden. Dank der extragroßen Klingen entstehen gleichmäßige, ausgewogene Streifen für verschiedenste Rezepte.

HINWEIS: Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, **kalte Zutaten** zu verwenden, um ein möglichst gleichmäßiges Schneiden und Zerkleinern zu gewährleisten.


VERWENDUNG DER SAFTFILTER

WICHTIG:
- Lesen Sie sämtliche Warnhinweise, bevor Sie fortfahren.
- Geben Sie **KEIN** gefrorenes Obst, Gemüse oder Eis in das Gerät.

HINWEIS: Wenn die Einfüllkammer blockiert ist oder Zutaten nicht verarbeitet werden, können Sie die Taste **REVERSE (RÜCKWÄRTS)** gedrückt halten. Daraufhin ertönt ein akustisches Signal. Nach einer kurzen Pause dreht sich die Presse dann in die entgegengesetzte Richtung. Lassen Sie die Taste **REVERSE (RÜCKWÄRTS)** los, um den Vorgang anzuhalten. Bei Bedarf wiederholen. Drücken Sie **START/STOP (START/STOPP)**, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.


1 Verbinden Sie den Stecker der Motorbasis mit einer Steckdose und stellen Sie die Motorbasis auf eine saubere, trockene und ebene Oberfläche, z. B. eine Arbeitsfläche oder Tischplatte.


2 Setzen Sie die Schnecke in die Einfüllkammer ein und befestigen Sie den gewünschten Filter an der Schnecke, wobei sich der Metallteil des Filters am Boden der Schnecke befindet.

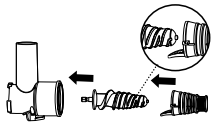

Richten Sie das Metallteil des Filters am Boden der Schnecke aus.


3 Installieren Sie den Fruchtfleischausgießer an der Einfüllkammer, indem Sie ihn schräg oben auf dem Filter einsetzen und dann gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet. Prüfen Sie, ob der Ninja nach oben gerichtet ist.



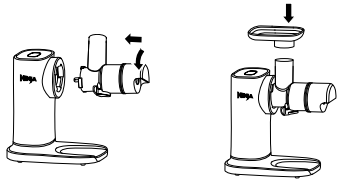


4 Installieren Sie die zusammengesetzte Einfüllkammer schräg auf der Motorbasis und drehen Sie ihn dann gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

5 Installieren Sie die Lebensmittelschale oben auf der Einfüllkammer.

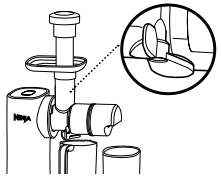


Stellen Sie vor dem Entsaften sicher, dass der Tropfschutzhebel geöffnet ist.

6 Stellen Sie den Fruchtfleischbehälter unter den Fruchtfleischausgießer und stellen Sie den Saftkrug unter den Tropfschutzhebel auf der Einfüllkammer.

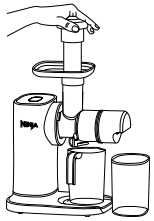


7 Wählen Sie **START/STOP (START/STOPP)** und geben Sie die Zutaten nach und nach in die Einfüllkammer.
Lassen Sie den Entsafter für optimale Ergebnisse jedes Stück zunächst verarbeiten, bevor Sie weitere Zutaten in den Einfüllschacht geben. Drücken Sie die Zutaten, falls erforderlich, mit dem Tamper durch den Einfüllschacht.

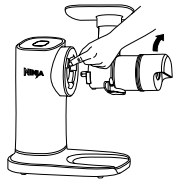

8 Wenn das Entsaften abgeschlossen ist, wählen Sie **START/STOP (START/STOPP)**, dann schließen Sie den Tropfschutzhebel. Saft umrühren und servieren.

9 Halten Sie zum Zerlegen die Taste **ABLASS** gedrückt, drehen Sie die Einfüllkammer im Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie von der Motorbasis.

10 Entfernen Sie den Fruchtfleischausgießer durch Drehen im Uhrzeigersinn aus der Einfüllkammer. Entfernen Sie den Filter und die Schnecke, indem Sie sie vorsichtig aus dem Einfüllschacht ziehen.

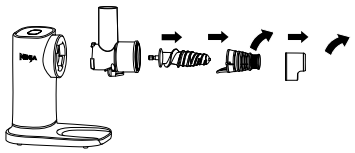

11 Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Wenn Sie das Gerät bewegen, greifen Sie es an der Unterseite des Sockels. Lesen Sie für Hinweise zur Aufbewahrung den Abschnitt über Reinigung und Pflege.


VERWENDUNG DER AUFSÄTZE FÜR DIE LEBENSMITTELZUBEREITUNG


WICHTIG:
- Lesen Sie sämtliche Warnhinweise, bevor Sie fortfahren.
- Führen Sie **NIEMALS** Ihre Finger in den Einfüllschacht ein – verwenden Sie immer den mitgelieferten Schieber.

HINWEIS: Wenn die Einfüllkammer blockiert ist oder Zutaten nicht verarbeitet werden, können Sie die Taste **REVERSE (RÜCKWÄRTS)** gedrückt halten. Daraufhin ertönt ein akustisches Signal. Nach einer kurzen Pause dreht sich die Klinge dann in die entgegengesetzte Richtung. Lassen Sie die Taste **REVERSE (RÜCKWÄRTS)** los, um den Vorgang anzuhalten. Bei Bedarf wiederholen. Drücken Sie **START/STOP (START/STOPP)**, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

1 Stecken Sie den Stecker der Motorbasis in eine Steckdose und stellen Sie die Motorbasis auf eine saubere, trockene und ebene Oberfläche, z. B. eine Arbeitsfläche oder Tischplatte.

2 Setzen Sie die gewünschte Klinge in die Kammer zur Lebensmittelzubereitung ein, indem Sie sie einlegen und in die Schlitze führen, bis ein Klick hörbar ist.

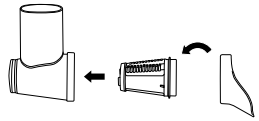


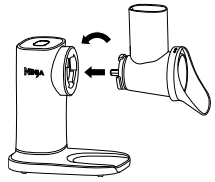

3 Bringen Sie den Ausgabeschacht an der Zubereitungskammer an, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet. Nutzen Sie die Markierungen am Ausgabeschacht als Orientierungshilfe. Der Ausgabeschacht verriegelt die Klinge – achten Sie darauf, dass sie ordnungsgemäß eingerastet ist.

4 Installieren Sie die zusammengesetzte Lebensmittel-Zubereitungskammer schräg auf der Motorbasis und drehen Sie sie dann gegen den Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.




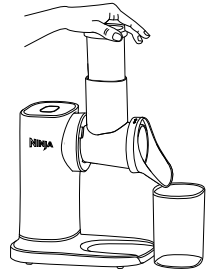

5 Stellen Sie den Fruchtfleischbehälter oder eine breite Schüssel unter den Ausgabeschacht, um die zerkleinerten Zutaten aufzufangen.

6 Drücken Sie START/STOP (START/STOPP) und geben Sie die Zutaten nach und nach in die Einfüllkammer. Lassen Sie das Gerät für optimale Ergebnisse jedes Stück zunächst verarbeiten, bevor Sie weitere Zutaten in den Schacht geben. Verwenden Sie den Schieber, um die Zutaten durch den Schacht nach unten zu drücken.

7 Drücken Sie START/STOP (START/STOPP), sobald die Vorbereitung abgeschlossen ist.

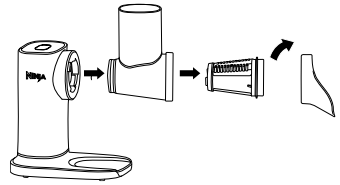

8 Halten Sie zum Zerlegen die Taste ABLASS gedrückt, während Sie die Einfüllkammer im Uhrzeigersinn drehen, und entfernen Sie sie von der Motorbasis.

9 Entfernen Sie den Ausgabeschacht durch Drehen im Uhrzeigersinn von der Lebensmittel-Zubereitungskammer. Ziehen Sie die Klinge vorsichtig aus der Zubereitungskammer heraus.

10 Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Wenn Sie das Gerät bewegen, greifen Sie an der Unterseite des Sockels. Lesen Sie für Hinweise zur Aufbewahrung den Abschnitt über Reinigung und Pflege.

REINIGUNG UND PFLEGE

WICHTIG: Versuchen Sie **NICHT**, das Gerät zu reinigen, indem Sie Wasser in den Einfüllschacht geben, während es an der Motorbasis angebracht ist.

REINIGUNG

- **Von Hand spülen**
  Nehmen Sie alle Teile auseinander und reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch in warmem Wasser mit Spülmittel. Spülen Sie alle Teile gründlich mit Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- **Spülmaschine**
  Alle Teile außer der Motorbasis sind spülmaschinengeeignet.
- **Motorbasis**
  Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Stecker aus der Steckdose. Wischen Sie ihn mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

AUFBEWAHRUNG

Wickeln Sie das Kabel zur Aufbewahrung auf und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss nahe der Rückseite der Motorbasis.

Wickeln Sie das Kabel zur Aufbewahrung **NICHT** um die Unterseite der Motorbasis.

Wenn Sie das Gerät bewegen möchten, heben Sie es an der Unterseite der Motorbasis an. Lagern Sie die Schnecke und den Filter zusammen mit dem Fruchtfleischausgießer in der Einfüllkammer. Stellen Sie den Saftkrug zur einfachen Aufbewahrung in den Fruchtfleischbehälter. Lagern Sie die Klinge in der Zubereitungskammer mit eingesetztem Ausgießer. Zusätzliche Klingen und Filter können platzsparend im Saftkrug verstaut werden

ÜBERFÜLLUNG DES GERÄTS

Dieses Gerät verfügt über ein einzigartiges Sicherheitssystem, das Schäden am Motor und Antriebssystem verhindert, sollten Sie Ihr Gerät versehentlich überlasten. Falls das Gerät überlastet ist, stoppt der Motor vorübergehend. Warten Sie in diesem Fall 2 Minuten und drücken Sie dann **START/STOP (START/STOPP)**, um das Gerät zu starten.

Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, kontaktieren Sie bitte die Kundendienst-Helpline unter 0800 123 0049. Damit wir Ihnen besser helfen können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte online unter **ninjakitchen.eu** und halten Sie das Produkt bei Ihrem Anruf zur Hand.

Scannen Sie den QR-Code, um Videos zur Verwendung und Reinigung des **NINJA® *NEVER*CLOG 3-IN-1 *ENTSAFTER – HOBEL – REIBE*** anzusehen.

ANLEITUNG ZUR FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

⚠WARNHINWEIS: Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung ab und ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes, bevor Sie mit der Fehlerdiagnose und -behebung beginnen.

Das Programm REVERSE (RÜCKWÄRTS) funktioniert nicht.

- Nach dem Drücken und Halten der Taste **REVERSE (RÜCKWÄRTS)** ertönt ein Signalton, gefolgt von einer kurzen Pause – anschließend dreht sich die Entsafterschnecke oder die Klinge für die Lebensmittelzubereitung in die entgegengesetzte Richtung. Lassen Sie die Taste **REVERSE (RÜCKWÄRTS)** los, um den Vorgang anzuhalten. Bei Bedarf wiederholen.
  Drücken Sie **START/STOP (START/STOPP)**, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

In der Kammer des Einfüllstutzens sammelt sich Trester an. Was kann ich tun?

- Möglicherweise ist der Fruchtfleischausgießer verstopft. Drücken Sie **START/STOP (START/STOPP)**, um das Gerät anzuhalten, und entfernen Sie dann den Fruchtfleischausgießer. Nehmen Sie alle Teile auseinander und reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch in warmem Wasser mit Spülmittel. Spülen Sie alle Teile gründlich mit Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- Lassen Sie den Entsafter für optimale Ergebnisse jedes Stück zunächst verarbeiten, bevor Sie weitere Zutaten in den Einfüllschacht geben. Drücken Sie die Zutaten, falls erforderlich, mit dem Tamper durch den Einfüllschacht.

Das Gerät stellt den Betrieb ein und piept.

- Es wurden zu viele Zutaten in das Gerät gegeben. Warten Sie 2 Minuten und drücken Sie dann **START/STOP (START/STOPP)**, um das Gerät zu starten.

Kann ich Obst mit Samen und Kernen entsaften?

- Nein. Samen und Kerne müssen vor dem Entsaften von den Früchten entfernt werden. Entfernen Sie zum Beispiel die Kerne von Kirschen und Pflaumen.

Kann ich auch gefrorenes Obst oder Gemüse entsaften?

- Nein. Mit diesem Gerät können Sie kein gefrorenes Obst oder Gemüse entsaften. Es darf auch kein Eis in das Gerät gegeben werden.

Das Gerät macht ein quietschendes Geräusch, wenn ich bestimmte Zutaten entsafte.

- Wenn die Presse faserige Zutaten wie Äpfel, Sellerie, Kräuter oder Blattgemüse zerkleinert, können derartige Geräusche durchaus auftreten. Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis.

Im Fruchtfleischfilter gibt es eine Verstopfung.

- Wenn Sie ausschließlich faserige Zutaten entsaften, wie z. B. Ananas, müssen Sie den Filter möglicherweise häufiger von Fruchtfleisch befreien, insbesondere, wenn Sie den Filter für wenig Fruchtfleisch verwenden.

Das Gerät produziert weniger Saft, als ich aufgrund der Menge der verwendeten Produkte erwartet habe.

- Aus 500 g Zutaten gewinnen Sie mit diesem Gerät durchschnittlich 240 ml Saft.
- Je nach Frische der Zutaten ergibt sich bei der Verwendung des Filters für wenig Fruchtfleisch möglicherweise weniger Saft und Fruchtfleisch. Versuchen Sie in diesem Fall, den Filter für mehr Fruchtfleisch zu verwenden.

HERSTELLERGARANTIE

Die Ninja Garantie

Wenn ein Verbraucher ein Produkt in Deutschland kauft, erhält er automatisch Rechte hinsichtlich der Produktqualität („gesetzliche Rechte"). Sie können Ihre gesetzlichen Rechte gegenüber Ihrem Händler geltend machen, einschließlich Ninja, wenn Sie Ihr Ninja Produkt bei ninjakitchen.eu gekauft haben. Allerdings haben wir von Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir dem Produkteigentümer eine zusätzliche Herstellergarantie für kostenlose Teile und Arbeitszeit von bis zu zwei Jahren geben.

Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat.

Ihre gesetzlichen Rechte als Käufer bleiben von der Herstellergarantie unberührt.

Wie lang ist die Garantiezeit für neue Ninja Produkte?

Unsere Herstellergarantie gilt standardmäßig ein Jahr ab dem Kaufdatum, oder zwei Jahre, wenn Sie Ihren Kauf innerhalb von 28 Tagen bei uns registrieren.

Wie registriere ich meine Ninja Garantie?

Wenn Sie Ihr Ninja Produkt direkt auf **ninjakitchen.eu** gekauft haben, wird Ihre Garantie automatisch registriert. Wenn Sie das Gerät woanders in Deutschland gekauft haben, können Sie Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf online registrieren.

- Um sich online zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.ninjakitchen.eu/register-guarantee** oder scannen Sie den QR-Code in Ihrer Bedienungsanleitung.
- Notieren Sie sich das Datum, an dem Sie das Ninja Produkt gekauft haben.

WICHTIG:

- **Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg** auf, wenn Sie Ihr Ninja Produkt woanders als auf ninjakitchen.eu gekauft haben. Sie benötigen ihn, wenn Sie Ansprüche aus Ihrer Garantie geltend machen.
- Die kostenlose Ninja Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner kostenlosen Ninja Garantie?

Wenn Sie Ihre Garantie registrieren, erhalten Sie ein zusätzliches Jahr Garantieabdeckung. Wir haben dann auch alle wichtigen Daten bereits zur Hand, falls wir mit Ihnen in Kontakt treten müssen. Wenn Sie ferner zustimmen, Mitteilungen von uns zu erhalten, können Sie auch Tipps und Ratschläge erhalten, wie Sie das Beste aus Ihrem Ninja Produkt herausholen, sowie aktuelle Infos zu neuen Technologien und Produkten von Ninja.

Was wird von der kostenlosen Ninja Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Ninja Produkts (nach Ermessen von Ninja), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit.

Was wird von der kostenlosen Ninja Garantie nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen oder Mängel, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Ninja Produkts, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Ninja zu Ihrem Produkt erfolgt.
- Schäden durch den Gebrauch des Ninja Produkts für andere als normale Haushaltszwecke.
- Schäden durch den Gebrauch von Teilen, die nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Schäden, die aus der Verwendung von Teilen und Zubehörteilen resultieren, die keine Ninja Originalteile sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Ninja durchgeführt wurde).
- Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Ninja und dessen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden.

Wie kann ich im Rahmen der kostenlosen Ninja Garantie Ansprüche geltend machen?

Kontaktieren Sie unsere Kundenservice-Hotline unter **0800 123 0049** in Deutschland oder **0800 002105** in Österreich. Die Servicezeiten finden Sie auf unserer Website unter „Kontaktieren Sie uns". Der Anruf ist kostenlos und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von Ninja durchgestellt. Sie erhalten zudem Online-Unterstützung auf **https://support.ninjakitchen.de/**. Der Mitarbeiter von Ninja wird einige Möglichkeiten der Fehlerdiagnose und -behebung mit Ihnen durchgehen. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass ein Teil nicht mehr funktioniert, schicken wir Ihnen ein Ersatzteil oder ein Rücksendeetikett, damit Sie uns das defekte Teil kostenfrei zuschicken können. Wenn Sie uns das defekte Produkt zugeschickt haben , schicken wir Ihnen einen Ersatz.

Bitte denken Sie daran, **dass der Artikel verpackt sein muss, wenn Sie ihn an uns zurückschicken**. Sie können jede geeignete Verpackung verwenden, es muss nicht die Originalverpackung sein.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Ninja kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Ninja werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Ninja-Produkt entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Ninja für alle Ninja Produkte finden Sie unter **www.ninjakitchen.eu**. Bitte beachten Sie, dass Ihre Garantie möglicherweise keine Schäden abdeckt, die durch Ersatzteile verursacht wurden, die keine Originalkomponenten von Ninja sind.

NOTIZEN

ninjakitchen.eu

IHREN KAUF REGISTRIEREN

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät.

BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____
(Kaufbeleg bitte aufbewahren)

Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240V, 50-60Hz
Leistung: 150 Watt

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB,
United Kingdom.

+49 800 000 9063
www.ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

www.ninjakitchen.eu

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist ein eingetragenes Warenzeichen von SharkNinja Operating LLC im Vereinigten Königreich.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

JC152EU Series_IB_MP_Mv7_TP

@ninja.deutschland

NINJA

NEVERCLOG 3-IN-1 JUICER – SLICER – SHREDDER

JC152 Series | Owner's Guide



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

	Read and review instructions for operation and use.
⚠	**Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death, or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.**
	For indoor and household use only.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electrical shock, or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions. Do not use appliance for other than intended use.

1 Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.

2 Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.

3 **DO NOT** submerge the motor base or control panel in water or other liquids.

4 **DO NOT** spray motor base or control panel with any liquid. Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.

5 Always make sure pulp spout is securely in place before motor is turned on. **DO NOT** unfasten parts while juicer is in operation.

6 Be sure to turn the appliance off after each use. Make sure the motor stops completely before disassembling.

7 Turn the appliance **OFF**, then unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the outlet. **NEVER** unplug by grasping and pulling the flexible cord.

8 Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this instruction manual.

9 Before each use, inspect auger for damage. If auger is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.

10 **DO NOT** use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.

11 **DO NOT** modify the plug in any way.

12 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.

13 This appliance has important markings on the plug blade. The entire supply cord is not suitable for replacement. If damaged, please contact SharkNinja for service.

14 Extension cords should **NOT** be used with this appliance.

15 To protect against the risk of electric shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

16 **DO NOT** allow the cord to hang over the edges of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.

17 **DO NOT** allow the unit or the cord to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.

18 **ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.

19 **DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.

20 This appliance is **NOT** intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

21 **ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.

22 **DO NOT** put your fingers or other objects into the juicer opening while it is in operation. If food becomes lodged in opening, use the tamper or another piece of fruit or vegetable to push it down. When this method is not possible, turn the motor off and disassemble juicer to remove the remaining food.

23 Keep hands, hair, and clothing out of the container when loading and operating.

24 During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.

25 **DO NOT** use the appliance if the rotating sieve is damaged.

26 **DO NOT** operate the appliance without the pulp container in place.

27 **DO NOT** microwave container or accessories provided with the appliance.

28 **NEVER** leave the appliance unattended while in use.

29 **DO NOT** juice hot liquids. Doing so may result in pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned.

30 **NEVER** operate the appliance without lids and caps in place. **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure attachments are properly installed before operation.

31 Before operation, ensure all utensils are removed from container. Failure to remove utensils can cause container to shatter and potentially result in personal injury and property damage.

32 **DO NOT** attempt to remove the feed chute chamber from the motor base while the auger is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing attachments.

33 If the appliance is overloaded, the unit will temporarily disable the motor. Wait approximately 2 minutes before using again.

34 **DO NOT** juice hot ingredients.

35 Remove the seeds and pits from fruits such as mangoes or plums, as well as peels and tough skins from fruits such as oranges, lemons, and limes, as they could damage the unit.

36 **DO NOT** add water to the feed chute while the unit is operating to clean the unit.

37 **DO NOT** submerge the motor base or control panel in water or other liquids.

38 **DO NOT** spray motor base or control panel with any liquid.

39 **DO NOT** attempt to sharpen auger.

40 Turn off the appliance and unplug the motor base before cleaning.

41 **DO NOT** add frozen fruit, frozen vegetables, or ice to the juicer.

42 Consumers with sensitivity to pulp may wish to strain their juice as a precaution.

43 **ALWAYS** make sure dispense spout is securely in place before motor is turned on when using food prep attachment. **DO NOT** unfasten parts while unit is in operation.

44 Before each use, inspect blade for damage. If blade is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.

45 **DO NOT** put your fingers or other objects into the food prep attachment feed chute while it is in operation. If food becomes lodged in the opening, use the tamper to push it down. When this method is not possible, turn the motor off and disassemble to remove the remaining food.

46 **DO NOT** put your finger or other objects into the food prep attachment dispense chute while it is in operation. If food becomes lodged while dispensing, turn the unit off and use a small utensil to take ingredients out of dispense chute. When this method is not possible, turn the motor off and disassemble to remove the remaining food.

47 **DO NOT** use the appliance without a large bowl to catch food prep outputs.

48 **DO NOT** food prep hot ingredients. Doing so may result in pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned.

49 **DO NOT** attempt to remove the food prep chamber from the motor base while the blade is still running. Allow the appliance to comet o a complete stop before removing attachments.

50 **DO NOT** attempt to sharpen blades.

51 **DO NOT** add ice when using food prep attachment.

52 **DO NOT** operate machine with food prep attachment if the dispense chute is not engaged as this also secured the blade into system.

53 **CAUTION** Handle with care. Blades are sharp.

54 **CAUTION** Avoid contact with moving parts. Keep fingers out of feed and discharge openings.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ninjakitchen.co.uk

PARTS

A Motor Base (power cord not shown)

B Juice Jug

C Pulp Container

JUICER ONLY

D Tamper

E Food Tray

F Feed Chute Chamber with Anti-Drip Lever

G Pulp Spout

H Auger

I Gray Filter (less pulp)

J Orange Filter (lots of pulp)

FOOD PREP ONLY


K Food Prep Chamber

L Food Prep Pusher

M Food Prep Slicer

N Food Prep Thick Shredder

O Food Prep Dispense Chute

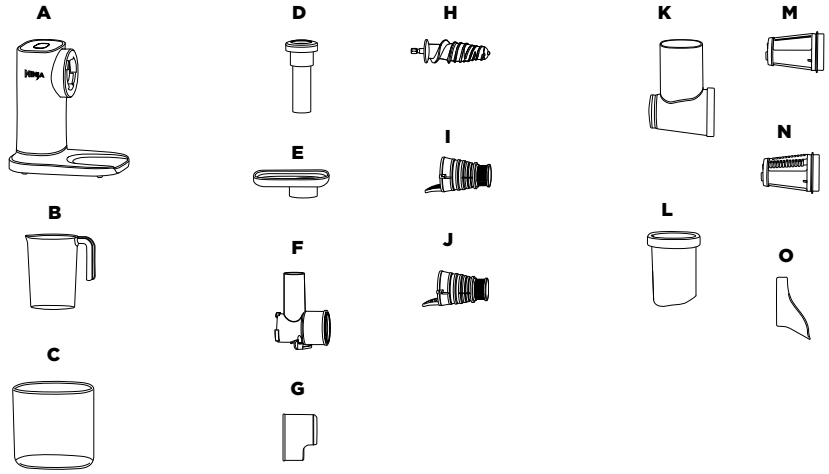

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT: Review all warnings at the beginning of this Owner's Guide before proceeding.

NOTE: All attachments are BPA free and dishwasher safe.


1. Remove all packaging materials from the unit.
2. Wash parts in warm, soapy water, then thoroughly rinse and air-dry all parts.
3. Wipe control panel with a soft cloth. Allow it to dry completely before using.

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, visit **ninjakitchen.co.uk**.

FEATURES

USING THE CONTROL PANEL




START/STOP
Press once to start continuous running up to 12 minutes; press again to stop.


REVERSE
If the feed chute chamber becomes blocked or ingredients are not processing, press and hold **REVERSE**. There will be a beep and a brief pause, then the juicing auger or food prep blade will rotate in the opposite direction. Release **REVERSE** to stop. Repeat as needed. Press **START/STOP** to resume normal operation.

USING THE FILTERS FOR PULP CONTROL

Control the amount of pulp by choosing the appropriate filter.

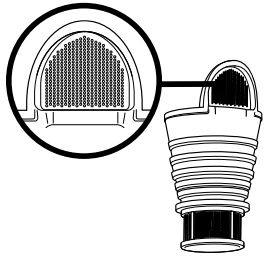

LESS PULP
Use the Gray filter with the finest mesh for juice with less pulp.

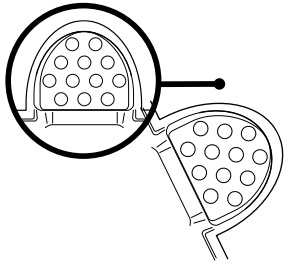


LOTS OF PULP
Use the Orange filter with the largest mesh for juice with lots of pulp.


NOTE: For best results, we recommend using the **Orange (Lots of Pulp) filter** when processing soft fibrous fruits like pears, berries, seeded melons, and pineapple.

USING THE FOOD PREP BLADES

Control your size and shape by choosing the appropriate blade.

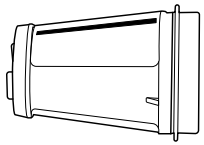

FOOD PREP SLICER
Get knife-level, uniform slices in seconds. The precision-ground blade guarantees consistent thickness for faster, even results. Just load, press, and plate.

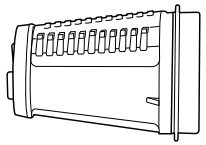

FOOD PREP THICK SHREDDER
Turn dense, thick ingredients into flawless, wide ribbons with one press—no pre-cutting needed. The oversized shred blades create perfectly balanced strands for every recipe.

NOTE: For best results, we recommend using **cold ingredients** when processing to ensure the most uniform slicing and shredding.

USING THE JUICING FILTERS


IMPORTANT:
- Review all warnings before proceeding.
- **DO NOT** add frozen fruits and vegetables or ice to the unit.

NOTE: If the feed chute chamber becomes blocked or ingredients are not processing, press and hold **REVERSE**. There will be a beep and a brief pause, then the auger will rotate in the opposite direction. Release **REVERSE** to stop. Repeat as needed. Press **START/STOP** to resume normal operation.


1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.


2 Insert the auger into the feed chute chamber, then attach the desired filter onto the auger, with the metal portion of the filter on the bottom of the auger.


3 Attach the pulp spout to the feed chute chamber by installing at an angle on top of the filter, then turning counterclockwise to lock in place. Ensure Ninja is facing up.

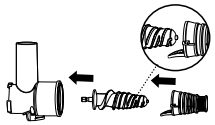

Align the metal portion of the filter with the bottom of the auger.



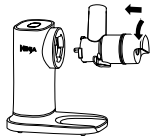


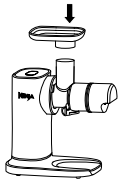


4 Install the assembled feed chute chamber on the motor base at an angle, then turn counterclockwise until it clicks into place.

5 Install the food tray on the top of the feed chute.

6 Place the pulp container under the pulp spout, then place the juice jug under the anti-drip lever on the feed chute chamber.

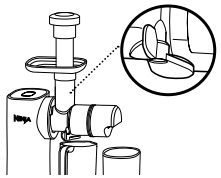

Make sure the anti-drip lever is open before juicing.

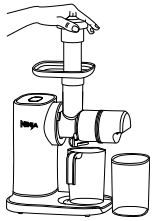


7 Select **START/STOP**, then gradually add ingredients to the feed chute. For best results, allow juicer to process each ingredient before adding more to the feed chute. Use the tamper to push ingredients down through the feed chute, as needed.


8 When juicing is complete, select **START/STOP**, then close the anti-drip lever. Stir juice and serve.

9 To disassemble, press and hold the **RELEASE** button while turning the feed chute chamber clockwise and removing it from motor base.

10 Remove the pulp spout from the feed chute chamber by turning clockwise. Remove the filter and auger by gently pulling them out of the feed chute.

11 Unplug the unit when finished. If moving the unit, grab from the bottom of the base. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

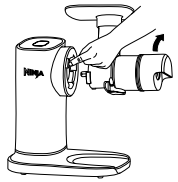

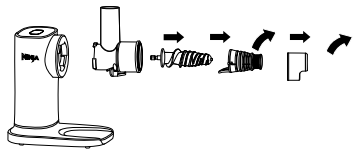

USING THE FOOD PREP ATTACHMENTS


IMPORTANT:
- Review all warnings before proceeding.
- **DO NOT** press down fingers past the chute entry, use included pusher.


NOTE: If the feed chute chamber becomes blocked or ingredients are not processing, press and hold **REVERSE**. There will be a beep and a brief pause, then the blade will rotate in the opposite direction. Release **REVERSE** to stop. Repeat as needed. Press **START/STOP** to resume normal operation.

1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.

2 Insert the desired blade into the food prep chamber by dropping in and connecting slots until you hear a click into place

3 Attach the dispense chute onto food prep chamber by turning counterclockwise to lock in place. Use indicators on dispense chute to assist. Dispense chute locks blade into place, ensure it is properly locked.

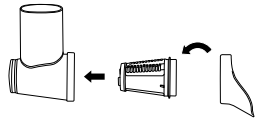


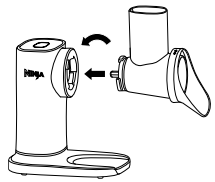

4 Install the assembled food prep chamber on the motor base at an angle, then turn counterclockwise until it clicks into place.



5 Place the pulp container or a wide bowl under the dispense chute to receive prepped ingredients.

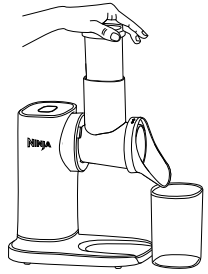


6 Select START/STOP, then gradually add ingredients into the feed chute. For best results, allow unit to process each ingredients before adding more to the chute. Use the pusher to push ingredients down through the chute.

7 When prepping is complete, select START/STOP.

8 To disassemble, press and hold the RELEASE button while turning the feed chute chamber clockwise and removing it from motor base.

9 Remove the dispense chute from the food prep chamber by turning clockwise. Remove the blade by gently pulling them out of food prep chamber.

10 Unplug the unit when finished. If moving the unit, grab the bottom of the base. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

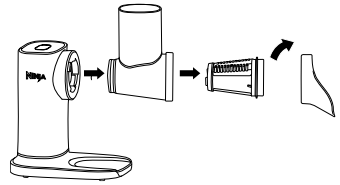

CARE & MAINTENANCE

IMPORTANT: DO NOT attempt to clean the unit by adding water to the feed chute while attached to the motor base.

CLEANING

- **Hand-Washing**
  Separate all parts and wash in warm, soapy water with a soft cloth. Thoroughly rinse and air-dry all parts.
- **Dishwasher**
  All parts, except the motor base, are dishwasher safe.
- **Motor Base**
  Unplug the motor base before cleaning. Wipe with a clean, damp cloth.

STORING

For cord storage, wrap cord with hook-and-loop fastener near the back of the motor base.

DO NOT wrap the cord around the bottom of the base for storage.

When moving the unit, lift from the bottom of the motor base. Store the auger and filter assembled in the feed chute chamber with the pulp spout installed. Place the juice jug into the pulp container for easy storage. Store the blade in the food prep chamber with dispense spout installed. Additional blades and filters can nest inside juice jug

OVERLOADING THE UNIT

This unit features a unique safety system that prevents damage to the motor and drive system should you inadvertently overload the motor. If the unit is overloaded, the motor will be temporarily disabled. Should this occur, wait 2 minutes, then press **START/STOP** to start the unit.

If your unit needs servicing, please call Customer Service at 0800 862 0453. So we may better assist you, please register your product online at **ninjakitchen.co.uk** and have the product on hand when you call.

To watch videos on how to use and clean the
NINJA® *NEVER*CLOG 3-IN-1 *JUICER – SLICER – SHREDDER*
scan the QR code.

TROUBLESHOOTING GUIDE

⚠WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before troubleshooting.

The REVERSE program is not operating.
- After pressing and holding **REVERSE**, there will be a beep and a brief pause, then the juicing auger or food prep blade will rotate in the opposite direction. Release **REVERSE** to stop. Repeat as needed. Press **START/STOP** to resume normal operation.

There is a buildup of pulp in the feed chute chamber.
- There may be a clog in the pulp spout. Press **START/STOP** to stop the unit, then remove the pulp spout. Separate all parts and wash in warm, soapy water with a soft cloth. Thoroughly rinse and air-dry all parts.
- For best results, allow juicer to process each ingredient before adding more to the feed chute. Use the tamper to push ingredients down through the feed chute, as needed.

The unit stopped working and is beeping.
- The unit was overloaded with ingredients. Wait 2 minutes then press **START/STOP** to start the unit.

Can I juice fruit with seeds and pits in it?
- No. Seeds and pits should be removed from the fruit prior to juicing. For example, remove the seeds from cherries and the pit from a plum.

Can I juice frozen fruits and vegetables or add ice?
- No, do not use frozen fruit, frozen vegetables, or ice with this unit.

The unit makes a squeaking noise when I juice certain ingredients.
- When the auger is breaking down fibrous ingredients like apples, celery, herbs, and leafy greens, the unit will sometimes make this noise. This is normal and not a cause for concern.

There is clogging in the pulp filter.
- When juicing solely fibrous ingredients, such as pineapple, you may have to clear the filter of pulp more often, especially when using the Less Pulp Filter.

The unit is producing less juice than I anticipated based on the amount of produce I used.
- With this juicer, you can expect 1 lb. of produce to yield approximately 8 oz. of juice.
- Depending on the seasonality of ingredients, you may experience lower juice and pulp yield when using the Less Pulp Filter. If this occurs, try using the Lots of Pulp Filter.

MANUFACTURER'S GUARANTEE

The Ninja Guarantee

When a consumer buys a product in the UK and ROI, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your "legal rights"). You can enforce your legal rights against your retailer, including Ninja if you bought your Ninja product from ninjakitchen.co.uk. However, at Ninja we are so confident about the quality of our products that we give the owner an additional, free parts and labour manufacturer's guarantee of up to 2 years.

The guarantee it comes with is an important consideration - and reflects how much confidence the manufacturer has in its product and manufacturing quality.

The manufacturer's guarantee does not affect your legal rights.

How long are new Ninja products guaranteed for?

Our manufacturer's guarantee lasts for one year from the date of purchase as standard, or for two years if you register your purchase with us within 28 days.

How do I register my Ninja guarantee?

If you have purchased your Ninja product directly from **ninjakitchen.co.uk** your guarantee is registered automatically. If you bought it from anywhere else in the UK or ROI, you can register your guarantee online within 28 days of purchase.

- To register online, please visit **www.ninjakitchen.co.uk/register-guarantee** or scan the QR code in your instruction booklet.
- Keep a note of the date you purchased the Ninja product.

IMPORTANT:

- **Keep your receipt** if you bought your Ninja product from anywhere except ninjakitchen.co.uk. You will need it to claim under your guarantee.
- The free Ninja guarantee is only valid in the country where the product was purchased.

What are the benefits of registering my free Ninja guarantee?

When you register your guarantee, you will get an extra year of cover. We'll also have your details to hand if we ever need to get in touch. If you further agree to receive communications from us, you can also receive tips and advice on how to get the best out of your Ninja product and hear the latest news about new Ninja technology and launches.

What is covered by the free Ninja guarantee?

Repair or replacement (at Ninja's discretion) of your Ninja product, including all parts and labour.

What is not covered by the free Ninja guarantee?

- Normal wear and tear.
- Accidental damage or faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the Ninja product which is not in accordance with the Ninja Operating Manual supplied with your product.
- Damage caused by use of the Ninja product for anything other than normal domestic household purposes.
- Damage caused by use of parts not assembled or installed in accordance with the operating instructions.
- Damage caused by use of parts and accessories which are not Ninja Genuine Components
- Faulty installation (except where installed by Ninja).
- Repairs or alterations carried out by parties other than Ninja or its agents.

How can I claim under the free Ninja guarantee?

Contact our customer service helpline on **0808 109 1166** in the UK or **1-800 849 055** in the ROI. For service hours please visit our website under 'Contact Us'. It's free to call, and you'll be put straight through to a Ninja representative. You'll also find online support at **https://support.ninjakitchen.co.uk/**.
The Ninja representative will go through some troubleshooting with you, and if we conclude that the item has failed, we will send you a replacement part or a returns label to send the defective item back to us free of charge. When you have delivered the defective product to us, we will send you a replacement.

Please remember **that the item will need to be boxed when you return it to us**. It can be any suitable box, it does not have to be the original packaging.

Where can I buy genuine Ninja spares and accessories?

Ninja spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Ninja product. You'll find a full range of Ninja spares, replacement parts and accessories for all Ninja products at **www.ninjakitchen.co.uk**. Please remember that damage caused by the use of non-Ninja spares may not be covered under your guarantee.

NOTES

REGISTER YOUR PURCHASE

ninjakitchen.co.uk/registerguarantee

Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage:	220-240V, 50-60Hz
Power:	150 Watts

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB

+44 (0)800 862 0453
www.ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder- Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

www.ninjakitchen.eu

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark in the United Kingdom of SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

JC152EU Series_IB_MP_Mv7_TP

@ninjakitchenuk

NINJA

NEVERCLOG 3 EN 1 LICUADORA – CORTADORA – LAMINADORA

Gama JC152 | Guía del usuario



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO • SOLO PARA USO DOMÉSTICO

📖	**Lee y repasa las instrucciones de uso y autonomía.**
⚠	**Indica la presencia de riesgos que pueden causar lesiones, muerte o daños materiales considerables si se pasa por alto el aviso incluido en este símbolo.**
⌂	**Solo para uso doméstico y en interiores.**
Cuando se usan productos eléctricos, es conveniente tomar precauciones básicas en todo momento, como las que se exponen a continuación.	

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones físicas, incendios, descargas eléctricas o daños materiales, deben respetarse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes advertencias y subsiguientes instrucciones numeradas. No utilices el producto para fines distintos a los que está destinado.

1 Lee todas las instrucciones antes de utilizar el producto y sus accesorios.

2 Cumple atentamente y pon en práctica todas las advertencias e instrucciones. Esta unidad contiene conexiones eléctricas y piezas móviles que constituyen un posible riesgo para el usuario.

3 **NO** sumerjas el cuerpo del motor ni el panel de control en agua ni otros líquidos.

4 **NO** pulverices ningún líquido sobre el cuerpo del motor ni el panel de control. Revisa el contenido del embalaje para asegurarte de disponer de todos los componentes necesarios para utilizar el producto de forma correcta y segura.

5 Asegúrate siempre de que la boquilla para la pulpa esté bien colocada antes de encender el motor. **NO** aflojes las piezas mientras la licuadora esté funcionando.

6 Asegúrate de apagar el producto después de cada uso. Asegúrate de que el motor se ha detenido completamente antes de desmontarlo.

7 **APAGA** la unidad y desconéctala de la toma de alimentación cuando no vayas a utilizarla, antes de montar o desmontar componentes y antes de limpiarla. Para desenchufar la unidad, sujeta el cuerpo del enchufe y desconéctalo de la toma de corriente. **NUNCA** desenchufes la unidad tirando del cable.

8 Antes de utilizar el producto, lava todas las piezas que puedan entrar en contacto con los alimentos. Sigue las instrucciones de limpieza que se proporcionan en este manual de instrucciones.

9 Antes de cada uso, inspecciona el prensador para asegurarte de que no tiene daños. Si el prensador está deformado o sospechas que está dañado, ponte en contacto con SharkNinja para solicitar uno de recambio.

10 **NO** utilices este producto en exteriores. Se ha diseñado para un uso exclusivamente doméstico y en interiores.

11 **NO** modifiques el enchufe de ningún modo.

12 **NO** pongas a funcionar la unidad si tiene el cable de alimentación o el enchufe dañados, ni después de que haya mostrado un funcionamiento incorrecto o se haya caído o dañado de cualquier otro modo. Este producto no tiene piezas reparables. Si sufre daños, ponte en contacto con SharkNinja para su reparación o mantenimiento.

13 Este producto contiene marcas importantes en las clavijas del enchufe. No hay recambio para el cable de alimentación. Si sufre algún daño, ponte en contacto con SharkNinja para repararla.

14 **NO** deben utilizarse cables alargadores con este producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO • SOLO PARA USO DOMÉSTICO

15 Para evitar descargas eléctricas, **NO** sumerjas el producto ni permitas que el cable entre en contacto con ningún tipo de líquido.

16 **EVITA** que el cable quede colgando de mesas o encimeras. El cable podría engancharse y hacer que la unidad se caiga de la superficie de trabajo.

17 **EVITA** que el cable entre en contacto con superficies calientes, como cocinas u otros productos emisores de calor.

18 Utiliza **SIEMPRE** la unidad sobre una superficie seca y plana.

19 **NO** permitas que los niños utilicen la unidad ni jueguen con ella. Vigila atentamente a los niños cuando utilices el producto cerca de ellos.

20 Este producto **NO** deben utilizarlo personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos debidos, salvo que las supervise e instruya específicamente otra persona responsable de su seguridad.

21 Utiliza **EXCLUSIVAMENTE** los accesorios suministrados con el producto o recomendados por SharkNinja. El uso de accesorios –incluidos los frascos de conservas– no recomendados o vendidos por SharkNinja podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

22 **NO** pongas los dedos ni otros objetos en la abertura de la licuadora mientras esté funcionando. Si los alimentos se atascan en la abertura, utiliza el compactador u otra pieza de fruta o verdura para empujarlos hacia abajo. Cuando este método no sea posible, apaga el motor y desmonta la licuadora para retirar los restos de comida.

23 Mantén las manos, el cabello y la ropa fuera del recipiente al llenarlo y ponerlo en funcionamiento.

24 Evita el contacto con las piezas móviles cuando utilices o manipules la unidad.

25 **NO** utilices el producto si el tamiz giratorio está dañado.

26 **NO** utilices el producto sin el recipiente de pulpa colocado.

27 **NO** introduzcas en el microondas el recipiente ni los accesorios suministrados con el producto.

28 **NUNCA** dejes desatendida la unidad cuando esté en marcha.

29 **NO** exprimas líquidos calientes. De hacerlo, podría generarse presión y vapor que supondrían un riesgo de quemaduras al usuario.

30 **NUNCA** utilices la unidad sin haber colocado las tapas primero. **NO** intentes desactivar el mecanismo de bloqueo. Asegúrate de que los accesorios estén instalados correctamente antes de ponerlo a funcionar.

31 Antes de usar el producto, asegúrate de retirar todos los utensilios del recipiente. Si no retiras los utensilios, el recipiente podría romperse y causar lesiones físicas o daños materiales.

32 **NO** intentes retirar el tubo de entrada del cuerpo del motor mientras el prensador está girando. Espera hasta que el producto se detenga por completo antes de retirar los accesorios.

33 Si el producto se sobrecarga, la unidad desactivará temporalmente el motor. Espera unos 2 minutos para volver a usarlo.

34 **NO** exprimas ingredientes calientes.

35 Retira las semillas y huesos de frutas como mangos o ciruelas, así como las pieles y cortezas duras de frutas como naranjas, limones y limas, ya que podrían dañar la unidad.

36 **NO** añadas agua al tubo de entrada para limpiar la unidad mientras esté funcionando.

37 **NO** sumerjas el cuerpo del motor ni el panel de control en agua ni otros líquidos.

38 **NO** pulverices ningún líquido sobre el cuerpo del motor ni el panel de control.

39 **NO** intentes afilar el prensador.

40 Apaga la unidad y desenchufa el cuerpo del motor antes de limpiarlos.

41 **NO** añadas fruta o verdura congelada ni hielo a la licuadora.

42 Puede que los consumidores con sensibilidad a la pulpa quieran colar su zumo como precaución.

43 Asegúrate **SIEMPRE** de que la boquilla dispensadora esté bien colocada antes de encender el motor cuando utilices el accesorio de preparación de alimentos. **NO** aflojes las piezas mientras la unidad esté funcionando.

44 Antes de cada uso, comprueba que la cuchilla no esté dañada. Si la cuchilla está deformada o sospechas que está dañada, ponte en contacto con SharkNinja para solicitar una de recambio.

45 **NO** pongas los dedos u otros objetos en el tubo de entrada del accesorio de preparación de alimentos mientras esté funcionando. Si los alimentos se atascan en la abertura, utiliza el compactador para empujarlos hacia abajo. Cuando este método no sea posible, apaga el motor y desmonta para retirar los restos de comida.

46 **NO** pongas el dedo u otros objetos en la boquilla dispensadora del accesorio de preparación de alimentos mientras esté funcionando. Si los alimentos se atascan al dispensarlos, apaga la unidad y utiliza un utensilio pequeño para sacarlos de la boquilla dispensadora. Cuando este método no sea posible, apaga el motor y desmonta para retirar los restos de comida.

47 **NO** utilices la unidad sin un recipiente grande en el que recoger los resultados de la preparación de alimentos.

48 **NO** prepares alimentos con ingredientes calientes. De hacerlo, podría generarse presión y vapor que supondrían un riesgo de quemaduras al usuario.

49 **NO** intentes retirar el tubo de preparación de alimentos de la base del motor mientras la cuchilla sigue funcionando. Espera hasta que el producto se detenga por completo antes de retirar los accesorios.

50 **NO** intentes afilar las cuchillas.

51 **NO** añadas hielo cuando utilices el accesorio de preparación de alimentos.

52 **NO** utilices la máquina con el accesorio de preparación de alimentos si la boquilla dispensadora no está enganchada, ya que esta también fija la cuchilla en el sistema.

53 **PRECAUCIÓN** Manipula la unidad con cuidado. Las cuchillas están afiladas.

54 **PRECAUCIÓN** Evita el contacto con las piezas móviles. No metas los dedos en las aberturas por donde se introduce y se dispensa la comida.

GUARDA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS

A Base del motor (cable de alimentación no mostrado)

B Jarra para zumo

C Recipiente para pulpa

SOLO LICUADORA

D Compactador

E Bandeja de entrada de alimentos

F Tubo de entrada con palanca antigoteo

G Boquilla de pulpa

H prensador

I Filtro gris (menos pulpa)

J Filtro naranja (mucha pulpa)

SOLO PREPARACIÓN DE COMIDAS


K Cámara de preparación de alimentos

L Empujador de preparación de alimentos

M Cortadora del accesorio de preparación de alimentos

N Laminadora del accesorio de preparación de alimentos

O Boquilla dispensadora del accesorio de preparación de alimentos

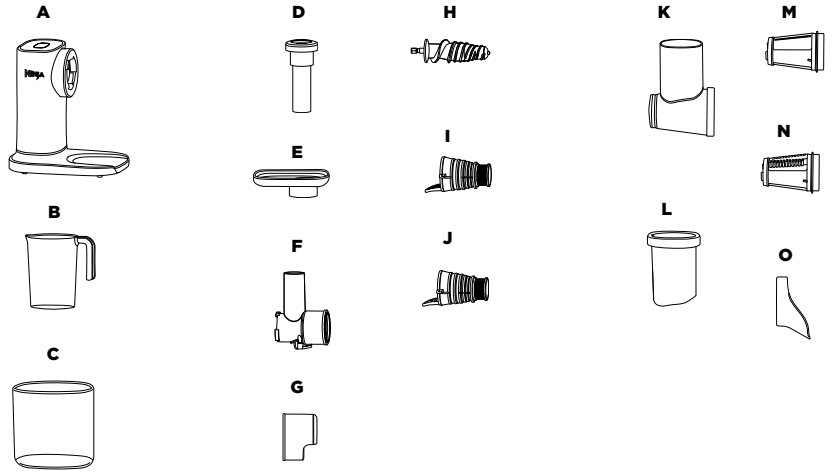

ANTES DEL PRIMER USO

IMPORTANTE: Antes de proceder a usar el producto, lee todas las advertencias que encontrarás al inicio de esta Guía del usuario.

NOTA: Ninguno de los accesorios lleva BPA y todos se pueden lavar en el lavavajillas.

1 Retira todo el material de embalaje de la unidad.

2 Lava las piezas con agua tibia y jabonosa, y luego enjuágalas y déjalas secar bien al aire.


3 Limpia el panel de control con un paño suave. Déjalo secar completamente antes de utilizarlo.

PEDIDOS DE PIEZAS DE RECAMBIO

Para pedir piezas y accesorios adicionales, visita **ninjakitchen.eu**.

CARACTERÍSTICAS

USO DEL PANEL DE CONTROL




START/STOP (INICIAR/DETENER)
Pulsa este botón una vez para que la unidad comience a funcionar de continuo hasta 12 minutos; púlsalo otra vez para detenerla.


REVERSE (GIRO INVERSO)
Si el tubo de entrada se obstruye o los ingredientes no se procesan, mantén pulsado el botón **REVERSE (GIRO INVERSO)**. Se producirá un pitido y una breve pausa, y luego el prensador o la cuchilla de preparación de alimentos girarán en la dirección opuesta. Suelta el botón **REVERSE (GIRO INVERSO)** para detenerlo. Repite según sea necesario. Pulsa **START/STOP (INICIAR/DETENER)** para reanudar el funcionamiento normal.

USO DE LOS FILTROS PARA EL CONTROL DE LA PULPA

Controla la cantidad de pulpa eligiendo el filtro adecuado.

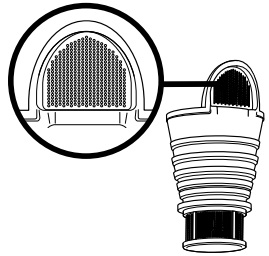

MENOS PULPA
Utiliza el filtro gris con la malla más fina para hacer zumo con menos pulpa.

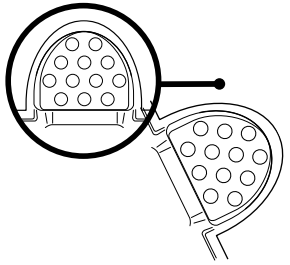


MUCHA PULPA
Utiliza el filtro naranja con la malla más gruesa para hacer zumo con mucha pulpa.


NOTA: Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar el **filtro naranja (mucha pulpa)** al procesar frutas blandas fibrosas como peras, bayas, melones sin semillas y piña.

USO DE LAS CUCHILLAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Controla el tamaño y la forma eligiendo la cuchilla adecuada.

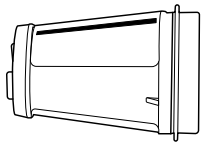

CORTADOR DEL ACCESORIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
Consigue rodajas uniformes como cortadas a cuchillo en segundos. La cuchilla de afilado de precisión garantiza un grosor uniforme para obtener resultados más rápidos y precisos. Solo tienes que llenar, pulsar y emplatar.

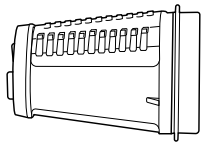

LAMINADORA DEL ACCESORIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
Convierte los ingredientes densos y gruesos en cintas anchas y perfectas con una sola pulsación, sin necesidad de precortar. Las cuchillas trituradoras extragrandes crean tiras perfectamente uniformes para tus recetas.

NOTA: Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar **ingredientes fríos** al procesar para garantizar que el corte y el triturado sean uniformes.

USO DE LOS FILTROS DE ZUMO


IMPORTANTE:
- Antes de empezar, lee todas las advertencias.
- **NO** añadas fruta o verdura congelada ni hielo a la unidad.

NOTA: Si el tubo de entrada se obstruye o los ingredientes no se procesan, mantén pulsado el botón **REVERSE (GIRO INVERSO)**. Oirás un pitido y el giro se detendrá brevemente; a continuación, el prensador girará en la dirección opuesta. Suelta el botón **REVERSE (GIRO INVERSO)** para detenerlo. Repite según sea necesario. Pulsa **START/STOP (INICIAR/DETENER)** para reanudar el funcionamiento normal.


1 Enchufa el cuerpo del motor y colócalo sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.

2 Introduce el prensador en el tubo de entrada y, a continuación, fija el filtro deseado en el prensador, con la parte metálica del filtro en la parte inferior del prensador.

3 Acopla la boquilla para pulpa al tubo de entrada instalándola en ángulo sobre el filtro y girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj para fijarla en su sitio. Asegúrate de que Ninja está mirando hacia arriba.

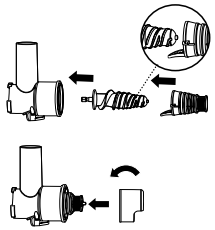


Alinea la parte metálica del filtro con la parte inferior del prensador.

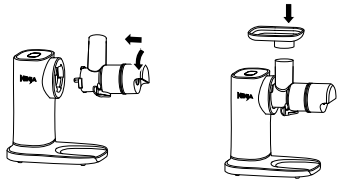


4 Instala el tubo de entrada con la bandeja en el cuerpo del motor en ángulo y, a continuación, gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.

5 Coloca la bandeja de entrada de alimentos en la parte superior del tubo de entrada.

6 Coloca el recipiente para la pulpa debajo de la boquilla y, a continuación, coloca la jarra para zumo debajo de la palanca antigoteo sobre el tubo de entrada.

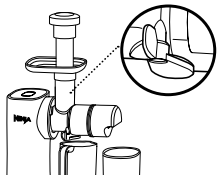

Asegúrate de que la palanca antigoteo esté abierta antes de hacer el zumo.

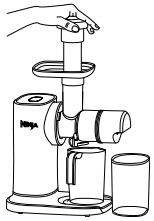


7 Selecciona **START/STOP (INICIAR/DETENER)** y, a continuación, añade gradualmente los ingredientes al tubo de entrada. Para obtener mejores resultados, deja que la licuadora procese cada ingrediente antes de añadir más al tubo de entrada. Usa el compactador para empujar los ingredientes por el tubo de entrada, según sea necesario.


8 Cuando termine la extracción del zumo, selecciona **START/STOP (INICIAR/DETENER)** y, a continuación, cierra la palanca antigoteo. Remueve el zumo y sirve.

9 Para desmontarlo, mantén pulsado el botón de **DESENGANCHE** mientras giras el tubo de entrada en el sentido de las agujas del reloj y lo retiras del cuerpo del motor.

10 Retira la boquilla para la pulpa del tubo de entrada girándola en el sentido de las agujas del reloj. Retira el filtro y el prensador tirando suavemente de ellos para sacarlos del tubo de entrada.

11 Desenchufa la unidad cuando hayas terminado. Si vas a levantar la unidad, agárrala por la parte inferior de la base. Consulta la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

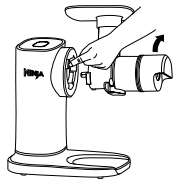

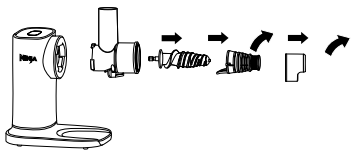


USO DEL ACCESORIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS


IMPORTANTE:
- Antes de empezar, lee todas las advertencias.
- **NO** presiones los dedos más allá de la entrada del tubo, utiliza el empujador que viene incluido.

NOTA: Si el tubo de entrada se obstruye o los ingredientes no se procesan, mantén pulsado el botón **REVERSE (GIRO INVERSO)**. Oirás un pitido y el giro se detendrá brevemente; a continuación, la cuchilla girará en la dirección opuesta. Suelta el botón **REVERSE (GIRO INVERSO)** para detenerlo. Repite según sea necesario. Pulsa **START/STOP (INICIAR/DETENER)** para reanudar el funcionamiento normal.

1 Enchufa el cuerpo del motor y colócalo sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.

2 Introduce la cuchilla deseada en el tubo del accesorio de preparación de alimentos dejándola caer y encajando las ranuras hasta que escuches un clic que indica que está en su lugar.

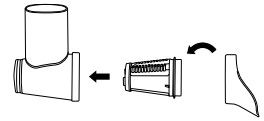


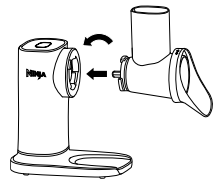

3 Acopla la boquilla dispensadora al tubo del accesorio de preparación de alimentos girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj para fijarlo en su sitio. Utiliza los indicadores de la boquilla dispensadora como ayuda. La boquilla dispensadora bloquea la cuchilla en su lugar y garantiza que esté correctamente asegurada.

4 Instala el accesorio de preparación de alimentos ya montado en el cuerpo del motor en ángulo y, a continuación, gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.



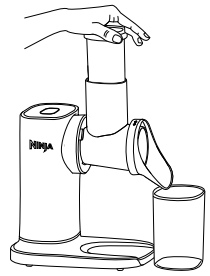

5 Coloca el recipiente para la pulpa o un recipiente ancho debajo de la boquilla dispensadora para recoger los ingredientes preparados.


6 Pulsa START/STOP (INICIAR/DETENER) y, a continuación, añade gradualmente los ingredientes al tubo de entrada. Para obtener los mejores resultados, deja que la unidad procese cada ingrediente antes de añadir más al tubo. Utiliza el empujador para empujar los ingredientes hacia abajo a través del tubo.

7 Cuando hayas terminado la preparación, pulsa START/STOP (INICIAR/DETENER).

8 Para desmontarlo, mantén pulsado el botón de DESENGANCHE mientras giras el tubo de entrada en el sentido de las agujas del reloj y lo retiras del cuerpo del motor.

9 Retira la boquilla dispensadora del tubo del accesorio de preparación de alimentos girándola en el sentido de las agujas del reloj. Retira la cuchilla tirando suavemente de ella para sacarla del tubo del accesorio de preparación de alimentos.

10 Desenchufa la unidad cuando hayas terminado. Si vas a mover la unidad, agárrala por la parte inferior de la base. Consulta la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

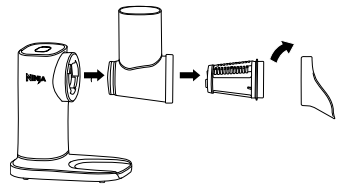

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

IMPORTANTE: NO intentes limpiar la unidad añadiendo agua al tubo de entrada mientras esté acoplado al cuerpo del motor.

LIMPIEZA

- **Lavado a mano**
  Separa todas las piezas y lávalas con agua tibia y jabonosa con un paño suave. Aclara todas las piezas con abundante agua y déjalas secar al aire.
- **Lavavajillas**
  Todas las piezas, excepto el cuerpo del motor, son aptas para el lavavajillas.
- **Cuerpo del motor**
  Desenchufa el cuerpo del motor antes de limpiarlo. Límpialo con un paño húmedo limpio.

ALMACENAJE

Para guardar el cable, enróllalo y sujétalo con el cierre de velcro situado cerca de la parte trasera del cuerpo del motor.

NO enrolles el cable alrededor de la parte inferior de la base para guardarlo.

Para mover la unidad, levántala por la parte inferior del cuerpo del motor. Guarda el prensador y el filtro montados en el tubo de entrada con la boquilla para la pulpa instalada. Coloca la jarra para zumo en el recipiente para la pulpa con el fin de facilitar el almacenaje. Guarda la cuchilla en el accesorio de preparación de alimentos con la boquilla dispensadora instalada. Las cuchillas y filtros adicionales pueden guardarse dentro de la jarra para zumo.

SOBRECARGA DE LA UNIDAD

Esta unidad está dotada de un sistema de seguridad exclusivo que, en caso de sobrecarga, evita que se dañen el motor y el sistema de transmisión. Si la unidad se sobrecarga, el motor se detiene temporalmente. Si esto ocurre, espera 2 minutos y luego presiona **START/STOP (INICIAR/DETENER)** para poner en marcha la unidad.

Si tu producto requiere cualquier reparación, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente llamando al 900 839 453. Para que podamos ayudarte mejor, registra tu producto en línea en **ninjakitchen.eu** y tenlo a mano cuando llames.

Para ver vídeos sobre cómo usar y limpiar tu
NINJA® ***NEVER***CLOG **3 EN 1** ***LICUADORA – CORTADORA – LAMINADORA*** escanea el código QR.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas y la puesta en marcha accidental de la unidad, apágala y desenchúfala antes de tratar de solucionar cualquier problema.

El programa REVERSE (GIRO INVERSO) no funciona.

- Después de pulsar y mantener pulsada el botón **REVERSE (GIRO INVERSO)**, la unidad emite un pitido y hace una breve pausa; a continuación, el prensador o la cuchilla del accesorio de preparación de alimentos girarán en la dirección opuesta. Suelta el botón **REVERSE (GIRO INVERSO)** para detenerlo. Repite según sea necesario. Pulsa **START/STOP (INICIAR/DETENER)** para reanudar el funcionamiento normal.

Se ha acumulado pulpa en el tubo de entrada.

- Puede haber alguna obstrucción en la boquilla para la pulpa. Pulsa **START/STOP (INICIAR/DETENER)** para detener la unidad y, a continuación, retira la boquilla para la pulpa. Separa todas las piezas y lávalas con agua jabonosa templada con un paño suave. Aclara todas las piezas con abundante agua y déjalas secar al aire.
- Para obtener mejores resultados, deja que la licuadora procese cada ingrediente antes de añadir más al tubo de entrada. Usa el compactador para empujar los ingredientes por el tubo de entrada, según sea necesario.

La unidad ha dejado de funcionar y emite un pitido.

- La unidad estaba sobrecargada de ingredientes. Espera 2 minutos y luego presiona **START/STOP (INICIAR/DETENER)** para poner en marcha la unidad.

¿Puedo exprimir frutas con semillas y huesos?

- No. Las semillas y los huesos se deben retirar de la fruta antes de exprimirla. Por ejemplo, retira las semillas de las cerezas y el hueso de las ciruelas.

¿Puedo exprimir fruta y verdura congelada o añadir hielo?

- No, con este producto no se debe usar fruta o verdura congelada, ni hielo.

La unidad hace un chirrido cuando exprimo ciertos ingredientes.

- Cuando el prensador machaca ingredientes fibrosos como manzanas, apio, hierbas y hojas verdes, a menudo la unidad hace este ruido. Es normal y no es motivo de preocupación.

Hay obstrucciones en el filtro para la pulpa.

- Al exprimir únicamente ingredientes fibrosos, como la piña, es posible que tengas que limpiar el filtro para la pulpa más a menudo, especialmente si se utiliza el filtro gris de menos pulpa.

La unidad produce menos zumo de lo que esperaba según la cantidad de producto que he utilizado.

- Con esta licuadora, puedes esperar obtener unos 240 ml de zumo de 500 g de fruta o verdura.
- Dependiendo de si los ingredientes son de temporada, es posible que salga menos zumo y pulpa al utilizar el filtro gris de menos pulpa. Si esto ocurre, prueba a utilizar el filtro naranja de mucha pulpa.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

Garantía de Ninja

Cuando una persona adquiere un producto en la Unión Europea, está amparada por derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus «derechos legales»). Puedes hacer valer tus derechos legales frente a tu proveedor, incluido Ninja, si compraste tu producto Ninja en ninjakitchen.eu. No obstante, en Ninja estamos tan seguros de la calidad de nuestros productos que damos al propietario una garantía adicional gratuita de hasta dos años en piezas y mano de obra.

La garantía que lo acompaña es un compromiso importante y refleja el grado de confianza del fabricante en la calidad de sus productos.

La garantía del fabricante no afecta a tus derechos legales.

¿De cuánto tiempo es la garantía de los productos nuevos de Ninja?

Nuestra garantía del fabricante tiene una duración estándar de un año a partir de la fecha de adquisición, o de dos años si registras tu compra con nosotros en un plazo de 28 días.

¿Cómo debo registrar mi garantía de Ninja?

Si has adquirido tu producto Ninja directamente en **ninjakitchen.eu**, tu garantía ampliada se registrará automáticamente. Si lo compraste en otro sitio, puedes registrar la garantía en línea en el plazo de 28 días a partir de la fecha de adquisición.

- Para registrarlo online, visita **www.ninjakitchen.eu/register-guarantee** o escanea el código QR que aparece en el manual de instrucciones.
- Anota la fecha en la que adquiriste el producto Ninja.

IMPORTANTE:

- **Conserva el recibo de compra** si compraste tu producto Ninja en cualquier lugar que no fuese en ninjakitchen.eu. Lo necesitarás para hacer valer la garantía.
- La garantía Ninja gratuita solo es válida en el país donde se compró el producto.

¿Cuáles son las ventajas de registrar mi garantía gratuita de Ninja?

Al registrar la garantía, obtendrás un año adicional de cobertura. Tendremos tus datos a mano por si necesitamos contactar contigo alguna vez.
Si aceptas que te enviemos comunicaciones, también podrás recibir consejos para sacar el máximo partido de tu producto Ninja, así como información sobre nuevos lanzamientos y tecnologías de Ninja.

¿Qué cubre la garantía gratuita de Ninja?

Reparación o sustitución de tu producto Ninja (a discreción de Ninja), incluidas todas las piezas y la mano de obra.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita de Ninja?

- Desgaste normal por el uso.
- Daños accidentales y averías debidas a uso o mantenimiento negligentes, uso indebido, descuido, acciones imprudentes o manipulación del producto Ninja sin respetar las instrucciones de uso de Ninja que vienen con el producto.
- Daños causados por el uso del producto Ninja para fines distintos de los propios del hogar.
- Daños causados por el uso de piezas no montadas o no instaladas de acuerdo con las instrucciones de uso.
- Daños causados por el uso de piezas y accesorios que no sean componentes originales de Ninja.
- Instalación incorrecta (salvo cuando la haya efectuado Ninja).
- Reparaciones o modificaciones llevadas a cabo por terceros ajenos a Ninja o a sus representantes.

¿Cómo puedo acogerme a la garantía gratuita de Ninja?

Ponte en contacto con nuestra línea de Atención al Cliente en el **900 839 453**. Para conocer los horarios de atención al cliente, ve al apartado «Contacto» en nuestro sitio web. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Ninja.
También puedes obtener asistencia en línea en **https://support.ninjakitchen.es/**.
El representante de Ninja se encargará de intentar resolver el problema contigo y, si llegamos a la conclusión de que el artículo no funciona bien, te enviaremos una pieza de recambio o una etiqueta de devolución para que nos envíes el producto defectuoso sin coste alguno. Cuando nos hayas entregado el producto defectuoso, te enviaremos uno de recambio.

Recuerda **que el artículo tiene que ir embalado cuando nos lo devuelvas**. Puedes usar cualquier caja en la que quepa, no es necesario que sea el embalaje original.

¿Dónde se pueden adquirir recambios y accesorios Ninja originales?

Los recambios y los accesorios Ninja están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan tu producto Ninja. Puedes consultar el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Ninja correspondientes a todos los productos Ninja en **www.ninjakitchen.eu**. Recuerda que la garantía podría no cubrir los daños causados por el uso de recambios que no sean de Ninja.

NOTAS

REGISTRA TU PRODUCTO

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Escanea el código QR con un dispositivo móvil

ANOTA LOS SIGUIENTES DATOS

Número de modelo: _____

Número de gama: _____

Fecha de compra: _____
(Guarda el comprobante)

Establecimiento de compra: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje:	220-240V, 50-60Hz
Potencia:	150 vatios

SharkNinja Europe Ltd.
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Inglaterra, LS15 8ZB.

+44 (0)800 862 0453
www.ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder- Ring 9,
60.327 Fráncfort del Meno
(Alemania)

www.ninjakitchen.eu

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto real. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo.

NINJA es una marca comercial de SharkNinja Operating LLC registrada en el Reino Unido.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

JC152EU Series_IB_MP_Mv7_TP

@ninjakitchenes

NINJA

EXTRACTEUR DE JUS – TRANCHEUR – HACHOIR 3 EN 1 NEVERCLOG

Série JC152 | Notice d'utilisation



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION
APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE

	Lire attentivement la notice d'utilisation et de fonctionnement.
⚠	**Indique un risque de blessure grave ou fatale, ou de dommage matériel important en cas de non-respect de la mise en garde représentée par ce symbole.**
	Appareil réservé à un usage domestique et en intérieur.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important de toujours prendre quelques précautions simples et de respecter les consignes de sécurité suivantes :

⚠AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de blessure, d'incendie, de choc électrique ou de dommages matériels, les consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les avertissements numérotés ci-dessous et les consignes qui les suivent. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles prévues.

1 Lire la notice d'utilisation complète avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.

2 Observer et suivre attentivement toutes les mises en garde et consignes. Cet appareil contient des raccordements électriques et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à des risques.

3 **NE PAS** immerger la base motorisée ou le panneau de commande dans l'eau ou d'autres liquides.

4 **NE PAS** pulvériser de liquide quel qu'il soit sur la base motorisée ou le panneau de commande. Faire l'inventaire de tout le contenu pour s'assurer d'avoir toutes les pièces nécessaires pour faire fonctionner l'appareil correctement et en toute sécurité.

5 Toujours s'assurer que le bec à pulpe est bien en place avant d'allumer le moteur. **NE PAS** retirer de pièces pendant que l'extracteur est en marche.

6 Éteindre l'appareil après chaque utilisation. S'assurer que le moteur est complètement arrêté avant d'enlever des pièces.

7 **ÉTEINDRE** l'appareil et le débrancher lorsqu'il n'est pas utilisé, avant le montage ou le démontage de pièces, et avant le nettoyage. Pour le débrancher, saisir la prise de courant par sa partie principale et la sortir de la prise. **NE JAMAIS** débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation flexible.

8 Avant utilisation, laver toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec des aliments. Suivre les consignes de lavage figurant dans la présente notice d'utilisation.

9 Avant chaque utilisation, vérifier que l'hélice n'est pas endommagée. Si l'hélice est tordue ou en cas de crainte d'une détérioration, contacter SharkNinja pour la faire remplacer.

10 **NE PAS** utiliser cet appareil en extérieur. Il est uniquement destiné à un usage domestique en intérieur.

11 **NE PAS** modifier la prise de courant de quelque façon que ce soit.

12 **NE PAS** utiliser un appareil dont le cordon ou la prise de courant est endommagé(e) ou après un dysfonctionnement de l'appareil, sa chute ou sa détérioration de quelque manière que ce soit. Cet appareil ne comporte pas de pièces réparables par l'utilisateur. S'il est endommagé, contacter SharkNinja pour obtenir de l'aide.

13 Cet appareil possède des marquages importants sur la tête de la fiche. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé. S'il est endommagé, contacter SharkNinja pour obtenir de l'aide.

14 Les rallonges **NE** doivent **PAS** être utilisées avec cet appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION
APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE

15 Pour éviter tout risque de choc électrique, **NE PAS** mettre l'appareil sous l'eau et éloigner le cordon d'alimentation de tout liquide.

16 **NE PAS** laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un plan de travail. Le cordon pourrait se coincer et faire tomber l'appareil de la surface de travail.

17 **NE PAS** laisser l'appareil ou le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes, notamment les plaques de cuisson et autres appareils de chauffage.

18 **TOUJOURS** utiliser l'appareil sur une surface sèche et plane.

19 **NE PAS** laisser les enfants utiliser l'appareil ou jouer avec. Redoubler de vigilance en cas d'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants.

20 Cet appareil n'est **PAS** conçu pour être utilisé par des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'être sous la surveillance ou d'avoir reçu des consignes d'utilisation de l'appareil de la personne responsable de leur sécurité.

21 Utiliser **UNIQUEMENT** les pièces et accessoires fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires, y compris de bocaux, non recommandés ou non vendus par SharkNinja peut entraîner des risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures.

22 **NE PAS** mettre les doigts ou d'autres objets dans l'ouverture de l'extracteur lorsqu'il est en marche. Si de la nourriture se coince dans l'ouverture, utiliser le poussoir ou un autre morceau de fruit ou de légume pour l'enfoncer. Si cette méthode ne marche pas, éteindre le moteur et démonter l'extracteur pour enlever les aliments coincés.

23 Lors du remplissage et de l'utilisation, garder les mains, les cheveux et les vêtements à distance du contenant.

24 Lors de l'utilisation et de la manipulation de l'appareil, éviter tout contact avec les pièces mobiles.

25 **NE PAS** utiliser l'appareil si le tamis rotatif est endommagé.

26 **NE PAS** utiliser l'appareil sans le récupérateur de pulpe.

27 **NE PAS** mettre au four à micro-ondes le contenant ou les accessoires fournis avec l'appareil.

28 **NE JAMAIS** laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

29 **NE PAS** mixer de liquides chauds. Cela pourrait entraîner une augmentation de la pression et une exposition à la vapeur susceptible de brûler l'utilisateur.

30 **NE JAMAIS** utiliser l'appareil sans couvercle ni bouchon. **NE PAS** tenter de forcer le mécanisme de verrouillage. S'assurer que les accessoires sont correctement installés avant usage.

31 Avant utilisation, s'assurer que tous les ustensiles sont retirés du contenant. Des ustensiles oubliés pourraient briser le contenant et entraîner des blessures ainsi que des dommages matériels.

32 **NE PAS** tenter de retirer la goulotte d'alimentation de la base motorisée alors que l'hélice tourne encore. Attendre que l'appareil s'arrête complètement avant de retirer les accessoires.

33 En cas de surcharge de l'appareil, le moteur sera temporairement désactivé. Patienter environ 2 minutes avant de le réutiliser.

34 **NE PAS** mettre d'ingrédients chauds dans l'appareil.

35 Enlever les graines et les noyaux des fruits comme les mangues ou les prunes, ainsi que les peaux épaisses de fruits comme les oranges, les citrons et les citrons verts, car ils pourraient endommager l'appareil.

36 **NE PAS** ajouter d'eau par l'ouverture de la goulotte d'alimentation pendant que l'appareil est en cours de fonctionnement pour le nettoyer.

37 **NE PAS** immerger la base motorisée ou le panneau de commande dans l'eau ou d'autres liquides.

38 **NE PAS** pulvériser de liquide quel qu'il soit sur la base motorisée ou le panneau de commande.

39 **NE PAS** tenter d'affûter l'hélice.

40 Éteindre l'appareil et débrancher la base motorisée avant le nettoyage.

41 **NE PAS** ajouter de fruits ou légumes surgelés ni de glaçons dans l'extracteur de jus.

42 Les consommateurs avec une intolérance à la pulpe peuvent souhaiter filtrer leur jus par précaution.

43 **TOUJOURS** s'assurer que le bec verseur est bien en place avant d'allumer le moteur lors de l'utilisation de l'accessoire de préparation des aliments. **NE PAS** retirer de pièces pendant que l'appareil est en marche.

44 Avant chaque utilisation, vérifier que la lame n'est pas endommagée. Si une lame est tordue ou en cas de crainte d'une détérioration, contacter SharkNinja pour la faire remplacer.

45 **NE PAS** mettre vos doigts ou d'autres objets dans la goulotte d'alimentation de l'accessoire de préparation des aliments pendant son fonctionnement. Si de la nourriture se coince dans l'ouverture, utiliser le poussoir pour l'enfoncer. Si cette méthode ne marche pas, éteindre le moteur et démonter l'extracteur pour enlever les aliments coincés.

46 **NE PAS** mettre les doigts ou d'autres objets dans la goulotte d'alimentation de l'accessoire de préparation des aliments pendant son fonctionnement. Si des aliments se coincent pendant la distribution, éteindre l'appareil et utiliser un petit ustensile pour retirer les ingrédients de la goulotte de distribution. Si cette méthode ne marche pas, éteindre le moteur et démonter l'extracteur pour enlever les aliments coincés.

47 **NE PAS** utiliser l'appareil sans un grand bol pour récupérer les résultats de préparation des aliments.

48 **NE PAS** préparer d'ingrédients chauds. Cela pourrait entraîner une augmentation de la pression et une exposition à la vapeur susceptible de brûler l'utilisateur.

49 **NE PAS** tenter de retirer la chambre de préparation des aliments de la base motorisée lorsque la lame est encore en marche. Attendre que l'appareil s'arrête complètement avant de retirer les accessoires.

50 **NE PAS** tenter d'aiguiser les lames.

51 **NE PAS** ajouter de glaçons lors de l'utilisation de l'accessoire de préparation des aliments.

52 **NE PAS** utiliser l'appareil avec l'accessoire de préparation des aliments si la goulotte de distribution n'est pas enclenchée, car cela permet également de sécuriser la lame dans le système.

53 **ATTENTION** Manipuler avec précaution. Les lames sont très coupantes.

54 **ATTENTION** Éviter tout contact avec les pièces mobiles. Gardez les doigts hors des goulottes d'alimentation et de distribution.

CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION EN LIEU SÛR

PIÈCES

A Base motorisée (cordon d'alimentation non illustré)

B Carafe à jus

C Contenant à pulpe

EXTRACTEUR DE JUS UNIQUEMENT

D Poussoir

E Plateau

F Chambre de goulotte d'alimentation avec levier anti-gouttes

G Bec verseur à pulpe

H Hélice

I Filtre gris (moins de pulpe)

J Filtre orange (beaucoup de pulpe)

PRÉPARATION DES ALIMENTS UNIQUEMENT


K Chambre de préparation des aliments

I Poussoir de préparation des aliments

M Trancheur de préparation des aliments

N Hachoir épais de préparation des aliments

O Goulotte de distribution pour la préparation des aliments

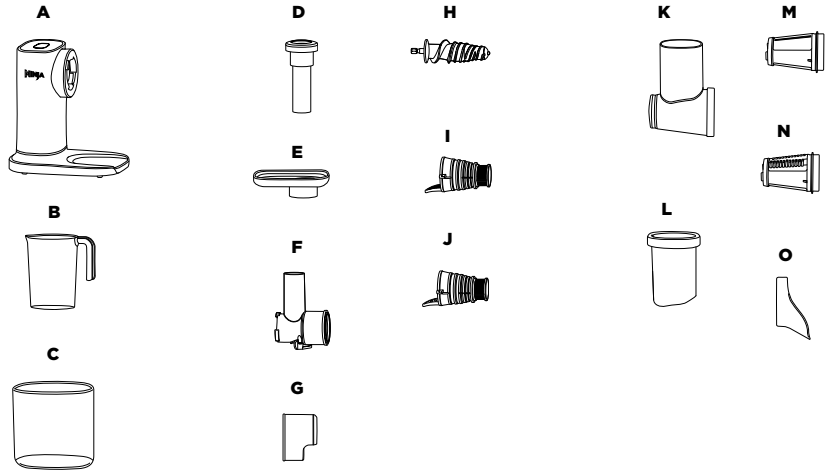

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

IMPORTANT : lisez attentivement tous les avertissements au début de cette notice d'utilisation avant de continuer.

REMARQUE : Tous les accessoires sont lavables au lave-vaisselle et sans bisphénol A.

1 Retirez tous les emballages de l'appareil.

2 Lavez les pièces dans de l'eau chaude et savonneuse, puis rincez soigneusement et laissez sécher toutes les pièces à l'air libre.


3 Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux. Laissez sécher complètement avant utilisation.

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et accessoires supplémentaires, veuillez consulter le site **ninjakitchen.eu**.

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE




START/STOP (MARCHE/ARRÊT)
Appuyez une fois pour démarrer le fonctionnement continu jusqu'à 12 minutes, appuyez à nouveau pour arrêter.


REVERSE (EN ARRIÈRE)
Si la goulotte d'alimentation se bloque ou si les ingrédients ne sont pas traités, appuyez sur la touche **REVERSE (EN ARRIÈRE)** et maintenez-la enfoncée. Après un signal sonore et une brève pause, l'hélice d'extraction ou la lame de préparation des aliments tournera dans le sens inverse. Relâchez le bouton **REVERSE (EN ARRIÈRE)** pour arrêter l'appareil. Répétez l'opération si nécessaire. Appuyez sur **START/STOP (MARCHE/ARRÊT)** pour revenir à un fonctionnement normal.

UTILISATION DES FILTRES POUR CONTRÔLER LA QUANTITÉ DE PULPE

Contrôlez la quantité de pulpe en choisissant le filtre correspondant.

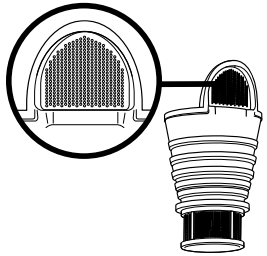

MOINS DE PULPE
Utilisez le filtre gris avec les mailles plus fines pour obtenir un jus comportant moins de pulpe.

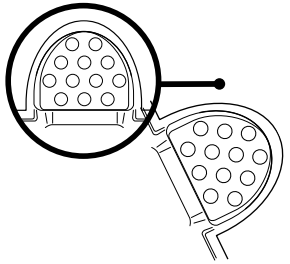


BEAUCOUP DE PULPE
Utilisez le filtre orange avec les plus grandes mailles pour obtenir un jus avec beaucoup de pulpe.


REMARQUE : pour de meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser le **filtre orange (beaucoup de pulpe)** pour des fruits fibreux et moins durs comme les poires, les baies, les melons à pépins et l'ananas.

UTILISATION DES LAMES DE PRÉPARATION DES ALIMENTS

Contrôlez la taille et la forme en choisissant la lame appropriée.

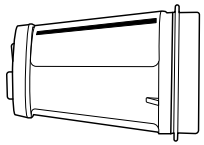

TRANCHEUR DE PRÉPARATION DES ALIMENTS
Obtenez des tranches uniformes comme si elles avaient été coupées au couteau en quelques secondes. La lame de précision garantit une épaisseur constante pour des résultats plus rapides et uniformes. Il vous suffit de charger, d'appuyer et de mettre dans une assiette.

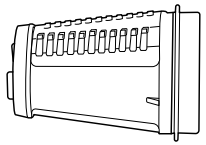

HACHOIR ÉPAIS DE PRÉPARATION DES ALIMENTS
Transformez des ingrédients denses et épais en rubans larges et impeccables en appuyant simplement sur un bouton. Pas besoin de couper les ingrédients au préalable. Les lames de hachoir surdimensionnées créent des morceaux de taille parfaite pour chaque recette.

REMARQUE : pour de meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser des **ingrédients froids** lors du traitement afin de garantir un tranchage et un broyage plus uniformes.


UTILISATION DES FILTRES D'EXTRACTION DE JUS

IMPORTANT :
- Consultez tous les avertissements avant de poursuivre.
- N'ajoutez **PAS** de fruits et légumes surgelés ou de glaçons dans l'appareil.


REMARQUE : Si la goulotte d'alimentation se bloque ou si les ingrédients ne sont pas traités, appuyez sur la touche **REVERSE (EN ARRIÈRE)** et maintenez-la enfoncée. Vous entendrez un signal sonore suivi d'une brève pause, puis l'hélice tournera dans le sens inverse. Relâchez le bouton **REVERSE (EN ARRIÈRE)** pour arrêter l'appareil. Répétez l'opération si nécessaire. Appuyez sur **START/STOP (MARCHE/ARRÊT)** pour revenir à un fonctionnement normal.


1 Branchez la base motorisée et posez-la sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.


2 Insérez l'hélice dans la goulotte d'alimentation, puis fixez le filtre souhaité à l'hélice, en plaçant la partie métallique du filtre sur la partie inférieure de celle-ci.

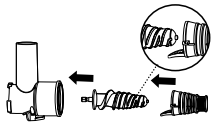

3 Fixez le bec à pulpe sur la goulotte d'alimentation en l'inclinant au-dessus du filtre, puis faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Assurez-vous que le logo Ninja est positionné vers le haut.



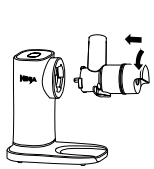


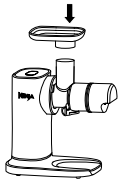


4 Installez la goulotte d'alimentation assemblée sur la base motorisée en l'inclinant, puis faites-la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

5 Installez le plateau sur la partie supérieure de la goulotte d'alimentation.

6 Placez le récupérateur de pulpe sous le bec à pulpe, puis la carafe à jus sous le levier anti-goutte de la goulotte d'alimentation.

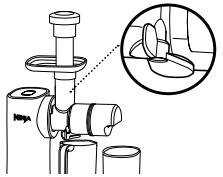


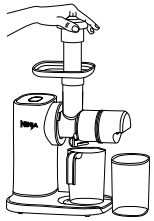

7 Appuyez sur **START/STOP (MARCHE/ARRÊT)**, puis ajoutez progressivement les ingrédients dans la goulotte d'alimentation.
Pour des résultats optimaux, laissez l'appareil extraire le jus de chaque ingrédient avant d'en ajouter davantage dans la goulotte d'alimentation. Utilisez le tasseur pour pousser les ingrédients dans la goulotte d'alimentation, si nécessaire.


8 Lorsque l'extraction du jus est terminée, appuyez sur **START/STOP (MARCHE/ARRÊT)**, puis fermez le système anti-goutte. Mélangez le jus et servez.

9 Pour démonter la goulotte, appuyez sur le bouton de **DÉVERROUILLAGE** et maintenez-le enfoncé tout en tournant la goulotte d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre pour la retirer de la base motorisée.

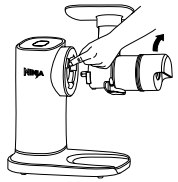

10 Retirez le bec à pulpe de la goulotte d'alimentation en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Enlevez le filtre et l'hélice en les tirant doucement hors de la goulotte d'alimentation.

11 Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Si vous déplacez l'appareil, soulevez-le par sa base. Consultez la section Entretien et maintenance pour les consignes de nettoyage et de rangement.

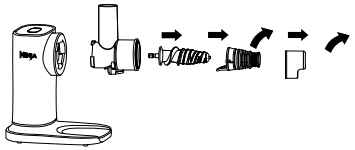


UTILISATION DES ACCESSOIRES DE PRÉPARATION DES ALIMENTS


IMPORTANT :
- Consultez tous les avertissements avant de poursuivre.
- N'appuyez **PAS** avec les doigts au-delà de l'entrée de la goulotte, utilisez le tasseur fourni.

REMARQUE : Si la goulotte d'alimentation se bloque ou si les ingrédients ne sont pas traités, appuyez sur la touche **REVERSE (EN ARRIÈRE)** et maintenez-la enfoncée. Vous entendrez un signal sonore suivi d'une brève pause, puis la lame tournera dans le sens inverse. Relâchez le bouton **REVERSE (EN ARRIÈRE)** pour arrêter l'appareil. Répétez l'opération si nécessaire. Appuyez sur **START/STOP (MARCHE/ARRÊT)** pour revenir à un fonctionnement normal.

1 Branchez la base motorisée, puis posez-la sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.

2 Insérez la lame souhaitée dans la goulotte de préparation des aliments en la faisant glisser et en connectant les fentes jusqu'à entendre un déclic.

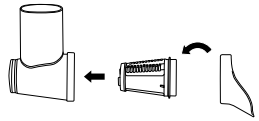


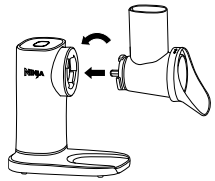

3 Fixez la goulotte de distribution sur la chambre de préparation des aliments en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la verrouiller. Utilisez les indicateurs sur la goulotte de distribution pour vous aider. La goulotte de distribution verrouille la lame en place, assurez-vous donc qu'elle est correctement installée.

4 Installez la chambre de préparation des aliments assemblée sur la base motorisée en l'inclinant légèrement, puis faites-la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic.



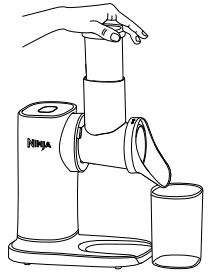


5 Placez le récupérateur de pulpe ou un grand saladier sous la goulotte de distribution pour recevoir les ingrédients préparés.

6 Appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT), puis ajoutez progressivement les ingrédients dans la goulotte d'alimentation.
Pour des résultats optimaux, laissez l'appareil extraire le jus de chaque ingrédient avant d'en ajouter davantage. Utilisez le tasseur pour pousser les ingrédients dans la goulotte.

7 Une fois la préparation terminée, appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT).

8 Pour démonter la goulotte, appuyez sur le bouton de DÉVERROUILLAGE et maintenez-le enfoncé tout en tournant la goulotte d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre pour la retirer de la base motorisée.

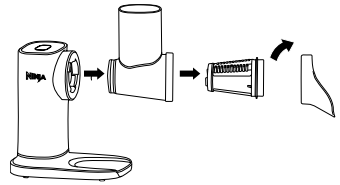

9 Retirez la goulotte de distribution de la chambre de préparation des aliments en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Retirez la lame en la tirant doucement hors de la chambre de préparation des aliments.

10 Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Si vous déplacez l'appareil, soulevez-le par sa base. Consultez la section Entretien et maintenance pour les consignes de nettoyage et de rangement.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

IMPORTANT : NE tentez **PAS** de nettoyer l'appareil en ajoutant de l'eau dans la goulotte d'alimentation alors qu'elle est fixée à la base motorisée.

NETTOYAGE

- **Lavage à la main**
  Séparez toutes les pièces et lavez-les à l'eau chaude savonneuse avec un chiffon doux. Rincez soigneusement toutes les pièces et séchez-les à l'air libre.
- **Lave-vaisselle**
  Toutes les pièces, à l'exception de la base motorisée, sont lavables au lave-vaisselle.
- **Base motorisée**
  Débranchez la base motorisée avant le nettoyage. Essuyez avec un chiffon humide et propre.

RANGEMENT

Pour ranger le cordon d'alimentation, enroulez-le et attachez-le à l'aide des bandes Velcro situées au dos de la base motorisée.

N'enroulez PAS le cordon d'alimentation autour de la base pour le rangement.

Pour déplacer l'appareil, soulevez-le en le tenant par la partie inférieure de la base motorisée. Stockez l'hélice et le filtre assemblés dans la goulotte d'alimentation avec le bec à pulpe installé. Placez la carafe à jus dans le récupérateur de pulpe pour un stockage facile. Rangez la lame dans la chambre de préparation des aliments avec le bec verseur installé. Des lames et des filtres supplémentaires peuvent être entreposés dans la carafe à jus.

SURCHARGE DE L'APPAREIL

Cet appareil est doté d'un système de sécurité unique qui empêche d'endommager le moteur et le système d'entraînement en cas de surcharge inattendue. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur sera temporairement désactivé. Si cela se produit, attendez 2 minutes, puis appuyez sur **START/STOP (MARCHE/ARRÊT)** pour redémarrer l'appareil.

Si votre appareil a besoin d'être réparé, appelez le service clientèle au +33 (800) 908874. Afin de vous aider plus efficacement, veuillez enregistrer le produit en ligne sur **ninjakitchen.eu** et avoir le produit à portée de main lorsque vous appelez.

Pour regarder des vidéos sur l'utilisation et le nettoyage de l'extracteur de jus, trancheur et hachoir **NINJA® *NEVER*CLOG 3-EN-1,** scannez le QR code.

GUIDE DE DÉPANNAGE

⚠AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de choc et de démarrage intempestif, éteignez et débranchez l'appareil avant le dépannage.

Le programme REVERSE (EN ARRIÈRE) ne fonctionne pas.

- Après avoir maintenu le bouton **REVERSE (EN ARRIÈRE)** enfoncé, vous entendrez un signal sonore suivi d'une brève pause, puis l'hélice d'extraction ou la lame de préparation des aliments tournera dans le sens inverse. Relâchez le bouton **REVERSE (EN ARRIÈRE)** pour arrêter l'appareil. Répétez l'opération si nécessaire. Appuyez sur **START/STOP (MARCHE/ARRÊT)** pour revenir à un fonctionnement normal.

La pulpe s'accumule dans la chambre de la goulotte d'alimentation.

- Le bec à pulpe peut être obstrué. Appuyez sur **START/STOP (MARCHE/ARRÊT)** pour arrêter l'appareil, puis retirez le bec à pulpe. Séparez toutes les pièces et lavez-les à l'eau chaude savonneuse avec un chiffon doux. Rincez soigneusement toutes les pièces et séchez-les à l'air libre.
- Pour des résultats optimaux, laissez l'appareil extraire le jus de chaque ingrédient avant d'en ajouter davantage dans la goulotte d'alimentation. Utilisez le tasseur pour pousser les ingrédients dans la goulotte d'alimentation, si nécessaire.

L'appareil a cessé de fonctionner et émet un signal sonore.

- Trop d'ingrédients ont été mis dans l'appareil. Attendez 2 minutes, puis appuyez sur **START/STOP (MARCHE/ARRÊT)** pour redémarrer l'appareil.

Puis-je ajouter des fruits contenant des graines et des noyaux ?

- Non. Les graines et noyaux doivent être enlevés du fruit avant d'en extraire le jus. Par exemple, dénoyautez les cerises et les prunes.

Puis-je préparer un jus avec des fruits et des légumes surgelés ou ajouter des glaçons ?

- Non, n'utilisez pas de fruits ou légumes surgelés ni de glaçons avec cet appareil.

L'appareil fait un bruit de grincement quand j'ajoute certains ingrédients.

- Lorsque l'hélice décompose des ingrédients fibreux tels que des pommes, du céleri, des herbes et des légumes-feuilles, il peut arriver que l'appareil émette ce bruit. Cela est normal et n'indique pas un problème au niveau de l'appareil.

Le filtre à pulpe est obstrué.

- Lors de l'extraction d'ingrédients très fibreux, tels que l'ananas, vous devrez peut-être nettoyer le filtre à pulpe plus souvent, surtout si vous utilisez le filtre Moins de pulpe.

L'appareil produit moins de jus que ce que je pensais par rapport à la quantité de produits utilisée.

- Avec cet extracteur de jus, vous pouvez vous attendre à ce que 500 g de fruits et légumes produisent environ 240 ml de jus.
- En fonction du degré de maturité de vos fruits et légumes, le rendement en jus et en pulpe peut être plus faible lorsque vous utilisez le filtre Moins de pulpe. Si cela se produit, essayez d'utiliser le filtre Beaucoup de pulpe.

ninjakitchen.eu

GARANTIE FABRICANT

La garantie Ninja

Lorsqu'un client achète un produit en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos « droits légaux »). Vous pouvez faire valoir vos droits légaux contre votre revendeur, y compris Ninja, si vous avez acheté votre produit Ninja sur ninjakitchen.eu. Toutefois, Ninja a une grande confiance dans la qualité de ses produits, et fournit donc une garantie fabricant supplémentaire allant jusqu'à 2 ans et comprenant les pièces et la main-d'œuvre.

La garantie fournie avec l'appareil reflète la confiance du fabricant en ses produits et témoigne de la qualité de la fabrication.

La garantie fabricant n'affecte en rien vos droits légaux.

Quelle est la durée de la garantie des produits Ninja neufs ?

Notre garantie fabricant dure un an à compter de la date d'achat en standard ou deux (2) ans si vous enregistrez votre achat auprès de nous dans les 28 jours.

Comment puis-je enregistrer ma garantie Ninja ?

Si vous avez acheté votre produit Ninja directement sur **ninjakitchen.eu**, votre garantie est enregistrée automatiquement. Si vous l'avez acheté ailleurs, vous pouvez enregistrer votre garantie en ligne dans les 28 jours suivant l'achat.

- Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur **www.ninjakitchen.eu/register-guarantee** ou scannez le QR code figurant dans votre notice d'utilisation.
- Notez et conservez la date d'achat de votre produit Ninja.

IMPORTANT :

- **Conservez votre ticket de caisse** si vous avez acheté votre produit Ninja ailleurs que sur ninjakitchen.eu. Vous en aurez besoin pour faire valoir votre garantie.
- La garantie gratuite Ninja n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie gratuite Ninja ?

Lorsque vous enregistrez votre garantie, vous bénéficiez d'une année de couverture supplémentaire. Nous disposerons également de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter. De plus, si vous acceptez de recevoir des communications de notre part, vous pourrez également bénéficier d'astuces et de conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre produit Ninja, et serez informé(e) des nouvelles technologies ainsi que des nouveaux produits Ninja.

Que couvre la garantie gratuite Ninja ?

La réparation ou le remplacement de votre produit Ninja (à la discrétion de Ninja), y compris les pièces et la main-d'œuvre.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie gratuite Ninja ?

- L'usure normale.
- Les dommages accidentels, les défauts causés par des négligences, un manque d'entretien, une mauvaise utilisation ou une manipulation inappropriée du produit Ninja non conformes à la notice d'utilisation Ninja fournie avec votre appareil.
- Les dommages causés par l'utilisation du produit Ninja à des fins autres que l'usage domestique normal.
- Les dommages causés par l'utilisation de pièces n'ayant pas été assemblées ou installées conformément à la notice d'utilisation.
- Les dommages causés par l'utilisation de pièces et d'accessoires autres que les composants d'origine Ninja.
- Les installations défectueuses (sauf si elles ont été réalisées par Ninja).
- Les réparations ou les altérations réalisées par des personnes autres que le personnel de Ninja ou ses agents.

Comment puis-je faire valoir la garantie gratuite de Ninja ?

Contactez notre service clientèle au **+33 (800) 908874**. Pour connaître nos heures de service, consultez la rubrique « Nous contacter » de notre site Web. L'appel est gratuit et vous serez directement mis(e) en contact avec un représentant Ninja. Vous trouverez également une assistance en ligne sur **https://support.ninjakitchen.fr/**.
Le représentant Ninja effectuera quelques étapes de dépannage avec vous. Si nous arrivons à la conclusion que le produit est défectueux, nous vous enverrons gratuitement une pièce de rechange ou une étiquette de retour pour renvoyer le produit défectueux. Lorsque nous aurons reçu le produit défectueux, nous vous enverrons un produit de remplacement.

Veuillez noter **que le produit doit être renvoyé emballé dans un carton**. Il peut s'agir de n'importe quel carton adapté, et pas forcément de celui d'origine.

Où puis-je acheter des pièces et accessoires d'origine Ninja ?

Les pièces de rechange et accessoires Ninja sont développés par les ingénieurs qui ont conçu votre produit Ninja. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Ninja pour tous les produits Ninja sur **ninjakitchen.eu**. Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation de pièces détachées autres que celles fournies par Ninja.

REMARQUES

ninjakitchen.eu

ENREGISTREMENT DE VOTRE ACHAT

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Scannez le QR code avec un appareil mobile

INFORMATIONS À NOTER

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(Conserver le reçu)

Magasin d'achat : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 220-240V, 50-60Hz
Puissance : 150 watts

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Angleterre, LS15 8ZB

+33 (800) 908874
www.ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder- Ring 9,
60327 Francfort-sur-le-Main,
Allemagne

www.ninjakitchen.eu

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits. Par conséquent, les spécifications contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au Royaume-Uni.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

JC152EU Series_IB_MP_Mv7_TP

@ninja.france

NINJA

NEVERCLOG 3 IN 1 ESTRATTORE – TAGLIAVERDURE – SMINUZZATORE

Serie JC152 | Manuale d'uso



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO • SOLO PER IMPIEGO DOMESTICO

	Leggere attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione l'unità.
⚠	**Questo simbolo indica la presenza di un pericolo che, se ignorato, può causare lesioni personali, decesso o danni materiali rilevanti.**
	Solo per uso domestico e al chiuso.

Quando si utilizza un elettrodomestico, osservare sempre le principali precauzioni di sicurezza, tra cui:

⚠AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di lesioni, incendio, elettrocuzione o danni materiali, seguire sempre le precauzioni di sicurezza basilari, comprese le avvertenze numerate e le istruzioni per l'uso elencate di seguito. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.

1 Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e i suoi accessori.

2 Osservare e seguire attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni. L'unità contiene cavi elettrici e parti mobili che potrebbero presentare un rischio per l'utilizzatore.

3 **NON** immergere l'unità principale o il pannello di controllo in acqua o altri liquidi.

4 **NON** spruzzare alcun liquido direttamente sull'unità principale o sul pannello di controllo. Fare l'inventario di tutto il contenuto per essere certi di avere tutte le parti necessarie per un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo.

5 Assicurarsi sempre che il beccuccio per la polpa sia fissato saldamente in posizione prima di accendere l'apparecchio. **NON** sganciare le parti mentre l'estrattore è in funzione.

6 Assicurarsi di spegnere l'apparecchio dopo ogni utilizzo. Prima di procedere allo smontaggio, assicurarsi che il motore si sia completamente arrestato.

7 **SPEGNERE** l'apparecchio, quindi scollegarlo dalla presa quando non viene utilizzato, prima di montare o smontare e pulire i componenti. Per scollegare l'unità, afferrare la spina dal corpo ed estrarla dalla presa. **NON** scollegare **MAI** l'apparecchio afferrando e tirando il cavo flessibile.

8 Prima dell'uso, lavare tutte le parti che possono entrare in contatto con gli alimenti. Seguire le istruzioni per il lavaggio riportate nel presente manuale d'istruzioni.

9 Prima di ogni utilizzo, ispezionare la coclea per escludere la presenza di danni. Se piegata o danneggiata, contattare SharkNinja per richiederne la sostituzione.

10 **NON** utilizzare l'apparecchio all'aperto. Il prodotto è destinato unicamente a un uso domestico al chiuso.

11 **NON** modificare la spina in alcun modo.

12 **NON** utilizzare dispositivi con cavo o spina danneggiati oppure dopo un malfunzionamento, una caduta o qualsiasi tipo di danno. Questo apparecchio non contiene componenti riparabili dall'utente. Se danneggiato, contattare SharkNinja per ricevere assistenza.

13 Sulla lamella della spina di questo apparecchio sono riportate indicazioni importanti. L'intero cavo elettrico non è sostituibile. Se danneggiato, contattare SharkNinja per ricevere assistenza.

14 **NON** utilizzare prolunghe con questo apparecchio.

15 Per evitare il rischio di elettrocuzione, **NON** immergere l'apparecchio né lasciare che il cavo di alimentazione entri in contatto con qualsiasi tipo di liquido.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO • SOLO PER IMPIEGO DOMESTICO

16 **NON** lasciare che il cavo penda dai bordi di tavoli o piani di lavoro. Il cavo potrebbe impigliarsi e far cadere l'apparecchio.

17 **NON** lasciare che l'unità o il cavo entrino in contatto con superfici calde, compresi fornelli e altri apparecchi riscaldanti.

18 Utilizzare **SEMPRE** l'apparecchio su una superficie piana e asciutta.

19 **NON** permettere ai bambini di azionare questo apparecchio o di utilizzarlo come un giocattolo. Prestare estrema attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini.

20 Questo elettrodomestico **NON** è destinato all'utilizzo da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non ne supervisioni l'operato o non abbia fornito loro adeguate istruzioni sull'uso dell'apparecchio.

21 Utilizzare **SOLAMENTE** i componenti e gli accessori forniti con il prodotto o raccomandati da SharkNinja. L'uso di accessori non raccomandati né venduti da SharkNinja, vasetti compresi, può provocare incendi, elettrocuzione o lesioni.

22 **NON** inserire le dita né altri oggetti nell'apertura dell'estrattore mentre è in funzione. Se qualche alimento rimane incastrato nell'apertura, utilizzare il pressino o un altro pezzo di frutta o verdura per spingerlo verso il basso. Quando non è possibile agire in questo modo, spegnere l'apparecchio e smontare l'estrattore per rimuovere gli alimenti rimasti.

23 Tenere mani, capelli e indumenti lontano dal contenitore durante il riempimento e l'utilizzo.

24 Evitare il contatto con le parti in movimento quando si utilizza e si maneggia l'apparecchio.

25 **NON** utilizzare l'apparecchio se il setaccio rotante è danneggiato.

26 **NON** azionare l'apparecchio senza il contenitore per la polpa in posizione.

27 **NON** inserire nel forno a microonde alcun contenitore o accessorio in dotazione all'apparecchio.

28 **NON** lasciare **MAI** l'apparecchio incustodito mentre è in uso.

29 **NON** estrarre liquidi da alimenti caldi. Ciò potrebbe creare un eccessivo incremento di pressione e un'esposizione al vapore, con conseguente rischio di ustioni per l'utilizzatore.

30 **NON** azionare **MAI** l'apparecchio se coperchi e protezioni non sono in posizione. **NON** tentare di disattivare il meccanismo di interblocco. Assicurarsi che gli accessori siano installati correttamente prima dell'utilizzo.

31 Prima di mettere in funzione l'apparecchio, assicurarsi di aver rimosso tutti gli utensili dal contenitore. Eventuali utensili non rimossi potrebbero frantumare il contenitore, rischiando di causare lesioni personali e danni materiali.

32 **NON** tentare di rimuovere la camera dello scivolo di alimentazione dall'unità principale mentre la coclea è ancora in movimento. Attendere che l'apparecchio si arresti completamente prima di rimuovere gli accessori.

33 In caso di sovraccarico, l'unità disattiva temporaneamente il motore. Attendere circa 2 minuti prima di riprendere l'utilizzo.

34 **NON** estrarre il succo da ingredienti caldi.

35 Rimuovere semi e noccioli da frutti come mango o prugne, nonché scorze e bucce dure da frutta come arance, limoni e lime, poiché potrebbero danneggiare l'unità.

36 **NON** aggiungere acqua dallo scivolo di alimentazione per pulire l'unità durante il funzionamento.

37 **NON** immergere l'unità principale o il pannello di controllo in acqua o altri liquidi.

38 **NON** spruzzare alcun liquido direttamente sull'unità principale o sul pannello di controllo.

39 **NON** tentare di affilare la coclea.

40 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina dell'unità principale prima di effettuare la pulizia.

41 **NON** inserire frutta e verdure congelate né ghiaccio nell'estrattore.

42 In caso di sensibilità alla polpa di alcuni frutti è consigliabile filtrare il succo come misura precauzionale.

43 Assicurarsi **SEMPRE** che il beccuccio di erogazione sia saldamente in posizione prima di accendere l'apparecchio quando si utilizza l'accessorio per la lavorazione degli alimenti. **NON** sganciare le parti mentre l'unità è in funzione.

44 Verificare l'eventuale presenza di danni sul gruppo lame prima di ogni utilizzo. Qualora si sospetti che una lama sia piegata o danneggiata, contattare SharkNinja per richiederne la sostituzione.

45 **NON** inserire le dita o altri oggetti nello scivolo di alimentazione dell'accessorio per la lavorazione degli alimenti mentre l'apparecchio è in funzione. Se qualche alimento rimane incastrato nell'apertura, utilizzare il pressino per spingerlo verso il basso. Se questo non è possibile, spegnere l'apparecchio e smontare l'accessorio per rimuovere gli alimenti rimasti.

46 **NON** inserire le dita né altri oggetti nello scivolo di erogazione dell'accessorio per la lavorazione degli alimenti mentre l'apparecchio è in funzione. Se qualche alimento rimane incastrato durante l'erogazione, spegnere l'apparecchio e utilizzare un piccolo utensile per estrarre gli ingredienti dallo scivolo di erogazione. Se questo non è possibile, spegnere l'apparecchio e smontare l'accessorio per rimuovere gli alimenti rimasti.

47 **NON** utilizzare l'apparecchio senza avere posizionato una ciotola capiente per la raccolta degli alimenti lavorati.

48 **NON** utilizzare l'apparecchio con alimenti caldi. Ciò potrebbe creare un eccessivo incremento di pressione e un'esposizione al vapore, con conseguente rischio di ustioni per l'utilizzatore.

49 **NON** tentare di rimuovere la camera di lavorazione degli alimenti dall'unità principale mentre la lama è ancora in funzione. Attendere che l'apparecchio si arresti completamente prima di rimuovere gli accessori.

50 **NON** tentare di affilare le lame.

51 **NON** aggiungere ghiaccio quando si utilizza l'accessorio per la lavorazione degli alimenti.

52 **NON** azionare l'apparecchio con l'accessorio per la lavorazione degli alimenti se lo scivolo di erogazione non è montato, poiché in questo modo viene fissata anche la lama nel sistema.

53 **ATTENZIONE:** maneggiare con cautela. Le lame sono affilate.

54 **ATTENZIONE:** evitare il contatto con parti in movimento. Tenere le dita lontane dalle aperture di alimentazione ed erogazione.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

COMPONENTI

A Unità principale (cavo di alimentazione non mostrato)

B Caraffa per il succo

C Contenitore raccoglipolpa

SOLO ESTRATTORE

D Pressino

E Vassoio per alimenti

F Camera dello scivolo di alimentazione con leva antigoccia

G Beccuccio per la polpa

H Coclea

I Filtro grigio (poca polpa)

J Filtro arancione (molta polpa)

SOLO ACCESSORIO PER LA LAVORAZIONE DEGLI ALIMENTI


K Camera di lavorazione degli alimenti

L Pressino per la lavorazione degli alimenti

M Tagliaverdure

N Sminuzzatore grossolano

O Scivolo di erogazione

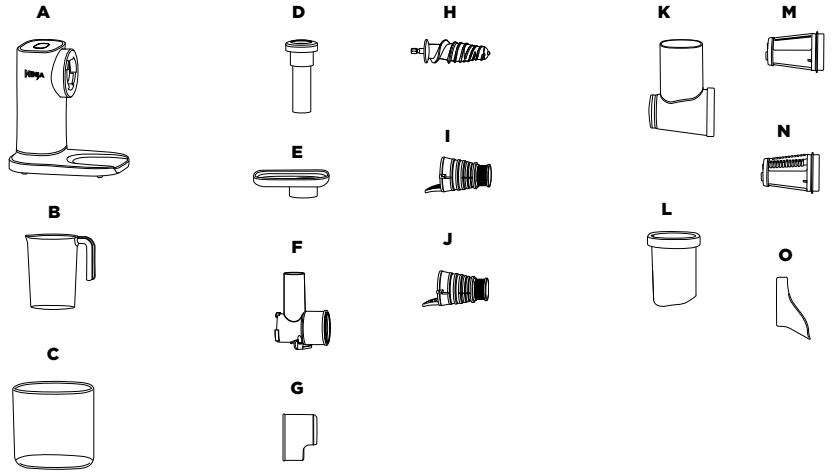

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

IMPORTANTE: leggere tutte le avvertenze all'inizio di questo manuale d'uso prima di procedere.

NOTA: tutti gli accessori sono senza bisfenolo A e possono essere lavati in lavastoviglie.

1 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità.

2 Lavare le parti con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarle accuratamente e asciugarle all'aria.


3 Pulire il pannello di controllo con un panno morbido. Lasciare asciugare completamente prima dell'uso.

RICHIESTA DI COMPONENTI DI RICAMBIO

Per ordinare parti e accessori aggiuntivi, visitare il sito **ninjakitchen.eu**.

CARATTERISTICHE

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO




START/STOP (AVVIO/ARRESTO)
Premere una volta per attivare il funzionamento continuo fino a 12 minuti; premere di nuovo per arrestarlo.


REVERSE (INVERTI)
Se la camera dello scivolo di alimentazione si ostruisce o gli ingredienti non vengono lavorati, tenere premuto il pulsante **REVERSE (INVERTI)**. Dopo l'emissione di un segnale acustico e una breve pausa, la coclea di estrazione o la lama di lavorazione degli alimenti ruoteranno nella direzione opposta. Rilasciare il pulsante **REVERSE (INVERTI)** per arrestare l'apparecchio. Ripetere secondo necessità. Premere **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)** per riprendere il normale funzionamento.

UTILIZZO DEI FILTRI PER IL CONTROLLO DELLA POLPA

Scegliendo il filtro appropriato è possibile controllare la quantità di polpa erogata.

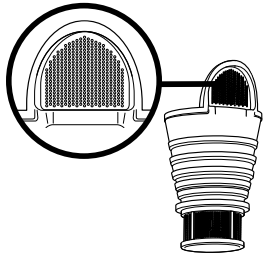

POCA POLPA
Utilizzare il filtro grigio a maglia più fine per ottenere del succo con poca polpa.

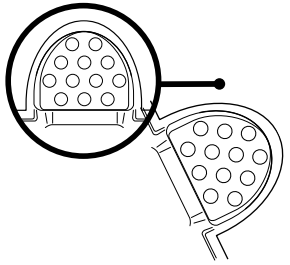


MOLTA POLPA
Utilizzare il filtro arancione a maglia più larga per ottenere del succo con molta polpa.


NOTA: per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare il **filtro arancione (molta polpa)** quando si estrae il succo da frutti fibrosi e morbidi come pere, frutti di bosco, angurie e ananas.

UTILIZZO DELLE LAME PER LA LAVORAZIONE DEGLI ALIMENTI

Scegliere la lama appropriata alle dimensioni e alla forma degli alimenti.

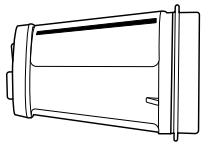

TAGLIAVERDURE
Permette di ottenete fette uniformi, come fossero tagliate da un coltello, in pochi secondi. La lama con affilatura di precisione garantisce uno spessore uniforme per risultati più rapidi e costanti. Basta caricare, pressare e impiattare.

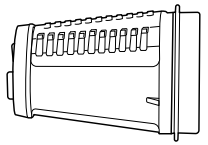

SMINUZZATORE GROSSOLANO
Trasforma ingredienti densi e spessi in strisce larghe e integre in un unico passaggio, senza bisogno di tagliare preventivamente. Le lame sovradimensionate consentono di realizzare strisce perfettamente bilanciate per ogni ricetta.

NOTA: per risultati ottimali si consiglia di utilizzare **ingredienti freddi** durante la lavorazione, per garantire un'affettatura e una sminuzzatura il più uniformi possibile.

UTILIZZO DEI FILTRI DI ESTRAZIONE


IMPORTANTE:
- Leggere tutte le avvertenze prima di procedere.
- **NON** aggiungere frutta e verdura congelate o ghiaccio nell'unità.

NOTA: se la camera dello scivolo di alimentazione si ostruisce o gli ingredienti non vengono lavorati, tenere premuto il pulsante **REVERSE (INVERTI)**. Dopo l'emissione di un segnale acustico e una breve pausa, la coclea ruoterà nella direzione opposta. Rilasciare il pulsante **REVERSE (INVERTI)** per arrestare l'apparecchio. Ripetere secondo necessità. Premere **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)** per riprendere il normale funzionamento.


1 Collegare l'unità principale alla rete elettrica e posizionarla su una superficie pulita, asciutta e piana, come un piano di lavoro o un tavolo.

2 Introdurre la coclea nella camera dello scivolo di alimentazione, quindi applicare il filtro desiderato sulla coclea con la parte metallica del filtro rivolta verso il fondo della coclea.

3 Collegare il beccuccio per la polpa alla camera dello scivolo di alimentazione installandolo ad angolo sulla parte superiore del filtro, quindi ruotarlo in senso antiorario per bloccarlo in posizione. Assicurarsi che il logo Ninja sia rivolto verso l'alto.

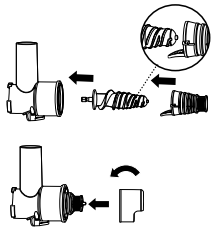


Allineare la parte metallica del filtro al fondo della coclea.

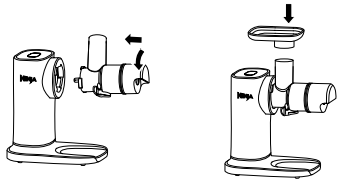


4 Installare la camera dello scivolo di alimentazione assemblata ad angolo sull'unità principale, quindi ruotarla in senso antiorario fino a farla scattare in posizione.

5 Installare il vassoio per alimenti sulla parte superiore dello scivolo di alimentazione.

6 Posizionare il contenitore per la polpa sotto il beccuccio e la caraffa per il succo sotto la leva antigoccia sulla camera dello scivolo di alimentazione.

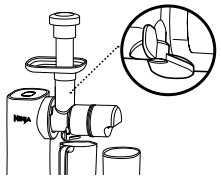


Prima di iniziare a estrarre il succo, verificare che la leva antigoccia sia aperta.

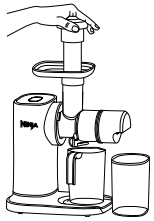

7 Selezionare **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)**, quindi aggiungere gradualmente gli ingredienti nello scivolo di alimentazione. Per ottenere risultati ottimali, lasciare che l'estrattore finisca di centrifugare ogni ingrediente prima di aggiungerne altri nello scivolo di alimentazione. Utilizzare il pressino per spingere gli ingredienti nello scivolo di alimentazione, secondo necessità.


8 Una volta terminato il ciclo di estrazione, selezionare **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)**, quindi chiudere la leva antigoccia. Mescolare il succo ottenuto e servire.

9 Per smontare, tenere premuto il pulsante **RILASCIO** ruotando contemporaneamente la camera dello scivolo di alimentazione in senso orario per rimuoverla dall'unità principale.

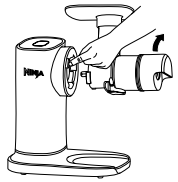

10 Rimuovere il beccuccio per la polpa dalla camera dello scivolo di alimentazione ruotandolo in senso orario. Rimuovere il filtro e la coclea estraendoli delicatamente dallo scivolo di alimentazione.

11 Al termine dell'operazione, scollegare l'unità. Per spostare l'unità, afferrarla dalla parte inferiore della base. Per istruzioni su pulizia e conservazione, consultare la sezione Cura e manutenzione.

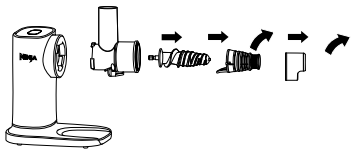


UTILIZZO DEGLI ACCESSORI DI LAVORAZIONE DEGLI ALIMENTI

IMPORTANTE:
- Leggere tutte le avvertenze prima di procedere.
- **NON** premere con le dita oltre l'ingresso dello scivolo, ma utilizzare il pressino in dotazione.


NOTA: se la camera dello scivolo di alimentazione si ostruisce o gli ingredienti non vengono lavorati, tenere premuto il pulsante **REVERSE (INVERTI)**. Dopo l'emissione di un segnale acustico e una breve pausa, la lama ruoterà nella direzione opposta. Rilasciare il pulsante **REVERSE (INVERTI)** per arrestare l'apparecchio. Ripetere secondo necessità. Premere **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)** per riprendere il normale funzionamento.

1 Collegare l'unità principale alla rete elettrica e posizionarla su una superficie pulita, asciutta e piana, come un piano di lavoro o un tavolo.

2 Inserire la lama desiderata nella camera di lavorazione degli alimenti facendola scivolare in posizione e innestando le scanalature fino a udire un clic.

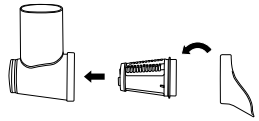


3 Applicare lo scivolo di erogazione sulla camera di lavorazione degli alimenti ruotandolo in senso antiorario per bloccarlo in posizione. Per facilitare l'installazione fare riferimento agli indicatori sullo scivolo di erogazione. Poiché lo scivolo di erogazione blocca la lama in posizione, accertarsi che sia innestato correttamente.

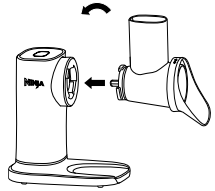

4 Installare la camera di lavorazione assemblata ad angolo sull'unità principale, quindi ruotarla in senso antiorario fino a farla scattare in posizione.

5 Collocare il contenitore della polpa o una ciotola ampia sotto lo scivolo di erogazione per raccogliere gli alimenti lavorati.




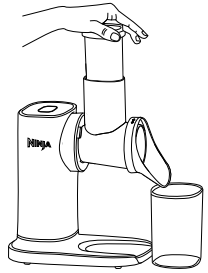

6 Selezionare START/STOP (AVVIO/ARRESTO), quindi aggiungere gradualmente gli ingredienti nello scivolo di alimentazione. Per ottenere risultati ottimali, lasciare che l'unità finisca di lavorare ogni ingrediente prima di aggiungerne altri nello scivolo di alimentazione. Utilizzare il pressino per spingere gli ingredienti nello scivolo.

7 Al termine della lavorazione, selezionare START/STOP (AVVIO/ARRESTO).

8 Per smontare, tenere premuto il pulsante RILASCIO ruotando contemporaneamente la camera dello scivolo di alimentazione in senso orario per rimuoverla dall'unità principale.

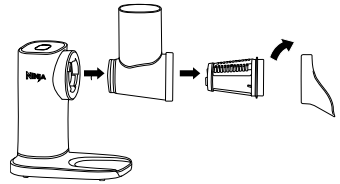

9 Rimuovere lo scivolo di erogazione dalla camera di lavorazione degli alimenti ruotandolo in senso orario. Rimuovere la lama estraendola delicatamente dalla camera di lavorazione degli alimenti.

10 A processo terminato, scollegare l'unità. Per spostare l'unità, afferrarla dalla parte inferiore della base. Per istruzioni su pulizia e conservazione, consultare la sezione Cura e manutenzione.

CURA E MANUTENZIONE

IMPORTANTE: NON tentare di pulire l'unità aggiungendo acqua nello scivolo di alimentazione mentre è fissato all'unità principale.

PULIZIA

- **Lavaggio a mano**
  Separare tutte le parti e lavarle in acqua tiepida e detersivo con un panno morbido. Risciacquare accuratamente e lasciar asciugare tutte le parti all'aria.
- **Lavastoviglie**
  Tutte le parti, a eccezione dell'unità principale, sono lavabili in lavastoviglie.
- **Unità principale**
  Prima di effettuare la pulizia, scollegare l'unità principale dalla rete elettrica. Strofinare con un panno umido e pulito.

COME RIPORRE L'APPARECCHIO

Per riporre il cavo, utilizzare la fascetta in velcro sul retro dell'unità principale.

NON avvolgere il cavo intorno alla parte inferiore della base quando l'apparecchio non è in uso.

Per trasportare l'unità, sollevarla afferrandola dal fondo dell'unità principale. Conservare la coclea e il filtro assemblati nella camera dello scivolo di alimentazione con il beccuccio per la polpa installato. Per una sistemazione ottimale, posizionare la caraffa per il succo nel contenitore per la polpa. Conservare la lama nella camera di lavorazione degli alimenti con il beccuccio di erogazione installato. Lame e filtri aggiuntivi possono essere riposti all'interno della caraffa per il succo

SOVRACCARICO DELL'UNITÀ

L'unità è provvista di un sistema di sicurezza esclusivo che previene danni al motore e al sistema di azionamento in condizioni di sovraccarico accidentale del dispositivo. In caso di surriscaldamento, il motore si disattiva temporaneamente. In tal caso, attendere 2 minuti, quindi premere **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)** per avviare l'unità.

Se l'unità necessita di assistenza, contattare il Servizio clienti al numero 800 961655. Per consentirci di offrire una migliore assistenza, registrare il prodotto online all'indirizzo **ninjakitchen.eu** e tenerlo a portata di mano nel caso di un'eventuale chiamata.

Scansionare il codice QR per guardare i video sull'uso e la pulizia di **NINJA**® ***NEVER***CLOG **3 IN 1 *ESTRATTORE – TAGLIAVERDURE – SMINUZZATORE*.**

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

⚠AVVERTENZA: per ridurre il rischio di elettrocuzione e funzionamento accidentale, spegnere e scollegare l'unità prima di qualsiasi intervento di assistenza.

Il programma REVERSE (INVERTI) non funziona.

- La pressione prolungata del pulsante **REVERSE (INVERTI)** determina l'emissione di un segnale acustico e, dopo una breve pausa, la coclea di estrazione o la lama di lavorazione degli alimenti iniziano a ruotare nella direzione opposta. Rilasciare il pulsante **REVERSE (INVERTI)** per arrestare l'apparecchio. Ripetere secondo necessità. Premere **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)** per riprendere il normale funzionamento.

Nella camera dello scivolo di alimentazione si è accumulata della polpa.

- Il beccuccio per la polpa potrebbe essere ostruito. Premere **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)** per arrestare l'unità, quindi rimuovere il beccuccio per la polpa. Separare tutte le parti e lavarle in acqua tiepida e detersivo con un panno morbido. Risciacquare accuratamente e lasciar asciugare tutte le parti all'aria.
- Per ottenere risultati ottimali, lasciare che l'estrattore finisca di centrifugare ogni ingrediente prima di aggiungerne altri nello scivolo di alimentazione. Utilizzare il pressino per spingere gli ingredienti nello scivolo di alimentazione, secondo necessità.

L'unità ha smesso di funzionare ed emette un segnale acustico.

- L'apparecchio è stato sovraccaricato di ingredienti. Attendere 2 minuti, quindi premere **START/STOP (AVVIO/ARRESTO)** per avviare l'unità.

Posso estrarre il succo da frutti contenenti semi e noccioli?

- No, semi e noccioli devono essere rimossi dalla frutta prima di estrarne il succo. Nello specifico, togliere i semi dalle mele e denocciolare, per esempio, le ciliegie e le prugne.

È possibile estrarre il succo da frutta e verdura congelate o aggiungere del ghiaccio?

- No, in questo apparecchio non devono essere inseriti frutta e verdura congelate né ghiaccio.

L'unità emette un rumore stridulo durante l'estrazione del succo da alcuni ingredienti.

- Quando la coclea lavora ingredienti fibrosi come mele, sedano, erbe aromatiche e verdure a foglia, è possibile che l'unità produca tale rumore. Si tratta di un fatto del tutto normale che non deve destare alcuna preoccupazione.

Il filtro della polpa è ostruito.

- Quando si centrifugano solo ingredienti fibrosi, ad esempio l'ananas, può essere necessario liberare più spesso il filtro dalla polpa, specialmente se si usa il filtro a maglia più fine.

L'unità produce meno succo di quanto previsto con la quantità di prodotti utilizzata.

- Con questo estrattore, da 500 g di prodotto dovrebbero essere estratti circa 240 ml di succo.
- In base alla stagionalità degli ingredienti, si potrebbe riscontrare una minore produzione di succo e polpa quando si utilizza il filtro a maglia più fine. In questo caso, provare a utilizzare il filtro a maglia più larga.

ninjakitchen.eu

GARANZIA DEL PRODUTTORE

Garanzia Ninja

Quando un consumatore acquista un prodotto in Italia, beneficia dei diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i "diritti di legge"). Acquistando un prodotto Ninja presso www.ninjakitchen.eu, il consumatore può far valere i propri diritti legali nei confronti del rivenditore, compresa Ninja. Tuttavia, Ninja ripone totale fiducia nella qualità dei propri prodotti, tanto da offrire al consumatore una garanzia del produttore estesa fino a 2 anni, che copre i ricambi e la manodopera.

Tale garanzia è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del prodotto e del processo di produzione.

La garanzia del produttore non altera in alcun modo i diritti legali del consumatore.

Che durata ha la garanzia dei nuovi prodotti Ninja?

La nostra garanzia del produttore ha una durata standard di un anno dalla data di acquisto, oppure di due anni se si registra l'acquisto entro 28 giorni.

Come devo fare per registrare la mia garanzia Ninja?

Se il prodotto Ninja è stato acquistato direttamente su **www.ninjakitchen.eu**, la garanzia viene registrata automaticamente. Se l'acquisto viene effettuato altrove in Italia, è possibile registrare la garanzia online entro 28 giorni dalla data di acquisto.

- Per registrare la garanzia online, visitare il sito **ninjakitchen.eu/register-guarantee** o scansionare il codice QR nel libretto d'istruzioni.
- Prendere nota della data di acquisto del prodotto Ninja.

IMPORTANTE:

- **Conservare lo scontrino** se il prodotto Ninja non è stato acquistato sul sito ninjakitchen.eu. Sarà necessaria ai fini della validità della garanzia.
- La garanzia gratuita Ninja è valida solo nel Paese in cui è stato acquistato il prodotto.

Quali sono i vantaggi offerti dalla registrazione della garanzia gratuita Ninja?

Con la registrazione della garanzia, il consumatore riceverà un anno di copertura extra. I dati forniti potranno essere usati dall'azienda per eventuali necessità di contatto. Se si acconsente a ricevere ulteriori comunicazioni, sarà possibile ottenere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità del prodotto Ninja e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i nuovi lanci di Ninja.

Che cosa copre la garanzia gratuita Ninja?

La riparazione o la sostituzione del prodotto Ninja (a discrezione di Ninja), inclusi tutti i ricambi e la manodopera.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Ninja?

- Normale usura.
- Danni accidentali o guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o manipolazione del prodotto Ninja non conforme al Manuale d'uso di Ninja in dotazione.
- Danni causati dall'utilizzo del prodotto Ninja per scopi diversi dal normale impiego domestico.
- Danni causati dall'utilizzo di componenti non assemblati o non installati conformemente alle istruzioni d'uso.
- Danni causati dall'utilizzo di componenti e accessori diversi dai componenti originali Ninja.
- Installazione non corretta (tranne se eseguita da Ninja).
- Riparazioni o modifiche eseguite da soggetti diversi da Ninja o dai suoi agenti.

Come posso richiedere un intervento in garanzia gratuita Ninja?

Contatta l'assistenza clienti al numero **800 961655**. Per gli orari di servizio, consultare il nostro sito web nella sezione "Contatti". La telefonata è gratuita. Risponderà direttamente un rappresentante di Ninja. È anche possibile ricevere assistenza online visitando il sito **https://support.ninjakitchen.it/**.
Il rappresentante incaricato da Ninja esaminerà i problemi insieme al consumatore. In caso di articolo difettoso, invieremo la parte di ricambio o l'etichetta di reso per rispedire gratuitamente l'articolo difettoso. Dopo avere ricevuto il prodotto difettoso, invieremo al consumatore un prodotto sostitutivo.

Si ricorda **che al momento della restituzione l'articolo deve essere imballato in una scatola idonea**, anche diversa dalla confezione originale.

Dove posso acquistare ricambi e accessori originali Ninja?

I ricambi e gli accessori Ninja sono sviluppati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato il tuo prodotto. È possibile trovare una gamma completa di pezzi di ricambio, componenti sostitutivi e accessori per tutti i prodotti Ninja sul sito **www.ninjakitchen.eu**. Ricordiamo che i danni derivanti dall'uso di parti di ricambio non originali potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

NOTE

ninjakitchen.eu

REGISTRA IL TUO ACQUISTO

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Scansiona il codice QR con il cellulare

REGISTRA I SEGUENTI DATI

Numero del modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____
(conservare lo scontrino/ricevuta fiscale)

Negozio di acquisto del prodotto: _____

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 220-240V, 50-60Hz
Potenza: 150 Watt

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way, Leeds,
Inghilterra, LS15 8ZB.

+44 (0)800 862 0453
www.ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder-Ring 9,
60327 Francoforte sul Meno,
Germania

www.ninjakitchen.eu

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto, le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è un marchio di SharkNinja Operating LLC registrato nel Regno Unito.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

JC152EU Series_IB_MP_Mv7_TP

@ninjakitchenit

NINJA

NEVERCLOG 3-IN-1 JUICER – SLICER – SHREDDER

JC152-serie | Gebruikershandleiding



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VÓÓR GEBRUIK • ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

	Lees en bekijk de instructies voor bediening en gebruik.
⚠	**Geeft de aanwezigheid van een risico weer. Er kan letsel, overlijden of substantiële eigendomsschade plaatsvinden als de waarschuwing die met dit symbool wordt omschreven wordt genegeerd.**
	Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

Als u een elektrisch apparaat gebruikt, dient u altijd de standaard veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, inclusief het volgende:

⚠ WAARSCHUWING

Om het risico op letsel, brand, elektrische schokken of schade aan eigendommen te beperken, dient u altijd basale voorzorgsmaatregelen te nemen, waaronder het volgen van de genummerde waarschuwingen en verdere instructies. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

1 Lees alle instructies alvorens het apparaat en de accessoires te gebruiken.

2 Alle waarschuwingen en instructies dienen nauwkeurig te worden bestudeerd en nageleefd. Dit apparaat bevat elektrische verbindingen en bewegende delen die een risico voor de gebruiker kunnen vormen.

3 Dompel de motorbasis of het bedieningspaneel **NIET** onder in water of andere vloeistoffen.

4 Besproei de motorbasis of het bedieningspaneel **NIET** met vloeistoffen. Bekijk de inhoud zorgvuldig zodat u ervan bent verzekerd dat u alle benodigde delen heeft om het apparaat correct en veilig te gebruiken.

5 Zorg er altijd voor dat de pulptuit stevig op zijn plaats zit voordat de motor wordt ingeschakeld. Verwijder **NOOIT** onderdelen terwijl de sapmaker werkt.

6 Schakel het apparaat na elk gebruik altijd uit. Laat de motor volledig tot stilstand komen voor u de sapmaker uit elkaar haalt.

7 Schakel het apparaat **UIT** en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, voordat onderdelen gemonteerd of gedemonteerd worden en voordat u het apparaat schoonmaakt. Pak de stekker vast aan de behuizing en trek deze uit het stopcontact. **NOOIT** de stekker uit het stopcontact trekken door het flexibele snoer vast te pakken en eraan te trekken.

8 Alle onderdelen die mogelijk in aanraking met eten komen, moeten voor gebruik worden gewassen. Volg de reinigingsinstructies in deze handleiding op.

9 Controleer het schroefblad vóór elk gebruik op beschadigingen. Neem indien een schroefblad krom of beschadigd is, contact op met SharkNinja voor vervanging.

10 Dit apparaat **NIET** buitenshuis gebruiken. Het is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

11 Pas de stekker op **GEEN** enkele manier aan.

12 Gebruik **GEEN** apparaten met een beschadigd stroomsnoer of beschadigde stekker, of nadat het apparaat niet goed meer werkt, is gevallen of op een andere manier beschadigd is geraakt. Dit apparaat heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Neem bij beschadiging contact op met SharkNinja voor onderhoud.

13 Dit apparaat heeft belangrijke markeringen op de pinnen van de stekker. De gehele voedingskabel is niet geschikt voor vervanging. Neem bij beschadiging contact op met SharkNinja voor onderhoud.

14 Verlengsnoeren **NIET** gebruiken met dit apparaat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VÓÓR GEBRUIK • ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

15 Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u het apparaat **NIET** onderdompelen en dient u te vermijden dat het netsnoer in contact met water of een andere vloeistof komt.

16 Laat het snoer **NIET** over de randen van een tafel of aanrecht hangen. Het snoer kan blijven haken en het apparaat van het werkblad trekken.

17 Het apparaat of snoer **NIET** in contact laten komen met hete oppervlaktes, zoals fornuizen en andere verhittende apparaten.

18 Gebruik het apparaat **ALTIJD** op een droog en vlak oppervlak.

19 Dit apparaat **NIET** laten bedienen door jonge kinderen of hen ermee laten spelen. Er is nauwlettend toezicht nodig als een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

20 Dit apparaat is **NIET** bedoeld voor gebruik door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

21 **ALLEEN** hulpstukken en accessoires gebruiken die geleverd zijn met het product of aanbevolen door SharkNinja. Het gebruik van opzetstukken, inclusief weckpotten (‘mason jars’), die niet worden aanbevolen of verkocht door SharkNinja, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

22 Steek **NOOIT** vingers of andere voorwerpen in de opening van de sapmaker terwijl die werkt. Gebruik een stamper of een ander stuk fruit of groente als er eten vast komt te zitten in de opening en druk het daarmee omlaag. Schakel wanneer dat niet mogelijk is de motor uit en demonteer de sapmaker om de etensresten te verwijderen.

23 Houd handen, haar en kleding uit de buurt van de kan tijdens het vullen en gebruik van het apparaat.

24 Vermijd contact met bewegende delen tijdens gebruik en hanteren van het apparaat.

25 Gebruik het apparaat **NIET** als de draaizeef beschadigd is.

26 Gebruik het apparaat **NIET** zonder dat de pulpopvangbak is geplaatst.

27 Plaats de bij het apparaat meegeleverde kan of accessoires **NIET** in de magnetron.

28 Laat het apparaat tijdens het gebruik **NOOIT** onbeheerd achter.

29 Pers **GEEN** hete vloeistoffen. Dit kan leiden tot drukopbouw en blootstelling aan stoom, wat kan leiden tot brandwonden bij de gebruiker.

30 Het apparaat **NOOIT** bedienen zonder dat de deksels en doppen aangebracht zijn. De vergrendelingen **NIET** proberen te omzeilen. Zorg ervoor dat de opzetstukken correct zijn gemonteerd voor u het apparaat gebruikt.

31 Zorg ervoor dat vóór gebruik al het keukengerei uit de kan is verwijderd. Het niet verwijderen van keukengerei kan leiden tot het breken van de kan en kan letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

32 Probeer **NOOIT** de invoertrechter van de motorbasis te verwijderen terwijl het schroefblad nog draait. Laat het apparaat volledig tot stilstand komen voordat u opzetstukken verwijdert.

33 Als het apparaat overbelast wordt zal de motor tijdelijk worden uitgeschakeld. Wacht ongeveer twee minuten voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

34 Pers **GEEN** hete ingrediënten.

35 Verwijder zaden en pitten van fruitsoorten zoals mango's en pruimen, schillen en taaie schillen van fruitsoorten zoals sinaasappelen, citroenen en limoenen, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.

36 Giet **GEEN** water in de invoertrechter terwijl het apparaat werkt om het apparaat schoon te maken.

37 Dompel de motorbasis of het bedieningspaneel **NIET** onder in water of andere vloeistoffen.

38 Besproei de motorbasis of het bedieningspaneel **NIET** met vloeistoffen.

39 Probeer **NOOIT** het schroefblad te slijpen.

40 Schakel het apparaat vóór het reinigen uit en trek de stekker van de motorbasis uit het stopcontact.

41 Gebruik **GEEN** diepvriesfruit, bevroren groenten of ijs in de sapmaker.

42 Consumenten die gevoelig zijn voor pulp kunnen uit voorzorg het sap zeven.

43 Zorg er **ALTIJD** voor dat de uitloop goed vastzit voordat de motor wordt ingeschakeld bij het gebruik van het voedselbereidingsopzetstuk. Verwijder **NOOIT** onderdelen terwijl het apparaat werkt.

44 Controleer telkens vóór gebruik de messen op beschadiging. Neem indien een mes krom of beschadigd is, contact op met SharkNinja voor vervanging.

45 Steek **GEEN** vingers of andere voorwerpen in de invoertrechter van de voorbereidingsopzetstuk terwijl deze wordt gebruikt. Als eten vast komt te zitten in de opening, gebruik dan de stamper om het naar beneden te duwen. Schakel wanneer dat niet mogelijk is de motor uit en demonteer om de etensresten te verwijderen.

46 Steek **GEEN** vingers of andere voorwerpen in de uitvoertrechter van het voorbereidingsopzetstuk terwijl deze wordt gebruikt. Als eten vast komt te zitten tijdens het uitgeven, zet dan het apparaat uit en gebruik een klein keukengerei om ingrediënten uit de uitvoertrechter te halen. Schakel wanneer dat niet mogelijk is de motor uit en demonteer om de etensresten te verwijderen.

47 Gebruik het apparaat **NIET** zonder een grote kom om de voorbereidingsuitvoer op te vangen.

48 **GEEN** hete ingrediënten voor voorbereiding gebruiken. Dit kan leiden tot drukopbouw en blootstelling aan stoom, wat kan leiden tot brandwonden bij de gebruiker.

49 Probeer **NIET** om het voorbereidingsgedeelte van de motorbasis te verwijderen terwijl het mes nog draait. Laat het apparaat volledig tot stilstand komen voordat u opzetstukken verwijdert.

50 Probeer **NIET** de messen te slijpen.

51 Voeg **GEEN** ijs toe bij het gebruik van het voorbereidingsopzetstuk.

52 Gebruik de machine **NIET** met voorbereidingsopzetstuk als de uitvoertrechter niet wordt gebruikt, omdat dit ook het mes in het systeem vergrendelt.

53 **PAS OP** Gebruik voorzichtig. De messen zijn scherp.

54 **PAS OP** Vermijd te allen tijde contact met bewegende delen. Houd vingers uit de invoer- en uitvoeropeningen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ninjakitchen.eu

ONDERDELEN


A Motorbasis (netsnoer niet getoond)
B Sapkan
C Pulpcontainer

ALLEEN VOOR SAPMAKEN

D Stamper
E Voedselbak
F Toevoertrechter met anti-druppelhendel
G Pulptuit
H Schroefblad
I Grijs filter (minder pulp)
J Oranje Filter (veel pulp)

ALLEEN VOOR VOEDSELBEREIDING

K Voorbereidingsgedeelte
L Voorbereidingsduwer
M Voorbereidingssnijder
N Voorbereidingsrasp
O Voorbereidingsuitvoertrechter

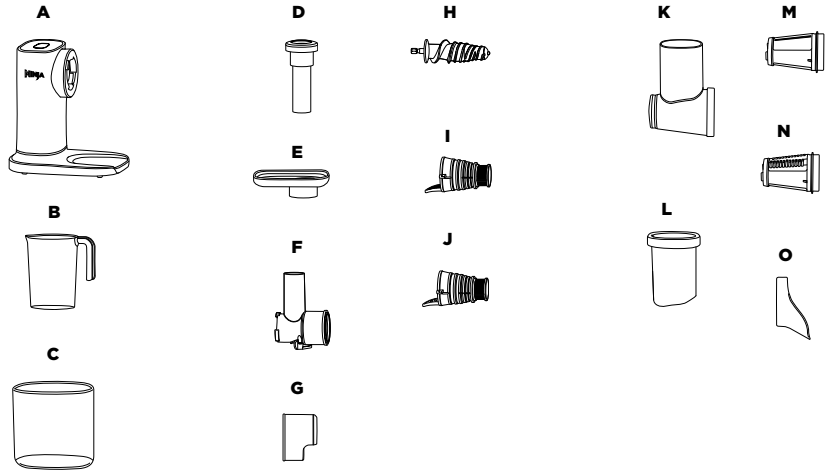

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

BELANGRIJK: Lees alle waarschuwingen aan het begin van deze gebruikershandleiding voordat u verdergaat.

OPMERKING: Alle opzetstukken zijn BPA-vrij en zijn vaatwasserbestendig.


1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat.
2. Was de onderdelen af in een warm sopje, spoel ze vervolgens grondig af en laat ze aan de lucht drogen.
3. Veeg het bedieningspaneel af met een zachte doek. Laat het apparaat vóór gebruik altijd volledig opdrogen.

VERVANGENDE ONDERDELEN BESTELLEN

Ga naar **ninjakitchen.eu** om extra onderdelen en opzetstukken te bestellen.

EIGENSCHAPPEN

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN




START/STOP
Druk een keer om continu te laten werken, tot 12 minuten lang. Druk nogmaals in om het apparaat uit te schakelen.


REVERSE (ACHTERUIT)
Houd als de invoertrechter geblokkeerd raakt of de ingrediënten niet worden verwerkt de knop **REVERSE (ACHTERUIT)** ingedrukt. Er zal een piep en een korte pauze zijn, daarna zal het sapschroefblad of het voorbereidingsmes in de tegenovergestelde richting draaien. Laat de knop **REVERSE (ACHTERUIT)** los om te stoppen. Herhaal dit waar nodig. Druk op **START/STOP (START/STOP)** om het apparaat op de gewone manier te gebruiken.

DE FILTERS VOOR PULPREGELING GEBRUIKEN

Regel de hoeveelheid pulp door het gewenste filter te kiezen.

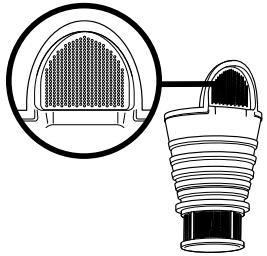

WEINIG PULP
Gebruik het grijze filter met de kleinste mazen voor sap met minder pulp.

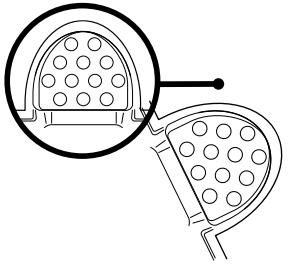


VEEL PULP
Gebruik het oranje filter met de grootste mazen voor sap met veel pulp.


OPMERKING: Voor de beste resultaten raden we aan om het **oranje filter (veel pulp)** te gebruiken bij het verwerken van zacht, vezelrijk fruit, zoals peren, bessen, meloenen en ananas.

HET GEBRUIK VAN DE VOORBEREIDINGSMESSEN

Bepaal uw grootte en vorm door het juiste mes te kiezen.

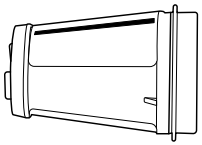

VOORBEREIDINGSSNIJDER
Krijg uniforme plakken op mesniveau in enkele seconden. Het precisie-geslepen mes garandeert een consistente dikte voor snellere, gelijkmatige resultaten. Gewoon inladen, drukken en serveren.

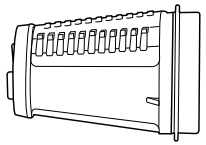

VOORBEREIDINGSRASP
Stevige, dikke ingrediënten veranderen in perfecte, brede stroken met één druk op de knop—vooraf snijden is niet nodig. De grote raspmessen creëren perfect gebalanceerde repen voor elk recept.

OPMERKING: Voor de beste resultaten raden we aan om **koude ingrediënten** te gebruiken bij het verwerken om de meest uniforme snijresultaten en versnippering te waarborgen.


GEBRUIK VAN DE SAPFILTERS


BELANGRIJK:
- Lees alle waarschuwingen voordat u verdergaat.
- Verwerk **NOOIT** bevroren fruit en groenten of ijs in het apparaat.


OPMERKING: Houd als de invoertrechter geblokkeerd raakt of de ingrediënten niet worden verwerkt de knop **REVERSE (ACHTERUIT)** ingedrukt. U hoort een pieptoon en even later gaat het schroefblad in de tegenovergestelde richting draaien. Laat de knop **REVERSE (ACHTERUIT)** los om te stoppen. Herhaal dit waar nodig. Druk op **START/STOP (START/STOP)** om het apparaat op de gewone manier te gebruiken.

1 Steek de stekker van de motorbasis in het stopcontact en plaats het apparaat op een schoon, droog, horizontaal oppervlak, zoals een aanrecht of tafel.

2 Plaats het schroefblad in de invoertrechter en bevestig vervolgens het gewenste filter op het schroefblad, met het metalen gedeelte van het filter aan de onderkant van het schroefblad.

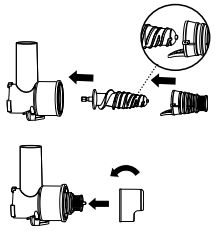

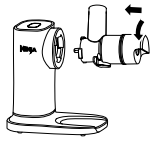

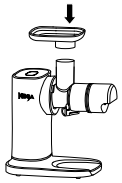



3 Bevestig de binnenste pulptuit aan de invoertrechter door deze onder een hoek bovenop het filter te installeren en vervolgens linksom te draaien en te vergrendelen. Zorg ervoor dat Ninja naar boven is gericht.

4 Plaats de gemonteerde invoertrechter onder een hoek op de motorbasis en deze vervolgens linksom te draaien en te vergrendelen.

5 Plaats de voedselbak boven op de invoertrechter.

6 Plaats de pulpopvangbak onder de pulptuit en plaats vervolgens de sapkan onder de antidruppelhendel op de invoertrechter.

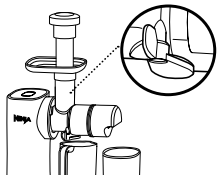

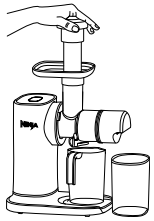


7 Druk op **START/STOP (START/STOP)**, en steek vervolgens geleidelijk ingrediënten in de invoertrechter. Voor de beste resultaten laat u de sapmaker elk ingrediënt eerst verwerken voor u iets nieuws in de invoertrechter steekt. Gebruik zo nodig de stamper om de ingrediënten naar beneden te duwen door de invoertrechter.


8 Wanneer u klaar bent met persen drukt u op **START/STOP (START/STOP)**, en sluit u de antidruppelhendel. Roer het sap door en serveer het.

9 Om het apparaat uit elkaar te nemen houdt u de knop **ONTGRENDELEN** ingedrukt terwijl u de invoertrechter rechtsom draait en verwijdert u deze van de motorbasis.

10 Verwijder de pulptuit uit de invoertrechter door rechtsom te draaien. Verwijder het filter en het schroefblad door deze voorzichtig uit de invoertrechter te trekken.

11 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u klaar bent. Pak het apparaat om het te verplaatsen vast aan de onderkant van de motorvoet. Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en onderhoud voor instructies voor het reinigen en opbergen.

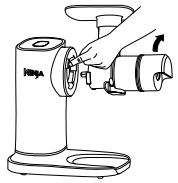

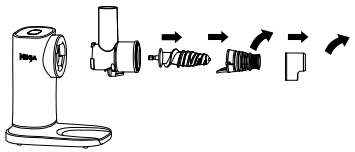


HET GEBRUIKEN VAN DE VOORBEREIDINGSOPZETSTUKKEN

BELANGRIJK:
- Lees alle waarschuwingen voordat u verdergaat.
- Druk **NIET** met uw vingers voorbij de trechteropening, gebruik de meegeleverde duwer.


OPMERKING: Houd als de invoertrechter geblokkeerd raakt of de ingrediënten niet worden verwerkt de knop **REVERSE (ACHTERUIT)** ingedrukt. U hoort een pieptoon en even later gaat het mes in de tegenovergestelde richting draaien. Laat de knop **REVERSE (ACHTERUIT)** los om te stoppen. Herhaal dit waar nodig. Druk op **START/STOP (START/STOP)** om het apparaat op de gewone manier te gebruiken.

1 Steek de stekker van de motorbasis in het stopcontact en plaats het apparaat op een schoon, droog, horizontaal oppervlak, zoals een aanrecht of tafel.

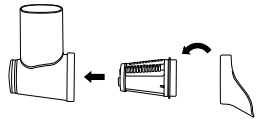

2 Plaats het gewenste mes in het voorbereidingsgedeelte door het erin te laten vallen en de sleuven te verbinden totdat u een klik hoort.


3 Bevestig de uitvoertrechter aan het voorbereidingsgedeelte door tegen de klok in te draaien om het vast te zetten. Gebruik de indicatoren op de uitvoertrechter ter ondersteuning. De uitvoertrechter vergrendelt het mes op zijn plaats. Zorg ervoor dat het goed is vergrendeld.

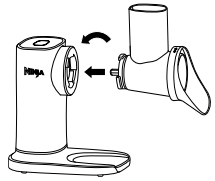

4 Plaats het gemonteerde voorbereidingsgedeelte onder een hoek op de motorbasis en draai dit vervolgens linksom tot het vergrendelt.

5 Plaats de pulpopvangbak of een brede kom onder de uitvoertrechter om de voorbereide ingrediënten op te vangen.



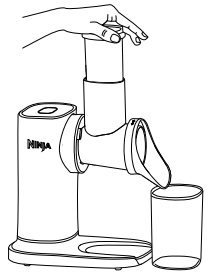


6 Druk op START/STOP (START/STOP), en plaats vervolgens geleidelijk ingrediënten in de invoertrechter. Voor de beste resultaten laat u het apparaat elk ingrediënt eerst verwerken voor u iets nieuws in de invoertrechter steekt. Gebruik de duwer om ingrediënten naar beneden door de trechter te duwen.

7 Wanneer de voorbereiding is voltooid, selecteer START/STOP (START/STOP).

8 Om het apparaat uit elkaar te halen houdt u de knop ONTGRENDELEN ingedrukt terwijl u de invoertrechter rechtsom draait en verwijdert u deze van de motorbasis.

9 Verwijder de uitvoertrechter uit het voorbereidingsgedeelte door het naar rechts te draaien. Verwijder het mes door het voorzichtig uit het voorbereidingsgedeelte te trekken.

10 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u klaar bent. Pak het apparaat om het te verplaatsen vast aan de onderkant van de motorbasis. Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en onderhoud voor instructies voor het reinigen en opbergen.

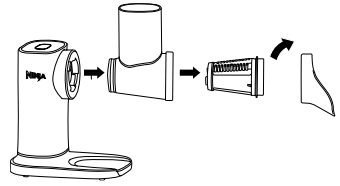

VERZORGING EN ONDERHOUD

BELANGRIJK: Voeg bij het reinigen **NOOIT** water toe aan de invoertrechter als deze is bevestigd aan de motorbasis.

REINIGEN

- **Met de hand afwassen**
  Haal alle onderdelen los en was ze met een zachte doek af in een warm sopje. Spoel alle onderdelen grondig af en laat ze aan de lucht drogen.
- **Vaatwasser**
  Alle onderdelen, behalve de motorbasis, zijn vaatwasmachinebestendig.
- **Motorbasis**
  Trek de stekker uit het stopcontact van de motorbasis vóór reiniging. Veeg de stamper schoon met een schone, vochtige doek.

OPSLAG

Om het snoer op te bergen, wikkelt u het snoer met de klittenbandsluiting bij de achterkant van de motorbasis.

Wikkel het koord **NIET** om de onderkant van de basis om op te bergen.

Pak het apparaat bij het verplaatsen vast aan de onderkant van de motorbasis. Berg het schroefblad en filter op in de invoertrechter met de vruchtvleestuit gemonteerd. Plaats de sapkan in de pulpopvangbak. Bewaar het mes in het voorbereidingsgedeelte met de uitvoertuit geïnstalleerd. Extra messen en filters kunnen in de sapkan worden geplaatst.

OVERBELASTING VAN HET APPARAAT

Dit apparaat is uitgerust met een uniek veiligheidssysteem dat schade aan de motor en het aandrijfsysteem van het apparaat voorkomt, als het onbedoeld overbelast zou raken. Als het apparaat overbelast wordt, wordt de motor tijdelijk uitgeschakeld. Wacht in dat geval twee minuten en druk dan op **START/STOP (START/STOP)** om het apparaat te starten.

Als uw apparaat problemen ondervindt, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice via +44 (0)800 862 0453. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u uw product online te registreren op **ninjakitchen.eu** en het product bij de hand te hebben wanneer u belt.

Voor video's over hoe u de
NINJA® *NEVER*CLOG 3-IN-1 *JUICER – SLICER – SHREDDER*
schoonmaakt, scant u de QR-code.

HANDLEIDING VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

⚠WAARSCHUWING: Om het risico op elektrische schok en onbedoeld gebruik te verminderen, zet u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact alvorens problemen op te lossen.

De knop REVERSE (ACHTERUIT) werkt niet.

- Na het ingedrukt houden van **REVERSE (ACHTERUIT)** zal er een piep en een korte pauze zijn, daarna zal het sapschroefblad of het voorbereidingsmes in de tegenovergestelde richting draaien. Laat de knop **REVERSE (ACHTERUIT)** los om te stoppen. Herhaal dit waar nodig.
  Druk op **START/STOP (START/STOP)** om het apparaat op de gewone manier te gebruiken.

Er is een ophoping van pulp in de invoertrechter.

- De pulptuit is mogelijk verstopt. Druk op **START/STOP (START/STOP)** om het apparaat te stoppen en verwijder vervolgens de pulptuit. Haal alle onderdelen los en was ze met een zachte doek af in een warm sopje. Spoel alle onderdelen grondig af en laat ze aan de lucht drogen.
- Voor de beste resultaten laat u de sapmaker elk ingrediënt eerst verwerken voor u iets nieuws in de invoertrechter steekt. Gebruik zo nodig de stamper om de ingrediënten naar beneden te duwen door de invoertrechter.

Het apparaat werkt niet meer en piept.

- Het apparaat was overbelast met ingrediënten. Wacht twee minuten en druk dan op **START/STOP (START/STOP)** om het apparaat te starten.

Kan ik fruit persen met zaden en pitten erin?

- Nee. Zaden en pitten moeten vóór het persen uit het fruit worden verwijderd. Verwijder bijvoorbeeld de pitten uit kersen en pruimen.

Kan ik bevroren fruit en groenten sap of ijs verwerken?

- Nee, verwerk geen bevroren fruit, bevroren groenten of ijs met dit apparaat.

Het apparaat maakt een piepend geluid wanneer ik bepaalde ingrediënten pers.

- Wanneer het schroefblad vezelachtige ingrediënten afbreekt, zoals appels, selderij, kruiden en bladgroenten, maakt het apparaat soms dit geluid. Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid.

Er zit een verstopping in het pulpfilter.

- Wanneer u uitsluitend vezelrijke ingrediënten perst, zoals ananas, moet u mogelijk het pulpfilter vaker verwijderen, vooral wanneer u het fijnfilter gebruikt.

Het apparaat produceert minder sap dan ik verwachtte op basis van de hoeveelheid product dat ik gebruikte.

- Met deze sapcentrifuge kunt u verwachten dat 500 gram product ongeveer 240 gram sap oplevert.
- Afhankelijk van de seizoensgebondenheid van de ingrediënten kunt u een lagere opbrengst van sap en pulp ervaren bij het gebruik van het fijnfilter. Als dit gebeurt, probeer dan het filter voor meer pulp te gebruiken.

ninjakitchen.eu

FABRIEKSGARANTIE

De Ninja-garantie

Als een klant een product in Nederland koopt, kan deze aanspraak maken op wettelijke rechten t.a.v. de kwaliteit van het product (uw "wettelijke rechten"). U kunt deze wettelijke rechten uitoefenen ten opzichte van de verkoper van het product, ook ten opzichte van Ninja als u het Ninja-keukenapparaat heeft gekocht op ninjakitchen.eu. Bij Ninja hebben we echter zoveel vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, dat wij u een extra fabrieksgarantie geven van maximaal twee jaar op arbeid en onderdelen.

De garantie bij het apparaat is een belangrijke indicator en laat zien hoeveel vertrouwen de fabrikant in zijn product heeft en in de kwaliteit hiervan.

De fabrieksgarantie laat uw wettelijke rechten onverlet.

Hoelang krijg ik garantie op een nieuw product van Ninja?

Standaard loopt onze fabrieksgarantie één jaar, te rekenen vanaf de aankoopdatum. Als u uw aankoop binnen 28 dagen bij ons registreert, geven wij u twee jaar garantie.

Hoe registreer ik mijn garantie?

Als u uw Ninja-keukenapparaat rechtstreeks via **ninjakitchen.eu** heeft gekocht, wordt uw garantie automatisch geregistreerd. Als u het apparaat elders heeft gekocht, kunt u uw garantie online registreren binnen 28 dagen na de aankoopdatum.

- Voor registratie online gaat u naar **www.ninjakitchen.eu/register-guarantee** of scant u de QR-code in uw instructieboekje.
- Noteer de datum waarop u het Ninja-apparaat heeft gekocht.

BELANGRIJK:

- **Bewaar uw aankoopbewijs** als u uw Ninja-keukenapparaat ergens anders heeft gekocht dan op ninjakitchen.eu. U heeft het nodig om aanspraak te maken op garantie.
- De gratis Ninja-garantie is alleen geldig in het land waar het product is gekocht.

Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Ninja-garantie?

Wanneer u uw garantie registreert, krijgt u een jaar garantie extra. Bovendien hebben wij dan uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen. U kunt ook tips en adviezen ontvangen over hoe u het optimale resultaat kunt halen uit uw Ninja-keukenapparaat en op de hoogte worden gehouden van de laatste technologieën en de nieuwste producten van Ninja.

Wat wordt door de gratis Ninja-garantie gedekt?

Reparatie of vervanging van uw Ninja-apparaat (naar eigen goeddunken van Ninja), inclusief alle onderdelen en arbeid.

Wat wordt niet door de gratis Ninja-garantie gedekt?

- Normale slijtage.
- Onopzettelijke schade of defecten veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of onderhoud, verkeerd gebruik, verwaarlozing, onzorgvuldige bediening of omgang met het Ninja-apparaat die niet in overeenstemming is met de Ninja-gebruiksaanwijzing die bij uw apparaat is geleverd.
- Schade veroorzaakt door gebruik van het Ninja-apparaat voor andere doeleinden dan normale huishoudelijke activiteiten.
- Schade veroorzaakt door gebruik van onderdelen die niet zijn gemonteerd of geïnstalleerd overeenkomstig de bedieningsinstructies.
- Schade veroorzaakt door gebruik van onderdelen en accessoires die geen originele Ninja onderdelen zijn
- Foutieve installatie (behalve wanneer de installatie door Ninja is uitgevoerd).
- Reparaties of wijzigingen uitgevoerd door derden, anders dan Ninja of vertegenwoordigers daarvan.

Hoe kan ik een claim indienen onder de gratis Ninja-garantie?

Neem contact op met onze klantenservice via **+44 (0)800 862 0453**. De openingstijden vindt u op onze website onder 'Contact'. Het telefoonnummer is gratis en u wordt direct doorverbonden met een medewerker van Ninja. U vindt ook online ondersteuning op **https://support.ninjakitchen.nl/**. De Ninja-medewerker stelt u een paar vragen. Als wij tot de conclusie komen dat het product defect is, sturen wij u een vervangend product of een label dat u kunt gebruiken om het defecte artikel gratis naar ons terug te sturen. Zodra wij het defecte product hebben ontvangen, sturen wij u een vervangend artikel.

Vergeet niet **dat het product moet worden teruggestuurd in een doos**. Dit mag elke geschikte doos zijn; het hoeft niet de originele verpakking te zijn.

Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Ninja kopen?

Onderdelen en accessoires van Ninja zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw Ninja-product hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Ninja-onderdelen, -vervangingsonderdelen en -accessoires voor alle producten van Ninja op **www.ninjakitchen.eu**. Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Ninja-reserveonderdelen mogelijk niet door uw garantie wordt gedekt.

OPMERKINGEN

ninjakitchen.eu

REGISTREER UW AANKOOP

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Scan de QR-code met behulp van een mobiel apparaat

SCHRIJF DEZE INFORMATIE OP

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____
(Bewaar het aankoopbewijs)

Winkel waar u het product heeft gekocht: _

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V, 50-60Hz
Vermogen: 150 watt

SharkNinja Europe Ltd.
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Engeland, LS15 8ZB.

+44 (0)800 862 0453
www.ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder- Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Duitsland

www.ninjakitchen.eu

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in het Verenigd Koninkrijk van SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

JC152EU Series_IB_MP_Mv7_TP

@ninjakitchenuk

NINJA

NEVERCLOG 3-I-1 JUICEPRESSE – SKJÆREMASKIN – RIVEMASKIN

JC152-serien | Brukerveiledning



VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUK

	Les og gjennomgå alle instruksjonene for drift og bruk.
⚠	**Indikerer risikoområde som kan forårsake personskader, dødsfall eller alvorlige skader på eiendom ved neglisjering av varselet tilknyttet dette symbolet.**
	Kun til bruk innendørs og i husholdninger.
Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert følgende:	

⚠ADVARSEL

For å redusere risikoen for personskade, brann, elektrisk støt eller skade på eiendom, må grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert følgende nummererte advarsler og påfølgende instruksjoner. Ikke bruk apparatet til noe annet enn tiltenkt bruk.

1 Les alle instruksjoner før du bruker apparatet og tilbehøret.

2 Følg nøye alle advarsler og instruksjoner. Denne enheten har elektriske koblinger og bevegelige deler som utgjør en mulig risiko for brukeren.

3 **IKKE** senk motorbasen eller kontrollpanelet ned i vann eller andre væsker.

4 **IKKE** spray motorbasen eller kontrollpanelet med væske. Tell opp alt innholdet for å sjekke at du har alle delene som trengs for sikker og riktig bruk av apparatet.

5 Sørg alltid for at utløpet for fruktkjøtt sitter godt på plass før motoren slås på. **IKKE** løsne på deler mens juiceren er i drift.

6 Husk å slå av produktet når du er ferdig med å bruke det. Sørg for at motoren stopper helt før demontering.

7 Slå apparatet **AV**, og trekk deretter støpselet ut av stikkontakten når det ikke er i bruk, før du monterer eller demonterer deler, og før du rengjør det. Når du kobler av strømmen, tar du tak i støpselet og drar det ut av stikkontakten. Du må **ALDRI** trekke og dra i den fleksible ledningen for å trekke ut kontakten.

8 Vask alle deler som kommer i kontakt med mat før bruk. Følg vaskeanvisningene i denne brukerhåndboken.

9 Inspiser skruen for skade før hvert bruk. Hvis skruen er bøyd eller ser skadet ut, kontakter du SharkNinja for å avtale en erstatning.

10 **IKKE** bruk dette apparatet utendørs. Det er laget for innendørs bruk.

11 **IKKE** modifiser støpselet på noen som helst måte.

12 **IKKE** bruk et apparat med en skadet ledning eller et skadet støpsel, eller etter at apparatet har sviktet eller har falt i gulvet eller blitt skadet på noen måte. Dette apparatet har ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Er apparatet skadet, kontakter du SharkNinja for service.

13 Dette apparatet har viktige markeringer på støpselet. Strømledningen egner seg ikke for utskifting. Hvis skadet, kontakt SharkNinja for service.

14 Skjøteledninger skal **IKKE** brukes med dette apparatet.

15 For å unngå fare for elektrisk støt, må du **IKKE** senke apparatet i vann eller la strømledningen komme i kontakt med væske.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUK

16 **IKKE** la ledningen henge over kanten av bord eller benker. Ledningen kan sette seg fast og trekke apparatet ned fra arbeidsflaten.

17 **IKKE** la enheten eller ledningen komme i kontakt med varme flater, inkludert komfyrer og andre varmeapparater.

18 Bruk **ALLTID** apparatet på en tørr, jevn flate.

19 **IKKE** la barn betjene dette apparatet eller bruke det som leketøy. Nøye tilsyn er nødvendig når apparatet brukes i nærheten av barn.

20 Dette apparatet er **IKKE** beregnet for bruk av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller opplæring i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

21 Bruk **BARE** deler og tilbehør som leveres sammen med produktet eller anbefales av SharkNinja. Bruk av tilbehør, inkludert sylteglass, som ikke er anbefalt eller selges av SharkNinja, kan føre til brann, elektrisk støt eller skade.

22 **IKKE** stikk fingre eller andre gjenstander inn i juiceråpningen mens den er i drift. Hvis mat blir sittende fast i åpningen, kan du bruke tamperen eller en annen frukt- eller grønnsaksbit til å skyve den ned. Dersom dette ikke er mulig, slår du av motoren og demonterer juiceren for å fjerne resten av maten.

23 Hold hender, hår og klær ute av beholderen ved fylling og bruk.

24 Unngå kontakt med bevegelige deler når du bruker og håndterer apparatet.

25 **IKKE** bruk apparatet hvis den roterende silen er skadet.

26 **IKKE** bruk apparatet uten at fruktkjøttbeholderen er på plass.

27 Sett **IKKE** beholder eller tilbehør som følger med apparatet i mikrobølgeovn.

28 Hold **ALLTID** oppsyn med apparatet når det er i bruk.

29 **IKKE** press varme væsker. Å gjøre dette kan resultere i oppbygging av trykk og eksponering for damp som kan utgjøre en risiko for at brukeren brenner seg.

30 Bruk **ALDRI** apparatet uten at lokk og deksler er på plass. **IKKE** prøv å bryte opp låsen. Kontroller at tilbehør er riktig installert før bruk.

31 Pass på at alle redskaper er fjernet fra beholderen før bruk. Hvis du ikke fjerner redskaper, kan beholderen knuses og potensielt resultere i personskade og skade på eiendom.

32 **IKKE** forsøk å fjerne materøret med lokk fra motorenheten mens skruen fortsatt spinner. La apparatet stoppe helt før du fjerner tilbehør.

33 Hvis apparatet blir overbelastet, vil motoren deaktiveres midlertidig. Vent i minst to minutter før du slår den på igjen.

34 **IKKE** press varme ingredienser.

35 Fjern frø og steiner fra frukt som mangoer eller plommer, samt skall fra frukt som appelsiner, sitroner og lime, siden disse kan skade enheten.

36 **IKKE** tilsett vann i materøret for å rengjøre enheten når den er i drift.

37 **IKKE** senk motorbasen eller kontrollpanelet ned i vann eller andre væsker.

38 **IKKE** spray motorbasen eller kontrollpanelet med væske.

39 **IKKE** prøv å slipe eller spisse skruen.

40 Slå apparatet av og koble motorbasen fra stikkontakten før rengjøring.

41 **IKKE** tilsett frossen frukt, frosne grønnsaker eller is i juiceren.

42 Hvis du ikke liker fruktkjøtt, kan du vurdere å sile juicen som en forholdsregel.

43 Sørg **ALLTID** for at dispensertuten sitter godt på plass før motoren slås på når du bruker tilbehøret for matlaging. **IKKE** løsne deler mens enheten er i drift.

44 Inspiser kniven for skade før hver bruk. Hvis kniven er bøyd eller ser skadet ut, kontakter du SharkNinja for å avtale en erstatning.

45 **IKKE** stikk fingrene eller andre gjenstander inn i matlagingsutstyrets innmatingsrør mens det er i drift. Hvis mat setter seg fast i åpningen, bruker du tamperen til å skyve den ned. Når denne metoden ikke er mulig, slår du av motoren og demonterer den for å fjerne resterende mat.

46 **IKKE** stikk fingeren eller andre gjenstander inn i dispenseringsrøret til tilbehøret for matlaging mens det er i bruk. Hvis maten setter seg fast under dispensering, slår du av enheten og bruker et lite redskap til å fjerne ingrediensene fra dispenseringsrøret. Når denne metoden ikke er mulig, slår du av motoren og demonterer den for å fjerne resterende mat.

47 **IKKE** bruk apparatet uten en stor bolle til å samle opp matrestene.

48 **IKKE** tilbered varme ingredienser. Å gjøre dette kan resultere i oppbygging av trykk og eksponering for damp som kan utgjøre en risiko for at brukeren brenner seg.

49 **IKKE** forsøk å fjerne kammeret for mattilberedning fra motorbasen mens kniven fortsatt er i gang. La apparatet stoppe helt før du fjerner tilbehør.

50 **IKKE** prøv å slipe knivene.

51 **IKKE** tilsett is når du bruker tilbehøret for matlaging.

52 **IKKE** bruk maskinen med tilbehør for matlaging hvis dispenseringsrøret ikke er koblet til, da dette også fester kniven i systemet.

53 **FORSIKTIG** Håndter med forsiktighet. Knivene er skarpe.

54 **FORSIKTIG** Unngå kontakt med bevegelige deler. Hold fingrene unna mate- og utløpsåpningene.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

DELER

A Motorbase (strømledning ikke vist)

B Juicekanne

C Beholder for fruktkjøtt

KUN JUICER

D Stamper

E Matbrett

F Matesjaktkammer med antidrypp-spak

G Utkast for fruktkjøtt

H Skrue

I Grått filter (mindre fruktkjøtt)

J Oransje filter (mye fruktkjøtt)

KUN MATFORBEREDELSE


K Matforberedelseskammer

L Matforberedelsesskyver

M Mattilberedning – kutter

N Mattilberedning – tykke ingredienser

O Matforberedelsesutløpsrenne

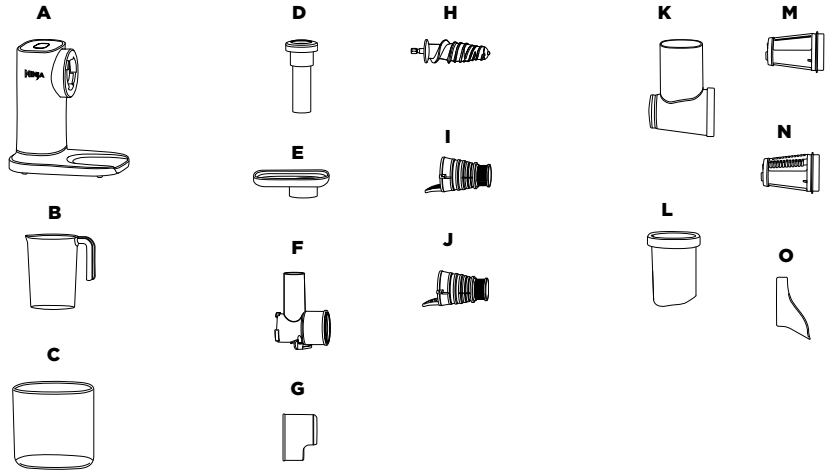

FØR FØRSTEGANGSBRUK

VIKTIG: Les alle advarslene helt i starten av denne håndboken før du går videre.

MERK: Alle deler er BPA-frie og kan vaskes i oppvaskmaskin.


1. Fjern all emballasje fra enheten.
2. Vask delene i varmt såpevann, skyll dem deretter grundig og la alle delene lufttørke.
3. Tørk av kontrollpanelet med en myk klut. La det tørke helt før bruk.

SLIK BESTILLER DU RESERVEDELER

Hvis du vil bestille flere deler og tilbehør, går du til **ninjakitchen.eu**.

FUNKSJONER

BRUK AV KONTROLLPANELET




START/STOP (START/STOPP)
Trykk én gang for å starte kontinuerlig kjøring opptil 12 minutter, og trykk igjen for å stoppe.


REVERSE (REVERS)
Hvis materøret blir blokkert eller ingrediensene ikke prosesseres, trykker og holder du **REVERSE (REVERS)**. Det vil høres et pip og en kort pause, deretter vil juicing-skruen eller kniven for mattilberedning rotere i motsatt retning. Slipp **REVERSE (REVERS)** for å stoppe. Gjenta etter behov. Trykk på **START/STOP (START/STOPP)** for å gjenoppta normal drift.

BRUKE FILTRENE FOR FRUKTKJØTT

Kontroller mengden fruktkjøtt ved å velge ønsket filter.

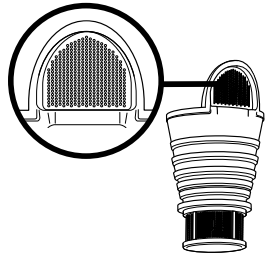

MINDRE FRUKTKJØTT
Bruk det svarte filteret med det fineste nettet for juice med mindre fruktkjøtt.

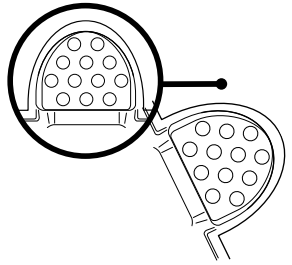


MYE FRUKTKJØTT
Bruk det oransje filteret med det største nettet for juice med mye fruktkjøtt.


MERK: For best resultat anbefaler vi bruk av **oransje filter (mye fruktkjøtt)** ved behandling av myk frukt som bær, pærer, melon med frø og ananas.

BRUK AV KNIVENE FOR MATTILBEREDNING

Kontroller størrelsen og formen ved å velge den passende kniven.

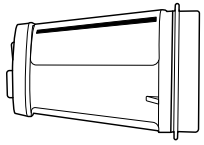

MATTILBEREDNING – SKJÆREMASKIN
Få jevne skiver på få sekunder. Den presisjonsslipte kniven garanterer jevn tykkelse for raskere og jevnere resultater. Bare fyll på, trykk og legg på tallerkenen.

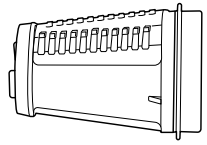

MATTILBEREDNING RIVEMASKIN FOR TYKKE INGREDIENSER
Gjør tette, tykke ingredienser om til perfekte, brede bånd med ett trykk – uten å måtte skjære dem i forveien. De overdimensjonerte riveknivene skaper perfekt balanserte strimler for enhver oppskrift.

MERK: For best resultat anbefaler vi å bruke **kalde ingredienser** når du bearbeider mat for å sikre mest mulig jevn skjæring og riving.

BRUK AV JUICERFILTRENE


VIKTIG:
- Les gjennom alle advarsler før du setter i gang.
- **IKKE** tilsett frossen frukt og grønnsaker eller is i enheten.


MERK: Hvis materøret blir blokkert eller ingrediensene ikke prosesseres, trykker og holder du **REVERSE (REVERS)**. Du vil høre en pipelyd etterfulgt av en kort pause, deretter vil skruen rotere i motsatt retning. Slipp **REVERSE (REVERS)** for å stoppe. Gjenta etter behov. Trykk på **START/STOP (START/STOPP)** for å gjenoppta normal drift.


1 Koble til motorbasen og plasser den på en ren, tørr, jevn overflate, for eksempel en benkeplate eller et bord.

2 Sett skruen inn i materøret. Fest deretter ønsket filter på skruen med metalldelen av filteret mot bunnen av skruen.

3 Fest fruktkjøttutløpet til materørkammeret ved å montere det i en vinkel på toppen av filteret, og vri det så mot klokken for å låse det på plass. Sørg for at Ninja er vendt opp.

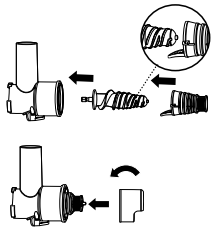

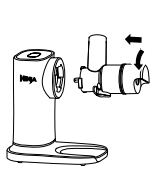


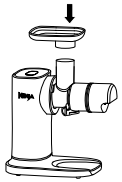


4 Monter det sammensatte materørkammeret på motorenheten i en vinkel, drei deretter mot klokken til det klikker på plass.

5 Monter matbrettet på toppen av materøret.

6 Plasser fruktkjøttbeholderen under fruktkjøttutløpet, og plasser deretter juicemuggen under dryppstopperen på materørkammeret.

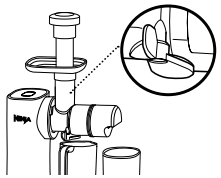


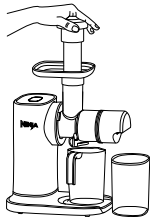

7 Velg **START/STOP (START/STOPP)**, og tilsett deretter gradvis ingredienser i materøret. For best resultat lar du juicemaskinen behandle hver ingrediens før du tilfører mer i materøret. Bruk tamperen til å skyve ingrediensene ned gjennom materøret etter behov.


8 Når pressingen er fullført, velger du **START/STOP (START/STOPP)** og lukker deretter dryppstopperen. Rør juicen og server.

9 For å demontere trykker og holder du **FRIGI**-knappen mens du dreier materøret med klokken og fjerner det fra motorbasen.

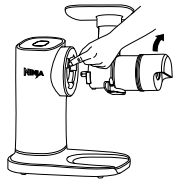

10 Fjern fruktkjøttutløpet fra materøret ved å vri med klokken. Fjern filteret og skruen ved å forsiktig trekke dem ut av materøret.

11 Trekk støpselet ut fra stikkontakten når du er ferdig med enheten. Løft og hold enheten fra basen når du flytter den. Se avsnittet Stell og vedlikehold for instruksjoner om vask og lagring.

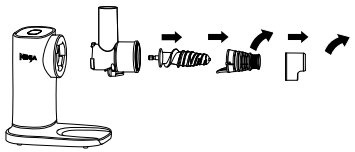


BRUK AV VERKTØYENE FOR MATTILBEREDNING

VIKTIG:
- Les gjennom alle advarsler før du setter i gang.
- **IKKE** før fingrene ned forbi innløpet til røret, bruk den medfølgende skyveren.


MERK: Hvis materøret blir blokkert eller ingrediensene ikke prosesseres, trykker og holder du **REVERSE (REVERS)**. Du vil høre en pipelyd etterfulgt av en kort pause, deretter vil kniven rotere i motsatt retning. Slipp **REVERSE (REVERS)** for å stoppe. Gjenta etter behov. Trykk på **START/STOP (START/STOPP)** for å gjenoppta normal drift.

1 Koble til motorbasen og plasser den på en ren, tørr, jevn overflate, for eksempel en benkeplate eller et bord.

2 Sett ønsket kniv inn i kammeret for mattilberedning ved å slippe den ned og koble til sporene til du hører et klikk som indikerer at den er på plass.

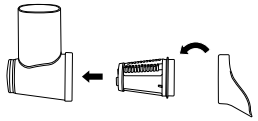


3 Fest utløpsrennen på matforberedelseskammeret ved å vri mot klokken for å låse den på plass. Bruk indikatorene på utløpsrøret for å hjelpe. Utløpsrøret låser kniven på plass, sørg for at den er riktig låst.

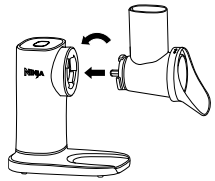

4 Monter det sammensatte kammeret for mattilberedning på motorbasen i en vinkel, og vri det mot klokken til det klikker på plass.



5 Plasser fruktkjøttbeholderen eller en bred bolle under utløpsrøret for å motta tilberedte ingredienser.

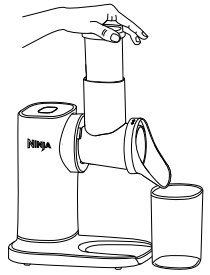


6 Velg START/STOP (START/STOPP), og tilsett deretter gradvis ingredienser i materøret. For best resultat lar du enheten behandle hver ingrediens før du tilfører mer i materøret. Bruk stangen til å presse ingrediensene ned gjennom røret.

7 Når forberedelsen er fullført, velger du START/STOP (START/STOPP).

8 For å demontere trykker og holder du FRIGI-knappen mens du dreier materøret med klokken og fjerner det fra motorbasen.

9 Fjern dispenseringsrøret fra kammeret for mattilberedning ved å vri det med klokken. Fjern kniven ved å trekke den forsiktig ut av kammeret for mattilberedning.

10 Koble fra enheten når du er ferdig. Løft og hold enheten fra basen når du flytter den. Se avsnittet Stell og vedlikehold for instruksjoner om vask og lagring.

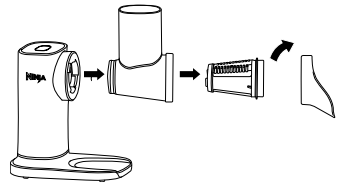

STELL OG VEDLIKEHOLD

VIKTIG: IKKE forsøk å rengjøre enheten ved å tilsette vann i materøret mens det er koblet til motorbasen.

RENGJØRING

- **Vask for hånd**
  Ta alle deler fra hverandre og vask i varmt såpevann med en myk klut. Vask og tørk alle deler godt.
- **Oppvaskmaskin**
  Alle deler unntatt motorbasen tåler oppvaskmaskin.
- **Motorbasen**
  Trekk ut ledningen fra motorbasen før rengjøring. Tørk av med en ren, fuktig klut.

OPPBEVARING

For oppbevaring av ledningen kveiler du den sammen med borrelåsen nær baksiden av motorbasen.

IKKE kveil kabelen rundt bunnen av enheten for oppbevaring.

Løft og hold enheten i bunnen av motorbasen når du flytter den. Oppbevar skruen og filteret montert i materøret med fruktkjøttutløpet montert. Plasser juicemuggen i fruktkjøttbeholderen for enkel oppbevaring. Oppbevar kniven i kammeret for mattilberedning med dispenserutløpet montert. Ekstra kniver og filtre kan oppbevares inne i juicebeholderen.

OVERBELASTNING AV ENHETEN

Denne enheten har et unikt sikkerhetssystem som forhindrer skade på motoren og drivsystemet dersom du tilfeldigvis skulle overbelaste motoren. Hvis enheten blir overbelastet, vil motoren deaktiveres midlertidig. Hvis dette skjer, venter du i 2 minutter og trykk deretter på **START/STOP (START/STOPP)** for å starte enheten.

Hvis enheten trenger service, ringer du kundeservice på +44 (0)800 862 0453. For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig ber vi deg om å registrere produktet online på **ninjakitchen.eu** og ha produktet tilgjengelig når du ringer.

For å se videoer om hvordan du bruker og rengjør **NINJA® *NEVER*CLOG 3-I-1 *JUICEPRESSE – SKJÆREMASKIN – RIVEMASKIN*** skanner du QR-koden.

RETNINGSLINJER FOR FEILSØKING

⚠ADVARSEL: For å redusere risikoen for elektrisk støt og utilsiktet bruk, skru av strømmen og koble fra enheten før feilsøking.

REVERSE (REVERS)-programmet fungerer ikke.

- Etter å ha trykket og holdt inne **REVERSE (REVERS)**, vil det komme et pip og en kort pause, deretter vil presseskruen eller kniven for mattilberedning rotere i motsatt retning. Slipp **REVERSE (REVERS)** for å stoppe. Gjenta etter behov.
  Trykk på **START/STOP (START/STOPP)** for å gjenoppta normal drift.

Det er en masse fruktkjøtt i materørkammeret.

- Det kan være en blokkering i fiberutløpet. Trykk på **START/STOP (START/STOPP)** for å stoppe enheten, og fjern deretter fruktkjøttutløpet. Skill alle delene fra hverandre og vask dem i varmt såpevann med en myk klut. Vask og tørk alle deler godt.
- For best resultat lar du juicemaskinen behandle hver ingrediens før du tilfører mer i materøret. Bruk tamperen til å skyve ingrediensene ned gjennom materøret etter behov.

Enheten sluttet å virke og piper.

- Enheten var overfylt med ingredienser. Vent i 2 minutter og trykk på **START/STOP (START/STOPP)** for å starte enheten.

Kan jeg presse frukt med frø og stein i den?

- Nei. Frø og steiner skal fjernes fra frukten før du presser den. Fjern for eksempel frøene fra kirsebær og steinen fra en plomme.

Kan jeg presse frossen frukt og grønnsaker eller tilsette is?

- Nei, ikke bruk frossen frukt, frosne grønnsaker eller is sammen med denne enheten.

Enheten lager en pipelyd når jeg presser visse ingredienser.

- Når skruen bryter ned fiberholdige ingredienser som epler, selleri, urter og bladgrønnsaker, vil enheten noen ganger lage denne lyden. Dette er normalt og ingen grunn til bekymring.

Det er en blokkering i filteret.

- Når du presser juice av ingredienser som inneholder mye fiber, for eksempel ananas, kan det hende du må rense filteret for fruktkjøtt oftere, spesielt når du bruker filteret for mindre fruktkjøtt.

Enheten produserer mindre juice enn forventet i forhold til mengden råvarer jeg brukte.

- Med denne juicepressen kan du forvente at 0,5 kilo råvarer gir omtrent 0,2 liter juice.
- Avhengig av sesongvariasjonen til ingrediensene, kan du oppleve lavere juice- og fruktkjøttutbytte når du bruker Filter for mindre fruktkjøtt. Hvis dette skjer, kan du prøve å bruke Filter for mer fruktkjøtt.

PRODUSENTGARANTI

Ninjas garanti

Når forbrukere kjøper et produkt i Norge, nyter de godt av lovmessige rettigheter relatert til produktkvaliteten (dine «juridiske rettigheter»). Du kan håndheve de juridiske rettighetene dine mot forhandleren, inkludert Ninja, hvis du kjøpte Ninja-produktet ditt fra ninjakitchen.eu. Hos Ninja er vi imidlertid så sikre på kvaliteten på produktene våre at vi gir eieren en ekstra, gratis produsentgaranti på deler og arbeid for opptil to år.

Garantien som medfølger, er en viktig faktor – og viser hvor stor tillit produsenten har til produktet sitt og produksjonskvaliteten sin.

Produsentgarantien påvirker ikke de juridiske rettighetene dine.

Hvor lenge har nye Ninja-produkter garanti?

Produsentgarantien vår varer som standard i ett år fra kjøpsdatoen, eller i to år hvis du registrerer kjøpet ditt hos oss innen 28 dager.

Hvordan registrerer jeg Ninja-garantien min?

Hvis du har kjøpt Ninja-produktet direkte fra **ninjakitchen.eu**, registreres garantien din automatisk. Hvis du kjøpte det fra et annet sted i Norge, kan du registrere garantien din på nettet innen 28 dager etter kjøpsdatoen.

- Hvis du vil registrere deg på nett, går du til **www.ninjakitchen.eu/register-guarantee** eller skanner QR-koden fra bruksanvisningen.
- Noter datoen du kjøpte Ninja-produktet.

VIKTIG:

- **Ta vare på kvitteringen** din hvis du kjøpte Ninja-produktet fra noen andre steder enn ninjakitchen.eu. Du trenger den for å fremme krav i henhold til garantien.
- Den gratis Ninja-garantien er kun gyldig i landet der produktet ble kjøpt.

Hva er fordelene ved å registrere den kostnadsfrie Ninja-garantien min?

Når du registrerer garantien, får du ytterligere ett års dekning. Da har vi også opplysningene for hånden hvis vi trenger å kontakte deg. Hvis du i tillegg samtykker til å motta kommunikasjon fra oss, kan du også motta tips og råd om hvordan du får mest mulig ut av Ninja-produktet ditt og få siste nytt om ny Ninja-teknologi og -lanseringer.

Hva dekkes av den kostnadsfrie Ninja-garantien?

Reparasjon eller bytte (etter Ninjas eget skjønn) av Ninja-produktet, inkludert alle deler og arbeid.

Hva dekkes ikke av den kostnadsfrie Ninja-garantien?

- Normal slitasje.
- Utilsiktet skade eller feil forårsaket av uaktsom bruk eller vedlikehold, feilaktig bruk, forsømmelse, uforsiktig bruk eller håndtering av Ninja-produktet som ikke er i samsvar med Ninja-bruksanvisningen som fulgte med produktet ditt.
- Skade forårsaket av bruk av Ninja-produkter for noe annet enn normale husholdningsformål.
- Skade forårsaket av bruk av deler som ikke er montert eller installert i henhold til bruksanvisningen.
- Skade som skyldes bruk av deler eller tilbehør som ikke er originale Ninja-komponenter
- Feilaktig installasjon (unntatt når installasjonen utføres av Ninja).
- Reparasjoner eller endringer som utføres av andre enn Ninja eller Ninjas agenter.

Hvordan kan jeg fremme krav i henhold til den gratis Ninja-garantien?

Kontakt vår kundeservice på **+44 (0)800 862 0453**. Vil du se åpningstider, går du til nettsiden under «Kontakt oss». Det er gratis å ringe, og du blir satt rett over til en representant fra Ninja. Du finner også nettstøtte på **https://support.ninjakitchen.no/**. Ninjas kundeveileder går gjennom noe feilsøking med deg. Hvis vedkommende konkluderer med at elementet er gått i stykker, sender vi en reservedel eller en returetikett for å returnere det defekte elementet til oss helt kostnadsfritt. Når du har levert det defekte produktet til oss, sender vi en erstatning til deg.

Husk at **produktet må ligge i en eske når du returnerer det til oss**. Det kan være en hvilken som helst passende eske, det trenger ikke være originalemballasjen.

Hvor kan jeg kjøpe originale Ninja-reservedeler og -tilbehør?

Ninja-reservedeler og -tilbehør er utviklet av de samme ingeniørene som utviklet Ninja-produktet ditt. Du finner et komplett utvalg av Ninja-reservedeler og tilbehør for alle Ninja-produkter på **www.ninjakitchen.eu**. Husk at skade forårsaket av bruk av reservedeler fra andre enn Ninja, kanskje ikke alltid dekkes av garantien.

MERKNADER

ninjakitchen.eu

REGISTRER KJØPET

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Skann QR-koden med en mobilenhet

REGISTRER DENNE INFORMASJONEN

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Kjøpsdato: _____
(Ta vare på kvitteringen)

Butikken hvor du kjøpte varen: _____

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning: 220-240V, 50-60Hz
Strøm: 150 Watt

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB

+44 (0)800 862 0453
www.ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Tyskland

www.ninjakitchen.eu

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet endres uten varsel.

NINJA er et registrert varemerke i Storbritannia som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

JC152EU Series_IB_MP_Mv7_TP

@ninjakitchenuk

NINJA

NEVERCLOG 3 W 1
SOKOWIRÓWKA – KRAJARKA – TARKA

Seria JC152 | Instrukcja obsługi



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO • PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM

	Zapoznaj się z instrukcją obsługi.
	Symbol wskazuje na ryzyko obrażenia ciała, ryzyko śmierci lub dużych szkód materialnych, jeśli ostrzeżenie w nim zawarte zostanie zignorowane.
	Wyłącznie do użytku domowego i wewnątrz pomieszczeń.
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:	

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia mienia, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ostrzeżeń i instrukcji. Urządzenia nie wolno używać w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

1 Przed użyciem urządzenia i jego akcesoriów należy przeczytać wszystkie instrukcje.

2 Należy uważnie przestrzegać wszystkich zaleceń i postępować zgodnie z instrukcją obsługi. To urządzenie zawiera połączenia elektryczne i ruchome części, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.

3 **NIE** zanurzać podstawy z silnikiem ani panelu sterowania w wodzie lub innych płynach.

4 **NIE** spryskiwać podstawy z silnikiem ani panelu sterowania żadną cieczą. Sprawdź, czy posiadasz wszystkie części niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia.

5 Zawsze upewnić się, że dysza wylotowa miąższu jest bezpiecznie umieszczona przed włączeniem silnika. **NIE WOLNO** odpinać części podczas pracy wyciskarki.

6 Po każdym użyciu należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone. Przed demontażem akcesoriów upewnić się, że silnik całkowicie się zatrzymał.

7 Wyłączyć urządzenie, a następnie odłączyć je od zasilania, kiedy nie jest ono używane, a także przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem. Aby odłączyć je od zasilania, chwycić za wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka. **NIE** ciągnij elastycznego przewodu w celu odłączenia urządzenia od zasilania.

8 Przed użyciem umyj wszystkie części, które mogą mieć kontakt z żywnością. Przestrzegaj zaleceń związanych z czyszczeniem, które zawarte są w tej instrukcji obsługi.

9 Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy ślimak nie jest uszkodzony. Jeśli ślimak jest wygięty lub wygląda na uszkodzony, należy skontaktować się z SharkNinja w sprawie wymiany.

10 **NIE** używać tego urządzenia na zewnątrz. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń.

11 **NIE WOLNO** przerabiać wtyczki w żaden sposób.

12 **NIE WOLNO** korzystać z urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, a także w przypadku jego awarii, upadku lub uszkodzenia innego typu. Żadna z części urządzenia nie może być serwisowane przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia urządzenia skontaktuj się z SharkNinja w sprawie serwisowania.

13 Na wtyczce urządzenia znajdują się ważne oznaczenia. Przewodu zasilającego nie można wymienić. W przypadku uszkodzenia urządzenia skontaktować się z SharkNinja w sprawie naprawy.

14 Tego urządzenia **NIE NALEŻY** podłączać przy pomocy przedłużacza.

15 Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, **NIE** zanurzać urządzenia ani nie dopuszczać do kontaktu przewodu zasilającego z żadnym płynem.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO • PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM

16 Przewód **NIE** może zwisać z krawędzi stołów lub blatów. Może się o coś zaczepić i pociągnąć za sobą urządzenie, które zsunie się z blatu.

17 **NIE** dopuszczać do kontaktu jakiejkolwiek części urządzenia z gorącymi powierzchniami, w tym z kuchenkami i innymi urządzeniami grzewczymi.

18 **ZAWSZE** korzystać z urządzenia na suchej i płaskiej powierzchni.

19 **NIE** pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia ani bawić się nim. Jeśli podczas użytkowania urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.

20 To urządzenie **NIE** jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub przez osoby, które nie posiadają doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w kwestii użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

21 Należy używać **WYŁĄCZNIE** końcówek i akcesoriów, które zostały dołączone do produktu lub są zalecane przez SharkNinja. Użycie końcówek, w tym pojemników, które nie są zalecane ani sprzedawane przez SharkNinja, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenie ciała.

22 **NIE** wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu wyciskarki, gdy urządzenie jest w użyciu. Jeśli przetwarzany owoc lub warzywo zablokuje się w otworze, użyć tampera albo innego kawałka owocu lub warzywa, aby go przesunąć. Jeśli ta metoda nie jest skuteczna, wyłączyć silnik i zdemontować wyciskarkę, aby usunąć zablokowane składniki.

23 Przy umieszczaniu składników w urządzeniu oraz gdy jest ono uruchomione należy trzymać ręce, włosy i ubranie z dala od pojemnika.

24 Podczas obsługi i korzystania z urządzenia należy unikać kontaktu z jego częściami ruchomymi.

25 **NIE** używać urządzenia, jeśli obrotowe sitko jest uszkodzone.

26 **NIE** używać urządzenia bez zamontowanego pojemnika na miąższ.

27 **NIE** umieszczać w kuchence mikrofalowej żadnych pojemników lub akcesoriów dostarczonych w zestawie z urządzeniem.

28 **NIE** pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.

29 **NIE** używać wyciskarki do przetwarzania gorących płynów. Może to spowodować wzrost ciśnienia i narażenie na działanie pary wodnej, co zwiększa ryzyko poparzenia ciała.

30 **NIE** obsługiwać urządzenia bez założonych pokrywek ani zatyczek. **NIE** próbować omijać mechanizmu blokującego. Przed użyciem urządzenia upewnić się, że akcesoria są prawidłowo zamontowane.

31 Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wszystkie akcesoria zostały wyjęte z pojemnika. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pęknięcie pojemnika, a w konsekwencji obrażenia ciała i uszkodzenie mienia.

32 **NIE** próbować usuwać komory podajnika z podstawy z silnikiem, gdy ślimak wciąż się obraca. Przed zdjęciem końcówek należy poczekać, aż urządzenie całkowicie się zatrzyma.

33 W przypadku przeciążenia urządzenia silnik zostanie tymczasowo wyłączony. Zaczekać około 2 minuty przed ponownym uruchomieniem urządzenia.

34 **NIE** wyciskać soku z gorących składników.

35 Usunąć pestki i gniazda nasienne z owoców takich jak mango czy śliwki, a także skórki z owoców takich jak pomarańcze, cytryny i limonki, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.

36 **NIE** dolewać wody do pokrywy z podajnikiem, gdy urządzenie działa, aby je oczyścić.

37 **NIE** zanurzać podstawy z silnikiem ani panelu sterowania w wodzie lub innych płynach.

38 **NIE** spryskiwać podstawy z silnikiem ani panelu sterowania żadną cieczą.

39 **NIE** próbować ostrzyć ślimaka.

40 Wyłączyć urządzenie i odłączyć podstawę z silnikiem przed czyszczeniem.

41 **NIE** umieszczać mrożonych owoców, mrożonych warzyw ani lodu w wyciskarce.

42 Osoby wrażliwe na miąższ mogą przecedzić sok jako środek ostrożności.

43 Korzystając z modułu malaksera, przed włączeniem silnika **ZAWSZE** należy upewnić się, że dozownik jest prawidłowo przymocowany. **NIE WOLNO** odłączać części podczas pracy wyciskarki.

44 Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy ostrze nie jest uszkodzone. Jeśli ostrze jest wygięte lub podejrzewasz jego uszkodzenie, skontaktować się z SharkNinja w sprawie wymiany.

45 **NIE** wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu podajnika malaksera, gdy urządzenie jest w użyciu. Jeśli przetwarzany owoc lub warzywo zablokuje się w otworze, użyć tampera aby go przesunąć. Jeśli ta metoda nie jest skuteczna, wyłączyć silnik i zdemontować wyciskarkę, aby usunąć zablokowane składniki.

46 **NIE** wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu wylotowego malaksera, gdy urządzenie jest w użyciu. Jeśli dozownik się zablokuje, wyłączyć urządzenie i użyć małego narzędzia kuchennego, aby wyjąć składniki z otworu dozownika. Jeśli ta metoda nie jest skuteczna, wyłączyć silnik i zdemontować wyciskarkę, aby usunąć zablokowane składniki.

47 **NIE** używać urządzenia bez dużej miski na przetworzone produkty.

48 **NIE** umieszczać w urządzeniu gorących składników. Może to spowodować wzrost ciśnienia i narażenie na działanie pary wodnej, co zwiększa ryzyko poparzenia ciała.

49 **NIE** próbować zdjąć komory roboczej malaksera z podstawy silnika, gdy ostrze się obraca. Przed zdjęciem końcówek poczekać, aż urządzenie całkowicie się zatrzyma.

50 **NIE** należy samodzielnie ostrzyć noży ostrza.

51 **NIE** dodawać lodu podczas korzystania z modułu malaksera.

52 **NIE** uruchamiać urządzenia z modułem malaksera, jeśli dozownik nie jest prawidłowo zamontowany, ponieważ jest on jednym z elementów zabezpieczających ostrze.

53 **UWAGA** Zachować ostrożność podczas obsługi. Noże urządzenia są bardzo ostre!

54 **UWAGA** Unikać kontaktu z ruchomymi częściami. Trzymać palce z dala od otworów do podawania składników i otworów wylotowych urządzenia.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

ninjakitchen.eu

CZĘŚCI URZĄDZENIA

A Podstawa z silnikiem (przewód zasilający nie jest pokazany)

B Dzbanek na sok

C Pojemnik na miąższ

TYLKO WYCISKARKA

D Tamper

E Tacka

F Komora podajnika z dźwignią zapobiegającą kapaniu

G Dysza wylotowa miąższu

H Ślimak

I Szary filtr (mniej miąższu)

J Pomarańczowy filtr (duża ilość miąższu)

TYLKO MALAKSER


K Komora robocza

L Popychacz

M Krajarka

N Gruba szatkownica

O Dozownik

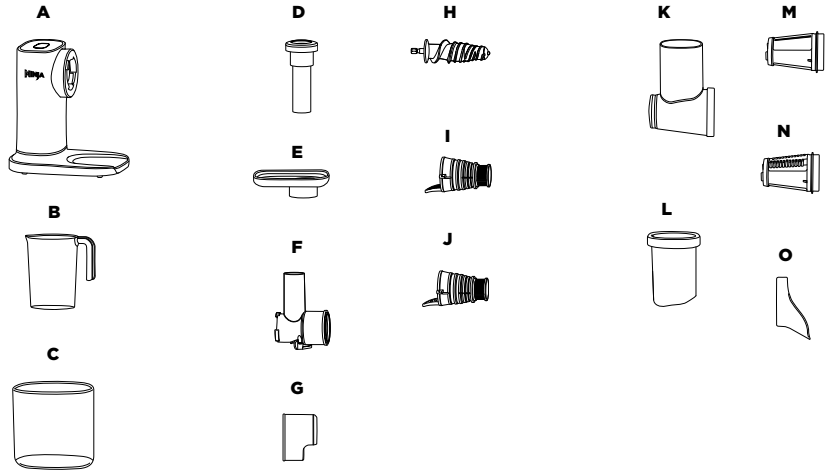

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

WAŻNE: Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami znajdującymi się na początku tej Instrukcji obsługi.

UWAGA: Wszystkie końcówki są wykonane z materiałów bez BPA i nadają się do mycia w zmywarce.

1 Usuń z urządzenia wszystkie elementy opakowania.

2 Umyj części w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie dokładnie spłucz wszystkie części i pozostaw do wyschnięcia.


3 Panel sterowania należy czyścić miękką ściereczką. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed kolejnym użyciem.

ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Aby zamówić dodatkowe części i końcówki, odwiedź stronę **ninjakitchen.eu**.

CECHY I FUNKCJE

KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA




START/STOP (START/STOP)
Naciśnij raz, aby rozpocząć ciągłą pracę trwającą maks. 12 minut; naciśnij ponownie, aby zatrzymać.


REVERSE (ODWROTNY)
Jeśli komora podajnika zostanie zablokowana lub składniki nie są przetwarzane, naciśnij i przytrzymaj przycisk **REVERSE (ODWROTNY)**. Zabrzmi sygnał dźwiękowy i nastąpi krótka przerwa, a następnie ślimak wyciskarki lub ostrze malaksera zacznie się obracać w przeciwnym kierunku. Zwolnij przycisk **REVERSE (ODWROTNY)**, aby zatrzymać. W razie potrzeby powtórz. Naciśnij przycisk **START/STOP (START/STOP)**, aby wznowić normalną pracę.

UŻYWANIE FILTRÓW DO KONTROLI MIĄŻSZU

Możesz kontrolować ilość miąższu, wybierając odpowiedni filtr.

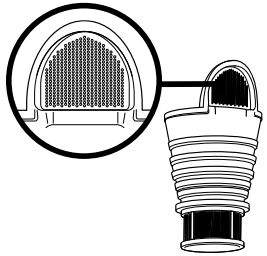

MNIEJ MIĄŻSZU
Użyj szarego filtra z najdrobniejszą siatką do soku z małą ilością miąższu.

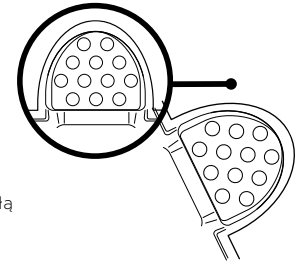


DUŻO MIĄŻSZU
Użyj pomarańczowego filtra z największą siatką do soku z dużą ilością miąższu.


UWAGA: Aby uzyskać jak najlepszy rezultat zalecamy używanie **pomarańczowego filtra (duża ilość miąższu)** podczas przetwarzania miękkich owoców włóknistych, takich jak gruszki, jagody, melony z pestkami i ananas.

KORZYSTANIE Z OSTRZY MALAKSERA

Rozmiar i kształt rozdrabnianych składników można dostosować, wybierając odpowiedni nóż.

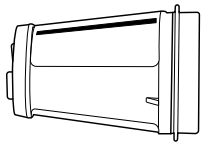

KRAJARKA
Cieniutkie i równe plasterki w kilka sekund. Precyzyjnie szlifowane ostrze umożliwia szybkie krojenie równych plasterków o jednolitej grubości. Wystarczy umieścić produkt w urządzeniu i nacisnąć przycisk.

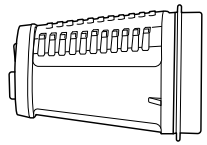

GRUBA SZATKOWNICA
Pokrój twarde składniki w idealne, szerokie wstążki za jednym naciśnięciem – bez potrzeby wcześniejszego krojenia na mniejsze kawałki. Duże ostrza tną produkty na idealnie równe wstążki, które można wykorzystać na różne sposoby.

UWAGA: Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, zalecamy używanie **schłodzonych składników** – dzięki temu krojenie i szatkowanie będzie bardziej jednolite.


UŻYWANIE FILTRÓW DO WYCISKANIA SOKU

WAŻNE:
- Przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj wszystkie ostrzeżenia.
- **NIE** umieszczaj w urządzeniu zamrożonych owoców i warzyw ani lodu.


UWAGA: Jeśli komora podajnika zostanie zablokowana lub składniki nie są przetwarzane, naciśnij i przytrzymaj przycisk **REVERSE (ODWROTNY)**. Zabrzmi sygnał dźwiękowy i urządzenie na chwilę przerwie pracę. Następnie ślimak zacznie się obracać w przeciwnym kierunku. Zwolnij przycisk **REVERSE (ODWROTNY)**, aby zatrzymać. W razie potrzeby powtórz. Naciśnij przycisk **START/STOP (START/STOP)**, aby wznowić normalną pracę.


1 Podłącz do zasilania podstawę z silnikiem i umieść ją na czystej, suchej i płaskiej powierzchni, np. na blacie lub stole.

2 Włóż ślimak do komory podajnika, a następnie przymocuj wybrany filtr do ślimaka, umieszczając metalową część filtra na spodzie ślimaka.

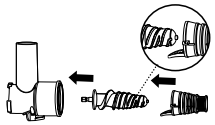
Wyrównaj metalową część filtra ze spodem ślimaka.

3 Przymocuj dyszę wylotową miąższu do komory podajnika, montując ją pod kątem na wierzchu filtra, a następnie obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować we właściwym miejscu. Napis Ninja powinien być skierowany do góry.




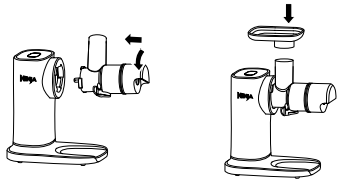


4 Zamontuj złożoną komorę podajnika na podstawie z silnikiem pod kątem, a następnie obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować we właściwym miejscu.

5 Zamontuj tackę na szczycie komory podajnika.

6 Umieść pojemnik na miąższ pod końcówką wylotową miąższu, a następnie umieść dzbanek na sok pod dźwignią zapobiegającą kapaniu na komorze podajnika.

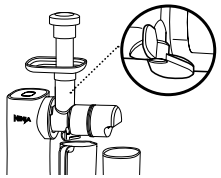

Przed rozpoczęciem wyciskania soku upewnij się, że dźwignia zapobiegająca kapaniu jest otwarta.

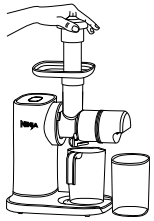

7 Naciśnij **START/STOP (START/STOP)**, a następnie stopniowo umieszczaj składniki w podajniku. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, przed dodaniem kolejnych składników zaczekaj, aż wyciskarka przetworzy wcześniejszą partię. Użyj tampera, aby w razie potrzeby przesunąć składniki w podajniku.


8 Po zakończeniu wyciskania naciśnij **START/STOP (START/STOP)**, a następnie zablokuj dźwignię zapobiegającą kapaniu. Wymieszaj sok i podaj.

9 Aby rozmontować urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **ZWOLNIENIE**, jednocześnie obracając komorę podajnika zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zdejmij z podstawy z silnikiem.

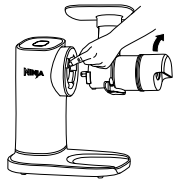

10 Wymontuj końcówkę wylotową miąższu z komory podajnika, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wyjmij filtr i ślimak, delikatnie wyciągając je z komory podajnika.

11 Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania. Aby przenieść urządzenie, chwyć od dołu za podstawę. Instrukcje dotyczące czyszczenia i przechowywania znajdują się w sekcji Pielęgnacja i konserwacja.

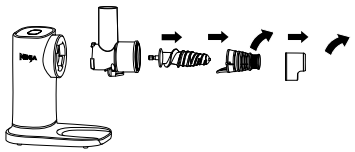


KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW MALAKSERA

WAŻNE:
- Przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj wszystkie ostrzeżenia.
- **NIE** wkładać palców do otworu podajnika, używaj popychacza dołączonego do zestawu.


UWAGA: Jeśli komora podajnika zostanie zablokowana lub składniki nie są przetwarzane, naciśnij i przytrzymaj przycisk **REVERSE (ODWROTNY)**. Zabrzmi sygnał dźwiękowy i urządzenie na chwilę przerwie pracę. Następnie ostrze zacznie się obracać w przeciwnym kierunku. Zwolnij przycisk **REVERSE (ODWROTNY)**, aby zatrzymać. W razie potrzeby powtórz. Naciśnij przycisk **START/STOP (START/STOP)**, aby wznowić normalną pracę.

1 Podłącz do zasilania podstawę z silnikiem i umieść ją na czystej, suchej i płaskiej powierzchni, np. na blacie lub stole.

2 Zamontuj wybrane ostrze w komorze malaksera, umieszczając wypustki w otworach i zablokuj we właściwym miejscu.

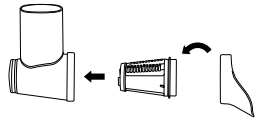


3 Przymocuj dozownik do komory malaksera, obracając go w lewo, aby zablokować go na swoim miejscu. Oznaczenia na dozowniku wskazują prawidłowe położenie. Dozownik blokuje nóż we właściwej pozycji – upewnij się, że jest prawidłowo zablokowany.

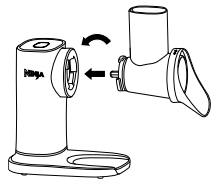

4 Zamontuj złożoną komorę malaksera na podstawie z silnikiem pod kątem, a następnie obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować we właściwym miejscu.




5 Umieść pojemnik na miąższ lub szeroką miskę na przetworzone składniki pod dozownikiem.

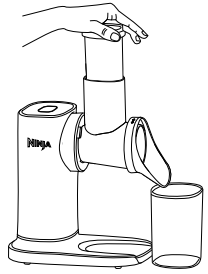

6 Naciśnij przycisk START/STOP (START/STOP), a następnie stopniowo umieszczaj składniki w podajniku. Aby uzyskać jak najlepszy rezultat, przed dodaniem kolejnych składników zaczekaj, aż wyciskarka przetworzy wcześniejszą partię. Przesuwaj składniki w podajniku, korzystając z popychacza.

7 Po zakończeniu pracy naciśnij START/STOP (START/STOP).

8 Aby rozmontować urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający ZWOLNIENIE, jednocześnie obracając komorę podajnika zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zdejmij z podstawy z silnikiem.

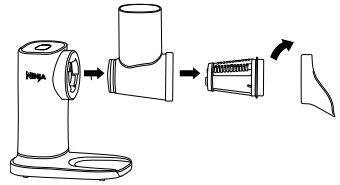

9 Usuń dozownik z komory malaksera, obracając go w prawo. Wymontuj ostrze, delikatnie wyciągając je z komory malaksera.

10 Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania. Aby przenieść urządzenie, chwyć je od dołu za podstawę. Instrukcje dotyczące czyszczenia i przechowywania znajdują się w sekcji Pielęgnacja i konserwacja.

PIELĘGNACJA I OBSŁUGA

WAŻNE: NIE czyścić urządzenia, wlewając wodę do podajnika, gdy moduł jest przymocowany do podstawy z silnikiem.

CZYSZCZENIE

- **Mycie ręczne**
  Rozmontuj wszystkie części i umyj je miękką ściereczką w ciepłej wodzie z detergentem. Dokładnie opłucz wszystkie części i pozostaw do wyschnięcia.
- **Zmywarka**
  Wszystkie części, z wyjątkiem podstawy z silnikiem, można myć w zmywarce.
- **Podstawa z silnikiem**
  Przed czyszczeniem odłącz podstawę z silnikiem od zasilania. Wytrzyj czystą, wilgotną ściereczką.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywanie przewodu: zwiń przewód i przypnij z tyłu podstawy z silnikiem za pomocą taśmy z rzepem.

NIE owijaj przewodu wokół podstawy.

Przenosić urządzenie, chwytając za spód podstawy z silnikiem. Ślimak i filtr umieść w komorze podajnika z zainstalowaną końcówką wylotową miąższu. Dzbanek na sok umieść w pojemniku na miąższ, aby ułatwić przechowywanie. Ostrze umieść w komorze malaksera z zamontowanym dozownikiem. Dodatkowe ostrza i filtry można umieścić w dzbanku na sok.

PRZECIĄŻENIE URZĄDZENIA

To urządzenie jest wyposażone w specjalny system zabezpieczający, który zapobiega uszkodzeniu silnika i układu zasilania w przypadku nieumyślnego przeciążenia. W przypadku przeciążenia urządzenia silnik zostanie tymczasowo wyłączony. Jeśli do tego dojdzie, zaczekaj 2 minuty, a następnie naciśnij przycisk **START/STOP (START/STOP)**, aby uruchomić urządzenie.

Jeśli urządzenie wymaga naprawy, skontaktuj się z Obsługą klienta pod numerem +44 (0)800 862 0453. Abyśmy mogli lepiej Ci pomóc, zarejestruj produkt na stronie **ninjakitchen.eu** i miej go pod ręką na wypadek kontaktu telefonicznego.

Aby obejrzeć filmy z instrukcjami dotyczącymi obsługi i czyszczenia urządzenia **NINJA® *NEVER*CLOG 3 W 1 – *DO WYCISKANIA SOKÓW, SZATKOWANIA I KROJENIA,*** zeskanuj kod QR.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

⚠OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego działania urządzenia, przed próbą rozwiązywania problemów wyłącz jednostkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Program REVERSE (ODWROTNY) nie działa.

- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **REVERSE (ODWROTNY)** usłyszysz sygnał dźwiękowy i urządzenie na chwilę przerwie pracę. Następnie ślimak zacznie obracać się w przeciwnym kierunku. Zwolnij przycisk **REVERSE (ODWROTNY)**, aby zatrzymać. W razie potrzeby powtórz.
  Naciśnij przycisk **START/STOP (START/STOP)**, aby wznowić normalną pracę.

W komorze podajnika gromadzi się miąższ.

- Końcówka wylotowa miąższu może być zablokowana. Naciśnij przycisk **START/STOP (START/STOP)**, aby zatrzymać urządzenie, a następnie zdemontuj końcówkę wylotową miąższu. Rozmontuj wszystkie części i umyj je miękką ściereczką w ciepłej wodzie z detergentem. Dokładnie opłucz wszystkie części i pozostaw do wyschnięcia.
- Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, przed dodaniem kolejnych składników zaczekaj, aż wyciskarka przetworzy wcześniejszą partię. Użyj tampera, aby w razie potrzeby przesunąć składniki w podajniku.

Urządzenie przestało działać i wydaje sygnały dźwiękowe.

- Urządzenie zostało przeciążone. Zaczekaj 2 minuty, a następnie naciśnij przycisk **START/STOP (START/STOP)**, aby uruchomić urządzenie.

Czy mogę wyciskać soki z owoców z pestkami i gniazdami nasiennymi?

- Nie. Pestki i gniazda nasienne należy usunąć z owoców przed wyciskaniem. Wypestkować należy np. wiśnie lub śliwki.

Czy mogę wyciskać soki z mrożonych owoców i warzyw lub dodać lód?

- Nie. To urządzenie nie nadaje się do przetwarzania mrożonych owoców, mrożonych warzyw ani lodu.

Urządzenie wydaje piszczący dźwięk, gdy wyciskam sok z określonych składników.

- Kiedy ślimak rozdrabnia włókniste składniki, takie jak jabłka, seler, zioła i liściaste warzywa, urządzenie czasami wydaje taki dźwięk. Jest to normalne i nie stanowi powodu do obaw.

Filtr miąższu został zatkany.

- Podczas wyciskania wyłącznie włóknistych składników, takich jak ananas, może być konieczne częstsze czyszczenie filtra z miąższu, szczególnie przy używaniu filtra do soku o niższej zawartości miąższu.

Urządzenie produkuje mniej soku, niż oczekuję na podstawie ilości użytych produktów.

- Z ok. 0,5 kg składników to urządzenie może wycisnąć ok. 240 ml soku.
- Wydajność wyciskania soku o mniejszej zawartości miąższu może się wahać w zależności od pory roku i użytych składników. W takim przypadku można użyć filtra do soku z większą zawartością miąższu.

GWARANCJA PRODUCENTA

Gwarancja Ninja

Gdy konsument kupuje produkt w Polsce, przysługują mu prawa związane z jakością produktu („prawa ustawowe"). Użytkownik może dochodzić swoich praw wobec sprzedawcy, w tym firmy Ninja, jeśli kupił produkt Ninja na stronie ninjakitchen.eu. Jednak w Ninja jesteśmy tak pewni jakości naszych produktów, że dajemy właścicielowi dodatkową, bezpłatną gwarancję producenta na części i robociznę do 2 lat.

Gwarancja na produkt jest ważnym czynnikiem zakupu, ponieważ odzwierciedla pewność producenta co do samego produktu i jakości jego wykonania.

Gwarancja producenta nie ma wpływu na prawa użytkownika.

Jak długo obowiązuje gwarancja na nowe produkty Ninja?

Nasza gwarancja producenta obowiązuje standardowo przez rok od daty zakupu lub przez dwa lata, jeśli zarejestrujesz u nas swój zakup w ciągu 28 dni.

Jak zarejestrować gwarancję Ninja?

Jeśli produkt Ninja został zakupiony bezpośrednio na stronie **ninjakitchen.eu**, gwarancja jest rejestrowana automatycznie. Jeśli produkt został zakupiony w innym miejscu w Polsce, można zarejestrować gwarancję online w ciągu 28 dni od daty zakupu.

- Aby dokonać rejestracji online, odwiedź stronę **www.ninjakitchen.eu/register-guarantee** lub zeskanuj kod QR w instrukcji obsługi.
- Zanotuj datę zakupu produktu Ninja.

WAŻNE:

- **Zachowaj paragon**, jeśli produkt Ninja został zakupiony w innym miejscu niż strona internetowa ninjakitchen.eu. Będzie on potrzebny do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.
- Bezpłatna gwarancja Ninja obowiązuje tylko w kraju, w którym produkt został zakupiony.

Jakie korzyści wynikają z rejestracji bezpłatnej gwarancji Ninja?

Po zarejestrowaniu gwarancji otrzymasz dodatkowy rok ochrony. Będziemy również mieć Twoje dane, jeśli kiedykolwiek będziemy musieli się z Tobą skontaktować. Jeśli dodatkowo wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości, możesz również uzyskiwać wskazówki i porady dotyczące tego, jak najlepiej wykorzystać swój produkt Ninja, oraz najnowsze informacje o nowych technologiach i premierach Ninja.

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Ninja?

Naprawę lub wymianę produktu Ninja (według uznania Ninja), w tym wszystkie części i robociznę.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Ninja?

- Zwykłego zużycia eksploatacyjnego.
- Przypadkowych uszkodzeń, usterek spowodowanych niedbałym użytkowaniem lub brakiem uwagi, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nieostrożną obsługą lub obchodzeniem się z produktem niezgodnie z instrukcją obsługi Ninja, którą dołączono do produktu.
- Uszkodzeń z powodu używania produktu Ninja do celów innych niż zwykłe potrzeby domowe.
- Uszkodzeń z powodu użycia części, które złożono lub zamontowano niezgodnie z instrukcjami obsługi.
- Uszkodzeń spowodowanych użyciem części i akcesoriów innych niż oryginalne części i akcesoria Ninja
- Wadliwego montażu (z wyjątkiem instalacji wykonanej przez firmę Ninja).
- Napraw lub zmian przeprowadzanych przez strony inne niż Ninja lub jej przedstawiciele.

Jak skorzystać z bezpłatnej gwarancji Ninja?

Skontaktuj się z naszą infolinią działu obsługi klienta pod numerem **+44 (0)800 862 0453**. Informacje o godzinach pracy można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt". Połączenie jest bezpłatne i przekierujemy Cię bezpośrednio do przedstawiciela Ninja. Wsparcie znajdziesz też online na stronie **https://support.ninjakitchen.pl/**. Przedstawiciel Ninja przeprowadzi z Tobą proces rozwiązywania problemów. Jeśli uznamy, że produkt uległ awarii, wyślemy Ci część zamienną lub etykietę zwrotną umożliwiającą bezpłatne odesłanie wadliwego produktu do nas. Po dostarczeniu nam wadliwego produktu wyślemy produkt zastępczy.

Należy pamiętać, **że zwracany element musi być zapakowany w pudełko**. Może to być dowolne pudełko; nie musi to być oryginalne opakowanie.

Gdzie kupię oryginalne części zamienne i akcesoria Ninja?

Części zamienne i akcesoria Ninja są tworzone przez tych samych inżynierów, którzy opracowali Twój produkt Ninja. Pełną ofertę części zamiennych i akcesoriów Ninja do wszystkich produktów Ninja znajdziesz na stronie **www.ninjakitchen.eu**. Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych innych niż marki Ninja mogą nie być objęte gwarancją.

UWAGI

ninjakitchen.eu

ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKT

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia mobilnego

ZAPISZ TE INFORMACJE

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____
(zachowaj paragon)

Miejsce zakupu: _____

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240V, 50-60Hz
Moc:	150 W

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Anglia, LS15 8ZB

+44 (0)800 862 0453
www.ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder- Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Niemcy

www.ninjakitchen.eu

Wygląd produktu na ilustracjach może odbiegać od rzeczywistości. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

NINJA jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki SharkNinja Operating LLC w Wielkiej Brytanii.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

JC152EU Series_IB_MP_Mv7_TP

@ninjakitchenuk

NINJA

EXTRATOR – CORTADOR – TRITURADOR NEVERCLOG 3 EM 1

Série JC152 | Manual do utilizador



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR • APENAS PARA USO DOMÉSTICO

	Leia e consulte as instruções de funcionamento e utilização.
⚠	**Indica a presença de um perigo que pode causar ferimentos pessoais, morte ou danos materiais consideráveis se o aviso incluído com este símbolo for ignorado.**
	Apenas para utilização doméstica no interior.

Ao utilizar aparelhos elétricos, devem ser sempre seguidas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

⚠AVISO

Para reduzir o risco de ferimentos, incêndio, choque elétrico ou danos materiais, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo os seguintes avisos numerados e instruções subsequentes. NÃO utilizar o aparelho para outro fim que não o previsto.

1 Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e os respetivos acessórios.

2 Cumpra e siga cuidadosamente todos os avisos e instruções. Este aparelho contém ligações elétricas e peças móveis que podem representar um risco para o utilizador.

3 **NÃO** mergulhe a base do motor ou o painel de controlo em água ou noutros líquidos.

4 **NÃO** pulverize a base do motor ou o painel de controlo com qualquer líquido. Faça um inventário de todo o conteúdo, para garantir que tem todas as peças necessárias para utilizar o seu aparelho de forma adequada e segura.

5 Antes de ligar o motor, certifique-se sempre de que o bocal para a polpa está bem colocado. **NÃO** desaperte peças enquanto o extrator estiver em funcionamento.

6 Certifique-se de que desliga o aparelho após cada utilização. Certifique-se de que o motor para completamente antes de desmontar.

7 **DESLIGUE** o aparelho e, em seguida, retire a ficha da tomada quando não estiver a ser utilizado, antes de montar ou desmontar peças e antes de limpar. Para desligar da tomada, segure a ficha pelo corpo e puxe-a da tomada. **NUNCA** desligue agarrando e puxando pelo cabo flexível.

8 Antes de utilizar, lave todas as peças que possam entrar em contacto com alimentos. Siga as instruções de lavagem indicadas neste manual de instruções.

9 Antes de cada utilização, confirme que o eixo não está danificado. Se o eixo estiver dobrado ou se suspeitar que está danificado, contacte a SharkNinja para providenciar a substituição.

10 **NÃO** utilize este aparelho no exterior. Foi concebido apenas para utilização doméstica em espaços interiores.

11 **NÃO** modifique a ficha de forma alguma.

12 **NÃO** utilize qualquer aparelho com um cabo ou ficha danificados ou se o aparelho demonstrar anomalias, se tiver caído ou tiver sido danificado de qualquer forma. Este aparelho não tem peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Se o eixo estiver danificado ou dobrado, contacte a SharkNinja para que seja assegurada a substituição.

13 Este aparelho tem marcações importantes na ficha. O cabo de alimentação, na sua totalidade, não deve ser substituído. Em caso de danos, contacte a SharkNinja para reparação.

14 **NÃO** devem ser usados cabos de extensão com este aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR • APENAS PARA USO DOMÉSTICO

15 Para proteger contra o risco de choque elétrico, **NÃO** mergulhe o aparelho nem permita que o cabo de alimentação entre em contacto com qualquer tipo de líquido.

16 **NÃO** deixe o cabo pendurado nas extremidades de mesas ou bancadas. O cabo pode ficar preso e arrastar o aparelho da superfície de trabalho.

17 **NÃO** deixe que qualquer parte do aparelho ou do cabo entre em contacto com superfícies quentes, incluindo fogões e outros aparelhos de aquecimento.

18 Utilize **SEMPRE** o aparelho numa superfície seca e nivelada.

19 **NÃO** permita que crianças operem este aparelho ou o utilizem como um brinquedo. É necessária uma supervisão atenta quando qualquer aparelho é usado perto de crianças.

20 Este aparelho **NÃO** deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem supervisão ou tiverem recebido instruções sobre como usar o aparelho de alguém responsável pela sua segurança.

21 Utilize **APENAS** acessórios que sejam fornecidos com o produto ou que sejam recomendados pela SharkNinja. A utilização de acessórios, incluindo jarros, não recomendados ou não vendidos pela SharkNinja pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

22 **NÃO** coloque os dedos ou outros objetos na abertura do extrator enquanto este estiver em funcionamento. Se os alimentos ficarem presos na abertura, utilize o pressor ou outro pedaço de fruta ou legume para os empurrar para baixo. Quando este método não for possível, desligue o motor e desmonte o extrator para remover os restos de alimentos.

23 Ao inserir os ingredientes e durante a utilização, mantenha as mãos, o cabelo e a roupa afastados do recipiente.

24 Evite o contacto com peças móveis durante o funcionamento e manuseamento do aparelho.

25 **NÃO** utilize o aparelho se o crivo rotativo estiver danificado.

26 **NÃO** utilize o aparelho sem que o recipiente para a polpa esteja no lugar.

27 **NÃO** coloque no micro-ondas o recipiente ou os acessórios fornecidos com o aparelho.

28 **NUNCA** deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver a ser utilizado.

29 **NÃO** utilize o aparelho com líquidos quentes. Fazê-lo pode resultar em acumulação de pressão e exposição ao vapor, que podem representar um risco de queimadura para o utilizador.

30 **NUNCA** utilize o aparelho sem as tampas e as coberturas colocadas. **NÃO** tente anular o mecanismo de bloqueio. Assegure-se de que os acessórios estão devidamente instalados antes da utilização.

31 Antes da utilização, certifique-se de que retira todos os utensílios do recipiente. A não remoção dos utensílios pode provocar a quebra do recipiente e resultar em lesões pessoais e danos materiais.

32 **NÃO** tente remover a câmara do tubo de alimentação da base do motor enquanto o eixo ainda estiver a girar. Deixe o aparelho parar completamente antes de remover os acessórios.

33 Se o aparelho estiver sobrecarregado, o motor é temporariamente desativado. Aguarde aproximadamente 2 minutos antes de usar novamente.

34 **NÃO** extraia o sumo de ingredientes quentes.

35 Remova as sementes e os caroços de frutos como mangas ou ameixas, bem como cascas e peles mais duras de frutos como laranjas, limões e limas, pois podem danificar o aparelho.

36 **NÃO** adicione água ao tubo de alimentação para limpar o aparelho enquanto o aparelho estiver em funcionamento.

37 **NÃO** mergulhe a base do motor ou o painel de controlo em água ou noutros líquidos.

38 **NÃO** pulverize a base do motor ou o painel de controlo com qualquer líquido.

39 **NÃO** tente afiar o eixo.

40 Desligue o aparelho e retire a ficha da base do motor da tomada antes de limpar.

41 **NÃO** introduza fruta congelada, legumes congelados ou gelo no extrator.

42 Por precaução, os consumidores com sensibilidade à polpa podem optar por coar o sumo.

43 Certifique-se **SEMPRE** de que o bocal de saída está firmemente no lugar antes de ligar o motor ao usar o acessório de preparação de alimentos. **NÃO** desaperte peças enquanto o aparelho estiver em funcionamento.

44 Antes de cada utilização, confirme que a lâmina não está danificada. Se suspeitar que a lâmina está dobrada ou danificada, contacte a SharkNinja para providenciar a sua substituição.

45 **NÃO** coloque os dedos ou outros objetos no funil de alimentação do acessório de preparação de alimentos enquanto estiver em funcionamento. Se os alimentos ficarem presos na abertura, utilize o pressor para os empurrar para baixo. Quando este método não for possível, desligue o motor e desmonte para remover os restos de alimentos.

46 **NÃO** coloque os dedos ou outros objetos no funil de dispensa do acessório de preparação de alimentos enquanto estiver em funcionamento. Se a comida ficar presa durante a dispensa, desligue o aparelho e use um pequeno utensílio para retirar os ingredientes do funil de dispensa. Quando este método não for possível, desligue o motor e desmonte para remover os restos de alimentos.

47 **NÃO** use o aparelho sem uma tigela grande para recolher os produtos da preparação de alimentos.

48 **NÃO** prepare ingredientes quentes. Fazê-lo pode resultar em acumulação de pressão e exposição ao vapor, que podem representar um risco de queimadura para o utilizador.

49 **NÃO** tente remover a câmara de preparação de alimentos da base do motor enquanto a lâmina ainda estiver em funcionamento. Deixe o aparelho parar completamente antes de remover os acessórios.

50 **NÃO** tente afiar as lâminas.

51 **NÃO** adicione gelo ao usar o acessório de preparação de alimentos.

52 **NÃO** coloque o aparelho em funcionamento com o acessório de preparação de alimentos se o funil de dispensa não estiver ativado, pois isso também fixa a lâmina no sistema.

53 **CUIDADO** Manuseie com cuidado. As lâminas são afiadas.

54 **CUIDADO** Evite sempre o contacto com peças em movimento. Mantenha os dedos fora das aberturas de alimentação e descarga.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

ninjakitchen.eu

PEÇAS

A Base do motor (cabo de alimentação não ilustrado)

B Jarro de sumo

C Recipiente para polpa

APENAS EXTRATOR

D Pressor

E Tabuleiro de alimentos

F Câmara do tubo de alimentação com alavanca antipingos

G Bocal de saída da polpa

H Eixo

I Filtro cinzento (menos polpa)

J Filtro laranja (muita polpa)

APENAS PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS


K Câmara de preparação de alimentos

L Empurrador de alimentos

M Fatiador de alimentos

N Ralador espesso de alimentos

O Bocal de saída da câmara de preparação de alimentos

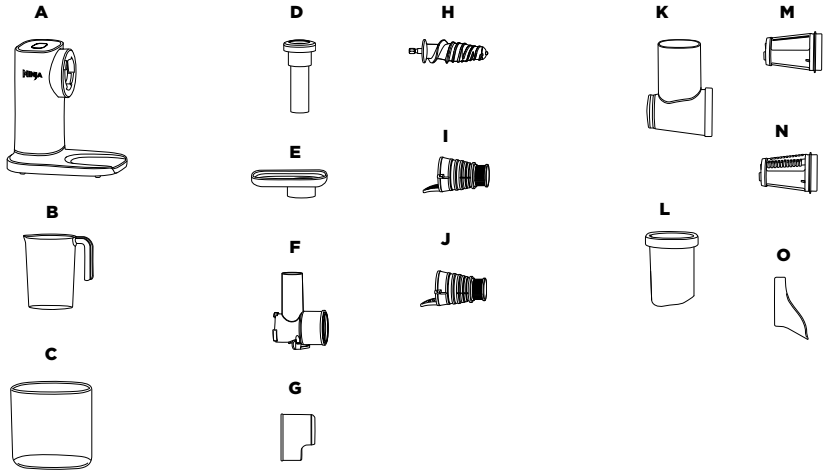

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

IMPORTANTE: Reveja todos os avisos no início deste Guia do utilizador antes de continuar.

NOTA: Todos os acessórios estão isentos de BPA e podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

1 Retire todos os materiais da embalagem do aparelho.

2 Lave as peças com água morna e detergente; depois, enxague bem e deixe secar todas as peças ao ar.


3 Limpe o painel de controlo com um pano macio. Deixe secar completamente antes de utilizar.

ENCOMENDAR PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Para encomendar peças e acessórios adicionais, visite **ninjakitchen.eu**.

FUNÇÕES

UTILIZAR O PAINEL DE CONTROLO




START/STOP (INICIAR/PARAR):
Prima uma vez para iniciar o funcionamento contínuo até 12 minutos; prima novamente para parar.


REVERSE (INVERTER)
Se a câmara do tubo de alimentação ficar bloqueada ou os ingredientes não estiverem a ser processados, prima sem soltar o botão **REVERSE (INVERTER)**. Haverá um sinal sonoro e uma breve pausa e, depois, o eixo do extrator de sumo ou a lâmina de preparação de alimentos girará na direção oposta. Solte o botão **REVERSE (INVERTER)** para parar. Repita conforme necessário. Prima **START/STOP (INICIAR/PARAR)** para retomar o funcionamento normal.

UTILIZAÇÃO DOS FILTROS PARA CONTROLAR A POLPA

Controle a quantidade de polpa escolhendo o filtro apropriado.

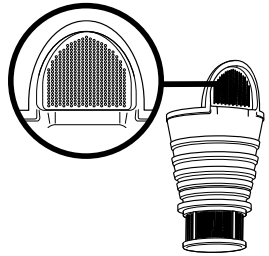

MENOS POLPA
Utilize o filtro Cinza com a malha mais fina para sumo com menos polpa.

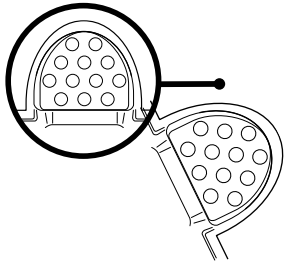


MUITA POLPA
Utilize o filtro Laranja com a malha maior para sumo com muita polpa.


NOTA: Para obter os melhores resultados, recomendamos a utilização do filtro **Laranja (muita polpa)** ao processar frutos fibrosos suaves, como peras, bagas, melão com sementes e ananás.

UTILIZAÇÃO DAS LÂMINAS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

Controle o tamanho e a forma escolhendo a lâmina apropriada.

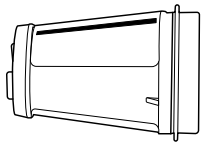

FATIADOR DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS
Obtenha fatias uniformes, como se fossem feitas por uma faca, em segundos. A lâmina de precisão garante espessura consistente para resultados mais rápidos e uniformes. Basta carregar, pressionar e servir.

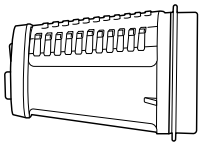

TRITURADOR GROSSO DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS
Transforme ingredientes densos e espessos em fitas largas e perfeitas com um único toque de pressão – sem necessidade de pré-corte. As lâminas de triturar de tamanho grande criam fios perfeitamente equilibrados para cada receita.

NOTA: Para obter melhores resultados, recomendamos usar **ingredientes frios** ao processar para garantir o corte e a trituração mais uniformes.


UTILIZAÇÃO DOS FILTROS DE SUMO

IMPORTANTE:
- Reveja todos os avisos antes de continuar.
- **NÃO** introduza fruta e legumes congelados ou gelo no aparelho.

NOTA: Se a câmara do tubo de alimentação ficar bloqueada ou os ingredientes não estiverem a ser processados, prima sem soltar o botão **REVERSE (INVERTER)**. Haverá um sinal sonoro e uma breve pausa; em seguida, o eixo irá rodar na direção oposta. Solte o botão **REVERSE (INVERTER)** para parar. Repita conforme necessário. Prima **START/STOP (INICIAR/PARAR)** para retomar o funcionamento normal.


1 Ligue a base do motor à tomada e coloque-a sobre uma superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou uma mesa.


2 Insira o eixo na câmara do tubo de alimentação e, em seguida, fixe o filtro pretendido no eixo, com a parte metálica do filtro na parte inferior do eixo.

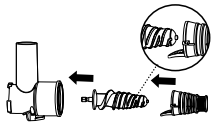

Alinhe a parte metálica do filtro com a parte inferior do eixo.

3 Fixe o bocal de saída da polpa à câmara do tubo de alimentação, colocando-o inclinado sobre o filtro e, em seguida, rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ficar devidamente encaixado. Certifique-se de que o logótipo Ninja está voltado para cima.



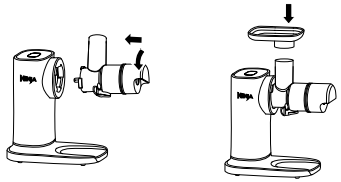


4 Instale a câmara do tubo de alimentação montada na base do motor inclinada e, em seguida, rode no sentido anti-horário até ouvir um clique.

5 Instale o tabuleiro de alimentos na parte superior da câmara do tubo de alimentação.

6 Coloque o recipiente da polpa sob o bocal respetivo e, em seguida, coloque o jarro de sumo por baixo da alavanca antipingos na câmara do tubo de alimentação.




Assegure-se de que a alavanca antipingos está aberta antes de fazer o sumo.

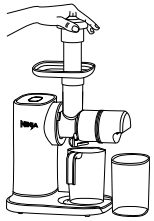


7 Selecione **START/STOP (INICIAR/PARAR)** e, em seguida, adicione gradualmente os ingredientes ao tubo de alimentação. Para obter os melhores resultados, deixe o extrator processar cada ingrediente antes de adicionar mais no tubo de alimentação. Use o pressor para empurrar os ingredientes para baixo através do tubo de alimentação, conforme necessário.

8 Quando a extração de sumo estiver concluída, selecione **START/STOP (INICIAR/PARAR)** e, em seguida, feche a alavanca antipingos. Mexa o sumo e sirva.

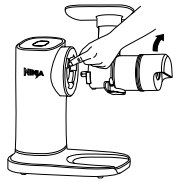

9 Para desmontar, prima sem soltar o botão **LIBERTAR** enquanto roda a câmara do tubo de alimentação no sentido horário e a remove da base do motor.

10 Retire o bocal para a polpa da câmara do tubo de alimentação rodando no sentido horário. Remova o filtro e o eixo, puxando-os cuidadosamente para fora da câmara do tubo de alimentação.

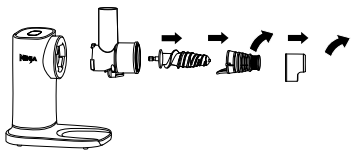

11 Retire a ficha do aparelho da tomada quando terminar. Se estiver a mover o aparelho, agarre-o pela parte inferior da base. Para obter instruções de limpeza e armazenamento, consulte a secção de Cuidados e Manutenção.


UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

IMPORTANTE:
- Reveja todos os avisos antes de continuar.
- **NÃO** coloque os dedos para além da entrada do funil; utilize o empurrador incluído.


NOTA: Se a câmara do tubo de alimentação ficar bloqueada ou os ingredientes não estiverem a ser processados, prima sem soltar o botão **REVERSE (INVERTER)**. Haverá um sinal sonoro e uma breve pausa; em seguida, a lâmina irá rodar na direção oposta. Solte o botão **REVERSE (INVERTER)** para parar. Repita conforme necessário. Prima **START/STOP (INICIAR/PARAR)** para retomar o funcionamento normal.

1 Ligue a base do motor à tomada e coloque-a sobre uma superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou uma mesa.

2 Coloque a lâmina pretendida na câmara de preparação de alimentos, alinhando-a com as ranhuras e pressionando-a até ouvir um clique.

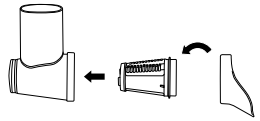


3 Encaixe o bocal de saída na câmara de preparação de alimentos, rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ficar devidamente encaixado. Utilize os indicadores no funil de dispensa para ajudar. O funil de dispensa fixa a lâmina no lugar; certifique-se de que está devidamente fixada.

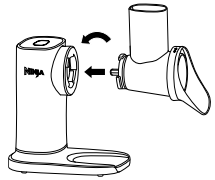

4 Instale a câmara de preparação de alimentos montada na base do motor, posicionando-a inclinada e, em seguida, rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ouvir um clique.




5 Coloque o recipiente para a polpa ou uma taça larga por baixo do bocal de saída para recolher os ingredientes preparados.

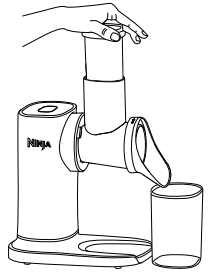

6 Selecione START/STOP (INICIAR/PARAR) e, em seguida, adicione gradualmente os ingredientes ao tubo de alimentação. Para obter os melhores resultados, deixe o aparelho processar cada ingrediente antes de adicionar mais no tubo de alimentação. Use o empurrador para empurrar os ingredientes para baixo através do tubo de alimentação.

7 Quando a preparação estiver completa, selecione START/STOP (INICIAR/PARAR).

8 Para desmontar, prima sem soltar o botão LIBERTAR, rodando simultaneamente a câmara do tubo de alimentação no sentido dos ponteiros do relógio e retirando-a da base do motor.

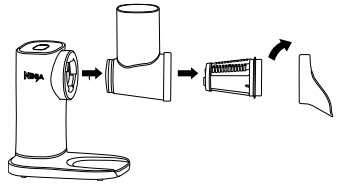

9 Retire o bocal de saída da câmara de preparação de alimentos, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Remova a lâmina puxando-a com cuidado para fora da câmara de preparação de alimentos.

10 Desligue o aparelho da tomada quando terminar. Se estiver a mover o aparelho, agarre pela parte inferior da base. Para obter instruções de limpeza e armazenamento, consulte a secção de Cuidados e Manutenção.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

IMPORTANTE: NÃO tente limpar o aparelho adicionando água ao tubo de alimentação enquanto estiver fixo à base do motor.

LIMPEZA

- **Lavagem à mão**
  Separe todas as peças e lave em água morna com detergente e um pano macio. Enxague bem e deixe secar todas as peças ao ar.
- **Máquina de lavar loiça**
  Todas as peças, exceto a base do motor, podem ser lavadas na máquina de lavar loiça.
- **Base do motor**
  Desligue a base do motor antes de limpar. Limpe com um pano limpo e húmido.

ARMAZENAMENTO

Para guardar o cabo, enrole-o com o fecho de velcro próximo à parte traseira da base do motor.

NÃO enrole o cabo à volta da base para armazenamento.

Ao mover o aparelho, levante-o pela parte inferior da base do motor. Guarde o eixo e o filtro montados na câmara do tubo de alimentação com o bocal para a polpa instalado. Coloque o jarro de sumo no recipiente para a polpa para um armazenamento mais fácil. Armazene a lâmina na câmara de preparação de alimentos com o bocal de dispensa instalado. Lâminas e filtros adicionais podem ser guardados dentro do jarro de sumo.

SOBRECARGA DO APARELHO

Este aparelho possui um sistema de segurança único que evita danos no motor e no sistema de acionamento, caso o sobrecarregue inadvertidamente. Se o aparelho estiver em sobrecarga, o motor será desativado temporariamente. Caso isto ocorra, aguarde 2 minutos e, em seguida, prima **START/STOP (INICIAR/PARAR)** para iniciar o aparelho.

Se o aparelho precisar de assistência, ligue para a linha de Assistência ao cliente através do número +44 (0)800 862 0453. Para lhe oferecermos uma melhor assistência, registe o seu produto online em **ninjakitchen.eu** e tenha o produto à mão quando telefonar.

Para assistir a vídeos sobre como utilizar e limpar o ***EXTRATOR – CORTADOR – TRITURADOR*** **NINJA**® ***NEVER***CLOG **3 EM 1,**
leia o código QR.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

⚠ **AVISO: Para reduzir o risco de choque e funcionamento não intencional, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de tentar resolver um problema.**

O programa REVERSE (INVERTER) não está a funcionar.

- Depois de premir e manter premida a tecla **REVERSE (INVERTER)**, ouvirá um sinal sonoro e uma breve pausa; em seguida, o eixo do extrator de sumo ou a lâmina de preparação de alimentos rodará na direção oposta. Solte o botão **REVERSE (INVERTER)** para parar. Repita conforme necessário. Prima **START/STOP (INICIAR/PARAR)** para retomar o funcionamento normal.

Existe uma acumulação de polpa na câmara do tubo de alimentação.

- Pode haver uma obstrução no bocal da polpa. Prima **START/STOP (INICIAR/PARAR)** para parar o aparelho e, em seguida, remova o bocal da polpa. Separe todas as peças e lave-as em água morna com sabão e com um pano macio. Enxague bem e deixe secar todas as peças ao ar.
- Para obter os melhores resultados, deixe o extrator processar cada ingrediente antes de adicionar mais no tubo de alimentação. Use o pressor para empurrar os ingredientes para baixo através do tubo de alimentação, conforme necessário.

O aparelho deixou de funcionar e está a emitir um sinal sonoro.

- O aparelho foi sobrecarregado com ingredientes. Aguarde 2 minutos e, depois, prima **START/STOP (INICIAR/PARAR)** para iniciar o aparelho.

Posso fazer sumo de fruta com sementes e caroços?

- Não. As sementes e os caroços devem ser removidos da fruta antes da extração de sumo. Por exemplo, retire o caroço das cerejas e das ameixas.

Posso fazer sumos de fruta e legumes congelados ou acrescentar gelo?

- Não, não utilize fruta congelada, legumes congelados ou gelo com este aparelho.

O aparelho faz um barulho brusco quando faço sumo com certos ingredientes.

- Quando o eixo está a decompor ingredientes fibrosos, como maçãs, aipo, ervas aromáticas e folhas verdes, o aparelho às vezes faz este barulho. Isto é normal e não é motivo para preocupações.

Existe uma obstrução no filtro da polpa.

- Ao fazer sumos apenas de ingredientes fibrosos, como o ananás, pode ter de limpar o filtro da polpa com mais frequência, especialmente quando utilizar o filtro para sumo com menos polpa.

O aparelho está a produzir menos sumo do que o previsto considerando a quantidade de produto que utilizei.

- Com este extrator, pode esperar que 500 gr de produtos gerem aproximadamente 240 ml de sumo.
- Dependendo da sazonalidade dos ingredientes, pode experimentar uma menor produção de sumo e polpa ao usar o filtro para Menos polpa. Se isto ocorrer, tente utilizar o filtro para Muita polpa.

GARANTIA DO FABRICANTE

A Garantia Ninja

Quando um consumidor adquire um produto em Portugal, beneficia dos direitos legais relativos à qualidade do produto (os seus "direitos legais"). Pode exercer os seus direitos legais junto do seu retalhista, incluindo a Ninja, se tiver adquirido o seu produto Ninja em ninjakitchen.eu. No entanto, na Ninja, estamos tão confiantes na qualidade dos nossos produtos que damos ao proprietário uma garantia adicional e gratuita do fabricante para peças e mão de obra até 2 anos.

A garantia que o acompanha é um aspeto importante a considerar – e reflete a confiança que o fabricante tem no seu produto e na qualidade de fabrico.

A garantia do fabricante não afeta os direitos legais do utilizador.

Qual é o prazo de garantia dos produtos Ninja novos?

A nossa garantia de fabricante tem uma duração normal de um ano a partir da data de compra ou de dois anos se o utilizador registar a sua compra connosco no prazo de 28 dias.

Como posso registar a minha garantia Ninja?

Se tiver adquirido o seu produto Ninja diretamente em **ninjakitchen.eu**, a garantia é registada automaticamente. Se o adquiriu noutro estabelecimento em Portugal, pode registar a sua garantia online no prazo de 28 dias após a compra.

- Para se registar online, visite **www.ninjakitchen.eu/register-guarantee** ou leia o código QR no seu manual de instruções.
- Anote a data em que adquiriu o produto Ninja.

IMPORTANTE:

- **Guarde o recibo** se tiver adquirido o seu produto Ninja através de outro vendedor que não ninjakitchen.eu. Necessitará dele para poder reclamar a sua garantia.
- A garantia Ninja gratuita só é válida no país onde o produto foi adquirido.

Quais são os benefícios de registar a minha garantia Ninja gratuita?

Ao registar a sua garantia, receberá um ano de cobertura adicional. Teremos também os seus dados à mão se precisarmos de entrar em contacto. Se aceitar receber comunicações da nossa parte, pode também receber dicas e conselhos sobre como tirar o melhor partido do seu produto Ninja e acompanhar as mais recentes novidades sobre tecnologias e lançamentos Ninja.

O que está abrangido pela garantia Ninja gratuita?

Reparação ou substituição (a critério da Ninja) do seu produto Ninja, incluindo todas as peças e mão de obra.

O que não está abrangido pela garantia Ninja gratuita?

- Desgaste normal.
- Danos acidentais ou avarias causadas por utilização ou manutenção negligentes, uso indevido, negligência, funcionamento descuidado ou manuseamento do produto Ninja que não esteja em conformidade com o Manual de Utilização Ninja fornecido com o produto.
- Danos causados pela utilização do produto Ninja para outros fins que não o uso doméstico normal.
- Danos causados pela utilização de peças não montadas ou instaladas de acordo com as instruções de funcionamento.
- Danos causados pela utilização de peças e acessórios que não sejam Componentes Genuínos Ninja
- Instalação defeituosa (exceto quando instalada pela Ninja).
- Reparações ou alterações realizadas por terceiros que não sejam a Ninja ou os seus agentes.

Como posso reclamar ao abrigo da garantia Ninja gratuita?

Contacte a nossa linha de apoio ao cliente através do número **+44 (0)800 862 0453**. Para saber o horário de atendimento, consulte o nosso site em "Contacte-nos". A chamada é gratuita e será encaminhada diretamente para um representante Ninja. Encontrará também apoio online em **https://support.ninjakitchen.co.uk/**. O representante da Ninja irá ajudá-lo com alguns procedimentos de resolução de problemas e, se concluirmos que o artigo tem um defeito, enviaremos uma peça de substituição ou uma etiqueta de devolução para que nos devolva o artigo defeituoso sem custos. Depois de recebermos o produto defeituoso, enviar-lhe-emos um produto de substituição.

Lembre-se **de que o artigo terá de ser devidamente embalado quando o devolver**. Pode ser qualquer caixa adequada, não é necessário que seja a embalagem original.

Onde posso comprar peças sobresselentes e acessórios genuínos Ninja?

As peças de sobresselentes e os acessórios Ninja são desenvolvidos pelos mesmos engenheiros que desenvolveram o seu produto Ninja. Está disponível uma gama completa de peças sobresselentes, peças de substituição e acessórios Ninja para todos os produtos Ninja em **www.ninjakitchen.eu**. Lembre-se de que os danos causados pela utilização de peças sobresselentes que não sejam da marca Ninja podem não estar cobertos pela sua garantia.

NOTAS

ninjakitchen.eu

REGISTE A SUA COMPRA

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Faça a leitura do código QR
com um dispositivo móvel

REGISTE ESTAS INFORMAÇÕES

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Data da compra: _____
(Guarde o recibo)

Loja onde fez a compra: _____

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão:	220-240V, 50-60Hz
Potência:	150 Watts

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB

+44 (0)800 862 0453
www.ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Alemanha

www.ninjakitchen.eu

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos. Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca comercial registada no Reino Unido da SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

JC152EU Series_IB_MP_Mv7_TP

@ninjakitchenuk

NINJA

NEVERCLOG 3-IN-1 MEHUSTIN – VIIPALOINTIKONE – RAASTIN

JC152-sarja | Omistajan opas



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ • VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

	Lue ja käy läpi käyttöohjeet.
⚠	**Ilmoittaa vaarasta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen, kuoleman tai huomattavia omaisuusvahinkoja, jos tähän symboliin sisältyvä varoitus jätetään huomioimatta.**
	Vain sisä- ja kotitalouskäyttöön.

Sähkölaitteiden käytössä on aina noudatettava tiettyjä perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

⚠VAROITUS

Perusturvallisuusohjeita täytyy aina noudattaa loukkaantumisien, tulipalon, sähköiskun tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Tällaisiin ohjeisiin sisältyvät myös seuraavat numeroidut varoitukset ja niitä seuraavat ohjeet. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttötarkoitustaan vastaavaan käyttöön.

1 Lue kaikki ohjeet ennen laitteen ja sen lisävarusteiden käyttöä.

2 Noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita. Tässä laitteessa on sähköliitäntöjä ja liikkuvia osia, joista voi aiheutua vaara käyttäjälle.

3 **ÄLÄ** upota moottorijalustaa tai ohjauspaneelia veteen tai muihin nesteisiin.

4 **ÄLÄ** suihkuta moottorijalustaa tai ohjauspaneelia millään nesteellä. Tarkista sisältö varmistaaksesi, että pakkauksessa on kaikki tarvittavat osat laitteen oikeaa ja turvallista käyttöä varten.

5 Varmista aina, että hedelmälihakansi on kunnolla paikallaan ennen moottorin käynnistämistä. **ÄLÄ** irrota osia, kun mehustin on käynnissä.

6 Muista sammuttaa laite jokaisen käyttökerran jälkeen. Varmista, että moottori pysähtyy kokonaan ennen laitteen purkamista.

7 Kytke virta laitteesta **POIS PÄÄLTÄ**. Virtajohto on irrotettava pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä, ennen osien kokoonpanoa tai irrottamista sekä ennen puhdistusta. Irrota pistoke pistorasiasta tarttumalla pistokkeeseen. **ÄLÄ KOSKAAN** irrota pistoketta pistorasiasta tarttumalla joustavaan johtoon ja vetämällä sitä.

8 Pese ennen käyttöä kaikki osat, jotka saattavat joutua kosketuksiin ruoka-aineiden kanssa. Noudata tässä käyttöoppaassa annettuja puhdistusohjeita.

9 Tarkasta kierukka vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. Mikäli kierukka on taipunut tai vauriota epäillään, on vaihto järjestettävä ottamalla yhteyttä SharkNinjaan.

10 Laitetta **EI SAA** käyttää ulkona. Se on suunniteltu ainoastaan sisätiloissa tapahtuvaan kotitalouskäyttöön.

11 **ÄLÄ** muuta pistoketta millään tavalla.

12 **ÄLÄ** käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut tai jos laitteessa on ollut vika tai se on pudonnut tai vahingoittunut jollakin tavalla. Tässä laitteessa ei ole osia, joita käyttäjä voisi itse huoltaa. Mikäli laite vaurioituu, täytyy huolto järjestää ottamalla yhteyttä SharkNinjaan.

13 Tämän laitteen pistokkeessa on tärkeitä merkintöjä. Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Mikäli laite vaurioituu, täytyy huolto järjestää ottamalla yhteyttä SharkNinjaan.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ • VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

14 Tämän laitteen kanssa **EI** pidä käyttää jatkojohtoja.

15 Sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta **EI SAA** upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään anna virtajohdon päästä kosketukseen veden tai muiden nesteiden kanssa.

16 Johtoa **EI SAA** päästää roikkumaan pöydän tai työtasojen reunojen yli. Johdosta nykäisy saattaa vetää laitteen alas työskentelytasolta.

17 Laite tai johto **EIVÄT SAA** päästä kosketuksiin kuumien pintojen, kuten uunien ja muiden lämmityslaitteiden kanssa.

18 Laitetta täytyy **AINA** käyttää kuivalla ja tasaisella alustalla.

19 **ÄLÄ** anna lasten käyttää tätä laitetta tai leikkiä sillä. Huolellinen valvonta on tarpeen, kun laitetta käytetään lasten läheisyydessä.

20 Sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta **AINOASTAAN**, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä ja ohjeistaa laitteen turvallisessa käytössä.

21 **VAIN** tuotteen mukana toimitettuja tai SharkNinjan suosittelemia lisävarusteita ja -laitteita saa käyttää. Sellaisten varusteiden (säilöntätölkit mukaan lukien) käyttö, jotka eivät ole SharkNinjan suosittelemia tai myymiä, saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman.

22 **ÄLÄ** laita sormiasi tai muita esineitä mehustimen aukkoon sen ollessa käynnissä. Jos ainekset jäävät jumiin aukkoon, käytä sullointa tai paina se alas muun hedelmän tai vihanneksen avulla. Jos tämä ei ole mahdollista, sammuta moottori ja pura mehustin jäljellä olevien jumiutuneiden ainesten poistamiseksi.

23 Kädet, hiukset tai vaatteet eivät saa joutua astiaan sitä täytettäessä ja käytettäessä.

24 Liikkuvien osien koskettamista täytyy välttää laitteen käytön ja käsittelyn aikana.

25 **ÄLÄ** käytä laitetta, jos pyörivä siivilä on vaurioitunut.

26 **ÄLÄ** käytä laitetta, ellei hedelmäliha-astia ole paikallaan.

27 Laitteen mukana toimitettua astiaa tai lisävarusteita **EI SAA** lämmittää mikroaaltouunissa.

28 Laitetta **EI SAA KOSKAAN** jättää ilman valvontaa käytön aikana.

29 **ÄLÄ** mehusta kuumia nesteitä. Sellainen saattaa aiheuttaa paineen kerääntymisen sekä laitteen altistumisen höyrylle, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa palovammoja käyttäjälle.

30 Laitetta **EI SAA KOSKAAN** käyttää ilman, että kannet ja korkit ovat paikoillaan. Lukitusmekanismia **EI SAA** yrittää ohittaa. Varmista, että lisäosat on asennettu oikein ennen käyttöä.

31 Ennen käyttöä on varmistettava, että kaikki työvälineet on poistettu astiasta. Työvälineiden poistamatta jättäminen voi aiheuttaa astian särkymisen sekä mahdollisesti myös henkilö- ja omaisuusvahinkoja.

32 Syöttösuppilon säiliötä **EI SAA** yrittää irrottaa moottorijalustasta kierukan vielä pyöriessä. Laitteen tulee antaa pysähtyä kokonaan ennen lisäosien irrottamista.

33 Jos laite ylikuormittuu, laite sammuttaa moottorin tilapäisesti. Odota noin 2 minuuttia ennen kuin käytät sitä uudelleen.

34 **ÄLÄ** mehusta kuumia aineksia.

35 Poista siemenet ja kivet hedelmistä, kuten mangoista tai luumuista, sekä kuoret hedelmistä, kuten appelsiineista, sitruunoista ja limeteistä, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.

36 **ÄLÄ** puhdista laitetta lisäämällä vettä syöttösuppiloon laitteen ollessa käynnissä.

37 **ÄLÄ** upota moottorijalustaa tai ohjauspaneelia veteen tai muihin nesteisiin.

38 **ÄLÄ** suihkuta moottorijalustaa tai ohjauspaneelia millään nesteellä.

39 **ÄLÄ** yritä teroittaa kierukkaa.

40 Sammuta laite ja irrota moottorijalustan pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

41 **ÄLÄ** lisää mehustimeen jäisiä hedelmiä, jäisiä vihanneksia tai jäätä.

42 Mehu kannattaa siivilöidä, jos olet herkkä hedelmälihalle.

43 Kun käytät ainesten valmistelulisäosaa, varmista **AINA**, että annostelunokka on tiukasti paikallaan ennen kuin kytket moottorin päälle. **ÄLÄ** irrota osia, kun laite on käynnissä.

44 Tarkista aina ennen käyttöä, ettei terässä ole vaurioita. Mikäli terä on taipunut tai vauriota epäillään, on vaihto järjestettävä ottamalla yhteyttä SharkNinjaan.

45 **ÄLÄ** laita sormiasi tai muita esineitä ainesten valmistelulisäosan syöttösuppiloon laitteen ollessa käynnissä. Jos ainekset jäävät jumiin aukkoon, paina ne alas sulloimella. Jos tämä ei ole mahdollista, sammuta moottori ja pura osat jäljellä olevien jumiutuneiden ainesten poistamiseksi.

46 **ÄLÄ** laita sormiasi tai muita esineitä ainesten valmistelulisäosan annostelusuppiloon laitteen ollessa käynnissä. Jos ainekset jäävät jumiin annostelun aikana, kytke laite pois päältä ja poista ainekset annostelusuppilosta pienellä keittiövälineellä. Jos tämä ei ole mahdollista, sammuta moottori ja pura osat jäljellä olevien jumiutuneiden ainesten poistamiseksi.

47 **ÄLÄ** käytä laitetta ilman suurta kulhoa, johon valmistellut ainekset kerääntyvät.

48 **ÄLÄ** valmistele kuumia aineksia. Sellainen saattaa aiheuttaa paineen kerääntymisen sekä laitteen altistumisen höyrylle, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa palovammoja käyttäjälle.

49 **ÄLÄ** yritä irrottaa ainesten valmistelusäiliötä moottorijalustasta, kun terä on vielä käynnissä. Laitteen tulee antaa pysähtyä kokonaan ennen lisäosien irrottamista.

50 **ÄLÄ** yritä teroittaa teriä.

51 **ÄLÄ** lisää jäätä käyttäessäsi ainesten valmistelulisäosaa.

52 **ÄLÄ** käytä konetta ainesten valmistelulisäosan kanssa, jos annostelukouru ei ole käytössä, sillä tämä myös kiinnittää terän järjestelmään.

53 **VAROITUS** Käsittele varovasti. Terät ovat teräviä.

54 **VAROITUS** Vältä kosketusta liikkuviin osiin. Pidä sormet poissa syöttö- ja annosteluaukoista.

SÄILYTÄ TÄMÄ OHJEKIRJA

OSAT


A Moottorijalusta (virtajohto ei näy kuvassa)
B Mehukannu
C Hedelmäliha-astia

VAIN MEHUSTIN

D Tampperi
E Ainestarjotin
F Syöttösuppilon kammio, jossa on tippalukko
G Hedelmälihakansi
H Kierukka
I Harmaa suodatin (vähemmän hedelmälihaa)
J Oranssi suodatin (paljon hedelmälihaa)

VAIN AINESTEN VALMISTELUUN

K Ainesten valmistelusäiliö
L Painin ainesten valmisteluun
M Viipalointiosa ainesten valmisteluun
N Karkea raastin ainesten valmisteluun
O Annostelusuppilo ainesten valmisteluun

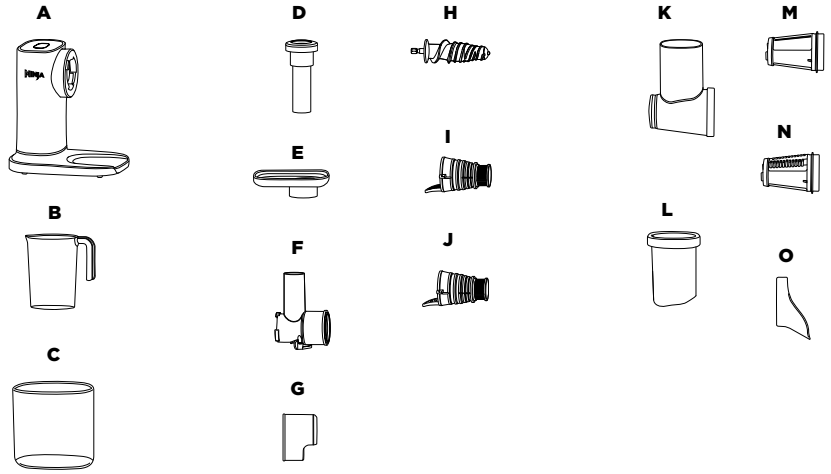

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

TÄRKEÄÄ: Lue Omistajan oppaan alusta kaikki varoitukset läpi ennen kuin jatkat.

HUOMAUTUS: Varusteet eivät sisällä BPA-yhdisteitä ja ovat konepesun kestäviä.


1. Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit.
2. Pese osat lämpimässä pesuainevedessä ja huuhtele huolellisesti. Anna osien sitten kuivua.
3. Pyyhi ohjauspaneeli pehmeällä liinalla. Anna kuivua täysin ennen laitteen käyttöä.

VARAOSIEN TILAAMINEN

Tilaa vara- ja lisäosat osoitteesta **ninjakitchen.eu**.

OMINAISUUDET

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖ




START/STOP (KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ)
Yksi painallus käynnistää jatkuvan käytön enintään 12 minuutiksi, toinen painallus pysäyttää käytön.


REVERSE (KÄÄNNÄ)
Jos syöttösuppilon säiliö menee tukkoon tai mehustin ei käsittele aineksia, paina pitkään **REVERSE (KÄÄNNÄ)** -painiketta. Kuulet äänimerkin ja lyhyen tauon, minkä jälkeen mehustimen kierukka tai ainesten valmisteluterä pyörii vastakkaiseen suuntaan. Pysäytä vapauttamalla **REVERSE (KÄÄNNÄ)**. Toista tarvittaessa. Jatka normaalia käyttöä painamalla **START/STOP (KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ)**.

HEDELMÄLIHAN MÄÄRÄN SÄÄTÖ SUODATTIMIEN AVULLA

Säädä hedelmälihan määrää valitsemalla sopiva suodatin.

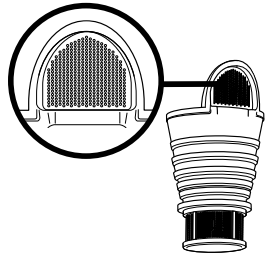

VÄHEMMÄN HEDELMÄLIHAA
Käytä harmaata suodatinta verkon kanssa, jossa on pienimmät aukot, jos haluat mehuun vähemmän hedelmälihaa.

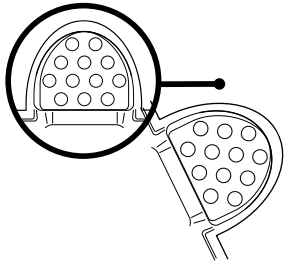


RUNSAASTI HEDELMÄLIHAA
Käytä oranssia suodatinta verkon kanssa, jossa on suurimmat aukot, jos haluat mehuun runsaasti hedelmälihaa.


HUOMAUTUS: Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme käyttämään **oranssia suodatinta (runsaasti hedelmälihaa)**, jos mehustat pehmeitä ja runsaskuituisia hedelmiä, kuten päärynöitä, marjoja, siemeniä sisältäviä meloneja tai ananasta.

AINESTEN VALMISTELUTERIEN KÄYTTÖ

Säädä kokoa ja muotoa valitsemalla sopiva terä.

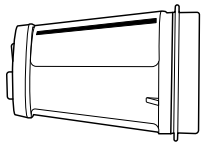

VIIPALOINTIOSA AINESTEN VALMISTELUUN
Saat veitsellä pilkotun näköisiä, tasaisia viipaleita vain muutamassa sekunnissa. Tarkkuushiottu terä takaa tasalaatuisen paksuuden ja nopeammat, tasaiset tulokset. Täytä, paina ja tarjoile.

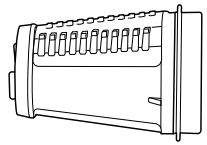

KARKEA RAASTIN AINESTEN VALMISTELUUN
Valmista tiiviistä ja paksuista aineksista virheettömiä leveitä nauhoja yhdellä painalluksella – ilman, että sinun tarvitsee pilkkoa niitä etukäteen. Suuret raastinterät luovat täydellisesti tasapainoisia suikaleita kaikkiin resepteihin.

HUOMAUTUS: Parhaiden tulosten saavuttamiseksi suosittelemme käsittelemään **ainekset kylminä**. Näin varmistetaan mahdollisimman tasaiset viipaleet ja raasteet.


MEHUSTUSSUODATTIMIEN KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ:
- Lue kaikki varoitukset ennen kuin jatkat.
- **ÄLÄ** lisää laitteeseen jäisiä hedelmiä, vihanneksia tai jäätä.


HUOMAUTUS: Jos syöttösuppilon säiliö menee tukkoon tai mehustin ei käsittele aineksia, paina pitkään **REVERSE (KÄÄNNÄ)** -painiketta. Kuulet äänimerkin ja lyhyen tauon, minkä jälkeen kierukka pyörii vastakkaiseen suuntaan. Pysäytä vapauttamalla **REVERSE (KÄÄNNÄ)**. Toista tarvittaessa. Jatka normaalia käyttöä painamalla **START/STOP (KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ)**.

1 Liitä moottorijalusta pistorasiaan ja aseta se puhtaalle, kuivalle ja tasaiselle alustalle, esimerkiksi työtasolle tai pöydälle.

2 Aseta kierukka syöttösuppilon säiliöön ja kiinnitä sitten haluamasi suodatin kierukkaan siten, että suodattimen metalliosa on kierukan pohjassa.

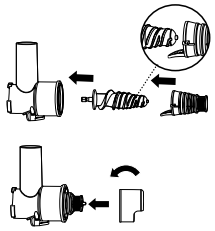

3 Kiinnitä hedelmälihakansi syöttösuppilon säiliöön asentamalla se kulmassa suodattimen päälle ja lukitse se paikalleen kääntämällä vastapäivään. Varmista, että Ninja osoittaa ylöspäin.

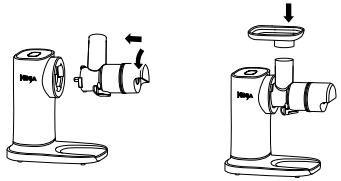


4 Asenna kootun syöttösuppilon säiliö moottorijalustaan kulmassa ja käännä vastapäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

5 Asenna elintarviketarjotin syöttösuppilon päälle.




6 Aseta hedelmäliha-astia hedelmälihakannen alle ja aseta sitten mehukannu syöttösuppilon tippalukon alle.

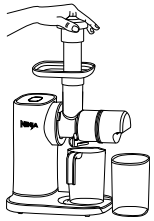

7 Paina **START/STOP (KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ)** ja lisää sitten aineksia syöttösuppiloon vähitellen.
Parhaan tuloksen saat, kun annat mehustimen käsitellä lisäämäsi ainekset ennen kuin lisäät syöttösuppiloon enemmän aineksia. Työnnä ainekset tarvittaessa syöttösuppilon läpi sulloimen avulla.


8 Kun mehu on valmis, paina **START/STOP (KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ)** ja sulje tippalukko. Sekoita mehua ja tarjoile.

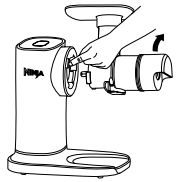

9 Pura laite painamalla **VAPAUTA** -painiketta pitkään samalla, kun käännät syöttösuppilon säiliötä myötäpäivään ja irrotat sen moottorijalustasta.

10 Irrota hedelmälihakansi syöttösuppilon säiliöstä kääntämällä myötäpäivään. Irrota suodatin ja kierukka vetämällä ne varovasti ulos syöttösuppilosta.

11 Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun olet valmis. Jos siirrät laitetta, tartu jalustaan pohjasta. Katso puhdistus- ja säilytysohjeet Puhdistus ja huolto -osiosta.

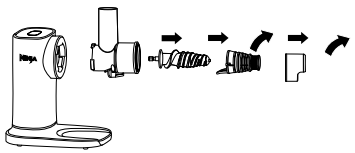


AINESTEN VALMISTELULISÄOSIEN KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ:
- Lue kaikki varoitukset ennen kuin jatkat.
- **ÄLÄ** paina aineksia sormilla syöttöaukkoon, vaan käytä pakkaukseen sisältyvää työnnintä.


HUOMAUTUS: Jos syöttösuppilon säiliö menee tukkoon tai mehustin ei käsittele aineksia, paina pitkään **REVERSE (KÄÄNNÄ)** -painiketta. Kuulet äänimerkin ja lyhyen tauon, minkä jälkeen terä pyörii vastakkaiseen suuntaan. Pysäytä vapauttamalla **REVERSE (KÄÄNNÄ)**. Toista tarvittaessa. Jatka normaalia käyttöä painamalla **START/STOP (KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ)**.

1 Liitä moottorijalusta pistorasiaan ja aseta se puhtaalle, kuivalle ja tasaiselle alustalle, esimerkiksi työtasolle tai pöydälle.

2 Aseta haluttu terä ainesten valmistelusäiliöön pudottamalla ja kohdista aukot keskenään, kunnes kuulet osan napsahtavan paikalleen.

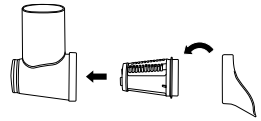


3 Kiinnitä annostelusuppilo ainesten valmistelusäiliöön kääntämällä vastapäivään, jolloin se lukittuu paikoilleen. Käytä apuna annostelusuppilossa olevia merkkejä. Annostelusuppilo lukitsee terän paikalleen. Varmista, että se on lukittunut kunnolla.

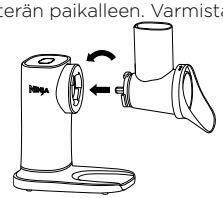

4 Asenna koottu ainesten valmistelusäiliö moottorijalustaan kulmassa ja käännä vastapäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.




5 Aseta hedelmäliha-astia tai leveä kulho annostelusuppilon alle vastaanottamaan valmisteltuja aineksia.

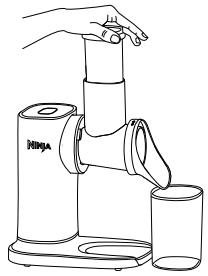

6 Paina START/STOP (KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ) ja lisää sitten aineksia syöttösuppiloon vähitellen. Parhaan tuloksen saat, kun annat laitteen käsitellä lisäämäsi ainekset ennen kuin lisäät suppiloon enemmän aineksia. Työnnä ainekset suppilon läpi työntimellä.

7 Kun olet valmistellut haluamasi ainekset, valitse START/STOP (KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ).

8 Pura laite painamalla VAPAUTA -painiketta pitkään samalla, kun käännät syöttösuppilon säiliötä myötäpäivään ja irrotat sen moottorijalustasta.

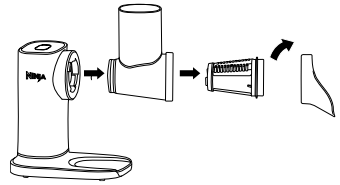

9 Irrota annostelusuppilo ainesten valmistelusäiliöstä kääntämällä myötäpäivään. Irrota terä vetämällä se varovasti ulos ainesten valmistelusäiliöstä.

10 Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun olet valmis. Jos siirrät laitetta, tartu jalustaan pohjasta. Katso puhdistus- ja säilytysohjeet Puhdistus ja huolto -osiosta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ yritä puhdistaa laitetta lisäämällä vettä syöttösuppiloon, kun se on kiinnitettynä moottorijalustaan.

PUHDISTAMINEN

- **Käsinpesu**
  Erota kaikki osat toisistaan ja pese lämpimällä astianpesuainevedellä ja pehmeällä liinalla. Kaikki osat täytyy huuhdella huolellisesti ja jättää ne kuivumaan.
- **Astianpesukoneessa**
  Kaikki osat moottorijalustaa lukuun ottamatta voidaan pestä astianpesukoneessa.
- **Moottorijalusta**
  Irrota moottorijalustan pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Pyyhi puhtaalla kostealla liinalla.

SÄILYTYS

Säilytä johtoa kietomalla se tarranauhalla moottorijalustan taakse.

Johtoa **EI SAA** kietoa jalustan pohjaan säilytyksen ajaksi.

Jos siirrät laitetta, nosta sitä moottorijalustan pohjasta. Säilytä kierukkaa ja suodatinta koottuna syöttösuppilon säiliöön siten, että hedelmälihakansi on asennettu paikalleen. Säilytys on helppoa, kun asetat mehukannun hedelmäliha-astiaan. Säilytä terä ainesten valmistelusäiliössä annostelunokka asennettuna. Ylimääräiset terät ja suodattimet voi laittaa mehukannuun.

LAITTEEN YLIKUORMITTUMINEN

Tässä laitteessa on ainutlaatuinen turvajärjestelmä, joka estää laitteen moottorin ja käyttöjärjestelmän vaurioitumisen, jos laite vahingossa ylikuormittuu. Jos laite ylikuormittuu, moottori sammuu tilapäisesti. Jos näin käy, odota 2 minuuttia ja käynnistä laite painamalla **START/STOP (KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ)**.

Mikäli laitteesi tulee huoltaa, soitathan asiakaspalveluun numeroon +44 (0)800 862 0453. Jotta pystymme paremmin auttamaan sinua, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **ninjakitchen.eu** ja pidä tuote käden ulottuvilla soittaessasi.

Katso videoita
NINJA® *NEVER*CLOG 3-IN-1 *-MEHUSTIMEN/-VIIPALOINTIKONEEN/-RAASTIMEN KÄYTÖSTÄ JA PUHDISTAMISESTA skannaamalla QR-koodi.

VIANMÄÄRITYSOPAS

⚠VAROITUS: Sähköiskuvaaran ja tahattoman käynnistyksen välttämiseksi laite täytyy sammuttaa ja se täytyy irrottaa virtalähteestä ennen vianmääritystä.

REVERSE (KÄÄNNÄ) -ohjelma ei toimi.
- Kun olet painanut pitkään **REVERSE (KÄÄNNÄ)**, kuulet äänimerkin ja lyhyen tauon, minkä jälkeen mehustimen kierukka tai ainesten valmisteluterä pyörii vastakkaiseen suuntaan. Pysäytä vapauttamalla **REVERSE (KÄÄNNÄ)**. Toista tarvittaessa.
  Jatka normaalia käyttöä painamalla **START/STOP (KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ)**.

Syöttösuppilon säiliöön on kertynyt hedelmälihaa.
- Hedelmälihakannessa voi olla tukos. Pysäytä laite painamalla **START/STOP (KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ)** -painiketta ja irrota sitten hedelmälihakansi. Erota kaikki osat toisistaan ja pese lämpimällä astianpesuainevedellä ja pehmeällä liinalla. Kaikki osat täytyy huuhdella huolellisesti ja jättää ne kuivumaan.
- Parhaan tuloksen saat, kun annat mehustimen käsitellä lisäämäsi ainekset ennen kuin lisäät syöttösuppiloon enemmän aineksia. Työnnä ainekset tarvittaessa syöttösuppilon läpi sulloimen avulla.

Laite lakkasi toimimasta, ja siitä kuuluu äänimerkki.
- Laitteeseen on lisätty liikaa aineksia. Odota 2 minuuttia ja käynnistä laite painamalla **START/STOP (KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ)**.

Voinko mehustaa hedelmiä, joissa on siemeniä ja kiviä?
- Et. Siemenet ja kivet on poistettava hedelmistä ennen mehustamista. Esimerkiksi poista kirsikoiden siemenet ja luumujen kivet.

Voinko mehustaa jäisiä hedelmiä ja vihanneksia tai lisätä jäätä?
- Et. Älä käytä jäisiä hedelmiä, jäisiä vihanneksia tai jäätä tämän laitteen kanssa.

Laitteesta kuuluu vinkuva ääni, kun mehustan tiettyjä aineksia.
- Kun kierukka käsittelee kuitupitoisia aineksia, kuten omenoita, selleriä, yrttejä tai lehtivihanneksia, laite pitää joskus ääntä. Tämä on normaalia, eikä siitä tarvitse huolestua.

Hedelmälihasuodattimessa on tukos.
- Kun mehustat pelkästään kuitupitoisia aineksia, kuten ananasta, sinun kannattaa puhdistaa suodatin hedelmälihasta useammin, erityisesti jos käytät vähemmän hedelmälihaa -suodatinta.

Laite tuottaa käyttämääni ainesmäärään nähden odotettua vähemmän mehua.
- Tällä mehustimella voit arvioida noin 500 g aineksista syntyvän noin 2,4 dl mehua.
- Aineksista riippuen mehua ja hedelmälihaa voi syntyä vähemmän, jos käytät vähemmän hedelmälihaa -suodatinta. Jos näin käy, kokeile käyttää runsaasti hedelmälihaa -suodatinta.

VALMISTAJAN TAKUU

Ninja-takuu

Kun ostat tuotteen Suomessa, sinulla on laitteen laatua koskevia laillisia oikeuksia (”lakisääteiset oikeudet”). Voit käyttää näitä lakisääteisiä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Tämä koskee myös Ninjaa, jos ostit Ninja-tuotteen osoitteesta ninjakitchen.eu. Me Ninjalla olemme kuitenkin niin vakuuttuneita tuotteidemme laadusta, että myönnämme omistajalle maksuttomia osia ja työtä koskevan valmistajan lisätakuun jopa kahden (2) vuoden ajalle.

Kodinkoneelle myönnettävä takuu on huomionarvoinen asia ja kertoo valmistajan luottamuksesta omaan tuotteeseensa ja valmistuksen laatuun.

Valmistajan takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Miten pitkä on uusien Ninja-tuotteiden takuu?

Valmistajan takuu on voimassa vakiona yhden vuoden ostopäivästä alkaen tai kaksi vuotta, jos rekisteröit ostosi meille 28 päivän kuluessa ostopäivästä.

Miten rekisteröin Ninja-takuun?

Jos olet ostanut Ninja-tuotteen suoraan verkosta osoitteesta **ninjakitchen.eu**, takuu rekisteröidään automaattisesti. Jos olet ostanut laitteen Suomessa mistä tahansa muualta, voit rekisteröidä takuun verkossa 28 päivän kuluessa ostopäivästä.

- Rekisteröi tuote verkossa osoitteessa **www.ninjakitchen.eu/register-guarantee** tai skannaa ohjekirjasta löytyvä QR-koodi.
- Merkitse muistiin Ninja-tuotteen ostopäivä.

TÄRKEÄÄ:

- **Säilytä kuitti**, jos Ninja-tuote on ostettu mistä tahansa muualta kuin osoitteesta ninjakitchen.eu. Tarvitset kuittia takuuvaatimuksen tekemiseen.
- Maksuton Ninja-takuu on voimassa vain siinä maassa, josta tuote on ostettu.

Mitä etua on maksuttoman Ninja-takuun rekisteröinnistä?

Kun rekisteröit takuun, saat yhden vuoden lisätakuun. Lisäksi meillä on yhteystietosi siltä varalta, että joudumme jostain syystä ottamaan sinuun yhteyttä. Jos valitset vastaanottaa muuta viestintää meiltä, voit myös saada vinkkejä ja neuvoja siitä, miten voit hyödyntää Ninja-tuotettasi parhaalla mahdollisella tavalla, sekä tietoa uusista Ninja-tekniikoista ja -tuotteista.

Mitä maksuton Ninja-takuu kattaa?

Ninja-tuotteen korjaus tai vaihto (Ninjan harkinnan mukaisesti) mukaan lukien kaikki osat ja työ.

Mitä maksuton Ninja-takuu ei kata?

- Normaali kuluminen.
- Vahinkojen aiheuttamat vauriot tai viat, jotka aiheutuvat Ninja-tuotteen huolimattomasta käytöstä tai huollosta, väärinkäytöstä, laiminlyönneistä sekä varomattomasta käytöstä tai käsittelystä, joka on tuotteen mukana toimitetun Ninja-käyttöoppaan vastaista.
- Vauriot, jotka aiheutuvat Ninja-tuotteen käytöstä muuhun kuin normaaliin kotitalouskäyttöön.
- Sellaisten osien käytöstä aiheutuneet vauriot, joita ei ole koottu tai asennettu käyttöohjeiden mukaisesti.
- Muiden kuin alkuperäisten Ninja-varaosien ja -varusteiden (Ninja Genuine Components) käytöstä aiheutuneet viat.
- Virheellinen asennus (paitsi jos asennuksen on tehnyt Ninja).
- Muiden kuin Ninjan tai sen edustajien tekemät korjaukset tai muutokset.

Miten teen maksuttoman Ninja-takuun alaisen korvausvaatimuksen?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme numerossa **+44 (0)808 862 0453**. Asiakaspalvelun aukioloajat löydät verkkosivuiltamme kohdasta ”Ota meihin yhteyttä”. Puhelut ovat maksuttomia, ja niihin vastaa suoraan Ninjan edustaja. Saat palvelua myös verkossa osoitteessa **https://support.ninjakitchen.co.uk/**. Ninjan edustaja käy kanssasi läpi joitakin vianmääritystoimenpiteitä, ja jos harkintamme mukaan laite on epäkunnossa, lähetämme sinulle vaihto-osan tai palautustarran viallisen tuotteen lähettämiseksi meille maksutta. Kun olet toimittanut viallisen tuotteen meille, lähetämme sinulle korvaavan tuotteen.

Huomaathan, **että tuote tulee pakata pahvilaatikkoon, kun lähetät sen meille**. Voit käyttää mitä tahansa sopivaa laatikkoa, sen ei tarvitse olla alkuperäinen pakkaus.

Mistä voin ostaa alkuperäisiä Ninja-varaosia ja -lisävarusteita?

Ninja-varaosat ja -lisävarusteet ovat samojen asiantuntijoiden kehittämiä kuin Ninja-tuotteesikin. Löydät Ninja-varaosien, -vaihto-osien ja -lisävarusteiden koko valikoiman osoitteesta **www.ninjakitchen.eu**. Muista, että takuu ei välttämättä kata muiden kuin Ninja-varaosien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

MUISTIINPANOJA

ninjakitchen.eu

REKISTERÖI OSTOKSESI

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Skannaa QR-koodi mobiililaitteella

KIRJAA MUISTIIN SEURAAVAT TIEDOT

Mallinumero: _____

Sarjanumero: _____

Ostopäivämäärä: _____
(Säilytä kuitti)

Ostoliike: _____

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240V, 50-60Hz
Teho:	150 W

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB

+44 (0)800 862 0453
www.ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder- Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

www.ninjakitchen.eu

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity tavaramerkki.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

JC152EU Series_IB_MP_Mv7_TP

@ninjakitchenuk

NINJA

NEVERCLOG 3-I-1
JUICEPRESS – SKIVARE – RIVJÄRN

JC152-serien | Bruksanvisning



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING • ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

📖	**Läs och iaktta alla instruktioner innan du startar och använder maskinen.**
⚠	**Anger risk som kan orsaka personskada, dödsfall eller betydande egendomsskada om varning som åtföljs av denna symbol ignoreras.**
⌂	**Endast för användning i hushåll inomhus.**

Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande iakttas:

⚠ VARNING

För att minska risken för personskador, brand, elstötar eller sakskador, måste grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive nedan numrerade varningstexter och efterföljande anvisningar. Använd inte den här apparaten till någonting annat än det den är avsedd för.

1 Läs alla instruktioner innan du använder apparaten och dess tillbehör.

2 Läs noga och följ alla varningstexter och instruktioner. Denna enhet innehåller elektriska anslutningar och rörliga delar, vilka potentiellt utgör en risk för användaren.

3 Sänk **INTE** ned motorenheten eller kontrollpanelen i vatten eller andra vätskor.

4 Spreja **INTE** motorenheten eller kontrollpanelen med någon vätska. Gå igenom hela innehållet för att förvissa dig om att du har alla delar som behövs för korrekt och säker drift av apparaten.

5 Se alltid till att fruktköttspipen sitter ordentligt på plats innan motorn slås på. Lossa **INTE** delarna när juicepressen är i drift.

6 Se till att stänga av apparaten efter varje användning. Se till att motorn stannar helt innan apparaten plockas isär.

7 Stäng **AV** apparaten och dra sedan ut kontakten ur eluttaget när den inte används, innan delar monteras eller tas bort samt före rengöring. För att koppla från apparaten, håll i kontakten och dra ut den från eluttaget. Koppla **ALDRIG** från apparaten genom att dra i den flexibla sladden.

8 Före användning, diska alla delar som kan komma i beröring med livsmedel. Följ diskningsanvisningarna i detta instruktionshäfte.

9 Inspektera matarskruven för skador före varje användning. Om en matarskruven är böjd eller om skada misstänks, kontakta SharkNinja för att ordna utbyte.

10 Använd **INTE** apparaten utomhus. Den är enbart konstruerad för hushållsbruk inomhus.

11 Modifiera **INTE** stickkontakten på något sätt.

12 Använd **INTE** en apparat med skadad nätsladd eller stickkontakt, efter funktionsfel på apparaten eller om den tappats eller skadats på annat sätt. Denna apparat har inga delar som kan repareras av användaren. Kontakta SharkNinja för service om skada uppstår.

13 Denna apparat har viktiga markeringar på pluggkniven. Hela sladdenheten är olämplig att byta ut. Kontakta SharkNinja för service om skada uppstår.

14 Skarvsladdar får **INTE** användas till denna apparat.

15 För att skydda mot risken för elstötar, får apparaten **INTE** nedsänkas i vätska och strömkabeln får inte tillåtas att komma i kontakt med någon vätska.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING • ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

16 Låt **INTE** sladden hänga över kanter på bord eller bänkar. Sladden kan hakas fast och dra bort apparaten från arbetsytan.

17 Låt **INTE** apparaten eller sladden komma i kontakt med heta ytor, som t.ex. spisar och andra värmealstrande apparater.

18 Använd **ALLTID** apparaten på en torr, plan yta.

19 Låt **INTE** små barn använda apparaten eller ha den som en leksak. Noggrann uppsikt krävs när apparaten används i närheten av barn.

20 Apparaten är **INTE** avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner om apparatens användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

21 Använd **ENDAST** komponenter och tillbehör som levereras med produkten eller som rekommenderas av SharkNinja. Användande av komponenter, inklusive konserveringsburkar, som inte rekommenderas eller säljs av SharkNinja kan orsaka eldsvåda, elektrisk chock eller skada.

22 Sätt **INTE** fingrarna eller andra föremål i juicepressens öppning när den är i drift. Om mat fastnar i öppningen ska du använda tryckstaven eller en annan frukt- eller grönsaksbit för att trycka ner den. När denna metod inte är möjlig ska du stänga av motorn och plocka isär juicepressen för att ta bort resten av maten.

23 Håll händer, hår och kläder borta från behållaren vid iordningställande och drift.

24 Undvik kontakt med rörliga delar under drift och hantering av apparaten.

25 Använd **INTE** apparaten om den roterande silen är skadad.

26 Använd **INTE** apparaten om fruktköttsbehållaren inte är på plats.

27 Kör **INTE** några behållare eller tillbehör som levererats med apparaten i mikrovågsugn.

28 Lämna **ALDRIG** apparaten utan uppsikt när den används.

29 Gör **INTE** juice av varma vätskor. Om du gör det kan det leda till tryckuppbyggnad och avgivning av ånga, som kan innebära risk för att användaren brännskadas.

30 Kör **ALDRIG** apparaten utan lock och kåpor på plats. Försök **INTE** att kringgå låsmekanismen. Se till att tillbehören är korrekt installerade före användning.

31 Säkerställ före drift att alla redskap avlägsnats ur behållaren. Underlåtenhet att ta bort redskap kan leda till att behållare splittras och potentiellt till person- och egendomsskada.

32 Försök **INTE** att ta bort inmatningsrörets kammare från motorenheten medan matarskruven ännu roterar. Låt apparaten stanna helt innan du avlägsnar tillbehören.

33 Om apparaten överbelastas, kommer enheten att frånkoppla motorn tillfälligt. Vänta cirka två minuter innan du använder den igen.

34 Gör **INTE** juice av varma ingredienser.

35 Ta bort frön och kärnor från frukter som mango eller plommon, samt hårda skal från frukter som apelsiner, citroner och limefrukter, eftersom de kan skada enheten.

36 Tillsätt **INTE** vatten i matningsröret medan enheten är i drift för att rengöra enheten.

37 Sänk **INTE** ned motorenheten eller kontrollpanelen i vatten eller andra vätskor.

38 Spreja **INTE** motorenheten eller kontrollpanelen med någon vätska.

39 Försök **INTE** att vässa matarskruven.

40 Stäng av apparaten och koppla från motorenheten före rengöring.

41 Tillsätt **INTE** fryst frukt, frysta grönsaker eller is i juicepressen.

42 Konsumenter som är känsliga för fruktkött kan välja att sila juicen som en försiktighetsåtgärd.

43 Se **ALLTID** till att utmatningspipen är ordentligt på plats innan motorn slås på när du använder matberedningstillbehöret. Lossa **INTE** delar medan enheten är i drift.

44 Kontrollera kniven före varje användning med avseende på skador. Om en kniv är böjd eller om skada misstänks, kontakta SharkNinja för att ordna utbyte.

45 Sätt **INTE** fingrar eller andra föremål i matberedningstillbehörets matningsrör medan den är i drift. Om mat fastnar i öppningen, använd tryckstaven för att trycka ner den. När denna metod inte är möjlig ska du stänga av motorn och demontera för att ta bort resten av maten.

46 Sätt **INTE** ditt finger eller andra föremål i matberedningstillbehörets utmatningsränna medan den är i drift. Om mat fastnar under utmatning, stäng av enheten och använd ett litet redskap för att ta bort ingredienser från utmatningsröret. När denna metod inte är möjlig ska du stänga av motorn och demontera för att ta bort resten av maten.

47 Använd **INTE** apparaten utan en stor skål för att fånga matberedningsutmatningar.

48 Använd **INTE** varma ingredienser i matberedningen. Om du gör det kan det leda till tryckuppbyggnad och avgivning av ånga, som kan innebära risk för att användaren brännskadas.

49 Försök **INTE** att ta bort matberedningskammaren från motorenheten medan kniven fortfarande snurrar. Låt apparaten stanna helt innan du avlägsnar tillbehören.

50 Försök **INTE** att vässa knivbladen.

51 Tillsätt **INTE** is när du använder matberedartillbehöret.

52 Använd **INTE** maskinen med matberedartillbehöret om utmatningsröret inte sitter på plats eftersom detta också säkrar kniven i systemet.

53 **FARA** Hantera med försiktighet. Knivarna är vassa.

54 **VARNING** Undvik kontakt med rörliga delar. Håll fingrarna borta från matnings- och utmatningsöppningarna.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DELAR

A Motorenhet (strömkabel visas ej)

B Juicekanna

C Fruktköttsbehållare

ENDAST JUICEPRESS

D Tamper

E Matbricka

F Matningsrörskammare med droppskydd

G Fruktköttspip

H Matarskruv

I Grått filter (mindre fruktkött)

J Orange filter (mycket fruktkött)

ENDAST FÖR MATBEREDNING


K Matberedningskammare

L Matberedningspress

M Matberedningsskivare

N Matberedning, tjockt rivjärn

O Utmatningsränna, matberedning

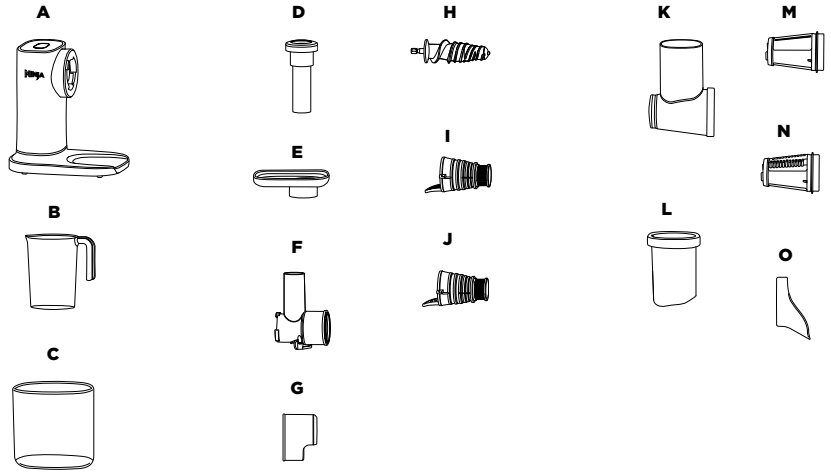

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

VIKTIGT: Läs igenom alla varningar i början av bruksanvisningen innan du fortsätter.

OBS! Alla tillbehör är BPA-fria och kan diskas i diskmaskin.


1. Ta bort allt förpackningsmaterial från enheten.
2. Tvätta delarna i varmt vatten med diskmedel, skölj sedan noggrant och lufttorka alla delar.
3. Torka av kontrollpanelen med en mjuk trasa. Låt den torka fullständigt före användning.

BESTÄLLA RESERVDELAR

Besök **ninjakitchen.eu** för att beställa ytterligare delar och komponenter.

FUNKTIONER

ANVÄNDA KONTROLLPANELEN




START/STOP (START/STOPP)
Tryck en gång för att starta kontinuerlig drift upp till 12 minuter, tryck en gång till för att stoppa.


REVERSE (BAKÅT)
Om matningsrörets kammare blockeras eller ingredienserna inte bearbetas ska du trycka och hålla ner knappen **REVERSE (BAKÅT)**. Det hörs ett pip, åtföljt av en kort paus och därefter roterar juicepressens matarskruv eller matberedningskniven i motsatt riktning. Släpp knappen **REVERSE (BAKÅT)** för att stoppa. Upprepa vid behov. Tryck på **START/STOP (START/STOPP)** för att återuppta normal drift.

ANVÄNDA FRUKTKÖTTFILTREN

Kontrollera mängden fruktkött genom att välja önskat filter.

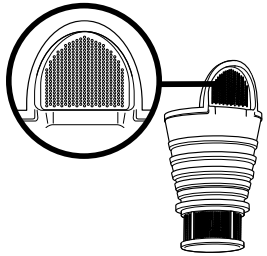

MINDRE FRUKTKÖTT
Använd det grå filtret med de finaste hålen för juice med mindre fruktkött.

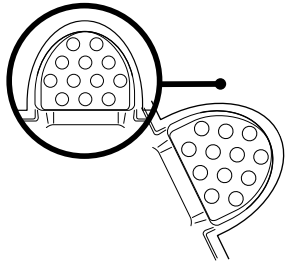


MYCKET FRUKTKÖTT
Använd det orangea filtret med de största hålen för juice med mycket fruktkött.


OBS! För bästa resultat rekommenderar vi att du använder det **orangea filtret (mycket fruktkött)** vid bearbetning av mjuka, fiberrika frukter som päron, bär, meloner med kärnor och ananas.

ANVÄNDA MATBEREDNINGSKNIVARNA

Kontrollera din storlek och form genom att välja den lämpliga kniven.

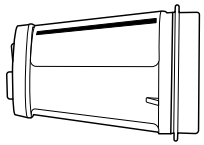

MATBEREDNINGSSKIVARE
Få enhetliga skivor på knivnivå på några sekunder. Den precisionsslipade kniven garanterar en konsekvent tjocklek för snabbare, jämna resultat. Fyll bara, tryck och servera.

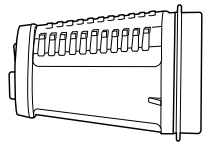

MATBEREDNING TJOCKT RIVJÄRN
Omvandla täta, tjocka ingredienser till felfria, breda band med ett tryck – ingen förskärning behövs. De överdimensionerade rivbladen skapar perfekt balanserade strängar för varje recept.

OBS! För bästa resultat rekommenderar vi att du använder **kalla ingredienser** när du bearbetar för att säkerställa den mest enhetliga skivningen och rivningen.

ANVÄNDA JUICEFILTRENA


VIKTIGT:
- Granska alla varningar innan du fortsätter.
- Tillsätt **INTE** frysta frukter och grönsaker eller is i enheten.


OBS! Om matningsrörets kammare blockeras eller ingredienserna inte bearbetas ska du trycka och hålla ner knappen **REVERSE (BAKÅT)**. Det hörs ett pip, åtföljt av en kort paus och därefter roterar matarskruven i motsatt riktning. Släpp knappen **REVERSE (BAKÅT)** för att stoppa. Upprepa vid behov. Tryck på **START/STOP (START/STOPP)** för att återuppta normal drift.


1 Koppla in motorenheten och placera på en ren, torr och jämn yta som exempelvis en bänk eller bordsskiva.


2 För in matarskruven i matningsrörets kammare och fäst sedan önskat filter på matarskruven, med filtrets metalldel på matarskruvens underdel.

3 Fäst fruktköttspipen på matningsrörets kammare genom att montera den från sidan ovanpå filtret och sedan vrida den moturs för att låsa fast den på plats. Se till att Ninja är vänd uppåt.

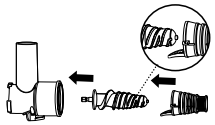



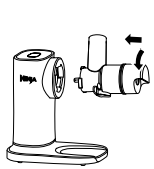


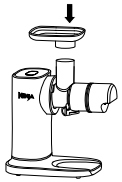


4 Sätt i den monterade matningsrörets kammare i en vinkel på motorenheten, vrid sedan moturs tills den klickar på plats.

5 Montera matbrickan ovanpå matningsröret.

6 Placera fruktköttsbehållaren under fruktköttspipen och placera sedan juicekannan under antidroppspaken matningsrörets kammare.

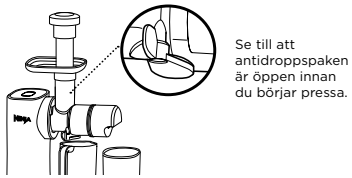


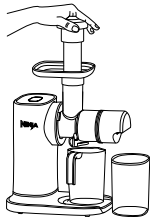

7 Tryck på **START/STOP (START/STOPP)** och tillsätt sedan ingredienserna gradvis till matningsröret. För bästa resultat, låt juicepressen bearbeta varje ingrediens innan du tillsätter mer till matningsröret. Använd tryckstaven vid behov för att trycka ingredienserna nedåt genom matningsröret.


8 Tryck på **START/STOP (START/STOPP)** när juicen är klar och stäng sedan antidroppspaken. Rör om juicen och servera.

9 För att plocka isär ska du trycka och hålla in knappen **FRIGÖR** medan du vrider matningsrörets kammare medurs och tar bort den från motorenheten.

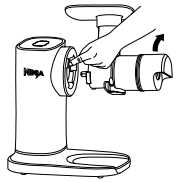

10 Ta bort fruktköttspipen från matningsrörets kammare genom att vrida medurs. Ta bort filtret och matarskruven genom att försiktigt dra ut dem ur matningsröret.

11 Koppla ur enheten när du är klar. Ta tag i motorenhetens underdel om du vill flytta enheten. Se avsnittet Skötsel och underhåll för anvisningar om rengöring och förvaring.

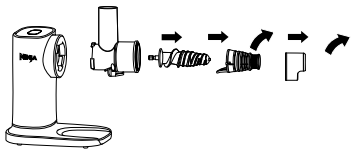


ANVÄNDA MATBEREDNINGSTILLBEHÖR

VIKTIGT:
- Granska alla varningar innan du fortsätter.
- Tryck **INTE** ner fingrarna förbi inmatningsöppningen, använd den medföljande tryckstaven.


OBS! Om matningsrörets kammare blockeras eller ingredienserna inte bearbetas ska du trycka och hålla ner knappen **REVERSE (BAKÅT)**. Det hörs ett pip, åtföljt av en kort paus och därefter roterar kniven i motsatt riktning. Släpp knappen **REVERSE (BAKÅT)** för att stoppa. Upprepa vid behov. Tryck på **START/STOP (START/STOPP)** för att återuppta normal drift.

1 Koppla in motorenheten och placera på en ren, torr och jämn yta som exempelvis en bänk eller bordsskiva.

2 Sätt in den önskade kniven i matberedningskammaren genom att släppa ner den och ansluta spåren tills du hör ett klick.

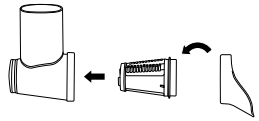


3 Fäst utmatningsrännan på matberedningskammaren genom att vrida moturs för att låsa på plats. Använd indikatorerna på utmatningsröret för att hjälpa till. Utmatningsröret låser kniven på plats, se till att den är ordentligt låst.

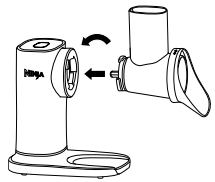

4 Installera den monterade matberedningskammaren på motorenheten i en vinkel, vrid sedan moturs tills den klickar på plats.



5 Placera fruktköttsbehållaren eller en bred skål under utmatningsröret för att ta emot förberedda ingredienser.

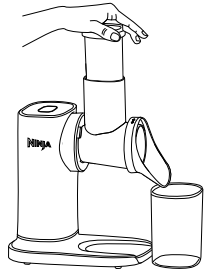


6 Välj START/STOP (START/STOPP) och tillsätt sedan ingredienserna gradvis till matningsröret. För bästa resultat, låt enheten bearbeta varje ingrediens innan du tillsätter mer till matningsröret. Använd tryckstaven för att trycka ner ingredienserna genom rännan.

7 När förberedelsen är klar, välj START/STOP (START/STOPP).

8 För att plocka isär ska du trycka och hålla in knappen FRIGÖR medan du vrider matningsrörets kammare medurs och tar bort den från motorenheten.

9 Ta bort utmatningsröret från matberedningskammaren genom att vrida medurs. Ta bort kniven genom att försiktigt dra ut den ur matberedningskammaren.

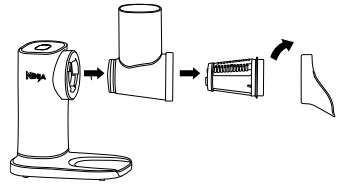

10 Koppla ur enheten när du är klar. Ta tag i bottenplattans underdel om du vill flytta enheten. Se avsnittet Skötsel och underhåll för anvisningar om rengöring och förvaring.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

VIKTIGT: Försök **INTE** rengöra enheten genom att tillsätta vatten till matningsröret medan den är fäst på motorenheten.

RENGÖRING

- **Handtvätt**
  Plocka isär alla delar och tvätta i varmt vatten och diskmedel med en mjuk trasa. Skölj alla delar grundligt och låt dem lufttorka.
- **Diskmaskin**
  Alla delar, utom motorenheten, kan diskas i diskmaskin.
- **Motorenhet**
  Koppla från motorenheten före rengöring. Torka av med en ren fuktig trasa.

FÖRVARING

Strömkabeln förvaras genom att lindas med en fästanordning med krok och ögla nära baksidan av motorenheten.

Linda **INTE** sladden runt bottenplattans nederdel vid förvaring.

När du flyttar enheten, lyft i motorenhetens underdel. Förvara matarskruven och filtret monterade i matningsröret med fruktköttspipen monterad. Placera juicekannan i fruktköttsbehållaren för enkel förvaring. Förvara kniven i matberedningskammaren med utmatningspipen installerad. Ytterligare knivar och filter kan placeras inuti juicekannan.

ÖVERBELASTNING AV ENHETEN

Denna enhet har ett unikt säkerhetssystem som förhindrar skador på motor och drivsystem om du oavsiktligt skulle överbelasta den. Om enheten överbelastas, kommer motorn att frånkopplas tillfälligt. Om detta inträffar ska du vänta i två minuter och tryck sedan på **START/STOP (START/STOPP)** för att starta enheten.

Ring kundtjänst på +44 (0)800 862 0453 om din enhet behöver servas. För att vi enklare ska kunna hjälpa dig, registrera din produkt online på **ninjakitchen.eu** och ha produkten till hands när du ringer.

Skanna QR-koden för att se videor om hur man använder och rengör
NINJA® *NEVER*CLOG 3-I-1 *JUICEPRESS – SKIVARE – RIVJÄRN*

FELSÖKNING

⚠VARNING: För att minska risken för stötar och oavsiktlig påslagning, ska du stänga av och koppla ur enheten från uttaget, innan felsökning utförs.

REVERSE-programmet (BAKÅT) fungerar inte.

- Efter att ha tryckt och hållit ner knappen **REVERSE (BAKÅT)**, hörs ett pip åtföljt av en kort paus, därefter roterar juicepressens matarskruv eller matberedningskniven i motsatt riktning. Släpp knappen **REVERSE (BAKÅT)** för att stoppa. Upprepa vid behov. Tryck på **START/STOP (START/STOPP)** för att återuppta normal drift.

Det finns en hopklumpning av fruktkött i matningsrörets kammare.

- Det kan finnas en tilltäppning i fruktköttspipen. Tryck på **START/STOP (START/STOPP)** för att stoppa enheten och ta sedan bort fruktköttspipen. Separera alla delar och tvätta i varmt vatten med diskmedel med en mjuk trasa. Skölj alla delar grundligt och låt dem lufttorka.
- För bästa resultat, låt juicepressen bearbeta varje ingrediens innan du tillsätter mer till matningsröret. Använd tryckstaven vid behov för att trycka ingredienserna nedåt genom matningsröret.

Enheten slutade att fungera och piper.

- Enheten var överbelastad med ingredienser. Vänta i två minuter och tryck sedan på **START/STOP (START/STOPP)** för att starta enheten.

Kan jag pressa frukt med frön och kärnor?

- Nej. Frön och kärnor ska tas bort från frukt före pressning. Kärna till exempel ur körsbär och plommon.

Kan jag pressa frysta frukter och grönsaker eller tillsätta is?

- Nej, använd inte fryst frukt, frysta grönsaker eller is med denna enhet.

Apparaten ger ifrån sig ett gnisslande ljud när jag pressar vissa ingredienser.

- När matarskruven bryter ner fiberrika ingredienser som äpplen, selleri, örter och bladgrönsaker kommer enheten ibland att ge ifrån detta ljud. Detta är normalt och inget att oroa sig för.

Fruktköttfiltret är tilltäppt.

- Om du endast pressar fiberrika ingredienser som ananas, kan du behöva rensa fruktköttsfiltret oftare, särskilt om du använder filtret Mindre fruktkött.

Enheten ger mindre juice än jag förväntade mig, baserat på mängden ingredienser som jag använde.

- Med denna juicepress kan du förvänta dig att 0,5 kg frukt och grönsaker ger cirka 24 cl juice.
- Beroende på ingrediensernas säsongsvariationer kan du uppleva mindre juicemängd och fruktkött när du använder filtret Mindre fruktkött. Om detta inträffar ska du försöka att använda filtret Mycket fruktkött.

FABRIKSGARANTI

Ninja-garantin

En kund som köper en produkt i Sverige åtnjuter de lagliga rättigheter som gäller produktens kvalitet (dina "lagstadgade rättigheter"). Du kan verkställa dina lagliga rättigheter gentemot återförsäljaren, inklusive Ninja, om du har köpt din Ninja-produkt från ninjakitchen.eu. Hos Ninja är vi dock så säkra på våra produkters kvalitet att vi erbjuder en extra garanti från tillverkaren på upp till två år som rör kostnadsfria reservdelar och underhåll.

Den medföljande garantin utgör en viktig faktor och återspeglar tillverkarens förtroende för sin produkt- och tillverkningskvalitet.

Fabriksgarantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Hur länge gäller garantin för dina nya Ninja-produkter?

Vår fabriksgaranti gäller i ett år från inköpsdatum som standard eller i två år om du registrerar inköpet hos oss inom 28 dagar.

Hur registrerar jag min Ninja-garanti?

Om du har köpt din Ninja-produkt direkt från **ninjakitchen.eu** registreras din garanti automatiskt. Om du har köpt den från en annan återförsäljare i Sverige kan du registrera din garanti online inom 28 dagar från köpet.

- För registrering online, besök **www.ninjakitchen.eu/register-guarantee** eller skanna QR-koden i instruktionshäftet.
- Anteckna vilket datum du köpte Ninja-produkten.

VIKTIGT:

- **Spara kvittot** om du har köpt din Ninja-produkt av en annan återförsäljare än ninjakitchen.eu. Du behöver den för att kunna utnyttja din garanti.
- Den kostnadsfria Ninja-garantin gäller endast i det land där produkten köptes.

Vilka är fördelarna med att registrera den inkluderade Ninja-garantin?

Om du registrerar dig för garanti får du ett extra års garanti. Vi har också dina uppgifter till hands om vi någonsin behöver komma i kontakt med dig. Om du dessutom går med på att ta emot meddelanden från oss kan du få tips och råd om hur du får största möjliga nytta av din Ninja-produkt och ta del av de senaste nyheterna om Ninjas nya tekniska lösningar och lanseringar.

Vad täcks av den kostnadsfria Ninja-garantin?

Reparation eller byte av din Ninja-produkt (efter Ninjas eget gottfinnande), inklusive alla delar och arbete.

Vad täcks inte av den kostnadsfria Ninja-garantin?

- Normalt slitage.
- Oavsiktlig skada eller fel orsakade av försumlig användning eller skötsel, missbruk, försummelse, vårdslös användning eller hantering av Ninja-apparaten som avviker från den Ninja-bruksanvisning som medföljde produkten.
- Skador på grund av användning av Ninja-apparaten för något annat än normala hushållsändamål.
- Skador på grund av användning av delar som inte har monterats eller installerats i enlighet med bruksanvisningen.
- Skador som orsakats av användning av delar och tillbehör som inte är originaldelar från Ninja
- Felaktig montering (utom när den har utförts av Ninja).
- Reparationer eller ändringar som utförs av andra parter än Ninja eller dess ombud.

Hur åberopar jag den inkluderade garantin från Ninja?

Kontakta vår kundtjänst på **+44 (0)800 862 0453** . För öppettider besök vår webbplats under "Kontakta oss". Du kommer att kopplas direkt till en representant från Ninja. Du hittar även hjälp online på **https://support.ninjakitchen.se/**. Ninja-representanten går igenom viss felsökning och, om vi kommer fram till att ett fel finns på artikeln, skickar vi en utbytesdel eller en retursedel för återsändning av den defekta produkten till oss utan avgift. När du har skickat den defekta produkten till oss skickar vi en ersättningsprodukt till dig.

Kom ihåg **att artikeln måste vara förpackad före retur**. T.ex. i en lämplig kartonglåda, inte nödvändigtvis i originalförpackningen.

Var kan jag köpa Ninjas originalreservdelar och tillbehör?

Ninjas reservdelar och tillbehör utvecklas av samma ingenjörer som har utvecklat din Ninja-produkt. Hela sortimentet av Ninja-reserv- och utbytesdelar och tillbehör till alla Ninja-produkter finns på **www.ninjakitchen.eu**. Tänk på att skador som orsakas av användning av reservdelar som inte kommer från Ninja kanske inte täcks av din garanti.

ANTECKNINGAR

ninjakitchen.eu

REGISTRERA DITT KÖP

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Skanna QR-kod med mobilenhet

NOTERA DENNA INFORMATION

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____
(Spara kvittot)

Inköpsställe: _____

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning:	220-240V, 50-60Hz
Effekt:	150 Watt

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB

+44 (0)800 862 0453
www.ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder- Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Tyskland

www.ninjakitchen.eu

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke i Storbritannien som tillhör SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

JC152EU Series_IB_MP_Mv7_TP

@ninjakitchenuk