名称:WK-601SX说明书
规格:100*70mm
材料:105克铜版纸
规格:单黑　24P骑马订
日期:2024.4.30

英文

BARBER MANUAL

IMPORTANT NOTE

Dangerous

1. This product and accessories are not toys, please keep out of reach of children to avoid danger.
2. Do not plug and unplug the power cord with wet hands to prevent the power cord from sticking to the liquid.
3. Please ensure that the body, adapter and power supply are dry, do not use in the bathroom.
4. This product contains a built-in rechargeable battery, please do not put it into the fire, or in high temperature charging, use or placement.Do not use
5. When the power cord or adapter is damaged, or when it is loose with the power outlet.
The symbol on the right indicates that the body cannot be cleaned under the faucet.Warning: please keep the barber body dry.

Warning

1. Please make sure the power cord and product are kept dry and do not rinse the barber with water.
2. Before connecting the product to charge, make sure that the voltage marked on the product matches the local power supply voltage.
3. if the power cord is damaged or lost, please go to the manufacturer or after-sales maintenance department to purchase the original model for replacement.
4 Please use and store the product at a temperature between 5 ℃ and 35 ℃.
5. when this product is found to be abnormal or faulty, please stop using it immediately, please deal with it according to the type of fault, if necessary, to the maintenance department of our company for maintenance.
6. do not use broken or damaged construction combs.
7. Do not disassemble the body to replace the battery.
8. do not immerse this product in water or any liquid.
9. Do not hit or drop this product. If the product is damaged due to collision or fall, please discontinue use.
10. Persons with physical disabilities, mental disorders and lack of relevant experience and knowledge (including children) should use them under the supervision and guidance of a guardian.
11. Do not use on small animals.

Use

Install trim comb
Keep your hair clean and smooth before using the installation trim comb haircut.
According to the needs of the haircut, please choose the appropriate gear and do not force the hair clipper to be closed when cutting the hair.
Trim the top of the head and sides of the hand-held barber. so that the bottom of the trim comb always contact the scalp, slowly move forward against the direction of hair growth, from front to back repeatedly push shaving, it is recommended that Bao baby 3 months ago fontanelle around hair to stay up.
trim back of head and sideburns
from bottom to top repeatedly push shaving.until the back of the head and sideburns are cut to the right size.

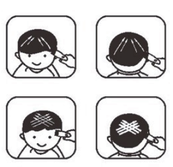

Before charging

1. Make sure that the power to the barber shears is turned off.
2. When the battery is about to run out, the barber scissors should be charged at this time.
3. plug the USB socket of the charging cable into the other end of the adapter (computer USB interface, charging treasure or car USB interface) and plug it into the TYPE-C interface in the barber shop.Then plug the power adapter plug into the power outlet, where the power indicator "breathes" flashes.When full, the indicator light is long.Be sure to fully charge this product before the first use, this product is fully charged for about 3 hours. and 180 m for using.
4. This product uses voltage DC5V.
5. In order not to affect the service life of the product, please remove it from the power outlet after the battery is fully charged. After the battery is used up, charge it again. Do not let the barber scissors continuously connect the power after being fully charged.
6. When charging, do not put the hair clipper in the box for charging.
7. Can also be used to cut hair when the barber scissors are charged.

Tip: When the power is insufficient, it cannot be turned on. It can be directly connected to the power cord. If it is not used for a long time, please charge it at least once every six months. It can be used for about 80 minutes when it is fully charged.

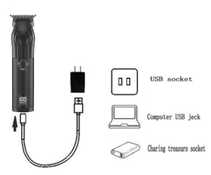

Warning: this machine is not waterproof model, please do not rinse the body of the barber shear with water.
When starting to use this product, add a little lubricating oil to the teeth of the cutter head.

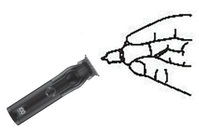

Use a special cleaning brush to gently brush off the hair chips in the slot of the cutter head.

Tips:
use process, the knife head will have a slight fever, is a normal phenomenon, does not affect normal use.

Trouble shooting

Troubleshooting	Fault	Solution
Turn it on and not work	Switch failure	Return to after sales maintence
	The battery has run out	Connect the power cord to charg
	Circuit failure	Return to after sales maintence
The charging indicator light is not on	Not connected to the power	Connect the power cord to charg
	The indicator light is damaged	Return to after sales maintence
	Circuit failure	Return to after sales maintence
Chareing time is too long	Battery life	Return to after sales maintence
	Circuit failure	Return to after sales maintence

Model:WK-601
Input: 5V⎓(USB)
Power:5W
Charging Time: 3H
Made in China

德语

BARBER MANUAL

WICHTIGER HINWEIS

Gefährlich

1.Dieses Produkt und Zubehör sind kein Spielzeug, halten Sie bitte außerhalb der Reichweite von Kindern, um Gefahr zu vermeiden.
2. Stecken und ziehen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ab, um zu verhindern, dass das Netzkabel an der Flüssigkeit klebt.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass der Körper, Adapter und Netzteil trocken sind, nicht im Badezimmer verwenden.
4. Dieses Produkt enthält eine eingebaute wiederaufladbare Batterie, bitte setzen Sie sie nicht in das Feuer oder in Hochtemperaturaufladung, Verwendung oder Platzierung. Nicht anwenden
5. Wenn das Netzkabel oder der Adapter beschädigt ist oder wenn es lose mit der Steckdose ist.
Das Symbol rechts zeigt an, dass die Karosserie nicht unter dem Wasserhahn gereinigt werden kann. Warning: Bitte halten Sie den Friseurkörper trocken.

Warnung

1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und das Produkt dy bleiben und den Friseur nicht mit Wasser besprühen.
2. Bevor Sie das Produkt zum Aufladen anschließen, vergewissern Sie sich, dass der auf dem Produkt markierte vltage mit der lokalen Netzspannung übereinstimmt.
3. wenn das Netzkabel beschädigt oder verloren ist, gehen Sie bitte zum Hersteller oder ateresales Wartungsabteilung, um das Originalmodell zum Austausch zu kaufen.
4. Bitte verwenden und lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C.
5. wenn dieses Produkt abnomal oder fehlerhaft festgestellt wird, beenden Sie bitte die Verwendung von Imedialyse, bitte behandeln Sie t entsprechend der Art von Fult, frsnesar, an die Wartungsabteilung unseres Unternehmens für Wartung.
6. Verwenden Sie keine defekten oder beschädigten Konstruktionskammen.
7. Demontieren Sie den Körper nicht, um die Batterie zu ersetzen.
8. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder Flüssigkeiten ein.
9. Schlagen oder lassen Sie dieses Produkt nicht fallen. Wenn das Produkt durch Kollision oder Sturz beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung bitte ab.
10. Personen mit körperlichen Behinderungen, psychischen Störungen und Mangel an einschlägiger Erfahrung und Wissen (einschließlich Kinder) sollten Sie unter Aufsicht und Anleitung eines Vormunds verwenden.
11. Nicht bei Kleintieren anwenden.

Verwendung

Trimmkammer installieren
Halten Sie Ihr Haar sauber und glatt, bevor Sie den Installationstrim Kamm Haarschnitt verwenden.
Entsprechend den Bedürfnissen des Haarschnitts wählen Sie bitte die passende Ausrüstung und zwingen Sie die Haarschneidemaschine beim Schneiden nicht zum Schließen.
Schneide den Kopf und die Seiten des Handfriseurs ab. Damit die Unterseite des Trimmkammes immer die Kopfhaut berührt, sich langsam gegen die Richtung des Haarwachstums vorwärts bewegen, von vorne nach hinten wiederholt Rasur drücken, wird empfohlen, dass Bao Baby vor drei Monaten um Haare fontanelle, um oben zu bleiben.
Hinterkopf und Koteletten trimmen
Drücken Sie die Rasur von unten nach oben wiederholt, bis der Hinterkopf und Koteletten auf die richtige Größe zugeschnitten sind.

Vor dem Aufladen
1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Friseurschere ausgeschaltet ist.
2. Wenn der Akku leer ist, sollte die Friseurschere zu diesem Zeitpunkt aufgeladen werden.
3. Stecken Sie die USB-Buchse des Ladekabels in das andere Ende des Adapters (Computer-USB-Schnittstelle, Ladeschatz oder Auto-USB-Schnittstelle) und stecken Sie es in die TYPE-C-Schnittstelle im Friseursalon. Stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose, wo die Netzanzeige "atmet" blinkt. Wenn voll, ist die Kontrollleuchte lang. Achten Sie darauf, dieses Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen, dieses Produkt ist für etwa drei Stunden vollständig aufgeladen. und 180 m für die Verwendung.
4. Dieses Produkt verwendet Spannung DC5V.
5. Um die Lebensdauer des Produkts nicht zu beeinträchtigen, entfernen Sie es bitte aus der Steckdose, nachdem die Batterie vollständig aufgeladen ist. Nachdem der Akku aufgebraucht ist, laden Sie ihn erneut auf. Lassen Sie die Friseurschere nicht ununterbrochen den Strom anschließen, nachdem sie vollständig aufgeladen ist.
6. Legen Sie den Haarschneider beim Aufladen nicht in die Box zum Aufladen.
7. Kann auch verwendet werden, um Haare zu schneiden, wenn die Friseurschere aufgeladen wird.

Tipp: Wenn die Stromversorgung nicht ausreicht, kann sie nicht eingeschaltet werden, sondern direkt an das Netzkabel angeschlossen werden. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es bitte mindestens einmal alle sechs Monate auf. Es kann für etwa 80 Minuten verwendet werden, wenn es voll aufgeladen ist.

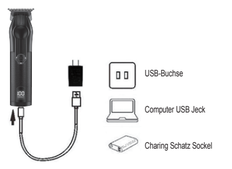

Achtung: Diese Maschine ist kein wasserdichtes Modell, bitte spülen Sie den Körper der Friseurschere nicht mit Wasser ab.
Wenn Sie dieses Produkt verwenden, geben Sie ein ltte Schmieröl auf die Zähne des Schneidkopfes.

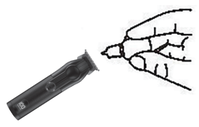

Verwenden Sie eine spezielle Reinigungsbürste, um die Haarspäne im Schlitz des Schneidkopfes sanft abzubürsten.

Tipps:
Gebrauchsprozess, der Messerkopf hat ein leichtes Fieber, ist ein normales Phänomen, beeinträchtigt den normalen Gebrauch nicht.

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung	Fehler	Lösung
Schalten Sie es ein und nicht arbeiten	Schalterausfall	Return to After Sales Maintenance
	Der Akku ist leer	Schließen Sie das Netzkabel an
	Oircuit-Fehler	Return to After Sales Maintenance
Die Ladeanzeige leuchtet nicht	Nbt an die Stromversorgung angeschlossen	Schließen Sie das Netzkabel an
	Die Kontrollleuchte ist beschädigt	Return to After Sales Maintenance
	arcuit-Fehler	Return to After Sales Maintenance
Die Charing-Zeit ist zu lang	Akkulaufzeit	Return to After Sales Maintenance
	arcuit-Fehler	Return to After Sales Maintenance

Model:WK-601
Eingang: 5V⎓(USB)
Leistung: 5w
Ladezeit: 3H
Made in China

意大利语

MANUALE BARBER

NOTA IMPORTANTE

Pericoloso

1. Questo prodotto e accessori non sono giocattoli, si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare pericolo.
2. Non collegare e scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate per evitare che il cavo di alimentazione si attacchi al liquido.
3. Si prega di assicurarsi che il corpo, l'adattatore e l'alimentazione siano asciutti, non utilizzare in bagno.
4. Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile incorporata, si prega di non metterlo nel fuoco, o in carica ad alta temperatura, uso o posizionamento. Non usare
5. Quando il cavo di alimentazione o l'adattatore è danneggiato, o quando è sciolto con la presa di corrente.
Il simbolo a destra indica che il corpo non può essere pulito sotto il rubinetto. Warning: si prega di tenere il corpo del barbiere asciutto.

Attenzione

1. Si prega di assicurarsi che il cavo di alimentazione e il prodotto sono tenuti dy e non ninse il barbiere con acqua.
2. Prima di collegare il prodotto alla carica, assicurarsi che il vltage contrassegnato sul prodotto corrisponda alla tensione di alimentazione locale.
3. se il cavo di alimentazione è danneggiato o perso, si prega di rivolgersi al produttore o al reparto di manutenzione ateresales per acquistare il modello originale per la sostituzione.
4Utilizzare e conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
5. quando questo prodotto risulta essere anormale o difettoso, si prega di smettere di utilizzare imedialy, si prega di trattare con t according al tipo di fult, frnesar, al reparto manutenzione della nostra azienda per la manutenzione.
6. non utilizzare pettini di costruzione rotti o danneggiati.
7. Non smontare il corpo per sostituire la batteria.
8. non immergere questo prodotto in acqua o in qualsiasi liquido.
9. Non colpire o rilasciare questo prodotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di collisione o caduta, interrompere l'uso.
10. Le persone con disabilità fisiche, disturbi mentali e mancanza di esperienza e conoscenza pertinenti (compresi i bambini) dovrebbero
utilizzarli sotto la supervisione e la guida di un tutore.
11. Non usare su animali di piccola taglia.

Uso

Installa pettine di taglio
Mantenere i capelli puliti e lisci prima di utilizzare il taglio di pettine di installazione trim.
In base alle esigenze del taglio di capelli, si prega di scegliere l'ingranaggio appropriato e non forzare il tagliacapelli a essere chiuso durante il taglio dei capelli.
Tagliare la parte superiore della testa e i lati del barbiere tenuto in mano. In modo che il fondo del pettine trim contatti sempre il cuoio capelluto, lentamente muoversi in avanti contro la direzione di crescita dei capelli, da davanti a dietro spingere ripetutamente la rasatura, si consiglia che Bao baby 3 mesi fa fontanelle intorno ai capelli per rimanere in alto.
taglio posteriore della testa e basette
dal basso verso l'alto premere ripetutamente rasatura.fino a quando la parte posteriore della testa e sideburns sono tagliati alla giusta dimensione.

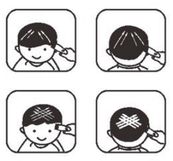

Prima della ricarica
1. Assicurarsi che l'alimentazione delle cesoie per barbiere sia spenta.
2. Quando la batteria sta per esaurirsi, le forbici del barbiere dovrebbero essere caricate in questo momento.
3. collegare la presa USB del cavo di ricarica all'altra estremità dell'adattatore (interfaccia USB del computer, ricarica tesoro o interfaccia USB dell'automobile) e collegarlo all'interfaccia TYPE-C nel barbiere. Quindi collegare la spina dell'adattatore di alimentazione alla presa di corrente, dove l'indicatore di alimentazione "respira" lampeggia. Quando è pieno, l'indicatore luminoso è lungo. Assicurarsi di caricare completamente questo prodotto prima del primo utilizzo, questo prodotto è completamente caricato per circa 3 ore. e 180 m per l'uso.
4. Questo prodotto utilizza la tensione DC5V.
5. Per non influire sulla durata del prodotto, rimuoverlo dalla presa di corrente dopo che la batteria è completamente carica. Dopo che la batteria è esaurita, ricaricarla nuovamente. Non lasciare che le forbici del barbiere colleghino continuamente l'alimentazione dopo essere state completamente caricate.
6. Durante la ricarica, non mettere il tagliacapelli nella scatola per la ricarica.
7. Può anche essere usato per tagliare i capelli quando le forbici del barbiere sono caricate.

Suggerimento: Quando l'alimentazione è insufficiente, non può essere accesa, può essere collegata direttamente al cavo di alimentazione. Se non viene utilizzato per molto tempo, si prega di caricarlo almeno una volta ogni sei mesi. Può essere utilizzato per circa 80 minuti quando è completamente carica.

Attenzione: questa macchina non è modello impermeabile, si prega di non risciacquare il corpo della cesoia barbiere con acqua.
Quando si inizia a utilizzare questo prodotto, aggiungere un lttle olio lubrificante ai denti della testa di taglio.

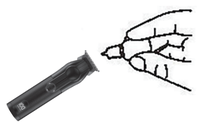

Utilizzare una spazzola speciale per pulire delicatamente i frammenti di capelli nella fessura della testa di taglio.

Consigli:
processo di utilizzo, la testa del coltello avrà una leggera febbre, è un fenomeno normale, non influisce sull'uso normale.

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi	Guasto	Soluzione
Accendilo e non funziona	Interruttore guasto	Ritorno al mantenimento post vendita
	La batteria è esaurita	Collegare il cavo di alimentazione alla ricarica
	Guasto dell'Oircuit	Ritorno al mantenimento post vendita
La spia di carica non è accesa	Nbt collegato all'alimentazione	Collegare il cavo di alimentazione alla ricarica
	La spia è danneggiata	Ritorno al mantenimento post vendita
	Errore arcuit	Ritorno al mantenimento post vendita
Il tempo di maturazione è troppo lungo	Durata della batteria	Ritorno al mantenimento post vendita
	Errore arcuit	Ritorno al mantenimento post vendita

Modello:WK-601
Ingresso: 5V⎓(USB)
Potenza: 5w
Tempo di ricarica: 3H
Made in China

日语

理髪師手帳

重要なヒント

あぶない

1.本製品及び部品はおもちゃではありません。危険が発生しないように、子供の手の届かない場所に置いてください。
2.電源コードが液体に付着しないように、濡れた手で電源コードを揮抜しないでください。
3.浴室で使用しないように、本体、アダプタ、電源が乾燥していることを確認してください。
4.本製品には充電可能な電池が内蔵されているので、火に入れたり、高温で充電したり、使用したり、放置したりしないでください。使用しない
5.電源ケーブルまたはアダプタが破損している場合、または電源コンセントとゆるんでいる場合。
右の記号は蛇口の下の体が洗えないことを示しています。Waming：理髪師の体を乾燥させてください。

に警告

1.電源ケーブルと製品が完全に壊れていないことを確認し、理髪師に水をかけないでください。
2.製品を充電に接続する前に、製品に表示されている電圧がローカル電源電圧と一致していることを確認します。
3.電源ケーブルが破損したり紛失したりした場合は、メーカーまたはアフターサービス部門で元のモデルを購入して交換してください。
4 5°Cと35°Cの間の温度で製品を使用して保管してください。
5.本製品に異常や故障が発見された場合、直ちに使用を停止し、故障タイプに応じて処理し、当社の修理部門に修理してください。
6.破損や破損した建築用櫛を使用しないでください。
7.バッテリを交換するために車体を取り外さない。
8.本製品を水や液体に浸漬しないでください。
9.本製品に衝突または落下しないでください。衝突や落下で製品が破損した場合は、使用を中止してください。
10.身体障害、精神障害、および関連する経験と知識が不足している人（児童を含む）
保護者の監督と指導の下で使用する。
11.小動物には使わない。

使用

コームを取り付ける
トリムコームを取り付ける前に、髪を清潔で滑らかにしてください。
散髪の必要に応じて、適切なギアを選択して、散髪時に理髪器を強制的に閉じないでください。
手持ちの理髪師の頭頂部と両側をトリミングします。トリミングコームの底部を常に頭皮に接触させ、髪の成長方向に逆らってゆっくりと前に移動させ、前から後にかけてシェービングを繰り返して、赤ちゃんの3ヶ月前のドア周りの髪は徹夜することをお勧めします。
後頭部ともみあげを剪定する
シャビングを下から上へ繰り返し押します。後頭部ともみあげが適切なサイズにカットされるまで。

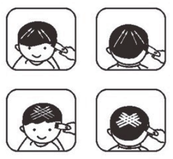

充電前

1.ヘアカットの電源がオフになっていることを確認します。
2.電池が切れそうになったら、カットを充電しなければなりません。
3.充電ケーブルのUSBコンセントをアダプターのもう一方の端（パソコンのUSBポート、充電宝、または自動車のUSBポート）に差し込み、理髪店のTYPE-Cポートに差し込む。次に、電源アダプタプラグをコンセントに差し込み、電源LEDが「呼吸」して点滅します。満タンの時は、ランプが長い。初めて使用する前には必ず本製品に充電しなければならず、本製品は約3時間充填されています。および180メートルを使用します。
4.本製品はDC 5 V電圧を使用する。
5.製品の寿命に影響を与えないように、電池が満充電になったら電源コンセントから取り外してください。電池が切れたら、再充電します。散髪カットをフル充電した後も電源を入れ続けないようにしてください。
6.充電中は、理髪器を充電ケースに入れないでください。
7.散髪はさみが有料の場合、散髪にも使用できます。

ヒント：電源が不足している場合は、電源を入れられません。電源ケーブルに直接接続できます。長い間使わない場合は、少なくとも6ヶ月ごとに充電してください。充電が完了すると、約80分間使用できます。

警告：本梅は非防水タイプで、散髪カット本体を水で洗い流さないでください。
本製品の使用開始時には、カッターディスクの歯部に少量の潤滑油を添加します。

専用のクリーニングブラシで刃溝の毛くずを軽くブラシで落とす。

ヒント：
使用中、ナイフヘッドは軽い発熱があり、正常な現象であり、正常な使用に影響しない。

トラブルシューティング

トラブルシューティング	あやまち	ソリューション
開いても機能しません	スイッチ故障	返品後の保守
	電池が切れた	電源ケーブルを充電に接続する
	じゅんかんこしょう	返品後の保守
充電LEDが点灯しない	Nbtは電源に接続されている	電源ケーブルを充電に接続する
	LEDが破損している	返品後の保守
	Marcuit障害	返品後の保守
炭化時間が長すぎる	バッテリ寿命	返品後の保守
	Marcuit障害	返品後の保守

型番：WK-601
入力：5 V⎓(USB)
出力：5 w
充電時間：3 H
中国製

西班牙语

Manual del peluquero

Consejos importantes

Peligroso

1. este producto y accesorios no son juguetes, por favor póngalo fuera del alcance de los niños para evitar riesgos.
2. no inserte el cable de alimentación con una mano húmeda para evitar que el cable de alimentación se pegue al líquido.
3. asegúrese de que el fuselaje, el adaptador y la fuente de alimentación estén secos y no se utilicen en el baño.
4. este producto tiene una batería recargable incorporada, no la coloque en fuego o cargue, use o coloque a altas temperaturas. No usar
5. cuando el cable o el conector de alimentación está dañado o cuando se afloja con la toma de corriente.
El símbolo de la derecha indica que el cuerpo debajo del grifo no se puede limpiar. Warning: por favor, mantenga el cuerpo seco del peluquero.

Aviso

1. asegúrese de que el cable de alimentación y el producto estén intactos y no apague al peluquero con agua.
2. antes de conectar el producto a la carga, asegúrese de que el voltaje marcado en el producto coincida con el voltaje de la fuente de alimentación local.
3. si el cable de alimentación está dañado o perdido, vaya al fabricante o al Departamento de mantenimiento post - venta para comprar el modelo original para reemplazarlo.
4 use y almacene el producto a una temperatura entre 5 °C y 35 °C.
5. cuando se detecte una anomalía o avería en este producto, deje de usarlo inmediatamente y trate de acuerdo con el tipo de avería y vaya al Departamento de mantenimiento de nuestra empresa para repararlo.
6. no use peines de construcción dañados o dañados.
7. no retire el cuerpo para reemplazar la batería.
8. no sumerja este producto en agua ni en ningún líquido.
9. no golpee ni caiga este producto. Si el producto está dañado por una colisión o caída, deje de usarlo.
10. las personas con discapacidad física, discapacidad mental y falta de experiencia y conocimientos pertinentes, incluidos los niños, deben:
Se utiliza bajo la supervisión y orientación del tutor.
11. no usar en animales pequeños.

Uso

Instalación de peines decorativos
Mantenga el cabello limpio y liso antes de usar el peinado recortado instalado.
Según las necesidades de corte de pelo, elija el engranaje adecuado y no obligue a cerrar el cortador de pelo durante el corte de pelo.
Recortar la parte superior y los lados de la cabeza del peluquero de Mano. Deje que la parte inferior del peine de poda siempre entre en contacto con el cuero cabelludo, avance lentamente en la dirección opuesta al crecimiento del cabello y empuje repetidamente el afeitado de principio a fin. se recomienda que el cabello alrededor de la fontanela del bebé Bao se quede despierto hasta tarde hace tres meses.
Recortar la parte posterior de la cabeza y las patillas
Empuje repetidamente shaving de abajo hacia arriba. hasta que la parte posterior de la cabeza y las patillas se corten en el tamaño adecuado.

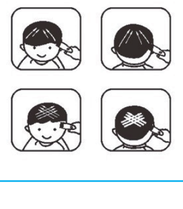

Antes de cargar

1. asegúrese de que la fuente de alimentación de las tijeras de corte de pelo esté apagada.
2. cuando la batería está a punto de agotarse, se debe cargar el corte de pelo.
3. inserte el enchufe USB del cable de carga en el otro extremo del SIM (interfaz USB del ordenador, Banco de energía o interfaz USB del automóvil) y luego inserte el interfaz tipo - C de la peluquería. A continuación, inserte el enchufe del conector de alimentación en la toma de corriente, y el indicador de alimentación "respira" parpadea. Cuando está lleno, el indicador es muy largo. Asegúrese de cargar completamente este producto antes de usarlo por primera vez, y este producto está lleno durante aproximadamente 3 horas. Y 180 metros para uso.
4. este producto utiliza un voltaje dc5v.
5. para no afectar la vida útil del producto, retire la batería de la toma de corriente después de que esté completamente cargada. Después de agotar la batería, recargue. No permita que las tijeras de corte de pelo sigan conectadas a la fuente de alimentación después de estar completamente cargadas.
6. al cargar, no coloque el cortador de pelo en la Caja de carga.
7. también se puede utilizar para cortar el pelo cuando se cobran tijeras de corte de pelo.

Consejo: no se puede encender la fuente de alimentación cuando la fuente de alimentación es insuficiente. se puede conectar directamente al cable de alimentación. Si no lo hace durante mucho tiempo, cargue al menos cada seis meses. Cuando está completamente cargado, puede usarse durante unos 80 minutos.

Advertencia: esta máquina no es impermeable, no lave el cuerpo de corte de pelo con agua.
Al comenzar a usar este producto, agregue una pequeña cantidad de aceite lubricante a la parte dental de la placa de cuchillo.

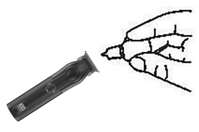

Cepilla suavemente los restos de pelo en la ranura de la cabeza del cuchillo con un cepillo de limpieza especial.

Consejos:
Durante el uso, la cabeza del cuchillo tendrá una leve fiebre, que es un fenómeno normal y no afecta el uso normal.

Resolución de problemas

Resolución de problemas	Culpa	Solución
Abrirlo no funciona	Falla del interruptor	Volver al mantenimiento post - venta
	Se acabó la batería	Conecte el cable de alimentación a la carga
	Falla circular	Volver al mantenimiento post - venta
El indicador de carga no se enciende	NBT conectado a la fuente de alimentación	Conecte el cable de alimentación a la carga
	El indicador está dañado.	Volver al mantenimiento post - venta
	Falla de arcuit	Volver al mantenimiento post - venta
El tiempo de carbonización es demasiado largo	Vida útil de la batería	Volver al mantenimiento post - venta
	Falla de arcuit	Volver al mantenimiento post - venta

Modelo: wk - 601
Entrada: 5v⎓(usb)
Potencia: 5w
Tiempo de carga: 3h
Made in China

法语

Manuel du coiffeur

Conseils importantes

Dangereux

1. Ce produit et ses accessoires ne sont pas des jouets, gardez - les hors de la portée des enfants pour éviter les dangers.
2. Ne branchez pas le cordon d'alimentation avec les mains humides pour éviter que le cordon d'alimentation ne colle au liquide.
3. S'il vous plaît assurez - vous que le corps, l'adaptateur et l'alimentation sont secs et ne pas utiliser dans la salle de bain.
4. Ce produit est construit dans la batterie rechargeable, ne le mettez pas dans le feu ou chargez, utilisez ou placez à haute température. Ne pas utiliser
5. Lorsque le cordon d'alimentation ou l'adaptateur est endommagé, ou lorsqu'il est desserré avec la prise de courant.
Le symbole à droite indique que le corps sous le robinet ne peut pas être lavé. Warning: Veuillez garder votre coiffeur au sec.

Avertissement

1. S'il vous plaît assurez - vous que le cordon d'alimentation et le produit sont intacts, ne pas arroser le coiffeur avec de l'eau.
2. Assurez - vous que la tension marquée sur le produit correspond à la tension d'alimentation locale avant de connecter le produit à la charge.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou manquant, veuillez vous rendre au fabricant ou au service après - vente pour acheter le modèle d'origine pour le remplacer.
4 veuillez utiliser et conserver le produit à une température comprise entre 5°C et 35°c.
5. S'il vous plaît cesser immédiatement l'utilisation lorsque vous trouvez ce produit avec une anomalie ou un défaut et le traiter selon le type de défaut, aller au Département de réparation de notre société pour la réparation.
6. N'utilisez pas de peignes de construction cassés ou endommagés.
7. Ne démontez pas le corps pour remplacer la batterie.
8. Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou tout liquide.
9. Ne pas frapper ou laisser tomber ce produit. Si le produit est endommagé par une collision ou une chute, cessez de l'utiliser.
10. Les personnes (y compris les enfants) souffrant de handicaps physiques, de troubles mentaux et d'un manque d'expérience et de connaissances pertinentes devraient
Utilisation sous la supervision et la direction d'un tuteur.
11. Ne pas utiliser sur les petits animaux.

Utilisation

Installation d'un peigne décoratif
Gardez vos cheveux propres et lisses avant d'utiliser le peigne de coupe d'installation.
Selon les besoins de votre coupe de cheveux, choisissez un engrenage approprié et ne forcez pas votre tondeuse à s'éteindre pendant la coupe.
Coupez le Haut de la tête et les côtés du coiffeur à main. De sorte que la base du peigne de coupe est toujours en contact avec le cuir chevelu, avancer lentement dans le sens inverse de la croissance des cheveux, pousser le rasage à plusieurs reprises de l'avant vers l'arrière, il est recommandé que les cheveux autour de la menthe de bébé 3 mois avant de rester debout tard.
Couper la cuillère arrière et les favoris
Pousser Shaving à plusieurs reprises de bas en haut. Jusqu'à ce que l'arrière de la tête et les favoris soient coupés à la bonne taille.

Avant de charger

1. Assurez - vous que la puissance de la tondeuse à cheveux est éteinte.
2. Lorsque la batterie est sur le point de s'épuiser, vous devez alors charger la tondeuse à cheveux.
3. Branchez la prise USB du câble de charge à l'autre extrémité de l'adaptateur (interface USB pour ordinateur, Banque d'alimentation ou interface USB pour voiture), puis branchez l'interface type - C de votre salon de coiffure. Ensuite, branchez la fiche de l'adaptateur secteur dans une prise de courant et le voyant d'alimentation "breathe" clignote. Quand il est plein, le voyant est long. Assurez - vous de charger complètement ce produit avant la première utilisation, ce produit est rempli pendant environ 3 heures. Et 180 mètres pour l'utilisation.
4. Ce produit utilise la tension DC5V.
5. Afin de ne pas affecter la durée de vie du produit, veuillez retirer la batterie de la prise de courant après qu'elle soit complètement chargée. Lorsque la batterie est épuisée, rechargez - la. Ne laissez pas la tondeuse à cheveux rester allumée après une charge complète.
6. Ne placez pas la tondeuse à cheveux dans la boîte de charge pendant la charge.
7. Lorsque les ciseaux de coupe de cheveux facturent, ils peuvent également être utilisés pour la coupe de cheveux.

Astuce: vous ne pouvez pas allumer l'alimentation lorsque celle - ci est insuffisante. Vous pouvez la connecter directement au cordon d'alimentation. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, chargez - le au moins une fois tous les six mois. Quand il est complètement chargé, il peut être utilisé pendant environ 80 minutes.

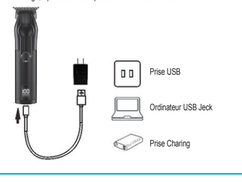

Avertissement: Cette machine est un type non étanche, ne rincez pas le corps de la tondeuse à cheveux à l'eau.
Lorsque vous commencez à utiliser ce produit, ajoutez une petite quantité de lubrifiant aux dents du disque.

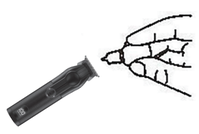

Brossez délicatement les copeaux de poils dans la fente de la tête de couteau avec une brosse de nettoyage spéciale.

Conseils:
Pendant l'utilisation, la tête du couteau aura une légère fièvre, appartient au phénomène normal et n'affecte pas l'utilisation normale.

Dépannage

Dépannage	La faute	La solution
L'ouvrir ne fonctionne pas	Défaillance du commutateur	Retour à maintenance après - vente
	La batterie est épuisée	Connectez le cordon d'alimentation à la charge
	Défaillance du cycle	Retour à maintenance après - vente
L'indicateur de charge ne s'allume pas	NBT connecté à l'alimentation	Connectez le cordon d'alimentation à la charge
	Dommages au voyant lumineux	Retour à maintenance après - vente
	Défaut d'arcuit	Retour à maintenance après - vente
Temps de carbonisation trop long	Durée de vie de la batterie	Retour à maintenance après - vente
	échec d'arcuit	Retour à maintenance après - vente

Modèle: WK - 601
Entrée: 5V ⎓ (USB)
Puissance: 5W
Temps de charge: 3h
Fabriqué en Chine