LED FLOOR LAMP

User Manual

CONTENTS

English 1
Deutsch 4
Español 7
Français 10
Italiano 13

Made in China

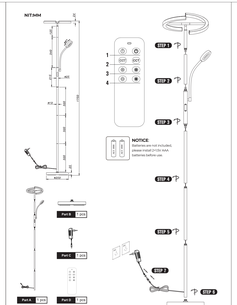

- 1 -

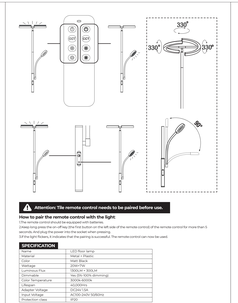

Attention: The remote control needs to be paired before use.

How to pair the remote control with the light

1.The remote control should be equipped with batteries.

2.Keep long press the on/ off key (the first button on the left side of the remote control) of the remote control for more than 5 seconds, the light will flash 5 times, indicating pairing.

3.If the light flickers, it indicates that the pairing is successful. The remote control can now be used.

SPECIFICATION

Name	LED floor lamp
Material	Metal + Plastic
Color	Matt black
Wattage	26W/7W
Luminous Flux	1800LM + 500LM
Color Temperature	3000K-6000K (Adjustable)
Color Temperature	3000K-6000K
Lifespan	50,000hrs
Input Voltage	AC100-240V 50/60Hz
Input Voltage	AC100-240V 50/60Hz
Protection class	IP20

- 2 -

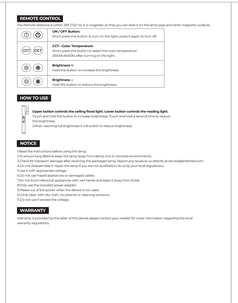

REMOTE CONTROL

The remote control (CR2 FIG H1) it is magnetic so that you can stick it on the lamp pipe and other magnetic surfaces.

	ON / OFF Button: Short press the button to turn on the light, press it again to turn off.
CCT	**CCT - Color Temperature:** Press to change and adjust the color temperature (3000K-6000K) after turning on the light.
	Brightness +: Hold the button to increase the brightness.
	Brightness -: Hold the button to reduce the brightness.

HOW TO USE

	Upper button controls the ceiling flood light. Lower button controls the reading light. Touch and hold the button to increase brightness. Touch and hold a second time to reduce brightness. (When reaching full brightness it will switch to reduce brightness)

NOTICE

1.Please read instructions before using the lamp.

2.Product may flicker keep the lamp away from damp, hot or corrosive environments.

3.Check for transport damage after receiving the packaged lamp. Report any issues to us directly at service@santekled.com.

4.Do not disassemble or repair the lamp if you are not qualified to do so by your local regulations.

5.Use for its designed purpose only.

6.Do not use frayed appliances or damaged cables.

7.Do not touch electrical appliances with wet hands and keep it away from fluids.

8.Only use the included power adapter.

9.Do not use the product if the power cable is not used.

10.Only clean with dry cloth, no solvents or cleaning solutions.

11.Do not dispose the lamp in fire.

WARRANTY

Warranty is provided by the seller of this device please contact your reseller for more information regarding the local warranty regulations.

- 3 -

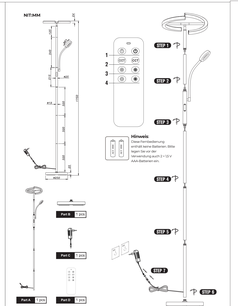

Achtung: Die Fernbedienung muss vor der Benutzung gekoppelt werden.

So koppeln Sie die Fernbedienung mit der Leuchte

Die Fernbedienung sollte mit Batterien ausgestattet sein.

2.Halten Sie die Ein/Aus-Taste (die erste Taste auf der linken Seite der Fernbedienung) der Fernbedienung länger als 5 Sekunden gedrückt, die Lampe blinkt 5 Mal, was die Kopplung anzeigt.

3.Wenn das Licht flackert, zeigt es an, dass die Kopplung erfolgreich ist. Die Fernbedienung kann nun verwendet werden.

- 4 -

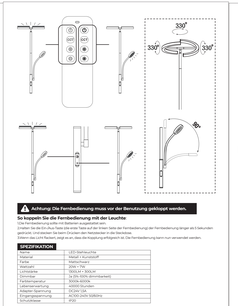

FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung (siehe Abb. H1) ist magnetisch, sodass Sie sie an Lampenrohren und anderen magnetischen Oberflächen befestigen können.

	Ein/Aus-Taste: Drücken Sie kurz diese Taste, um das Licht einzuschalten, und drücken Sie sie erneut, um sie auszuschalten.
CCT	**CCT - Farbtemperatur:** Drücken Sie diese Taste, um die Farbtemperatur (3000K-6000K) dieses zu ändern.
	Helligkeit +: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit zu erhöhen.
	Helligkeit -: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit zu reduzieren.

BENUTZUNG

	Die obere Taste steuert das Deckenflutlicht. Mit der unteren Taste wird das Leselicht gesteuert. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit zu erhöhen. (Wenn die volle Helligkeit erreicht ist, wird die Helligkeit reduziert)

HINWEIS

1.Bitte lesen Sie die Anleitung durch der Lampe die Gebrauchsanweisung.

2.Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, halten Sie die Lampe von Nässen, hoCan oder korrosiven Umgebungen fern.

3.Prüfen Sie nach Erhalt der verpackten Lampe auf Transportschäden. Melden Sie eventuelle Probleme direkt an uns unter service@santekled.com.

4.Nehmen Sie die Lampe nicht auseinander und reparieren Sie sie nicht, wenn Sie nicht berechtigt sind, dies gemäß Ihren lokalen Vorschriften zu tun.

5.Verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.

6.Verwenden Sie keine ausgefransten Geräte oder beschädigten Kabel.

7.Berühren Sie elektrische Geräte nicht mit nassen Händen und halten Sie sie von Flüssigkeiten fern.

8.Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter.

9.Bitte schalten Sie das Gerät ab, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

10.Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch, keine Lösungsmittel oder Reinigungslösungen.

11.Werfen Sie niemals das Gerätes in Feuer.

- 5 -

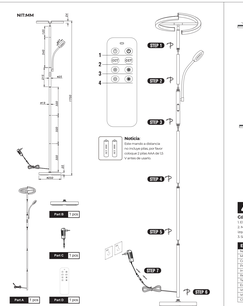

- 7 -

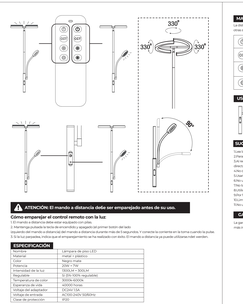

ATENCIÓN: El mando a distancia debe ser emparejado antes de su uso.

Cómo empareJar el control remoto con la luz

1.El mando a distancia debe estar equipado con pilas.

2. Mantenga pulsada la tecla de encendido y apagado (la primera tecla del lado izquierdo del mando a distancia) durante más de 5 segundos, la lámpara parpadeará 5 veces, lo que indica que se ha completado el emparejamiento.

3. Si la luz parpadea, indica que el emparejamiento se ha realizado con éxito. El mando a distancia ya puede utilizarse.

ESPECIFICACIÓN

Nombre	Lámpara de piso LED
Material	Metal + plástico
Color	Negro mate
Potencia	26W / 7W
Intensidad de la luz	1800LM + 500LM
Temperatura	3000K-6000K (Ajustable)
Temperatura de color	3000K-6000K
Esperanza de vida	50000 horas
Voltaje de entrada	AC100-240V 50/60Hz
Voltaje de entrada	AC100-240V 50/60Hz
Clase de protección	IP20

- 8 -

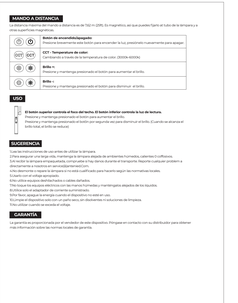

MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia (ver fig. H1) es magnético, de modo que puede fijarlo en el tubo de la lámpara y a otras superficies magnéticas.

	Botón de encendido/apagado: Presione brevemente este botón para encender la luz, presiónelo nuevamente para apagar.
CCT	**CCT - Temperatura de color:** Cambia y ajusta la temperatura de color (3000K-6000K)
	Brillo +: Presione y mantenga presionado el botón para aumentar el brillo.
	Brillo -: Presione y mantenga presionado el botón para disminuir el brillo.

USO

	El botón superior controla el foco del techo. El botón inferior controla la luz de lectura. Presione y mantenga presionado el botón para aumentar el brillo. Presione y mantenga presionado el botón por segunda vez para disminuir el brillo. (Cuando alcanza el brillo total, el brillo se reduce)

SUGERENCIA

1.Lea las instrucciones de uso antes de utilizar la lámpara.

2.Para asegurar una larga vida, mantenga la lámpara alejada de ambientes húmedos, calientes o corrosivos.

3.Al recibir la lámpara empaquetada, compruebe si hay daños durante el transporte. Reporte cualquier problema a directamente a nosotros en service@santekled.com.

4.No desmonte ni repare la lámpara si no está cualificado para hacerlo según las normas locales.

5.Úselo únicamente para su diseño.

6.No utilice equipos deshilachados o cables dañados.

7.No toque los equipos eléctricos con las manos húmedas y mantenlos alejados de los líquidos.

8.Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido.

9.No lleve apague la lámpara cuando el dispositivo no esté en uso.

10.Limpie el dispositivo solo con un paño seco, sin disolventes ni soluciones de limpieza.

11.No arroje la lámpara al fuego.

GARANTÍA

La garantía del producto corre por el vendedor de este dispositivo. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información sobre las normas locales de garantía.

- 9 -

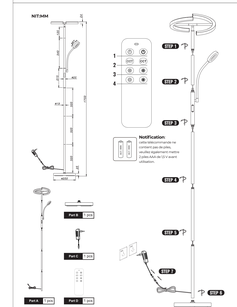

- 10 -

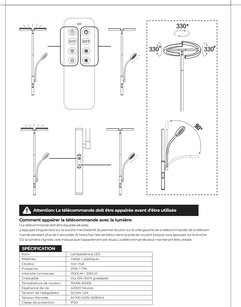

Attention: La télécommande doit être appairée avant d'être utilisée

Comment appairer la télécommande avec la lumière

1.La télécommande doit être équipée de piles.

2.Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt (le premier bouton sur le côté gauche de la télécommande) de la télécommande pendant plus de 5 secondes, 5 fois la l'alimentation dans la prise de courant lorsque vous appuyez sur la touche. 5. Si la lumière clignote, cela indique que l'appairement est réussi. La télécommande peut maintenant être utilisée.

SPÉCIFICATION

Nom	Lampadaire à LED
Matériel	métal + plastique
Couleur	noir mat
Puissance	26W / 7W
Flux lumineux	1800LM + 500LM
Gradable	Oui, 25%-100% gradable
Température de couleur	3000K-6000K
Température de couleur	3000K-6000K
Tension de l'adaptateur	AC 100-240
Tension d'entrée	AC100-240V 50/60Hz
Classe de protection	IP20

- 11 -

TÉLÉCOMMANDE

La télécommande (voir fig. H1) est magnétique, ce qui permet de la fixer au tube de la lampe et à d'autres surfaces magnétiques.

	Bouton marche/arrêt: Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer la lumière, appuyez à nouveau pour l'éteindre.
CCT	**CCT - Température de couleur:** Passage à la température de couleur (3000K-6000K) dops avec accès à la lumière.
	Luminosité+: Appuyez sur le bouton et maintenez le enfoncé pour augmenter la luminosité.
	Luminosité -: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit zu erhöhen.

L'UTILISATION

	Le bouton du haut commande le projecteur du plafond. Le bouton du bas commande la lumière de lecture. Appuyez sur le bouton et maintenez le enfoncé pour augmenter la luminosité. Appuyez sur le bouton et maintenez le enfoncé une seconde fois pour diminuer la luminosité. (Lorsque la pleine luminosité est atteinte, la luminosité est réduite)

INDICE

1.Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser la lampe.

2.Gardez-la loin de l'humidité, de la chaleur ou des environnements corrosifs.

3.À la réception de la lampe emballée, vérifiez si elle n'a pas été endommagée pendant le transport. Signalez-nous directement tout problème à service@santekled.com.

4.Ne démontez pas ou ne réparez pas la lampe si vous n'êtes pas qualifié pour le faire en vertu de la réglementation locale.

5.L'utiliser avec le voltage approprié.

6.Ne pas utiliser d'appareils effilochés ou de câbles endommagés.

7.Ne pas toucher les appareils électriques avec des mains mouillées et les tenir à l'écart des liquides.

8.Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni.

9.Veuillez couper le courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

10.Nettoyez uniquement uniquement avec un chiffon sec, sans solvant ni solution de nettoyage.

11.Ne jetez jamais la lampe au feu.

GARANTIE

La garantie de l'article est le vendeur de cet appareil. Veuillez contacter votre revendeur pour plus d'informations sur les réglementations locales en matière de garantie.

- 12 -

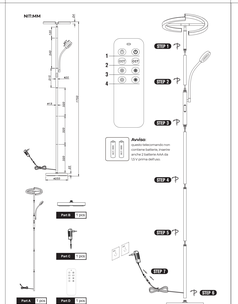

- 13 -

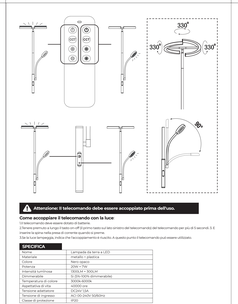

Attenzione: Il telecomando deve essere accoppiato prima dell'uso.

Come accoppiare il telecomando con la luce

1.Il telecomando deve essere dotato di batterie.

2.Tenere premuto a lungo il tasto on-off (il primo tasto a sinistra del telecomando) del telecomando per più di 5 secondi, 5 il inserire la spina nella presa di corrente quando si preme.

3.Se la luce lampeggia, indica che l'accoppiamento è riuscito. Il quanto punto il telecomando può essere utilizzato.

SPECIFICA

Nome	Lampada da terra a LED
Materiale	Metallo + plastica
Colore	Nero opaco
Potenza	26W / 7W
Flusso luminoso	1800LM + 500LM
Dimmerabile	Sì, 25%-100% dimmerabile
Temperatura di colore	3000K-6000K
Temperatura di colore	3000K-6000K
Tensione adattatore	AC24V 1.5A
Tensione di ingresso	AC 100-240V 50/60Hz
Classe di protezione	IP20

- 14 -

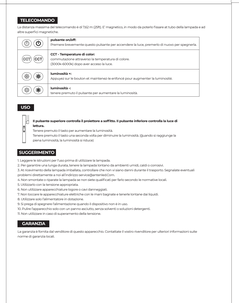

TELECOMANDO

La lampada è magnetica, quindi è possibile montarla sul tubo della lampada e su altre superfici magnetiche.

	pulsante on/off: Premere brevemente questo pulsante per accendere la luce, premerlo di nuovo per spegnerla.
CCT	**CCT - Temperatura di colore:** comm elezione e attivazione la temperatura di colore. (3000K-6000K) dopo aver accesa la luce.
	luminosità +: Appuyez sur le bouton et maintenez le enfoncé pour augmenter la luminosité.
	luminosità -: tenere premuto il pulsante per aumentare la luminosità.

USO

	Il pulsante superiore controlla il proiettore a soffitto. Il pulsante inferiore controlla la luce di lettura. Tenere premuto il tasto per aumentare la luminosità. Tenere premuto il tasto una seconda volta per diminuire la luminosità. (Quando si raggiunge la piena luminosità, la luminosità si riduce)

SUGGERIMENTO

1.Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la lampada.

2.Per garantire una lunga durata, tenere la lampada lontano da ambienti umidi, caldi o corrosivi.

3. Al ricevimento della lampada imballata, controllare che non vi siano danni durante il trasporto. Segnalate eventuali problemi direttamente a noi all'indirizzo service@santekled.com.

4.Non smontare o riparare la lampada se non si è qualificati per farlo secondo le normative locali.

5.Utilizzarlo con la tensione appropriata.

6. Non utilizzare apparecchiature logore o con danneggiati.

7. Non toccare apparecchi elettrici con le mani bagnate e tenerle lontane dai liquidi.

8. Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione.

9. Spengo il spegnere l'alimentazione quando il dispositivo non è in uso.

10. Pulire solo con un panno asciutto, senza solventi né soluzioni per la pulizia né soluzioni detergenti.

11. Non utilizzare in caso di scarico elettrico.

GARANZIA

La garanzia è fornita dal venditore di questo apparecchio. Contattate il vostro rivenditore per ulteriori informazioni sulle norme di garanzia locali.

- 15 -