NEO MOTION™ SYNC CONTROL

DOWNLOAD ON THE APP STORE

GET IT ON GOOGLE PLAY

Technical Parameters

Compatible with Android 7 and above / iOS 12.0 and above

EN

LED CONTROLLER TYPES

Furniture Controller



◀ Light return key: Touch this key to return to the previous light color

⏻ Power button: Long Press to turn on/off the lights
Short Press
1. Single Colour Modes
2. Dynamic RGB Modes
3. Sound Reactive control modes

▶ Light forward button: Touch this button to select the next colour/light in sequence

Chair Controller



Left Button: Long Press to switch between sound reaction, single colour and dynamic modes.
Short Press to toggle between colours and patterns.
Rocker Switch: Power on/off

Need Help?
Contact X Rocker at: www.xrocker.com/pages/support
IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof of purchase
Please retain for future reference

DOWNLOADING THE APP/ GETTING STARTED



App Store Icon

X Rocker products in app

1. Download the"LED SMART"APP with your mobile phones by scanning the QR code on user manual or search the "LED SMART"APP in iPhone APP store or Google play store.
2. After the APP is downloaded, please ensure that Bluetooth and Location settings are switched on for LED Smart.
3. Power on your Neo Motion™ Sync product.
4. Open the LED Smart App, The Neo Motion (Sync) App should automatically be discovered and ready to use.

Unable to Connect Troubleshooting

1. Please ensure that power is correctly being provided to the Neo Motion™ Sync product
2. Check that location settings and Bluetooth is switched on.
3. If other devices have been used with Neo Motion Sync, the app on that device needs to be closed before another can control the LED.
4. If devices do not show in the pairing screen, please refresh the screen by pressing the refresh button.
5. If paired but no light showing – press the power button in the app to switch the lights on.
6. Please ensure App is up to date by checking Google Play or Apple iOS stores

INSTRUCTIONS

1. Allow Location settings if not done so already
2. Allow the App to connect to nearby devices
3. On the main screen – press the refresh icon to search for nearby Neo Motion™ Sync devices
4. To control a single device – select the Devices menu and click the icon for the device you want to control
5. To control a group of devices – select 'groups' from the top of the screen
6. On the left side of the screen, click on all devices you want to control together, then select 'Add Device'
7. Rename the group of devices and click 'Confirm'
8. Click on the group name to enter control for all

ADDING CUSTOM COLOURS/PATTERNS

Short press on the [+] boxes and select a colour or pattern to add.

To remove the colour or pattern, long press on the button to delete the selection.

⚙ **Setting:** You can set RGB sorting, timing, shake, and change skin.



IT

TIPI DI CONTROLLER LED

Controllore Di Mobili



◀ Tasto ritorno luce: toccare questo tasto per tornare a il colore chiaro precedente

⏻ Pulsante di accensione: premere a lungo per accendere/spegnere le luci
Pressione breve
1. Modalità colore singolo
2. Modalità RGB dinamiche
3. Modalità di controllo Sound Reactive

▶ Pulsante luce in avanti: toccare questo pulsante per selezionare il colore/luce successivo in sequenza

Controllore Di Sedia



Pulsante sinistro: premere a lungo per alternare tra modalità di reazione del suono, colore singolo e dinamica.
Premere brevemente per alternare tra colori e motivi.
Interruttore a bilanciere: accensione/spegnimento

Ho bisogno di aiuto?
Contatta X Rocker su: www.xrocker.com/pages/support
IMPORTANTE: è necessario conservare la ricevuta di acquisto originale come prova d'acquisto
Conservare per riferimenti futuri

DOWNLOAD DELL'APP/ PER INIZIARE



Icona dell'App Store

X prodotti Rocker nell'app

1. Scarica l'APP "LED SMART" con i tuoi telefoni cellulari scansionando il codice QR sul manuale dell'utente o cerca l'APP "LED SMART" nell'app store di iPhone o Google Play Store.
2. Dopo aver scaricato l'APP, assicurarsi che le impostazioni Bluetooth e Posizione siano attivate per LED Smart.
3. Accendi il tuo prodotto Neo Motion™ Sync.
4. Apri l'app LED Smart, l'app Neo Motion (Sync) dovrebbe essere automaticamente rilevata e pronta per l'uso.

Impossibile connettersi Risoluzione dei problemi

1. Assicurarsi che l'alimentazione venga fornita correttamente al prodotto Neo Motion™ Sync
2. Verifica che le impostazioni di posizione e il Bluetooth siano attivati.
3. Se altri dispositivi sono stati utilizzati con Neo Motion Sync, l'app su quel dispositivo deve essere chiusa prima che un altro possa controllare il LED.
4. Se i dispositivi non vengono visualizzati nella schermata di associazione, aggiornare lo schermo premendo il pulsante di aggiornamento.
5. Se associato ma nessuna luce visualizzata, premi il pulsante di accensione nell'app per accendere le luci.
6. Assicurati che l'app sia aggiornata controllando Google Play o gli store Apple iOS

ISTRUZIONI

1. Consenti le impostazioni sulla posizione se non lo hai già fatto
2. Consenti all'app di connettersi ai dispositivi nelle vicinanze
3. Nella schermata principale, premere l'icona di aggiornamento per cercare i dispositivi Neo Motion™ Sync nelle vicinanze
4. Per controllare un singolo dispositivo: selezionare il menu Dispositivi e fare clic sull'icona del dispositivo che si desidera controllare
5. Per controllare un gruppo di dispositivi, seleziona "gruppi" nella parte superiore dello schermo
6. Sul lato sinistro dello schermo, fai clic su tutti i dispositivi che desideri controllare insieme, quindi seleziona "Aggiungi dispositivo"
7. Rinominare il gruppo di dispositivi e fare clic su "Conferma"
8. Fare clic sul nome del gruppo per accedere al controllo per tutti

AGGIUNTA DI COLORI/MODELLI PERSONALIZZATI

Premi brevemente le caselle [+] e seleziona un colore o un motivo da aggiungere.

Per rimuovere il colore o il motivo, premere a lungo il pulsante per eliminare la selezione.

⚙ **Impostazione:** è possibile impostare l'ordinamento RGB, i tempi, l'agitazione e il cambio di skin.



Interfaccia a colori: questa interfaccia ha controlli monocromatici. "Ring" utilizza un anello colorato per il controllo, "Aisle" consente di impostare i valori RGB e "WHT" controlla il LED bianco e la luminosità.

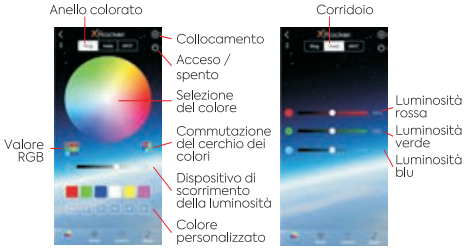

Interfaccia modalità: Usa questa per scegliere tra oltre 200 modalità di pattern. Regola la velocità e la luminosità e memorizza il tuo preferito



Interfaccia personalizzata: Seleziona i tuoi colori preferiti in sequenza e anima il tuo motivo personalizzato.



Colour interface: This interface has controls single colour. 'Ring' uses a colour ring for control, 'Aisle' lets you set RGB values and 'WHT' controls White LED and brightness.

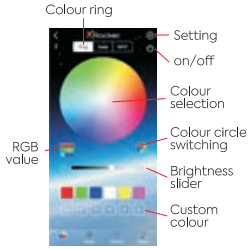



Mode interface: Use this to choose from over 200 pattern modes. adjust the speed and brightness and store your favourite

Custom interface: Select your favourite colours in sequence and animate your own custom pattern.





Voice Mode: The voice control interface has hundreds of voice control modes to choose from. These react to sounds that happen near the LED Control box.



Music Mode: To play music, press the Song Library icon and then select the songs you want to hear. The app will discover music that is saved on your device*

Once music is playing, press the record icon in the middle of the screen to change the pattern.





*Storage permissions must be granted to enable this feature.

(Settings)-Timer Mode:

1. Press [+] To create a new timer
2. Set the function to either turn on/ turn off or a pattern
3. Set the date you would like the instruction to run
4. Once set, click 'Send', the device will flash twice to confirm to send the instruction to the Neo Motion™ Sync devices. NB. If you set a turn off function without a turn on then please ensure you turn the lights back on using the app.



Technical Support:



USE OF THE OPTIONAL LED SMART/ NEO MOTION™ SYNC APP

Ownership

The APP offered for use here to control the Neo Motion™ lighting effects via a mobile device is provided by a Third-Party software developer and is made available Free/Gratis to the user via the Google Play Store or Apple APP Store. The LED Smart APP is not affiliated, connected, controlled, or owned by X Rocker or any part of the group of companies which own the X Rocker brand. The use of the APP is voluntary and the decision to download and use the APP is made fully of this knowledge and shall be your own decision to download, install, grant permissions, and use the APP to control Neo Motion lighting from X Rocker.

Permissions

The APP requires several permissions from the mobile device to function correctly. These permissions are (but not limited to); Phone, Contacts, Music, Read & Write, BT and Wi-Fi LAN. The user of the APP upon installing the APP and granting the Third-Party APP developer and APP access to these permissions, does so in the full knowledge that this in no way forms any kind of legal agreement with X Rocker and is a wholly independent relationship between the User and Third-Party APP developer.

Performance

X Rocker makes no guarantees to the user using this APP as to the performance of the APP. The APP will require updates from the applicable APP Store from time to time in order to maintain functionality. X Rocker makes no guarantees over the term or longevity of performance of the APP and its ability to be available for download and control the lighting. For this reason, all the items using this APP also come with a manual function on the item to control the Neo Motion.

Modalità vocale: l'interfaccia di controllo vocale ha centinaia di modalità di controllo vocale tra cui scegliere. Questi reagiscono ai suoni che si verificano vicino alla scatola di controllo LED.



Modalità musica: Per riprodurre la musica, premi l'icona Libreria dei brani, quindi seleziona i brani che desideri ascoltare. L'app rileverà la musica salvata sul tuo dispositivo*

Una volta che la musica è in riproduzione, premi l'icona di registrazione al centro dello schermo per cambiare lo schema.





*Le autorizzazioni di archiviazione devono essere concesse per abilitare questa funzione.

(Impostazioni) - Modalità timer:

1. Press [+] To create a new timer
2. Set the function to either turn on/ turn off or a pattern
3. Set the date you would like the instruction to run
4. Once set, click 'Send', the device will flash twice to confirm to send the instruction to the Neo Motion™ Sync devices. NB. If you set a turn off function without a turn on then please ensure you turn the lights back on using the app.



Supporto tecnico:



USO DELL'APP OPZIONALE LED SMART/NEO MOTION SYNC

Proprietà

L'APP offerta per l'uso qui per controllare gli effetti di illuminazione Neo Motion™ tramite un dispositivo mobile è fornita da uno sviluppatore di software di terze parti ed è resa disponibile gratuitamente/gratuitamente all'utente tramite Google Play Store o Apple APP Store. L'APP LED Smart non è affiliata, connessa, controllata o di proprietà di X Rocker o di alcuna parte del gruppo di società proprietarie del marchio X Rocker. L'uso dell'APP è volontario e la decisione di scaricare e utilizzare l'APP è presa pienamente sulla base di questa conoscenza e sarà la tua decisione di scaricare, installare, concedere autorizzazioni e utilizzare l'APP per controllare l'illuminazione Neo Motion da X Rocker.

Autorizzazioni

L'APP richiede diverse autorizzazioni dal dispositivo mobile per funzionare correttamente. Queste autorizzazioni sono (ma non limitate a); Telefono, contatti, musica, lettura e scrittura, BT e Wi-Fi LAN. L'utente dell'APP dopo aver installato l'APP e concesso allo sviluppatore dell'APP di terze parti e all'APP l'accesso a queste autorizzazioni, lo fa nella piena consapevolezza che ciò non costituisce in alcun modo alcun tipo di accordo legale con X Rocker ed è una relazione del tutto indipendente tra l'Utente e lo sviluppatore dell'APP di terze parti.

Prestazione

X Rocker non fornisce alcuna garanzia all'utente che utilizza questa APP in merito alle prestazioni dell'APP. L'APP richiederà periodicamente aggiornamenti dall'APP Store applicabile per mantenere la funzionalità. X Rocker non fornisce alcuna garanzia sul termine o sulla longevità delle prestazioni dell'APP e sulla sua capacità di essere disponibile per il download e controllare l'illuminazione. Per questo motivo, tutti gli articoli che utilizzano questa APP sono dotati anche di una funzione manuale sull'articolo per controllare il Neo Motion.

Garanzia

Il controllo APP dell'articolo è esplicitamente escluso dalla garanzia dell'articolo acquistato e qualora l'articolo non funzioni con l'APP, ciò non renderà l'articolo difettoso o difettoso. L'APP è supportata da X Rocker solo come mezzo per aggiungere funzionalità aggiuntive che sono aperte all'utente su base gratuita per decidere o meno. Non è obbligatorio utilizzare l'APP per utilizzare Neo Motion. Resi, rimborsi o reclami fatti al produttore per guasto dell'APP non sono validi e non saranno supportati da X Rocker.

Dati

X Rocker dichiara che non raccoglierà, memorizzerà o utilizzerà alcun dato da nessuno degli Utenti dell'APP, né richiederà dati sugli Utenti dell'APP dallo Sviluppatore di APP di terze parti. X Rocker UK è registrato presso l'ICO per tutte le questioni GDPR coperte dal Data Protection Act 2018. Qualsiasi autorizzazione concessa alla terza parte dall'utente dell'APP viene eseguita in conformità con l'intesa che X Rocker è un'entità completamente indipendente e non affiliato con il fornitore dell'APP ai fini della raccolta dei dati e dell'utilizzo di tali dati. X Rocker non è in grado di avanzare alcuna pretesa e/o garanzia per conto dello sviluppatore di APP di terze parti e del loro utilizzo dei dati raccolti dalla loro APP.

Responsabilità e diritti di reclamo.

Scaricando e utilizzando l'APP di terze parti per controllare gli articoli Neo Motion, l'Utente accetta che X Rocker non sarà responsabile in alcun modo per una perdita di funzionalità, servizio, dati, danni o qualsiasi altro reclamo o effettivo difetto lamentato o causato dall'utilizzo dell'APP su qualsiasi tipo di dispositivo mobile o elettronico come cellulare, tablet e computer. L'Utente accetta di rinunciare a tutti i propri diritti di ritenere X Rocker responsabile per eventuali reclami o responsabilità derivanti dall'utilizzo dell'APP da parte dell'Utente.

Warranty

APP control of the item is explicitly excluded from the warranty of the item purchased and should the item not function with the APP, this shall not render the item as having a fault or being faulty. The APP is supported by X Rocker only as a means of adding additional functionality which is open to the user on a gratis basis to decide to us or not. It is not compulsory to use the APP to use the Neo Motion. Returns, refunds or claims made to the manufacturer for failure of the APP are not valid and will not be supported by X Rocker.

Data

X Rocker hereby states that it shall not collect, store or use any data whatsoever from any of the Users of the APP, or request data about the APP Users from the Third-Party APP Developer. X Rocker UK is registered at the ICO for all GDPR matters covered by The Data Protection Act 2018. Any permissions given to the Third-Party by the User of the APP is done in accordance with the understanding that X Rocker is a wholly independent entity and not affiliated with the APP provider for data collection purposes and the use of said data. X Rocker is not able to make any claims and/or guarantees on behalf of the Third-Party APP developer and their use of any data collected by their APP.

Liabilities and Rights to Claim.

By downloading and using the Third-Party APP to control Neo Motion items, the User hereby agrees that X Rocker shall not be liable or responsible in any way whatsoever for a loss of function, service, data, damage, or any other claimed or actual defect claimed or caused as a result of using the APP on any type of mobile or electronic device such as mobile, tablet and computer. The hereby User agrees that they waive all their rights to hold X Rocker liable for any claims or liabilities as a result of the User using the APP.

DE

LED-CONTROLLER-TYPEN

Möbelkontrolleur



◀ Lichtrückkehrtaste: Berühren Sie diese Taste, um zur vorherigen Lichtfarbe zurückzukehren

⏻ Ein-/Aus-Taste: Lang drücken, um das Licht ein-/auszuschalten

Kurz drücken

1. Einzelfarbmodi
2. Dynamische RGB-Modi
3. Sound Reactive-Steuerungsmodi

▶ Taste „Licht vorwärts“: Berühren Sie diese Taste, um die nächste Farbe/das nächste Licht in der Reihenfolge auszuwählen

Stuhlkontrolleur



Linke Taste: Langes Drücken, um zwischen Tonreaktion, Einzelfarbe und dynamischem Modus zu wechseln.
Kurz drücken, um zwischen Farben und Mustern umzuschalten.
Wippschalter: Ein-/Ausschalten

Brauchen Sie Hilfe?
Kontaktieren Sie X Rocker unter: www.xrocker.com/pages/support
WICHTIG: Sie müssen Ihren Originalkaufbeleg als Kaufbeleg aufbewahren
Bitte bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

HERUNTERLADEN DER APP/ERSTE SCHRITTE

1. Laden Sie die „LED SMART“-APP mit Ihrem Mobiltelefon herunter, indem Sie den QR-Code im Benutzerhandbuch scannen oder suchen Sie nach der „LED SMART“-APP im iPhone APP Store oder Google Play Store.
2. Stellen Sie nach dem Herunterladen der APP sicher, dass die Bluetooth- und Standorteinstellungen für LED Smart aktiviert sind.
3. Schalten Sie Ihr Neo Motion™ Sync-Produkt ein.
4. Öffnen Sie die LED Smart App. Die Neo Motion (Sync) App sollte automatisch erkannt und einsatzbereit sein.

App Store-Symbol

X Rocker-Produkte in der App

Fehlerbehebung beim Herstellen einer Verbindung

1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Neo Motion™ Sync-Produkt korrekt mit Strom versorgt wird
2. Überprüfen Sie, ob die Standorteinstellungen und Bluetooth aktiviert sind.
3. Wenn andere Geräte mit Neo Motion Sync verwendet wurden, muss die App auf diesem Gerät geschlossen werden, bevor ein anderes Gerät die LED steuern kann.
4. Wenn Geräte nicht auf dem Kopplungsbildschirm angezeigt werden, aktualisieren Sie bitte den Bildschirm, indem Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ klicken.
5. Wenn gekoppelt, aber kein Licht zu sehen ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste in der App, um das Licht einzuschalten.
6. Bitte stellen Sie sicher, dass die App auf dem neuesten Stand ist, indem Sie in den Google Play- oder Apple iOS-Stores nachsehen

ANWEISUNGEN

1. Standorteinstellungen zulassen, falls dies noch nicht geschehen ist
2. Erlauben Sie der App, eine Verbindung zu Geräten in der Nähe herzustellen
3. Drücken Sie im Hauptbildschirm auf das Aktualisierungssymbol, um nach Neo Motion™ Sync-Geräten in der Nähe zu suchen
4. Um ein einzelnes Gerät zu steuern, wählen Sie das Menü „Geräte“ und klicken Sie auf das Symbol für das Gerät, das Sie steuern möchten
5. Um eine Gruppe von Geräten zu steuern, wählen Sie oben auf dem Bildschirm „Gruppen“ aus
6. Klicken Sie auf der linken Seite des Bildschirms auf alle Geräte, die Sie gemeinsam steuern möchten, und wählen Sie dann „Gerät hinzufügen“.
7. Benennen Sie die Gerätegruppe um und klicken Sie auf „Bestätigen“.
8. Klicken Sie auf den Gruppennamen, um die Kontrolle für alle zu übernehmen

HINZUFÜGEN BENUTZERDEFINIERTER FARBEN/MUSTER

Drücken Sie kurz auf die Felder [+] und wählen Sie eine Farbe oder ein Muster zum Hinzufügen aus.

Um die Farbe oder das Muster zu entfernen, drücken Sie lange auf die Taste, um die Auswahl zu löschen.

⚙ **Einstellung:** Sie können die RGB-Sortierung, das Timing, das Verwackeln und den Skin-Wechsel einstellen.



NL

LED-CONTROLLERTYPEN

Meubelcontroleur



◀ Lichtretourtoets: raak deze toets aan om terug te keren naar de vorige lichtkleur

⏻ Aanknop: lang indrukken om de lichten in of uit te schakelen

Kort indrukken

1. Enkele kleurmodi
2. Dynamische RGB-modi
3. Geluidsreactieve besturingsmodi

▶ Licht vooruit knop: Raak deze knop aan om de volgende kleur/licht in volgorde te selecteren

Stoel Controller



Linkerknop: lang indrukken om te schakelen tussen geluidsreactie, enkele kleur en dynamische modi.
Kort indrukken om te schakelen tussen kleuren en patronen.
Tuimelschakelaar: aan/uit

Hulp nodig?
Neem contact op met X Rocker via: www.xrocker.com/pages/support
BELANGRIJK: u moet uw originele kassabon bewaren als aankoopbewijs
Gelieve te bewaren voor toekomstig gebruik

DE APP DOWNLOADEN / AAN DE SLAG

1. Download de “LED SMART” APP met uw mobiele telefoons door de QR-code in de gebruikershandleiding te scannen of zoek de “LED SMART” APP in de iPhone APP store of Google play store.
2. Zorg er na het downloaden van de APP voor dat de Bluetooth- en locatie-instellingen zijn ingeschakeld voor LED Smart.
3. Schakel uw Neo Motion™ Sync-product in.
4. Open de LED Smart App, de Neo Motion (Sync) App zou automatisch moeten worden ontdekt en klaar voor gebruik.

App Store-pictogram

X Rocker-producten in app

Kan geen verbinding maken Problemen oplossen

1. Zorg ervoor dat het Neo Motion™ Sync-product correct van stroom wordt voorzien
2. Controleer of de locatie-instellingen en Bluetooth zijn ingeschakeld.
3. Als andere apparaten zijn gebruikt met Neo Motion Sync, moet de app op dat apparaat worden gesloten voordat een ander de LED kan bedienen.
4. Als apparaten niet worden weergegeven in het koppelingsscherm, ververs dan het scherm door op de knop Vernieuwen te drukken.
5. Indien gekoppeld maar geen licht - druk op de aan/uit-knop in de app om de lichten in te schakelen.
6. Zorg ervoor dat de app up-to-date is door Google Play of Apple iOS-winkels te controleren

INSTRUCTIES

1. Sta locatie-instellingen toe als je dit nog niet hebt gedaan
2. Laat de app verbinding maken met apparaten in de buurt
3. Druk op het hoofdscherm op het pictogram Vernieuwen om te zoeken naar Neo Motion™ Sync-apparaten in de buurt
4. Om een enkel apparaat te bedienen - selecteer het menu Apparaten en klik op het pictogram voor het apparaat dat u wilt bedienen
5. Om een groep apparaten te bedienen - selecteer 'groepen' bovenaan het scherm
6. Klik aan de linkerkant van het scherm op alle apparaten die je samen wilt bedienen en selecteer vervolgens 'Apparaat toevoegen'
7. Hernoem de groep apparaten en klik op 'Bevestigen'
8. Klik op de groepsnaam om controle voor iedereen in te voeren

AANGEPASTE KLEUREN/ PATRONEN TOEVOEGEN

Druk kort op de [+] vakjes en selecteer een kleur of patroon om toe te voegen.

Om de kleur of het patroon te verwijderen, drukt u lang op de knop om de selectie te verwijderen.

⚙ **Instelling:** U kunt RGB-sortering, timing, schudden en skin wijzigen instellen.



Kleurinterface: Deze interface heeft bedieningselementen in één kleur. 'Ring' gebruikt een kleurenring voor controle, 'Aisle' laat je RGB-waarden instellen en 'WHT' regelt witte LED en helderheid.



Mode-interface: Gebruik deze om uit meer dan 200 patroonmodi te kiezen. pas de snelheid en helderheid aan en sla je favoriet op.

Aangepaste interface: Selecteer achtereenvolgens uw favoriete kleuren en animeer uw eigen aangepaste patroon.



Farbschnittstelle: Diese Schnittstelle verfügt über einfarbige Steuerelemente. „Ring“ verwendet einen Farbring zur Steuerung, „Aisle“ ermöglicht die Einstellung von RGB-Werten und „WHT“ steuert die weiße LED und die Helligkeit.

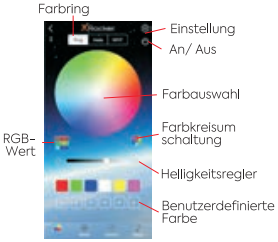



Modusschnittstelle: Verwenden Sie diese, um aus über 200 Mustermodi auszuwählen. Passen Sie Geschwindigkeit und Helligkeit an und speichern Sie Ihren Favoriten

Benutzerdefinierte Benutzeroberfläche: Wählen Sie nacheinander Ihre Lieblingsfarben aus und animieren Sie Ihr eigenes benutzerdefiniertes Muster.





Sprachmodus: Die Sprachsteuerungsoberfläche bietet Hunderte von Sprachsteuerungsmodi zur Auswahl. Diese reagieren auf Geräusche, die in der Nähe der LED-Steuerbox auftreten.



Musikmodus: Um Musik abzuspielen, drücken Sie auf das Songbibliothek-Symbol und wählen Sie dann die Songs aus, die Sie hören möchten. Die App erkennt Musik, die auf Ihrem Gerät gespeichert ist*

Sobald Musik abgespielt wird, drücken Sie auf das Aufnahmesymbol in der Mitte des Bildschirms, um das Muster zu ändern.





*Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Speicherberechtigungen erteilt werden.

(Einstellungen)-Timer-Modus:

1. Drücken Sie [+], um einen neuen Timer zu erstellen
2. Stellen Sie die Funktion entweder auf Ein-/Ausschalten oder auf ein Muster ein
3. Legen Sie das Datum fest, an dem die Anweisung ausgeführt werden soll
4. Sobald die Einstellung erfolgt ist, klicken Sie auf „Senden“. Das Gerät blinkt zweimal, um zu bestätigen, dass die Anweisung an die Neo Motion™ Sync-Geräte gesendet werden soll. Hinweis: Wenn Sie eine Ausschaltfunktion ohne Einschalten festlegen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Lichter mithilfe der App wieder einschalten.





Technischer Support:



USE OF THE OPTIONAL LED SMART/ NEO MOTION™ SYNC APP

Eigentum

Die hier angebotene APP zur Steuerung der Neo Motion™ -Lichteffekte über ein mobiles Gerät wird von einem Drittanbieter-Softwareentwickler bereitgestellt und dem Nutzer kostenlos/kostenlos über den Google Play Store oder den Apple APP Store zur Verfügung gestellt. Die LED Smart APP ist nicht mit X Rocker oder einem Teil der Unternehmensgruppe, die Eigentümer der Marke X Rocker ist, verbunden, wird nicht von X Rocker kontrolliert oder ist Eigentum von X Rocker. Die Nutzung der APP ist freiwillig und die Entscheidung, die APP herunterzuladen und zu verwenden, basiert vollständig auf diesem Wissen und ist Ihre eigene Entscheidung, die APP herunterzuladen, zu installieren, Berechtigungen zu erteilen und zur Steuerung der Neo Motion-Beleuchtung von X Rocker zu verwenden.

Berechtigungen

Die APP benötigt mehrere Berechtigungen vom Mobilgerät, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Diese Berechtigungen sind (aber nicht beschränkt auf): Telefon, Kontakte, Musik, Lesen und Schreiben, BT und Wi-Fi LAN. Wenn der Nutzer der APP die APP installiert und dem Dritt-App-Entwickler und der APP Zugriff auf diese Berechtigungen gewährt, tut er dies im vollen Wissen, dass dies in keiner Weise irgendeine rechtliche Vereinbarung mit X Rocker darstellt und eine völlig unabhängige Beziehung darstellt zwischen dem Benutzer und dem Drittanbieter-APP-Entwickler.

Leistung

X Rocker übernimmt gegenüber dem Benutzer, der diese APP nutzt, keine Garantie für die Leistung der APP. Die APP benötigt von Zeit zu Zeit Updates vom jeweiligen APP Store, um die Funktionalität aufrechtzuerhalten. X Rocker übernimmt keine Garantie für die Laufzeit oder Langlebigkeit der APP und ihre Fähigkeit, zum Herunterladen verfügbar zu sein und die Beleuchtung zu steuern. Aus diesem Grund verfügen alle Artikel, die diese APP verwenden, auch über eine manuelle Funktion zur Steuerung des Neo Motion.

Spraakmodus: De spraakbesturingsinterface heeft honderden spraakbesturingsmodi om uit te kiezen. Deze reageren op geluiden die in de buurt van de LED Control box plaatsvinden.



Muziekmodus: Om muziek af te spelen, drukt u op het pictogram Song Library en selecteert u vervolgens de nummers die u wilt horen. De app ontdekt muziek die op je apparaat is opgeslagen*

Zodra de muziek speelt, drukt u op het opnamepictogram in het midden van het scherm om het patroon te wijzigen.

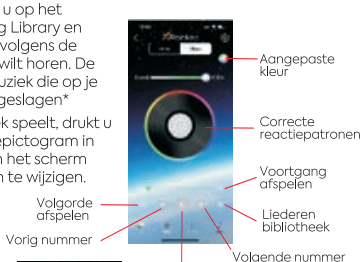



*Opslagmachtigingen moeten worden verleend om deze functie in te schakelen.

(Instellingen) - Timermodus:

1. Druk op [+] om een nieuwe timer te maken
2. Stel de functie in op in-/uitschakelen of een patroon
3. Stel de datum in waarop u wilt dat de instructie wordt uitgevoerd
4. Eenmaal ingesteld, klikt u op 'Verzenden', het apparaat knippert twee keer om te bevestigen dat de instructie naar de Neo Motion™ Sync-apparaten moet worden verzonden. NB. Als u een uitschakelfunctie instelt zonder in te schakelen, zorg er dan voor dat u de lichten weer inschakelt met behulp van de app.





Technische hulp:



GEBRUIK VAN DE OPTIONELE LED SMART/ NEO MOTION SYNC APP

Eigendom

De APP die hier wordt aangeboden om de Neo Motion ™-lichteffecten via een mobiel apparaat te bedienen, wordt geleverd door een externe softwareontwikkelaar en wordt gratis/gratis aan de gebruiker ter beschikking gesteld via de Google Play Store of Apple APP Store. De LED Smart APP is niet gelieerd, verbonden, gecontroleerd of eigendom van X Rocker of enig deel van de groep van bedrijven die eigenaar zijn van het merk X Rocker. Het gebruik van de APP is vrijwillig en de beslissing om de APP te downloaden en te gebruiken is volledig gebaseerd op deze kennis en is uw eigen beslissing om de APP te downloaden, te installeren, toestemming te verlenen en de APP te gebruiken om Neo Motion-verlichting van X Rocker te bedienen.

Rechten

De APP vereist verschillende toestemmingen van het mobiele apparaat om correct te functioneren. Deze machtigingen zijn (maar niet beperkt tot); Telefoon, Contacten, Muziek, Lezen & Schrijven, BT en Wi-Fi LAN. De gebruiker van de APP bij het installeren van de APP en het verlenen van toegang aan de externe APP-ontwikkelaar en APP tot deze machtigingen, doet dit in de volledige wetenschap dat dit op geen enkele manier een juridische overeenkomst vormt met X Rocker en een volledig onafhankelijke relatie is tussen de gebruiker en de app-ontwikkelaar van derden.

Prestatie

X Rocker geeft geen garanties aan de gebruiker die deze APP gebruikt met betrekking tot de prestaties van de APP. De APP vereist van tijd tot tijd updates van de toepasselijke APP Store om de functionaliteit te behouden. X Rocker geeft geen garanties over de termijn of levensduur van de prestaties van de APP en het vermogen om beschikbaar te zijn om te downloaden en de verlichting te bedienen. Om deze reden hebben alle items die deze APP gebruiken ook een handmatige functie op het item om de Neo Motion te bedienen.

Garantie

App-controle van het item is expliciet uitgesloten van de garantie van het gekochte item en mocht het item niet werken met de app, betekent dit niet dat het item een defect heeft of defect is. De APP wordt alleen door X Rocker ondersteund als een middel om extra functionaliteit toe te voegen die de gebruiker gratis ter beschikking staat om al dan niet aan ons te beslissen. Het is niet verplicht om de APP te gebruiken om de Neo Motion te gebruiken. Retourzendingen, terugbetalingen of claims aan de fabrikant voor het falen van de APP zijn niet geldig en worden niet ondersteund door X Rocker.

Gegevens

X Rocker verklaart hierbij dat het geen enkele gegevens van gebruikers van de APP zal verzamelen, opslaan of gebruiken, of gegevens over de APP-gebruikers zal opvragen bij de externe APP-ontwikkelaar. X Rocker UK is geregistreerd bij de ICO voor alle AVG-aangelegenheden die onder de Data Protection Act 2018 vallen. Alle toestemmingen die door de gebruiker van de APP aan de derde worden gegeven, worden gedaan in overeenstemming met het feit dat X Rocker een volledig onafhankelijke entiteit is en niet gelieerd aan de APP-provider voor gegevensverzamelingsdoeleinden en het gebruik van deze gegevens. X Rocker kan geen claims en/of garanties indienen namens de externe APP-ontwikkelaar en hun gebruik van gegevens die door hun APP zijn verzameld.

Aansprakelijkheid en rechten om te claimen.

Door de app van derden te downloaden en te gebruiken om Neo Motion-items te besturen, stemt de gebruiker er hierbij mee in dat X Rocker op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk is voor verlies van functie, service, gegevens, schade of enige andere beweerde of feitelijke defect geclaimd of veroorzaakt als gevolg van het gebruik van de APP op elk type mobiel of elektronisch apparaat zoals mobiel, tablet en computer. De Gebruiker stemt er hierbij mee in dat hij afstand doet van al zijn rechten om X Rocker aansprakelijk te stellen voor eventuele claims of aansprakelijkheden als gevolg van het gebruik van de APP door de Gebruiker.

Warranty

Die APP-Steuerung des Artikels ist ausdrücklich von der Garantie des gekauften Artikels ausgeschlossen und sollte der Artikel nicht mit der APP funktionieren, bedeutet dies nicht, dass der Artikel einen Fehler aufweist oder fehlerhaft ist. Die APP wird von X Rocker nur als Möglichkeit zum Hinzufügen zusätzlicher Funktionen unterstützt, über die der Benutzer kostenlos entscheiden kann oder nicht. Für die Nutzung des Neo Motion ist die Nutzung der APP nicht zwingend erforderlich. Rücksendungen, Rückerstattungen oder Ansprüche an den Hersteller aufgrund eines Fehlers der APP sind ungültig und werden von X Rocker nicht unterstützt.

Data

X Rocker erklärt hiermit, dass es keine Daten jeglicher Art von den Nutzern der APP sammeln, speichern oder nutzen darf und auch keine Daten über die APP-Nutzer vom Dritt-App-Entwickler anfordern wird. X Rocker UK ist beim ICO für alle DSGVO-Angelegenheiten registriert, die unter das Datenschutzgesetz von 2018 fallen. Alle vom Benutzer der APP an Dritte erteilten Genehmigungen erfolgen unter der Voraussetzung, dass X Rocker eine völlig unabhängige Einheit ist Für die Zwecke der Datenerhebung und Nutzung dieser Daten stehen wir in keiner Verbindung zum Anbieter der APP. X Rocker kann keine Ansprüche und/oder Garantien im Namen des Dritt-APP-Entwicklers und dessen Nutzung der von seiner APP erfassten Daten geltend machen.

Haftung und Anspruchsrechte.

Durch das Herunterladen und Verwenden der Drittanbieter-APP zur Steuerung von Neo Motion-Artikeln erklärt sich der Benutzer hiermit einverstanden, dass X Rocker in keiner Weise für den Verlust von Funktionen, Diensten, Daten, Schäden oder anderen behaupteten oder tatsächlichen Verlusten haftbar oder verantwortlich ist Mängel, die durch die Nutzung der APP auf mobilen oder elektronischen Geräten jeglicher Art wie Mobilgeräten, Tablets und Computern geltend gemacht oder verursacht wurden. Der Nutzer stimmt hiermit zu, dass er auf alle Rechte verzichtet, X Rocker für etwaige Ansprüche oder Verbindlichkeiten haftbar zu machen, die sich aus der Nutzung der APP durch den Nutzer ergeben.

FR

TYPES DE CONTRÔLEURS LED

Contrôleur de Meubles



◀ Touche de retour lumière : appuyez sur cette touche pour revenir à la couleur de lumière précédente

⏻ Bouton d'alimentation : appuyez longuement pour allumer/éteindre les lumières.

Appuyez brièvement :

1. Modes de couleur unique
2. Modes RVB dynamiques
3. Modes de contrôle réactifs au son

▶ Bouton Light Forward : appuyez sur ce bouton pour sélectionner la couleur/lumière suivante dans la séquence

Contrôleur de Chaise



Bouton Gauche : Appui long : basculer entre la réaction sonore, modes monochromes et dynamiques.
Appui court : Basculer entre les couleurs et les motifs.

Interrupteur à Bascule : Marche/Arrêt

Besoin d'aide?
Contactez X Rocker au: www.xrocker.com/pages/support
IMPORTANT : Vous devez conserver votre reçu de vente original comme preuve d'achat
Veuillez conserver pour référence future

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION/ MISE EN ROUTE

1. Téléchargez l'application "LED SMART" avec vos téléphones portables en scannant le code QR sur le manuel d'utilisation ou recherchez l'application "LED SMART" dans l'iPhone APP store ou Google Play Store.
2. Une fois l'application téléchargée, assurez-vous que les paramètres Bluetooth et de localisation sont activés pour LED Smart.
3. Allumez votre produit Neo Motion™ Sync.
4. Ouvrez l'application LED Smart, l'application Neo Motion (Sync) devrait être automatiquement découverte et prête à l'emploi.

Icône de la boutique d'applications

Produits X Rocker dans l'application

Impossible de se connecter Dépannage

1. Veuillez vous assurer que l'alimentation est correctement fournie au produit Neo Motion™ Sync
2. Vérifiez que les paramètres de localisation et le Bluetooth sont activés.
3. Si d'autres appareils ont été utilisés avec Neo Motion Sync, l'application sur cet appareil doit être fermée avant qu'un autre puisse contrôler la LED.
4. Si les appareils ne s'affichent pas sur l'écran d'appairage, veuillez actualiser l'écran en appuyant sur le bouton d'actualisation.
5. S'il est jumelé mais qu'aucune lumière ne s'allume, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'application pour allumer les lumières.
6. Veuillez vous assurer que l'application est à jour en consultant les magasins Google Play ou Apple iOS

INSTRUCTIONS

1. Autoriser les paramètres de localisation si ce n'est déjà fait
2. Autoriser l'application à se connecter aux appareils à proximité
3. Sur l'écran principal – appuyez sur l'icône d'actualisation pour rechercher les appareils Neo Motion™ Sync à proximité
4. Pour contrôler un seul appareil – sélectionnez le menu Appareils et cliquez sur l'icône de l'appareil que vous souhaitez contrôler
5. Pour contrôler un groupe d'appareils – sélectionnez "groupes" en haut de l'écran
6. Sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur tous les appareils que vous souhaitez contrôler ensemble, puis sélectionnez "Ajouter un appareil"
7. Renommez le groupe d'appareils et cliquez sur 'Confirmer'
8. Cliquez sur le nom du groupe pour prendre le contrôle de tous

AJOUT DE COULEURS/MOTIFS PERSONNALISÉS

Appuyez brièvement sur les cases [+] et sélectionnez une couleur ou un motif à ajouter.

Pour supprimer la couleur ou le motif, appuyez longuement sur le bouton pour supprimer la sélection.

⚙ **Réglage :** vous pouvez définir le tri RVB, la synchronisation, le secouage et le changement de skin.



SV

LED-KONTROLLTYPER

MÖBELKONTROLLER



◀ Ljusreturknapp: Tryck på den här knappen för att återgå till föregående ljusfärg

⏻ Strömknapp: Långt tryck för att sätta på/stänga av lamporna

Kort tryckning:

1. Enfärgslägen
2. Dynamiska RGB-lägen
3. Ljudreaktiva styrlägen

▶ Ljus framåt-knapp: Tryck på den här knappen för att välja nästa färg/ljus i följd

STOLSKONTROLLANT



VÄNSTER KNAPP: Långt tryck: Växla mellan ljudreaktion, enfärgade och dynamiska lägen.
Kort tryckning: Växla mellan färger och mönster.
ROCKER SWITCH: Ström på/av

Behövs hjälp?
Kontakta X Rocker på: www.xrocker.com/pages/support
VIKTIGT: Du måste behålla ditt originalkvitto som bevis på köpet
Vänligen spara för framtida referens

LADDA NER APPEN/ KOMMA IGÅNG

1. Ladda ner "LED SMART"APP med dina mobiltelefoner genom att skanna QR-koden i användarmanualen eller sök "LED SMART"APP i iPhone APP store eller Google play store.
2. Efter att APP har laddats ner, se till att Bluetooth och platsinställningar är påslagna för LED Smart.
3. Slå på din Neo Motion™ Sync-produkt.
4. Öppna LED Smart-appen, Neo Motion (Sync)-appen ska automatiskt upptäckas och redo att användas.

App Store-ikon

X Rocker produkter i app

Det går inte att ansluta Felsökning

1. Se till att strömförsörjningen till Neo Motion™ Sync-produkten är korrekt
2. Kontrollera att platsinställningar och Bluetooth är påslagna.
3. Om andra enheter har använts med Neo Motion Sync måste appen på den enheten stängas innan en annan kan styra lysdioden.
4. Om enheter inte visas på parningsskärmen, uppdatera skärmen genom att trycka på uppdateringsknappen.
5. Om den är ihopkopplad men inget ljus visas – tryck på strömknappen i appen för att tända lamporna.
6. Se till att appen är uppdaterad genom att kolla Google Play eller Apple iOS-butiker

---

INSTRUKTIONER

1. Tillåt platsinställningar om du inte redan har gjort det
2. Tillåt appen att ansluta till enheter i närheten
3. På huvudskärmen – tryck på uppdateringsikonen för att söka efter Neo Motion™ Sync-enheter i närheten
4. För att styra en enskild enhet – välj menyn Enheter och klicka på ikonen för den enhet du vill styra
5. För att styra en grupp enheter – välj "grupper" högst upp på skärmen
6. På vänster sida av skärmen klickar du på alla enheter du vill styra tillsammans och väljer sedan "Lägg till enhet"
7. Byt namn på gruppen av enheter och klicka på "Bekräfta"
8. Klicka på gruppnamnet för att komma till kontroll för alla

LÄGGA TILL ANPASSADE FÄRGER/MÖNSTER

Tryck kort på [+]-rutorna och välj en färg eller ett mönster att lägga till.

För att ta bort färgen eller mönstret, tryck länge på knappen för att radera markeringen.

⚙ **Inställning:** Du kan ställa in RGB-sortering, timing, skaka och byta skal.



Färggränssnitt: Detta gränssnitt har kontroller enfärgad. 'Ring' använder en färgring för kontroll, 'Aisle' låter dig ställa in RGB-värden och 'WHT' styr vit LED och ljusstyrka.

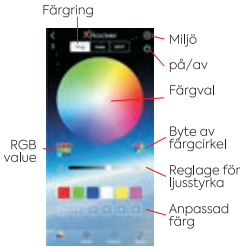



Lägesgränssnitt: Använd detta för att välja mellan över 200 mönsterlägen. justera hastigheten och ljusstyrkan och lagra din favorit

Anpassat gränssnitt: Välj dina favoritfärger i följd och animera ditt eget anpassade mönster.





Interface couleur : Cette interface a des commandes d'une seule couleur. « Ring » utilise un anneau de couleur pour le contrôle, « Aisle » vous permet de définir les valeurs RVB et « WHT » contrôle la LED blanche et la luminosité.

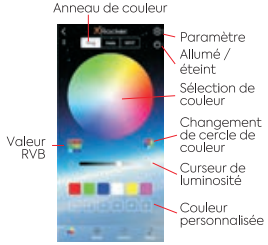



Interface de mode : utilisez-la pour choisir parmi plus de 200 modes de motif. ajustez la vitesse et la luminosité et stockez votre favori

Interface personnalisée : sélectionnez vos couleurs préférées dans l'ordre et animez votre propre motif personnalisé.





Mode vocal : L'interface de commande vocale propose des centaines de modes de commande vocale. Ceux-ci réagissent aux sons qui se produisent près du boîtier de commande LED.



Mode musique : Pour écouter de la musique, appuyez sur l'icône Song Library, puis sélectionnez les chansons que vous souhaitez écouter. L'application découvrira la musique enregistrée sur votre appareil*

Une fois la musique jouée, appuyez sur l'icône d'enregistrement au milieu de l'écran pour changer le motif.



* Des autorisations de stockage doivent être accordées pour activer cette fonctionnalité.

(Paramètres)-Mode Minuterie :

1. Appuyez sur [+] pour créer une nouvelle minuterie
2. Réglez la fonction pour activer/désactiver ou un motif
3. Définissez la date à laquelle vous souhaitez que l'instruction s'exécute
4. Une fois réglé, cliquez sur "Envoyer", l'appareil clignotera deux fois pour confirmer l'envoi de l'instruction aux appareils Neo Motion™ Sync.

NB. Si vous définissez une fonction d'extinction sans activation, assurez-vous de rallumer les lumières à l'aide de l'application.





Technischer Support:



UTILISATION DE L'APPLICATION OPTIONNELLE LED SMART/ NEO MOTION SYNC

La possession

L'application proposée ici pour contrôler les effets d'éclairage Neo Motion™ via un appareil mobile est fournie par un développeur de logiciels tiers et est mise à la disposition gratuite/gratuite de l'utilisateur via Google Play Store ou Apple APP Store. L'application LED Smart n'est pas affiliée, connectée, contrôlée ou détenue par X Rocker ou toute partie du groupe de sociétés qui possède la marque X Rocker. L'utilisation de l'APP est volontaire et la décision de télécharger et d'utiliser l'APP est entièrement fondée sur cette connaissance et sera votre propre décision de télécharger, d'installer, d'accorder des autorisations et d'utiliser l'APP pour contrôler l'éclairage Neo Motion de X Rocker.

Autorisations

L'APP nécessite plusieurs autorisations de l'appareil mobile pour fonctionner correctement. Ces autorisations sont (mais sans s'y limiter)⊠; Téléphone, Contacts, Musique, Lecture et écriture, BT et Wi-Fi LAN. L'utilisateur de l'APP lors de l'installation de l'APP et de l'octroi au développeur de l'APP tiers et à l'APP de l'accès à ces autorisations, le fait en sachant parfaitement que cela ne forme en aucun cas un accord juridique avec X Rocker et qu'il s'agit d'une relation totalement indépendante. entre l'utilisateur et le développeur de l'application tierce.

Performance

X Rocker ne donne aucune garantie à l'utilisateur utilisant cette APP quant à la performance de l'APP. L'APP exigera des mises à jour de l'APP Store applicable de temps à autre afin de maintenir la fonctionnalité. X Rocker ne donne aucune garantie sur la durée ou la longévité des performances de l'APP et sur sa capacité à être disponible en téléchargement et à contrôler l'éclairage. Pour cette raison, tous les éléments utilisant cette APP sont également dotés d'une fonction manuelle sur l'élément pour contrôler le Neo Motion.

Röstläge:
Röststyrningsgränssnittet har hundratals röststyrningslägen att välja mellan. Dessa reagerar på ljud som händer nära LED-kontrollboxen.



Musikläge:

För att spela musik, tryck på ikonen Låtbibliotek och välj sedan de låtar du vill lyssna på. Appen kommer att upptäcka musik som är sparad på din enhet*

När musiken spelas trycker du på inspelningsikonen i mitten av skärmen för att ändra mönstret.



*Lagringsbehörigheter måste beviljas för att aktivera den här funktionen.

(Inställningar)-Timerläge:

1. Tryck på [+] För att skapa en ny timer
2. Ställ in funktionen för att antingen slå på/stänga av eller ett mönster
3. Ställ in det datum du vill att instruktionen ska köras
4. När du har ställt in, klicka på "Skicka", enheten blinkar två gånger för att bekräfta att instruktionen ska skickas till Neo Motion™ Sync-enheterna.

OBS! Om du ställer in en avstängningsfunktion utan att slå på, se till att du slår på lamporna igen med appen.





Teknisk Support:



ANVÄNDNING AV DEN VALFRIA LED SMART/NEO MOTION SYNC-APPEN

Äganderätt

APPen som erbjuds för användning här för att styra Neo Motion™- ljuseffekterna via en mobil enhet tillhandahålls av en tredje parts mjukvaruutvecklare och görs tillgänglig gratis/gratis för användaren via Google Play Store eller Apple APP Store. LED Smart APP är inte ansluten, ansluten, kontrollerad eller ägd av X Rocker eller någon del av gruppen av företag som äger varumärket X Rocker. Användningen av APP:n är frivillig och beslutet att ladda ner och använda APP:n fattas helt med denna kunskap och ska vara ditt eget beslut att ladda ner, installera, ge behörigheter och använda APP:n för att styra Neo Motion-belysning från X Rocker.

Behörigheter

APPen kräver flera behörigheter från den mobila enheten för att fungera korrekt. Dessa behörigheter är (men inte begränsade till); Telefon, Kontakter, Musik, Läs & Skriv, BT och Wi-Fi LAN. Användaren av APP när han installerar APP och ger tredjeparts APP-utvecklare och APP tillgång till dessa behörigheter, gör det med full vetskap om att detta inte på något sätt utgör någon form av juridiskt avtal med X Rocker och är ett helt oberoende förhållande mellan användaren och tredje parts APP-utvecklare.

Prestanda

X Rocker ger inga garantier till användaren som använder denna APP vad gäller APP:s prestanda. APP kommer att kräva uppdateringar från tillämplig APP Store då och då för att bibehålla funktionalitet. X Rocker ger inga garantier för appens giltighetstid eller livslängd och dess förmåga att vara tillgänglig för nedladdning och styra belysningen. Av denna anledning kommer alla föremål som använder denna APP också med en manuell funktion på föremålet för att styra Neo Motion.

Garanti

APP:s kontroll av varan är uttryckligen undantagen från garantin för den köpta artikeln och om varan inte fungerar med APP:n ska detta inte göra att varan har ett fel eller att den är felaktig. APP:en stöds av X Rocker endast som ett sätt att lägga till ytterligare funktionalitet som är öppen för användaren gratis för att bestämma oss eller inte. Det är inte obligatoriskt att använda APP för att använda Neo Motion. Returer, återbetalningar eller anspråk som gjorts till tillverkaren för fel på APP är inte giltiga och kommer inte att stödjas av X Rocker.

Data

X Rocker anger härmed att det inte ska samla in, lagra eller använda någon som helst data från någon av APP-användarna, eller begära data om APP-användarna från APP-utvecklaren från tredje part. X Rocker UK är registrerat hos ICO för alla GDPR-ärenden som omfattas av The Data Protection Act 2018. Alla tillstånd som ges till tredje part av användaren av APP:n görs i enlighet med förståelsen att X Rocker är en helt oberoende enhet och inte ansluten till APP-leverantören för datainsamlingsändamål och användningen av nämnda data. X Rocker kan inte göra några anspråk och/eller garantier på uppdrag av tredje parts APP-utvecklare och deras användning av data som samlats in av deras APP.

Skyldigheter och rättigheter att kräva.

Genom att ladda ner och använda appen från tredje part för att kontrollera Neo Motion-objekt, samtycker användaren härmed till att X Rocker inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för förlust av funktion, tjänst, data, skada eller någon annan påstådd eller faktisk defekt som påstås eller orsakas som ett resultat av användning av APP på någon typ av mobil eller elektronisk enhet som mobil, surfplatta och dator. Användaren godkänner härmed att de avsäger sig alla sina rättigheter att hålla X Rocker ansvarig för eventuella anspråk eller skulder till följd av att användaren använder APP.

Garantie

Le contrôle APP de l'article est explicitement exclu de la garantie de l'article acheté et si l'article ne fonctionne pas avec l'APP, cela ne rendra pas l'article défectueux ou défectueux. L'APP est prise en charge par X Rocker uniquement comme un moyen d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires qui sont ouvertes à l'utilisateur sur une base gratuite pour nous décider ou non. Il n'est pas obligatoire d'utiliser l'APP pour utiliser le Neo Motion. Les retours, remboursements ou réclamations adressés au fabricant pour défaillance de l'APP ne sont pas valides et ne seront pas pris en charge par X Rocker.

Données

X Rocker déclare par la présente qu'il ne collectera, ne stockera ni n'utilisera aucune donnée de l'un des utilisateurs de l'APP, ni ne demandera de données sur les utilisateurs de l'APP au développeur d'APP tiers. X Rocker UK est enregistré auprès de l'ICO pour toutes les questions GDPR couvertes par la loi sur la protection des données 2018. Toute autorisation donnée au tiers par l'utilisateur de l'APP est faite conformément à la compréhension que X Rocker est une entité entièrement indépendante et non affilié au fournisseur de l'APP à des fins de collecte de données et d'utilisation desdites données. X Rocker n'est pas en mesure de faire des réclamations et/ou des garanties au nom du développeur de l'APP tiers et de son utilisation des données collectées par son APP.

Responsabilités et droits de réclamation.

En téléchargeant et en utilisant l'application tierce pour contrôler les éléments Neo Motion, l'utilisateur accepte par la présente que X Rocker ne sera pas responsable de quelque manière que ce soit d'une perte de fonction, de service, de données, de dommages ou de tout autre prétendu ou réel. défaut réclamé ou causé à la suite de l'utilisation de l'APP sur tout type d'appareil mobile ou électronique tel que mobile, tablette et ordinateur. L'utilisateur accepte par la présente qu'il renonce à tous ses droits de tenir X Rocker responsable de toute réclamation ou responsabilité résultant de l'utilisation de l'APP par l'utilisateur.

ES

TIPOS DE CONTROLADORES LED

Controlador De Muebles



◀ LTecla de retorno a la derecha: Toque esta tecla para volver al color de luz anterior

⏻ Botón de encendido: pulsación larga para encender/apagar las luces

Prensa corta:

1. Modos de un solo color
2. Modos RGB dinámicos
3. Modos de control de sonido reactivo

▶ Botón de avance de luz: Toque este botón para seleccionar el siguiente color/luz en secuencia

Controlador De Silla



BOTÓN IZQUIERDO: Pulsación larga: Cambiar entre reacción de sonido,Modos de un solo color y dinámicos.
Pulsación breve: alternar entre colores y patrones.
INTERRUPTOR BASCULANTE: encendido/apagado

¿Necesitas ayuda?
Póngase en contacto con X Rocker en: www.xrocker.com/pages/support
IMPORTANTE: debe conservar su recibo de compra original como comprobante de compra
Consérvelo para referencia futura

DESCARGANDO LA APLICACIÓN/ PRIMEROS PASOS

Icono de la tienda de aplicaciones

Productos X Rocker en la aplicación

1. Descargue la APLICACIÓN "LED INTELIGENTE" con sus teléfonos móviles escaneando el código QR en el manual del usuario o busque la APLICACIÓN "LED INTELIGENTE" en la tienda de aplicaciones de iPhone o en la tienda de Google Play.
2. Después de descargar la aplicación, asegúrese de que los ajustes de ubicación y Bluetooth estén activados para LED Smart.
3. Encienda su producto Neo Motion™ Sync.
4. Abra la aplicación LED Smart, la aplicación Neo Motion (Sync) debería detectarse automáticamente y estar lista para usar.

No se puede conectar Solución de problemas

1. Asegúrese de que el producto Neo Motion™ Sync esté correctamente alimentado.
2. Compruebe que la configuración de ubicación y el Bluetooth estén activados.
3. Si se han utilizado otros dispositivos con Neo Motion Sync, la aplicación en ese dispositivo debe cerrarse antes de que otro pueda controlar el LED.
4. Si los dispositivos no aparecen en la pantalla de emparejamiento, actualice la pantalla presionando el botón Actualizar.
5. Si está emparejado pero no se muestra ninguna luz, presione el botón de encendido en la aplicación para encender las luces.
6. Asegúrese de que la aplicación esté actualizada consultando las tiendas Google Play o Apple iOS

INSTRUCCIONES

1. Permitir la configuración de ubicación si aún no lo ha hecho
2. Permita que la aplicación se conecte a dispositivos cercanos
3. En la pantalla principal: presione el icono de actualización para buscar dispositivos Neo Motion™ Sync cercanos
4. Para controlar un solo dispositivo, seleccione el menú Dispositivos y haga clic en el icono del dispositivo que desea controlar
5. Para controlar un grupo de dispositivos, seleccione 'grupos' en la parte superior de la pantalla
6. En el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en todos los dispositivos que desea controlar juntos, luego seleccione 'Agregar dispositivo'
7. Cambie el nombre del grupo de dispositivos y haga clic en 'Confirmar'
8. Haga clic en el nombre del grupo para ingresar el control para todos

ADICIÓN DE COLORES/ PATRONES PERSONALIZADOS

Presione brevemente los cuadros [+] y seleccione un color o patrón para agregar.

Para eliminar el color o el patrón, mantenga presionado el botón para eliminar la selección.

⚙ **Configuración:** puede configurar la clasificación RGB, el tiempo, la agitación y el cambio de máscara.



PL

TYPY STEROWNIKÓW LED

Kontroler Mebli



◀ Przycisk powrotu światła: dotknij tego przycisku, aby powrócić do poprzedniego koloru światła

⏻ Przycisk zasilania: naciśnij długo, aby włączyć/wyłączyć światła

Krótkie naciśnięcie

1. Tryby pojedynczego koloru
2. Dynamiczne tryby RGB
3. Tryby kontroli reakcji na dźwięk

▶ Przycisk przesuwania światła: dotknij tego przycisku, aby wybrać następny kolor/światło w sekwencji

Kontroler Krzesła



Lewy przycisk: Długie naciśnięcie przełącza między trybami reakcji dźwiękowej, jednokolorowym i dynamicznym.
Krótkie naciśnięcie przełącza między kolorami i wzorami.
Przełącznik kołyskowy: włączanie/wyłączanie zasilania

Potrzebuję pomocy?
Skontaktuj się z X Rocker pod adresem: www.xrocker.com/pages/support
WAŻNE: Należy zachować oryginalny paragon jako dowód zakupu
Proszę zachować na przyszłość

POBIERANIE APLIKACJI/ ROZPOCZĘCIE PRACY

Ikona sklepu z aplikacjami

Produkty X Rocker w aplikacji

1. Pobierz aplikację „LED SMART" na swoje telefony komórkowe, skanując kod QR w instrukcji obsługi lub wyszukaj aplikację „LED SMART" w sklepie z aplikacjami na iPhone'a lub w sklepie Google Play.
2. Po pobraniu aplikacji upewnij się, że ustawienia Bluetooth i lokalizacji są włączone dla LED Smart.
3. Włącz produkt Neo Motion™ Sync.
4. Otwórz aplikację LED Smart, aplikacja Neo Motion (Sync) powinna zostać automatycznie wykryta i gotowa do użycia.

Nie można się połączyć Rozwiązywanie problemów

1. Upewnij się, że zasilanie jest prawidłowo dostarczane do produktu Neo Motion™ Sync
2. Sprawdź, czy ustawienia lokalizacji i Bluetooth są włączone.
3. Jeśli inne urządzenia były używane z Neo Motion Sync, aplikacja na tym urządzeniu musi zostać zamknięta, zanim inne urządzenie będzie mogło sterować diodą LED.
4. Jeśli urządzenia nie są wyświetlane na ekranie parowania, odśwież ekran, naciskając przycisk odświeżania.
5. Jeśli urządzenie zostało sparowane, ale nie świeci się żadne światło — naciśnij przycisk zasilania w aplikacji, aby włączyć światła.
6. Upewnij się, że aplikacja jest aktualna, sprawdzając sklepy Google Play lub Apple iOS

INSTRUKCJE

1. Zezwól na ustawienia lokalizacji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
2. Zezwól aplikacji na łączenie się z pobliskimi urządzeniami
3. Na ekranie głównym — naciśnij ikonę odświeżania, aby wyszukać pobliskie urządzenia Neo Motion™ Sync
4. Aby sterować pojedynczym urządzeniem – wybierz menu Urządzenia i kliknij ikonę urządzenia, którym chcesz sterować
5. Aby sterować grupą urządzeń – wybierz „grupy" u góry ekranu
6. Po lewej stronie ekranu kliknij wszystkie urządzenia, którymi chcesz jednocześnie sterować, a następnie wybierz „Dodaj urządzenie"
7. Zmień nazwę grupy urządzeń i kliknij „Potwierdź"
8. Kliknij nazwę grupy, aby wprowadzić kontrolę dla wszystkich

DODAWANIE NIESTANDARDOWYCH KOLORÓW/WZORÓW

Naciśnij krótko pola [+] i wybierz kolor lub wzór do dodania.

Aby usunąć kolor lub wzór, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby usunąć zaznaczenie.

⚙ **Ustawienie:** Możesz ustawić sortowanie RGB, synchronizację, potrząsnąć i zmienić karnację.



Kolorowy interfejs: Ten interfejs obsługuje jeden kolor. „Ring" używa kolorowego pierścienia do sterowania, „Aisle" pozwala ustawić wartości RGB, a „WHT" kontroluje białą diodę LED i jasność.

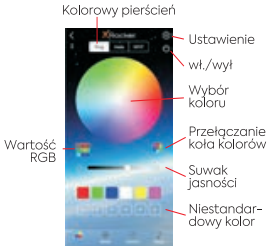



Interfejs trybu: Użyj tego, aby wybrać spośród ponad 200 trybów wzorów. dostosuj prędkość i jasność i zapisz swoje ulubione

Niestandardowy interfejs: Wybieraj kolejno swoje ulubione kolory i animuj własny, niestandardowy wzór.





Interfaz de color: esta interfaz tiene controles de un solo color. 'Ring' usa un anillo de color para el control, 'Aisle' le permite establecer valores RGB y 'WHT' controla el LED blanco y el brillo.

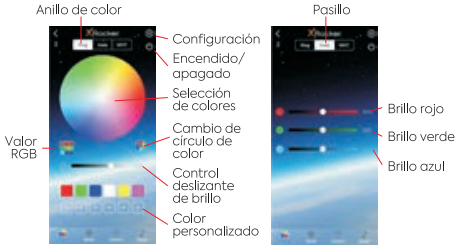

Interfaz de modo: use esto para elegir entre más de 200 modos de patrón. ajusta la velocidad y el brillo y almacena tu favorito

Interfaz personalizada: seleccione sus colores favoritos en secuencia y anime su propio patrón personalizado.



Modo de voz: la interfaz de control de voz tiene cientos de modos de control de voz para elegir. Estos reaccionan a los sonidos que ocurren cerca de la caja de control LED.



Modo de música: Para reproducir música, presione el ícono de la biblioteca de canciones y luego seleccione las canciones que desea escuchar. La aplicación descubrirá la música que está guardada en su dispositivo*

Una vez que se esté reproduciendo la música, presione el ícono de grabación en el medio de la pantalla para cambiar el patrón.

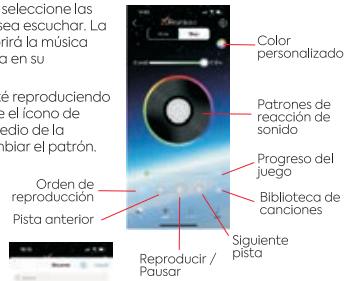

*Se deben otorgar permisos de almacenamiento para habilitar esta función.

(Configuración)-Modo de temporizador:

1. Presione [+] para crear un nuevo temporizador
2. Configure la función para encender/apagar o un patrón
3. Establezca la fecha en la que desea que se ejecute la instrucción
4. Una vez configurado, haga clic en 'Enviar', el dispositivo parpadeará dos veces para confirmar el envío de la instrucción a los dispositivos Neo Motion™ Sync.

NÓTESE BIEN. Si configura una función de apagado sin encender, asegúrese de volver a encender las luces usando la aplicación.



Technical Support:

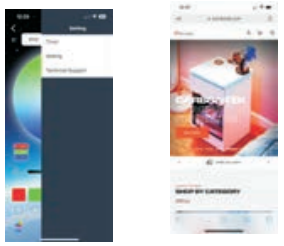

USO DE LA APLICACIÓN OPCIONAL LED SMART/ NEO MOTION SYNC

Propiedad

La aplicación que se ofrece para su uso aquí para controlar los efectos de iluminación de Neo Motion™ a través de un dispositivo móvil es proporcionada por un desarrollador de software de terceros y está disponible de forma gratuita para el usuario a través de Google Play Store o Apple APP Store. La aplicación LED Smart no está afiliada, conectada, controlada ni es propiedad de X Rocker ni de ninguna parte del grupo de empresas propietarias de la marca X Rocker. El uso de la APLICACIÓN es voluntario y la decisión de descargar y usar la APLICACIÓN se toma plenamente de este conocimiento y será su propia decisión descargar, instalar, otorgar permisos y usar la APLICACIÓN para controlar la iluminación Neo Motion de X Rocker.

Permisos

La APP requiere varios permisos del dispositivo móvil para funcionar correctamente. Estos permisos son (pero no limitados a); Teléfono, Contactos, Música, Leer y Escribir, BT y LAN Wi-Fi. El usuario de la APLICACIÓN al instalar la APLICACIÓN y otorgar al desarrollador de la APLICACIÓN de terceros y el acceso a la APLICACIÓN a estos permisos, lo hace con pleno conocimiento de que esto de ninguna manera constituye ningún tipo de acuerdo legal con X Rocker y es una relación totalmente independiente. entre el usuario y el desarrollador de aplicaciones de terceros.

Actuación

X Rocker no ofrece ninguna garantía al usuario que utiliza esta APLICACIÓN en cuanto al rendimiento de la APLICACIÓN. La APLICACIÓN requerirá actualizaciones de la Tienda de APLICACIONES correspondiente de vez en cuando para mantener la funcionalidad. X Rocker no ofrece ninguna garantía sobre el plazo o la longevidad del rendimiento de la aplicación y su capacidad para estar disponible para descargar y controlar la iluminación. Por esta razón, todos los artículos que usan esta aplicación también vienen con una función manual en el artículo para controlar el Neo Motion.

Garantía

El control de la aplicación del artículo está explícitamente excluido de la garantía del artículo comprado y si el artículo no funciona con la aplicación, esto no hará que el artículo tenga una falla o sea defectuoso. La aplicación es compatible con X Rocker solo como un medio para agregar funcionalidad adicional que está abierta al usuario de forma gratuita para decidir o no. No es obligatorio usar la aplicación para usar el Neo Motion. Las devoluciones, reembolsos o reclamaciones realizadas al fabricante por fallo de la APP no son válidas y no serán atendidas por X Rocker.

Datos

X Rocker declara por la presente que no recopilará, almacenará ni utilizará ningún dato de ninguno de los Usuarios de la APLICACIÓN, ni solicitará datos sobre los Usuarios de la APLICACIÓN al Desarrollador de APLICACIONES de terceros. X Rocker UK está registrado en el ICO para todos los asuntos de GDPR cubiertos por la Ley de Protección de Datos de 2018. Cualquier permiso otorgado al Tercero por el Usuario de la APLICACIÓN se realiza de acuerdo con el entendimiento de que X Rocker es una entidad totalmente independiente y no afiliado con el proveedor de la aplicación para fines de recopilación de datos y el uso de dichos datos. X Rocker no puede hacer ningún reclamo o garantía en nombre del desarrollador de la aplicación de terceros y su uso de los datos recopilados por su aplicación.

Obligaciones y Derechos a Reclamar.

Al descargar y usar la APLICACIÓN de terceros para controlar los elementos de Neo Motion, el Usuario acepta que X Rocker no será responsable de ninguna manera por la pérdida de función, servicio, datos, daños o cualquier otro reclamo o real. defecto reclamado o causado como consecuencia del uso de la APP en cualquier tipo de dispositivo móvil o electrónico como móvil, tableta y ordenador. Por la presente, el Usuario acepta que renuncia a todos sus derechos de responsabilizar a X Rocker por cualquier reclamo o responsabilidad como resultado del uso de la APLICACIÓN por parte del Usuario.

Tryb głosowy: Interfejs sterowania głosem ma do wyboru setki trybów sterowania głosem. Reagują one na dźwięki, które pojawiają się w pobliżu skrzynki kontrolnej LED.



Tryb muzyczny: Aby odtwarzać muzykę, naciśnij ikonę Biblioteka utworów, a następnie wybierz utwory, których chcesz posłuchać. Aplikacja wykryje muzykę zapisaną na Twoim urządzeniu*

Gdy muzyka jest odtwarzana, naciśnij ikonę nagrywania na środku ekranu, aby zmienić wzór.

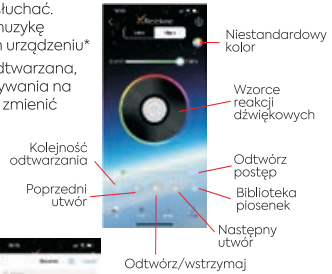

*Aby włączyć tę funkcję, należy przyznać uprawnienia do przechowywania.

(Ustawienia)-Tryb timera:

1. Naciśnij [+], aby utworzyć nowy timer
2. Ustaw funkcję na włączanie/wyłączanie lub wzór
3. Ustaw datę uruchomienia instrukcji
4. Po ustawieniu kliknij „Wyślij", urządzenie błyśnie dwukrotnie, aby potwierdzić wysłanie instrukcji do urządzeń Neo Motion™ Sync. Uwaga. Jeśli ustawisz funkcję wyłączania bez włączania, pamiętaj, aby ponownie włączyć światła za pomocą aplikacji.



Pomoc Techniczna:



KORZYSTANIE Z OPCJONALNEJ APLIKACJI LED SMART/ NEO MOTION SYNC

Własność

Oferowana tutaj aplikacja do sterowania efektami świetlnymi Neo Motion™ za pośrednictwem urządzenia mobilnego jest dostarczana przez niezależnego programistę i jest udostępniana bezpłatnie/bezpłatnie użytkownikowi za pośrednictwem sklepu Google Play lub Apple APP Store. Aplikacja LED Smart APP nie jest powiązana, połączona, kontrolowana ani nie jest własnością X Rocker ani żadnej części grupy firm będących właścicielami marki X Rocker. Korzystanie z APLIKACJI jest dobrowolne, a decyzja o pobraniu i korzystaniu z APLIKACJI jest podejmowana w pełni z tą wiedzą i będzie to Państwa własna decyzja o pobraniu, zainstalowaniu, nadaniu uprawnień i używaniu APLIKACJI do sterowania oświetleniem Neo Motion z X Rocker.

Uprawnienia

Aplikacja do poprawnego działania wymaga kilku uprawnień z urządzenia mobilnego. Te uprawnienia to (między innymi); Telefon, kontakty, muzyka, odczyt i zapis, BT i Wi-Fi LAN. Użytkownik APLIKACJI po zainstalowaniu APLIKACJI i udzieleniu zewnętrznemu programiście APLIKACJI i APLIKACJI dostępu do tych uprawnień, robi to z pełną świadomością, że nie stanowi to w żaden sposób jakiejkolwiek umowy prawnej z X Rocker i jest całkowicie niezależnym związkiem między Użytkownikiem a deweloperem APLIKACJI strony trzeciej.

Wydajność

X Rocker nie udziela użytkownikowi korzystającemu z tej APLIKACJI żadnych gwarancji dotyczących działania APLIKACJI. Aplikacja będzie od czasu do czasu wymagać aktualizacji z odpowiedniego sklepu z aplikacjami, aby zachować funkcjonalność. X Rocker nie udziela żadnych gwarancji co do terminu lub długowieczności działania aplikacji oraz jej możliwości pobrania i sterowania oświetleniem. Z tego powodu wszystkie przedmioty korzystające z tej aplikacji są również wyposażone w ręczną funkcję sterowania Neo Motion.

Gwarancja

Kontrola przedmiotu przez APP jest wyraźnie wyłączona z gwarancji zakupionego przedmiotu, a jeśli przedmiot nie działa z APP, nie oznacza to, że przedmiot ma wadę lub jest wadliwy. Aplikacja jest obsługiwana przez X Rocker wyłącznie jako środek dodawania dodatkowej funkcjonalności, która jest otwarta dla użytkownika bezpłatnie, aby zdecydować, czy nie. Korzystanie z aplikacji nie jest obowiązkowe w celu korzystania z Neo Motion. Zwroty, refundacje lub reklamacje skierowane do producenta z powodu awarii aplikacji są nieważne i nie będą obsługiwane przez X Rocker.

Dane

X Rocker niniejszym oświadcza, że nie będzie zbierać, przechowywać ani wykorzystywać żadnych danych od jakichkolwiek Użytkowników APLIKACJI, ani żądać danych o Użytkownikach APLIKACJI od Zewnętrznego Programisty APLIKACJI. X Rocker UK jest zarejestrowany w ICO we wszystkich kwestiach związanych z RODO objętych Ustawą o ochronie danych z 2018 r. Wszelkie zezwolenia udzielone Stronie trzeciej przez Użytkownika Aplikacji odbywają się zgodnie z założeniem, że X Rocker jest całkowicie niezależnym podmiotem i niepowiązanych z dostawcą aplikacji w celu gromadzenia danych i wykorzystywania tych danych. X Rocker nie jest w stanie składać żadnych roszczeń i/lub gwarantować w imieniu dewelopera APLIKACJI Zewnętrznej oraz wykorzystania przez nich jakichkolwiek danych zebranych przez APLIKACJĘ.

Odpowiedzialność i prawa do roszczeń.

Pobierając i używając Aplikacji innej firmy do kontrolowania elementów Neo Motion, Użytkownik niniejszym zgadza się, że X Rocker nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę funkcji, usługi, danych, uszkodzenie ani żadne inne domniemane lub rzeczywiste wada reklamowana lub spowodowana w wyniku korzystania z APLIKACJI na dowolnym urządzeniu mobilnym lub elektronicznym, takim jak telefon komórkowy, tablet i komputer. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw do pociągnięcia X Rocker do odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub zobowiązania wynikające z korzystania przez Użytkownika z APLIKACJI.

XRocker

FOR FURTHER INFORMATION OR SUPPORT, VISIT:

WWW.XROCKER.COM

INSTRUCTIONS