USER MANUAL

Oclip

A clip-on light with dual light sources.

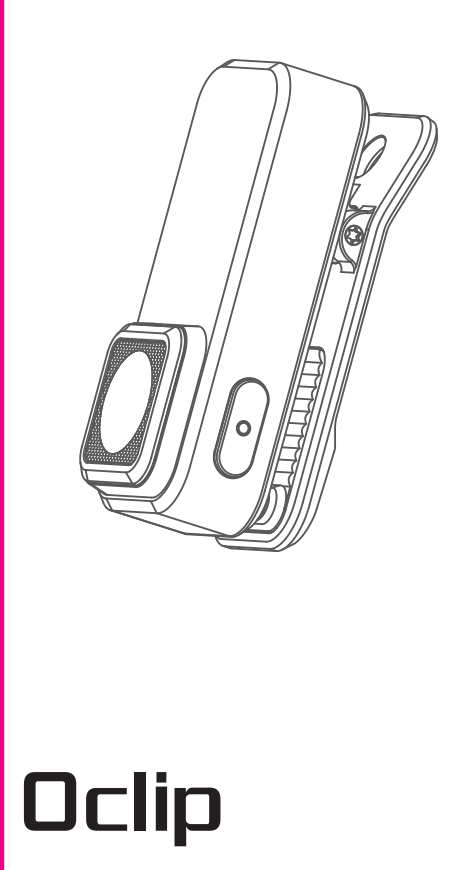

IN THE BOX

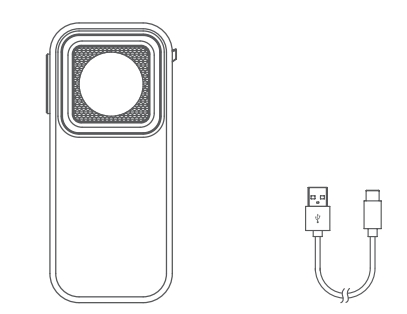

Table 1: Specifications

COOL WHITE
CCT: 5700-6500K CRI: 70

Mode	Output	Runtime
HIGH	300 lumens	100% 1min 60% 60min
MEDIUM	100 lumens	100% 90min
LOW	10 lumens	100% 12h
MOONLIGHT	1.5 lumens	100% 30h
REDLIGHT	4 lumens	100% 5h

1300cd | 70m | IPX5 | 1.5m

(L)48.5*(W)21*(H)23mm (L)1.91*(W)0.83*(H)0.91in | 30g/1.06oz (Including Battery)

Rechargeable Li-ion Battery 280mAh 3.7V (1.036Wh) | Working temperature 0-40°C

* Above data are tested per ANSI/NEMA FL 1-2009 standard in Olight's labs for reference. The tests are performed indoors under a room temperature of 25 degrees celsius with windless conditions. The runtime may vary depending on the external temperature and ventilation conditions, and these biases may affect the results of testing.

Table 2: USB-C Charging Cable

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.25m
Input	5V/1A
Charging Time	About 1.5 hours

Figure 1 Product overview

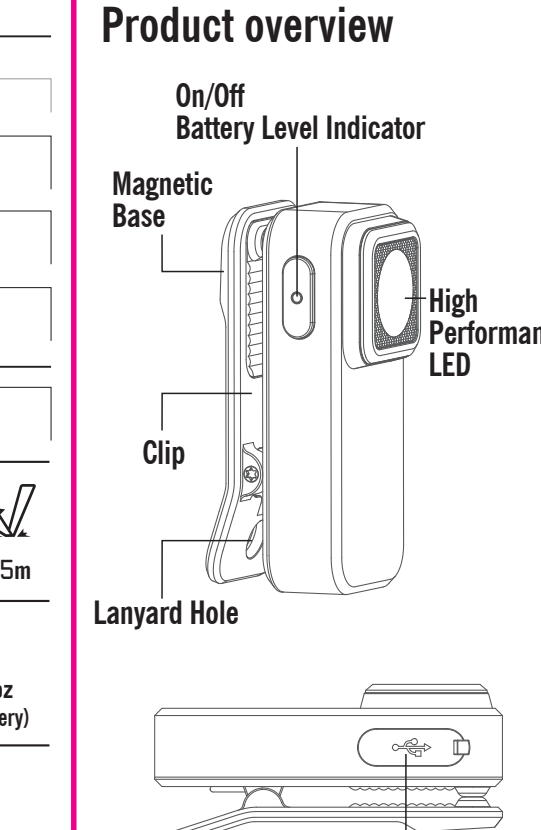

Figure 2 Charge

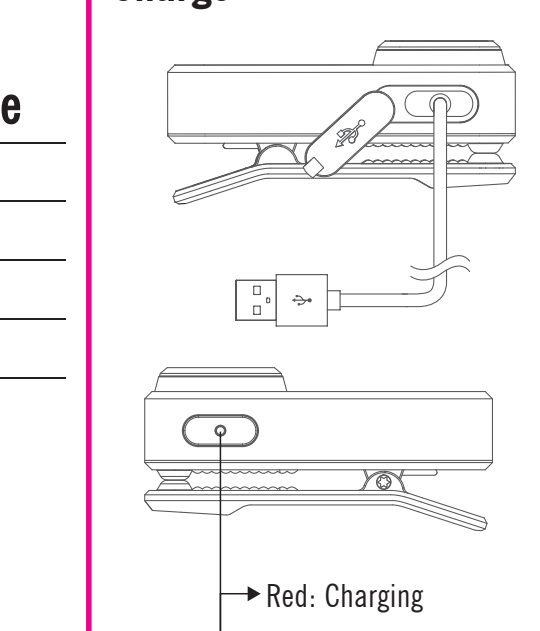

Figure 3 On/Off

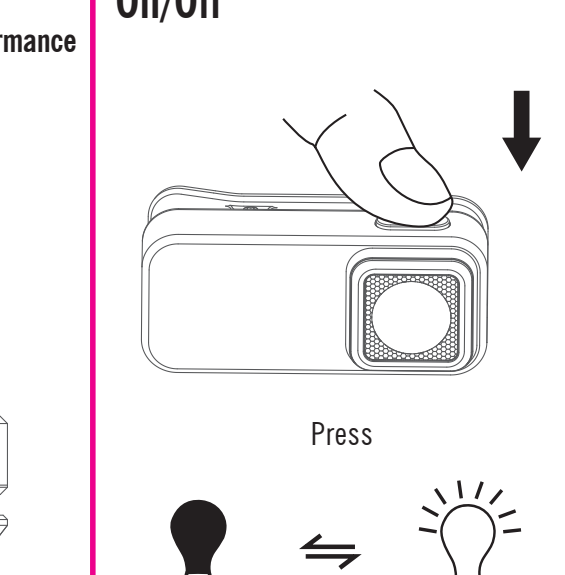

Figure 4 Lockout / Unlock

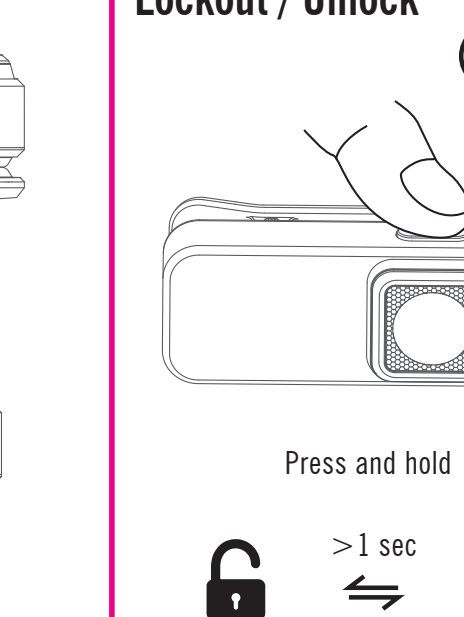

Figure 5 Moonlight mode

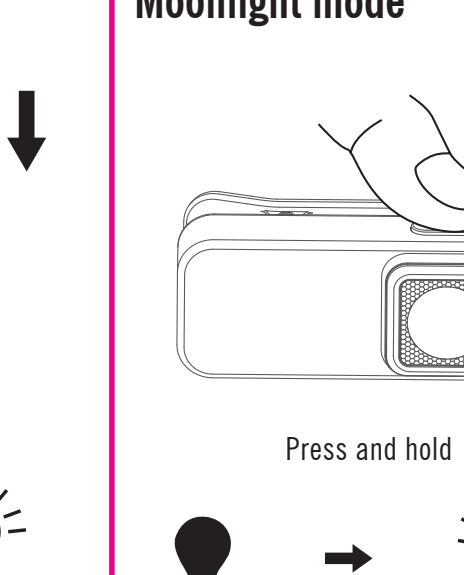

Figure 6 Change brightness level

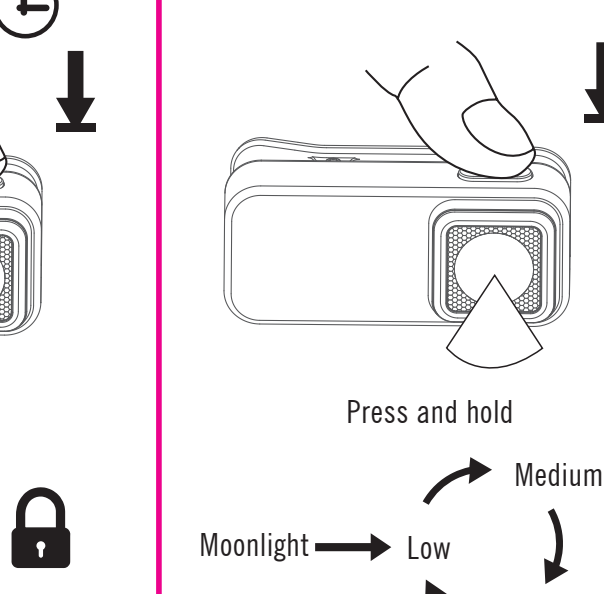

Figure 7 Strobe (White light mode only)

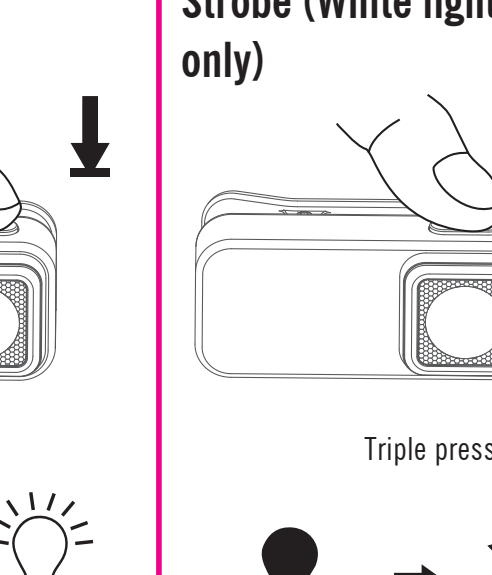

Figure 8 Red light mode

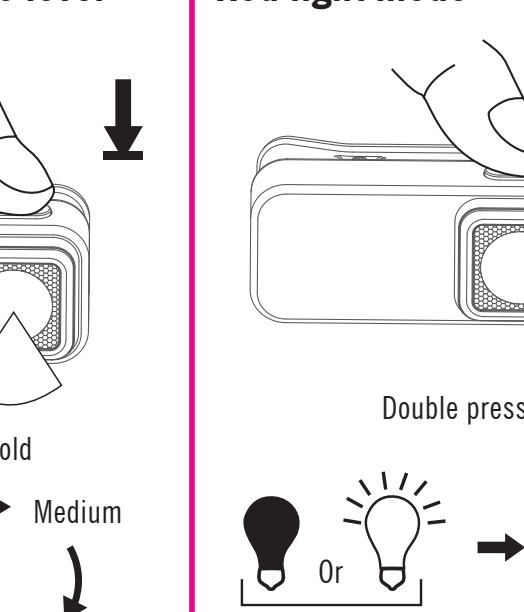

Figure 9 Switch between red and white light mode

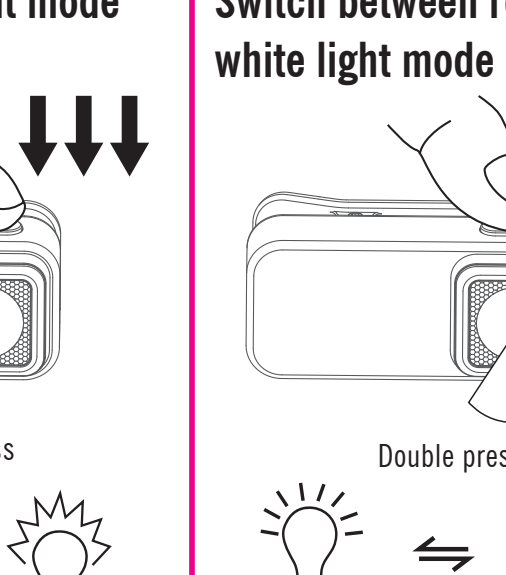

Figure 10 Change red light mode

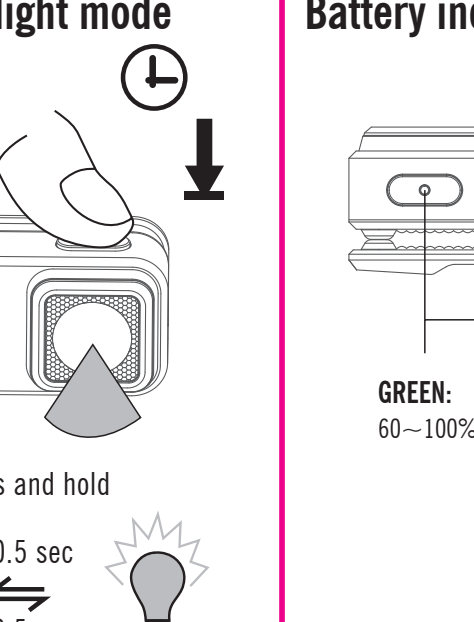

Figure 11 Turn on white light beacon

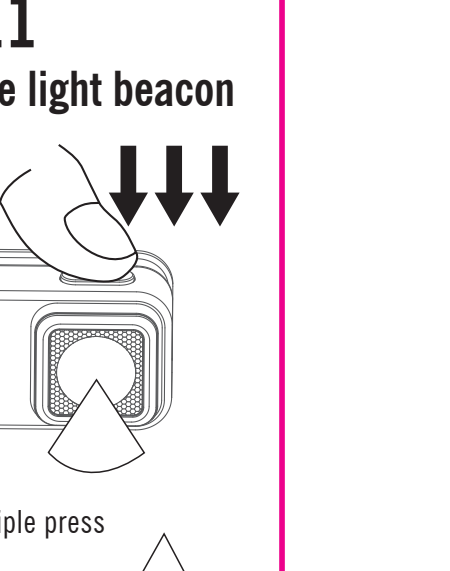

Figure 12 Battery indicator

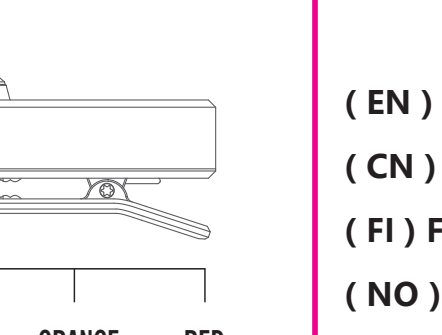

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 03
(FI) Finnish 05
(NO) Norwegian 07
(SV) Swedish 09
(NL) Nederlands 11
(PL) Polska 14
(DE) Deutsch 16
(HU)Magyarország ... 19
(RU) Русский 21
(ES) Español 24
(RO) Românesc 27
(UA) Ukrainian 29
(JP) 日本語 32
(KR) 한국어 34
(TH) ไทย 36
(FR) Français 38
(IT) Italiano 41
(SK) Slovenskýjazyk .. 43
(PT) Português 46

(EN)English

Multi-language dictionary, see Table 3.
1. Product specification, see Table 1 and Table 2.
2. Product overview, see Figure 1.
3. Operating instructions below:
3.1 Charge, see Figure 2.
3.2 On/Off, see Figure 3.
Single press the button to turn on and off. When turned off, the current mode will be memorized. (Strobe and White Light Beacon can't be memorized)
3.3 Lockout / Unlock, see Figure 4.
When the light is off, press and hold the side switch for about 2 seconds to access the lockout mode. The light will enter the moonlight mode first and then switch off to signal the lockout mode. The red indicator at the center of the switch will be on for a short time to indicate that the light is still in lockout mode. To unlock it, continue holding the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.
3.4 Moonlight mode, see Figure 5.
To activate Moonlight mode, press and hold the button for 1 second or more when the flashlight is off. If the last used mode was Moonlight mode, simply press the button.
3.5 Change brightness level (White light mode only), see Figure 6.
In the white light mode, long press the button to change the brightness. The output starts from the current brightness, and changes in the order of Low->Medium->High->Low. Release the button to select the brightness.(Note: Moonlight mode are not included in this cycle).
3.6 Strobe mode, see Figure 7.
To turn Strobe on, quickly press the button three times or more when the light is off. Press or press and hold to turn off Strobe.
3.7 Red light mode, see Figure 8.
While the light is on or off, double-press to enter red light mode. Single-press to turn off, and the current mode will be memorized when the light is turned on again.
3.8 Switch between red and white light mode, see Figure 9.
When the light is on, double press the button to switch between red light mode and white light mode.

3.9 Change red light mode, see Figure 10.
In the red light mode, press and hold for more than 0.5 seconds to switch to red light blink, release the button, and press and hold for more than 0.5 seconds to go back to constant red light.
3.10 Turn on white light beacon, see Figure 11.
Turn on white light beacon by quickly pressing the button three times when the light is off or in red light mode. To exit the mode, simply press or press and hold the button.
4. Battery Indicator, see Figure 12.

DANGER
- Do not disassemble the product.
- Do not throw the product into the fire, it may cause the battery to burn or even explode, causing unpredictable disasters.

CAUTION
- Do not look directly at the light source or shine it into your eyes, as this may cause temporary blindness or permanent damage to your eyes.
- Do not obstruct the lens, or else the energy emitted from the light may cause the object to burn.
- Don't place, charge or use this light in a car where the temperature inside may exceed 60°C or in similar environments.
- Do not immerse the product in water or other liquid as it will damage the product.
- Do not place the light in a dusty environment as dust may enter the switch and cause functional failure.
- The clip is magnetic, and the metal powder adsorbed on the surface will affect the function, please clean it immediately.

NOTICE
- Please only use the TYPE-C charging cable to charge the product to avoid damage.
- Charge the product completely before storing it for a long period.
- If the product is carried, transported, please lock the product.
- When the charging port is not in use, keep the dust cover closed to prevent dust or foreign objects from entering.

REMARK
- Do not put a hot light into any type of fabric bag or fusible plastic container.
- Non-pet toys.
- When the ambient temperature is below 0°C/32.0 °F,

the light can only output at the low and medium brightness mode.

EXCLUSION CLAUSE
Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

(CN)简体中文

多语言字典，参见 Table 3。
1. 产品参数参见 Table 1与Table 2。
2. 产品概述，参见Figure 1。
3. 操作指引见下：
3.1 充电，参见Figure 2。
3.2 开/关手电，参见Figure 3。
单按按键开、关机。关机后，记忆当前档位。(爆闪和白光信标闪不记忆)
3.3 锁键/解锁，参见Figure 4。
关机状态下，按住按键（约2秒）直至见到月光熄灭，进入锁键状态。对于非解锁操作，按键中的红色指示灯短时间亮起提示。按住按键(约1秒)直至灯亮起月光，自动解锁。
3.4 月光档，参见Figure5。
关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键即亮月光档。
3.5 改变亮度（仅限白光模式），参见Figure 6。
白光模式下，长按按键改变亮度，输出从当前亮度开始，按低->中->高->低 顺序改变，按键松开选定亮度。(注意月光档不在调光循环序列里)。
3.6 爆闪，参见Figure 7。
关机状态下，快速连按按键三次或以上进入爆闪，单按或长按操作退出爆闪。
3.7 红光模式，参见Figure 8。
关机或开机状态下，双击进入红光。关机后，记忆当前档位。
3.8 红\白光模式切换，参见Figure 9。
开机状态下，双击按键红光和白光模式切换。

3.9 红光切换模式，参见Figure 10。
红光常亮模式下，长按0.5秒以上切换为红光闪烁，松开按钮，再次长按0.5秒以上切换为红光常亮。
3.10 开启白光信标闪烁，参见Figure 11。
开机状态下，快速连按按键三次进入，单按或长按操作退出信标模式。
4. 电量指示灯说明，参见Figure 12。

危险
- 请勿拆解产品。
- 请勿把产品丢进火里，可能会引起电池燃烧甚至爆炸，引起不可预期灾难。

警告
- 请勿直视光源或照射眼睛，将导致眼睛短时致盲，严重时损伤视网膜。
- 请勿近距离遮挡出光口，光线辐射出的能量可能会引起外物燃烧。
- 请勿在车内或类似温度可能超过60°C的地方存放。
- 请勿浸入水或液体中，会导致产品损坏。
- 请不要将产品放置在粉尘环境，粉尘可能进入开关，引起功能失效。
- 背夹具有磁性，吸附在表面的金属粉末会影响吸力，请即时清除。

提示
- 请仅使用TYPE-C充电线为产品充电，以免损坏。
- 长时间储存时，请先将产品充满电。
- 长期闲置时携带或运输时建议锁机。
- 充电口不使用时，保持防尘盖常闭，防止灰尘或异物进入。

注意
- 请勿在高温状态放入背包、织物袋或易熔塑胶容器。
- 非宠物类玩具。
- 在温度0°C以下环境，产品仅能工作在低亮档和中亮档。

免责条款
OLIGHT对因不符合手册中的警告使用产品而造成的损害或伤害不承担任何责任，包括但不限于使用不符合推荐锁定模式的产品。

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso taulukko 3.
1. Tuotteen ominaisuudet, katso taulukot 1 ja 2.
2. Tuotteen yleiskatsaus, katso kuvaaja 1.
3. Alla olevat käyttöohjeet:
3.1 Lataus, katso kuvaaja 2.
3.2 ON/OFF, katso kuvaaja 3.
Yhdellä painikkeen painalluksella valo syttyy ja sammuu. Aktiivinen tila muistetaan, kun laite sammutetaan.(Strobo-valo ja valkoinen majakkavalo eivät jää muistiin)
3.3 Lukitus / lukituksen avaaminen, katso kuvaaja 4.
Kytke näppäinlukko päälle painamalla sivukytkintä ja pitämällä pohjaan painettuna (n. 2 sekunnin ajan), jolloin valaisin välähtää Moonlight-tilassa, ja sammuu sen jälkeen. Kytkimen keskellä oleva punainen indikointivalo palaa hetken ilmoittaen näppäinlukon olevan kytketty päälle. Avaa näppäinlukko pitämällä sivukytkintä painettuna pohjaan vähintään 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tila käynnistyy.
3.4 Moonlight, katso Figure 5.
Valaisimen ollessa pois päältä, paina kytkintä ja pidä pohjaan painettuna vähintään 1 sekunnin ajan, jolloin Moonlight-tila kytkeytyy käyttöön. Mikäli viimeksi käytössä ollut tehotila oli Moonlight, näpäytä kytkintä sytyttääksesi lampun Moonlight-tilassa.
3.5 Tehotilan vaihtaminen (vain valkoinen valotila), katso kuvaaja 6.
Valkoisen valon tilassa muuta kirkkautta painamalla painiketta pitkään. Lähtö alkaa nykyisestä kirkkaudesta ja muuttuu järjestyksessä Matala->Keskitaso->Korkea->Matala Valitse kirkkaus vapauttamalla painike (Huom: Moonlight-tilat eivät kuulu tähän kiertoon).
3.6 Strobe-tila, katso kuvaaja 7.
Kytke Strobe päälle painamalla painiketta nopeasti kolme kertaa tai useammin, kun valo on sammunut. Paina tai pidä painettuna sammuttaaksesi Strobe.
3.7 Punaisen valon tila, katso kuvaaja 8.
Paina painiketta kahdesti aktivoidaksesi punaisen valotilan riippumatta siitä, onko valo päällä tai pois päältä. Kun valo sytytetään uudelleen, nykyinen asetus muistetaan yhdellä painalluksella sen sammuttamiseksi.

3.8 Muuta tila punaiseksi tai valkoiseksi, katso kuvaaja 9.
Paina painiketta kahdesti vaihtaaksesi punaisen ja valkoisen valotilan välillä, kun laite on päällä.
3.9 Muuta punaisen valon tilaa, katso kuvaaja 10.
Paina ja pidä alhaalla painiketta punaisen valon tilassa yli 0,5 sekuntia muuntaaksesi punaisen valon välähdyksen, päästä irti ja paina sitten painiketta uudelleen yli 0,5 sekunnin ajan. sekuntia palataksesi jatkuvaan punaiseen valoon.
3.10 Kytke valkoinen majakkavalo päälle, katso kuvaaja 11.
Kytke Beacon päälle painamalla painiketta nopeasti kolme kertaa tai useammin, kun valo palaa. Paina tai pidä painettuna sammuttaaksesi Beaconin.
4. Akun varaustilan indikaattori, katso kuvaaja 12.

VAARA
- Älä pura tuotetta.
- Älä heitä tuotetta tuleen, sillä se voi aiheuttaa akun palamisen tai jopa räjähtämisen, mikä voi aiheuttaa arvaamattomia katastrofeja.

NOUDATETTAVA ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA
- Älä katso suoraan valonlähteeseen tai kohdista silmiin. Saattaa aiheuttaa tilapäistä sokeutta tai pysyviä vaurioita silmiin.
- Älä peitä linssiä, tai muuten valon lähettämä energia voi aiheuttaa esineen palamisen.
- Ikke legg fra, lad eller bruk batteriet i en bil eller lignende sted der temperaturen kan stige over 60°C.
- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, sillä se vahingoittaa tuotetta.
- Älä sijoita valaisinta pölyiseen ympäristöön, sillä pöly voi päästä kytkimen sisään ja aiheuttaa toimintahäiriön.
- Koska pidike on magneettinen ja pintaan imeytynyt metallipöly haittaa sen toimintaa, puhdista se heti.

HUOMIOITAVAA
- Vaurioiden välttämiseksi lataa tuotetta vain TYPE-C-latausjohdolla.
- Akku tulee ladata täyteen ennen pitkää säilytystä.
- Lukitse tuote, jos sitä kuljetetaan tai kuljetetaan.
- Pidä pölysuoja suljettuna, kun et käytä sitä, jotta pöly ja muut vieraat esineet eivät pääse latausporttiin.

HUOMAUTUS
- Älä aseta kuumaa valoa tekstiileihin tai herkästi

sulaviin muoveihin.
- Ei tarkoitettu lemmikeille.
- Vain valon matala ja keskikirkkaustilat ovat käytettävissä, kun ympäristön lämpötila on alle 0 °C/32,0 °F.

POISSULKEMISLAUSEKE
Olight ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat annettujen ohjeiden ja varoitusten laiminlyönneistä tuotteita käytettäessä, sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteen lukitustoiminnon suositeltavan käytön laiminlyömiseen.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.
1. Produktspesifikasjon, se tabell 1 og tabell 2.
2. Produktöversikt, se figur 1.
3. Bruksanvisning nedenfor:
3.1 Lading, se figur 2.
3.2 Slå av/på, se figur 3.
Trykk på knappen slår lyset av og på. Den aktive modusen lagres når enheten slås av. (Strobe og White Light Beacon kan ikke lagres)
3.3 Lås/lås opp. Se figur 4.
Når lyset er av, trykk og hold sidebryteren (i ca. 2 sekunder for å få tilgang til låsemodus (lyset går først inn i måneskinnsmodus og slår seg deretter av for å signalisere låsemodus). Den røde indikatoren midt på bryteren vil være på en kort stund for å signalisere at lyset fortsatt er i låsemodus. For å låse det opp, fortsett å holde sidebryteren inne i over ett sekund til måneskinnsmodus er på igjen.
3.4 Måneskinnsmodus, se figur 5.
For å aktivere Moonlight-modus, trykk og hold knappen i 1 sekund eller mer når lommelykten er av. Hvis den sist brukte modusen var Moonlight-modus, trykk ganske enkelt på knappen.
3.5 Endre lysstyrke (kun hvitt lys-modus), se figur 6.
I hvitt lys-modus, trykk og hold knappen for å endre lysstyrken. Utgangen starter med gjeldende lysstyrke og endres i rekkefølgen Lav->Middels->Høy->Lav Velg lysstyrken ved å slippe knappen. (Merk: Moonlight-modus er ikke inkludert i denne syklusen).
3.6 Strobemodus, se figur 7.
For å slå på Strobe, trykk raskt på knappen tre ganger eller mer når lyset er av. Trykk eller trykk og hold for å slå av Strobe.

3.7 Rødt lysmodus, se figur 8.
Trykk på knappen to ganger for å aktivere den røde lysmodusen, enten lyset er på eller av. Når lyset slås på igjen, huskes gjeldende innstilling med et enkelt trykk for å slå den av.
3.8 Endre modus til rødt eller hvitt lys, se figur 9.
Trykk på knappen to ganger for å bytte mellom rødt og hvitt lysmodus når enheten er på.
3.9 Endre status for rødt lys, se figur 10.
Trykk og hold knappen i rødt lys-modus i mer enn 0,5 sekunder for å konvertere rødt lys, slipp og trykk på knappen igjen i mer enn 0,5 sekunder for å gå tilbake til et konstant rødt lys.
3.10 Slå på White Light Beacon Slå på White Light, se figur 11.
For å slå på Beacon, trykk raskt på knappen tre ganger eller mer når lyset er på. Trykk eller trykk og hold for å slå av Beacon.
4. Batteriindikator, se figur 12.

FARE
- Ikke demonter produktet.
- Batteriet inne i gjenstanden kan ta fyr eller til og med eksplodere, noe som kan føre til uventede ulykker, så kast det aldri i brann.

ADVARSEL
- Ikke se direkte på lyskilden eller lys mot øynene, kan forårsake midlertidig blindhet eller permanent skade øynene.
- Unngå å blokkere linsen slik at lysenergien ikke brenner objektet.
- Ikke legg fra, lad eller bruk batteriet i en bil eller lignende sted der temperaturen kan stige over 60°C.
- Produktet vil bli skadet hvis det senkes ned i vann eller annen væske.
- Unngå å plassere lampen på et støvete sted, da bryteren kan fungere feil hvis det kommer støv inn.
- Siden stativet er magnetisk og metallstøv absorbert på overflaten forstyrrer driften, rengjør det umiddelbart.

NOTER
- For å unngå skade, lad kun produktet med en TYPE-C ladekabel.
- Batteriet bør være fulladet før langvarig lagring.
- Lås produktet hvis det er slitt eller transportert.

- Hold støvdekselet lukket når det ikke er i bruk for å forhindre at støv og andre fremmedlegemer kommer inn i ladeporten.

ANMERKNING
- Ikke plasser en varm lykt i noen type stoffpose eller plast beholder.
- Ikke et leketøy for kjæledyr.
- Bare lav og middels lys lysstyrkemodus er tilgjengelig når omgivelsestemperaturen er under 0°C/32.0°F.

EKSKLUSJONS KLAUSUL
Olight er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av bruk av produktet i strid med advarslene i bruksanvisningen, inkludert, men ikke begrenset til bruk av produktet i strid med den anbefalte låsemodusen.

(SV) Swedish

Flerspråkigt uppslagsverk, se figur 3.
1. Produkt specifikationer, se tabell 1 och tabell 2.
2. Produktöversikt, se figur 1.
3. Bruksanvisning nedan:
3.1 Laddning, se figur 2.
3.2 Slå på/av, se figur 3.
Genom att trycka på knappen tänds och släcks ljuset. Det aktiva läget sparas när enheten stängs av.(Strobe och White Light Beacon kan inte memoreras)
3.3 Lås/lås upp. Se figur 4.
När lampan är släckt, tryck och håll in sidobrytaren (i cirka 2 sekunder för att komma åt låsningsläget (lampan går först in i Moonlight-läget och släcks sedan för att signalera låsningsläget). Den röda indikatorn i mitten av omkopplaren kommer att vara på en kort stund för att signalera att lampan fortfarande är i låst läge. För att låsa upp det, fortsätt att hålla sidokontakten intryckt i över en sekund tills Moonlight-läget åter aktiveras.
3.4 Måneskinnsmodus, se figur 5.
For å aktivere Moonlight-modus, trykk og hold knappen i 1 sekund eller mer når lommelykten er av. Hvis den sist brukte modusen var Moonlight-modus, trykk ganske enkelt på knappen.
3.5 Ändra ljusstyrka (endast läge för vitt ljus), se figur 6.
I läge för vitt ljus, tryck och håll ned knappen för att ändra ljusstyrkan. Utgången startar med aktuell

ljusstyrka och ändras i ordningen Låg->Medium->Hög->Låg Välj ljusstyrka genom att släppa knappen. (Merk: Moonlight-modus er ikke inkludert i denne syklusen).
3.6 Strobeläge; se figur 7.
För att slå på Strobe, tryck snabbt på knappen tre gånger eller mer när lampan är släckt. Tryck eller tryck och håll ned för att stänga av Strobe.
3.7 Rött ljusläge. se figur 8.
Tryck på knappen två gånger för att aktivera det röda ljusläget, oavsett om ljuset är på eller av. När lampan slås på igen, kommer den aktuella inställningen ihåg med ett enda tryck för att stänga av den.
3.8 Ändra läget till rött eller vitt ljus, se figur 9.
Tryck på knappen två gånger för att växla mellan rött och vitt ljusläge när enheten är på.
3.9 Ändra läget för rött ljus, se figur 10.
Tryck och håll knappen i rött ljusläge i mer än 0,5 sekunder för att konvertera den röda ljusblixten, släpp och tryck sedan på knappen igen i mer än 0,5 sekunder för att återgå till ett fast rött ljus.
3.10 Aktivering av White Light Beacon; se figur 11.
För att slå på Beacon, tryck snabbt på knappen tre gånger eller mer när lampan är tänd. Tryck eller tryck och håll ned för att stänga av Beacon.
4. Batteriindikator; se figur 12.

FARA
- Ta inte isär produkten.
- Släng inte produkten i elden, det kan leda till att batteriet brinner eller till och med exploderar, vilket kan orsaka oförutsägbara katastrofer.

VARNING
- Titta inte direkt på ljuskällan eller rikta ljusskenet mot ögonen, kan orsaka tillfällig blindhet eller permanent skada på ögonen.
- Hindra inte linsen, annars kan den energi som avges från ljuset orsaka att föremålet brinner.
- Lämna inte, ladda eller använd inte batteriet i en bil eller liknande plats där temperaturen inuti kan vara över 60°C.
- Fördjupa inte produkten i vatten eller annan vätska, eftersom det skadar produkten.
- Placera inte lampan i en dammig miljö eftersom damm kan komma in i strömbrytaren och orsaka funktionsfel.

- Eftersom stativet är magnetiskt och metalldamm absorberat på ytan stör dess funktion, rengör den omedelbart.

NOTERA
- För att undvika skador, ladda endast produkten med en TYPE-C-laddningskabel.
- Batteriet ska vara fulladdat innan långvarig förvaring.
- Lås produkten om den bärs eller transporteras.
- Håll dammskyddet stängt när det inte används för att förhindra att damm och andra främmande föremål kommer in i laddningsporten.

ANMÄRKNING
- Lägg inte en varm lampa i någon typ av tygpåse eller smältbar plastbehållare.
- Ingen leksak för djur.
- Endast låg och medium ljusstyrka är tillgängliga när omgivningstemperaturen är under 0°C/32,0°F.

UTESLUTNINGSKLAUSUL
Olight ansvarar ej för olyckor eller skador som uppstått av användning av produkten som inte överensstämmer med varningarna i manualen, inklusive men inte begränsat till en användning av produkten som inte överensstämmer med det rekommenderade låsningsläget.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie Tabel 3.
1. Productspecificatie, zie Tabel 1 en Tabel 2.
2. Productoverzicht, zie figuur 1.
3. Gebruiksaanwijzing hieronder:
3.1 Verwijder de isolatiefolie, zie figuur 2.
3.2 In-/uitschakelen, zie figuur 3.
Door op de knop te drukken gaat de lamp aan en uit. De actieve modus wordt opgeslagen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. (Strobe en White Light Beacon kunnen niet worden onthouden)
3.3 Vergrendelen/Ontgrendelen. Zie figuur 4.
Wanneer het licht uit is, houdt u de zijschakelaar ongeveer 2 seconden ingedrukt om de vergrendelingsmodus te openen (het licht gaat eerst naar de maanlichtmodus en schakelt dan uit om de vergrendelingsmodus aan te geven). Het rode lampje in het midden van de schakelaar zal korte tijd branden om aan te geven dat de lamp nog steeds in de vergrendelingsmodus staat. Om het licht te

ontgrendelen houdt u de zijschakelaar langer dan een seconde ingedrukt totdat de maanlichtmodus weer aan is.
3.4 Moonlight-läge, se figur 5.
För att aktivera Moonlight-läget, tryck och håll ned strömbrytaren i 1 sekund eller mer när ficklampan är avstängd. Om det senast använda läget var Moonlight, tryck en gång på strömbrytaren.
3.5 Helderheid wijzigen (alleen witlichtmodus), zie figuur 6.
Houd in de witlichtmodus de knop ingedrukt om de helderheid te wijzigen. De uitvoer begint met de huidige helderheid en verandert in de volgorde Laag->Gemiddeld->Hoog->Laag Selecteer de helderheid door de knop los te laten. (Obs: Moonlight-läge ingår inte i denna cykel).
3.6 Stroboscoopmodus, zie figuur 7.
Om Strobe in te schakelen, drukt u snel driemaal of vaker op de knop wanneer het licht uit is. Druk op of houd de knop ingedrukt om de Strobe uit te schakelen.
3.7 Roodlichtmodus. zie figuur 8.
Druk twee keer op de knop om de rode lichtmodus te activeren, ongeacht of het licht aan of uit is. Wanneer het licht weer wordt ingeschakeld, wordt de huidige instelling onthouden met een enkele druk om het uit te schakelen.
3.8 Schakel tussen rood en wit licht modus, zie figuur 9.
Wanneer het product is ingeschakeld, drukt u tweemaal op de knop om te schakelen tussen de modus rood licht en de modus wit licht.
3.9 Verander de rood licht modus, zie Figuur 10.
Houd in de roodlichtmodus de knop langer dan 0,5 seconden ingedrukt om over te schakelen naar rood licht stroboscoop, laat de knop los en houd hem langer dan 0,5 seconden ingedrukt om terug te gaan naar constant rood licht.
3.10 Zet het witte lichtbaken aan, zie figuur 11.
Om de zwaailamp aan te zetten, drukt u driemaal of vaker snel op de knop wanneer het lampje brandt. Druk op of houd de knop ingedrukt om Beacon uit te schakelen.
4. Batterij-indicator, zie Figuur 12.

GEVAAR
- Haal het product niet uit elkaar.

- Gooi het product niet in het vuur, anders kan de batterij verbranden of zelfs exploderen, met onvoorspelbare rampen tot gevolg.

WAARSCHUWING
- Om tijdelijke blindheid of permanente schade aan de ogen te voorkomen, niet rechtstreeks in de lichtbron kijken of in ogen schijnen.
- Belemmer de lens niet, anders kan de energie van het licht het voorwerp doen verbranden.
- De lamp niet achterlaten, opladen of gebruiken in een auto of vergelijkbare plaatsen waar de binnentemperatuur meer dan 60 C kan zijn.
- Dompel het product niet onder in water of een andere vloeistof, omdat dit het product zal beschadigen.
- Plaats de lamp niet in een stoffige omgeving, aangezien stof in de schakelaar kan binnendringen en storingen kan veroorzaken.
- Aangezien de standaard magnetisch is en metaalstof dat op het oppervlak wordt geabsorbeerd de werking ervan verstoort, dient u deze onmiddellijk schoon te maken.

KENNISGEVING
- Laad het product alleen op met een TYPE-C oplaadkabel om schade te voorkomen.
- De batterij moet volledig worden opgeladen voordat u deze voor langere tijd opbergt.
- Vergrendel het product als het wordt gedragen of vervoerd.
- Houd de stofkap gesloten wanneer deze niet in gebruik is om te voorkomen dat stof en ander vreemd materiaal de oplaadpoort binnendringt.

OPMERKING
- Stop geen heet lampje in een stoffen zak of smeltbare plastic houder.
- Niet-huisdieren speelgoed.
- Alleen de standen voor lage en gemiddelde helderheid zijn beschikbaar wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 0 °C/32,0 °F.

UITSLUITINGSCLAUSULE
Olight is niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen als gevolg van het gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de waarschuwingen in de handleiding, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de aanbevolen vergrendelingsmodus.

(PL)Polska

Słownik wielojęzyczny, zobacz tabelę 3.
1. Specyfikacja produktu, zobacz tabelę 1 i tabelę 2.
2. Przegląd produktu, patrz rysunek 1.
3. Instrukcje obsługi poniżej:
3.1 Usuń folię izolacyjną, zobacz rysunek 2.
3.2 Włączanie/wyłączanie, patrz rysunek 3.
Naciśnięcie przycisku włącza i wyłącza światło. Aktywny tryb jest zapamiętywany po wyłączeniu urządzenia.(Stroboskop i Beacon światła białego nie mogą zostać zapamiętane)
3.3 Zablokuj/Odblokuj. patrz rysunek 4.
Aby zablokować przycisk gdy latarka jest wyłączona, naciśnij przycisk i trzymaj (około 2 sekund) aż latarka w trybie Moonlight zaświeci i zgaśnie. Gdy latarka jest zablokowana naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie poziomu naładowania, bez włączania latarki. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 1 sekundę, aby odblokować latarkę i włączyć tryb Moonlight.
3.4 Moonlight, zobacz obraz 5.
Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik ponad 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jeżeli zapamiętany został tryb moonlight, ponowne uruchomienie latarki uaktywni ten tryb.
3.5 Zmień jasność (tylko tryb białego światła), patrz rysunek 6.
W trybie białego światła naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmienić jasność. Wyjście zaczyna się od aktualnej jasności i zmienia się w kolejności Niska->Średnia->Wysoka->Niska Wybierz jasność, zwalniając przycisk. (UWAGA: tryby moonlight nie występują w tym cyklu.)
3.6 Tryb stroboskopowy; patrz rysunek 7.
Aby włączyć stroboskop, szybko naciśnij przycisk trzy lub więcej razy, kiedy światło jest wyłączone. Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć stroboskop.
3.7 Tryb czerwonego światła. patrz rysunek 8.
Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby włączyć tryb czerwonego światła, niezależnie od tego, czy światło jest włączone, czy wyłączone. Po ponownym włączeniu światła aktualne ustawienie jest zapamiętywane jednym naciśnięciem, aby je wyłączyć.

3.8 Zmień tryb na czerwony lub biały, patrz rysunek 9.
Dwukrotnie naciśnij przycisk, aby przełączyć między trybem światła czerwonego i białego, gdy urządzenie jest włączone.
3.9 Zmień status czerwonego światła, patrz rysunek 10.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk w trybie czerwonego światła przez ponad 0,5 sekundy, aby zmienić miganie czerwonego światła, zwolnij, a następnie ponownie naciśnij przycisk na więcej niż 0,5 sekundy, aby powrócić do stałego czerwonego światła.
3.10 Włączanie trybu Beacon światła białego, patrz rysunek 11.
Aby włączyć sygnalizator, szybko naciśnij przycisk trzy lub więcej razy, kiedy światło jest włączone. Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć sygnalizator.
4. Wskaźnik baterii, patrz rysunek 12.

ZAGROŻENIE
- Nie demontować produktu.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, może to spowodować spalenie baterii lub nawet wybuch, powodując nieprzewidywalne katastrofy.

OSTROŻNOŚ
- Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła oraz nie świecić w oczy. Może to doprowadzić do chwilowej ślepoty lub trwałego uszkodzenia wzroku.
- Nie zasłaniać soczewki, w przeciwnym razie energia emitowana ze światła może spowodować spalenie obiektu.
- Nie pozostawiać, ładować lub używać baterii w miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60°C np. w samochodzie.
- Nie zanurzać produktu w wodzie lub innej cieczy, ponieważ spowoduje to uszkodzenie produktu.
- Nie umieszczać światła w zakurzonym środowisku, ponieważ kurz może dostać się do przełącznika i spowodować awarię funkcjonalną.
- Ponieważ podstawa jest magnetyczna, a pył metalowy wchłonięty na jej powierzchni przeszkadza w jej działaniu, należy ją natychmiast wyczyścić.

ZAUWAŻY
- Aby uniknąć uszkodzeń, ładuj produkt wyłącznie kablem ładującym TYPE-C.
- Przed dłuższym przechowywaniem akumulator powinien być w pełni naładowany.
- Zablokuj produkt, jeśli jest noszony lub transportowany.
- Gdy nie jest używany, osłona przeciwpyłowa powinna być zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych ciał obcych do portu ładowania.

UWAGA
- Nie umieszczać rozgrzanego urządzenia w materiałowych woreczkach lub topliwych pojemnikach z tworzywa.
- Produkt nie jest zabawką dla zwierząt.
- Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C/32,0°F, dostępne są tylko tryby niskiej i średniej jasności światła.

KLAUZULA WYKLUCZAJĄCA
Olight nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub obrażenia powstałe na skutek używania produktu niezgodnie z instrukcją, włączając w to, ale nie ograniczając się do używania produktu niezgodnie z zaleceniami dotyczącymi trybu blokady.

(DE)Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3.
1. Produktspezifikation, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2.
2. Produktübersicht, siehe Abbildung 1.
3. Bedienungsanleitung:
3.1 Entfernen der Isolierfolie, siehe Abbildung 2.
3.2 Ein-/Ausschalten, siehe Abbildung 3.
Durch Drücken der Taste wird das Licht ein- und ausgeschaltet. Der aktive Modus wird beim Ausschalten des Geräts gespeichert.(Strobe und weißes Signallicht werden nicht gespeichert)
3.3 Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 4.
Zum Sperren im ausgeschalteten Zustand den Schalter etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis sich der Moonlight-Modus ein- und ausschaltet. Im gesperrten Zustand den Schalter drücken, um den verbleibenden Akkustand anzuzeigen, ohne die Taschenlampe

einzuschalten. Zum Entsperren den Schalter mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten, um den Moonlight-Modus zu aktivieren.
3.4 Moonlight-Modus, siehe Abbildung 5.
Im ausgeschalteten Zustand den mittleren Schalter für mehr als eine Sekunde gedrückt halten, um den Moonlight-Modus zu aktivieren. Wird die Lampe im Moonlight-Modus ausgeschaltet, wird bei erneutem Einschalten automatisch diese Helligkeitsstufe gewählt.
3.5 Helligkeit ändern (nur weißes Licht), siehe Abbildung 6.
Bei weißem Licht den Schalter gedrückt halten, um die Helligkeit zu ändern. Es werden ausgehend von der aktuellen Helligkeit die Modi in der Reihenfolge Niedrig -> Mittel -> Hoch -> Niedrig durchlaufen. Durch Loslassen des Schalters wird die aktuelle Helligkeit ausgewählt. Hinweis: Der Mondlicht-Modus werden separat ausgewählt.
3.6 Strobe Modus, siehe Abbildung 7.
Zum Einschalten des Strobe den Schalter im ausgeschalteten Zustand dreimal oder häufiger schnell drücken. Drücken oder gedrückt halten, um den Strobe zu deaktivieren.
3.7 Rotes Licht, siehe Abbildung 8.
Den Schalter zweimal drücken, um das rote Licht zu aktivieren. Das gilt unabhängig davon, ob das Licht ein- oder ausgeschaltet ist. Den Schalter einmal drücken, um das Licht auszuschalten. Beim nächsten Einschalten wird der zuletzt verwendete Modus wiederhergestellt.
3.8 Wechseln zwischen rotem und weißem Licht, siehe Abbildung 9.
Den Schalter im eingeschalteten Zustand zweimal drücken, um zwischen rotem und weißem Licht zu wechseln.
3.9 Ändern des roten Lichts, siehe Abbildung 10.
Den Schalter bei eingeschaltetem rotem Licht länger als 0,5 Sekunden gedrückt halten, um den roten Strobe zu aktivieren. Den Schlater loslassen und erneut für 0,5 Sekunden gedrückt halten, um das dauerhafte rote Licht zu aktivieren.
3.10 Einschalten des weißen Signallichts, siehe Abbildung 11.
Zum Einschalten des Signallichts den Schalter im eingeschalteten Zustand dreimal oder häufiger schnell drücken. Drücken oder gedrückt halten, um das

Signallicht zu deaktivieren.
4. Helligkeitsstufe ändern, siehe Abbildung 12.

GEFAHR
- Das Produkt bitte nicht auseinandernehmen.
- Das Produkt nicht ins Feuer werfen, da dies dazu führen kann, dass der Akku brennt oder sogar explodiert, was zu unvorhersehbaren Gefahren führen kann.

VORSICHT
- Bitte nicht direkt in die Lichtquelle schauen oder damit in die Augen leuchten. Dies kann zu vorübergehender Erblindung oder dauerhaften Augenschäden führen.
- Die Linse nicht verdecken, da sonst die vom Licht ausgestrahlte Energie dazu führen kann, dass das Objekt in Brand gerät.
- Die Lampe sollte nicht bei einer möglichen Innentemperatur von über 60°C in einem Auto oder an ähnlichen Orten aufbewahrt werden.
- Das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen, da dies das Produkt beschädigen kann.
- Die Lampe nicht in einer staubigen Umgebung verwenden, da Staub in den Schalter eindringen und Funktionsstörungen verursachen kann.
- Auf dem magnetischen Clip haftender Metallstaub kann die Funktion beeinträchtigen und sollte sofort entfernt werden.

HINWEIS
- Das Produkt nur mit deinem Typ-C Ladekabel aufladen, um Schäden zu vermeiden.
- Vor längerer Lagerung sollte der Akku vollständig aufgeladen werden.
- Das Produkt sperren, wenn es getragen oder transportiert wird.
- Wird das Produkt nicht aufgeladen, die Abdeckung auf dem Ladeanschluss lassen, um zu verhindern, dass Staub und andere Fremdkörper in den Ladeanschluss gelangen.

ANMERKUNG
- Die heiße Lampe darf nicht in einen Stoffbeutel oder einen schmelzbaren Kunststoffbehälter gelegt werden.
- Kein Spielzeug für Haustiere.

- Wenn die Umgebungstemperatur unter 0°C liegt, sind nur die Modi für niedrige und mittlere Lichthelligkeit verfügbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Olight haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung des Produkts unter Nichtbeachtung der Warnhinweise im Handbuch entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung des Produkts bei Nichtbeachtung des empfohlenen Sperrmodus.

(HU)Magyarország

Többnyelvű szótár
1. Műszaki adatok, lásd az 1. és 2. táblázatot.
2. A termék áttekintése, lásd az 1. ábrát.
3. A használat módja az alábbiakban található:
3.1 Távolítsa el a szigetelő lapkát, lásd 2. ábra.
3.2 Be-/kikapcsolás, lásd a 3. ábrát.
A gomb megnyomásával a világítás be- és kikapcsolható. Az aktív mód a készülék kikapcsolásakor memorizálódik. (A Villogó fény és a Fehér fényhasáb nem memorizálható)
3.3 Zárolás/feloldás. Lásd a 4. ábrát.
A kikapcsolt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva az oldalsó kapcsolót (kb. 2 másodpercig) a lezárás módra álláshoz (a lámpa először holdfény üzemmódra áll, majd kikapcsol). A kapcsoló közepén lévő vörös színű fény egy rövid időre bekapcsol annak jelzésére, hogy a lámpa még lezárt állapotban van. A feloldáshoz tartsa nyomva 1 másodpercnél hosszabb ideig az oldalsó kapcsolót, amíg a holdfény üzemmód ismét működésbe nem lép.
3.4 Holdfény üzemmód, lásd a 5. ábrát.
A kikapcsolt állapotban lévő lámpán tartsa 1 másodpercnél hosszabb ideig nyomva a gombot a holdfény módra kapcsoláshoz. Visszakapcsoláskor a lámpa holdfény módra áll a memóriafunkciónak köszönhetően.
3.5 Fényerő módosítása (csak fehér fény módban), lásd a 6. ábrát.
Fehér fény módban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a fényerő módosításához. A kimenet az aktuális fényerővel kezdődik, és a következő sorrendben változik: Alacsony->Közepes->Magas->Alacsony Válassza ki a fényerőt a gomb elengedésével. (Kérjük, ne feledje: a holdfény üzemmódok nem szerepelnek az automatikusan ismétlődő üzemmódok sorában.)

3.6 Villogó üzemmód, lásd a 7. ábrát.
A Strobe bekapcsolásához nyomja meg gyorsan háromszor vagy többször a gombot, amikor a fény ki van kapcsolva. A Strobe kikapcsolásához nyomja meg vagy tartsa lenyomva.
3.7 Piros fény mód. lásd a 8. ábrát.
Nyomja meg kétszer a gombot a piros fény mód aktiválásához, függetlenül attól, hogy a lámpa be van kapcsolva vagy ki van kapcsolva. Amikor a lámpát visszakapcsolják, az aktuális beállítás egyetlen megnyomásával megjegyzi, hogy kikapcsolja.
3.8 Váltson a piros és a fehér fény üzemmód között, lásd a 9. ábrát.
Nyomja meg kétszer a gombot a piros és fehér fény módok közötti váltáshoz, amikor a készülék be van kapcsolva.
3.9 Vörös fény üzemmód váltása, lásd a 10. ábrát.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot piros fény módban 0,5 másodpercnél tovább a piros fény villogásának átalakításához, engedje fel, majd nyomja meg ismét a gombot 0,5 másodpercig, hogy visszatérjen a folyamatos piros lámpához.
3.10 A Fehér fényhasáb bekapcsolása, lásd a 11. ábrát.
A Beacon bekapcsolásához nyomja meg gyorsan háromszor vagy többször a gombot, amikor a fény világít. A Beacon kikapcsolásához nyomja meg vagy tartsa lenyomva.
4. Akkumulátor kijelzés, lásd a 12. ábrát.

VESZÉLY
- Ne szedje szét a terméket!
- Ne dobja a terméket a tűzbe, az akkumulátor megéghet vagy akár fel is robbanhat, ami kiszámíthatatlan katasztrófákat okozhat.

FIGYELEM
- Ne nézzen közvetlenül az erős fényforrásba és ne világítson mások szemébe, mert átmeneti esetleg végleges szemkárosodás állhat elő!
- Ne takarja el a lencsét, különben a fény által kibocsátott energia égést okozhat a tárgyon.
- Ne hagyja a töltőt olyan zárt helyen, pl. gépjárműben, ahol a hőmérséklet 60°C fölé emelkedhet!
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba,

mert ez károsítja a terméket.
- Ne helyezze a lámpát poros környezetbe, mivel a por bejuthat a kapcsolóba, és működési hibát okozhat.
- Mivel az állvány mágneses és a felületén felszívódó fémpor zavarja a működését, azonnal tisztítsa meg.

MEGJEGYZÉS
- A károsodás elkerülése érdekében a terméket csak C TYPE-C töltőkábellel töltse.
- Az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt hosszabb ideig tárolná.
- Kopás vagy szállítás esetén zárja le a terméket.
- Használaton kívül tartsa zárva a porvédő fedelet, nehogy por és egyéb idegen anyag kerüljön a töltőcsatlakozóba.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni az akkumulátort, vegye ki a készülékből és tárolja száraz, hűvös helyen!
- Nem kedvencek számára készült játék!
- Ha a környezeti hőmérséklet 0 °C/32,0 °F alatt van, csak az alacsony és közepes fényerősség módok érhetők el.

KIZÁRÓ OKOK
Az Olight nem vállal felelősséget az útmutatóban leírtaktól eltérő és a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező sérülésekért és károkért, beleértve a lámpa lezárt állapotával kapcsolatos ajánlásokat is.

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. Таблица 3.
1. Спецификация продукта, см. Таблица 1 и Таблица 2.
2. Обзор продукта, см. рис. 1.
3. Инструкция по эксплуатации:
3.1 Удалите изоляционную пленку, см. Рисунок 2.
3.2 Включение/выключение, см. рис. 3.
Нажатие кнопки включает и выключает свет. Активный режим запоминается при выключении устройства.(Стробоскоп и Маяк белого света не могут быть запомнены)
3.3 Блокировка/разблокировка, См. рис. 4.
Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте боковой переключатель (около 2

секунд, чтобы перейти в режим блокировки (фонарь сначала перейдет в режим лунного света, а затем выключится, сигнализируя о переходе в режим блокировки). Красный индикатор в центре переключателя будет гореть в течение короткого времени, сигнализируя о том, что фонарь все еще находится в режиме блокировки. Чтобы разблокировать его, продолжайте удерживать боковой выключатель более одной секунды, пока режим лунного света снова не включится.
3.4 унный свет, См. рис. 5.
Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте центральную кнопку для перехода в режим лунный свет. При повторном включении фонарик включится в режиме лунный свет благодаря памяти.
3.5 Изменение яркости (только в режиме белого света), см. рис. 6.
В режиме белого света нажмите и удерживайте кнопку, чтобы изменить яркость. Вывод начинается с текущей яркости и изменяется в следующем порядке: Низкий->Средний->Высокий->Низкий Выберите яркость, отпустив кнопку. (режимы лунный свет не входят в цикл)
3.6 Режим стробоскопа, см. рис. 7.
Чтобы включить режим стробоскопа, быстро нажмите кнопку трижды или более при выключенном фонарике. Нажмите или нажмите и удерживайте, чтобы выключить режим стробоскопа.
3.7 Режим красного света. см. рис. 8.
Дважды нажмите кнопку, чтобы активировать режим красного света, независимо от того, включен свет или нет. Когда свет снова включается, текущая настройка запоминается одним нажатием, чтобы выключить его.
3.8 Переключение между режимом красного и белого света, см. рис. 9.
Дважды нажмите кнопку для переключения между режимами красного и белого света, когда устройство включено.
3.9 Переключение режима красного света, см. рис. 10.
Нажмите и удерживайте кнопку в режиме красного индикатора более 0,5 секунды, чтобы преобразовать вспышку красного света,

отпустите, затем снова нажмите кнопку еще на 0,5 секунды, чтобы вернуться к постоянному красному свету.
3.10 Включение Маяка белого света, см. рис. 11.
Чтобы включить режим маяка, быстро нажмите кнопку трижды или более, когда фонарик включен. Нажмите или нажмите и удерживайте, чтобы выключить режим маяка.
4. Индикатор заряда батареи, см. рис. 12.

ОПАСНО
- Не разбирайте изделие.
- Не бросайте изделие в огонь, это может привести к возгоранию батареи или даже взрыву, что вызовет непредсказуемые катастрофы.

ОСТОРОЖНО
- Не смотрите на источник света и не светите в глаза, это может привести к временной слепоте или необратимому повреждению глаз.
- Не загораживайте объектив, иначе энергия, излучаемая светом, может привести к возгоранию объекта.
- Не оставляйте, не заряжайте и не используйте аккумулятор в автомобиле или подобном месте, где температура внутри может превышать 60°C.
- Не погружайте изделие в воду или другую жидкость, так как это приведет к его повреждению.
- Не размещайте лампу в запыленных местах, так как при попадании внутрь пыли выключатель может выйти из строя.
- Так как подставка магнитная и впитывающая на поверхность металлическая пыль мешает ее работе, немедленно очистите ее.

ВНИМАНИЕ
- Во избежание повреждений заряжайте изделие только с помощью зарядного кабеля TYPE-C.
- Аккумулятор следует полностью зарядить перед длительным хранением.
- Запирайте изделие, если оно носится или транспортируется.

- Держите пылезащитную крышку закрытой, когда она не используется, чтобы предотвратить попадание пыли и других посторонних предметов в порт зарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ
- Не кладите горячий фонарь на тканевые или пластиковые поверхности.
- Игрушки без домашних животных.
- При температуре окружающей среды ниже 0°C/32,0°F доступны только режимы низкой и средней яркости освещения.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ
Olight не несет ответственности за ущерб или травмы, полученные в результате использования изделия в нарушение предупреждений, содержащихся в руководстве, включая, помимо прочего, использование продукта в нарушение рекомендуемого режима блокировки.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3.
1. Consulte las características del producto en la Tabla 1 y la Tabla 2.
2. Descripción general del producto, consulte la Figura 1.
3. Manual de uso como se indica a continuación:
3.1 Retirar el plástico de aislamiento, consulte la Figura 2.
3.2 Encender/apagar, consulte la Figura 3.
Presione el botón para encender/apagar la lintrna.El modo activo se memoriza cuando se apaga el dispositivo. (El estroboscópico y la baliza de luz blanca no se pueden memorizar)
3.3 Bloquear/desbloquear, consulte la Figura 4.
Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral durante dos segundos, la linterna se encenderá en el modo de luz de luna y luego se apagará quedando bloqueada. Mantenga presionado el botón centeral durante un segundo y se encenderá el indicador rojo que indica el bloqueo de la linterna. Mantenga presionado el botón lateral por más de un segundo para desbloquearla, y se encenderá en el modo luz de luna.

3.4 Modo de Luz de Luna, consulte la Figura 5.
Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón central durante más de un segundo para acceder al modo de luz de luna. Cuando la linterna se enciende de nuevo, volverá al modo de luz de luna debido a su función de memoria.
3.5 Cambiar el brillo (solo en el modo de luz blanca), consulte la Figura 6.
En el modo de luz blanca, mantenga presionado el botón para cambiar el brillo. La salida de potencia comienza con el brillo actual y cambia en el orden Bajo->Medio->Alto->Bajo Seleccione el brillo soltando el botón. (NOTA: El modo Luz de luna no está incluido en este ciclo).
3.6 Modo estroboscópico, consulte la Figura 7.
Con la linterna apagada, presione rápidamente el botón tres veces o más para acceder al modo estroboscópico. Presione o mantenga presionado para apagar.
3.7 Modo luz roja. consulte la Figura 8.
Presione el botón dos veces para activar el modo de luz roja, ya sea que la luz esté encendida o apagada. Cuando la luz se vuelve a encender, la configuración actual se recuerda con una sola pulsación para apagarla.
3.8 Cambiar entre modo de luz roja y modo de luz blanca, consulte la figura 9.
Presione el botón dos veces para cambiar entre los modos de luz roja y blanca cuando el dispositivo está encendido.
3.9 Cambiar el modo de luz roja, consulte la Figura 10.
Presione y mantenga presionado el botón en el modo de luz roja durante más de 0,5 segundos para convertir la luz roja en flash, suelte y presione el botón nuevamente durante más de 0,5 segundos para volver a una luz roja constante.
3.10 Encender la baliza de luz blanca, consulte la Figura 11.
Con la linterna encendida, presione rápidamente el botón tres veces o más para acceder al modo baliza. Presione o mantenga presionado para apagar.
4. Indicador de Batería, consulte la Figura 12.

PELIGRO
- No desmonte el producto.

- No arroje el producto al fuego, puede hacer que la batería se queme o incluso explote, provocando desastres imprevisibles.

ATENCIÓN
- No mirar directamente a la fuente de luz ni iluminar los ojos, puede causar ceguera temporal o daño permanente a los ojos.
- No obstruya la lente, de lo contrario la energía emitida por la luz puede hacer que el objeto se queme.
- No almacene, cargue o use la luz en un automóvil donde en el interior la temperatura pueda ser superior a 60°C, o en lugares similares.
- No sumerja el producto en agua u otro líquido, ya que podría dañarlo.
- No coloque la luz en un entorno polvoriento, ya que el polvo podría penetrar en el interruptor y provocar fallos de funcionamiento.
- Dado que el soporte es magnético y el polvo de metal absorbido en la superficie interfiere con su funcionamiento, límpielo inmediatamente.

NOTICIA
- Para evitar daños, cargue el producto solo con un cable de carga TIPO-C.
- La batería debe estar completamente cargada antes de un almacenamiento prolongado.
- Bloquee el producto si lo usa o lo transporta.
- Mantenga la cubierta antipolvo cerrada cuando no esté en uso para evitar que el polvo y otras materias extrañas entren en el puerto de carga.

NOTA
- No coloque una luz caliente en ningún tipo de bolsa de tela o recipiente de plástico que pueda derretirse.
- No son juguetes para mascotas.
- Solo los modos de brillo de luz baja y media están disponibles cuando la temperatura ambiente es inferior a 0 °C/32,0 °F.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN
Olight no es responsable de los daños o lesiones sufridos como resultado del uso inadecuado del producto como se indica en las advertencias del manual de uso, incluyendo pero no limitado a los problemas causados por no usar el modo de bloqueo recomendado.

(RO) Românesc

Dictionar multi-limba, vezi Tabelul 3.
1. Specificatiile produsului, vezi Tabelul 1 si Tabelul 2.
2. Prezentare generală a produsului, consultați Figura 1.
3. Instructiuni utilizare:
3.1 Indepartati protectia din plastic, vezi Figura 2.
3.2 Pornire/oprire, consultați Figura 3.
Apăsarea butonului aprinde şi stinge lumina. Modul activ este memorat când dispozitivul este oprit. (Stoboscop si Semnalizare lumina alba nu pot fi memorate)
3.3 Blocare/Deblocare. Consultați Figura 4.
Atunci cand lanterna este oprita apasati si mentineti apasat butonul pentru mai mult de 2 secunde (lanterna va intra prima data in modul moonlight aopi se va opri fiind blocata). Indicatorul rosu din centrul butonului va ramane aprins pentru o perioada scurta de timp. Pentru deblocare apasati mai mult de 1 sec pe buton pana ce lanterna porneste pe modul moonlight.
3.4 Mod de veghe, vezi Figure 5.
Atunci cand lanterna este oprita, apasati butonul central si mentineti apasat pentru 1 secunda pan ace lanterna porneste. Acest mod poate fi memorat pentru a fi utilizat la urmatoarea aprindere.
3.5 Schimbați luminozitatea (numai în modul lumină albă), consultați Figura 6.
În modul lumină albă, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a schimba luminozitatea. Ieşirea începe la luminozitatea curentă și se schimbă în ordinea Scăzut->Mediu->Ridicat->Scăzut Selectați luminozitatea eliberând butonul. Modurile moonlight nu se afla in acest ciclu.
3.6 Mod stroboscop , consultați Figura 7.
Pentru a porni Strobe, apăsați rapid butonul de trei sau de mai multe ori când lumina este stinsă. Apăsați sau ţineţi apăsat pentru a dezactiva Strobe.
3.7 Mod lumină roșie. consultaţi Figura 8.
Apăsați butonul de două ori pentru a activa modul de lumină roșie, indiferent dacă lumina este aprinsă sau stinsă. Când lumina este aprinsă din nou, setarea curentă este memorată cu o singură apăsare pentru a o stinge.

3.8 Comutaţi între modul de lumină roşie şi albă, consultaţi figura 9.
Apăsaţi butonul de două ori pentru a comuta între modurile de lumină roşie şi albă când dispozitivul este pornit.
3.9 Schimbaţi modul de lumină roşie, consultaţi Figura 10.
Apăsaţi şi mențineți apăsat butonul în modul lumini roşii mai mult de 0,5 secunde pentru a converti blițul luminii roşii, eliberaţi apoi apăsaţi din nou butonul timp de mai mult de 0,5 secunde pentru a reveni la o lumină roşie constantă.
3.10 Aprindere Semnalizare lumina alba, consultaţi Figura 11.
Pentru a activa modul Beacon, apăsaţi rapid butonul de trei sau mai mult ori când lumina este aprinsă. Apăsaţi sau ţineţi apăsat pentru a opri farul.
4. Indicator baterie, consultaţi Figura 12.

PERICOL
- Nu desfaceti / dezasamblati produsul.
- Nu aruncaţi produsul în foc, deoarece bateria poate arde sau chiar exploda, provocând dezastre imprevizibile.

PRECAUTIE
- Nu va uitati direct sau indirect in sursa de lumina, exista riscul orbirii temporare sau provocarea de leziuni permanente ale ochilor.
- Nu obstrucționați lentila, altfel energia emisă de lumină poate provoca arderea obiectului.
- Nu lasati bateria sau acumulatorul intr-o masina sau in alt loc similar in care temperatura este mai mare de 60°C.
- Nu scufundaţi produsul în apă sau în alte lichide, deoarece acesta se va deteriora.
- Deoarece suportul este magnetic şi praful metalic absorbit pe suprafață interferează cu funcționarea acestuia, curățați-l imediat.

INSTIINTARE
- Pentru a evita deteriorarea, încărcaţi produsul numai cu un cablu de încărcare TYPE-C.
- Bateria trebuie încărcată complet înainte de depozitare prelungită.
- Închideţi produsul dacă este uzat sau transportat.

- Ţineţi capacul de praf închis atunci când nu este utilizat pentru a preveni pătrunderea prafului şi a altor materii străine în portul de încărcare.

REMARCA
- Nu depozitaţi o lanterna incinsa în genti din tesatura sau recipiente din plastic sensibil la caldura.
- Nu sunt jucarii pentru animale de companie.
- Numai modurile de luminozitate scăzută şi medie sunt disponibile atunci când temperatura ambientală este sub 0°C/32.0°F.

CLAUZE EXONERATOARE DE RASPUNDERE
Olight si vanzatorul nu sunt responsabili pentru daune, vatamari, obiecte stricate sau arse rezultate in urma folosirii neconforme si a nerespectarii indicatiilor si avertismentelor din manual, inclusiv dar fara a se limita la folosirea produsului neconform cu recomandarea de blocare a produsului.

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник, див. Таблицю 3.
1. Характеристики продукту, див. Таблицю 1 та Таблицю 2.
2. Огляд продукту див. Малюнок 1.
3. Інструкція з експлуатації наведена нижче:
3.1 Зніміть ізоляційну плівку, див. Малюнок 1.
3.2 Увімкнення/вимкнення, див. малюнок 3.
Натискання кнопки вмикає та вимикає світло. Активний режим запам'ятовується при вимкненому пристрої. (Режими стробоскопа і білого прожектора не запам'ятовуються)
3.3 Блокування/Розблокування. Див. Малюнок 4.
Коли ліхтарик вимкнений, натисніть і утримуйте бічний перемикач (близько 2 секунд), щоб увійти в режим блокування (ліхтарик спочатку перейде в режим місячного світла, а потім вимкнеться, сповіщаючи про вихід з режиму блокування). Червоний індикатор в центрі перемикача буде світитися протягом короткого часу, вказуючи на те, що ліхтар все ще перебуває в режимі блокування.

Щоб розблокувати його, утримуйте бічний перемикач більше однієї секунди, поки режим місячного світла знову не увімкнеться.
3.4 Режим "Місячне світло" , Малюнок 5.
Коли ліхтарик вимкнений, натисніть і утримуйте центральну кнопку більше однієї секунди, щоб перейти в режим moonlight. Коли ліхтарик знову увімкнеться, він повернеться в режим moonlight завдяки функції запам'ятовування останнього обраного режиму.
3.5 Зміна яскравості (тільки в режимі білого світла), див. малюнок 6.
У режимі білого світла натисніть і утримуйте кнопку, щоб змінити яскравість. Виведення починається з поточної яскравості та змінюється в порядку Низька->Середня->Висока->Низька Виберіть яскравість, відпустивши кнопку. (Зверніть увагу: режими "місячне світло" не входять в автоматичний цикл).
3.6 Режим стробоскопа , див. Малюнок 7.
Щоб увімкнути режим стробоскопа, швидко натисніть кнопку тричі або більше при вимкненому ліхтарику. Натисніть або натисніть і утримуйте, щоб вимкнути режим стробоскопа.
3.7 Режим червоного світла. див. малюнок 8.
Двічі натисніть кнопку, щоб увімкнути режим червоного світла, незалежно від того, увімкнено чи вимкнене світло. Коли світло знову вмикається, поточне налаштування запам'ятовується одним натисканням, щоб вимкнути його.
3.8 Перемикання між режимом червоного та білого світла, див. малюнок 9.
Натисніть кнопку двічі, щоб переключитися між режимами червоного та білого світла, коли пристрій увімкнено.
3.9 Зміна режиму червоного світла, див. Рисунок 10.
Натисніть і утримуйте кнопку в режимі червоного світла більше 0,5 секунди, щоб перетворити спалах червоного світла, відпустіть і знову натисніть кнопку ще на 0,5 секунди. щоб повернутися до постійного червоного світла.

3.10 Увімкнення режиму білого прожектора , див. малюнок 11.
Щоб увімкнути режим маяка, швидко натисніть кнопку тричі або більше, коли ліхтарик увімкнений. Натисніть або натисніть і утримуйте, щоб вимкнути режим маяка.
4. Індикатор батареї, див. малюнок 12.

НЕБЕЗПЕЧНО
- Не розбирайте виріб.
- Не кидайте виріб у вогонь, це може призвести до загоряння акумулятора або навіть вибуху, що спричинить непередбачувані катастрофи.

УВАГА
- Не дивіться безпосередньо на джерело світла і не світіть в очі, це може спричинити тимчасову сліпоту або незворотне пошкодження очей.
- Не затуляйте лінзу, інакше енергія, що випромінюється світлом, може спричинити загоряння об'єкта.
- Не залишайте ліхтарик в автомобілі, де температура в салоні може перевищувати 60°C, або у подібних місцях
- Не занурюйте виріб у воду або іншу рідину, оскільки це може призвести до його пошкодження.
- Не розміщуйте ліхтар у запиленому середовищі, оскільки пил може потрапити у вимикач і спричинити його функціональну несправність.
- Оскільки підставка є магнітною, а металевий пил, що поглинається поверхнею, заважає її роботі, негайно очистіть її.

ПРИМІТКА
- Щоб уникнути пошкодження, заряджайте виріб лише за допомогою зарядного кабелю TYPE-C.
- Перед тривалим зберіганням батарею слід повністю зарядити.
- Заблокуйте виріб, якщо його носите або транспортуєте.
- Тримайте пилозахисну кришку

закритою, коли вона не використовується, щоб запобігти потрапляння пилу та інших сторонніх предметів у зарядний порт.
- Не кладіть гарячий ліхтарик у тканинний мішок або легкоплавкий пластиковий контейнер будь-якого типу.
- Не використовувати як іграшки для домашніх тварин.
- Лише режими низької та середньої яскравості доступні, коли температура навколишнього середовища нижче 0°C/32,0°F.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Компанія Olight не несе відповідальності за збитки або травми, отримані внаслідок використання виробу в невідповідності з викладеними в інструкції попередженнями, включаючи, але не обмежуючись неправильним використанням рекомендованого режиму блокування.

(JP)日本語

多言語辞書は表3をご参照ください。
1. 製品仕様は表1と表2をご参照ください。
2. 製品概要については図 1 をご参照ください。
3. 取り扱いは以下の通りです。
3.1 充電する方法については図２をご参照ください。
3.2 オン/オフの切り替え方は図 3 をご参照ください。
ボタンを押すと、ライトのオンとオフが切り替わります。電源をオフにしても現在のモードが記憶されます。(ストロボと白色光ビーコンは記憶することはできません。)
3.3 ロック/ロック解除については図４をご参照ください。
消灯している場合に、スイッチを押し（約2秒間）するとスイッチロック状態になります。（ロックされる前にムーンライトモードに入ってから消灯します。）スイッチの中央にある赤いインジケータが短時間点灯することでライトがまだロックアウトモードになっていることを示します。ロックを解除するには、ムーンライトモードが再びオンになるまで、サイドスイッチを1秒以上押し続けてください。
3.4ムーンライトモードについては図5をご参照ください。
懐中電灯がオフになっている状態で、中央のボタン

を１秒以上長押しすると、ムーンライトモードにすることができます。懐中電灯を再度点灯させると、メモリー機能によりムーンライトモードに戻ります。
3.5 明るさを変更する(白色光モードのみ)には図６をご参照ください。
白色光モードでは、ボタンを押したままにすると明るさを変更します。出力は現在の明るさから始まり、低→中→高→低の順で循環式で変わっていきます。指を離すとそのモードが選択されます。（ご注意：ムーンライトモードは循環できません。）
3.6 ストロボモードについては図７をご参照ください。
ストロボをオンにするには、ライトがオフになっている状態でボタンを素早く3回以上押してください。ストロボをオフにするには、長押しするか押し続けます。
3.7 赤信号モードについては図８をご参照ください。
ライトがオンになっているまたはオフになっている場合、ボタンを２回押すと赤信号モードが有効になります。ライトが再びオンになると、現在の設定が記憶され、１回押すだけでライトがオフになります。
3.8 赤色光モードと白色光モードの切り替え方は図９をご参照ください。
デバイスがオンのときにボタンを２回押すと、赤と白のライトモードが切り替わります。
3.9 赤色光モードを変更するには図 10をご参照ください。
赤色光モードで、0.5秒以上押し続けると赤色光ストロボに切り替わります。指を離して、0.5秒以上押し続けると赤色常時点灯に戻ります。
3.10 白色光ビーコンをオンにする方法については図11をご参照ください。
ビーコンモードをオンにするには、ライトがオンになっている状態でボタンをすばやく３回以上押してください。ビーコンモードをオフにするには、長押しするか押し続けます。
4. バッテリーインジケーターについては図12をご参照ください。

危険
- 製品を分解しないでください。
- 恐わぬ災害を引く起こす可能性がありますので、火気の近くで使用したりしないでください。

警告
- 光源を直接見たり、目に当てないでください。一時的な失明や永久的な目の損傷につながる恐れがあります。
- 光から放射される強いエネルギーにより、被照射物

が燃えたりすることがありますので、至近距離でライトを覆うように物を覆わないでください。
- 温度が60℃を超える車内、またはそのような場所にライトを放置しないでください。
- 水やその他の液体にライトを浸さないでください。製品が破損する恐れがあります。
- ランプ内にゴミが入るとスイッチが誤動作する恐れがありますので、ゴミの多い場所に置かないでください。
- スタンドは磁性があり、表面に金属粉が吸着すると動作に支障をきたしますので、すぐに掃除してください。

注意
- 損傷を避けるため、製品の充電にはTYPE-C充電ケーブルのみを使用してください。
- 長期間保管する前に、バッテリーを完全に充電する必要があります。
- 着用または輸送する場合は、製品をロックしてください。
- 充電ポートにほこりやその他の異物が入らないように、使用しないときはダストカバーを閉めてください。

リマーク
- 布製の袋や可燃性のプラスチック容器に高温のライトを入れないでください。
- ペットのおもちゃではありません。
- 周囲温度が 0℃/32.0°F 未満の場合は、低および中モードのみが使用可能です。

免責条項
取扱説明書に従わない使用によって生じた製品の損傷において、当社は責任を負いません。これには、製品に推奨されているロックモードで使用していない場合を含みますが、これに限定されるものではありません。

(KR) 한국어

다른 언어로 해당 단어를 확인하시려면 Table 3을 참고해 주세요.
1. 제품 사양 및 제원은 Table 1과 2를 참고해 주세요.
2. 제품 개요, Figure 1 참고.
3. 작동 방법은 다음을 참고해 주세요.
3.1 충전하기, Figure 2 참고.
3.2 전원 ON/OFF , Figure 3 참고.
버튼을 누르면 조명이 켜지고 꺼집니다. 활성화 모드는 장치가 꺼지면 기억됩니다.(스트로브와 화이트 라이트 비콘은 저장되지 않습니다.)
3.3 잠금 및 잠금 해제, Figure 4 참고.
라이트가 꺼진 상태에서, 사이드 스위치를 길게 누릅니다

(약 2초간 눌러 잠금 모드에 진입합니다. 문라이트 모드에 들어간 후 라이트가 꺼지면 잠금 모드가 됩니다) 스위치 중앙에 있는 레드 인디케이터가 잠금 모드임을 나타냅니다. 잠금 모드 상태에서, 문라이트 모드가 켜질 때까지 사이드 스위치를 1초 이상 길게 누르면 잠금 모드가 해제됩니다.
3.4 문라이트 모드, Figure 5 참고.
전원이 꺼져있는 상태에서, 버튼을 클릭한 채로 1초 이상 유지하면 문라이트 모드가 켜집니다. 라이트를 끄기 전 모드가 문라이트 모드였다면 버튼을 한 번만 클릭하시면 됩니다.
3.5 밝기 변경(화이트 라이트만 해당), Figure 6 참고.
화이트 라이트 모드에서 밝기를 변경하려면 버튼을 길게 누릅니다. 출력은 현재 밝기에서 시작하여 낮음->중간->높음->낮음 순으로 변경됩니다. 버튼에서 손을 떼면 밝기가 선택됩니다. (문라이트 모드는 포함되지 않습니다)
3.6 스트로브 모드, Figure 7 참고.
라이트가 꺼진 상태에서, 버튼을 세 번 혹은 세 번 이상 빠르게 눌러 스트로브 모드에 진입합니다.버튼을 한번 누르거나 길게 눌러 스트로브 모드를 끕니다.
3.7 레드 라이트 모드, Figure 8 참고.
표시등이 켜져 있는지와 관계없이 버튼을 2번 눌러 레드 라이트 표시등 모드를 활성화합니다. 조명이 다시 켜지고 한 번 눌러 끄면 현재 설정이 기억됩니다.
3.8 레드 라이트와 화이트 라이트 모드 간 전환, Figure 9 참고.
장치가 켜져 있을 때 버튼을 두 번 눌러 레드 라이트와 화이트 라이트 모드 사이를 전환합니다.
3.9 레드 라이트 모드 변경, Figure 10 참고.
레드 라이트 모드에서 버튼을 0.5초 이상 길게 누르면 레드 라이트 스트로브 모드로 전환되고, 버튼에서 손을 뗀 후 0.5초 이상 길게 누르면 일정한 레드 라이트 모드로 전환이 됩니다.
3.10 화이트 라이트 비콘 켜기, Figure 11 참고.
라이트가 꺼진 상태에서, 버튼을 빠르게 3번 누르면 비콘 모드로 진입하고 버튼을 한번 누르거나 길게 눌러 비콘 모드를 끕니다.
4. 배터리 인디케이터, Figure 12 참고.

위험
- 제품을 분해하지 말아주세요.
- 제품을 불 속에 던지지 마세요. 배터리가 타거나 폭발하여 예기치 않은 재해를 일으킬 수 있습니다.

주의
- 라이트를 눈으로 직접 보거나 비추지 마세요. 시력 또는

눈에 악영향을 미칠 수 있습니다.
- 렌즈를 가리지 마세요. 그렇지 않으면 빛에서 방출되는 에너지로 인해 물체가 화상을 입을 수 있습니다.
- 실내 온도가 60℃를 넘을 수 있는 차 안이나 이와 유사한 장소에 제품을 두지 마세요.
- 물이나 기타 액체에 담그면 제품이 손상됩니다.
- 램프를 먼지가 많은 장소에 두지 마십시오. 먼지가 내부에 들어가면 스위치가 오작동할 수 있습니다.
- 스탠드는 자성이 있어 표면에 금속 먼지가 흡착되면 작동에 방해가 되므로 즉시 청소하십시오.

안내문
- 손상을 방지하기 위해 TYPE-C 충전 케이블로만 제품을 충전하십시오.
- 장기간 보관하기 전에 배터리를 완전히 충전해야 합니다.
- 제품을 착용하거나 운반할 경우 잠그십시오.
- 충전 포트에 먼지 및 기타 이물질이 들어가는 것을 방지하기 위해 사용하지 않을 때는 먼지 덮개를 닫아 두십시오.

비고
- 뜨거워진 제품을 플라스틱 박스나 천으로 된 가방에 넣지 말아 주세요. 녹거나 그을릴 수 있습니다.
- 애완동물의 장난감이 아니니 취급 주의 부탁드립니다.
- 주변 온도가 0° C/32.0° F 미만인 경우 낮음 및 중간 밝기 모드만 사용할 수 있습니다.

제외 사항
Olight는 설명서의 주의 사항을 무시하고 제품을 오용하여 일어난 피해 또는 부상에 대해 책임을 지지 않습니다. 여기에는 잠금 모드를 사용하지 않고 사용한 것도 포함되며, 이에 국한되지 않습니다.

(TH) ไทย

พจนานุกรมหลายภาษา โปรดดู Table 3
1.คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ โปรดดู Table 1 และ Table 2
2. ภาพรวมผลิตภัณฑ์ โปรดดู Figure 1
3.คู่มือการใช้งาน ดังต่อไปนี้:
3.1 นำฟิล์มฉนวนออก โปรดดู Figure 2
3.2 เปิด/ปิด โปรดดู Figure 3
กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปิด/ปิด หลังจากปิดเครื่อง ระบบจะจดจำโหมดใช้งานล่าสุด
3.3 ล็อก/ปลดล็อก โปรดดู Figure 4
ขณะปิดเครื่อง กดสวิตช์ค้าง (ประมาณ 2 วินาที) เพื่อเข้าสู่โหมดล็อก (ไฟฉายจะเข้าสู่โหมดแสงจันทร์ชั่วครู่ แล้วดับลงเพื่อส่งสัญญาณการเปิดใช้งานโหมดล็อก) ในโหมดล็อก หากคุณใช้งานสวิตช์เพื่อจุด

ประสงค์ที่ไม่ใช่การปลดล็อก ไฟแสดงสถานะตรงกลางของสวิตช์จะสว่างขึ้นเป็นสีแดงชั่วขณะเพื่อส่งสัญญาณว่ายังคงอยู่ในโหมดล็อก หากต้องการปลดล็อก โปรดกดสวิตช์ด้านข้างไว้นานกว่าหนึ่งวินาทีจนกว่าโหมดแสงจันทร์จะสว่างขึ้น
3.4 โหมดแสงจันทร์ โปรดดู Figure 5
ขณะปิดเครื่อง กดสวิตช์ค้างไว้นานกว่าหนึ่งวินาที เพื่อเข้าสู่โหมดแสงจันทร์ หากใช้งานล่าสุดคือโหมดแสงจันทร์ ให้กดสวิตช์อีกหนึ่งครั้ง ไฟฉายจะเข้าสู่โหมดแสงจันทร์
3.5 ปรับระดับความสว่าง (โหมดแสงสีขาวเท่านั้น) โปรดดู Figure 6
ในโหมดแสงสีขาว กดปุ่มค้างไว้เพื่อปรับระดับความสว่าง ความสว่างจะเริ่มต้นที่ระดับความสว่างปัจจุบัน และเปลี่ยนแปลงตามลำดับ สว่างต่ำ -> สว่างกลาง -> สว่างสูง-> สว่างต่ำ เลือกระดับความสว่างได้โดยการปล่อยปุ่ม (หมายเหตุ: โหมดแสงจันทร์จะไม่อยู่ในวงจรอัตโนมัติ)
3.6 โหมดไฟกะพริบ โปรดดู Figure 7
ขณะปิดเครื่อง กดสวิตช์ 3 ครั้งหรือมากกว่านั้นเพื่อเปิดใช้งานไฟกะพริบ และกดสวิตช์หนึ่งครั้งหรือกดค้างเพื่อปิดการใช้งานโหมดนี้
3.7 โหมดแสงสีแดง โปรดดู Figure 8
ในขณะที่ไฟเปิดหรือปิดก็ตาม กดปุ่มสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานโหมดไฟสีแดง กดหนึ่งครั้งเพื่อปิด และโหมดไฟปัจจุบันจะถูกจดจำเมื่อเปิดไฟอีกครั้ง
3.8 สลับระหว่างโหมดแสงสีแดงและสีขาว โปรดดู Figure 9
ขณะอุปกรณ์เปิดอยู่ กดปุ่มสองครั้งเพื่อสลับระหว่างโหมดไฟสีแดงและสีขาว
3.9 เปลี่ยนโหมดแสงสีแดง โปรดดู Figure 10
เมื่ออยู่ในโหมดแสงสีแดง กดปุ่มค้างไว้นานกว่า 0.5 วินาทีเพื่อเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงกะพริบ จากนั้นปล่อยปุ่ม และกดปุ่มค้างไว้เป็นเวลามากกว่า 0.5 วินาทีอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับมาเป็นไฟแดงนิ่ง
3.10 โหมดไฟเตือนภัย โปรดดู Figure 11
กดปุ่มเร็ว 3 ครั้งหรือมากกว่าขณะเปิดเครื่อง และกดปุ่มหรือกดปุ่มค้างเพื่อปิดโหมดไฟเตือนภัย
4. ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ โปรดดู Figure 12

อันตราย
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
- อย่าโยนผลิตภัณฑ์ลงในกองไฟเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ไหม้หรือระเบิดทำให้เกิดภัยพิบัติที่คาดเดาไม่ได้

คำเตือน
- ห้ามมองที่แหล่งกำเนิดแสงโดยตรงหรือส่องแสงเข้า

ตาอาจทำให้ตาบอดชั่วคราวหรือทำลายดวงตาได้ถาวร
- อย่าปิดกั้นตัวเลนส์ มิฉะนั้นพลังงานที่ปล่อยออกมาจากแสงอาจทำให้วัตถุไหม้ได้
- ห้ามวางไฟฉายไว้ในรถหรือสถานที่ใกล้เคียงที่อาจมีอุณหภูมิภายในสูงกว่า 60°C
- ผลิตภัณฑ์จะเสียหายหากแช่ในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- หลีกเลี่ยงการวางหลอดไฟไว้ในที่ที่มีฝุ่นมาก อาจทำให้สวิตช์ทำงานผิดปกติได้
- เนื่องจากคลิปหนีบเป็นแม่เหล็ก และฝุ่นโลหะบนพื้นผิวรบกวนการทำงานของคลิปหนีบ กรุณาทำความสะอาดโดยทันที

ข้อสังเกต
- กรุณาชาร์จด้วยสายชาร์จ TYPE-C เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
- ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนจัดเก็บเป็นเวลานาน
- ล็อคผลิตภัณฑ์หากมีการสวมใส่หรือเคลื่อนย้าย
- หากไม่ได้ใช้งานพอร์ตชาร์จ กรุณาปิดฝากันฝุ่นเพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เข้าสู่พอร์ตชาร์จ

หมายเหตุ
- ห้ามนำไฟร้อนใส่ถุงผ้าหรือภาชนะพลาสติกทีห ลอมละลายได้ทุกชนิด
- ไม่สามารถใช้เป็นของสัตว์เลี้ยง
- เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมต่ำกว่า 0°C หรือ 32.0°F ใช้ได้เฉพาะโหมดความสว่างต่ำและสว่างกลาง

ข้อยกเว้นความรับผิดชอบของ Olight
Olight จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับคำเตือนในคู่มือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับโหมดการล็อกเอาต์ที่แนะนำ

(FR) Français

Dictionnaire multi-langues, voir Table 3 .
1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2 .
2. Aperçu du produit, voir Figure 1 .
3. Instructions d'utilisation ci-dessous :
3.1 Chargement, voir Figure 2 .
3.2 Allumer/éteindre, voir Figure 3 .
Une pression sur le bouton allume et éteint la lumière. Le mode actif est mémorisé lorsque l'appareil est éteint. (Le mode Stroboscope et Balise à lumière blanche ne peuvent pas être mémorisés)
3.3 Verrouiller/Déverrouiller, voir Figure 4 .

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez et maintenez le bouton enfoncé (pendant environ 2 secondes) pour activer le verrouillage (la lampe s'allumera en mode Luciole avant de s'éteindre pour signaler le verrouillage). Le voyant rouge au centre de l'interrupteur s'allumera pour signaler que le verrouillage est encore actif. Pour déverrouiller la lampe, appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant environ une seconde jusqu'à ce que le mode Luciole s'allume.
3.4 Mode Luciole, voir Figure 5 .
Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus d'une seconde pour accéder au mode Luciole. Lorsque la lampe de poche est rallumée, elle revient au mode Luciole grâce à sa fonction de mémorisation.
3.5 Modifier la luminosité (mode lumière blanche uniquement), voir Figure 6 .
En mode lumière blanche, appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour modifier la luminosité. La sortie démarre à la luminosité actuelle et change dans l'ordre suivant : Bas->Moyen->Haut->Bas. Sélectionnez la luminosité en relâchant le bouton. (Remarque : le mode Luciole ne fait pas partie de ce cycle automatique.)
3.6 Mode stroboscope, voir Figure 7 .
Pour activer le mode Stroboscope lorsque la lumière est éteinte, appuyez rapidement sur le bouton trois fois ou plus. Appuyez sur l'interrupteur ou maintenez-le enfoncé pour sortir ce mode.
3.7 Mode lumière rouge, voir Figure 8 .
Appuyez deux fois sur le bouton pour activer le mode lumière rouge, lorsque la lumière soit allumée ou éteinte. le mode actuel sera mémorisé lorsque la lumière est éteinte.
3.8 Passage du mode lumière rouge au mode lumière blanche, voir figure 9 .
Lorsque le produit est allumé, appuyez deux fois sur le bouton pour passer du mode lumière rouge au mode lumière blanche.
3.9 Changement du mode lumière rouge, voir figure 10 .
En mode lumière rouge, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 0,5 seconde pour passer à la lumière rouge stroboscopique, relâchez le bouton et appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 0,5 seconde pour revenir à la lumière rouge constante.

3.10 Allumer le mode Balise à lumière blanche, voir Figure 11 .
Pour activer le mode Balise à lumière blanche lorsque la lampe est allumée, appuyez rapidement sur le bouton trois fois. Appuyez sur l'interrupteur ou maintenez-le enfoncé pour sortir ce mode.
4. Indicateur du niveau de batterie, voir Figure 12 .

DANGER
- Ne démontez pas le produit.
- Ne jetez pas le produit au feu, car la batterie pourrait brûler ou même exploser, ce qui provoquerait des catastrophes imprévisibles.

MISE EN GARDE
- Ne regardez pas directement la source lumineuse ou ne dirigez pas le faisceau vers les yeux, cela peut provoquer une cécité temporaire ou des dommages ophtalmiques permanents.
- Ne bloquez pas la lentille de la lumière, sinon le faisceau émis par la lampe peut brûler l'objet extérieur.
- Ne laissez pas la lampe dans une voiture où la température intérieure peut être supérieure à 60°C, ou dans des endroits similaires.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide, car cela l'endommagerait.
- Ne placez pas la lampe dans un environnement poussiéreux, car la poussière pourrait pénétrer dans l'interrupteur et provoquer une défaillance fonctionnelle.
- Étant donné que le support est magnétique et que la poussière métallique absorbée sur la surface gêne son fonctionnement, nettoyez-le immédiatement.

AVIS
- Pour éviter tout dommage, chargez le produit uniquement avec un câble de charge TYPE-C.
- La batterie doit être complètement chargée avant un stockage prolongé.
- Verrouillez le produit s'il est porté ou transporté.
- Gardez le couvercle anti-poussière fermé lorsqu'il n'est pas utilisé pour empêcher la poussière et d'autres corps étrangers de pénétrer dans le port de charge.

REMARQUE

- Ne mettez pas de lampe chaude dans un sac en tissu ou un contenant en plastique.
- Produits non destinés aux animaux.
- Seuls les modes de luminosité faible et moyenne de la lumière sont disponibles lorsque la température ambiente est inférieure à 0°C/32,0°F.

CLAUSE D'EXCLUSION
Olight n'est pas responsable des dommages ou blessures subis résultant d'une utilisation du produit non conforme aux avertissements du manuel, y compris mais sans s'y limiter, une utilisation du produit non conforme au mode de verrouillage recommandé.

(IT)Italiano

Dizionario multilingua, vedi Tabella 3.
1. Specifiche del prodotto, vedere Tabella 1 e Tabella 2.
2. Panoramica del prodotto, vedere Figura 1.
3. Istruzioni per l'uso di seguito:
3.1 Rimuovere la pellicola isolante, vedere Figura 1.
3.2 Accensione/spegnimento, vedere figura 3.
Una pressione del pulsante accende e spegne la luce. La modalità attiva viene ricordata quando il dispositivo viene spento. (Strobe e White Light Beacon non possono essere memorizzati)
3.3 Blocco/Sblocco, vedere Figura 4.
Quando la luce è spenta, tenere premuto l'interruttore laterale (per circa 2 secondi per accedere alla modalità di blocco (la luce entrerà prima nella modalità chiaro di luna e poi si spegnerà per segnalare la modalità di blocco). L'indicatore rosso al centro dell'interruttore si accenderà per un breve periodo per segnalare che la luce è ancora in modalità di blocco. Per sbloccarla, tenere premuto l'interruttore laterale per più di un secondo finché la modalità chiaro di luna non si riaccenderà.
3.4 Moonlight, vedere Figura 5.
Quando la torcia è spenta, tieni premuto il pulsante per oltre un secondo per accedere alla modalità luce lunare. Quando la torcia viene riaccesa, torna alla modalità luce lunare grazie alla sua funzione di memorizzazione.
3.5 Modificare la luminosità (solo modalità luce bianca), vedere figura 6.

Nella modalità luce bianca, tenere premuto il pulsante per modificare la luminosità. L'uscita parte dalla luminosità corrente e cambia nell'ordine Basso->Medio->Alto->Basso Selezionare la luminosità rilasciando il pulsante (ricorda che le modalità Luce Lunare non sono nel ciclo).
3.6 Modalità Strobo, vedere Figura 7.
Per accendere lo Strobo, premi rapidamente il pulsante tre o più volte quando la luce è spenta. Premere o tenere premuto per disattivare lo Strobo.
3.7 Modalità luce rossa. vedere Figura 8.
Premere due volte il pulsante per attivare la modalità luce rossa, sia che la luce sia accesa o spenta. Quando la luce viene riaccesa, l'impostazione corrente viene ricordata con una sola pressione per spegnerla.
3.8 Passare dalla modalità a luce rossa a quella a luce bianca, vedere Figura 9.
Premere due volte il pulsante per passare dalla modalità luce rossa a quella bianca quando il dispositivo è acceso.
3.9 Cambiare la modalità di luce rossa, vedere Figura 10.
Tenere premuto il pulsante in modalità luce rossa per più di 0,5 secondi per convertire la luce rossa lampeggiante, rilasciare e quindi premere nuovamente il pulsante per più di 0,5 secondi per tornare a una luce rossa fissa.
3.10 Accensione del segnalatore a luce bianca, vedere Figura 11.
Per accendere alla modalità Beacon, premi rapidamente il pulsante tre o più volte quando la luce è accesa. Premere o tenere premuto per disattivare la Beacon.
4. Indicatore della batteria, vedere Figura 12.

PERICOLO
- Non smontare il prodotto.
- Non gettare il prodotto nel fuoco: la batteria potrebbe bruciare o addirittura esplodere, causando disastri imprevedibili.

ATTENZIONE
- Non guardare direttamente la fonte di luce o abbagliare gli occhi, può causare cecità temporanea o danni permanenti agli occhi.
- Non ostruire la lente, altrimenti l'energia emessa

dalla luce potrebbe causare la bruciatura dell'oggetto.
- Non lasciare la luce in un'auto dove la temperatura interna può essere superiore a 60°C o in luoghi simili.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi per non danneggiarlo.
- Non collocare la lampada in un ambiente polveroso, poiché la polvere potrebbe penetrare nell'interruttore e causare guasti funzionali.
- Poiché il supporto è magnetico e la polvere metallica assorbita dalla superficie ne ostacola il funzionamento, pulirlo immediatamente.

AVVISO
- Per evitare danni, caricare il prodotto solo con un cavo di ricarica TYPE-C.
- La batteria deve essere completamente carica prima di un lungo periodo di inutilizzo.
- Bloccare il prodotto se viene trasportato o trasportato.
- Tenere chiuso il coperchio antipolvere quando non in uso per evitare che polvere e altri oggetti estranei entrino nella porta di ricarica.

NOTA
- Non mettere una torcia calda in nessun tipo di sacchetto di tessuto o contenitore di plastica che si potrebbe fondere.
- Non è un giocattolo per animali domestici.
- Quando la temperatura ambiente è inferiore a 0°C/32,0°F, sono disponibili solo le modalità di luminosità bassa e media della luce.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ
Olight non è responsabile per danni o lesioni subite risultanti dall'uso del prodotto non coerente con le avvertenze nel manuale, incluso l'uso non corretto della modalità di blocco consigliata.

(SK)Slovenskýjazyk

Viacjazyčný slovník, pozri tabuľku 3.
1. Špecifikácia produktu, pozri tabuľku 1 a tabuľu 2.
2. Prehľad produktu, pozri obrázok 1.
3. Návod na obsluhu nižšie:
3.1 Odstráňte izolačnú fóliu, pozri obrázok 1.
3.2 Zapnutie/vypnutie, pozri obrázok 3.

Jedným dotykom tlačidla sa svetlo zapne a vypne. Aktívny režim sa zapamätá, keď sa zariadenie vypne. (Stroboskop a biely svetelný maják sa nedajú zapamätať)
3.3 Uzamknutie/odomknutie. pozri obrázok 4.
Keď je svetlo vypnuté, stlačte a podržte bočný spínač (asi na 2 sekundy, aby ste sa dostali do režimu uzamknutia (svetlo najskôr prejde do režimu mesačného svitu a potom sa vypne, aby signalizovalo režim uzamknutia). Červený indikátor v strede spínača sa na krátky čas rozsvieti, aby signalizovalo, že svetlo je stále v režime uzamknutia. Ak ho chcete odomknúť, podržte bočný spínač dlhšie ako jednu sekundu, kým sa opäť nezapne režim mesačného svitu.
3.4 Mesačné svetlo, pozri obrázok 5.
Keď je baterka vypnutá, stlačte a podržte stredné tlačidlo na viac ako jednu sekundu, aby ste vstúpili do režimu mesačného svitu. Po opätovnom zapnutí sa baterka vráti do režimu mesačného svitu vďaka svojej pamäťovej funkcii.
3.5 Zmena jasu (iba režim bieleho svetla), pozri obrázok 6.
V režime bieleho svetla zmeníte jas stlačením a podržaním tlačidla. Výstup začína pri aktuálnom jase a mení sa v poradí Nízky->Stred-ný->Vysoký->Nízky Vyberte jas uvoľnením tlačidla. (Poznámka: mesačný svit nie sú v automatickom cykle.)
3.6 Stroboskopický režim, pozri obrázok 7.
Ak chcete aktivovať stroboskop, rýchlo stlačte tlačidlo trikrát alebo viackrát, keď je svetlo vypnuté. Stroboskop vypnete stlačením alebo stlačením a podržaním tlačidla.
3.7 Režim červeného svetla. pozri obrázok 8.
Dvojitým stlačením tlačidla aktivujete režim červeného svetla bez ohľadu na to, či je svetlo zapnuté alebo vypnuté. Po opätovnom zapnutí svetla sa zapamätá aktuálne nastavenie jedným klepnutím na jeho vypnutie.
3.8 Prepínanie medzi režimom červeného a bieleho svetla. pozri obrázok 9.
Dvakrát stlačte tlačidlo na prepnutie medzi režimom červeného a bieleho svetla, keď je zariadenie zapnuté.
3.9 Zmena režimu červeného svetla, pozri obrázok 10.
Dlhým stlačením tlačidla v režime červeného svetla

na viac ako 0,5 sekundy zmeníte záblesk červeného svetla, uvoľnite a znova stlačte tlačidlo na viac ako 0,5 sekundy, aby ste sa vrátili na stále červené svetlo.
3.10 Zapnutie bieleho svetelného majáku, pozri obrázok 11.
Ak chcete aktivovať sirénu, rýchlo stlačte tlačidlo trikrát alebo viackrát, keď je svetlo zapnuté. Stlačením alebo stlačením a podržaním tlačidla vypnete sirénu.
4. Indikátor batérie, pozri obrázok 12.

NEBEZPE ENSTVO
- Výrobok nerozoberajte.
- Nehádžte výrobok do ohňa, mohlo by dôjsť k spáleniu alebo dokonca výbuchu batérie, čo by mohlo spôsobiť nepredvídateľné katastrofy.

VYSTRAHA
- Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla ani nesvietite do očí, môže to spôsobiť dočasnú slepotu alebo trvalé poškodenie zraku.
- Nezakrývajte objektív, inak môže energia vyžarovaná svetlom spôsobiť popálenie predmetu.
- Nenechávajte svetlo v aute, kde môže byť vnútorná teplota vyššia ako 60°C, alebo na podobných miestach s vysokými teplotami.
- Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny, pretože by došlo k jeho poškodeniu.
- Svetlo neumiestňujte do prašného prostredia, pretože prach sa môže dostať do spínača a spôsobiť funkčnú poruchu.
- Keďže držiak je magnetický a kovový prach absorbovaný na povrchu bráni jeho činnosti, ihneď ho vyčistite.

OZNAM
- Aby ste predišli poškodeniu, nabíjajte výrobok iba pomocou nabíjacieho kábla TYPU C.
- Pred dlhším skladovaním by mala byť batéria úplne nabitá.
- Ak výrobok prenášate alebo prepravujete, uzamknite ho.
- Keď sa nepoužíva, nechajte kryt proti prachu zatvorený, aby sa do nabíjacieho portu nedostal prach a iné cudzie predmety.

POZNÁMKA

- Nevkladajte horúce svetlo do žiadneho typu látkového vrecka alebo tavnej plastovej nádoby.
- Nie sú to hračky pre domáce zvieratá.
- Keď je okolitá teplota nižšia ako 0°C/32,0°F, sú k dispozícii iba režimy nízkeho a stredného jasu svetla.

VYLUČOVACIA DOLOŽKA
Spoločnosť Olight nezodpovedá za škody alebo utŕžené zranenia vyplývajúce z používania produktu v rozpore s upozorneniami v príručke, vratanie, ale nie výlučne, používania produktu v rozpore s odporáčaným režimom uzamknutia.

(PT)Português

Dicionário multilíngue, consulte a Tabela 3;
1. Especificação do produto, ver Tabela 1 e Tabela 2.
2. Visão geral do produto, ver Figura 1.
3. Instruções de operação abaixo:
3.1 Remova o filme isolante, veja a Figura 1.
3.2 Ligar/desligar, ver Figura 3.
Um toque no botão liga e desliga a luz. O modo ativo é lembrado quando o dispositivo é desligado. (A luz estroboscópica e o farol de luz branca não podem ser memorizados)
3.3 Bloquear/Desbloquear. Ver Figura 4.
Quando a luz estiver apagada, pressione e segure o botão lateral (por cerca de 2 segundos para acessar o modo de bloqueio (a luz entrará primeiro no modo luar e depois desligará para sinalizar o modo de bloqueio). No centro do interruptor acenderá por um curto período de tempo para sinalizar que a luz ainda está no modo de bloqueio. Para desbloqueá-lo, mantenha pressionado o interruptor lateral por mais de um segundo até que o O modo de luar está ligado novamente.
3.4 Luar, consulte a Figura 5.
Quando a lanterna estiver desligada, mantenha o interruptor lateral pressionado por mais de um segundo para aceder ao modo moonlight. Se o modo memorizado for moonlight, pressione o interruptor para o aceder.
3.5 Altere o brilho (somente modo de luz branca), ver Figura 6.
No modo de luz branca, pressione e segure o botão para alterar o brilho. A saída começa no brilho atual e muda

na ordem Baixo->Médio->Alto->Baixo Selecione o brilho soltando o botão. (Note: moonlight não estão incluídos no ciclo automático).
3.6 Modo Strobe , ver Figura 7.
Com a lanterna desligada, pressione rapidamente o botão três ou mais vezes para entrar no modo estroboscópico. Pressione ou segure para desligar.
3.7 Modo de luz vermelha. ver Figura 8.
Pressione o botão duas vezes para ativar o modo de luz vermelha, esteja a luz acesa ou apagada. Quando a luz é ligada novamente, a configuração atual é lembrada com um toque para desligá-la.
3.8 Alternar entre os modos de luz vermelha e branca. ver Figura 9.
Pressione o botão duas vezes para alternar entre o modo de luz vermelha e branca quando o dispositivo estiver ligado.
3.9 Mudar o modo de luz vermelha, ver Figura 10.
Pressione e segure o botão no modo de luz vermelha por mais de 0,5 segundos para converter o flash de luz vermelha, solte e pressione o botão novamente por mais de 0,5 segundos para retornar a uma luz vermelha estável.
3.10 Ligue o Farol de Luz Branca, ver Figura 11.
Com a lanterna ligada, pressione rapidamente o botão três ou mais vezes para entrar no modo farol. Pressione ou segure para desligar.
4. Indicador de Bateria, ver Figura 12.

PERIGO
- Não desmonte o produto.
- Não atirar o produto para o fogo, pois pode provocar a combustão da pilha ou mesmo a sua explosão, causando desastres imprevisíveis.

CUIDADO
- Não olhe diretamente para a fonte de luz ou aponte nos olhos, pode causar cegueira temporária ou danos permanentes aos olhos.
- Não obstruir a lente, caso contrário a energia emitida pela luz pode provocar a combustão do objecto.
- Não deixe a luz em um carro onde a temperatura interna possa ser superior a 60°C, ou em locais semelhantes.
- Não mergulhe o produto em água ou outro líquido, pois

isso danificará o produto.
- Não coloque a luz num ambiente poeirento, pois o pó pode entrar no interruptor e provocar uma falha de funcionamento.
- Como o suporte é magnético e a poeira metálica absorvida na superfície dificulta o seu funcionamento, limpe-o imediatamente.

PERCEBER
- Para evitar danos, carregue o produto apenas com um cabo de carregamento TYPE-C.
- A bateria deve ser totalmente carregada antes de um longo armazenamento.
- Trave o produto se estiver sendo carregado ou transportado.
- Mantenha a tampa contra poeira fechada quando não estiver em uso para evitar que poeira e outros objetos estranhos entrem na porta de carregamento.

OBSERVAÇÃO
- Não coloque uma luz quente em nenhum tipo de saco de tecido ou recipiente de plástico fusível.
- Brinquedos não para animais de estimação.
- Somente os modos de brilho baixo e médio da luz estão disponíveis quando a temperatura ambiente está abaixo de 0°C/32,0°F.

CLÁUSULA DE EXCLUSÃO
A Olight não se responsabiliza por danos ou lesões resultantes do uso do produto com os avisos do manual, incluindo, mas não limitado ao uso do produto de forma adversa ao modo de bloqueio recomendado.

Table 3 Multi-language dictionary

	Moonlight	Low	Medium	High	Strobe	White light	Red light	White light beacon	Press	Double press	Triple press	Press and hold
EN	Moonlight	Low	Medium	High	Strobe	White light	Red light	White light beacon	Press	Double press	Triple press	Press and hold
CN	月光档	低档	中档	高档	爆闪	白光	红光	白光信标闪烁	单击	双击	三击	长按
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Strobo	Valkoinen valo	Punaisen valon	Valkoinen majakkavalo päälle	Napauta	Kaksoisnapauta	Kolmoisnapauta	Paina ja pidäpainettuna
NO	Moonlight modus	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Blink modus	Hvitt lys	Rødt lys	White Light Beacon Slå på	Trykk	Trykk to ganger	Trykk tre ganger	Hold inne
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högt läge	Blixt läge	Vitt ljus	Rött ljus	White Light Beacon	Tryck	Dubbeltryck	Trippel Tryck	Tryck och håll
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Stroboscoop	Wit licht	Rood licht	Wit licht baken	Druk	Dubbel drukken	Driemaal drukken	Houd ingedrukt
PL	Tryb Moonlight	Tryb niski	Tryb średni	Tryb wysoki	Strobe	światło białe	czerwonego światła	Trybu Beacon światła białego	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij trzy razy	Naciśnij i przytrzymaj
DE	Moonlight-Modus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Strobe	Weißes Licht	Rot Licht	Weißen Signallichts	Drücken	Zweimal Drücken	Dreimal drücken	Gedrückt halten
HU	Holdfény mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Stroboszkóp	Fehér fény	Piros fény	A Fehér fényhasáb	Megnyomás	Dupla megnyomás	Tripla megnyomás	Nyomva tartás
RU	Режим мунлайт	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Режим стробоскоп	белый свет	красного света	Маяка белого света	Нажмите	Двойное нажатие	Тройное нажатие	Нажмите и удерживайте
ES	Modo de luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Estroboscópico	Luz blanca	Luz roja	Baliza de luz blanca	Presione	Presionedos veces	Presione tres veces	Mantenga presionado
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Stroboscop	Lumina alba	Lumină roșie	Semnalizare lumina alba	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsare triplă	Apăsați și mențineți apăsat
UA	Режим Moonlight	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Режим стробоскопа	біле світло	червоного світла	режиму білого прожектора	Прес	Подвійне натискання	Потрійне натискання	Натисніть і утримуйте
JP	ムーンライトモード	ローモード	メディアムモード	ハイモード	ストロボモード	ホワイトライト	赤信号	白色光ビーコン	プレス	ダブルプレス	トリプルプレス	押したまま
KR	문라이트 모드	로우 모드	미디엄 모드	하이 모드	스트로브	화이트 라이트	레드 라이트	화이트 라이트 비콘	누르기	2번 누르기	3번 누르기	길게 누르기
TH	โหมดแสงจันทร์	โหมดความสว่างต่ำ	โหมดความสว่างปานกลาง	โหมดความสว่างสูง	กระพริบ	แสงสีขาว	แสงสีแดง	ไฟเตือนภัย	กด	กดสองครั้ง	กดสามครั้ง	กดค้างไว้
FR	Mode Luciole	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Haut	Stroboscope	Lumière blanche	Lumière rouge	Faisceau Lumière Blanche	Appuyer	Double pression	Triple pression	Appuyer et maintenir
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Strobo	Luce bianca	Luce rossa	Segnalatore a luce bianca	Premere	Premere due volte	Premere tre volte	Premere e tenere premuto
SK	mesačny svit	slaby režim	stredný režim	vysoky režim	stroboskop	biele svetlo	červeného svetla	Bieleho svetelného majáku	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Trojité stlačenie	Stlačenie a podržanie
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo Médio	Modo alto	Strobe	Luz branca	Luz vermelha	Farol de Luz Branca	Pressionar	Pressionar duas vezes	Pressionar três vezes	Manter pressionado

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 2 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

If you experience quality problems or damage with low-value fittings like lanyards or clips within 30 days of purchase under normal use conditions, please contact our after-sale service. For issues that occur after 30 days or for damage caused by abnormal use conditions, we provide a conditional quality assurance as appropriate.

USA Customer Support
cs@olightstore.com

Global Customer Support
contact@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.
Made in China

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)
3.4000.0635 A. 08,03,2023