WAVE RIDER®

Item / Article / Artículo / Articolo / Artikel #64340

Ages / Âge / Edades / Età / Alter 5-12

PARTS LIST / CONTENU / LISTA DE PIEZAS / ELENCO PARTI / TEILELISTE

PLEASE CAREFULLY READ PRODUCT INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE REFERENCE.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DU PRODUIT AVANT DE L'UTILISER ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO ANTES DE UTILIZARLO Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO DEL PRODOTTO PRIMA DI UTILIZZARLO E CONSERVARLE PER RIFERIMENTI FUTURI.

BITTE LESEN SIE DIE PRODUKTANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

DO NOT STAND, KNEEL, WALK, OR RUN ON THE VINYL SURFACE.

NE PAS SE TENIR DEBOUT, MARCHER, SE METTRE À GENOU, OU COURIR SUR LA GLISSOIRE.

NO SE PARE, ARRODILLE, CAMINE NI CORRA SOBRE LA SUPERFICIE DE VINILO.

NON STARE IN PIEDI, INGINOCCHIARSI, CAMMINARE O CORRERE SULLA SUPERFICIE IN VINILE.

STEHEN, KNIEN, GEHEN ODER LAUFEN SIE NICHT AUF DER VINYLOBERFLÄCHE.

1

WATER SLIDE / GLISSADE D'EAU / TOBOGÁN DE AGUA / SCIVOLO D'ACQUA / WASSERRUTSCHE

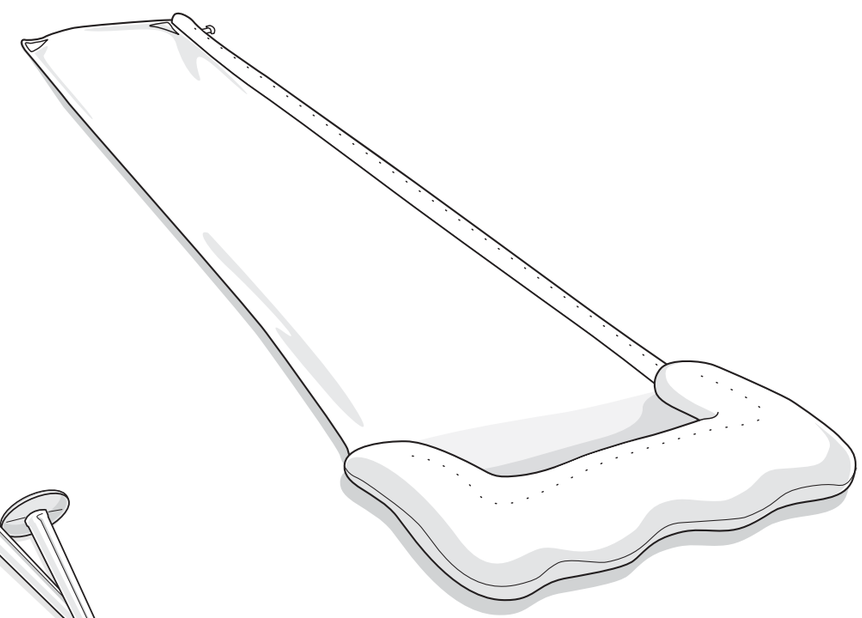

2

ANCHORS / PIQUETS DE FIXATION / ANCLAJES / ANCORAGGI / ANCHOREN

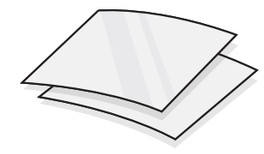

2

REPAIR PATCHES FOR INFLATABLE AREAS

PIÈCES DE RÉPARATION POUR LES PARTIES GONFLABLES

PARCHES DE REPARACIÓN PARA ZONAS HINCHABLES

TOPPE DI RIPARAZIONE PER LE AREE GONFIABILI

REPARATURPFLASTER FÜR AUFBLASBARE BEREICHE

1

INFLATABLE SLIDE BOOGIE® / BOOGIE® GONFLABLE / TOBOGÁN HINCHABLE BOOGIE / SCIVOLO GONFIABILE BOOGIE / AUFBLASBARE RUTSCHE BOOGIE®

Please DO NOT use Boogie® for ANY purpose other than intended.

Ne jamais utiliser les Boogie® gonflables autrement qu'indiqué sur l'emballage.

Por favor, NO utilice Boogie® para NINGÚN otro propósito que no sea el previsto.

NON utilizzare Boogie® per scopi diversi da quelli previsti.

Bitte verwenden Sie Boogie® NICHT für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD – *Small parts. Not for children under 3 years.*

⚠ AVERTISSEMENT:

DANGER D'ÉTOUFFEMENT – *Petites pièces. Non conçu pour les enfants de moins de 3 ans.*

⚠ ADVERTENCIA:

Peligro de asfixia – *Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.*

⚠ AVVERTENZA:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – *Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.*

⚠ WARNUNG:

ERSTICKUNGSGEFAHR – *Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.*

SET UP INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
AUFSTELLUNGSHINWEISE

SLIDE PLACEMENT

Use on flat lawns only, not on pavement or other hard surfaces. The lawn should be free of rocks, bumps, depressions, sticks, etc. SLIP 'N SLIDE® Water Slide should be at least 10 ft. (3 m) away on all sides from trees, walls, holes, garden equipment, pools, and other objects (See Diagram).

EMPLACEMENT DE LA GLISSOIRE

N'utiliser que sur une surface plane et sur du gazon, et non sur une surface pavée ou tout autre surface dure. Le gazon doit être dépourvu de pierres, d'inégalités, de creux, de petite branches, etc. La glissoire à eau Slip 'N Slide® doit être placée à une distance minimum de 3 m de tout arbre, mur, trou, équipement de jardin, de toute piscine et d'autres objets à partir de n'importe quel côté de la glissoire (Schéma ci-contre).

COLOCACIÓN DEL TOBOGÁN

Utilícelo sólo sobre césped plano, no sobre pavimento u otras superficies duras. El césped debe estar libre de rocas, baches, depresiones, palos, etc. El tobogán acuático SLIP 'N SLIDE® debe estar a una distancia mínima de 10 pies (3 m) en todos los lados de árboles, paredes, agujeros, equipos de jardinería, piscinas y otros objetos (Ver Diagrama).

POSIZIONAMENTO DELLO SCIVOLO

Utilizzare solo su prati piani, non su marciapiedi o altre superfici dure. Il prato deve essere privo di rocce, dossi, avvallamenti, bastoni, ecc. Lo scivolo acquatico SLIP 'N SLIDE® deve trovarsi ad almeno 3 m di distanza su tutti i lati da alberi, muri, buche, attrezzature da giardino, piscine e altri oggetti (vedere il diagramma).

PLATZIERUNG DER RUTSCHE

Nur auf ebenem Rasen verwenden, nicht auf Pflaster oder anderen harten Oberflächen. Der Rasen sollte frei von Steinen, Unebenheiten, Vertiefungen, Stöcken, etc. sein. Die SLIP 'N SLIDE®-Wasserrutsche sollte auf allen Seiten mindestens 3 m (10 ft.) von Bäumen, Mauern, Löchern, Gartengeräten, Pools und anderen Objekten entfernt sein (siehe Diagramm).

1. First, roll out SLIP 'N SLIDE®, being careful not to wrinkle the slide surface. Inspect for holes, tears, or other damage, then position SLIP 'N SLIDE® warning label warning side up with the slide bar and bumper on top. Always follow the Placement Diagram shown above.
2. Next, secure the slide with manufacturer-supplied anchors. There are 2 triangular anchor covers at the beginning of the slide. Lift each triangular cover to reveal a pre-positioned anchor hole. Insert each anchor through the hole and use your hand or foot to push the anchor-head ush to the grass. For harder ground use a rubber mallet.
3. Before connecting the SLIP 'N SLIDE® to a water source, use a garden hose to wet the entire slide surface. Finally, attach the hose to the connector on your SLIP 'N SLIDE® and TURN ON WATER SLOWLY. Gradually increase the ow of water until a tunnel of water arches and lands on the slide, keeping the slide wet.

---

1. Tout d'abord, dérouler la glissoire SLIP 'N SLIDE® tout en prenant soin de ne pas plisser la surface de la glissoire. Examiner la glissoire et vérifier qu'il n'y ait pas de trou, déchirure ou tout autre anomalie. Ensuite, placer la glissoire SLIP 'N SLIDE® en que le mise en garde soit sur la partie exposée de la glissoire et que le pare-choc soit aussi sur le dessus. Veuillez toujours suivre les directions comme indiqué sur le schema ci-dessus.
2. Ensuite, veuillez xer la glissoire avec les piquets de xation fournis par le fabricant. Il y a 2 protège-piquets triangulaires au commencement de la glissoire. Veuillez soulever chaque protège-piquet an de repérer le trou par lequel le piquet doit être introduit. Introduisez le piquet à l'aide de votre main ou pied jusqu'à ce que le piquet soit enfoncé dans le gazon. Si le sol est trop dur, veuillez utiliser un marteau en caoutchouc.
3. Avant de connecter le tuyau d'arrosage à la glissoire, veuillez mouiller toute la glissoire à l'aide du tuyau d'arrosage. Finalement, connectez le tuyau d'arrosage à la glissoire et ouvrez l'eau lentement. Veuillez augmenter le debit d'eau petit à petit jusqu'à ce que les arches d'eau tombent sur la glissoire, la mouillant totalement.

---

1. En primer lugar, despliegue SLIP 'N SLIDE® con cuidado de no arrugar la superficie deslizante. Inspeccione si hay agujeros, roturas u otros daños y, a continuación, coloque la etiqueta de advertencia de SLIP 'N SLIDE® con el lado de advertencia hacia arriba, con la barra deslizante y el parachoques en la parte superior. Siga siempre el diagrama de colocación mostrado anteriormente.
2. A continuación, fije la guía con los anclajes suministrados por el fabricante. Hay 2 tapas triangulares de anclaje al principio del tobogán. Levante cada cubierta triangular para revelar un orificio de anclaje preposicionado. Inserte cada anclaje a través del agujero y utilice la mano o el pie para empujar la cabeza del anclaje hacia la hierba. Para terrenos más duros, utilice un mazo de goma.
3. Antes de conectar el SLIP 'N SLIDE® a una fuente de agua, utilice una manguera de jardín para mojar toda la superficie del tobogán. Finalmente, conecte la manguera al conector de su SLIP 'N SLIDE® y ABRA EL AGUA LENTAMENTE. Aumente gradualmente la cantidad de agua hasta que un túnel de agua se arquee y caiga sobre el tobogán, manteniéndolo mojado.

---

1. Per prima cosa, srotolare SLIP 'N SLIDE® , facendo attenzione a non stropicciare la superficie dello scivolo. Controllare che non ci siano buchi, strappi o altri danni, quindi posizionare l'etichetta di avvertenza SLIP 'N SLIDE® con il lato di avvertenza rivolto verso l'alto, con la barra di scorrimento e il parauriti in alto. Seguire sempre il diagramma di posizionamento mostrato sopra.
2. Successivamente, fissare lo scivolo con gli ancoraggi forniti dal produttore. All'inizio dello scivolo sono presenti 2 coperchi di ancoraggio triangolari. Sollevare ogni copertura triangolare per scoprire un foro di ancoraggio preposizionato. Inserire ogni ancoraggio attraverso il foro e usare la mano o il piede per spingere la testa dell'ancoraggio fino all'erba. Per i terreni più duri, utilizzare un martello di gomma.
3. Prima di collegare SLIP 'N SLIDE® a una fonte d'acqua, utilizzare un tubo da giardino per bagnare l'intera superficie dello scivolo. Infine, collegare il tubo al connettore dello SLIP 'N SLIDE® e ACCENDERE LENTAMENTE L'ACQUA. Aumentare gradualmente il volume d'acqua fino a quando un tunnel d'acqua si inarca e atterra sullo scivolo, mantenendolo bagnato.

---

1. Rollen Sie SLIP 'N SLIDE® zunächst aus und achten Sie dabei darauf, die Oberfläche der Rutsche nicht zu zerknittern. Untersuchen Sie die Oberfläche auf Löcher, Risse oder andere Schäden, und positionieren Sie dann das SLIP 'N SLIDE® -Warnschild mit der Warnseite nach oben, so dass die Gleitschiene und der Stoßfänger oben liegen. Halten Sie sich immer an das oben gezeigte Platzierungsdiagramm.
2. Sichern Sie als nächstes die Rutsche mit den vom Hersteller gelieferten Verankerungen. Am Anfang der Rutsche befinden sich 2 dreieckige Ankerabdeckungen. Heben Sie jede dreieckige Abdeckung an, um ein vorpositioniertes Ankerloch freizulegen. Führen Sie jeden Anker durch das Loch und drücken Sie den Ankerkopf mit der Hand oder dem Fuß in den Rasen. Bei härterem Boden verwenden Sie einen Gummihammer.
3. Bevor Sie die SLIP 'N SLIDE® an eine Wasserquelle anschließen, befeuchten Sie die gesamte Oberfläche der Rutsche mit einem Gartenschlauch. Schließen Sie dann den Schlauch an den Anschluss Ihrer SLIP 'N SLIDE® an und drehen Sie das Wasser langsam auf. Erhöhen Sie allmählich die Wassermenge, bis sich ein Wassertunnel wölbt und auf der Rutsche landet, wobei die Rutsche nass bleibt.

IMPORTANT – WATER PRESSURE AND OPERATING INFORMATION

Areas of LOW WATER PRESSURE:

- For maximum performance, we recommend using a 5/8-inch (1.6 cm) diameter garden hose.
- If the "Tunnel of Water" does not arch across the width of the Slide: This is usually due to low water pressure, make sure the water is on all the way. As long as the Slide is getting wet, the slide is safe and ready for your enjoyment.
- Long hoses reduce water pressure: The longer the hose, the farther the water travels from the faucet thus reducing water pressure. In areas of low water pressure, this could affect performance of the tunnel of water. Try using a shorter hose if you have one.

Areas of HIGH WATER PRESSURE:

If the "Tunnel of Water" shoots over the width of the slide, turn down the faucet until the water lands squarely on the slide surface to keep it wet and slick.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS RELATIFS AU FONCTIONEMENT ET A LA PRESSION D'EAU

ZONES DE PRESSION D'EAU BASSE:

- Pour obtenir une meilleur performance, nous recommandons un tuyau d'arrosage ayant un diameter de 5/8" (1.6 cm) d'un po.
- Si le tunnel d'eau ne produit pas d'arche d'un côté à l'autre du centre de la glissoire, cela veut généralement dire que la pression d'eau est trop basse. S'assurer que le robinet est complètement ouvert. Tant que la glissoire est mouillée entièrement, elle ne représente aucun danger et vous pouvez l'utiliser.
- Les longs tuyaux d'arrosage réduisent la pression d'eau. Plus le tuyau est long, plus la distance du robinet à la glissoire est longue réduisant la pression d'eau. Dans les zones de pression d'eau basse, cela pourrait avoir des conséquences sur la performance du produit. Essayez un tuyau plus court si disponible.

ZONES DE PRESSION D'EAU HAUTE:

Si le tunnel d'eau produit des arches qui dépassent la largeur de la glissoire, veuillez réduire la pression d'eau. Il est important que la glissoire soit mouillée entièrement avant son utilisation.

IMPORTANTE - PRESIÓN DEL AGUA E INFORMACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Zonas de BAJA PRESIÓN DE AGUA:

- Para obtener el máximo rendimiento, recomendamos utilizar una manguera de jardín de 5/8 pulgadas (1,6 cm) de diámetro. - Si el «Túnel de Agua» no se arquea a lo ancho del Tobogán: Esto se debe normalmente a una baja presión de agua, asegúrese de que el agua está abierta del todo. Mientras el tobogán se moje, el tobogán es seguro y está listo para su disfrute.
- Las mangueras largas reducen la presión del agua: Cuanto más larga es la manguera, más lejos viaja el agua desde el grifo, reduciendo así la presión del agua. En zonas de baja presión de agua, esto podría afectar al rendimiento del túnel de agua. Pruebe a utilizar una manguera más corta si dispone de ella.

Zonas de ALTA PRESIÓN DE AGUA:

Si el «túnel de agua» sale disparado a lo ancho del tobogán, baje el grifo hasta que el agua caiga directamente sobre la superficie del tobogán para mantenerla húmeda y resbaladiza.

IMPORTANTE - PRESSIONE DELL'ACQUA E INFORMAZIONI OPERATIVE

Aree a bassa pressione dell'acqua:

- Per ottenere le massime prestazioni, si consiglia di utilizzare un tubo da giardino di 1,6 cm (5/8 di pollice) di diametro.
- Se il "Tunnel d'acqua" non si estende per tutta la larghezza dello scivolo: Ciò è dovuto solitamente a una bassa pressione dell'acqua, accertarsi che l'acqua sia aperta fino in fondo. Finché lo scivolo si bagna, è sicuro e pronto per il divertimento.
- I tubi lunghi riducono la pressione dell'acqua: più il tubo è lungo, più l'acqua si allontana dal rubinetto, riducendo così la pressione dell'acqua. In zone con bassa pressione dell'acqua, questo potrebbe influire sulle prestazioni del tunnel d'acqua. Provate a utilizzare un tubo più corto, se ne avete uno.

Aree ad alta pressione idrica:

Se il "tunnel d'acqua" si estende per tutta la larghezza dello scivolo, abbassate il rubinetto fino a quando l'acqua non si deposita sulla superficie dello scivolo per mantenerla bagnata e scorrevole.

WICHTIG - INFORMATIONEN ZU WASSERDRUCK UND BETRIEB

Bereiche mit NIEDRIGEM WASSERDRUCK:

- Für maximale Leistung empfehlen wir die Verwendung eines Gartenschlauchs mit einem Durchmesser von 5/8 Zoll (1,6 cm).
- Wenn sich der „Wassertunnel" nicht über die gesamte Breite der Rutsche wölbt: Das liegt in der Regel an einem zu niedrigen Wasserdruck, stellen Sie sicher, dass das Wasser voll aufgedreht ist. Solange die Rutsche nass wird, ist die Rutsche sicher und bereit für Ihr Vergnügen.
- Lange Schläuche verringern den Wasserdruck: Je länger der Schlauch ist, desto weiter entfernt sich das Wasser vom Wasserhahn, was den Wasserdruck verringert. In Gebieten mit niedrigem Wasserdruck kann dies die Leistung des Wassertunnels beeinträchtigen. Versuchen Sie, einen kürzeren Schlauch zu verwenden, wenn Sie einen haben.

Gebiete mit HOHEM WASSERDRUCK:

Wenn der „Wassertunnel" über die gesamte Breite der Rutsche schießt, drehen Sie den Wasserhahn herunter, bis das Wasser direkt auf der Oberfläche der Rutsche landet, damit diese nass und glatt bleibt.

HOW TO SLIDE / COMMENT GLISSER / CÓMO DESLIZARSE / COME SCIVOLARE / WIE RUTSCHT MAN

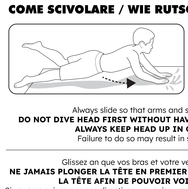

Always slide so that arms and stomach contact slide water first.
DO NOT DIVE HEAD FIRST WITHOUT HAVING YOUR ARMS EXTENDED FORWARD AND ALWAYS KEEP HEAD UP IN ORDER TO SEE AHEAD OF YOU.
Failure to do so may result in serious injury, including paralysis.

Glissez en que vos bras et votre ventre touchent la glissoire en premier.
NE JAMAIS PLONGER LA TÊTE EN PREMIER SANS TENDRE LES BRAS DEVANT ET RELEVER LA TÊTE AFIN DE POUVOIR VOIR CORRECTEMENT DEVANT VOUS.
Si vous ne suivez pas ces directives, vous risquez de subir des blessures graves y compris la paralysie.

Deslicese siempre de forma que los brazos y el estómago entren primero en contacto con la superficie del tobogán.
NO SE SUMERJA DE CABEZA SIN TENER LOS BRAZOS EXTENDIDOS HACIA DELANTE Y MANTENGA SIEMPRE LA CABEZA ERGUIDA PARA PODER VER HACIA DELANTE.
No hacerlo puede provocar lesiones graves, incluido la parálisis.

Scivolare sempre in modo che le braccia e lo stomaco tocchino per primi la superficie dello scivolo.
NON TUFFARSI A TESTA IN GIÙ SENZA AVERE LE BRACCIA DISTESE IN AVANTI E TENERE SEMPRE LA TESTA ALTA PER VEDERE DAVANTI A SÉ.
In caso contrario, si possono subire gravi lesioni, compresa la paralisi.

Rutschen Sie immer so, dass Arme und Bauch zuerst die Rutschoberfläche berühren.
TAUCHEN SIE NICHT MIT DEM KOPF VORAN EIN, OHNE DIE ARME NACH VORNE GESTRECKT ZU HABEN, UND HALTEN SIE DEN KOPF IMMER HOCH, UM NACH VORNE SEHEN ZU KÖNNEN.
Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen bis hin zu Lähmungen kommen.

SAFETY NOTICE

WHEN YOU ARE DONE SLIDING, SCOOT OFF THE SLIDE AND STAND UP ON THE GRASS. NEVER STAND, WALK OR RUN ON THE SLIDE AREA AS YOU MAY SLIP AND INJURE YOURSELF.

AVISO DE SEGURIDAD

CUANDO TERMINE DE DESLIZARSE, SALGA DEL TOBOGÁN Y PÓNGASE DE PIE SOBRE LA HIERBA. NUNCA SE PONGA DE PIE, CAMINE O CORRA POR LA ZONA DEL TOBOGÁN, YA QUE PODRÍA RESBALAR Y LESIONARSE.

AVVISO DI SICUREZZA

UNA VOLTA FINITO DI SCIVOLARE, SCENDERE DALLO SCIVOLO E ALZARSI SULL'ERBA. NON STARE MAI IN PIEDI, CAMMINARE O CORRERE SULL'AREA DELLO SCIVOLO PER NON RISCHIARE DI SCIVOLARE E FERIRSI.

SICHERHEITSHINWEIS

WENN SIE MIT DEM RUTSCHEN FERTIG SIND, RUTSCHEN SIE VON DER RUTSCHE UND STELLEN SIE SICH AUF DIE WIESE. STEHEN, GEHEN ODER LAUFEN SIE NIEMALS AUF DER RUTSCHFLÄCHE, DA SIE AUSRUTSCHEN UND SICH VERLETZEN KÖNNTEN.

AVERTISSEMENT DE SECURITE

UNE FOIS LE JEU TERMINÉ, DESCENDS DU TOBOGGAN ET METS-TOI DEBOUT SUR L'HERBE. NE JAMAIS SE TENIR DEBOUT, MARCHER, OU COURIR SUR LA GLISSOIRE SOUS RISQUE DE GLISSER ET DE SE BLESSER GRAVEMENT.

IMPORTANT – WATER PRESSURE AND OPERATING INFORMATION

SET-UP:
1. Before setting up, check the grass under and around the slide for sharp objects, rocks, sticks, dog bones, lawn sprinklers or any other object that could cause injury or damage the slide.
2. The SLIP 'N SLIDE® water slide should be placed no less than 10 ft. (3 m) away on all sides from trees, walls, holes, garden equipment, pools, and other objects.
3. Set-up on a flat lawn surface, free of depressions or high spots. Place the slide with inflatable bumper and "Warning" sign side up.
4. Inspect the slide for rips, tears, or punctures. Do not use a damaged slide.
5. Use with manufacturer-supplied stakes ONLY.
6. Wet the entire slide before connecting the hose to the slide.

USE:
1. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE USED BY ANYONE WHO IS UNDER THE AGE OF 5, OVER THE AGE OF 12, OVER 5 FEET TALL (1.5 m) OR WHO WEIGHS OVER 110 POUNDS (50 kg).
2. Adult supervision is required at all times. Adults should instruct children on the proper use of this slide.
3. Have children get bathing suits or clothing wet before using the SLIP 'N SLIDE® water slide. Remove all hard or sharp objects from kids and their pockets, such as toys, buckles, keys, jewelry, watches, etc.
4. Always slide on stomach facing forward. DO NOT DIVE HEAD FIRST. Never attempt to slide on knees, while standing, or feet first.
5. Allow only one child on the slide or sliding lane at a time.
6. For long periods of play, move the slide occasionally to prevent depressions in the ground underneath.
7. Check stakes occasionally to make sure they stay secure and flat on the ground.

AFTER USE:
1. Detach the garden hose. Carefully deflate, dry and roll up. Store the SLIP 'N SLIDE® water slide when not in use.
2. Do not store the SLIP 'N SLIDE® water slide indoors or in the closed container until the slide is completely dry.
3. Store the slide in a secure place, away from children, to prevent suffocation. ecure and flat on the ground.

LISTE DE VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ

MONTAGE:
1. Avant d'assembler, vérifier si la pelouse sous ou autour de la glissoire comporte des objets tranchants, des pierres, des bâtons, des gicleurs de pelouse ou tout autre objet pouvant causer des blessures ou endommager la glissoire.
2. La glissade d'eau SLIP 'N SLIDE® doit être placee sur une surface situe a pas moins de 10 pieds (3 m) (sur tous ses cotes) d'arbres, de murs, de trous, de materiel de jardin, de piscines et d'autres objets.
3. L'installation doit être faite sur une surface de pelouse plate, exempte de dépressions ou de points hauts. Mettre en place la glissade avec le pare-chocs gonflable et l' affiche «Attention» bien en vue, face vers le haut.
4. Inspectez la glissade pour decouvrir tout signe de dechirure ou de perforation. N'utilisez pas une glissade abimee.
5. Utilisez SEULEMENT les piquets fournis par le fabricant.
6. Mouillez toute la glissade avant de connecter le tuyau a la glissade.

EMPLOI:
1. NE PERMETTEZ A QUICONQUE DE MOINS DE 5 ANS OU DE PLUS DE 12 ANS, MESURANT PLUS DE 5 PIEDS (1,5 m) OU PESANT PLUS DE 110 LIVRES (50 kg) D'UTILISER CE PRODUIT.
2. Une supervision par un adulte est requise en tout temps. Les adultes doivent montrer aux enfants comment utiliser correctement cette glissade.
3. Les vêtements et maillots de bain des enfants doivent être mouillés avant d'utiliser la glissoire SLIP 'N SLIDE®. Tous les objets durs ou tranchants dans les poches de vêtements d'enfants, telles que des jouets, des boucles, des clés, des bijoux, des montres, etc. doivent être retirés.
4. Glissez toujours sur le ventre vers l'avant. NE JAMAIS PLONGER TÊTE PREMIÈRE. Ne glissez jamais sur les genoux, debout ou les pieds en premier.
5. Ne permettre qu'un enfant a la fois sur la glissade, par piste de glissade.
6. Pour les longues periodes de jeu, deplacez la glissade occasionnellement pour prevenir les creux dans le sol en dessous.
7. Verifiez les piquets de temps a autre pour vous assurer qu'ils sont bien enfonces et de niveau avec le sol.

APRES L'EMPLOI:
1. Detachez le tuyau d'arrosage. Degonflez, secherez, enroulez et rangez soigneusement la glissade d'eau SLIP 'N SLIDE® apres l'emploi.
2. Ne rangez pas la glissade d'eau SLIP 'N SLIDE® a l'interieur ou dans un contenant ferme avant qu'elle ne soit completement seche.
3. Rangez la glissade dans un lieu securitaire, a l'ecart des enfants, pour prevenir tout risque de suffocation.

LISTA DE COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD

MONTAJE:
1. Antes de montar el tobogán, compruebe que no haya objetos punzantes, piedras, palos, huesos de perro, aspersores de césped o cualquier otro objeto que pueda causar lesiones o dañar el tobogán.
2. El tobogán acuático SLIP 'N SLIDE® debe colocarse a no menos de 3 m (10 pies) de distancia por todos los lados de árboles, paredes, agujeros, equipos de jardinería, piscinas y otros objetos.
3. Colóquelo sobre una superficie plana de césped, sin depresiones ni puntos elevados. Coloque el tobogán con el parachoques hinchable y la señal de «Advertencia» hacia arriba.
4. Inspeccione el tobogán en busca de rasgaduras, roturas o pinchazos. No utilice un tobogán dañado.
5. Utilícelo SÓLO con las estacas suministradas por el fabricante.
6. Moje todo el tobogán antes de conectar la manguera al mismo.

USO:
1. ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DESTINADO A SER UTILIZADO POR PERSONAS MENORES DE 5 AÑOS, MAYORES DE 12 AÑOS, DE MÁS DE 1,5 m DE ALTURA O QUE PESEN MÁS DE 50 kg.
2. Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento. Los adultos deben instruir a los niños sobre el uso adecuado de este tobogán.
3. Haga que los niños se mojen el bañador o la ropa antes de utilizar el tobogán SLIP 'N SLIDE®. Retire todos los objetos duros o afilados de los niños y de sus bolsillos, como juguetes, hebillas, llaves, joyas, relojes, etc.
4. Deslicese siempre boca abajo mirando hacia delante. NO SE TIRE DE CABEZA. Nunca intente deslizarse de rodillas, de pie o con los pies por delante.
5. Permita sólo un niño a la vez en el tobogán o pista de deslizamiento.
6. Durante largos periodos de juego, mueva el tobogán de vez en cuando para evitar depresiones en el suelo debajo.
7. Compruebe de vez en cuando las estacas para asegurarse de que están bien sujetas y apoyadas en el suelo.

DESPUÉS DEL USO:
1. Desconecte la manguera de jardín. 2. Desinfle con cuidado, seque y enrolle. Guarde el tobogán acuático SLIP 'N SLIDE® cuando no lo utilice.
2. No guarde el tobogán acuático SLIP 'N SLIDE® en interiores ni en recipientes cerrados hasta que el tobogán esté completamente seco.
3. Guarde el tobogán en un lugar seguro, lejos de los niños, para evitar que se asfixien.

LISTA DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA

IMPOSTAZIONE:
1. Prima di montare lo scivolo, controllare che l'erba sotto e intorno allo scivolo non ci siano oggetti appuntiti, sassi, bastoni, ossa di cane, irrigatori o qualsiasi altro oggetto che possa causare lesioni o danneggiare lo scivolo.
2. Lo scivolo SLIP 'N SLIDE® deve essere posizionato a non meno di 3 m di distanza su tutti i lati da alberi, muri, buche, attrezzature da giardino, piscine e altri oggetti.
3. Posizionare lo scivolo su una superficie piana del prato, priva di avvallamenti o punti alti. Posizionare lo scivolo con il paraurti gonfiabile e il cartello "Attenzione" rivolto verso l'alto.
4. Controllare che lo scivolo non presenti strappi, lacerazioni o forature. Non utilizzare uno scivolo danneggiato.
5. Utilizzare SOLO i picchetti forniti dal produttore.
6. Bagnare l'intero scivolo prima di collegare il tubo allo scivolo.

UTILIZZO:
1. QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA CHI HA MENO DI 5 ANNI, PIÙ DI 12 ANNI, PIÙ DI 1,5 m DI ALTEZZA O CHE PESA PIÙ DI 110 PESI (50 kg).
2. È necessaria la supervisione di un adulto in ogni momento. Gli adulti devono istruire i bambini sull'uso corretto di questo scivolo.
3. Chiedere ai bambini di bagnare i costumi da bagno o gli indumenti prima di usare lo scivolo SLIP 'N SLIDE®. Rimuovere tutti gli oggetti duri o taglienti dai bambini e dalle loro tasche, come giocattoli, fibbie, chiavi, gioielli, orologi, ecc.
4. Scivolare sempre a pancia in su, rivolti in avanti. NON TUFFARSI A TESTA IN GIÙ. Non tentare mai di scivolare sulle ginocchia, in piedi o con i piedi.
5. È consentito l'accesso allo scivolo o alla corsia di scivolamento a un solo bambino alla volta.
6. In caso di gioco prolungato, spostare di tanto in tanto lo scivolo per evitare che si formino avvallamenti nel terreno sottostante.
7. Controllare di tanto in tanto i paletti per assicurarsi che rimangano saldi e piatti sul terreno.

DOPO L'USO:
1. Staccare il tubo da giardino. Sgonfiare con cura, asciugare e arrotolare. Riporre lo scivolo SLIP 'N SLIDE® quando non viene utilizzato.
2. Non riporre lo scivolo SLIP 'N SLIDE® al chiuso o in un contenitore chiuso finché lo scivolo non è completamente asciutto.
3. Conservare lo scivolo in un luogo sicuro, lontano dai bambini, per evitare il soffocamento.

SICHERHEITS-CHECKLISTE

AUFBAU:
1. Überprüfen Sie vor dem Aufbau das Gras unter und um die Rutsche auf scharfe Gegenstände, Steine, Stöcke, Hundeknochen, Rasensprenger oder andere Gegenstände, die Verletzungen verursachen oder die Rutsche beschädigen könnten.
2. Die SLIP 'N SLIDE®-Wasserrutsche sollte auf allen Seiten mindestens 3 m (10 ft.) von Bäumen, Mauern, Löchern, Gartengeräten, Pools und anderen Objekten entfernt aufgestellt werden.
3. Stellen Sie die Rutsche auf einer ebenen Rasenfläche auf, die frei von Vertiefungen oder Erhebungen ist. Stellen Sie die Rutsche mit der aufblasbaren Stoßstange und dem „Warn"-Schild nach oben auf.
4. Prüfen Sie die Rutsche auf Risse, Sprünge oder Löcher. Eine beschädigte Rutsche darf nicht benutzt werden.
5. Verwenden Sie die Rutsche NUR mit den vom Hersteller gelieferten Heringen.
6. Befeuchten Sie die gesamte Rutsche, bevor Sie den Schlauch an die Rutsche anschließen.

VERWENDUNG:
1. IESES PRODUKT IST NICHT ZUR VERWENDUNG DURCH JEMANDEN VORGESEHEN, DER UNTER 5 JAHRE, ÜBER 12 JAHRE, ÜBER 1,5 m GRÖSSE ODER MIT EINEM GEWICHT VON ÜBER 50 kg (110 POUNDS) IST.
2. Die Aufsicht von Erwachsenen ist jederzeit erforderlich. Erwachsene sollten die Kinder in die richtige Benutzung der Rutsche einweisen.
3. Lassen Sie die Kinder Badeanzüge oder Kleidung nass machen, bevor Sie die SLIP 'N SLIDE®-Wasserrutsche benutzen. Entfernen Sie alle harten oder scharfen Gegenstände aus den Taschen der Kinder, wie Spielzeug, Schnallen, Schlüssel, Schmuck, Uhren usw.
4. Rutschen Sie immer auf dem Bauch mit Blick nach vorne. TAUCHEN SIE NICHT MIT DEM KOPF VORAN EIN. Versuchen Sie niemals, auf den Knien, im Stehen oder mit den Füßen zuerst zu rutschen.
5. Es darf immer nur ein Kind gleichzeitig auf der Rutsche oder der Rutschbahn sein.
6. Bewegen Sie die Rutsche bei längerem Spiel gelegentlich, um zu verhindern, dass der Boden unter der Rutsche eingedrückt wird.
7. Überprüfen Sie die Stangen gelegentlich, um sicherzustellen, dass sie sicher und flach auf dem Boden stehen.

NACH DEM GEBRAUCH:
1. Gartenschlauch abnehmen. Vorsichtig die Luft ablassen, trocknen und zusammenrollen. Bewahren Sie die SLIP 'N SLIDE®-Wasserrutsche auf, wenn sie nicht benutzt wird.
2. Lagern Sie die SLIP 'N SLIDE®-Wasserrutsche nicht im Haus oder in einem geschlossenen Behälter, bis die Rutsche vollständig trocken ist.
3. Lagern Sie die Wasserrutsche an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

CAUTION!

NOT FOR ADULT USE. NOT FOR CHILDREN OVER 12 OR UNDER 3 YEARS OF AGE. THIS PRODUCT IS NOT FOR USE BY ANYONE OVER 5 FEET (1.5 m TALL) OR WEIGHING OVER 100 POUNDS (50 kg).

- Because of their weight and height, these products are not safe for children with a spine, neck, head or other medical condition, or who are pregnant or nursing.
- Riders can, intentionally or abuse of this product, cause serious injury or death. Follow all instructions and Safety Checklist before using. Use only as instructed.
- Use only on a level surface, free of obstruction while using the product.
- Use on flat lawn only. Do not use this product on pavement, or any other hard surface. Lawns should be free of rocks, bumps, depressions, ruts, or other hidden or other sharp or hard objects.
- Do not set up on an inclined lawn.
- Proper assembly by an adult is required.
- Do not use on a hot day when the pavement stomach rest on the slide first. DO NOT DIVE HEAD FIRST. EXTEND YOUR ARMS FORWARD. DO NOT LEAN OVER SIDE OF SLIDE. SIT SO YOU CAN SEE AHEAD OF YOU.
- Diving may result in serious injury, death, or paralysis.
- Use only for one person only. Do not share or sell.
- Do not slide towards other users.
- Do not stand, sit, or lay down in the sliding bowl or a timer. Wait until the slide is clear before entering the slide. Do not climb on the slide while it is in use.
- Allow a safe distance between players while in use.
- Do not place the slide on a hot surface.
- Do not place the slide on a surface that is more than 6 hours, it may dry or damage the lawn underneath.
- Shift the Slip 'N Slide® to different suitable locations every 8 hours to avoid damage to the lawn.
- Continuously unzip Slip 'N Slide® from the bag and let it air out for approximately 30 minutes. Wet grass and nearby plants, we recommend that you move the Slip 'N Slider to different suitable locations in your yard every 8 hours to avoid damage to the lawn and nearby plants.
- Do not spray or use any solvents/ chemicals to remove stains from tarpaulin surfaces.
- Remove eyeglasses. Keep your neck and wrist clear of accessories.
- Do not combine or connect accessories/ products. Use only with this product unless specifically approved.
- Check yard slides occasionally to make sure they stay secured and flat on the ground.
- Check the slide for damage before each use. Do not use if damaged. Do not use if the slide pull ports with Boogie® Board.
- Do not use the slide on a high-pressure pump. Inflate.
- Stay clear of the slide or the path of the slide, especially when younger children are sliding on it

MISE EN GARDE!

PRODUIT NON CONÇU POUR UN USAGE ADULTE. NON POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 12 ANS OU DE MOINS DE 3 ANS. CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR QUIONQUE PLUS VIEUX QUE 5 PIEDS (1.5 M TALL) OU PESANT PLUS DE 50 kg.

- En raison du poids et de la taille, les enfants plus âgés et les adultes risquent de subir une blessure à la colonne vertébrale, au cou, à la tête ou d'autres blessures mettant leur vie en danger en utilisant cette glissoire.
- Un usage impropre, une mauvaise utilisation ou un abus du produit de cette glissoire peuvent entraîner des blessures sérieuses voire mortelles. Lisez les instructions et la liste de vérification de sécurité avant l'emploi. Utilisez la glissoire uniquement comme indiqué.
- Les enfants ne devraient utiliser le produit qu'en présence d'un adulte.
- Utilisez uniquement sur une surface plane, sans obstacle, pendant l'utilisation du produit.
- Utilisez du gazon plat uniquement. Ne pas utiliser sur du pavé ou sur une surface dure. Les pelouses doivent être exemptes de rochers, de bosses, de dépressions, de ruts ou d'autres objets cachés ou durs.
- Ne pas utiliser le produit sur un terrain incliné.
- Un assemblage adéquat par un adulte est requis.
- Assurez-vous que glissez au bas de la pente. Ne pas utiliser par une journée chaude. NE PLONGEZ PAS LA TÊTE EN PREMIER. TENDEZ VOS BRAS VERS L'AVANT. NE PENCHEZ PAS LA TÊTE RENVERSÉE, AFIN QUE VOUS PUISSIEZ VOIR DEVANT DE VOUS. La plongée peut entraîner des blessures graves, y compris la paralysie.
- Utilisez uniquement sur le verre. Ne vous tenez pas debout ou ne vous agenouillez pas.
- Ne pas utiliser sur des surfaces dures.
- Maintenir qu'un seul enfant à la fois sur le glissoir ou sur la voie de glissement. Attendre que le glissoir soit dégagé avant de glisser. Ne pas grimper sur le glissoir. Prévoyez de vous vêtir de façon appropriée. Laissez une distance de sécurité entre les joueurs pendant l'utilisation.
- Ne pas placer le produit sur une surface chaude.
- Ne placez pas le produit sur une surface qui dépasse 6 heures, il pourrait sécher ou endommager la pelouse en dessous.
- Changez le Slip 'N Slide® vers différents emplacements appropriés toutes les 8 heures pour éviter l'endommagement du gazon.
- Continuellement ouvrez le Slip 'N Slide® jeunet 8 heures ou plus pour entraîner un trempage excessif.
- Le produit peut rester sur le gazon pendant 6 heures au maximum. Si vous laissez le produit plus longtemps, il pourrait endommager le gazon. Nous recommandons que vous déplacez le produit à différents endroits appropriés dans votre jardin pour éviter les dommages à la pelouse, ainsi que le gazon et les plantes environnantes.
- Ne pas tirer ou utiliser des solvants/ produits chimiques pour éliminer les taches sur les surfaces bâchées.
- Retirez les lunettes. Gardez votre cou et votre poignet à l'écart des accessoires.
- Ne pas combiner ou connecter des accessoires/ produits. Utilisez uniquement avec ce produit sauf indication contraire.
- Vérifiez occasionnellement les glissoirs de la cour pour vous assurer qu'ils restent bien frais et à plat sur le sol.
- Vérifiez occasionnellement la valve des planches Boogie® pour vous assurer qu'elles sont bien étanches.
- Ne pas utiliser le produit sur une pompe haute pression. Gonfler.
- Ne gardez pas trop le produit et n'utilisez pas de pompe à haute pression pour le gonfler.
- Restez à l'écart du toboggan ou de la trajectoire du toboggan surtout lorsque de petites enfants glissent dessus

ATENCIÓN!

NO APTO PARA ADULTOS. NO PARA NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS O MENORES DE 3 AÑOS. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAS DE MÁS DE 1,5 m DE ALTURA. O DE MÁS DE 50 kg.

- Debido a su peso y altura, los niños mayores y los adultos corren el riesgo de sufrir lesiones en la columna vertebral, el cuello, la cabeza o otras lesiones graves que pueden poner en peligro su vida al usar este toboggan.
- El uso impropio, mal uso o abuso de este toboggan puede causar lesiones graves, incluso mortales. Lea las instrucciones y la lista de comprobación de seguridad antes de usarlo. Utilícelo únicamente como se indica.
- Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto mientras utilicen este producto.
- Utilícelo solo en una superficie plana, sin obstáculos, mientras se encuentre en uso. Utilícelo solo en césped liso. El césped debe estar libre de piedras, baches, depresiones, surcos o cualquier otro objeto oculto o duro. No lo utilice en una pendiente.
- Se requiere un montaje adecuado por parte de un adulto.
- Asegúrese de que, mientras se desliza, los brazos y el estómago se apoyen primero en el toboggan. NO SE ZAMBULLA. EXTIENDA LOS BRAZOS HACIA ADELANTE. NO SE INCLINE LA CABEZA HACIA ATRÁS PARA PODER VER HACIA DELANTE. Las zambullidas pueden provocar lesiones graves, incluso la parálisis.
- Utilícelo solo sobre cristal. No se ponga de pie ni se arrodille.
- No se deslice hacia otros usuarios.
- No se tumbe, siente o acuestes en la bandeja o en el temporizador de deslizamiento. Espere a que el toboggan esté despejado antes de entrar en la bandeja. No trepe por el toboggan.
- Deje una distancia de seguridad entre los jugadores durante el uso.
- Ubique el toboggan en una superficie fría. No lo coloque en una superficie caliente.
- No coloque el Slip 'N Slider® sobre el césped durante más de 6 horas, podría secarse o dañar el césped que se encuentra debajo.
- Cambie el Slip 'N Slider® de lugar cada 8 horas para evitar el daño al césped.
- El uso continuado de un Slip 'N Slider® durante 3 horas o más puede resultar en un remojo excesivo de la hierba. Si lo deja más tiempo, el producto puede dañar el césped. Recomendamos que cambie el producto de lugares adecuados de su jardín para evitar daños en el césped, así como lesiones resultantes de superficies resbaladizas.
- No utilice disolventes/ productos químicos para eliminar las manchas de las superficies de lona.
- Quítese las gafas. Mantenga el cuello y la muñeca libres de accesorios.
- No combine ni conecte accesorios/ productos. Utilícelos únicamente con este producto a menos que se indique específicamente.
- Compruebe de vez en cuando los extremos del jardín para asegurarse de que permanecen suaves y planos en el suelo.
- Compruebe la válvula de las Boogie® Boards de vez en cuando para asegurarse de que siguen bien selladas. No utilice si está dañada.
- No infle en exceso. Utilice una bomba de baja presión para inflar.
- Manténgase alejado del toboggan o de su recorrido, especialmente cuando los niños más pequeños se deslicen por él.

ATTENTIONE!

NON PER USO ADULTO. NON PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 12 ANNI O INFERIORE A 3 ANNI. QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA CHI HA UN'ALTEZZA SUPERIORE A 1,5 m O UN PESO SUPERIORE A 50 kg.

- A causa del loro peso e della loro altezza, i bambini più grandi e gli adulti rischiano di subire lesioni alla colonna vertebrale, al collo, alla testa o altre lesioni gravi che mettono in pericolo la vita quando utilizzano questo scivolo.
- L'uso sconsiderato, l'abuso o l'uso impropio di questo scivolo possono causare lesioni gravi, anche mortali. Leggete le istruzioni e la lista di controllo della sicurezza prima di usare. Usatelo solo come indicato.
- I bambini devono essere sorvegliati da un adulto durante l'uso di questo prodotto.
- Usare solo su superfici piane, prive di ostacoli, durante l'uso. Usare solo su prato piano. Il prato deve essere privo di sassi, dossi, depressioni, solchi o altri oggetti nascosti o duri.
- Non installare il prodotto su un pendio inclinato.
- È necessario che il montaggio sia effettuato da un adulto.
- Assicurarsi che scorrete lo scivolando fino in basso. Non usare in una giornata calda. NON TUFFATEVI. STENDETE LE BRACCIA IN AVANTI. NON LA TESTA SCLINATA. IN MODO TALE DA POTERE GUARDARE AVANTI. Le tuffi possono causare lesioni gravi, anche la paralisi.
- Scivolate solo a piancia in gel. Non stare in piedi o in ginocchio.
- Non scivolate verso altri utenti.
- Il consentito l'ingresso in, o sdraiarsi o sedersi sulla vasca o nella corsia di scorrimento. Attendere che lo scivolo sia libero prima di entrare. Non arrampicarsi sullo scivolo.
- Lasciare una distanza di sicurezza tra i giocatori durante l'uso.
- Dopo lo scivolamento, lasciare immediatamente lo Slip 'N Slider®.
- Posizionare lo scivolo su una superficie fredda. Non lo posizionare su una superficie calda.
- Spostare lo scivolo ogni 8 ore per evitare di danneggiare il prato.
- Lo scivolo Slip 'N Slider® può essere lasciato sul prato per un massimo di 6 ore. Se lo lasciate più a lungo, il prato si danneggia.
- Non tirare o usare solventi/ prodotti chimici per rimuovere le macchie sulle superfici in tela.
- Non indossare occhiali da sole. Tenete il collo e il polso liberi da accessori.
- Non combinare o collegare accessori/ prodotti. Usare solo con questo prodotto, a meno che non sia approvato specificamente.
- Controllare di tanto in tanto i piscinetti per assicurarsi che rimangano fissati e piatti sul terreno.
- Controllare di tanto in tanto la valvola delle tavole da bodyboard per assicurarsi che siano ben sigillate. Non usarlo se danneggiato.
- Non gonfiare eccessivamente. Utilizzare una pompa ad alta pressione per gonfiare.
- Rimanete lontani dallo scivolo o dal suo percorso, soprattutto quando bambini più piccoli si scivolano sopra.

VORSICHT!

NICHT FÜR ERWACHSENE GEEIGNET. NICHT FÜR KINDER ÜBER 12 ODER UNTER 3 JAHREN ALT. DIESES PRODUKT DARF NICHT VON PERSONEN MIT EINER GRÖßE VON MEHR ALS 1,5 m ODER GEWICHT VON MEHR ALS 50 kg ZUM PODEST GENUTZT WERDEN.

- Aufgrund ihres Gewichts und ihrer Größe riskieren ältere Kinder und Erwachsene bei der Benutzung dieser Rutsche Verletzungen an Wirbelsäule, Hals, Kopf oder andere lebensgefährliche Verletzungen.
- Unsachgemäßer Gebrauch, Missbrauch oder Fehlgebrauch dieser Rutsche können zu schweren oder lebensgefährlichen Verletzungen führen. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitscheckliste. Benutzen Sie das Gerät nur nach Anweisung.
- Die Benutzung dieses Produkts sollte Kindern nur in Begleitung eines Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Nur auf ebenen Bodenflächen benutzen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf Pflaster oder anderen harten Oberflächen. Rasenflächen sollten frei von Steinen, Unebenheiten, Vertiefungen, Gräben oder anderen versteckten oder harten Gegenständen sein.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem geneigten Rasen auf.
- Die ordnungsgemäße Montage durch einen Erwachsenen ist erforderlich.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Rutsche bis ganz nach unten rutschen. DIESE RUTSCHE NICHT MIT KOPF VORAN. STRECKEN SIE DIE ARME NACH VORNE UND NEBEN. LEHNEN SIE SICH NICHT ÜBER DIE SEITE DER RUTSCHE. Die Einhaltung kann zu schweren Verletzungen führen bis zu Lähmungen führen.
- Rutschen Sie nur auf dem Bauch. Stehen oder knien sie nicht.
- Rutschen Sie nicht auf andere Benutzer zu.
- Lassen Sie Bewohnerinnen und Kinder auf der Rutsche oder in der Rutschbahn. Warten Sie, bis die Rutsche frei ist, bevor Sie sich in die Rutsche begeben. Klettern Sie nicht auf der Rutsche.
- Lassen Sie einen ausreichenden Abstand zwischen den Spielern während der Benutzung.
- Verlassen Sie nach dem Rutschen sofort die Slip 'N Slide®.
- Stellen Sie Slip 'N Slide® auf einen kalten Ort. Stellen Sie sie nicht auf einen heißen Ort.
- Bewegen Sie Slip 'N Slide® alle 8 Stunden an einen anderen geeigneten Ort, um Schäden an Rasen zu vermeiden.
- Wenn Sie den Slip 'N Slider® 3 Stunden oder länger benutzen, kann dies dazu führen, dass ein Nutzer sich zu stark nass macht. Wenn Sie das Produkt länger auf dem Rasen lassen, kann es dem, dies ist ausdrücklich angeraten.
- Überprüfen Sie die Pfütze gelegentlich, um sicherzustellen, dass sie fest und flach auf dem Boden bleibt.
- Überprüfen Sie das Ventil der Boogie® Boards gelegentlich, um sicherzustellen, dass es gut abdichtet. Nicht verwenden, wenn beschädigt.
- Pumpen Sie das Produkt nicht zu stark auf. Verwenden Sie keine Hochdruckpumpe zum Aufpumpen.
- Bleiben Sie sich von der Rutsche oder dem Weg der Rutsche fern, besonders wenn jüngere Kinder darauf rutschen.

PLACEMENT DIAGRAM / SCHEMA D' EMPLACEMENT / DIAGRAMA DE COLOCACIÓN / DIAGRAMMA DI POSIZIONAMENTO / AUFSTELLUNGSPLAN

10 ft. (3 m) SAFETY AREA / ZONE DE SÉCURITÉ DE 3 m (10 pieds)
10 pies (3 m) ÁREA DE SEGURIDAD / 3 m (10 pies) AREA DI SICUREZZA / 3 m (10 ft) SICHERHEITSBEREICH

AFTER USE STORAGE
RANGEMENT APRES EMPLOI
ALMACENAMIENTO DESPUÉS DE USO
CONSERVAZIONE DOPO USO
LAGERUNG NACH GEBRAUCH - RANGEMENT APRES L'EMPLOI

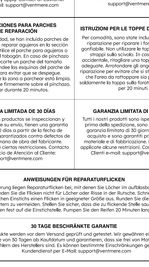

1. Disconnect garden hose from your SLIP 'N SLIDE®. Make sure SLIP 'N SLIDE® is completely free of grass, leaves, sand, twigs, dirt, etc. This will help extend the life of your SLIP 'N SLIDE®.
2. Remove the SLIP 'N SLIDE® from the garden hose. Do not pull. DO NOT pull on the vinyl tabs or attempt to remove the slide anchors by pulling on the slide. Doing this may tear or cause damage to the slide.
3. Empty any water filled portions by gradually working water out of the hose connector valve at the end of the water inlet hose. Roll up the hose, starting at the end opposite the hose connector valve, carefully roll up and store SLIP 'N SLIDE® for future use. Do not store SLIP 'N SLIDE® indoors or in closed container until completely dry.

1. Débrancher le tuyau d'arrosage de la glissoire SLIP 'N SLIDE®. S'assurer que la glissoire est complètement dégagée de herbe, de feuilles, de sable, de petites branches, de saleté, etc. Cela prolongera la durée de vie de la glissoire SLIP 'N SLIDE®.
2. Retirer les pliquets de fixations en les retirant du sol. Ne tirer pas sur les pinces-pliquets et ne pas tirer sur la glissoire pour retirer les pliquets de fixation. Ceci pourrait déchirer ou endommager la glissoire.
3. Vider toutes les parties remplies d'eau en poussant l'eau petit à petit par le connecteur. Veuillez étendre la glissoire à l'air libre dans un endroit sec. Lorsque la glissoire est complètement sèche, enroulez la glissoire en commençant par le bout opposé au connecteur. Ranger la glissoire SLIP 'N SLIDE® à l'intérieur ou dans un endroit ferme pouvant quelque ne soit complètement sèche.

1. Desconecte la manguera de jardín de su SLIP 'N SLIDE®. Asegúrese de que el SLIP 'N SLIDE® está completamente libre de hierba, hojas, arena, ramitas, suciedad, etc. Esto ayudará a prolongar la vida útil de su SLIP 'N SLIDE®.
2. Retire las anclas deslizantes tirando hacia atrás de ellas. NO tire de las lengüetas de vinilo ni intente retirar las anclas del tobogán tirando de ellas. Hacerlo puede provocar desgarros o roturas.
3. Vacíe las partes llenas de agua haciendo salir gradualmente el agua por la válvula del conector de la manguera al final del extremo de agua. Cálicque el tobogán en una zona abierta y seguro. Cuando el tobogán esté seco, enrólelo comenzando por el extremo opuesto a la válvula del conector de la manguera. No guarde SLIP 'N SLIDE® en interiores ni en contenedores cerrados hasta que el tobogán esté completamente seco.

1. Scollegare il tubo da giardino da SLIP 'N SLIDE®. Assicurarsi che SLIP 'N SLIDE® sia completamente libero da erba, foglie, sabbia, rametti, sporcizia, ecc. Ciò contribuirà a prolungare la durata di SLIP 'N SLIDE®.
2. Rimuovere gli ANCORI DI SCORREMENTO tirandoli dal terreno. NON tirare le linguette in vinile né tentare di rimuovere gli ancoraggi dello scivolo tirandoli. Ciò potrebbe provocare strappi o danneggiare lo scivolo.
3. Svuotare le parti piene d'acqua facendo uscire gradualmente l'acqua dalla valvola del connettore del tubo flessibile attraverso del canale dell'acqua. Appoggiare lo scivolo in un'area aperta e sicura. Quando lo scivolo è completamente asciutto, arrotolarlo a partire dall'estremità opposta. Non conservare SLIP 'N SLIDE® al chiuso o in un contenitore chiuso finché lo scivolo non è completamente asciutto.

1. Ziehen Sie den Gartenschlauch von Ihrem SLIP 'N SLIDE® ab. Vergewissern Sie sich, dass der SLIP 'N SLIDE® völlig frei von Gras, Blättern, Sand, Zweigen, Schmutz usw. ist. Dies trägt zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres SLIP 'N SLIDE® bei.
2. Entfernen Sie die SLIDE ANCHORS, indem Sie sie aus dem Boden ziehen. Ziehen Sie NICHT an den Vinylschlaufen oder versuchen, die Rutschenanker durch Ziehen an der Rutsche zu entfernen. Dadurch kann die Rutsche reißen oder beschädigt werden.
3. Entleeren Sie alle mit Wasser gefüllten Teile, indem Sie langsam und nach Wasser aus dem Schlauchanschlussventil am Ende des Wasserhalms ablassen. Legen Sie die Rutsche an einem offenen und sicheren Ort ab. Wenn die Rutsche vollständig trocken ist, rollen Sie sie ab dem Ende mit der entgegengesetzten Seite des Schlauchanschlussventils zusammen. Lagern Sie SLIP 'N SLIDE® nicht in Innenräumen oder in geschlossenen Behältnissen, bis sie vollständig trocken ist.

REPAIR PATCH INSTRUCTIONS

For your convenience, repair patches have been included to repair holes in the slide/ bodyboard. Do not use the patch for holes or rips in the slide. In the event of any rips or tears, please use a suitable sized patch. Round the edges of the patch to prevent it from peeling. Ensure the area is dry before the patch is applied. Press patch firmly over the punctured or torn area for 30 minutes.

30-DAY LIMITED WARRANTY

All our products are inspected and tested before shipment, come with a 30-day limited warranty, and are guaranteed to be free of defects and guaranteed to be free of manufacturer defects in materials and workmanship. Certain restrictions may apply. Contact our Customer Service email: support@wham.com

INSTRUCCIONES PARA PARCHES DE REPARACIÓN

Para su comodidad, se han incluido parches de reparación para reparar los agujeros del tobogán/ tablas de bodyboard. No utilice el parche para agujeros o desgarros en el tobogán. En caso de cualquier accidental, recorte su parche del tamaño adecuado. Redondee los bordes del parche de reparación para evitar que se despegue. Asegúrese de que la zona esté seca antes de aplicar el parche. Presione el parche firmemente sobre el pinchado. No infle durante 20 minutos.

GARANTÍA LIMITADA DE 30 DÍAS

Todos nuestros productos se inspeccionan y prueban antes de su envío, vienen con una limitada de 30 días a partir de la fecha de compra y están garantizados de estar libres de defectos de materiales y mano de obra. Consulte la Política de Puesto de Reparación para obtener restricciones. Contacte con el Servicio de Atención al Cliente: support@wham.com

ANWEISUNGEN FÜR REPARATURFLICKEN

Zu Ihrer Erleichterung liegen Reparaturflicken bei, mit denen Sie Löcher im aufblasbaren Teil reparieren können. Verwenden Sie den Flicken nicht für Löcher oder Risse in der Rutsche. Falls Sie einen Riss oder Riss erleiden, verwenden Sie einen Flicken in der Größe. Runden Sie die Ecken des Flickens ab, um ein Abblättern zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass die zu flickende Stelle sauber ist. Drücken Sie den Flicken fest auf die Einstichstelle oder den Riss. Drücken Sie 30 Minuten lang nicht auf.

30 TAGE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Alle unsere Produkte werden vor dem Versand geprüft und getestet, tel. gewährten eine eingeschränkte Garantie von 30 Tagen und garantieren, dass sie frei von Mängeln sind. Bestimmte Einschränkungen gelten. Kontaktieren Sie unsere Kundendienst per E-Mail: support@wham.com

MADE IN CHINA

Slip 'N Slide® and design logo are registered trademarks of WHAM-O®. Slip 'N Slide®, Wham-O® and design ™ and ©2021 U.S. trademark symbols of WHAM-O®.
Flef S.r.l., Water Hog Industrial Mansions, 36 Tai Yip Street, Sam Po Kong, Kowloon, Hong Kong. Questions? Comments?
Distributed by Ventriloquo Limited. Contact at Customer Service email: support@wham.com
Address: Room 2201, 22/F Floor, The L. Place, 367-375 Queen's Road, Hong Kong.

GEFERTIGT IN CHINA

GEFERTIGT IN CHINA
Dies trägt Slip 'N Slide® und das Design-Logo sind eingetragene Marken von WHAM-O®. Slip 'N Slide®, Wham-O® und Design ™ und ©2021 U.S. Markensymbole von WHAM-O®.
Flef S.r.l., Water Hog Industrial Mansions, 36 Tai Yip Street, Sam Po Kong, Kowloon, Hong Kong. Questions? Comments?
Distributed by Ventriloquo Limited.
Kontaktieren Sie den Kundendienst: support@wham.com
Address: Room 2201, 22/F Floor, The L. Place, 367-375 Queen's Road, Hong Kong.

FABRIQUÉ EN CHINE

Le Slip 'N Slide® et le logo du design sont des marques déposées de WHAM-O®. Slip 'N Slide®, Wham-O® et design ™ et ©2021 U.S. marques déposées des États Unis pour WHAM-O®.
Flef S.r.l., Water Hog Industrial Mansions, 36 Tai Yip Street, Sam Po Kong, Kowloon, Hong Kong. Questions? Commentaires?
Distributed by Ventriloquo Limited. Contact at Customer Service email: support@wham.com
Address: Room 2201, 22/F Floor, The L. Place, 367-375 Queen's Road, Hong Kong.

FATTO IN CINA

Lo parole Slip 'N Slide® e il logo sono marchi registrati di WHAM-O®.
© 2021 WHAM-O®. Tutti i diritti riservati. ™ e ® sono marchi di fabbrica statunitensi di WHAM-O®.
Flef S.r.l., Water Hog Industrial Mansions, 36 Tai Yip Street, Sam Po Kong, Kowloon, Hong Kong. Questioni? Commenti?
Distributed by Ventriloquo Limited. Contact at Customer Service email: support@wham.com
Indirizzo: Room 2201, 22/F Floor, The L. Place, 367-375 Queen's Road, Hong Kong.